


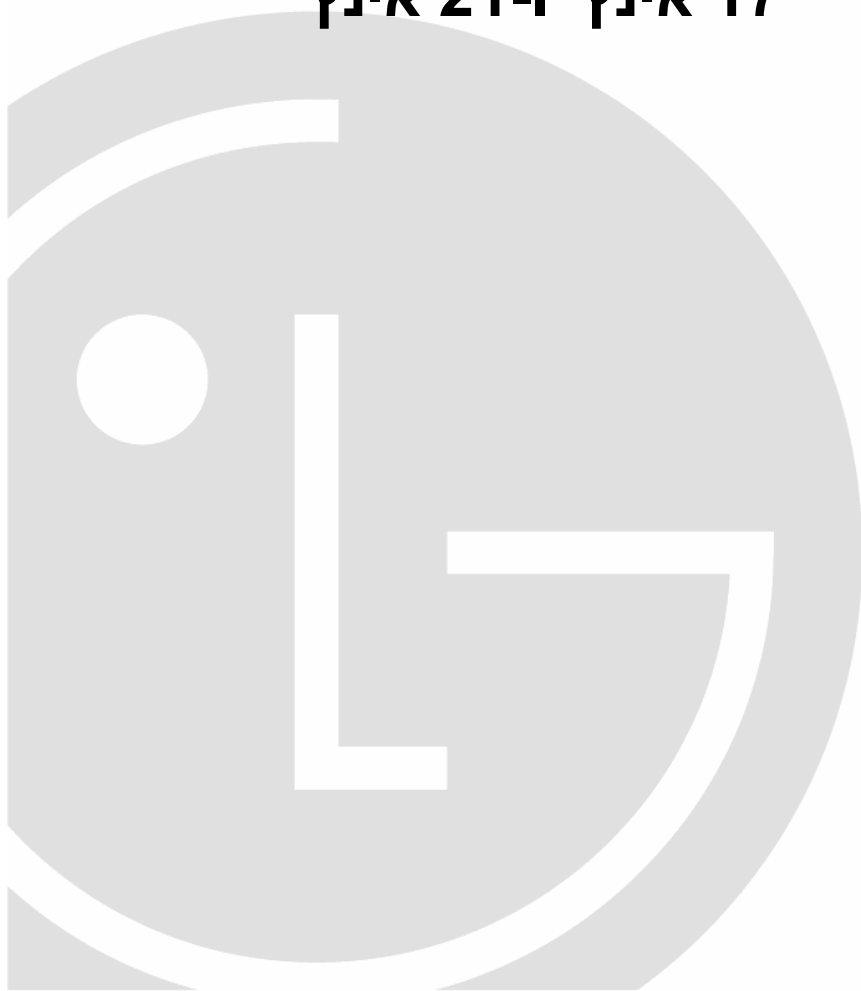

LG

**הוראות שימוש והפעלה
טלויזיות צבעוניות
17 אינץ' ו-21 אינץ'**



חברת א. סביטאני ובניו בע"מ מודה לכם על שרכשתם טלוויזיה איכותית זו מתוצרת
חברת LG Electronics.

אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב
התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה בטלוויזיה, אנא פנו למעבדת
השרות הקרובה על פי הפירוט המופיע בגב החוברת.

תוכן העניינים

3	התקנה
4	תפקידי הלחצנים ומיקומם
6	הפקדים ומיקומם
7	הפנל הקדמי
8	הפעלה בסיסית
9	תפריטי מסך
10	סריקה ואחסון ערוצים
11	כיוון התחנות
17	כיווני תמונה
20	כיווני השמע (אופציה)
24	כיוון השעון
25	פעולות נוספות
28	חיבור לרכיב חיצוני
30	רשימת תקלות
31	רשימת תחנות השרות

התקנה

מתח

המערכת ניזונה ממערכת החשמל. המתח הנדרש מופיע בתווית הנתונים בחלק האחורי של הטלוויזיה. במקרה של סופת ברקים או הפסקות חשמל, יש לנתק את הטלוויזיה ואת האנטנה מהחשמל.

אזהרה

למניעת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המכשיר לגשם או לחות.

שרות

אין להסיר את המכסה האחורי של המכשיר. הטלוויזיה כוללת רכיבים הטעונים במתח גבוה העלול לסכן אתכם. בכל מקרה של תקלה או קלקול, יש להתקשר לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם.

אנטנה

חברו את כבל האנטנה לשקע המסומן בסימן Ω 75 הנמצא בחלק האחורי של המכשיר. לשיפור משמעותי של הקליטה מומלץ להתקין אנטנה חיצונית איכותית.

מיקום והצבה

הציבו את המכשיר באופן שלא תהיה עליו קרינת שמש ישירה וכן שתאורה בהירה לא תוקרן ישירות על המסך. אין לחשוף את המכשיר לרטיבות, גשם, אבק או חום רב. יש להציב את המכשיר כך שיהיה מאוורר מכל צדדיו. אין לחסום את פתחי האוורור של הטלוויזיה הממוקמים מאחור. יש לוודא כי משטח ההצבה ישר ויציב ומסוגל לשאת את משקל המכשיר.

תפקידי הלחצנים ומיקומם

כל הפעולות ניתנות לביצוע בעזרת השלט רחוק. חלק מהפעולות ניתנות לביצוע גם בעזרת הלחצנים שבחזית הטלוויזיה.

השלט רחוק

לפני השימוש בשלט רחוק, הכניסו את הסוללות. לפרטים עיינו בהמשך.

1. לחצן POWER

מדליק את המכשיר ומכבה אותו.

2. לחצני הספרות

מעבירים את הטלוויזיה ממצב המתנה ישירות לצפיה בערוץ הנבחר.

3. לחצן MENU (או INDEX)

לבחירת התפריט

לבחירת דף INDEX במצב טלטקסט (רק בדגמים הכוללים אופציה זו).

4. לחצן EYE/*

מפעיל/מכבה את פונקציית EYE.

5. לחצני החצים ▲(א) / ▼(ב) (בחירת ערוץ)

מאפשרים בחירת ערוץ או פריט בתפריט. מעבירים את הטלוויזיה ממצב המתנה לצפיה, לסריקה מהירה של הערוצים.

חצים ◀ / ▶

לכיוון עוצמת השמע או שינוי הכיוונים בתפריט.

OK

6. Q.VIEW

לחזרה לערוץ הקודם.

7. לחצן PSM (זכרון כיווני התמונה)


לחזרה מהירה לכיווני התמונה

8. FAVORITE

לבחירת הערוץ המועדף.

9. לחצן TURBO PICTURE/SOUND

להפעלת תמונת/שמע טורבו

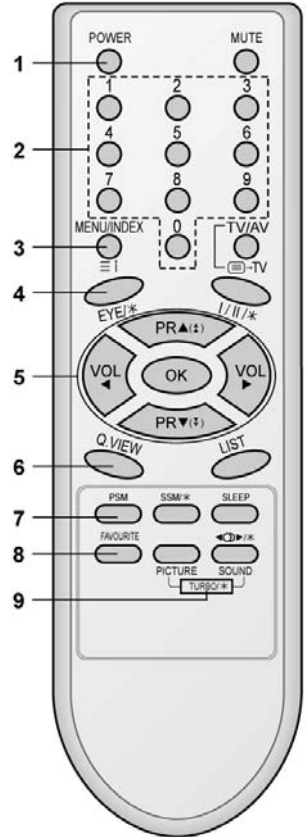

10. לחצן MUTE

להפעלת ההשתקה או ביטולה

11. לחצן TV/AV

למעבר ממצב AV ל-TV וחזרה. להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה.

12. לחצן *וו/ו

לבחירת השפה בשידור דו לשוני (אופציה). לבחירת שפת השמע.

13. לחצן LIST

להצגת טבלת הערוצים.

14. לחצן SLEEP

לכיוון הכיבוי האוטומטי

15. לחצן *SSM (זכרון כיווני השמע, אופציה)

לאחזור כיווני השמע המועדפים.

16. לחצן *SURROUND (אופציה)


להפעלת אפקט הסראונד.

*: לא פעיל

לחצנים צבעוניים: משמשים במצב טלסקסט או לשינוי תפריט הערוצים.


הכנסת סוללות לשלט רחוק

השלט רחוק פועל על שתי סוללות במידה AA או AAA. כדי להכניס את הסוללות הסירו את מכסה תא הסוללות בגב השלט, הכניסו את הסוללות, תוך הקפדה על הקוטביות (+/-) וסגרו את המכסה.













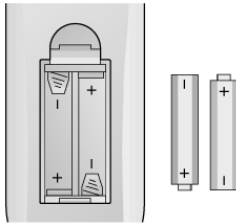


הערה:

במידה ואינכם מתכוונים להשתמש בשלט רחוק במשך תקופה ארוכה (לרגל נסיעה וכו'), הוציאו את הסוללות למניעת דליפת נוזל אלקטרוליטי

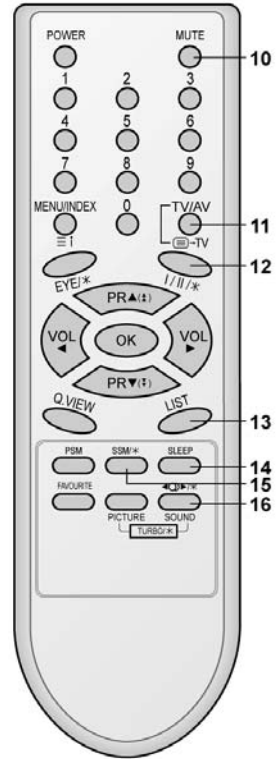

הפקדים ומיקומם הפנל הקדמי

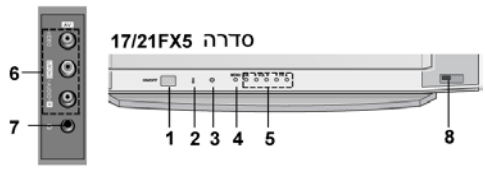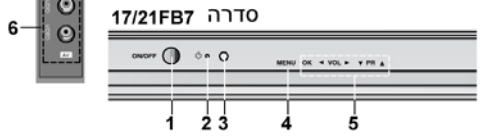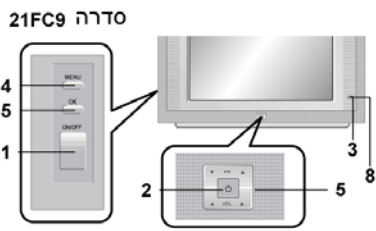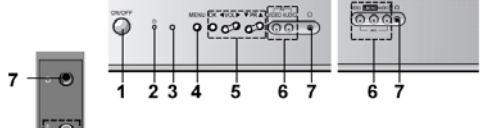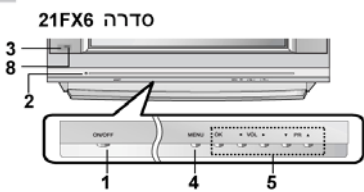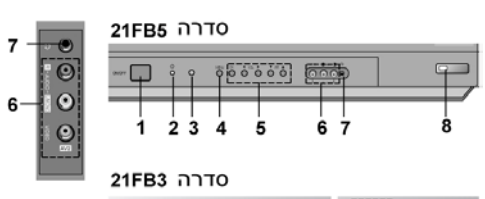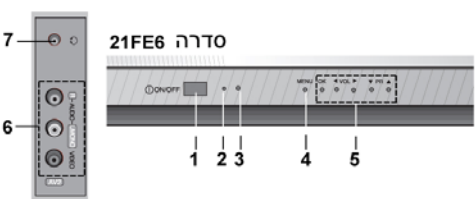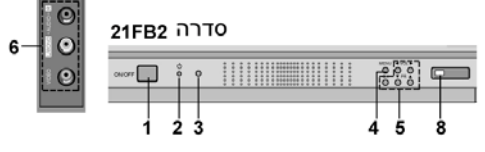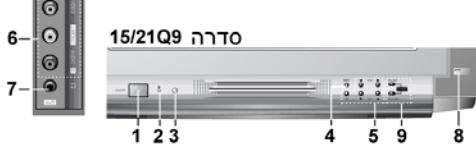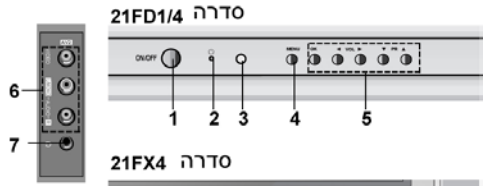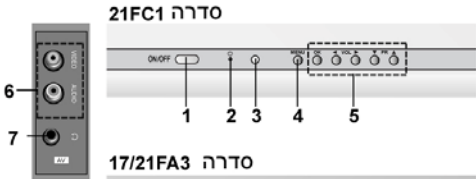

הפנל הקדמי

- 1. מתג הפעלה ראשי**
מדליק ומכבה את המכשיר.
- 2. חיווי הפעלה/המתנה**
זוהר כשהטלוויזיה במצב המתנה,
עמום כשהיא פועלת.
- 3. חיישן השלט רחוק**
הערה: מתאים רק לשלט רחוק
שמסופק עם הטלוויזיה (לא יפעל עם
שלטים אחרים).
- 4. לחצן MENU**
לבחירת התפריט
- 5. לחצן OK**
לאישור הבחירה ולהצגת הכיוונים
הפעילים.
VOL ◀ / ▶ לכיוון עוצמת השמע,
בחירת הכיוונים בתפריט
▲ / ▼ בוררי ערוצים
משמשים לבחירת התכנית או לבחירת
הפריט בתפריט.
משמשים להפעל הטלוויזיה ממצב
Standby.
- 6. כניסות Audio/Video (AV3)**
יש לחבר לשקעים אלה את יציאות
Audio/Video של הציוד החיצוני
המחובר למקלט.
- 7. יציאת אוזניות**
חברו את האוזניות ליציאה זו.
- 8. לחצן EYE (אופציה)**
לכיוון בהירות התמונה ע"פ התאורה
הסביבתית.
- 9. לחצן TURBO SOUND/PICTURE**
למעבר מהיר כליוני השמע/תמונה
המועדפים

הפעלה בסיסית

הפעלה וכיבוי

1. להפעלה לחצו על לחצן **POWER**.
 2. אם הטלוויזיה במצב **STANDBY**, ניתן להפעילה בלחיצה על אחד מהלחצנים הבאים בשלט רחוק: **POWER**, החצים **▲ / ▼**, או **AV/TV** לחצני הספרות.
 3. לחיצה נוספת על לחצן **POWER** בשלט רחוק תכבה את הטלוויזיה (תחזיר את המכשיר למצב **STANDBY**).
 4. לניתוק המקלט ממערכת החשמל, לחצו שוב על מתג ההפעלה הראשי **POWER** בחזית הטלוויזיה.
- הערה:** אם מנתקים את הטלוויזיה מהחשמל כשיא מופעלת, ברגע החיבור היא תעבור למצב המתנה או צפיה רגילה
- בחירת ערוץ לצפייה**
לבחירת הערוצים לחצו על החצים **▲ / ▼** או על לחצני הספרות.


כיוון עוצמת הקול

כוונו את עוצמת הקול בעזרת החצים **◀ / ▶**.

חזרה מהירה

לחצו על לחצן **Q.VIEW** כדי לחזור לערוץ הקודם


השתקה (MUTE)

לחצו על לחצן **MUTE**. הקול יושקע וחיווי  יוצג במסך. לביטול ההשתקה לחצו על לחצן **MUTE**, **◀ / ▶**, **SSM**, ***/0/0** או **TURBO**. **SOUND**.

בחירת שפת התפריטים (אופציה)

ניתן להציג את התפריטים במסך הטלוויזיה במספר שפות. בחרו תחילה את השפה הרצויה.

1. להצגת התפריט הראשי, לחצו על לחצן **MENU** או **▲ / ▼**
2. לבחירת **Language** לחצו על **▶**
3. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור את השפה הרצויה. כל התפריטים יוצגו בשפה הנבחרת. כדי לבחור ב-תפריט **Specail** לחצו על **OK** או **◀**.
4. לחזרה למסך הצפיה לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU**.

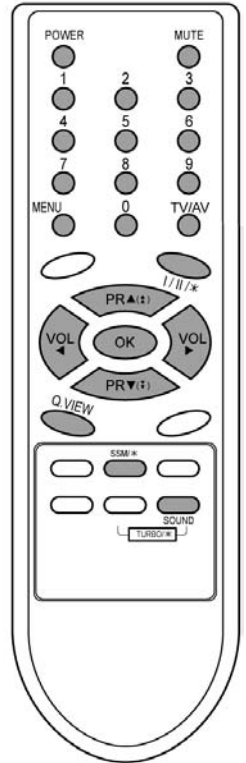

תפריטי מסך



כל הכיוונים מבוצעים בתפריטי המסך. הלחצנים הנדרשים הם:

בחירת התפריט

1. לחצו על לחצן MENU ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי להציג את התפריטים השונים.
2. לחצו על \blacktriangleright ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown לבחירת הסעיף הרצוי.
3. להצגת תפריט המשנה או תפריט הגלילה לחצו על \blacktriangleright .
4. בחרו את הכיוון הרצוי בתפריט המשנה או בתפריט הגלילה בעזרת החצים \blacktriangle / \blacktriangledown או \blacktriangleleft / \blacktriangleright

הערות:

- א. התפריטים אינם מוצגים במצב סלטקסט.
- ב. בחלק מהדגמים לא יוצגו Normal/Turbo Search ויוצגו רק תפריטי Start ו-Auto Programme.
- ג. בחלק מהדגמים לא יוצגו X-Wave ,Game ,Degauss ,Tilt או Booster.

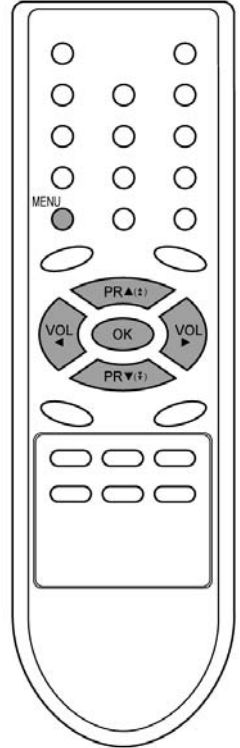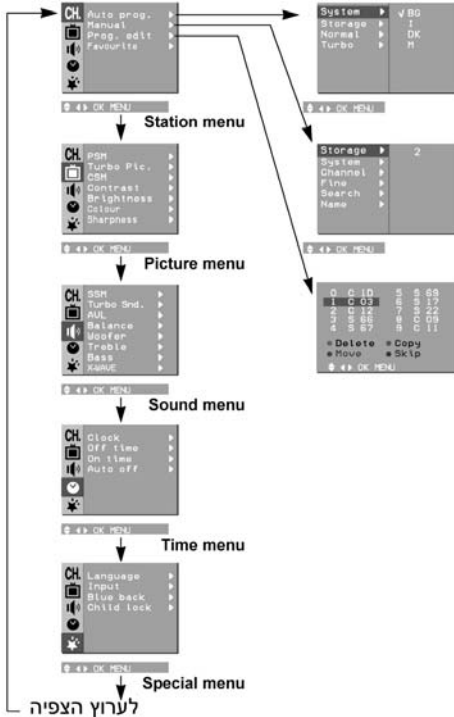

סריקה ואחסון ערוצים

ניתן לאחסן בזיכרון המקלט עד 100 ערוצי טלוויזיה (בעמדות 0 עד 99). בסיום תהליך האחסון, ניתן לסרוק את הערוצים הנמצאים בזיכרון עם לחצנים \blacktriangle / \blacktriangledown , או ישירות עם לחצני הספרות.

ניתן לאחסן את הערוצים אוטומטית או ידנית.

הערה: בחלק מהדגמים ניתן לאחסן עד 200 ערוצים.

סריקה אוטומטית

כל התחנות הנקלטות מאוחסנות ע"פ הסדר. מומלץ להשתמש בסריקה האוטומטית בזמן התקנת הטלוויזיה.

1. להצגת תפריט הערוצים לחצו על **MENU**.



2. לחצו על החץ \blacktriangleright ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לבחור ב- **Auto programme**.

3. להצגת תפריט המשנה לחצו על החץ \blacktriangleright



4. לחצו על החץ \blacktriangleright . אחר כך לחצו על \blacktriangle / \blacktriangledown בתפריט הגלילה: **BG**: אסיה, ניו זילנד, המזה"ת, אפריקה, אוסטרליה.

1 : הונג קונג, דורם אפריקה

DK: מזרח אירופה, סין, אפריקה, **CIS**.

M : ארה"ב, קוריאה, פיליפינים (אופציה)

5. לחצו על **KO** או על החץ \blacktriangleleft .

6. לבחירת **Storage form** לחצו על \blacktriangle / \blacktriangledown .

7. לחצו על \blacktriangleright . בחרו את מספר ההתחלה בעזרת \blacktriangleleft / \blacktriangleright לחצני הספרות תפריט הגלילה **Storage form**. כל מספר נמוך מ-10 יוקלד עם "0" (או "00") לפניו.

8. לחצו על **OK**.


9. לבחירת **Normal** או **Turbo Search** לחצו על \blacktriangle / \blacktriangledown .


הערות:

א. **Turbo Search** מהיר מ-**Normal** ובחלק מהדגמים הסריקות יאחסנו את כל התחנות הנקלטות.


ב. אם אות התחנה נקלט חלש או עם הפרעות בחרו בסריקה ידנית.

10. לחצו על \blacktriangleright להתחלת הסריקה האוטומטית.

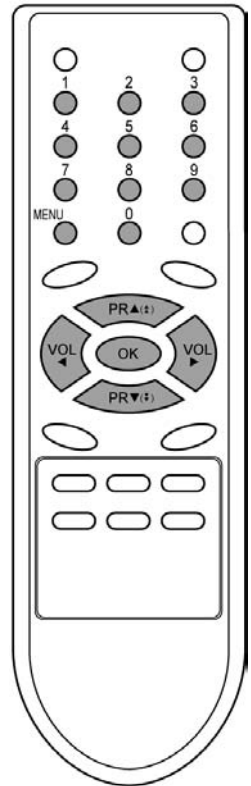

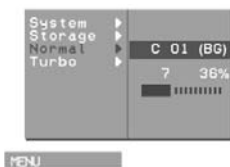

סריקה רגילה

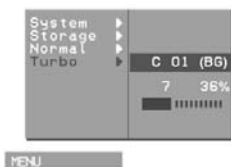

סריקת טורבו


- להפסקת הסריקה, לחצו על **MENU**.
 בסיום הסריקה האוטומטית יוצג על המסך תפריט **Programme Edit**. לפרטים עיינו בפרק "סידור הערוצים" כדי לסדר את הערוצים לפי הסדר הרצוי לכם.
 11. לחזרה לצפייה בתכנית הטלוויזיה לחצו **MENU**.

כיוון התחנות

כיוון ידני


כיוון ידני מאפשר לכם להכוון ולסדר את התחנות בכל סדר הרצוי לכם. כמו כן תוכלו לסמן כל תחנה בשם בן 5 תווים.

1. לבחירת תפריט הערוצים לחצו על לחצן **MENU**.
2. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב-**Manual**.
3. להצגת תפריט הסריקה הידנית לחצו על **▶**.

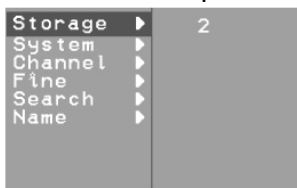


4. לחצו על **▲ / ▼** כדי לבחור ב-**Storage**.
 5. לחצו על **▶** כדי לבחור את מספר התא. בתפריט הגלילה **Storage** בחרו את מספר התחנה הרצוי בעזרת לחני הספרות (0-99) או בעזרת **▶ / ◀**. כל מספר קטן מ-10 יוקלד עם "0" (או "00") לפניו.
 6. לחצו על **OK**.
 7. לבחירת שיטת הקליטה לחצו על **▲ / ▼**.
 8. בתפריט הגלילה **System** לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור את השיטה המתאימה.
- BG**: אסיה, ניו זילנד, המזה"ת, אפריקה, אוסטרליה.
 I : הונג קונג, דורם אפריקה
DK: מזרח אירופה, סין, אפריקה, **CIS**.
M : ארה"ב, קוריאה, פיליפינים (אופציה)

9. לחצו על OK או .
10. לחצו על / . אחר כך, כדי לבחור ב-Channel.
11. לחצו על וחסו על / כדי לבחור בין V/UHF או Cable.
- במידת האפשר בחרו את מספר הערוץ בעזרת לחצני הספרות.
12. לחצו על OK או לחצו על / כדי לבחור ב-Search.
13. לחצו על . כדי להפעיל את החיפוש בתפריט הגלילה
- לחצו על / ברגע שתאותר תחנה הסריקה תעצר.
14. לאיחסון הנתונים לחצו על OK. החיווי Stored יוצג.

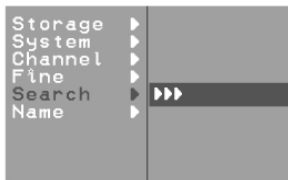

15. לאחסון תחנה נוספת פעלו ע"פ שלבים 4-15. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על MENU.

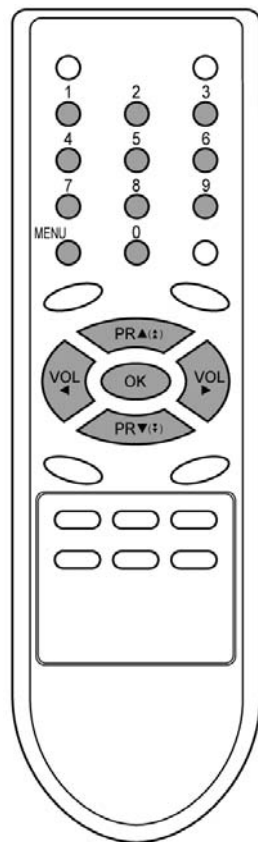

מתן שם לערוץ

1. פעלו ע"פ שלבים 1-3 ב"כיוון ידני".
2. לחצו על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-Name.
3. בתפריט הגלילה Name לחצו על ►.
4. לחצו על ▲. אתם יכולים להשתמש ברווח, "+", "-", ספרות ואותיות Z-A. החץ ▼ מאפשר בחירה בכיוון הנגדי.
5. בחרו את מיקום התו בעזרת ► / ◀ ואחר עבר לבחירת התו הבא.
6. לחצו על OK.
7. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על MENU.

Booster (אופציה)


בחלק מהדגמים קיימת האפשרות להפעיל את הפונקציה **Booster**. רק דגמים הכוללים פונקציה זו מסוגלים לפעול בה.

במקרה שהקליטה חלשה, בגבול טווח הקליטה של הטלוויזיה, בחרו ב-On לאופציה של **Booster**. אם התמונה ברורה אין צורך להפעיל את הפונקציה.

1. פעלו ע"פ שלבים 1-3 ב"כיוון ידני".
2. לחצו על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-Booster.
3. לחצו על ►.
4. לחצו על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-On או ב-Off מתוך תפריט הגלילה **Booster**.
5. לחצו על OK.
6. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על MENU.




OK MENU

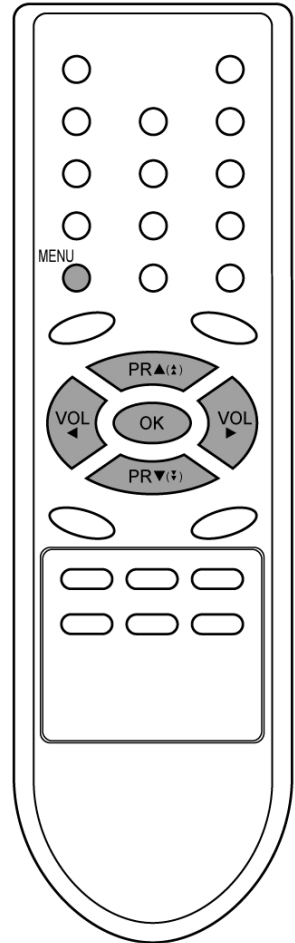



◀ ▶ OK MENU

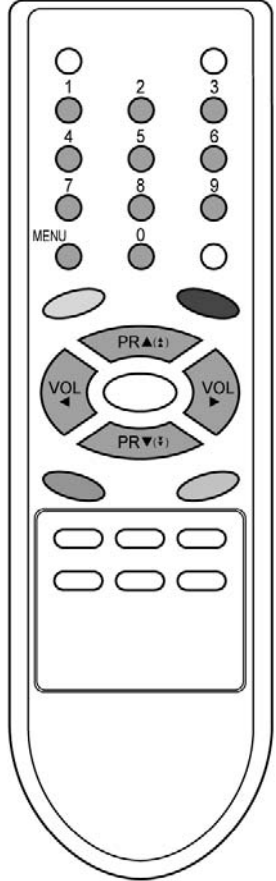

עריכת הערוצים

פונקציה זו מאפשרת לכם לסדר את הערוצים בסדר המועדף עליכם. כמו כן תוכלו להעביר תחנות לערוצים אחרים או להשאיר תא ריק מנתונים.

1. לחצו על MENU ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור בתפריט Station.
2. לחצו על ▶ ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב- Prog. edit.
- לחצו על ▶ כדי להציג את תפריט prog. edit.



מחיקת תחנה מהזכרון

1. בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה למחיקה, בעזרת ▲ / ▼ או ◀ / ▶
2. לחצו על הלחצן האדום פעמיים. הנתונים של התחנה הנבחרת ימחקו מהזכרון והנתוניים בתא הבא יועברו לתא הריק.

העתקת נתונים

1. בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה למחיקה בעזרת ▲ / ▼ או ◀ / ▶
2. לחצו על הלחצן הירוק. כל הנתונים שבתאים הבאים יועברו לתא הבא בתור.

העברת נתוני תחנה לערוץ אחר

1. בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה למחיקה, בעזרת ▲ / ▼ או ◀ / ▶
2. לחצו על הלחצן הצהוב והעבירו את נתוני התחנה לערוץ הרצוי בעזרת ▲ / ▼ או ◀ / ▶.
3. לחצו שוב על הלחצן הצהוב כדי לצאת מהפונקציה.



דילוג על תחנה

1. בחרו את התחנה שברצונכם לדלג עם ▲ / ▼ או על < / > .
2. לחצו על הלחצן הכחול. התחנה שסימנתם תוצג בכחול.
3. ליציאה ממצב הדילוג, לחצו שוב על הלחצן הכחול. צבע התחנה יחזור להיות ירוק והדילוג יבוטל. במהלך בחירת התחנה, לא ניתן לקרוא לתחנה שדולגה עם חצים ▲ / ▼. במידה ואתם מעונינים לקרוא לה, לחצו על מספרה עם לחצני הספרות או בחרו אותה דרך תפריט העריכה, או היכנסו לטבלת התחנות לחצו לחיצות חוזרות על MENU.




ערוץ מועדף

1. לחצו על MENU או על ▲ / ▼ כדי לבחור את תפריט הערוצים.
2. לחצו על > ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-Favourite.
3. לחצו על > כדי להציג את התפריט.



4. לחצו על ▲ / ▼ כדי לבחור ב----.
5. לבחירת הערוץ הרצוי לחצו על ▲ / ▼.
6. כדי לסמן ערוץ נוסף חזרו על פעולות 4-5. תוכלו לסמן עד 8 ערוצים מועדפים.
7. לחצו על OK.
8. לחזרה לצפייה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על MENU.

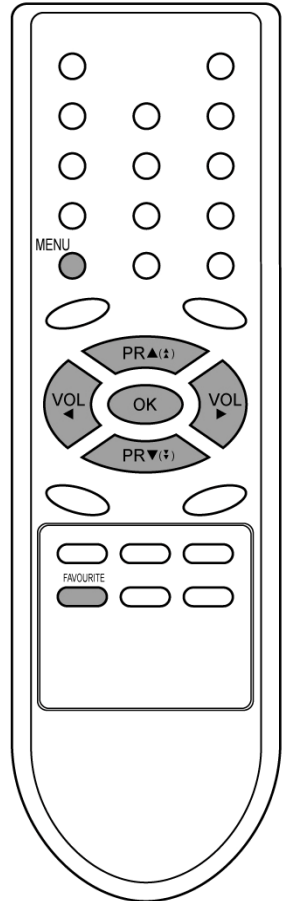

הצגת טבלת הערוצים

תוכלו לבדוק את סדר התחנות המאוחסנות בזכרון ע"י הצגת טבלת הערוצים. להצגת הטבלה לחצו על LIST. טבלת הערוצים תוצג על המסך כל טבלה מכילה עד 10 ערוצים, כפי שנראה באיור מטה.

0	C	1D	S	S	69
1	C	03	S	S	17
2	C	12	S	S	22
3	S	66	S	C	09
4	S	67	S	C	11

⏪ ⏩ OK MENU

הערות


- יתכן שתראו חלק מהערוצים מסומנים בכחול. אלה הערוצים שסומנו לדילוג, תוך כדי עריכת הערוצים
- חלק מהערוצים, שמספרם מופיע במקום מספר התחנה הם ערוצים שלא אוכסנו בהם נתונים.

בחירת ערוץ מהטבלה

בחרו את הערוץ הרצוי בעזרת $\blacktriangle / \blacktriangledown$ או $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ ואחר כך לחצו על OK. הטלוויזיה תעבור להציג את תוכן השידורים מהתחנה המאוחסנת בערוץ הנבחר.

דפדוף בדפי הטבלה

יש 10 (או 20) דפי טבלאות שמכילים 100 (או 200) ערוצים. לחיצה חוזרת על $\blacktriangle / \blacktriangledown$ או על $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ תעביר את הסמן לדף הבא. לחזרה לצפיה רגילה לחצו על LIST..

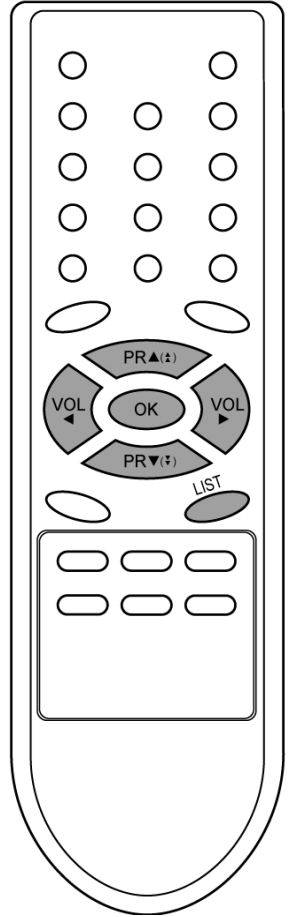

כיווני תמונה

הערה: תפריטי כיוון התמונה לא פועלים כשהטלוויזיה מחוברת דרך כניסות RGB.

זכרון כיווני התמונה PSM

1. לחצו על MENU ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור בתפריט Picture.
2. לחצו על ► כדי לבחור ב-PSM.
3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור בכיווני תמונה מתוך תפריט הגלילה PSM.




4. לחצו על OK או על ◀.
 5. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על MENU.
- תוכלו לחזור לכיוונים המועדפים (Dynamic), PSM (User או Game, Standard, Mild) בעזרת לחצן PSM בשלט רחוק. הכיוונים Dynamic, Standard, Mild או Game מתוכנתים מראש ואין אפשרות לשנות אותם.

זכרון כיווני הצבע CSM

אתם יכולים לבחור בין כיווני הצבע הבאים: Standard, Bluish, Greenish, Redish.


1. לחצו על MENU ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור בתפריט Picture.
2. לחצו על ► כדי לבחור ב-CSM.
3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור בכיווני הצבע מתוך תפריט הגלילה SCM.
4. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על MENU.

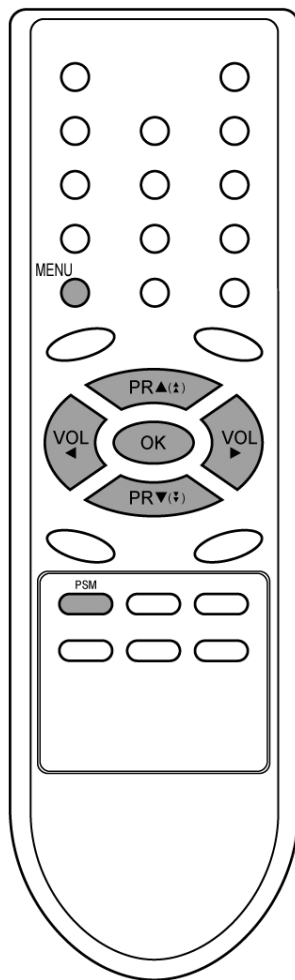

כיוון התמונה

תוכלו לכוון את הנגודיות, בהירות, רווית הצבע, חדות ו-Tint (פועל רק בקליטה בשיטת NTSC).

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט **Picture**.
2. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב- **Contrast**, **Brightness**, **Colour** ו- **Sharpness**.

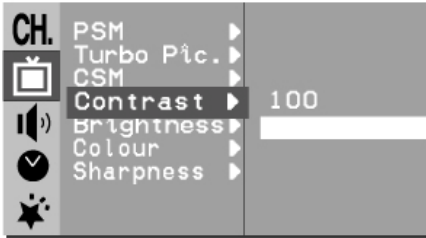


◀ ▶ OK MENU

3. לחצו על **▶** ואחר כך על **◀ / ▶** כדי לבחור בכיוון הרצוי בתפריט המשנה.



◀ ▶ ◀ ▶ OK MENU



4. לחצו על **OK** כדי לאחסן את הכיוונים בזכרון. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

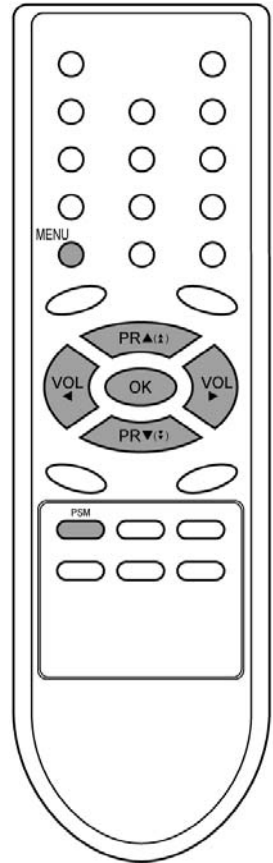

Eye (אופציה)

Eye היא פונקציה אופציונאלית.

בחלק מהדגמים המערכת תכוון אוטומטית את התמונה בהתאם לתנאים הסביבתיים, דבר שיאפשר לכם להנות מתמונה המותאמת ביותר לתנאי הסביבה. להפעלה או כיבוי הפונקציה לחצו על EYE/*.

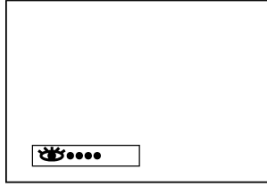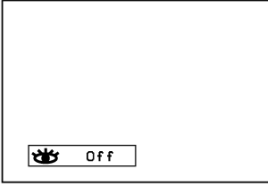

כשהפונקציה פעילה המערכת מכוונת את התמונה בהתאם לתנאי הסביבה. החיווי הירוק יוצג על המסך בקביעות ובזמן ההתאמה החיווי יהפוך לצהוב.


הערות:

- לחיצה על PSM או TURBO PICTURE תבטל אוטומטית את הפונקציה.
- פונקציה זו לפועלת במצב קליטה RGB.


Turbo כיוונים

כשפונקציה זו מופעלת, התמונה תהיה זוהרת וברורה יותר.

להפעלה או כיבוי הפונקציה לחצו לחיצות חוזרות על **TURBO PICTURE**.

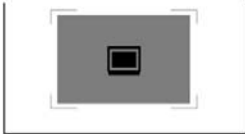


Turbo כבוי

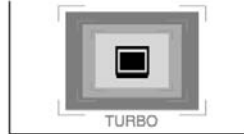

Turbo מופעל

הערות:

- לחיצה על PSM כשפונקציה TURBO מופעלת, תכבה אוטומטית את פעולת הפונקציה.
- פונקציה זו לפועלת במצב קליטה RGB.

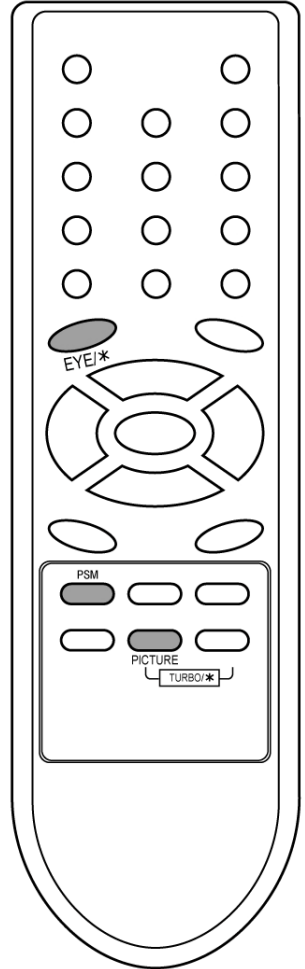

כיווני השמע (אופציה)

כיווני השמע הם פונקציה הפעילה רק בדגמים הכוללים מערכת שמע.


זכרון כיווני השמע SSM

תוכלו לבחור את הכיוונים המועדפים: Flat, Music, Movie או Speech. ותוכלו גם לכוון את האיקוולייזר.




OK MENU

1. לחצו על MENU ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור בתפריט Sound.
2. לחצו על ► כדי לבחור ב-SSM.
3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור את הכיוון הרצוי מתוך תפריט הגלילה.
 - א. לחצו על ► בסעיף User כדי לעבור לתפריט המשנה.
 - ב. לחצו על ▲ / ▼ כדי לבחור את תדר השמע לכיוון.

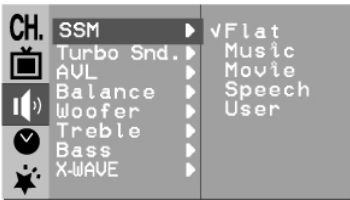

OK MENU

- ג. לחצו על ▲ / ▼ לכיוון הרמה הרצויה.
- ד. לאישור הכיוונים לחצו על OK.




OK MENU

(RF סטריאו, שטוח)

לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על MENU. תוכלו להפעיל את הכיוונים Flat, Music, Movie, Speech או User בלחיצה על SSM/* בשלט רחוק. הכיוונים Flat, Music, Movie ו-Speech מכונים מראש ואין אפשרות לשנות אותם.

הערה: לחיצה על SSM/* אחרי ביצוע הכיוונים בתפריט המשנה User תגרום להצגת החיווי User למרות שכיוונתם כבר לכיוונים הקבועים Flat, Music, Movie או Speech.

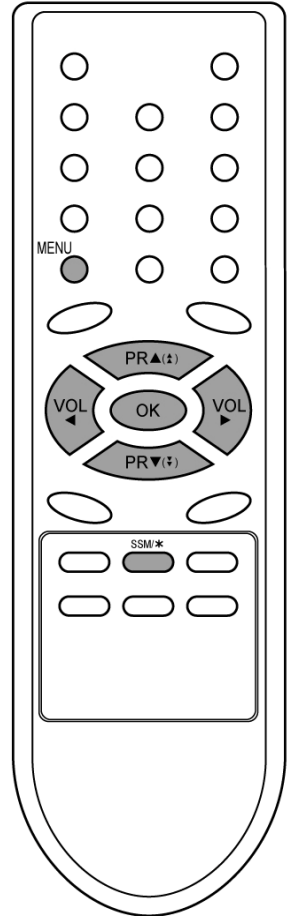


כיווני השמע

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לבחור בתפריט **Sound**.
2. לחצו על \blacktriangleright ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לבחור את הסעיף הרצוי: **AVL**, **Balance**, **Treble**, **Bass** או **Woofer**.
3. לחצו על \blacktriangleright .
4. בצעו את הכיוונים הרצויים בעזרת \blacktriangle / \blacktriangledown , \blacktriangleleft / \blacktriangleright , בכל אחד מתפריטי הגלילה.
5. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.



שמע אלחוטי (אופציה) X-Wave

- תוכלו להעביר את השמע גם דרך מגבר ה-FM שלכם.
1. לחצו על **MENU** ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לבחור בתפריט **Sound**.
 2. לחצו על \blacktriangleright ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לבחור ב-**X-WAVE**.
 3. לחצו על \blacktriangleright ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לכוון את התדרים השונים בתפריט הגלילה **X-WAVE**.

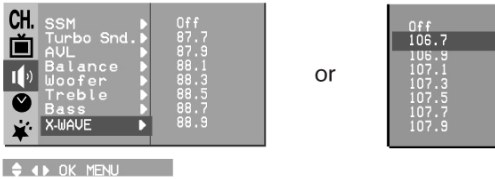


4. כווננו את התדר בהתאם למקלט ה-FM שלכם. בחלק מהדגמים התמונה תראה כך:
1. לחצו על **MENU** ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לבחור בתפריט **Sound**.

2. לחצו על \blacktriangleright ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לבחור ב-**X-WAVE**.
3. לחצו על \blacktriangleright ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לבחור ב-**Set Freq**.



4. לחצו על \blacktriangleright לכיוון התדר לרמה הרצויה.
5. השתמשו בלחצני הספרות או ב- \blacktriangle / \blacktriangledown כדי להתאים את תדר השידור לתדר הקליטה של המקלט.

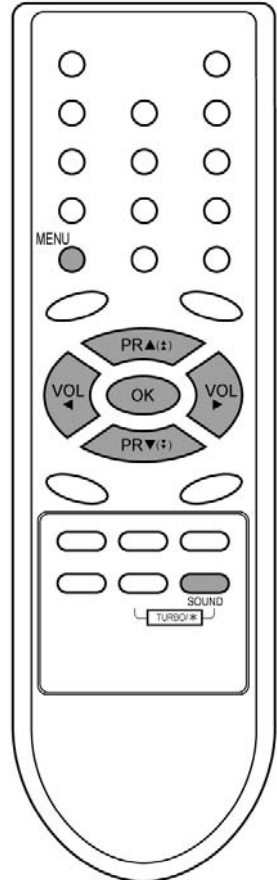

הערות:

- אם הקליטה חלשה או עם הפרעות עברו לתדר אחר.
- להשגת התוצאות הטובות ביותר הקפידו על מרחק שלא יעלה על 5 מ' בין הטלוויזיה למקלט.
- במקרים מסויימים, שידורי ה-FM יהיו חלשים, כמו לדוגמה, בקרבת משדרי ה טלוויזיה.
- איכות הקליטה תלויה בעיקר בטיב מקלט ה-FM.

בחירת שמע Turbo (אופציה)

כשהפונקציה הזו מופעלת, השמע יהיה מודגש ומוגבר יותר מכרגיל.

להפעלה או כיבוי הפונקציה לחצו לחיצות חוזרות על **TURBO SOUND**.



Turbo כבוי



Turbo מופעל

בחירת יציאת השמע

במצב AV תוכלו לבחור את מאפייני יציאות השמע

לחצו לחיצות חוזרות על *1111 כדי לבחור את צורת היציאה.

L+R: השמע מהערוץ השמאלי מועבר למרקול השמאלי ומהערוץ הימני לרמקול הימני.

L+L: השמע מהערוץ השמאלי מועבר לשני הרמקולים.

R+R: השמע מהערוץ הימני מועבר לשני הרמקולים.

קליטת סטריאו/דואלי (אופציה)

בזמן בחירת ערוץ, נתוני השמע של אותה תחנה מוצגים על

המסך אחרי שמספר הערוץ ושם התחנה נעלמים.

Broadcast – על המסך

MONO - Mono

STEREO - Stereo


DUAL I - Dual

MONO

אם השמע נקלט בסטריאו חלש, עברו למצב MONO בלחיצה

כפולה על *1111. עומק השמע יוגבר, לחזרה למצב STEREO

לחצו שוב פעמיים על 111.

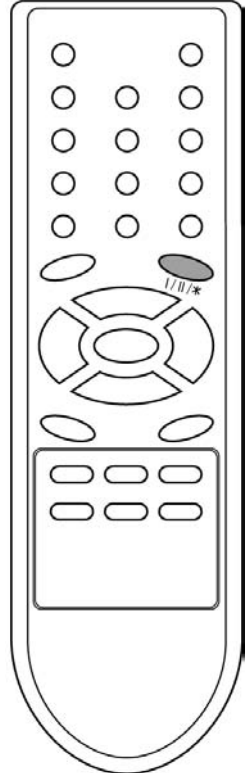


בחירת השפה בשידור דו לשוני.

אם השידור הנקלט הוא דו לשוני תוכלו לבחור בין I DUAL ,
DUAL II או DUAL I+II בלחיצה חוזרת על I/II.
DUAL I מעביר את השפה הראשית לרמקולים.
DUAL II מעביר את השפה המישנית לרמקולים.
DUAL I+II מעביר כל שפה לרמקול אחר.

קליטת NICAM (אופציה)

אם הטלוויזיה שלכם כוללת מקלט NICAM, תוכלו לקלוט את
איכות השמע רמה דיגיטלית (Near Instantaneous
Companding Audio Multiplex). תוכלו לבחור את סוג יציאת
השמע בעזרת לחצן *I/II/III.

1. בקליטת NICAM מונו בחרו ב- NICAM MONO או FM MONO.
2. בקליטת NICAM סטריאו בחרו ב- NICAM STEREO או FM MONO (אם האות חלש).
3. בקליטת NICAM DUAL בחרו ב-I NICAM DUAL , NICAM DUAL II , DUAL II או NICAM DUAL I+II. אם בחרתם ב- FM MONO החיווי MONO יוצג על המסך.

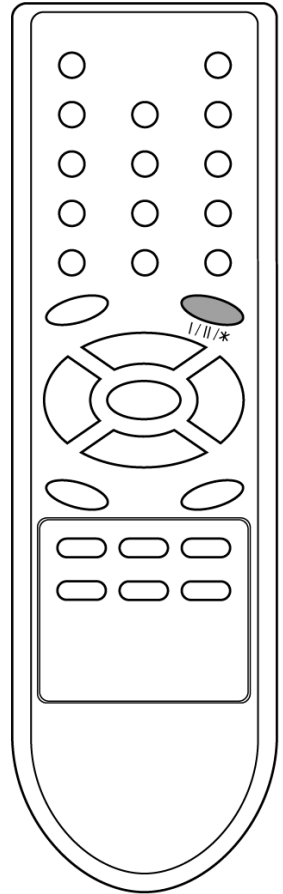

כיוון השעון

כיוון השעון

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לבחור בתפריט **.Time**.
2. לחצו על \blacktriangleright כדי לבחור ב-**Clock**.
3. לחצו על \blacktriangleright ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לכוון את השעה.



4. לחצו על \blacktriangleright ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לכוון את הדקות.
5. לחצו על **.OK**.
6. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

הפעלה/כיבוי הטיימר


שימוש בפונקציה זו יפעיל ויכבה אוטומטית את הטלוויזיה בזמן שנקבע. לפני הפעלת הפונקציה הקפידו לכוון את השעון.

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לבחור בתפריט **.Time**.
2. לחצו על \blacktriangleright ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לבחור ב- **Off time/ On time**.
3. לחצו על \blacktriangleright ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לכוון את השעה והדקות. בסיום, לחצו על **MENU** כדי לחזור למצב הרגיל.


כיבוי אוטומטי

אם בחרתם במצב **ON** בתפריט הגלילה **Auto sleep** הטלוויזיה תכבה אוטומטית כ-10 דקות אחרי הפסקת השידורים בערוץ הפעיל.


1. לחצו על **MENU** ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לבחור בתפריט **.Time**.
2. לחצו על \blacktriangleright ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לבחור ב-**Auto off**.
3. לחצו על \blacktriangleright ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי לבחור ב-**On** או ב-**Off** מתוך תפריט הגלילה.
4. לחצו על **OK** או \blacktriangleleft .
5. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

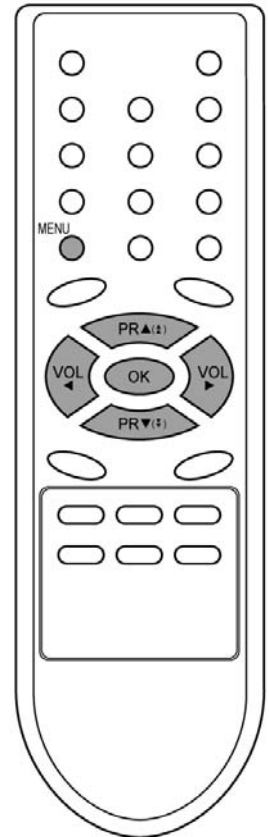

פעולות נוספות

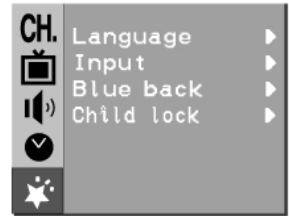

OK MENU

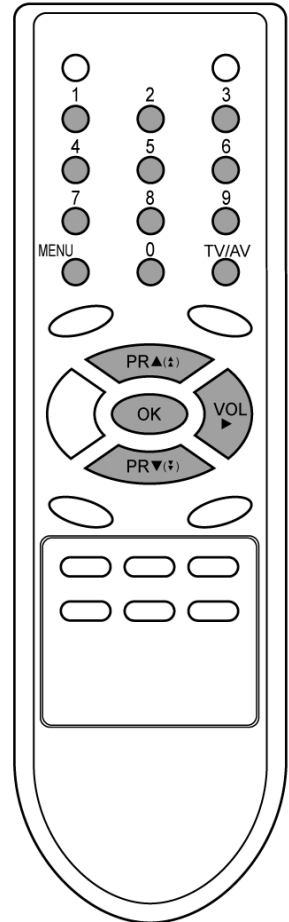

מצבי TV ו-AV.

ניתן לכוון לכניסת AV או TV. במצב AV משתמשים כאשר מכשיר וידיאו או ציוד חיצוני אחר מחוברים לטלוויזיה.


הערה:

כשמחברים מכשיר וידיאו דרך שקע האנטנה, המערכת נמצאת במצב TV. ראו פרק "חיבור ציוד חיצוני".

1. לחצו על MENU ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור בתפריט Special.

2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-Input.

3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-TV, AV (AV1 או AV2), AV3 (אופציה), S-VIDEO (אופציה) COMPONENT (אופציה), מתפריט הגלילה Input

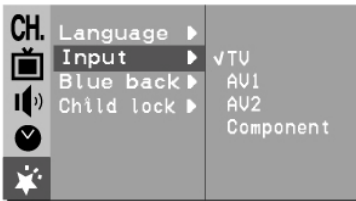

OK MENU

AV או AV1: ה-VCR מחובר לכניסת סקארט או לכניסת האוזניות.

AV2: הגנן מחובר לכניסות AV2.

AV3: הגנן מחובר לכניסות AV3.

S-VIDEO: יציאת S-VIDEO של הגנן מחוברת לכניסת סקארט.

COMPONENT: גנן DVD מחובר לכניסות COMPONENT (אופציה).

4. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על MENU. במצב AV לחזרה לצפיה רגילה לחצו על ▲ / ▼ או על לחצני הספרות.

מעבר אוטומטי בין המצבים

אם הגנן שלכם מעביר מתח הפעלה ברגע שהוא מופעל והוא מחובר דרך שקע הסקארט, הטלוויזיה תעבור אוטומטית למצב הקליטה המתאים. אם אתם רוצים להמשיך לצפות בערוץ הקודם לחצו על ▲ / ▼ או על לחצני הספרות. לחצו על TV/AV כדי לחזור לתפריט מצבי AV.

חסימה

ניתן לכונן את הטלוויזיה כדי למנוע צפיה בתכנים לא רצויים.

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט

.Special

2. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט **Child**

.Lock

3. חצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב-**On** או **Off**

בתפריט הגלילה **Child Lock**

4. לחצו על **OK** או **▶**

5. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

כשהחסימה מופעלת יוצג על המסך החיווי **Child lock on**. בכל פעם שתלחצו על אחד הלחצנים בחזית הטלוויזיה.

הערה: החיווי לא יוצג בזמן לחיצה על הלחצנים בחזית

הטלוויזיה כאשר המסך מציג את אחד התפריטים.

רקע כחול (אופציה)

בחירה במצב **On** בתפריט **Blue back** תגרום להופעת רקע כחול במקרה שלא נקלט אות או שהאות חלש.

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט

.Special

2. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב-**Blue back**.

3. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב-**On** או **Off**

בתפריט הגלילה **Blue back**.

4. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

הערות:

- הרקע הכחול יוצג אוטומטית כשלא נקלט אות או שהאות חלש מדי.

- במצב הקרנת שתי תמונות, **PIP** או **COMPONENT** הרקע הכחול לא יוקרן.

TILT (אופציה)

אם הטלוויזיה מועברת למקום אחר, התמונה עשויה לנטות לימין או לשמאל. הפונקציה הזו מיועדת לתקן את הנטיה.

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט


.Special

2. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב-**Tilt**.

3. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לכונן את תיקון ההטיה

בתפריט הגלילה **Tilt**. לאישור לחצו על **OK** או **▶**.

4. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

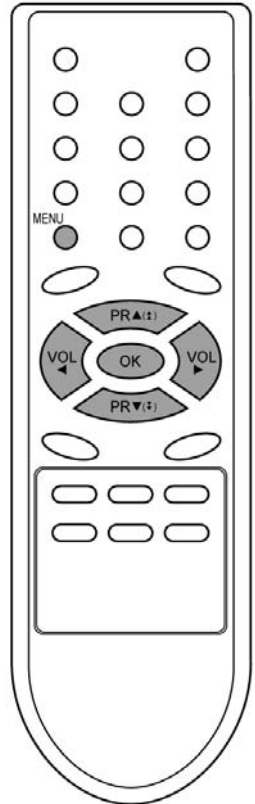

משחקים Games (אופציה)

משחקים היא פונקציה התלויה באופציות שהתקנו בטלוויזיה ומופעלת בעזרת השלט רחוק.

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט **Social**.

2. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב-**Games**.

3. לחצו על **▶** כדי לעבור למצב **Game**.

4. לחצו על **▲ / ▼** כדי לבחור את המשחק הרצוי ולאישור לחצו על **OK**.

לפרטים על המשחקים עיינו בהוראות ההפעלה של כל אחד מהם.

הערות:

- לחזרה לפציה רגילה לחצו על **MENU** או על **TV/AV**.
- להתחלת משחק חדש לחצו על הלחצן האדום.


טיימר כיבוי

אתם יכולים לכוון את הכיוון האוטומטי לפני שאתם הולכים לישון. טיימר הכיבוי יכבה את הטלוויזיה אוטימטית ויעביר אותה למצב המתנה.

לחצו על **SLEEP** כדי לבחור את מספר הדקות עד לכיבוי האוטומטי. החיווי -- יוצג על המסך ואחר כך יראו המספרים 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ו-240. הטיימר יתחיל בספירה לאחור בהתאם למשך הזמן שבחרתם.

הערות:

- לבדיקת הזמן שנותר עד לכיבוי לחצו פעם אחת על **SLEEP**.
- לביטול הכיבוי האוטומטי לחצו לחיצות חוזרות על **SLEEP** עד שהחיווי -- יעלם מהמסך.
- כיבוי הטלוויזיה מבטל את הכיבוי האוטומטי.


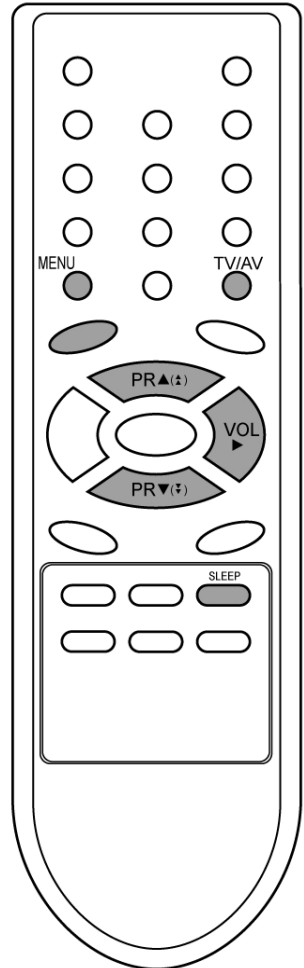


חיבור לרכיב חיצוני

ניתן לחבר לטלוויזיה ציוד חיצוני כגון מכשיר וידאו, מצלמת וידאו וכו'. האיורים הבאים עשויים להיות שונים במערכת שלכם.

שקע אנטנה (Aerial)



1. חברו את שקע יציאה RF של מכשיר הוידאו לשקע Aerial בחלק האחורי של המקלט.
2. חברו את כבל האנטנה לשקע RF Aerial של מכשיר הוידאו.
3. אחסנו את ערוץ הוידאו בעמדה הרצויה (ראו סעיף **סריקה ידנית**).
4. בחרו את מספר הערוץ בו ישמר קישור הוידאו.
5. לחצו על לחצן PLAY של הוידאו.

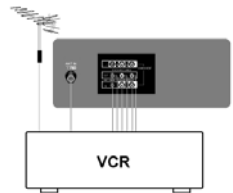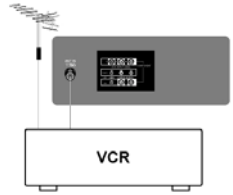

שקע Scart


1. חברו את שקע Euro scart של מכשיר הוידאו לשקע Euro scart שבחלק האחורי של הטלוויזיה.
2. לחצו על לחצן PLAY של הוידאו.

אם הוידאו מוציא מתח משתנה, חברו לשקע Euro scart. אם בחרתם On במצב AUTO AV, המערכת תעבור למצב AV 3 אוטומטית. אם לא, לחצו על בורר TV/AV בשלט רחוק על מנת לבחור באפשרות AV 3. תמונת הוידאו תוצג במסך הטלוויזיה. עתה ניתן להקליט תכניות המשודרות בטלוויזיה.

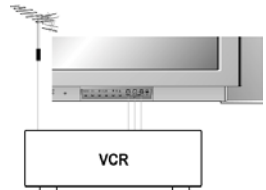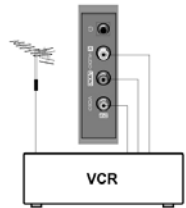

כניסות/יציאות Audio/Video




1. חברו את יציאות Audio/Video של מכשיר הוידאו לכניסות Audio/Video של הטלוויזיה ואת כניסות הוידאו ליציאות הטלוויזיה.
 2. אם הוידאו מחובר לשקעי AV 1 שבחלק האחורי של הטלוויזיה, לחצו על בורר TV/AV ובחרו באפשרות AV 1. בחרו ב-AV 2, אם הוידאו מחובר לשקעי AV 2 בפנל הקדמי של הטלוויזיה.
 3. לחצו על לחצן PLAY של הוידאו. תמונת הוידאו תוצג במסך.
- ניתן לבצע הקלטות של ערוצי טלוויזיה או ממקור וידאו דרך שקעי יציאה Audio/Video.
- הערה: אם בנגן הוידאו שלכם יש יציאת שמע MONO, חברו את כבל השמע מהנגן לכניסה AUDIO L/MONO.

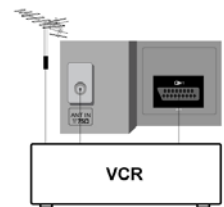

כניסות S-AV (אופציה) S-VIDEO/AUDIO

כאשר אתם מחברים מכשיר וידיאו S-VHS לשקע S-VIDEO, יש סבירות גבוהה שאיכות התמונה תשתפר.

1. חברו את שקע S-VIDEO של מכשיר הוידאו S-VHS לשקע S-VIDEO הקדמי או האחורי של הטלוויזיה.
2. חברו את כבל האודיו ממכשיר הוידאו לכניסות AUDIO הקדמיים או האחוריים של הטלוויזיה.
3. בחרו ב-AV3 בלחיצות חוזרות על AV/TV.
4. לחצו על לחצן PLAY של הוידאו. תמונת הוידאו תוצג במסך הטלוויזיה.

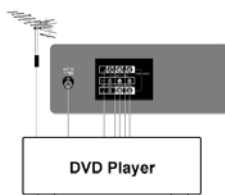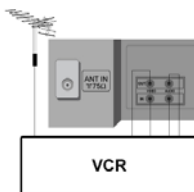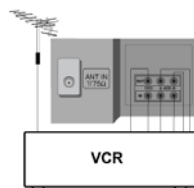

כניסות COMPONENT (אופציה)


1. חברו את יציאות COMPONENT (Y, C, C', Y, Pb, Pr) או Y, B- של מהנגן לכניסות COMPONENT (Y, R-Y של הטלוויזיה).
2. חברו את כניסות השמע מהנגן לכניסות AUDIO IN של הטלוויזיה. (AV או AV1)
3. לחצו על AV/TV כדי לבחור ב-COMPONENT.
4. לחצו על PLAY של הנגן. תמונת ה-COMPONENT תוצג על המסך.

יציאת אוזניות (אופציה)


רק בחלק מהדגמים יש יציאת אוזניות. חברו את האוזניות ליציאת האוזניות של הטלוויזיה. כעת תוכלו להקשיב לטלוויזיה דרך האוזניות. לכיוון עוצמת השמע לחצו על

▶ / ◀ בתפריט Volume.

לחיצה על MUTE תשתיק רק את השמע מהרמקולים.

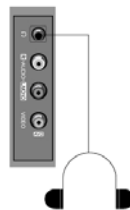

רשימת תקלות

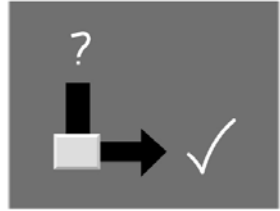

תופעות

אין תמונה, אין שמע

יש שמע, אין תמונה

יש תמונה, אין שמע

תמונה מטושטשת

קיים או פסים על התמונה


קליטה גרועה של חלק מהערוצים

אין צבע

צבעים גרועים

השלט רחוק לא פועל

**בדקו את הפרטים הבאים
ונסו לכוון אותם**

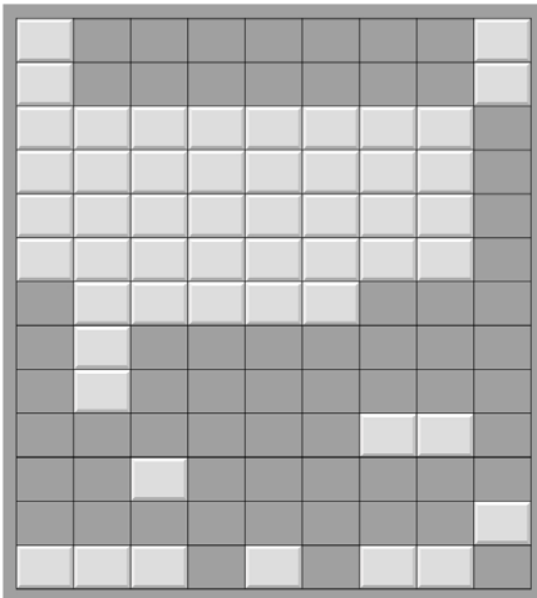

תקע הטלוויזיה מחובר
והטלוויזיה מופעלת
האם הטלוויזיה מופעלת?
נסו ערוץ אחר (אות חלש)
בדקו את חיבורי האנטנה
בדקו את כבל האנטנה
בדקו את האנטנה
בדקו הפרעות מקומיות
כוונו את הניגודיות
כוונו את הבהירות
כוונו את הצבע
כוונו את עוצמת השמע
בדקו את סוללות השלט רחוק
בדקו את יציאות השמע/וידאו (בנגן)

