

LGESW_FA163_NOR_MFL40968806



MODELLER : FA163 (FA163-D0P, FAS163F)

NORSK



iPod er et varemerke for Apple Computer, Inc, registrert i USA og andre land.

Sikkerhetsforskrifter



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. INNEHOLDER INGEN KOMPONENTER SOM KAN REPARERES AV BRUKERE. SERVICE MÅ BARE FORETAS AV KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.



Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om at uisolert og farlig spenning er tilstede innenfor produktets ytre deksler, og kan være av tilstrekkelig styrke til å forårsake alvorlige elektriske støt ved berøring, med personskade som resultat.



Symbolet med et utropstegn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsanvisninger i litteraturen som medfølger apparatet.


ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ APPARATET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER HØY FUKTIGHET.

ADVARSEL: Installerer ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger.

Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overopp-heting.

Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bok-hylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.



FORSIKTIG:

Dette produktet inneholder et lasersystem.

Les nøye gjennom brukerhåndboken for å sikre at produktet brukes på rett måte, og ta vare på håndboken for fremtidig bruk. Ta kontakt med et autorisert servicesenter hvis produktet trenger vedlikehold. Bruk av kontroller og justeringer eller utførelse av andre prosedyrer enn hva som er beskrevet her, kan resultere i fare for skadelig stråling. Unngå direkte laserstråleeksponering ved ikke å åpne dekselet. Laserstrålingen er synlig når dekselet er åpnet. SE IKKE DIREKTE PÅ STRÅLEN.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.

ADVARSEL om strømledningen

De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs; dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak. Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken for å være sikker. Ikke overbelast vegguttak. Overbelastede vegguttak, løse eller skadde vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet. For å kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet på strømledningen ut av veggkontakten. Under installasjonen må du påse at strømstøpselet er lett tilgjengelig.

Kaste det gamle apparatet



1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbrugsstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Dette produktet er produsert i henhold til EMC-direktiv 2004/108/EC og lavspenningsdirektivet 2006/95/EC.

Europeisk representant :

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)



HiFi-systemet ditt kan gjøre en rekke ting

NORSK

Innholdsfortegnelse

Om spilleren	4
Om fjernkontrollen	5
Oppsetting	6
Lytte til CD-plater	7
iPod-dokking	7
Lytte til radio	8
Spille av musikk fra USB-enhet	8
USB direkteinnspilling	9
Lytte til musikk fra din bærbare spiller	9
Stille klokkeslettet	9
Bruke spilleren som vekkerklokke	10
Falle i søvn mens du lytter til spilleren	10
Justering av lyd kvalitet	10
VSM (Virtual Sound Matrix)	10
Om MP3/WMA	10
Feilsøking	11
Spesifikasjoner	11



VOLUM-kontroll

Beveg fingeren rundt på pekeplaten.

Forholdsregler ved bruk av pekeplater


- Bruk pekeplater med rene og tørre hender. I et miljø med høy fuktighet må du tørke vekk eventuell fuktighet på pekeplatene før du bruker dem.
- Ikke trykk hardt på pekeplater for at de skal virke. Er du for hardhendt, kan sensoren i pekeplatene skades.
- Berør knappen du vil benytte for at funksjonen skal fungere korrekt.
- Påse at pekeplater ikke kommer i berøring med ledende materialer, slik som metalliske gjenstander. Det kan føre til driftsforstyrrelser.

Uautorisert kopiering av kopibeskyttet materiale, slik som programvare for datamaskiner, filer, radio-/TV-sendinger og lydopptak, kan innebære en krenkelse av opphavsrettigheter og utgjøre et lovbrudd. Dette utstyret skal ikke brukes for slike formål.


**Vis ansvar
Respekter opphavsretten**

Vennligst les hele denne håndboken nøye før du tilkobler, igangsetter eller foretar justeringer av dette produktet.


Om spilleren

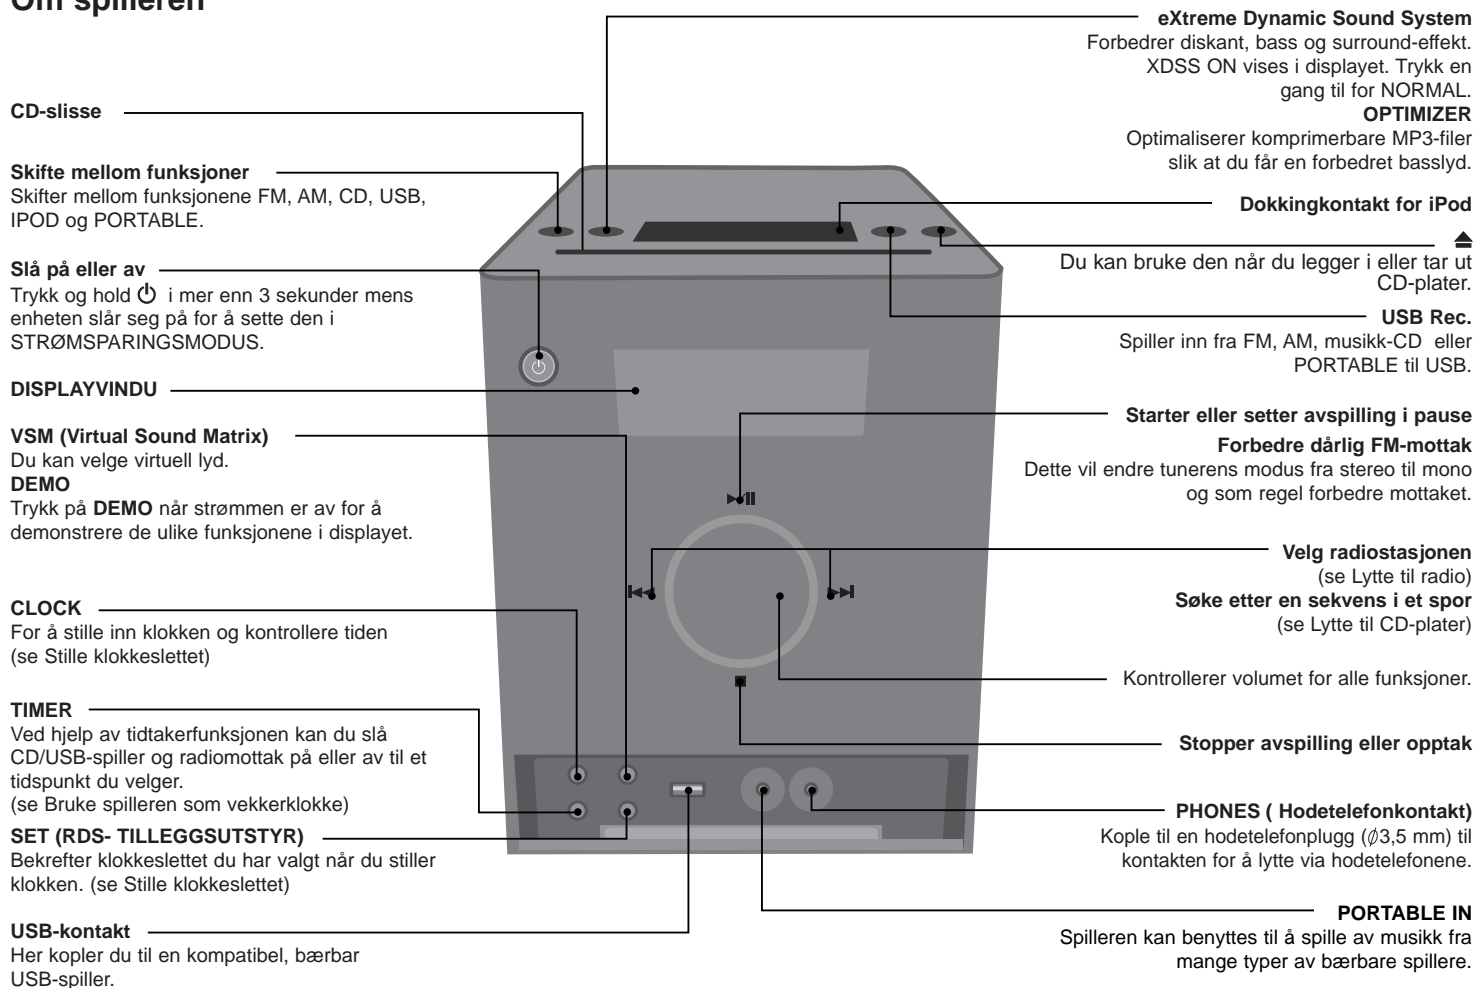

Om fjernkontrollen

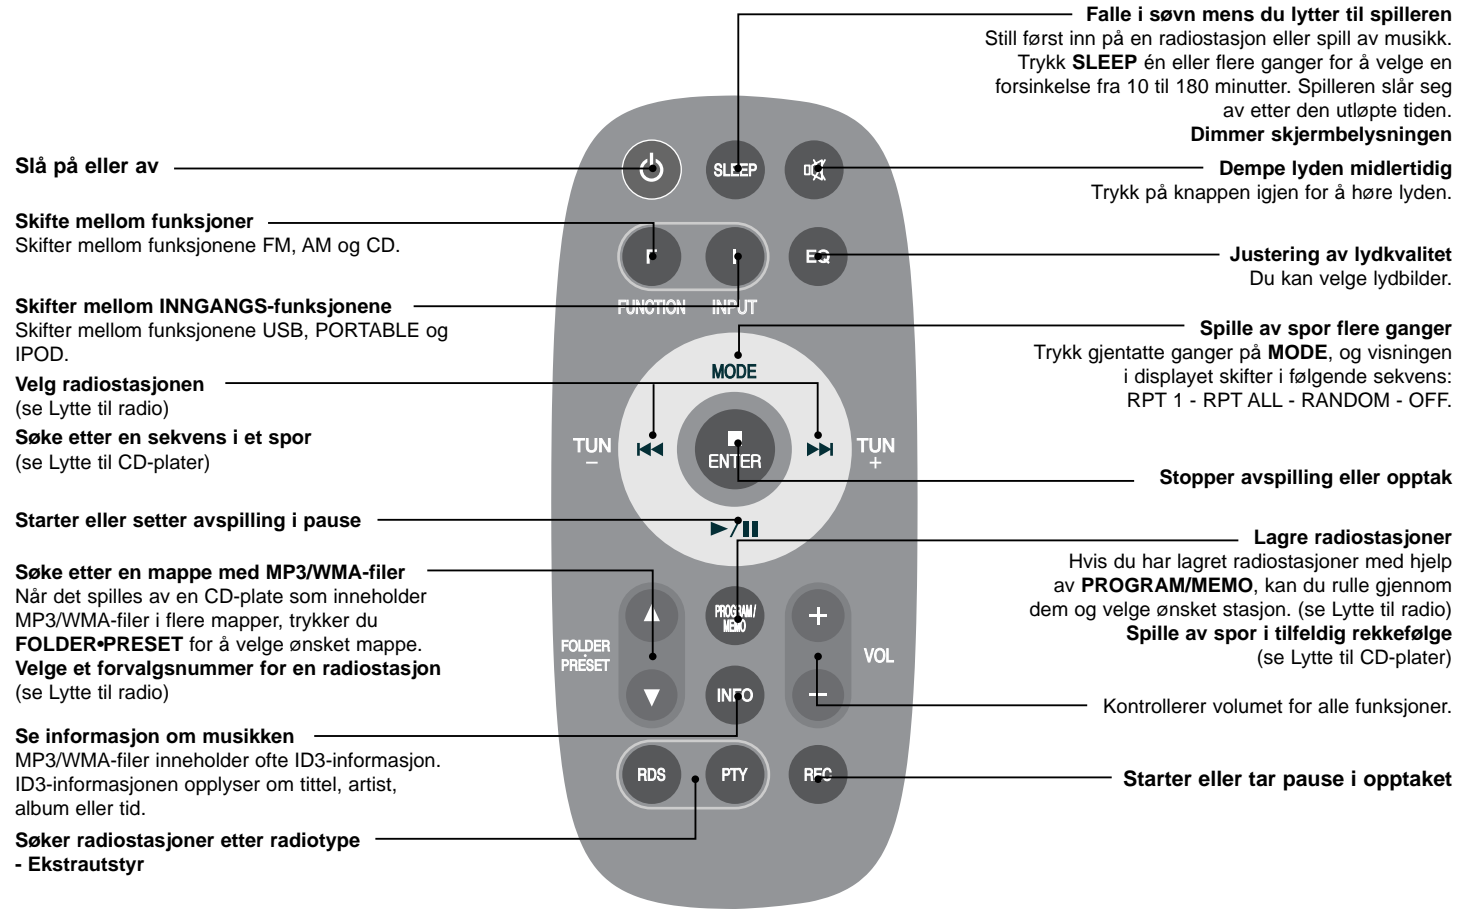

Oppsetting

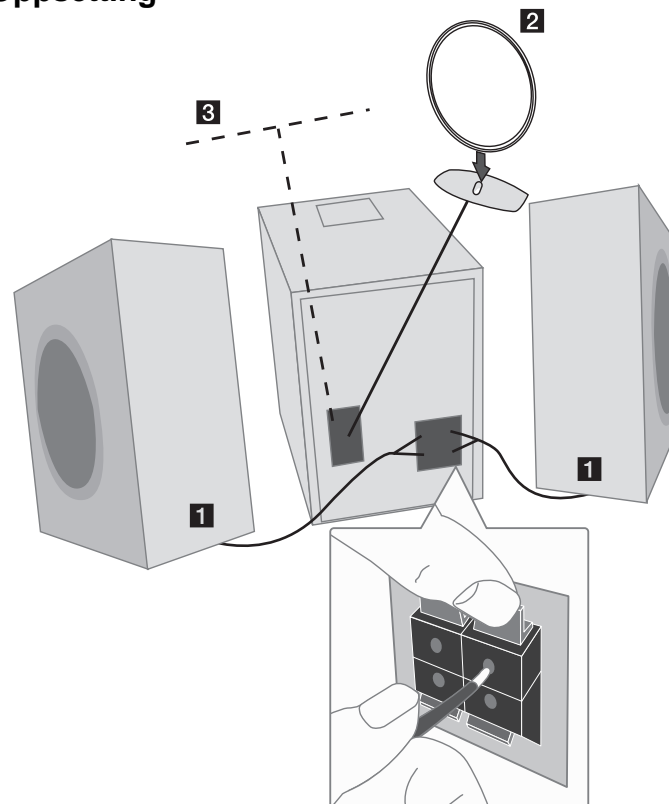

1 Kople høyttalerledningene til spilleren

Kople høyttalerledningene fra venstre høyttaler til terminalen merket L (venstre) + (pluss) og – (minus). Kople høyttalerledningene fra høyre høyttaler til terminalen merket R (høyre) + (pluss) og – (minus). For å kople ledningene til spilleren, må du trykke på hver av de firkantede plastknappene på baksiden av spilleren. Koplingselementet åpnes slik at du kan føre inn ledningen.


2 Kople AM-antenneløkken til stativet

Kople AM-antenneløkken til spilleren.

3 Kople til FM-antennen


Radiomottaket vil være best når de to løse endene på antenneledningen er i rett linje og horisontal.

4 Plugg støpselet på strømledningen i en veggkontakt

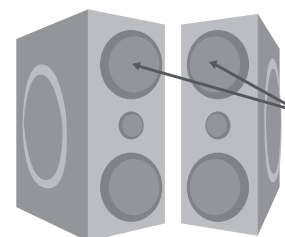

Høyttalerdekorasjon

Denne delen av enheten er kun i designøyemed.

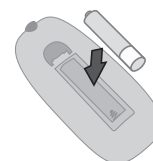

Sette batteriet i fjernkontrollen

Pass på at (+) pluss og (-) minus på batteriet (størrelse AAA) samsvarer med merkene i fjernkontrollen.

Sørg for følgende

Sørg for at barn ikke stikker fingrene eller putter gjenstander inn i

*høyttalerkanalen.

*Høyttalerkanal: Et „rom“ i høyttalerkabinettet som gir kraftig basslyd.

Lytte til CD-plater

Audio-CD og MP3/WMA-CD kan avspilles på denne spilleren.

	PÅ SPILLER	PÅ FJERNKONTROLL
1. Sett inn CD-platen:	▲	
2. Velg CD-funksjon: I displayet vises totalt antall spor (filer).	FUNC.	FUNCTION
3. Start avspilling av CD-platen:	▶/	▶/
4. Stoppe avspillingen:	■	■ ENTER

Lytte til CD-plater - mer du kan gjøre

Sette CD-platen på pause eller starte igjen

Trykk på ▶/|| på spilleren eller fjernkontrollen under avspilling. Trykk en gang til på knappen for å gjenoppta avspillingen.

Søke etter en sekvens i et spor

Trykk og hold ◀◀/▶▶ på spilleren eller fjernkontrollen under avspilling.

Hoppe til et annet spor

Trykk på ◀◀/▶▶ på enten spilleren eller fjernkontrollen.

Hurtigsøk etter spor

Hold ◀◀/▶▶ inne på enten spilleren eller fjernkontrollen utelukkende i stopp-status. Det hoppes fortløpende til neste spor.

Spille av spor flere ganger

Trykk på **MODE** på fjernkontrollen gjentatte ganger, displayet endres i følgende rekkefølge: RPT 1 (gjenta 1)- RPT ALL (gjenta alt) - RANDOM (tilfeldig) – OFF (av).

Spille av spor i tilfeldig rekkefølge

Du kan velge rekkefølge og lytte til opptil 20 spor på en CD-plate. Legg inn en CD-plate og vent til den er lest. Trykk på **PROGRAM/MEMO** på fjernkontrollen og bruk deretter ◀◀/▶▶ for å velge sporet. Trykk en gang til på **PROGRAM/MEMO** for å lagre og velge det neste sporet. Trykk på ▶/||. Trykk to ganger på ■ for å slette utvalget.

MERK :

- Ikke skyv en CD inn i CD-slissen med makt.
- Ikke skyv eller dra i CD-en mens den settes inn.
- Trykk på ▲ en gang til for å sette CD-en inn igjen etter å ha løst den ut.

iPod-docking

Du kan høre musikk ved å koble en iPod til spilleren. Koble iPod-en til iPod dock i øvre del av spilleren.

	PÅ SPILLER	PÅ FJERNKONTROLL
1. Velg iPod-funksjon: "IPOD" vises.	FUNC.	INPUT
2. Start avspilling:	▶/	▶/
3. Før du kobler fra iPod-en, velg en annen funksjon ved å trykke på:	FUNC.	FUNCTION eller INPUT
4. Fjern iPod:		

iPod-docking - mer du kan gjøre

Sett iPod-en på pause eller start den omigjen

Trykk på ▶/|| på spilleren eller fjernkontrollen under avspilling. Trykk en gang til på knappen for å gjenoppta avspillingen.

Søke etter en sekvens i et spor

Trykk og hold ◀◀/▶▶ på spilleren eller fjernkontrollen under avspilling.

Hoppe til et annet spor

Trykk på ◀◀/▶▶ på enten spilleren eller fjernkontrollen.

Velg et annet spor

Trykk på **MODE** på fjernkontrollen, du kan flytte til forrige liste. Trykk på **FOLDER•PRESET** på fjernkontrollen, du kan flytte til et ønsket element. Trykk deretter på ■ **ENTER** på fjernkontrollen for å bekrefte.

MERK :

- Det fungerer med alle iPod-modeller som har en dockingkontakt.
- Kompatibilitet med din iPod-enhet kan variere avhengig av type iPod.
- Juster volumet til et moderat nivå innen du kobler din iPod til denne enheten.
- Du kan glede deg over en klarere lyd når enheten er på batteridrift enn når den lades. Trykk gjentatte ganger på **INFO** på fjernkontrollen, og visningen i displayet skifter i følgende sekvens: CHARGE ON → CHARGE OFF.
- Når tilkoblingen til iPod ikke er stabil eller det ikke er tilstrekkelig batteritid igjen, vises meldingen "ERROR".

Lytte til radio

Påse at både FM og AM-antennene er tilkoplede.

	PÅ SPILLER	PÅ FJERNKONTROLL
1. Velg enten FM eller AM:	FUNC.	FUNCTION
2. Velg radiostasjonen:	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
3. Lagre en radiostasjon: Et forvalgsnummer vises i displayet.		PROGRAM/MEMO
4. Velge en lagret radiostasjon:		FOLDER•PRESET
5. For å bekrefte, trykk: Det kan lagres opptil 50 radiostasjoner.		PROGRAM/MEMO

Lytte til radio - mer du kan gjøre

Søke etter radiostasjoner automatisk

Trykk og hold **◀◀/▶▶** på spilleren eller fjernkontrollen i mer enn 0,5 sekund. Tuneren vil automatisk skanne og stoppe når den finner en radiostasjon.

Velge et forvalgsnummer for en radiostasjon

Velg ønsket stasjon ved å trykke på knappene **◀◀/▶▶** enten på spilleren eller på fjernkontrollen. Trykk på **PROGRAM/MEMO**-knappen på fjernkontrollen og stasjonen blinker. Trykk på knappen **FOLDER•PRESET** på fjernkontrollen for å velge ønsket forvalgsnummer. Trykk **PROGRAM/MEMO** for å lagre det.

Slette alle lagrede stasjoner

Trykk og hold **PROGRAM/MEMO** på fjernkontrollen i to sekunder. "ERASE ALL" vises i displayet. Trykk **PROGRAM/MEMO** for å slette alle lagrede stasjoner.

Forbedre dårlig FM-mottak

Trykk **▶/||** på spilleren eller fjernkontrollen. Dette vil endre tunerens modus fra stereo til mono og som regel forbedre mottaket.

Se informasjon om radiostasjonene - TILLEGGSUTSTYR

FM-tunerer er utstyrt med Radio Data System (RDS). På denne radioen vises bokstavene RDS på displayet, samt informasjon om radiostasjonen du lytter til. Trykk flere ganger på **RDS** på fjernkontrollen for å vise informasjonen.

PTY - Programtype, slik som nyheter, sport, jazz.

RT - Radiotekst, navnet på radiostasjonen.

CT - Klokkeslett, klokkeslettet hos radiostasjonen.

PS - Programservicenavn, navnet på kanalen.

Du kan søke radiostasjoner etter programtype ved å trykke **RDS**. I displayet vises den forrige PTY som var i bruk. Trykk gjentatte ganger på **PTY** for å velge ønsket programtype. Trykk **◀◀/▶▶** på spilleren eller fjernkontrollen. Tuneren vil søke automatisk. Søket stopper når det registreres en stasjon.

Spille av musikk fra USB-enhet

Fordelen med å kople til din bærbare USB-spiller via systemets USB-port, er at du kan kontrollere den bærbare enheten fra systemet.

	PÅ SPILLER	PÅ FJERNKONTROLL
1. Kople den bærbare spilleren til systemet med USB-kabelen (medfølger ikke):		
2. Velg USB-funksjonen: I displayet vises READ, etterfulgt av antall filer.	FUNC.	INPUT
3. Velg mappen:		FOLDER•PRESET
4. Start avspilling på USB-enhet:	▶/ 	▶/
5. Stopp avspilling på USB-enhet:	■	■
6. Innen du kople fra den bærbare USB-spilleren må du skifte til en annen funksjon ved å trykke:	FUNC.	FUNCTION eller INPUT
7. Kople fra USB-spilleren:		

MERK :

- Visse bærbare enheter er ikke kompatible med dette systemet.
- Hvis det er koplede til ulike kort i minnekortleseren, gjenkjennes det første kortet som oppdages.
- **Trekk aldri ut USB-enheten mens den er i drift.**
- Det er nødvendig å ta en sikkerhetskopi for å unngå at data går tapt.
- Hvis du benytter en USB-skjøteledning eller en USB-HUB, kan det være at USB-enheten ikke blir gjenkjent.
- En enhet som benytter NTFS filsystemet støttes ikke. (Kun støtte for FAT (16/32) filsystem.)
- USB-funksjonen for denne enheten støtter ikke alle USB-enheter.
- Digitalkamera og mobiltelefon støttes ikke.
- Denne enheten støttes ikke dersom det totale antall filer er 1000 eller mer.

USB direkteinnspilling

Spille inn fra FM, AM eller PORTABLE-kilde til USB

Koble USB-en til spilleren før opptak.

	PÅ SPILLER	PÅ FJERNKONTROLL
1. Velg ønsket modus (FM, AM eller PORTABLE) du vil spille inn fra:	FUNC.	FUNCTION eller INPUT
2. Start innspillingen:	USB Rec.	REC
3. Stoppe en innspilling:	■	■

Ta opp Audio CD til USB

Du kan velge ett spor for innspilling, eller ta opp alle lydsporene på CD-en til USB.

	PÅ SPILLER	PÅ FJERNKONTROLL
1. Velg CD-funksjon:	FUNC.	FUNCTION
2. Velg spor:	◀▶	◀▶
3. Start innspillingen:	USB Rec.	REC
4. Stoppe en innspilling:	■	■

MERK :

- Hvis du tar ut USB-en under opptaket blir kanskje ikke filen lagret.
- Trykk og hold **USB Rec.** på spilleren eller **REC** på fjernkontrollen i mer enn 3 sekunder for å velge bittakt. Trykk **◀▶** for å velge bittakt og trykk en gang til på **USB REC.** eller **REC** for å velge innspillingshastighet. Trykk **◀▶** for å velge ønsket innspillingshastighet og trykk en gang til på **USB Rec.** eller **REC** for å avslutte innspillingen.
 - X 1 SPEED** (hastighet) (96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps)
 - Du kan høre på musikken mens du tar den opp. (FM, AM, PORTABLE eller musikk-CD)
 - X 2 SPEED** (hastighet) (Bare 96kbps, 128kbps)
 - Du kan bare ta opp musikkfilen. (Bare Audio CD)
- Hvis du velger CD-funksjonen og deretter trykker **USB Rec.** på spilleren eller **REC** på fjernkontrollen, og ikke velger noen spor, spilles alle musikkfilene på CD-platen inn.
- Sett opp programmer ved hjelp av **PROGRAM/MEMO** og trykk **USB Rec.** på spilleren eller **REC** på fjernkontrollen. Da kan du spille inn ønskede sanger på CD-platen i ønsket rekkefølge.
- Hvis du har satt innsøvningsmodus til på, stopper innspillingen på det innstilte tidspunktet og spilleren slår seg av.

Lytte til musikk fra din bærbare spiller

Spilleren kan benyttes til å spille av musikk fra mange typer av bærbare spillere.

	PÅ SPILLER	PÅ FJERNKONTROLL
1. Koble den bærbare spilleren ved å plugge enheten inn i kontakten PORTABLE IN på fronten av spilleren:		
2. Slå på strømmen:	⏻	⏻
3. Velg PORTABLE-funksjonen:	FUNC.	INPUT
4. Slå på den bærbare spilleren og start avspilling:		

Stille klokkeslettet

	PÅ SPILLER
1. Trykk i mer enn 2 sekunder:	CLOCK
2. Velg mellom: AM 12:00 (for 12 timers visning) eller 0:00 (for 24 timers visning).	◀▶
3. Bekreft valget:	SET
4. Velg timetallet:	◀▶
5. Trykk på:	SET
6. Velg minuttallet:	◀▶
7. Trykk på:	SET

Bruke spilleren som vekkerklokke

Trykk og hold **TIMER** på spilleren i to sekunder. Hver av funksjonene TUNER, CD og USB blinker etter tur i 2 sekunder. Trykk **SET** på spilleren når ønsket vekkefunksjon vises.

Velger du TUNER, vises dine lagrede forvalgsstasjoner. Bruk **◀◀/▶▶** på spilleren for å velge ønsket stasjon og trykk deretter **SET** på spilleren.

ON TIME (Innkoplingstid) vises i displayet. Her angir du klokkeslettet du vil høre alarmen. Bruk **◀◀/▶▶** på spilleren for å endre timer og minutter og trykk deretter **SET** på spilleren for å lagre.

Deretter vises OFF TIME (Utkoplingstid) i displayet. Dette er klokkeslettet du vil at funksjonen skal opphøre. Bruk **◀◀/▶▶** på spilleren for å endre timer og minutter og trykk deretter **SET** på spilleren for å lagre.

Det neste trinnet viser volumet (VOL) du vil bli vekket med. Bruk **◀◀/▶▶** på spilleren for å justere volumet og trykk deretter **SET** på spilleren for å lagre. Slå systemet av. Klokkeikonet indikerer at alarmen er satt.

Når systemet er slått av, kan du kontrollere klokkeslettet alarmen er innstilt på ved å trykke på **TIMER** på spilleren. Du kan også slå alarmen av og på ved å trykke på **TIMER** på spilleren. For å sette alarmen til et annet klokkeslett, slår du systemet på og omprogrammerer klokkeslettet ved å følge samme prosedyre.

Falle i søvn mens du lytter til spilleren

Trykk **SLEEP** på fjernkontrollen én eller flere ganger for å velge en forsinkelse fra 10 til 180 minutter. Spilleren slår seg av når tiden er utløpt. Trykk gjentatte ganger på **SLEEP** på fjernkontrollen og visningen i displayet endres i følgende frekvens, motvarende ikoner og dimmer PÅ → SLEEP 180 (dimmer PÅ) → SLEEP 150 (dimmer PÅ) → SLEEP 120 (dimmer PÅ) → SLEEP 90 (dimmer PÅ) → SLEEP 80 (dimmer PÅ) → SLEEP 70 (dimmer PÅ) → SLEEP 60 (dimmer PÅ) → SLEEP 50 (dimmer PÅ) → SLEEP 40 (dimmer PÅ) → SLEEP 30 (dimmer PÅ) → SLEEP 20 (dimmer ON) → SLEEP 10 (dimmer PÅ) → SLEEP OFF & dimmer AV.

Justering av lyd kvalitet

Du kan velge lydbilder. Trykk gjentatte ganger på **EQ** på fjernkontrollen, og visningen i displayet skifter i følgende sekvens: NATURAL → AUTO -- EQ (kun MP3/WMA-fil) → POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL.

VSM (Virtual Sound Matrix)

Du kan velge virtuell lyd. Trykk på **VSM** på fjernkontrollen for å sette virtuell lydmodus. Trykk gjentatte ganger på **VSM** på spilleren, og visningen i displayet skifter i følgende sekvens: BYPASS → VIRTUAL → ON STAGE.

- VIRTUAL : 3D-lydgjengivelsesteknologi i sanntid med stereokilder, optimalisert for stereohøytalere. Tilhørerne kan oppleve en forbløffende virtuell surroundeffekt med sine egne multimedieavspillere.
- ON STAGE : Lyden fyller en konserthall.

Om MP3/WMA

Denne spillerens MP3/WMA-kompatibilitet er begrenset til følgende:

- Samplingsfrekvens 8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
- Bits per sekund 8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)
- Fysisk format for CD-R må være "ISO 9660"
- Dersom man spiller inn MP3/WMA-filer ved hjelp av programvare som ikke kan opprette et FILSYSTEM, f.eks. "Direct-CD" o.l., kan ikke MP3-filene avspilles. Vi anbefaler at man bruker "Easy-CD Creator", som oppretter et ISO 9660-filsystem.
- Ikke bruk spesialtegn som "/ : * ? " < > " osv.
- Selv om CD-en inneholder mer enn 1000 filer, vil spilleren kun vise de 999 første.

Feilsøking		
Symptom	Årsak	Korrigering
Generelt		
Ingen strøm til spilleren.	Strømledningen er ikke satt inn.	Sett inn strømledningen.
	Sjekk om strømmen er brutt.	Kontroller tilstanden ved å betjene andre elektroniske enheter.
Ingen lyd.	Sjekk om du har valgt riktig funksjon.	Trykk på FUNC. (FUNCTION/INPUT) og kontroller den valgte funksjonen.
CD		
Enheden starter ikke å spille av.	En ikke-lesbar plate er satt inn.	Sett inn en lesbar plate.
	CD-en er skitten.	Rengjør CD-en.
RADIO		
Det går ikke an å få inn radiostasjonene.	Antennen er dårlig innrettet eller feil tilkopledd.	Koble antennen riktig til.
iPod		
iPod fungerer ikke.	Kontroller om spilleren er riktig koblet til enheten.	Koble den korrekt til enheten.
	Kontroller om iPod-en er fulladet.	Lad opp iPod-enheten. iPod lades automatisk opp når den er tilkopledd til spilleren.
Fjernkontroll		
Fjernkontrollen virker ikke som den skal.	Fjernkontrollen er for langt fra enheten.	Bruk fjernkontrollen innenfor en avstand på 5 m.
	Det ligger en hindring foran fjernkontrollen og enheten.	Fjern hindringen.
	Batteriene i fjernkontrollen er utladet.	Skift batteriene.

Spesifikasjoner	
Generelt	
Strømforsyning	Referer til merkeskiltet.
Strømforbruk	Referer til merkeskiltet.
Nettvekt	3,2 kg
Ytre mål (BxHxD)	175 x 217 x 260 mm
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Omgivelsesfuktighet	5% til 85 %
Radio	
FM Avstemningsområde	87,5 - 108,0 MHz eller 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
AM Avstemningsområde	522 - 1620 kHz eller 520 - 1720 kHz
Forsterker	
Avgitt effekt	80 W + 80 W
T.H.D	0,5 %
Frekvensgang	40 - 20000 Hz
Signal-til-støy-forhold	75 dB
CD	
Frekvensgang	40 - 20000 Hz
Signal-til-støy-forhold	75 dB
Dynamisk område	75 dB
Høytalere (FAS163F)	
Type	3-veis 3 Høytalere
Impedans	4 Ω
Frekvensgang	70 - 20000 Hz
Lydtrykksnivå	83 dB/W (1m)
Nominell inngangseffekt	80 W
Maks. inngangsnivå	160 W
Nettomål (BxHxD)	129 x 297 x 250 mm
Nettvekt (1EA)	3,6 kg

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.



P/NO : MFL40968806