

LGEPL\_RO\_FA163\_ROM\_MFL40968805



ROMÂNĂ

**MODEL : FA163 (FA163-D0P, FAS163F)**



**iPod este marcă înregistrată a Apple Computer, Inc., înregistrată în SUA și în alte țări.**

## Precauții pentru siguranță



**PRECAUȚII:** PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

**ATENȚIE:** PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ȘOC ELECTRIC, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

**ATENȚIE:** Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

**PRECAUȚII:** Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.



**PRECAUȚII:**

Acest produs folosește un sistem laser.

Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită lucrări de întreținere, contactați un service autorizat. Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate aici pot provoca expuneri periculoase la radiații. Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta. La deschidere sunt radiații laser vizibile. NU PRIVIȚI DIRECT ÎNSPRE RAZE.

**PRECAUȚII:** Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

**PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare**

**Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;** Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță.

Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca șoc electric sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărelor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat. Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.



**Evacuarea aparatului vechi**

1. Dacă un produs poartă acest simbol cu o pubeleă tăiată, aceasta înseamnă că produsul respectiv se supune Directivei europene 2002/96/EC.
2. Toate aparatele electrice și electronice vor fi evacuate separat de deșeurile menajere, prin serviciile speciale de colectare desemnate de autoritățile guvernamentale sau locale.
3. Evacuarea corectă a vechiului aparat va ajuta la preîntâmpinarea unor posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea omului.
4. Pentru mai multe informații detaliate cu privire la evacuarea vechiului aparat, contactați biroul municipal, serviciile de evacuare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.



**Acest produs este fabricat în conformitate cu Directiva EMC 2004/108/EC și Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC.**

**Reprezentant european:**

**LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)**



**Sistemul dvs. Hi-Fi vă poate oferi atât de multe!**

**ROMÂNĂ**

## **Cuprins**

Despre Player	4
Despre telecomandă	5
Instalare	6
Pentru a asculta CD-uri	7
Docking iPod	7
Pentru a asculta radioul	8
Pentru a reda muzică cu ajutorul USB-ului	8
Înregistrare USB directă	9
Pentru a asculta muzică la player-ul portabil	9
Setarea ceasului	9
Folosiți player-ul ca ceas cu alarmă	10
Adormiți în timp ce ascultați la player	10
Ajustarea calității sunetului	10
VSM (Virtual Sound Matrix)	10
Despre MP3/WMA	10
Depanare	11
Specificații	11



### **Reglarea VOLUMULUI**

Mișcați degetul pe suprafața roții acționate prin atingere.

### **Precauții la folosirea butoanelor acționate prin atingere**

- Folosiți butoanele acționate prin atingere cu mâinile curate și uscate. Într-un mediu umed, înainte de utilizare îndepărtați prin ștergere orice urme de umiditate aflate pe butoanele acționate prin atingere.
- Nu apăsați tare butoanele acționate prin atingere. Dacă folosiți o forță prea mare, aceasta poate deteriora senzorul butoanelor acționate prin atingere.
- Atingeți butonul dorit pentru a utiliza corect funcția respectivă.
- Aveți grijă ca pe butoanele acționate prin atingere să nu se afle materiale conductoare, cum ar fi un obiect metalic, deoarece poate determina defecțiuni.


Efectuarea de copii neautorizate după materiale protejate la copiere, inclusiv software, fișiere, emisiuni și înregistrări de sunet, poate fi considerată o încălcare a drepturilor de autor și poate constitui infracțiune. Echipamentul nu trebuie utilizat în astfel de scopuri.

**Fiți responsabil**


**Respectați drepturile de autor**

**Înainte de conectare, operare sau reglare a acestui produs, citiți cu atenție și în întregime acest manual de utilizare.**


## Despre Player

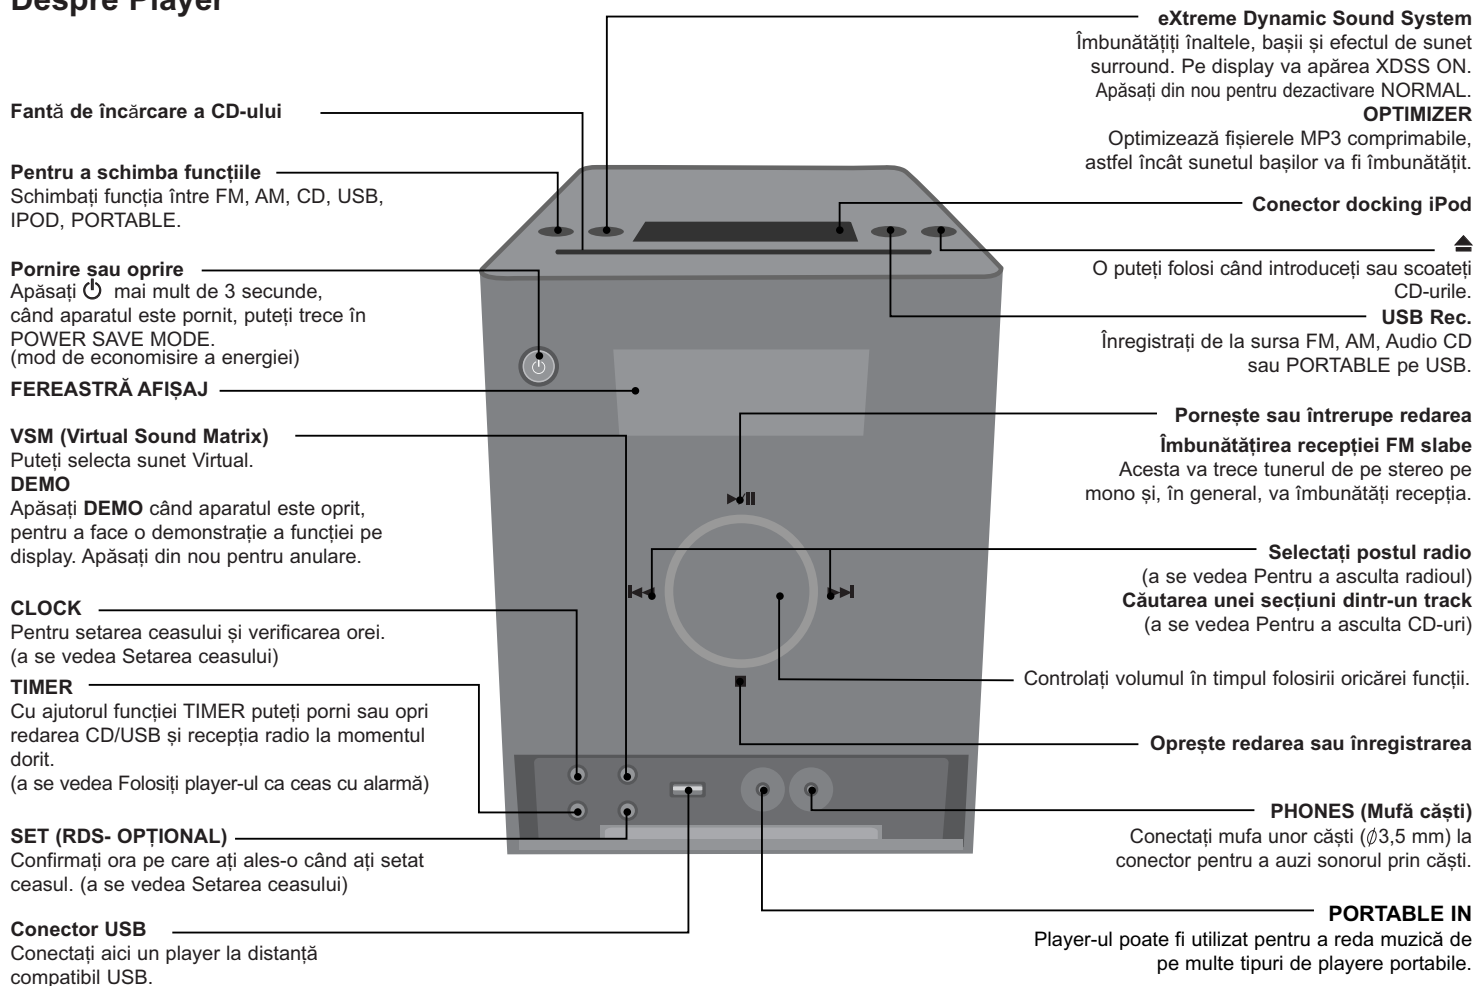

## Despre telecomandă

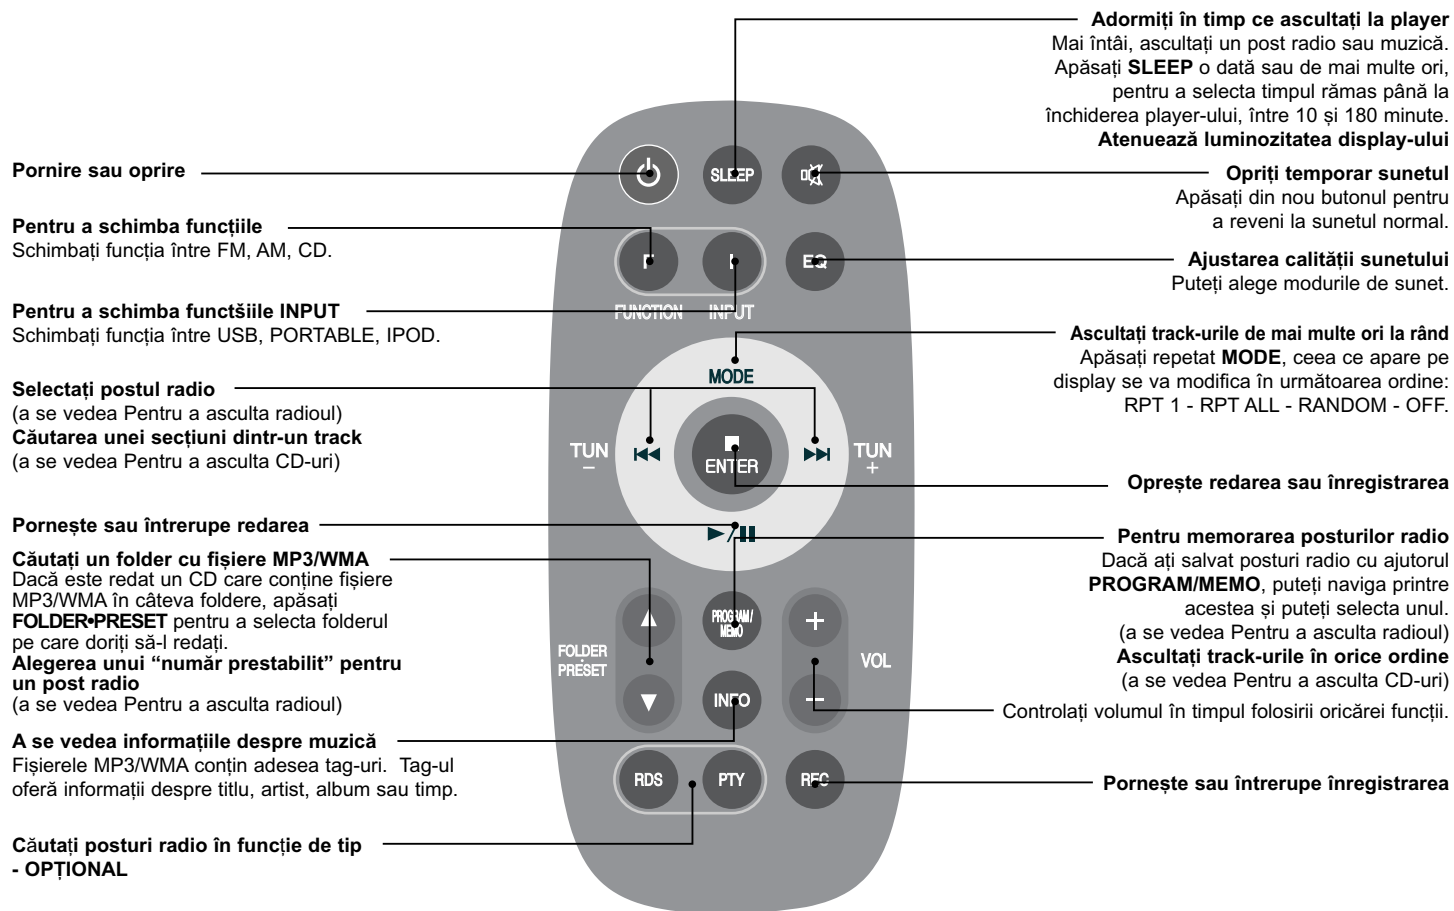

## Instalare

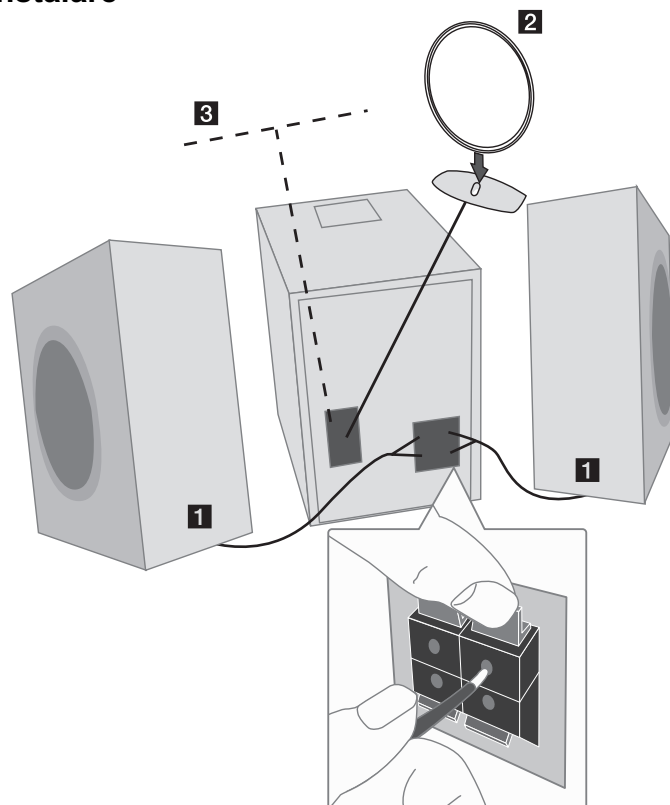

### 1 Conectați cablurile difuzorului la player

Cablurile de la difuzorul din partea stângă se conectează la borna marcată cu L (stânga) + (plus) și - (minus). Cablurile de la difuzorul din partea dreaptă se conectează la borna marcată cu R (dreapta) + (plus) și - (minus). Pentru a conecta cablul la player, apăsați fiecare dintre cele patru plăcuțe pătrate aflate la partea din spate a player-ului. Conectorul se va deschide pentru a primi un cablu.


### 2 Fixați antena AM cu cadru pe suportul său

Conectați antena AM cu cadru la player.

### 3 Conectați antena FM


Recepția va fi optimă în momentul în care cele două capete libere ale antenei se află în linie dreaptă, pe orizontală.

### 4 Introduceți cablul de alimentare în priză

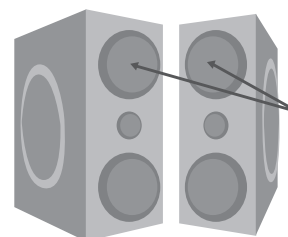

#### Decoratie difuzor

Această parte a aparatului este concepută numai pentru design.

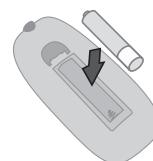

#### Puneți bateria în telecomandă

Asigurați-vă că semnele + (plus) și - (minus) de pe baterie (de dimensiune AAA) se potrivesc cu cele de pe telecomandă.

#### Aveți grijă la următoarele

Asigurați-vă că copiii nu pun mâna sau un obiect în canalul difuzorului\*.

\*Speaker duct: Un spațiu pentru sunet plin al bașilor la o boxă (carcasă).

## Pentru a asculta CD-uri

Pe acest player pot fi redare audio CD-uri și CD-uri cu fișiere MP3/WMA.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
1. Introduceți CD-ul:	▲	
2. Selectați funcția CD: Pe display va fi afișat numărul total de track-uri (fișiere).	FUNC.	FUNCTION
3. Începeți redarea CD-ului:	▶/	▶/
4. Pentru a opri redarea unui CD:	■	■ ENTER

### Pentru a asculta CD-uri - mai multe lucruri pe care le puteți face

#### Pentru a opri temporar sau a relua redarea unui CD

Apăsați ▶/|| de pe player sau de pe telecomandă în timpul redării. Apăsați din nou acest buton pentru a relua redarea.

#### Căutarea unei secțiuni dintr-un track

Țineți apăsat ◀◀/▶▶ de pe player sau de pe telecomandă în timpul redării.

#### Salt la alt track

Apăsați ◀◀/▶▶ de pe player sau de pe telecomandă.

#### Căutare rapidă a track-urilor

Țineți apăsat ◀◀/▶▶ de pe player sau de pe telecomandă numai în modul oprit. Track-urile sunt sărite la rând.

#### Ascultați track-urile de mai multe ori la rând

Apăsați repetat **MODE** de pe telecomandă, ceea ce apare pe display se va modifica în următoarea ordine: RPT 1 - RPT ALL - RANDOM - OFF.

#### Ascultați track-urile în orice ordine

Pot fi ascultate în ordinea dorită până la 20 track-uri de pe un CD. Introduceți un CD și așteptați să fie citit. Apăsați **PROGRAM/MEMO** de pe telecomandă, apoi folosiți ◀◀/▶▶ pentru a selecta track-ul. Apăsați din nou **PROGRAM/MEMO** pentru a salva și selecta track-ul următor. Apăsați ▶/||. Pentru a șterge selecția, apăsați ■ de două ori.

#### NOTĂ :

- Nu împingeți un disc cu forța în fanta pentru CD.
- Nu trageți și nu împingeți un disc în timp ce este evacuat.
- Apăsați din nou ▲ pentru a reintroduce discul după ce l-ați evacuat.

## Docking iPod

Puteți asculta muzică conectând iPod-ul la player. Conectați iPod-ul la iPod dock din partea superioară a player-ului.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
1. Selectați funcția iPod: Se afișează "IPOD".	FUNC.	INPUT
2. Începeți redarea:	▶/	▶/
3. Înainte de a deconecta iPod-ul, schimbați pe orice altă funcție, apăsând:	FUNC.	FUNCTION sau INPUT
4. Scoateți iPod-ul:		

### Docking iPod - mai multe lucruri pe care le puteți face

#### Întrerupeți sau reluați utilizarea unui iPod

Apăsați ▶/|| de pe player sau de pe telecomandă în timpul redării. Apăsați din nou acest buton pentru a relua redarea.

#### Căutarea unei secțiuni dintr-un track

Țineți apăsat ◀◀/▶▶ de pe player sau de pe telecomandă în timpul redării.

#### Salt la alt track

Apăsați ◀◀/▶▶ de pe player sau de pe telecomandă.

#### Selectarea unui alt track

Apăsați **MODE** de pe telecomandă, puteți trece la lista anterioară. Apăsați **FOLDER-PRESET** de pe telecomandă, puteți trece la elementul dorit. Apăsați apoi ■ ENTER de pe telecomandă, puteți confirma.

#### NOTĂ :

- Funcționează cu toate modelele de iPod care dispun de un conector dock.
- Compatibilitatea cu iPod-ul dvs. poate diferi în funcție de tipul iPod-ului.
- Reglați volumul la un nivel moderat înainte de a conecta iPod-ul și acest aparat.
- Puteți beneficia de un sunet mai clar când încărcarea este oprită decât în timpul încărcării. Apăsați repetat **INFO** de pe telecomandă, ceea ce apare pe display se va modifica în următoarea ordine: CHARGE ON → CHARGE OFF.
- Când conexiunea cu iPod-ul nu este solidă și bateria nu mai are suficientă putere, este afișat mesajul "ERROR" ("Eroare").

## Pentru a asculta radioul

Asigurați-vă că atât antena FM, cât și cea AM sunt conectate.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
<b>1. Selectați FM sau AM:</b>	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>2. Selectați postul radio:</b>	<b>◀◀/▶▶</b>	<b>◀◀/▶▶</b>
<b>3. Pentru a "salva" un post radio:</b> Pe display va apărea un număr prestabilit.		<b>PROGRAM/MEMO</b>
<b>4. Pentru a selecta un post "salvat":</b>		<b>FOLDER•PRESET</b>
<b>5. Pentru confirmare apăsați:</b> Pot fi salvate până la 50 posturi radio.		<b>PROGRAM/MEMO</b>

## Pentru a asculta radioul - mai multe lucruri pe care le puteți face

### Căutare automată a posturilor radio

Apăsați **◀◀/▶▶** de pe player sau de pe telecomandă timp de peste 0,5 secunde. Tunerul va scana automat și se va opri în momentul în care găsește un post radio.

### Alegerea unui "număr prestabilit" pentru un post radio

Selectați postul dorit apăsând **◀◀/▶▶** de pe player sau de pe telecomandă. Apăsați **PROGRAM/MEMO** de pe telecomandă, postul se aprinde intermitent. Apăsați **FOLDER•PRESET** de pe telecomandă pentru a selecta numărul prestabilit dorit. Apăsați **PROGRAM/MEMO** pentru a-l salva.

### Ștergerea tuturor posturilor salvate

Țineți apăsat **PROGRAM/MEMO** de pe telecomandă timp de două secunde. Apare "ERASE ALL". Apăsați **PROGRAM/MEMO** pentru a șterge toate posturile salvate.

### Îmbunătățirea recepției FM slabe

Apăsați **▶▶/◀◀** de pe player sau de pe telecomandă. Acesta va trece tunerul de pe stereo pe mono și, în general, va îmbunătăți recepția.

### Vedeți informațiile despre posturile radio - OPTIONAL

Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica Radio Data System (RDS). Aceasta afișează literele RDS pe display, plus informații despre postul radio pe care îl ascultați. Apăsați **RDS** de pe panoul frontal de câteva ori pentru a vedea informațiile.

**PTY** - Tipul programului, cum ar fi știri, sport, muzică jazz.

**RT** - Radio text, denumirea postului radio.

**CT** - control timp, ora locală a postului radio.

**PS** - denumire serviciu program, denumirea canalului.

Puteți căuta posturile radio după tipul programului, apăsând **RDS**.

Pe display va apărea ultimul PTY folosit. Apăsați **PTY** o dată sau de mai multe ori pentru a selecta tipul preferat de program. Apăsați **◀◀/▶▶** de pe player sau de pe telecomandă. Tunerul va căuta automat. Dacă este găsit un post, căutarea se oprește.

## Pentru a reda muzică cu ajutorul USB-ului

Avantajul conectării USB player-ului portabil prin portul USB al sistemului constă în faptul că aparatul portabil poate fi controlat de la sistem.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
<b>1. Conectați player-ul portabil la sistem utilizând un cablu USB (nelivrat):</b>		
<b>2. Selectați funcția USB:</b> Pe display va apărea READ, urmat de numărul fișierelor afișate.	<b>FUNC.</b>	<b>INPUT</b>
<b>3. Selectați folderul:</b>		<b>FOLDER•PRESET</b>
<b>4. Începeți redarea USB:</b>	<b>▶▶/  </b>	<b>▶▶/  </b>
<b>5. Pentru a opri redarea USB:</b>	<b>■</b>	<b>■</b>
<b>6. Înainte de a deconecta USB player-ul portabil, schimbați pe orice altă funcție, apăsând:</b>	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION sau INPUT</b>
<b>7. Scoateți USB player-ul:</b>		

### NOTĂ :

- Unele aparate portabile nu sunt compatibile cu acest sistem.
- Când sunt conectate diferite carduri la cititorul de carduri de memorie, este recunoscut primul card detectat.
- **Nu scoateți dispozitivul USB când este în funcțiune.**
- Dacă faceți o copie de rezervă, preveniți pierderea datelor.
- Dacă folosiți un cablu prelungitor USB sau un hub USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut.
- Un dispozitiv care folosește un sistem de fișiere NTFS nu este suportat (Este suportat numai sistemul de fișiere FAT (16/32)).
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă toate dispozitivele USB.
- Camerele digitale și telefoanele mobile nu sunt suportate.
- Acest aparat nu este suportat dacă numărul total de fișiere este 1000 sau mai mult.



## Înregistrare USB directă

### Înregistrarea de la sursa FM, AM sau PORTABLE pe USB

Conectați dispozitivul USB la player înainte de înregistrare.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
1. <b>Selectați modul în care doriți să înregistrați (FM, AM sau PORTABLE):</b>	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION sau INPUT</b>
2. <b>Începeți înregistrarea:</b>	<b>USB Rec.</b>	<b>REC</b>
3. <b>Pentru a opri înregistrarea:</b>	■	■

### Înregistrarea de la sursa Audio CD pe USB

Puteti înregistra track-ul dorit sau toate track-urile de pe Audio CD pe USB.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
1. <b>Selectați funcția CD:</b>	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
2. <b>Selectați track-ul:</b>	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
3. <b>Începeți înregistrarea:</b>	<b>USB Rec.</b>	<b>REC</b>
4. <b>Pentru a opri înregistrarea:</b>	■	■

#### NOTĂ :

- Dacă scoateți dispozitivul USB în timpul înregistrării, este posibil ca fișierul înregistrat să nu fi fost salvat.
- Apăsați **USB Rec.** de pe player sau **REC** de pe telecomandă mai mult de 3 secunde, puteți selecta rata de eșantionare. Apăsați **◀◀/▶▶** pentru a selecta rata de eșantionare și din nou **USB Rec.** sau **REC** pentru a selecta viteza de înregistrare. Apăsați **◀◀/▶▶** pentru a selecta viteza de înregistrare dorită și din nou **USB Rec.** sau **REC** pentru a finaliza înregistrarea.
  - X 1 SPEED** (96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps)
    - Puteți asculta muzica în timp ce o înregistrați. (FM, AM, PORTABLE sau Audio CD)
  - X 2 SPEED** (Numai 96kbps, 128kbps)
    - Puteți înregistra numai fișiere cu muzică. (Numai Audio CD)
- Când selectați funcția CD și apăsați apoi **USB Rec.** de pe player sau **REC** de pe telecomandă și nu ați selectat nici un track, sunt înregistrate toate fișierele cu muzică de pe CD.
- Setati programele utilizând **PROGRAM/MEMO** și apăsați **USB Rec.** de pe player sau **REC** de pe telecomandă, puteți înregistra melodiile dorite pe CD, în ordine.
- Când este activat modul Sleep, înregistrarea se oprește la ora setată anterior și apoi player-ul se stinge.

## Pentru a asculta muzică la player-ul portabil

Player-ul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de playere portabile.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
1. <b>Conectați player-ul portabil, făcând conexiunea aparatului la PORTABLE IN de la partea frontală a player-ului.</b>		
2. <b>Porniți aparatul:</b>	⏻	⏻
3. <b>Selectați funcția PORTABLE:</b>	<b>FUNC.</b>	<b>INPUT</b>
4. <b>Porniți player-ul portabil și începeți redarea:</b>		

## Setarea ceasului

	PE PLAYER
1. <b>Apăsați timp de cel puțin 2 secunde:</b>	<b>CLOCK</b>
2. <b>Alegeți fie:</b> AM 12:00 (pentru afișare separată AM și PM), fie 0:00 (pentru afișarea timpului cu 24 ore).	◀◀/▶▶
3. <b>Confirmați selecția:</b>	<b>SET</b>
4. <b>Selectați orele:</b>	◀◀/▶▶
5. <b>Apăsați:</b>	<b>SET</b>
6. <b>Selectați minutele:</b>	◀◀/▶▶
7. <b>Apăsați:</b>	<b>SET</b>

## Folosiți player-ul ca ceas cu alarmă

Țineți apăsat **TIMER** de pe player timp de două secunde. Fiecare funcție, TUNER, CD, USB se aprinde intermitent timp de două secunde. Apăsati **SET** de pe player când este afișată funcția prin care doriți să fiți trezit.

Dacă alegeți TUNER, vi se vor afișa posturile pe care le-ați salvat ca fiind prestabilite. Folosiți **◀▶** de pe player pentru a selecta postul dorit și apoi apăsați **SET** de pe player.

Pe display se va afișa ON TIME. Aici trebuie să setați ora la care doriți să pornească alarma. Folosiți **◀▶** de pe player pentru a modifica orele și minutele și apăsați **SET** de pe player pentru a salva.

Pe display se va afișa OFF TIME. Aici trebuie să setați ora la care doriți ca funcția să se oprească. Folosiți **◀▶** de pe player pentru a modifica orele și minutele și apăsați **SET** de pe player pentru a salva.

Va fi afișat apoi volumul (VOL) la care doriți să fiți trezit. Folosiți **◀▶** de pe player pentru a modifica volumul și **SET** de pe player pentru a salva. Opriți sistemul. Iconița ceasului arată faptul că alarma este activată.

Când sistemul este oprit, puteți verifica ora la care este setată alarma apăsând **TIMER** de pe player. De asemenea, puteți activa și dezactiva alarma apăsând **TIMER** de pe player. Pentru a schimba ora de pornire a alarmei, porniți sistemul și faceți reprogramarea urmând aceiași pași inițiali.

## Adormiți în timp ce ascultați la player

Apăsati **SLEEP** de pe telecomandă o dată sau de mai multe ori, pentru a selecta timpul rămas până la închiderea player-ului, între 10 și 180 minute. Apăsati repetat **SLEEP** de pe telecomandă, ceea ce apare pe display se modifică în următoarea ordine, iconițele corespunzătoare și dimmer ON → SLEEP 180 (dimmer ON) → SLEEP 150 (dimmer ON) → SLEEP 120 (dimmer ON) → SLEEP 90 (dimmer ON) → SLEEP 80 (dimmer ON) → SLEEP 70 (dimmer ON) → SLEEP 60 (dimmer ON) → SLEEP 50 (dimmer ON) → SLEEP 40 (dimmer ON) → SLEEP 30 (dimmer ON) → SLEEP 20 (dimmer ON) → SLEEP 10 (dimmer ON) → SLEEP OFF & dimmer OFF.

## Ajustarea calității sunetului

Puteți alege modurile de sunet. Apăsati repetat **EQ** de pe telecomandă, ceea ce apare pe display se va modifica în următoarea ordine: NATURAL → AUTO -- EQ (numai fișier MP3/WMA) → POP → CLASIC → ROCK → JAZZ → NORMAL.

## VSM (Virtual Sound Matrix)

Puteți selecta sunet Virtual. Apăsati **VSM** de pe telecomandă pentru a seta sunetul virtual. Apăsati repetat **VSM** de pe player, ceea ce apare pe display se va modifica în următoarea ordine: BYPASS → VIRTUAL → ON STAGE.

- VIRTUAL : Tehnologie care oferă sunet 3D în timp real cu surse stereo, optimizat pentru difuzoare stereo. Ascultătorii pot experimenta sunete surround virtual uluitoare, folosind propriile lor playere multimedia.
- ON STAGE : Sunetul se aude ca într-o sală de concert.

## Despre MP3/WMA

**Compatibilitatea discului MP3/WMA cu acest aparat este limitată astfel:**

- Frecvența de discriminare : 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Frecvența de eșantionare (bit rate) : 8 - 320 kbps (MP3), 48 - 320 kbps (WMA)
- Formatul fizic CD-R trebuie să fie "ISO 9660"
- Dacă înregistrați fișiere MP3/WMA cu un software care nu poate crea un SISTEM DE FIȘIERE, de exemplu "Direct-CD" etc., fișierele MP3 nu pot fi redade. Vă recomandăm să folosiți "Easy-CD Creator", care creează un sistem de fișiere ISO 9660.
- Nu folosiți caractere speciale, cum ar fi "/:\*?<>" etc.
- Chiar dacă numărul total de fișiere de pe disc este mai mare de 1000, vor fi afișate doar până la 999.

Depanare		
Simptom	Cauză	Remediu
<b>General</b>		
Nu există curent.	Cablul de alimentare nu este conectat.	Conectați cablul de alimentare.
	Verificați dacă nu este o pană de curent.	Verificați starea utilizând alte echipamente electronice.
Nu există sunet.	Verificați dacăș ați selectat funcția corectă.	Apăsati <b>FUNC. (FUNCTION/INPUT)</b> și verificați funcția selectată.
<b>CD</b>		
Aparatul nu începe redarea.	Ați introdus un disc sau o casetă care nu poate fi redat(ă).	Introduceți un disc sau o casetă care poate fi redat(ă).
	Discul este murdar.	Curățați discul.
<b>RADIO</b>		
Posturile radio nu pot fi recepționate.	Antena este poziționată sau conectată incorect.	Conectați antena corect.
<b>iPod</b>		
iPod-ul nu funcționează.	Verificați dacă player-ul este conectat corect la aparat.	Conectați-l corect la aparat.
	Verificați dacăș iPod-ul este încărcat complet.	Încărcați iPod-ul. iPod-ul se încarcă automat dacă este conectat la player.
<b>Telecomandă</b>		
Telecomanda nu funcționează corect.	Telecomanda este prea departe de aparat.	Folosiți telecomanda pe o distanță de maxim 5 m.
	Există un obstacol între telecomandă și aparat.	Îndepărtați obstacolul.
	Bateria telecomenzii este consumată.	Înlocuiți bateria cu una nouă.

Specificații	
<b>General</b>	
Alimentare cu curent	Consultați eticheta principală.
Consum curent	Consultați eticheta principală.
Greutate netă	3,2 kg
Dimensiuni exterioare (lxhxa)	175 x 217 x 260 mm
Temperatura de operare	5 °C la 35 °C
Umiditatea de operare	5% la 85 %
<b>Tuner</b>	
FM Gama de frecvențe	87,5 - 108,0 MHz sau 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
AM Gama de frecvențe	522 - 1620 kHz sau 520 - 1720 kHz
<b>Amplificator</b>	
Putere ieșire	80 W + 80 W
T.H.D	0,5 %
Frecvență de răspuns	40 - 20000 Hz
Raport semnal-zgomot	75 dB
<b>CD</b>	
Frecvență de răspuns	40 - 20000 Hz
Raport semnal-zgomot	75 dB
Dinamică	75 dB
<b>Difuzoare (FAS163F)</b>	
Tip	3 căi 3 difuzoare
Impedanță	4 Ω
Frecvență de răspuns	70 - 20000 Hz
Nivel presiune sonoră	83 dB/W (1m)
Procentaj putere absorbită	80 W
Putere absorbită max.	160 W
Dimensiuni nete (lxhxa)	129 x 297 x 250 mm
Greutate netă (1EA)	3,6 kg

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.



P/NO : MFL40968805