


Model	V-CP943**/V-CP953**/V-CP963**		
Language	ENGLISH / SPANISH		
Page	9	Color(cover/body)	1/1
Material	Weight 100g	Size(W*H)	150×220(mm)
Date	2006.02.06	Designer	geyang
Part No	38288I2001E	Description	Owners Manual

### Chage Record

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
①	change to tank manual	ACTT600940	06.02.13	geyang	C.Y.T.
②					
③					
④					
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
⑨					

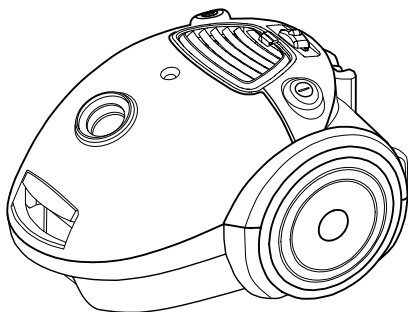

**V-CP943N\*\*\*/S\*\*\***


**V-CP953N\*\*\*/S\*\*\***

**V-CP963N\*\*\*/S\*\*\***

**E | English**


**S | Españoles**

**Basic Parts**  
Piezas básicas

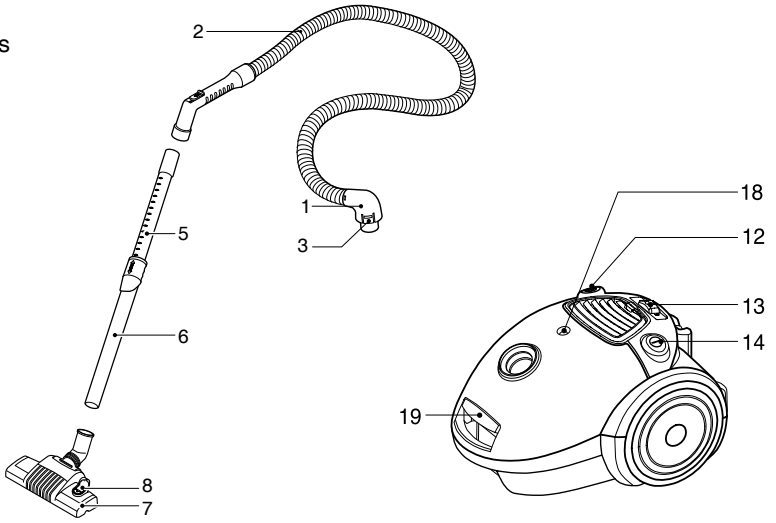


**Optional Parts**  
Piezas opcionales






















- The different figure and quantity of the following part depend on the different models which you have bought.
- El aspecto y la cantidad de las diferentes piezas, a continuación, depende de los distintos modelos existentes y del que usted haya adquirido.








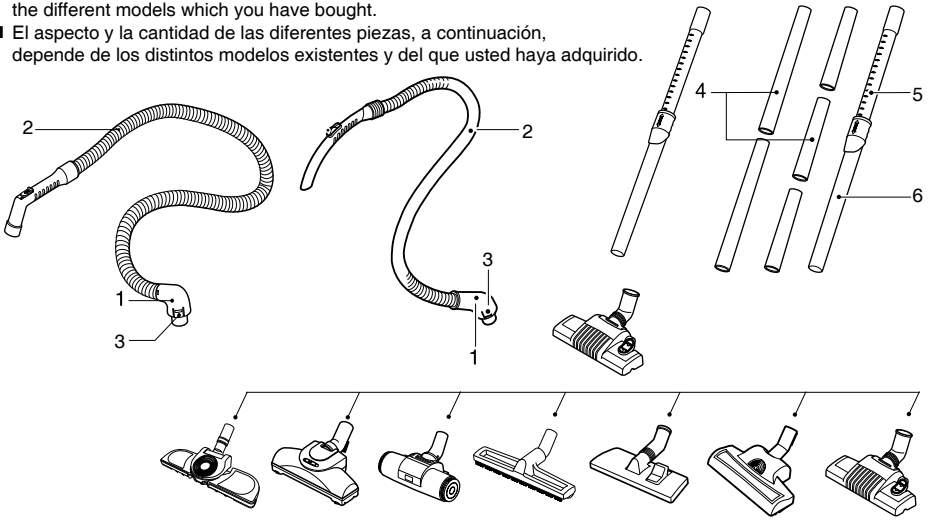


**Accessory**  
Accesorios

- These specifications are subject to change according to the agent / buyer's request.
- Estas especificaciones se encuentran sujetas a cambios conforme a las peticiones del agente/comprador.



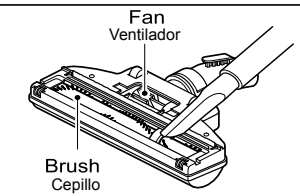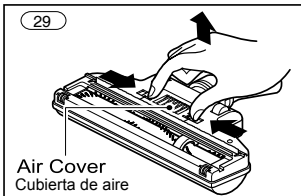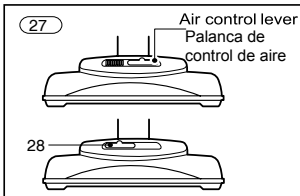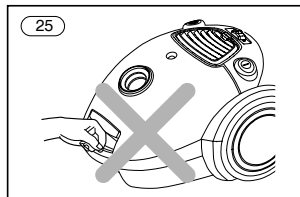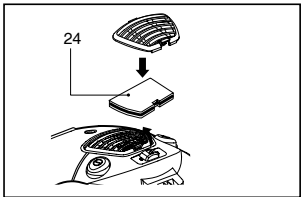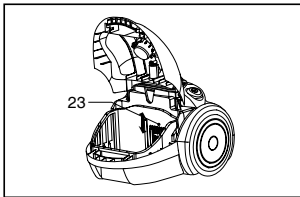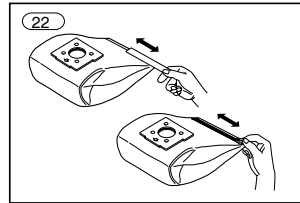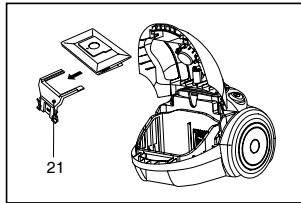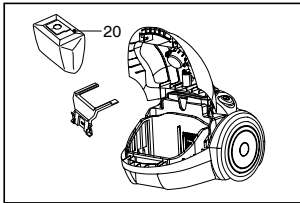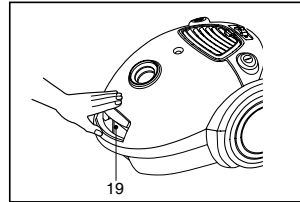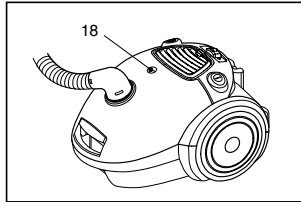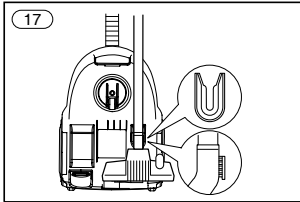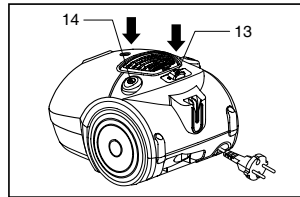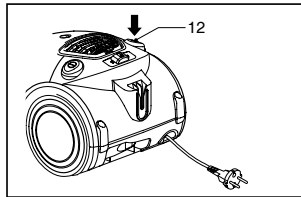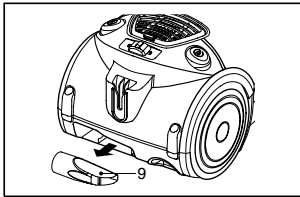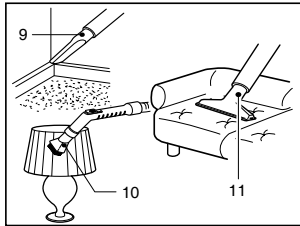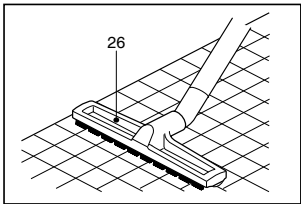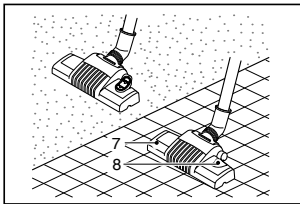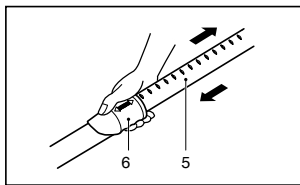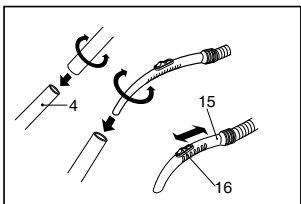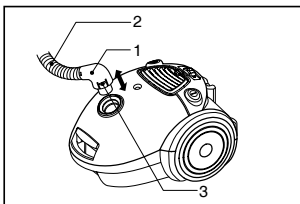

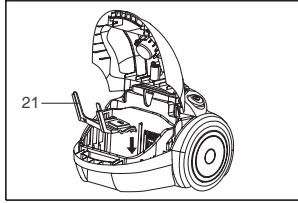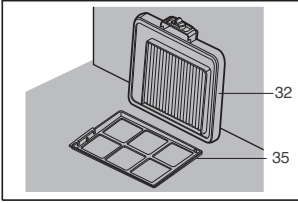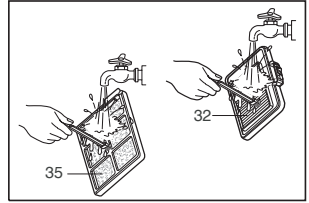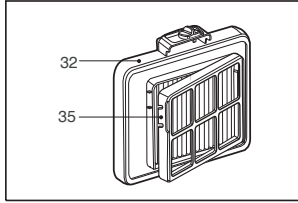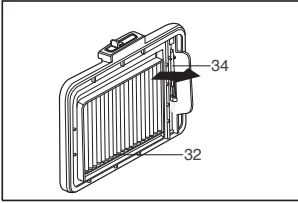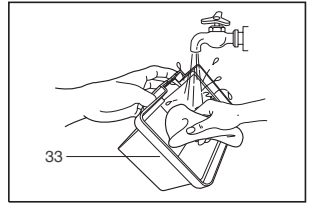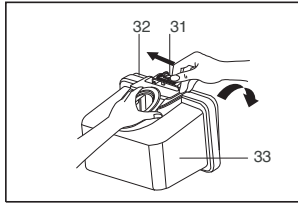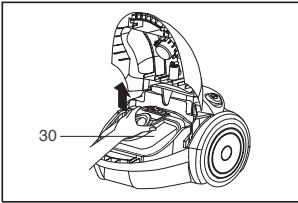

## Information for your safety

Please read all the following information, which contains important instructions for the safety, the use and the maintenance of the appliance.

This appliance complies with the following EC Directives: -73/23/EEC, 93/68/EEC-Low Voltage Directive-89/336EEC -EMC Directive.

- Never allow children to use the appliance unsupervised.
- Do not use the appliance if the supply cord is damaged or faulty.
- If the mains lead is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent in order to avoid a hazard.
- Always switch the vacuum cleaner off before :
  - changing the dust bag.
  - changing or cleaning the filters.
- **If no dustbag is inserted, the cover cannot be closed. Please do not use force!**
- Do not vacuum flammable or explosive substances(liquids or gases).
- Do not vacuum hot ash, embers etc. nor sharp objects.
- Do not vacuum water or other liquids.

## How to Use

### Connecting the flexible hose

Push the end of the head(1) on the flexible hose(2) into the attachment point on the vacuum cleaner.

To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press on the button(3) situated on the head, then pull upwards.

### Assembling the tubes

(depending on model)

- **Metal(or Plastic) Pipe(4)**
  - Fit together the two tubes by twisting slightly.
- **Telescopic tube(5)**
  - Push spring latch(6) forward.
  - Pull out tube to required length.
  - Release spring latch to lock.

### Using the cleaning head and Accessory Nozzles (depending on model)

Fit the large cleaning head onto the end of the tube.

- **The 2 position head(7)** is equipped with a pedal(8) which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.

**Hard floor position**(tiles, parquet floors...). Press on the pedal to lower the brush.

**Carpet or rug position.** Press on the pedal to lift the brush up.

- **Crevice Tool(9)**

For vacuuming in those normally inaccessible places i.e. reaching cobwebs, or down the side of a sofa!

- **Dusting brush(10)**

For vacuuming picture frames furniture outlines, books and other uneven objects.

- **Upholstery Nozzle(11)**

For vacuuming upholstery, mattresses, etc. The thread collectors help to pick up the threads and fluff.

### How to plug in and use

Pull out the supply cord to the desired length and plug into the socket.

Press button (14) to start the vacuum cleaner. To stop it press the button (14) again.

### Adjusting the power level

- If your appliance is equipped with an electronic variable power control(13), you can choose the power appropriated for the task. The more you slide the button towards the right, the greater the suction power.
- The flexible hose handle(15) has a manual air flow regulator(16) which allows you to briefly reduce the suction level.

### Storage(17)

When you have switched off and unplugged the appliance, press on the button (12) to automatically rewind the cord.

You can move or store your appliance in a vertical position by sliding the hook on the large cleaning head into the clip on the underside of the appliance.

## Changing the dust bag

The dustbag needs changing when the cleaner is set to maximum power and the cleaner head is off the floor but the “bag full” indicator window(18) is completely coloured red.

Even if the dustbag does not appear to be full at this stage, it should be changed. It could be that a great deal of very fine dust has clogged up the pores of the dust bag.

- Turn off the appliance and unplug it.
- Open the cover by pressing the hook(19) and lifting it up until it snaps into place.

Your appliance is equipped with either a paper dust bag (20) or a fabric dust bag (22)(depending on model).

- Take hold of the dust bag by the handle and pull. Remove the bag and throw it away.
- To refit a new bag push the cardboard support of a new bag into the bag mount (21)until it will go no further.

**If your appliance is fitted with a fabric dust bag** follow the same instructions as above.  
Empty it and replace it(22).

**Note:** as the appliance is fitted with a safety device which checks that the bag is in place you cannot close the lid if the bag is not fitted correctly.

## Cleaning the motor filter

The motor filter is situated inside the appliance between the dust bag and the motor. Each time that you change the air outlet filter we advise you to remove the motor filter(23)and to clean it by tapping to remove the dirt and then replacing it in the vacuum cleaner.

## Cleaning the exhaust filter (24)

- Check the exhaust filter occasion-ally and clean when dirty.
- Unplug cord from outlet.

- Open the exhaust cover and remove exhaust filter as shown.
- Next procedures are the same as the moter safety filter.

### • Hard floor Nozzle(26)

Efficient cleaning of hard floors (wood, linoleum, etc.)

### • Turbine brush nozzle (27).

- Easy & Powerful cleaning through adjusting the air-control lever (28).



: use for hard floor & short type carpet.



: use for long type carpet.

### • Cleaning turbine brush nozzle (29)

Press the button on the rear side of the nozzle to separate the air cover. Use the dusting brush & crevice tool to vacuum clean the brush and fan.

## WARNING

Please never close the Filter Cover like (25), To avoid nipping your hand.

## What to do if your appliance does not work?

Check that the appliance is correctly plugged in and that the electrical socket is working.

## What to do when the suction performance reduces?

- Stop the appliance and unplug it.
- Check that the tubes, flexible hose and cleaning tool are not blocked.
- Check that the dust bag is not full. Replace if necessary.

## CLEANING THE DUST TANK AND FILTER ASSEMBLY

For best cleaning results, the dust tank should be cleaned often.

1. Unplug cord from wall outlet.
2. Pull lid release out and up, then lift filter cover.
3. Pull the dust tank assembly (30) up.
4. Push the release lever (31) of the filter assembly (32) and pull it out of the dust tank (33).
5. Wash the dust tank with sponge or soft cloth under cold running water.
6. Brush (34) is for cleaning the filter assembly(32). It is on the back of the filter assembly.
7. Pull the filter supporter (35) down from the filter assembly (32).
8. Clean the filter assembly (32) and the filter supporter (35) with the brush under cold running water.

Do not use detergent or wash in washing machine or dishwasher.

9. Allow the filter assembly (32) and filter supporter (35) to dry in shaded location for a day.

Do not tumble or spin dry, nor microwave or place in oven or in path of direct heat.

Ensure both the filter and filter supporter are completely dry before placing it back into the vacuum.

## HOW TO FIT THE BAG MOUNT AND THE DUST BAG

If you want to use a dust bag instead of the dust tank, please:

1. Unplug cord from wall outlet.
2. Pull the cover release out and up, then lift canister hood.
3. Pull the dust tank assembly (30) up.
4. Fit the bag mount (21) with the spring, ensure the bosses on both sides of the bag mount into the slots near the handle on the base.
5. To fit a bag push the cardboard support of a new bag into the bag mount until it will go no further



## Información para su seguridad

Por favor, lea toda la información proporcionada, que contiene importantes instrucciones de seguridad, uso y mantenimiento del aparato. Este aparato cumple con las siguientes directrices de la CE: -73/23/EEC, 93/68/EEC-Directriz de baja tensión-89/336EEC –Directriz EMC.

- No permita jamás que los niños utilicen el aparato sin su supervisión.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado o es defectuoso.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá cambiarlo por otro homologado por un agente de servicio de LG Electronics para evitar riesgos.
- Apague siempre el aspirador antes de:
  - cambiar la bolsa de polvo.
  - cambiar o limpiar los filtros.
- Si no hubiera ninguna bolsa de polvo insertada, no podrá cerrar la cubierta. ¡Por favor, no ejerza fuerza ni presión!
- No aspire sustancias inflamables o explosivas (líquidos o gases).
- No aspire cenizas calientes, ascuas etc. u objetos punzantes.
- No aspire agua u otros líquidos.

## Instrucciones de uso

### Conexión de la manguera flexible

Pulse el extremo del cabezal (1) sobre la manguera flexible (2) en el punto de enganche en el aspirador.

Para desmontar la manguera flexible del aspirador, pulse el botón (3) situado en el cabezal, y después extráigalo hacia arriba.

### Montaje de los tubos

(dependiendo del modelo)

#### - Conducto de metal (o plástico) (4)

- Acople los dos tubos girándolos ligeramente.

#### - Tubo telescópico (5)

- Pulse el cierre de resorte (6) hacia delante.
- Extraiga el tubo hasta la longitud necesaria.
- Suelte el cierre de resorte para bloquear.

**Uso del cabezal de limpieza y boquillas accesorias** (dependiendo del modelo)

Acople el cabezal grande de limpieza en el extremo del tubo.

- **La boquilla de 2 posiciones (7)** está equipada con un pedal (8) que le permitirá alterar su posición conforme al tipo de suelo a limpiar.

**Posición para suelo duro** (baldosas, suelos de parquet,...). Pulse el pedal para bajar el cepillo.

**Posición para moqueta o alfombra.** Pulse el pedal para elevar el cepillo.

### - Herramienta para recovecos (9)

Para la limpieza de lugares de difícil acceso, como telarañas en las paredes, suciedad entre los cojines de un sofá, etc.

### - Cepillo del polvo (10)

Para la limpieza de marcos, estructuras de muebles, libros, y otros objetos de forma irregular.

### - Cabezal para tapicería (11)

Para la limpieza de tapicerías, colchones, etc. Los colectores de hilo ayudan a recoger hilos y pelusa.

### Enchufar y utilizar

Extraiga el cable de alimentación hasta la longitud deseada y enchúfelo en la toma. Pulse el botón (14) para iniciar el funcionamiento del aspirador.

Para cancelarlo, pulse de nuevo el botón (14).

### Ajuste del nivel de potencia

- Si su electrodoméstico está equipado con un control de potencia variable (13), usted podrá seleccionar la potencia apropiada para cada tarea. Cuanto más deslice el botón hacia la derecha, mayor será la potencia de succión.

- El mango de la manguera flexible (15) cuenta con un regulador manual de flujo de aire (16) que le permitirá reducir brevemente el nivel de succión.

### Almacenamiento (17)

Una vez apagada y desconectada la unidad, pulse el botón de recogida del cable (12) para rebobinarlo automáticamente.

Podrá desplazar o almacenar su electrodoméstico en posición vertical deslizando el gancho del cabezal grande de limpieza en el clip situado bajo el electrodoméstico.

## Cambio de la bolsa de polvo

Necesitará cambiar la bolsa de polvo cuando el aspirador esté configurada a máxima potencia y el cabezal de limpieza no esté en contacto con el suelo pero la ventana "indicador de bolsa llena" (18) esté completamente roja.

Deberá cambiar la bolsa de polvo incluso si ésta no parece estar llena en ese momento. Podría ser que una gran cantidad de polvo muy fino haya obstruido los poros de la bolsa de polvo.

- Apague el aspirador y desenchúfela.
- Abra la cubierta pulsando el gancho (19) y levantándolo hasta encajarlo en posición.

Su electrodoméstico está equipado con una bolsa de polvo de papel (20) o de tela (22) (dependiendo del modelo).

- Sujete la bolsa de polvo por el tirador y extráigala. Extraiga la bolsa y tírela a la basura.
- Para instalar una nueva bolsa, pulse el soporte de cartón de una nueva bolsa en el montaje apropiado (21) hasta que no sea posible empujar más.

**Si su electrodoméstico está equipado con una bolsa de polvo de tela**, siga las mismas instrucciones mencionadas anteriormente. Vacíela y sustitúyala (22).

Nota: como su aspirador está equipada con un dispositivo de seguridad que comprueba la posición correcta de la bolsa, usted no podrá cerrar la cubierta si la bolsa de polvo no está correctamente instalada.

## Limpieza del filtro del motor

El filtro del motor está situado en el interior del equipo entre la bolsa de polvo y el motor. Le recomendamos que, siempre que cambie el filtro de salida de aire, retire el filtro del motor (23) y lo limpie golpeándolo suavemente para eliminar la suciedad, y después vuelva a colocarlo en el aspirador.

## Limpieza del filtro de salida (24)

- Revise ocasionalmente el filtro de salida y límpielo cuando lo encuentre sucio.



- Desenchufe el cable de la toma de corriente.
- Abra la cubierta de salida y retire, como se muestra, el filtro de salida.
- Los siguientes procedimientos son idénticos que los necesarios para el filtro de protección del motor.

## Cabezal para suelo duro (26)

Limpieza eficaz de suelos duros (madera, linóleo, etc.)

## Boquilla del cepillo de turbina (27)

Limpieza fácil y eficaz mediante el ajuste de la palanca de control de aire (28).

- 
- : para el uso en suelos duros y moquetas de pelo corto.
- 
- : para el uso sobre moquetas de pelo largo.

## Limpieza de la boquilla del cepillo de turbina (29).

Pulse el botón en la parte trasera de la boquilla a fin de separar la cubierta de aire. Utilice el cepillo del polvo y la herramienta para recovecos a fin de limpiar el cepillo y el ventilador.

### PELIGRO

Por favor, no cierre nunca la cubierta del filtro (25) de esta forma, para evitar lesiones en las manos.

### Qué hacer si su aspirador no funciona

Compruebe que el aspirador esté correctamente enchufado y que la toma eléctrica funcione adecuadamente.

### Qué hacer cuando la potencia de succión disminuye

- Apague el aspirador y desenchúfela.
- Compruebe que los tubos, la manguera flexible y la herramienta de limpieza estén libres de obstrucciones.
- Compruebe que la bolsa de polvo no esté llena. Sustitúyala si es necesario.

## LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE TANQUE DE POLVO Y FILTRO

Para mejores resultados, el tanque de polvo debe limpiarse frecuentemente.

1. Desenchufe el cable de la pared.
2. Retire la traba y levante la cubierta, después levante la cubierta del filtro.
3. Levante el conjunto del tanque de polvo(30).
4. Tire de la palanca (31) para soltar el conjunto de filtro (32) y retírelo del tanque de polvo (33).
5. Lave el tanque de polvo con una esponja o paño suave debajo de la canilla de agua fría.
6. El cepillo (34) es para limpiar el conjunto del filtro (32) y se encuentra en la parte trasera del conjunto de filtro.
7. Retire el soporte del filtro (35) hacia abajo del conjunto del filtro (32).
8. Limpie el conjunto del filtro (32) y el soporte del filtro (35) con el cepillo debajo de la canilla de agua.

No utilice detergente ni lave en lavadora de ropa o de vajilla.

9. Deje el conjunto del filtro (32) y el soporte del filtro (35) para secar en lugar con sombra durante un día.

No seque con centrifugado ni en microondas. Tampoco coloque en horno ni en contacto directo con calor.

Asegúrese de que el filtro y el soporte del filtro estén completamente secos antes de colocarlos nuevamente en la aspiradora.

## COMO COLOCAR SUJECIÓN DE BOLSA Y BOLSA DE POLVO

Si desea usar la bolsa en vez del tanque de polvo, siga estas instrucciones:

1. Desenchufe el cable de la pared.
2. Retire la traba y levante la cubierta, después levante la tapa del recipiente.
3. Levante el conjunto del tanque de polvo (30).
4. Coloque la base de la bolsa (21) con el resorte y asegúrelo en ambos lados de la base de la bolsa en las ranuras cercanas a la manija en la base.
5. Para colocar la bolsa en el soporte de cartón de una nueva bolsa en la base de la bolsa hasta que ésta no avance más.



**LG Electronics Inc.**

<http://www.lge.com/>