

LGERO\_PL\_MCD23\_ROM\_MFL42270408



ROMÂNĂ

**MODEL : MCD23 (MCD23-D0U, MCS23F)**

## Precauții pentru siguranță



**PRECAUȚII:** PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric.




Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întrețineri (service) în documentația care însoțește produsul.

**ATENȚIE:** PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ȘOC ELECTRIC, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS ÎNTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

**ATENȚIE:** Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

**PRECAUȚII:** Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.



### PRECAUȚII:

Acest produs folosește un sistem laser.

Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită lucrări de întreținere, contactați un service autorizat. Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate aici pot provoca expuneri periculoase la radiații. Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta. La deschidere sunt radiații laser vizibile. NU PRIVIȚI DIRECT ÎNSPRE RAZE.

**PRECAUȚII:** Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

### PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

**Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;** Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță.

Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca șoc electric sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărelor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat. Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.



### Evacuarea aparatului vechi

1. Dacă un produs poartă acest simbol cu o pubeală tăiată, aceasta înseamnă că produsul respectiv se supune Directivei europene 2002/96/EC.
2. Toate aparatele electrice și electronice vor fi evacuate separat de deșeurile menajere, prin serviciile speciale de colectare desemnate de autoritățile guvernamentale sau locale.
3. Evacuarea corectă a vechiului aparat va ajuta la preîntâmpinarea unor posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea omului.
4. Pentru mai multe informații detaliate cu privire la evacuarea vechiului aparat, contactați biroul municipal, serviciile de evacuare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Acest produs este fabricat în conformitate cu Directiva EMC 2004/108/EC și Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC.

### Reprezentant european:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)



**Sistemul dvs. Hi-Fi vă poate oferi atât de multe!****Cuprins**

Despre Player	4
Despre telecomandă	5
Instalare	6
Pentru a asculta CD-uri	7
Pentru a asculta muzică la player-ul portabil	7
Pentru a asculta radioul	8
Pentru a asculta casete	8
Pentru a reda muzică cu ajutorul USB-ului	9
Înregistrare USB directă	9
Înregistrare pe casetă	10
Setarea ceasului	10
Folosiți player-ul ca ceas cu alarmă	10
Adormiți în timp ce ascultați la player	10
VSM (Virtual Sound Matrix)	10
Depanare	11
Specificații	11

Efectuarea de copii neautorizate după materiale protejate a copiere, inclusiv software, fișiere, emisiuni și înregistrași de sunet, poate fi considerată o încălcare a drepturilor de autor și poate constitui infracțiune. Echipamentul nu trebuie utilizat în astfel de scopuri.

**Fiți responsabil  
Respectați drepturile de autor**

**Înainte de conectare, operare sau reglare a acestui produs, citiți cu atenție și în întregime acest manual de utilizare.**

## Despre Player

### TUNER

Puteți selecta funcția TUNER (FM sau AM).

### TIMER

Cu ajutorul funcției TIMER puteți porni sau opri redarea CD și recepția radio la momentul dorit.

### CLOCK

Pentru setarea ceasului și verificarea orei.

### Pornire sau oprire

### SET (RDS- OPTIONAL)

Confirmați ora pe care ați ales-o când ați setat ceasul.

### EQ

Puteți alege modurile de sunet.

### eXtreme Dynamic Sound System

Îmbunătățește înaltele, basii și efectul de sunet surround. Pe display va apărea XDSS ON. Apăsăți din nou pentru dezactivare NORMAL.

### OPTIMIZER

Optimizes compressible MP3 files so that it improves the bass sound. (XDSS ON → MP3 - OPT ON → NORMAL)

### PORTABLE

Puteți selecta funcția PORTABLE.

### PORT.IN

Player-ul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de playere portabile.

### USB connector

Conectați aici un player la distanță compatibil USB.

### PHONES (Mufă căști)

Conectați mufa unor căști (Ø3,5 mm) la conector pentru a auzi sonorul prin căști.

**VOLUME**  
Controlați volumul în timpul folosirii oricărei funcții.

### PLATAN DISC

### FEREAȘTRĂ AFIȘAJ

### CD

Puteți selecta funcția CD.

### USB Rec.

Înregistrați de la sursa FM, AM, CD, TAPE sau PORTABLE pe USB.

### ▲ OPEN/CLOSE

O puteți folosi când introduceți sau scoateți CD-urile.

Oprește redarea sau înregistrarea

Alegeți CD-ul dorit

### USB

Puteți selecta funcția USB.

### DEMO

Apăsăți **DEMO** când aparatul este oprit, pentru a face o demonstrație a funcției pe display. Apăsăți din nou pentru anulare.

### Selectați postul radio

Căutarea unei secțiuni dintr-un track  
Pentru derulare rapidă înapoi sau înainte

Utilizați când redați o casetă

### TAPE

Puteți selecta funcția CASSETĂ.

### Începe redarea MO./ST.

Acesta va trece tunerul de pe stereo pe mono și, în general, va îmbunătăți recepția.

## Despre telecomandă

### Ajustarea calității sunetului

Puteți alege modurile de sunet. Apăsati repetat **EQ** de pe telecomandă, ceea ce apare pe display se va modifica în următoarea ordine: NATURAL → AUTO → EQ (numai fișier MP3/WMA) → POP → CLASIC → ROCK → JAZZ → NORMAL.

### Pornire sau oprire

#### Căutați un folder cu fișiere MP3/WMA

Dacă este redat un CD care conține fișiere MP3/WMA în câteva foldere, apăsați **PRESET/FOLDER** pentru a selecta folderul pe care doriți să-l redați.

**Alegerea unui "număr prestabilit" pentru un post radio**  
(a se vedea Pentru a asculta radioul)

### Ascultați track-urile de mai multe ori la rând

#### Adormiți în timp ce ascultați la player

Mai întâi, ascultați un post radio sau muzică. Apăsati **SLEEP** o dată sau de mai multe ori, pentru a selecta timpul rămas până la închiderea player-ului, între 10 și 180 minute.

#### Atenuază luminozitatea display-ului

### Pentru memorarea posturilor radio

Dacă ați salvat posturi radio cu ajutorul **PROGRAM/MEMO**, puteți naviga printre acestea și puteți selecta unul.


(a se vedea Pentru a asculta radioul)

### Ascultați track-urile în orice ordine

(a se vedea Pentru a asculta CD-uri)

**Cașutați posturi radio în funcție de tip - OPȚIONAL**

**Selectați platanul CD-ului**

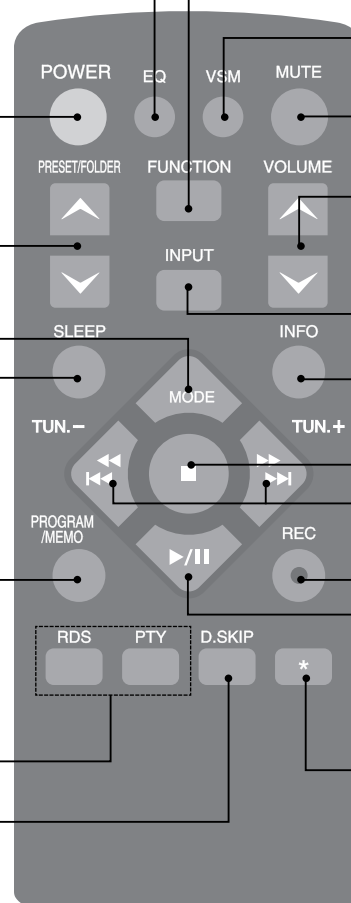

**Pentru a schimba funcțiile**  
Schimbați funcția între FM, AM, CD, TAPE.

**VSM (Virtual Sound Matrix)**  
Puteți selecta sunet Virtual.

### Opriți temporar sunetul

Apăsati din nou butonul pentru aeni la sunetul normal.

Controlați volumul în timpul folosirii oricărei funcții.

**Pentru a schimba funcțiile INPUT**  
Schimbați funcția între USB, PORTABLE.

### A se vedea informațiile despre muzică

Fișierele MP3/WMA conțin adesea tag-uri. Tag-ul oferă informații despre titlu, artist, album sau timp. Apăsati **INFO** în timp ce este redat un fișier, pentru a vedea aceste informații.

### Oprește redarea sau înregistrarea

**Selectați postul radio**  
**Căutarea unei secțiuni dintr-un track**  
**Pentru derulare rapidă înapoi sau înainte**

### Oprește redarea sau înregistrarea

### Pornește sau întrerupe redarea



**Îmbunătățirea recepției FM slabe**  
Acesta va trece tunerul de pe stereo pe mono și, în general, va îmbunătăți recepția.

Acest buton nu este disponibil.

## Instalare


### 1 Conectați cablurile difuzorului la player

Cablurile de la difuzorul din partea stângă se conectează la borna marcată cu L (stânga) + (plus) și - (minus).  
Cablurile de la difuzorul din partea dreaptă se conectează la borna marcată cu R (dreapta) + (plus) și - (minus).  
Pentru a conecta cablul la player, apăsați fiecare dintre cele patru plăcuțe pătrate aflate la partea din spate a player-ului. Conectorul se va deschide pentru a primi un cablu.

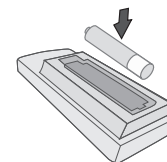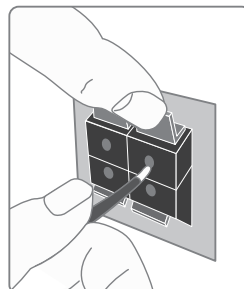

### Puneți bateria în telecomandă

Asigurați-vă că semnele + (plus) și - (minus) de pe baterie (de dimensiune AAA) se potrivesc cu cele de pe telecomandă.

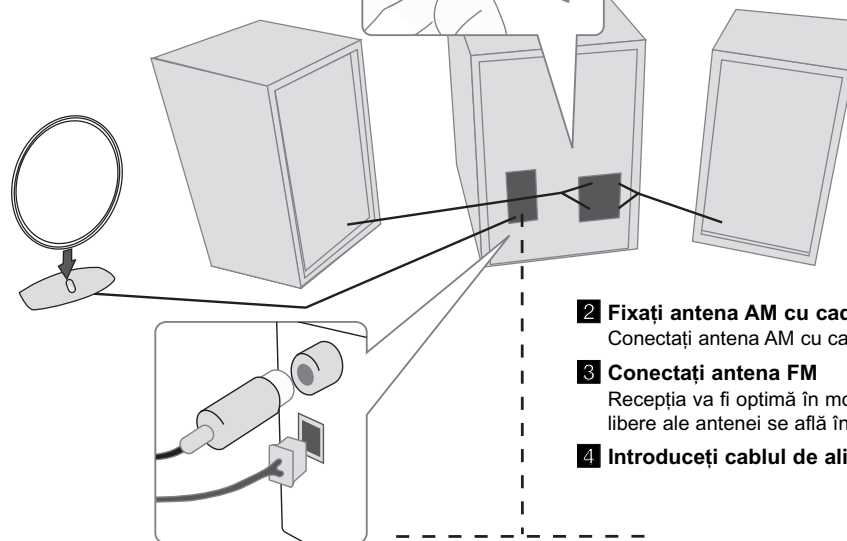

### 2 Fixați antena AM cu cadru pe suportul său

Conectați antena AM cu cadru la player.

### 3 Conectați antena FM

Recepția va fi optimă în momentul în care cele două capete libere ale antenei se află în linie dreaptă, pe orizontală.

### 4 Introduceți cablul de alimentare în priză

### Aveți grijă la următoarele

Asigurați-vă că copiii nu pun mâna sau un obiect în canalul difuzorului\*.

\*Canalul difuzorului: Un spațiu pentru sunet plin al bașilor la o boxă (carcasă).

## Pentru a asculta CD-uri

Pe acest player pot fi redare audio CD-uri și CD-uri cu fișiere MP3/WMA.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
1. Deschideți ușița CD-ului:	▲ OPEN/CLOSE	
2. Selectați platanul CD-ului:	DISC SKIP	D.SKIP
3. Introduceți CD-ul: Cu eticheta în sus.		
4. Închideți ușița CD-ului:	▲ OPEN/CLOSE	
5. Selectați funcția CD: Pe display va fi afișat numărul total de track-uri (fișiere).	CD	FUNCTION
6. Începeți redarea CD-ului:	▶/II	▶/II
7. Pentru a opri redarea unui CD:	■	■

## Pentru a asculta CD-uri - mai multe lucruri pe care le puteți face

### Pentru a opri temporar sau a relua redarea unui CD

Apăsăți ▶/II în timpul redării. Apăsăți din nou acest buton pentru a relua redarea.

### Căutarea unei secțiuni dintr-un track

Țineți apăsat ◀◀/▶▶ de pe panoul frontal sau ◀◀◀◀/▶▶▶▶ de pe telecomandă în timpul redării.

### Căutare rapidă a track-urilor

Țineți apăsat ◀◀/▶▶ de pe panoul frontal sau ◀◀◀◀/▶▶▶▶ de pe telecomandă. Track-urile sunt sărite la rând.

### Salt la alt track

Apăsăți ◀◀/▶▶ de pe panoul frontal sau ◀◀◀◀/▶▶▶▶ de pe telecomandă.

### Ascultați track-urile în orice ordine

Pot fi ascultate în ordinea dorită până la 20 track-uri de pe un CD. Introduceți un CD și așteptați să fie citit. Apăsăți PROGRAM/MEMO de pe telecomandă, apoi folosiți ◀◀/▶▶ de pe player sau ◀◀◀◀/▶▶▶▶ de pe telecomandă pentru a selecta track-ul. Apăsăți din nou PROGRAM/MEMO pentru a salva și selecta track-ul următor. Apăsăți ▶/II. Pentru a șterge selecția, apăsați ■ de două ori.

### Ascultați track-urile de mai multe ori la rând

Apăsăți repetat **MODE**, ceea ce apare pe display se va modifica în următoarea ordine: OFF → RPT 1 → RPT DISC → RPT ALL → RANDOM.

## Despre MP3/WMA

Compatibilitatea discului MP3/WMA cu acest aparat este limitată astfel:

- Frecvența de discriminare : 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
  - Frecvența de eșantionare (bit rate) : 8 - 320 kbps (MP3), 48 - 320 kbps (WMA)
  - Formatul fizic CD-R trebuie să fie "ISO 9660"
  - Dacă înregistrați fișiere MP3/WMA cu un software care nu poate crea un SISTEM DE FIȘIERE, de exemplu "Direct-CD" etc., fișierele MP3 nu pot fi redare. Vă recomandăm să folosiți "Easy-CD Creator", care creează un sistem de fișiere ISO 9660.
  - Nu folosiți caractere speciale, cum ar fi "/:\*?<>" etc.
  - Aparatul suportă maximum 99 foldere.
  - Acest aparat nu este suportat dacă numărul total de fișiere este 1000 sau mai mult.
  - Când setați opțiunea pe Sistem de fișiere live (Live File System), nu le puteți utiliza pe playere LG.
- (Mastered/Live File System: sistem de format al discului pentru Windows Vista)

## Pentru a asculta muzică la player-ul portabil

Player-ul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de playere portabile.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
1. Conectați player-ul portabil, făcând conexiunea aparatului la PORT. IN de la partea frontală a player-ului:		
2. Selectați funcția PORTABLE:	PORTABLE	INPUT
3. Porniți player-ul portabil și începeți redarea:		

## Pentru a asculta radioul

Asigurați-vă că atât antena FM, cât și cea AM sunt conectate.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
<b>1. Selectați FM sau AM:</b>	<b>TUNER</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>2. Selectați postul radio:</b>	<b>TUNING +/-</b>	<b>TUN.- / TUN.+</b>
<b>3. Pentru a "salva" un post radio:</b> Pe display va apărea un număr prestabilit.		<b>PROGRAM/MEMO</b>
<b>4. Pentru a selecta un post "salvat":</b>		<b>PRESET/FOLDER</b>
<b>5. Pentru confirmare apăsați:</b> Pot fi salvate până la 50 posturi radio.		<b>PROGRAM/MEMO</b>

### Pentru a asculta radioul - mai multe lucruri pe care le puteți face

#### Căutare automată a posturilor radio

Apăsați **TUNING +/-** de pe player sau **TUN.-/TUN.+** de pe telecomandă timp de peste 0,5 secunde. Tunerul va scana automat și se va opri în momentul în care găsește un post radio.

#### Alegerea unui "număr prestabilit" pentru un post radio

Selectați postul dorit apăsând **TUNING +/-** de pe player sau **TUN.-/TUN.+** de pe telecomandă. Apăsați **PROGRAM/MEMO**, postul respectiv se aprinde intermitent. Apăsați **PRESET/FOLDER** de pe telecomandă pentru a selecta numărul prestabilit dorit. Apăsați **PROGRAM/MEMO** pentru a-l salva.

#### Ștergerea tuturor posturilor salvate

Țineți apăsat **PROGRAM/MEMO** de pe telecomandă timp de două secunde. Apare "ERASE ALL". Apăsați **PROGRAM/MEMO** pentru a șterge toate posturile salvate.

#### Îmbunătățirea recepției FM slabe

Apăsați **MO./ST.** de pe player sau **▶/||** de pe telecomandă. Acesta va trece tunerul de pe stereo pe mono și, în general, va îmbunătăți recepția.

#### Vedeți informațiile despre posturile radio - OPȚIONAL

Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica Radio Data System (RDS). Aceasta afișează literele RDS pe display, plus informații despre postul radio pe care îl ascultați. Apăsați **RDS** de pe panoul frontal de câteva ori pentru a vedea informațiile.

**PTY** - Tipul programului, cum ar fi știri, sport, muzică jazz.

**RT** - Radio text, denumirea postului radio.

**CT** - control timp, ora locală a postului radio.

**PS** - denumire serviciu program, denumirea canalului.

Puteți căuta posturile radio după tipul programului, apăsând **RDS**. Pe display va apărea ultimul PTY folosit. Apăsați **PTY** o dată sau de mai multe ori pentru a selecta tipul preferat de program. Țineți apăsat **TUNING +/-** de pe player sau **TUN.-/TUN.+** de pe telecomandă. Tunerul va căuta automat. Dacă este găsit un post, căutarea se oprește.

## Pentru a asculta casete

Pe acest player pot fi redate casete.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
<b>1. Deschideți ușița casetei:</b>	■ ▲	
<b>2. Introduceți caseta:</b>		
<b>3. Închideți ușița casetei:</b>		
<b>4. Selectați funcția TAPE (casetă):</b>	<b>TAPE</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>5. Începeți redarea casetei:</b>	▶	
<b>6. Pentru a opri redarea unei casete:</b>	■ ▲	

### Pentru a asculta casete - mai multe lucruri pe care le puteți face

#### Opriți temporar sau reluați redarea unei casete

Apăsați **||** de pe player în timpul redării. Apăsați din nou acest buton pentru a relua redarea.

#### Pentru derulare rapidă înapoi sau înainte

După ce ați apăsat **◀◀/▶▶** în timpul redării sau în modul oprit, apăsați **▶** în punctul dorit.



### Pentru a reda muzică cu ajutorul USB-ului

Avantajul conectării USB player-ului portabil prin portul USB al sistemului constă în faptul că aparatul portabil poate fi controlat de la sistem.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
<b>1. Conectați player-ul portabil la sistem utilizând un cablu USB (nelivrat):</b>		
<b>2. Selectați funcția USB:</b> Pe display va apărea READ, urmat de numărul fișierelor afișate:	USB	INPUT
<b>3. Începeți redarea USB:</b>	▶/II	▶/II
<b>4. Pentru a opri redarea USB:</b>	■	■
<b>5. Înainte de a deconecta USB player-ul portabil, schimbați pe orice altă funcție, apăsând:</b>	CD, TUNER, TAPE sau PORTABLE	FUNCTION sau INPUT
<b>6. Scoateți USB player-ul:</b>		

#### Ascultați track-urile de mai multe ori la rând

Apăsați repetat **MODE**, ceea ce apare pe display se va modifica în următoarea ordine: OFF → RPT 1 → RPT ALL → RANDOM.

#### NOTĂS :

- Unele aparate portabile nu sunt compatibile cu acest sistem.
- Când sunt conectate diferite carduri la cititorul de carduri de memorie, este recunoscut primul card detectat.
- **Nu scoateți dispozitivul USB când este în funcțiune.**
- Dacă faceți o copie de rezervă, preveniți pierderea datelor.
- Dacă folosiți un cablu prelungitor USB sau un hub USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut.
- Un dispozitiv care folosește un sistem de fișiere NTFS nu este suportat (Este suportat numai sistemul de fișiere FAT (16/32)).
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă toate dispozitivele USB.
- Camerele digitale și telefoanele mobile nu sunt suportate.
- Aparatul suportă maximum 99 foldere.
- Acest aparat nu este suportat dacă numărul total de fișiere este 1000 sau mai mult.
- Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.

### Înregistrare USB directă

**Înregistrare de la sursa FM, AM, CASETĂ sau PORTABIL pe USB**  
Conectați dispozitivul USB la player înainte de înregistrare.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
<b>1. Selectați modul în care doriți să înregistrați (FM, AM, TAPE sau PORTABLE):</b> Începeți redarea sursei de la care doriți să faceți înregistrarea.	TUNER, TAPE sau PORTABLE	FUNCTION sau INPUT
<b>2. Începeți înregistrarea:</b>	R (USB Rec.)	REC
<b>3. Pentru a opri înregistrarea:</b>	■	■
<b>Înregistrați de pe sursă CD pe USB</b> Puteți înregistra track-ul dorit sau toate track-urile cu muzică de pe CD pe USB.		
	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
<b>1. Selectați funcția CD:</b>	CD	FUNCTION
<b>2. Selectați track-ul:</b>	◀◀/▶▶	◀◀◀◀/▶▶▶▶
<b>3. Începeți înregistrarea:</b>	R (USB Rec.)	REC
<b>4. Pentru a opri înregistrarea:</b>	■	■

#### NOTĂS :

- Dacă scoateți dispozitivul USB în timpul înregistrării, este posibil ca fișierul înregistrat să nu fi fost salvat.
- Apăsați **R (USB Rec.)** de pe player sau **REC** de pe telecomandă mai mult de 3 secunde, puteți selecta rata de eșantionare. Apăsați ◀◀/▶▶ de pe player sau ◀◀◀◀/▶▶▶▶ de pe telecomandă pentru a selecta rata de eșantionare și din nou **R (USB Rec.)** sau **REC** pentru a selecta viteza de înregistrare. Apăsați ◀◀/▶▶ sau ◀◀◀◀/▶▶▶▶ pentru a selecta viteza de înregistrare dorită și din nou **R (USB Rec.)** sau **REC** pentru a finaliza înregistrarea.
- **X 1 SPEED** - Puteți asculta muzica în timp ce o înregistrați.
- **X 2 SPEED** (Numai 96 kbps, 128 kbps)  
- Puteți înregistra numai fișiere cu muzică. (Numai Audio CD)
- Când selectați funcția CD și apăsați apoi **R (USB Rec.)** de pe player sau **REC** de pe telecomandă și nu ați selectat nici un track, sunt înregistrate toate fișierele cu muzică de pe CD.
- Setați programele utilizând **PROGRAM/MEMO** și apăsați **R (USB Rec.)** de pe player sau **REC** de pe telecomandă, puteți înregistra melodiile dorite pe CD, în ordine.
- Când este activat modul Sleep, înregistrarea se oprește la ora setată anterior și apoi player-ul se stinge.
- Pentru fișierele înregistrate pe USB, la denumirea fișierului pot fi afișate maximum 16 caractere.

## Înregistrare pe casetă

**Înregistrare de pe CD, USB, PORTABIL sau de la radio pe casetă**  
Derulați caseta până în punctul de unde să înceapă înregistrarea.  
Folosiți numai casete normale.

	PE PLAYER
1. Deschideți ușița CASETEI: Introduceți o casetă neînregistrată.	■▲
2. Închideți ușița CASETEI:	
3. Selectați modul în care doriți să înregistrați: Începeți redarea sursei de la care doriți să faceți înregistrarea.	CD, TUNER, USB sau PORTABLE
4. Începeți înregistrarea:	● și ▶
5. Pentru a opri înregistrarea:	■▲
<b>Înregistrare sincronizată de pe CD pe casetă</b> Funcția de înregistrare sincronizată CD copiază automat un CD întreg și titlurile programate pe o casetă.	
	PE PLAYER
1. Deschideți ușița CASETEI: Introduceți o casetă neînregistrată.	■▲
2. Închideți ușița CASETEI:	
3. Selectați funcția CD:	CD
4. Începeți înregistrarea: Înregistrarea sincronizată pornește automat după circa 7 secunde.	● și ▶
5. Pentru a opri înregistrarea:	■▲ → ■

## Setarea ceasului

	PE PLAYER
1. Apăsăți timp de cel puțin 2 secunde:	CLOCK
2. Alegeți fie: AM 12:00 (pentru afișare separată AM și PM), fie 0:00 (pentru afișarea timpului cu 24 ore).	◀▶
3. Confirmați selecția:	SET
4. Selectați orele:	◀▶
5. Apăsăți:	SET
6. Selectați minutele:	◀▶
7. Apăsăți:	SET

## Folosiți player-ul ca ceas cu alarmă

Țineți apăsat **TIMER** de pe player timp de două secunde. Fiecare funcție, TUNER, CD, USB se aprinde intermitent timp de două secunde. Apăsăți **SET** de pe player când este afișată funcția prin care doriți să fiți trezit. Dacă alegeți TUNER, vi se vor afișa posturile pe care le-ați salvat ca fiind prestabilite. Folosiți **◀▶** de pe player pentru a selecta postul dorit și apoi apăsați **SET** de pe player. Pe display se va afișa ON TIME. Aici trebuie să setați ora la care doriți să pornească alarma. Folosiți **◀▶** de pe player pentru a modifica orele și minutele și apăsați **SET** de pe player pentru a salva. Pe display se va afișa OFF TIME. Aici trebuie să setați ora la care doriți ca funcția să se oprească. Folosiți **◀▶** de pe player pentru a modifica orele și minutele și apăsați **SET** de pe player pentru a salva. Va fi afișat apoi volumul (VOL) la care doriți să fiți trezit. Folosiți **◀▶** de pe player pentru a modifica volumul și apăsați **SET** de pe player pentru a salva. Opriti sistemul. Icoțița ceasului arată faptul că alarma este activată. Când sistemul este oprit, puteți verifica ora la care este setată alarma apăsând **TIMER** de pe player. De asemenea, puteți activa și dezactiva alarma apăsând **TIMER** de pe player. Pentru a schimba ora de pornire a alarmei, porniți sistemul și faceți reprogramarea urmând aceiași pași inițiali.

### NOTĂS :

- Se recomandă să puneți un disc pe primul platan când selectați setarea CD cu timerul activat.
- Când setați timerul în modul CD/USB iar în player nu este pus nici un CD/USB, aparatul intră automat în modul TUNER.

## Adormiți în timp ce ascultați la player

Apăsăți **SLEEP** de pe telecomandă o dată sau de mai multe ori, pentru a selecta timpul rămas până la închiderea player-ului, între 10 și 180 minute. Apăsăți repetat **SLEEP** de pe telecomandă, ceea ce apare pe display se modifică în următoarea ordine, iconițele corespunzătoare și dimmer ON → SLEEP 180 (dimmer ON) → SLEEP 150 (dimmer ON) → SLEEP 120 (dimmer ON) → SLEEP 90 (dimmer ON) → SLEEP 80 (dimmer ON) → SLEEP 70 (dimmer ON) → SLEEP 60 (dimmer ON) → SLEEP 50 (dimmer ON) → SLEEP 40 (dimmer ON) → SLEEP 30 (dimmer ON) → SLEEP 20 (dimmer ON) → SLEEP 10 (dimmer ON) → SLEEP OFF & dimmer OFF.

## VSM (Virtual Sound Matrix)

Puteți selecta sunet Virtual. Apăsăți **VSM** de pe telecomandă pentru a seta sunetul virtual.

- BYPASS : Software-ul cu semnale audio surround pe mai multe canale este redat conform modalității în care a fost înregistrat.
- VIRTUAL : Tehnologie care oferă sunet 3D în timp real cu surse stereo, optimizat pentru difuzoare stereo. Ascultătorii pot experimenta sunete surround virtual uluitoare, folosind propriile lor playere multimedia.
- ON STAGE : Sunetul se aude ca într-o sală de concert.

Depanare		
Simptom	Cauză	Remediu
<b>General</b>		
Nu există curent.	Cablul de alimentare nu este conectat.	Conectați cablul de alimentare.
	Verificați dacă nu este o pană de curent.	Verificați starea utilizând alte echipamente electronice.
Nu există sunet.	Verificați dacă ați selectat funcția corectă.	Apăsăți <b>FUNCTION/INPUT</b> și verificați funcția selectată.
<b>CD</b>		
Aparatul nu începe redarea.	Ați introdus un disc sau o casetă care nu poate fi redat(ă).	Introduceți un disc sau o casetă care poate fi redat(ă).
	Discul este murdar.	Curățați discul.
<b>RADIO</b>		
Posturile radio nu pot fi recepționate.	Antena este poziționată sau conectată incorect.	Conectați antena corect.
<b>Telecomandă</b>		
Telecomanda nu funcționează corect.	Telecomanda este prea departe de aparat.	Folosiți telecomanda pe o distanță de maxim 7 m.
	Există un obstacol între telecomandă și aparat.	Îndepărtați obstacolul.
	Bateria telecomenzii este consumată.	Înlocuiți bateria cu una nouă.

## Specificații

### General

Alimentare cu curent	Consultați eticheta principală.
Consum curent	Consultați eticheta principală.
Greutate netă	4,7 kg
Dimensiuni exterioare (lxhxa)	270 x 295 x 320 mm
Temperatura de operare	5 °C la 35 °C
Umiditatea de operare	5% la 85 %

### Tuner

FM Gama de frecvențe	87,5 - 108,0 MHz sau 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
AM Gama de frecvențe	522 - 1620 kHz sau 520 - 1720 kHz

### Amplificator

Putere ieșire	12,5 W + 12,5 W
T.H.D	10 %
Frecvență de răspuns	60 - 20000 Hz
Raport semnal-zgomot	60 dB


### CD

Frecvență de răspuns	40 - 18000 Hz
Raport semnal-zgomot	75 dB
Dinamică	75 dB

### Difuzoare (MCS23F)

Tip	1 căi 1 difuzoare
Impedanță	4 Ω
Frecvență de răspuns	70 - 20000 Hz
Nivel presiune sonoră	82 dB/W (1m)
Procentaj putere absorbită	12,5 W
Putere absorbită max.	25 W
Dimensiuni nete (lxhxa)	178 x 298 x 196 mm
Greutate netă (1EA)	2 kg

### MOD DE ECONOMISIRE A ENERGIEI

Apăsăți  de pe player sau **POWER** de pe telecomandă mai mult de 3 secunde, când aparatul este pornit, puteți trece în POWER SAVE MODE (mod de economisire a energiei). Apăsăți din nou pentru anulare.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.



P/NO : MFL42270408