



טלוויזיה צבעונית

הוראות שימוש

אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו לפני הפעלת המכשיר.
שמרו עליהם להתייחסות עתידית.
רשמו את מספר הדגם והמספר הסידורי על המכשיר.
ראו את התווית בחלק האחורי של הטלוויזיה ומסרו את הנתונים לספק שרות
שלכם כאשר אתם פונים לקבלת שירות.

מספר דגם :

מספר סידורי :

תוכן העניינים

3	התקנה
4	הפקדים ומיקומם השלט רחוק הכנסת סוללות / הפנל הקדמי
7	הפעלה בסיסית הדלקה וכיבוי / בחירת ערוץ לצפייה כיוון עוצמת הקול / חזרה מהירה השתקה (MUTE) בחירת שפת התפריטים (אופציה)
8	תפריטי מסך בחירת התפריט
9	סריקה ואחסון ערוצים סריקה אוטומטית כיוון ידני ערכת הערוצים ערוץ מועדף שימוש בטבלת הערוצים
15	כיווני התמונה PSM (זכרון כיווני התמונה) / XD (אופציה) CSM (זיכרון כיווני הצבע) כיוון התמונה / Eye (אופציה)
17	כיווני השמע (אופציה) SMS (זיכרון כיווני השמע) בחירת כיווני שמע Turbo (אופציה) כיווני השמע X-WAVE (שמע אלחוטי) (אופציה) בחירת יציאת השמע (אופציה) קליטת סטריאו/דואלי (אופציה) קליטת NICAM (אופציה)
20	כיוון השעון כיוון השעון הפעלה/כיבוי הטיימר כיבוי אוטומטי
21	פעולות אחרות מצבי TV ו-AV / מעבר אוטומטי בין מצבי AV (אופציה) חסימה בפני ילדים / רקע כחול (אופציה) משחקים (אופציה) / טיימר כיבוי
24	חיבור ציוד חיצוני שקע אנטנה כניסות/יציאות Audio/Video (אופציה) שקע Scart (S-AV) (אופציה) כניסות S-video/Audio (S-AV) (אופציה) כניסות Component (אופציה) יציאת אוזניות (אופציה)
27	רשימת תקלות

התקנה

מתח

המערכת ניזונה ממערכת החשמל, המתח הנדרש מופיע בתווית הנתונים בחלק האחורי של הטלוויזיה. אין להשתמש כלל בז"י למכשיר. במקרה של סופת ברקים או הפסקות חשמל, יש לנתק את הטלוויזיה ואת האנטנה מהחשמל.

אזהרה

למניעת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המכשיר לגשם או לחות.
אל תניח שום דבר המכיל נוזלים על גבי המכשיר כיוון שזה עלול לגרום לשריפה או להלם חשמלי.

שרות

אין להסיר את המכסה האחורי של המכשיר. הטלוויזיה כוללת רכיבים הטעונים במתח גבוה העלול לסכן אתכם. בכל מקרה של תקלה או קלקול, יש לנתקו ממקור החשמל ולהתקשר לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם.

אנטנה

חברו את כבל האנטנה לשקע המסומן בסימן Ω 175 הנמצא בחלק האחורי של המכשיר. לשיפור משמעותי של הקליטה מומלץ להתקין אנטנה חיצונית.

מיקום והצבה

הציבו את המכשיר באופן שלא תהיה עליו קרינת שמש ישירה וכן שתאורה בהירה לא תוקרן ישירות על המסך. אין לחשוף את המכשיר לזעזועים מיותרים, ללחות, לאבק או לחום רב. כמו כן יש לוודא שהמכשיר מוצב כך שיהיה מאוורר מכל צדדיו. אין לחסום את פתחי האוורור של הטלוויזיה הממוקמים מאחור.

הערה:

להסרת לכלוך או טביעות אצבעות מפני השטח של הטלוויזיה שלכם, יש לנגב בעזרת מטלית רכה המסופקת עם הציוד. אין להפעיל לחץ ניכר בזמן הניקוי על מנת להמנע מכל סכנת נזק למוצר. (רק עבור דגמי סדרת 21FU1).


הפקדים ומיקומם

כל הפעולות ניתנות לביצוע בעזרת השלט רחוק. חלק מהפעולות ניתנות לביצוע גם בעזרת הלחצנים שבחזית הטלוויזיה.


השלט רחוק

לפני השימוש בשלט רחוק, הכניסו את הסוללות. לפרטים עיינו בהמשך.

- 1. לחצן POWER**
מדליק את המכשיר ממצב המתנה או מכבה אותו למצב המתנה.
- 2. לחצני הספרות**
להעברת הטלוויזיה ממצב המתנה ישירות לצפייה בערוץ הנבחר.
- 3. לחצן MENU**
לבחירת דף תפריט.
- 4. לחצן EYE/* (אופציה)**
מפעיל/מפסיק את פונקית eye.
- 5. לחצני השיטוט** (▲) / (▼) (בחירת ערוץ)
מאפשרים בחירת ערוץ או פריט בתפריט. מעבירים את הטלוויזיה ממצב המתנה לצפייה. סריקה אוטומטית של הערוצים.
חצים ◀ / ▶ (הגברה/הנמכה של עוצמת השמע)
לכיוון עוצמת השמע.
לשינוי הכיוונים בתפריט.
OK
לאישור הבחירה שלכם או הצגת הכיוון הנוכחי.
- 6. לחצן Q.VIEW**
לחזרה לערוץ הקודם שנצפה.
- 7. לחצן PSM (זכרון נתוני התמונה)**
מאחזר את כיווני התמונה המועדפים שלכם.
- 8. לחצן FAVOURITE**
מאפשר בחירת ערוצים מועדפים.

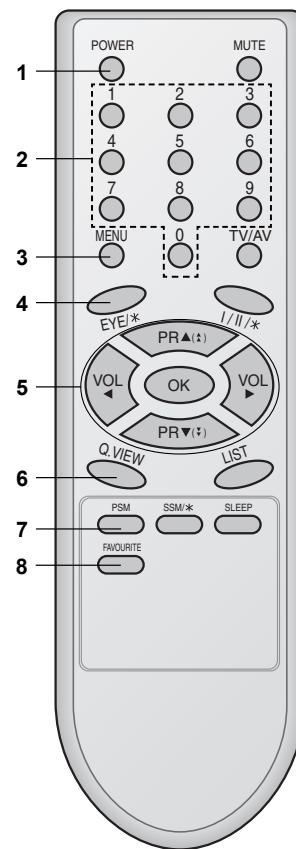

הפקדים ומיקומם

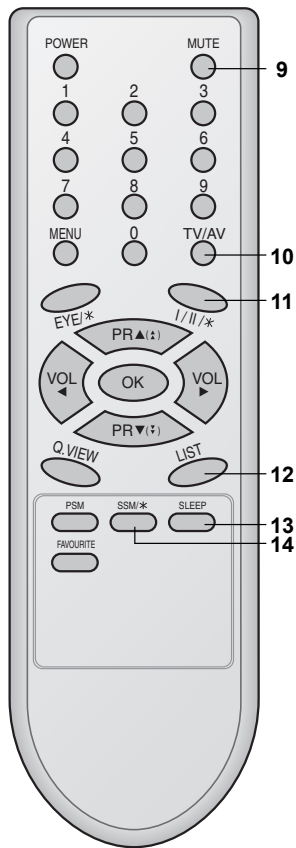

9. **לחצן MUTE**
משמש להשתקה והפעלה של הקול.

10. **בורר TV/AV**
למעבר למצב TV או AV.
להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה.

11. **לחצן */// (אופציה)**
בוחר את השפה בזמן שידור דו-לשוני. (אופציה)
לבחירת כיווני השמע.

12. **לחצן LIST**
משמש להצגת טבלת התוכניות.


13. **לחצן SLEEP**
לכיוון טיימר הכיבוי האוטומטי.

14. **לחצן SSM/* (זיכרון כיוון הקול הנוכחי) (אופציה)**
מזמן את מצב הקול הרצוי.

לחצנים צבעוניים: משמשים במצב טלטקסט (רק בדגמי TELETEXT)
או לשינוי תפריט הערוצים.

הכנסת סוללות

השלט הרחוק פועל על שתי סוללות במידה AA או AAA. כדי להכניס את הסוללות, הסירו את מכסה תא הסוללות בגב השלט. הכניסו את הסוללות, תוך הקפדה על הקטבים (+ / -) כפי שהם מסומנים בתוך תא הסוללות.

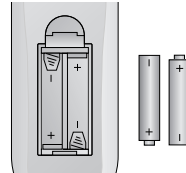


הערה: במידה ואיכם מתכוונים להשתמש בשלט רחוק במשך תקופה ארוכה, הוציאו את הסוללות למניעת דליפת נוזל.


הפקדים ומיקומם

הפנל הקדמי


סדרה 21FS4



סדרה 21FU1




סדרה 21FS6

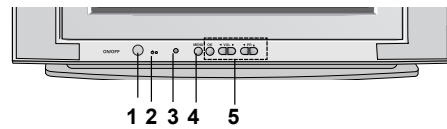



סדרה 21FD7



סדרה 21FS2



סדרה 21FS7

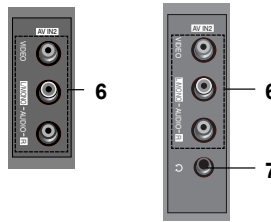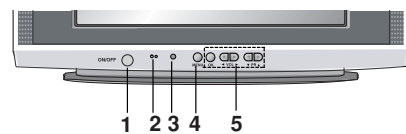

1. מתג הפעלה ראשי (ON/OFF) מדליק ומכבה את המכשיר.
2. **חיווי הפעלה/המתנה** זוהר כשהטלוויזיה במצב המתנה. עמום כאשר הטלוויזיה פועלת.
3. **חיישן השלט רחוק** הערה: מתאים רק לשלט רחוק שמסופק עם הטלוויזיה. (לא יפעל עם שלטים אחרים).
4. **לחצן MENU** לבחירת התפריט.
5. **לחצן OK** לאישור הבחירה ולהצגת הכיוונים הפעילים.
VOL ◀ / ▶ לכיוון עוצמת השמע.
 בחירת הכיוונים בתפריט.
בוררי ערוצים ▲ / ▼ משמשים להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה או לבחירת הפריט בתפריט.
 משמשים להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה.
6. **כניסות Audio/Video (AV IN2) (אופציה)** יש לחבר לשקעים אלה את יציאות Audio/Video של הציוד החיצוני המחובר למקלט.
7. **יציאת אוזניות (אופציה)** חברו את האוזניות ליציאה זו.

הערה: התמונות מהוות הצגה מופשטת של חזית הטלוויזיה. יתכן שהטלוויזיה שלכם תראה שונה מהאיורים.

הפעלה בסיסית

הדלקה וכיבוי

1. להפעלה לחצו על לחצן POWER.
2. אם הטלוויזיה במצב המתנה, ניתן להפעילה בלחיצה על אחד מהלחצנים הבאים בשלט רחוק: POWER, החצים ▲/▼, TV/AV או לחצני הספרות.
3. לחיצה על לחצן POWER בשלט רחוק. הטלוויזיה תחזור למצב המתנה.
4. לניתוק המקלט ממערכת החשמל, לחצו שוב על מתג ההפעלה הראשי POWER בחזית הטלוויזיה.

הערה: אם בזמן שהטלוויזיה מופעלת שקע החשמל מנותק, המכשיר יעבור למצב המתנה או יפעל מחדש כאשר מוחזר התקע לשקע החשמל.

בחירת ערוץ לצפייה

לבחירת הערוצים לחצו על החצים ▲/▼ או על לחצני הספרות.


כיוון עוצמת הקול

כוונו את עוצמת הקול בעזרת החצים ◀/▶.

חזרה מהירה

לחצו על לחצן Q.VIEW כדי לעבור לערוץ הקודם בו צפיתם.


השתקה (MUTE)

לחצו על לחצן MUTE. הקול יושקע וחיווי  יוצג על המסך. לביטול ההשתקה לחצו על לחצן MUTE, ◀/▶, SSM/*.

בחירת שפת התפריטים (אופציה)

ניתן להציג את התפריטים על מסך הטלוויזיה בשפה הרצויה. בחרו תחילה את השפה.

1. להצגת תפריט Special, לחצו על לחצן MENU, לאחר מכן על ▲/▼.
2. לחצו על חץ ▶ לבחירת **Language**.
3. לחצו על החץ ▶ ולאחר מכן על ▲/▼ כדי לבחור בשפה הרצויה. כל התפריטים יוצגו בשפה הנבחרת.
4. לחצו על OK או חץ ◀ כדי לבחור בתפריט Special. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן MENU לחזרה למסך הצפייה.

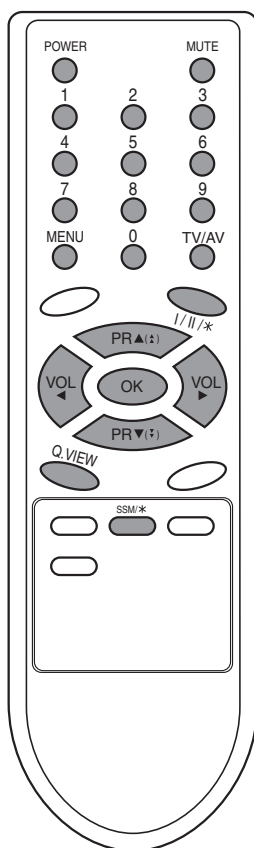

תפריטי מסך



הדו-שיח בינך ובין המכשיר שלך נערך על המסך באמצעות תפריט מפעיל. הלחצנים הנדרשים לשלבי הפעולה מוצגים גם הם.

בחירת התפריט


1. לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על **▲/▼** כדי להציג את התפריטים השונים.
 2. לחצו על החץ **▶** ולאחר מכן על **▲/▼** לבחירת הסעיף הרצוי.
 3. לחצו על החץ **▶** כדי להציג את תפריט המשנה או את תפריט הגלילה.
 4. בחרו את הכיוון הרצוי בתפריט המשנה או בתפריט הגלילה בעזרת החצים **▶/▲** או **◀/▼**.
- ניתן לעבור לשלב תפריט מתקדם יותר עם לחצן **OK** או חץ **◀** ולחזור לשלב תפריט קודם על ידי לחיצה על חץ **▶**.

הערות:

- א. בדגמי מונו לא יוצג תפריט השמע.
- ב. במספר דגמים, **XD** לא יוצג בתפריט תמונה.
- ג. בחלק מהדגמים **Turbo Snd**, **AVL**, **Balance**, **Woofer**, **X-WAVE** או **Treble**, **Bass** לא יוצגו בתפריט **Sound**.
- ד. בחלק מהדגמים, **Language**, **Blue back**, **Game**, **Booster** לא יוצגו בתפריט **Special**.

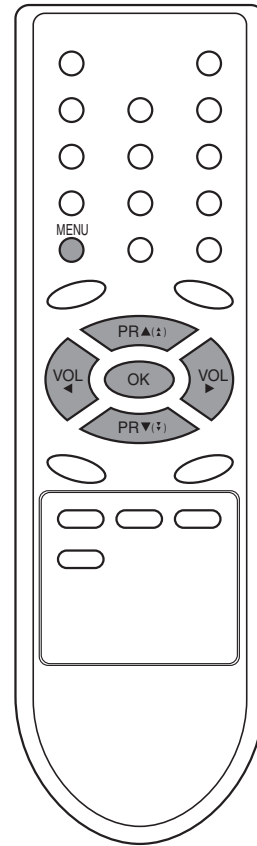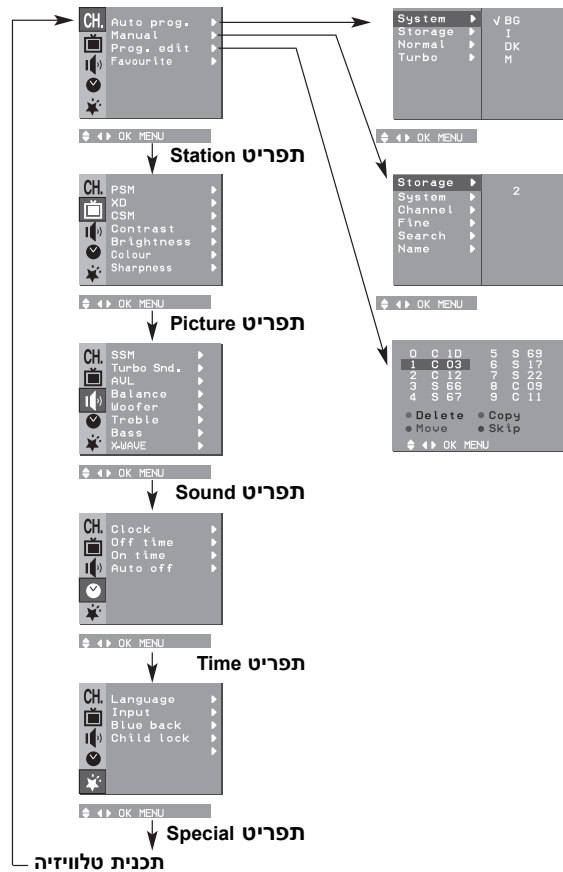

סריקה ואחסון ערוצים

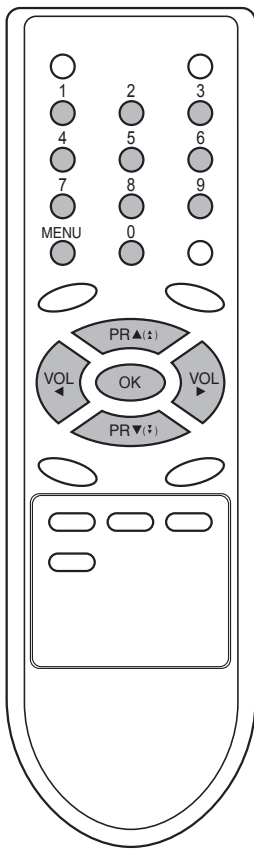


ניתן לאחסן בזכרון המקלט עד 100 ערוצי טלוויזיה (בעמדות 0 עד 99).
בסיום תהליך האחסון ניתן לסרוק את הערוצים הנמצאים בזכרון על לחצנים ▲/▼ או ישירות עם לחצני הספרות.
ניתן לאחסן את הערוצים אוטומטית או ידנית.

הערה: בחלק מהדגמים ניתן לאחסן עד 200 ערוצי טלוויזיה.

סריקה אוטומטית

כל התחנות הנקלטות מאוחסנות בשיטה זו. מומלץ להשתמש בסריקה האוטומטית בזמן התקנת הטלוויזיה.

1. לחצו על לחצן **MENU** לבחירת תפריט Station.
2. לחצו על חץ ▶ ואחר כך על ▲/▼ כדי לבחור בתפריט **Auto prog.**
3. לחצו על חץ ▶ כדי להציג את תפריט **Auto prog.**

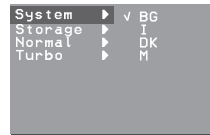


MENU

4. לחצו על לחצן ▶. בחרו במערכת ערוצים בעזרת לחצני ▲/▼ בתפריט הגלילה **System**:
 - BG**: (אס יו/ניו זילנד/המזה"ת/אפריקה/אוסטרליה)
 - I**: (הונג קונג/דרום אפריקה)
 - DE**: (מזרח אירופה/סין/אפריקה/CIS)
 - M**: (ארה"ב/קוריאה/פיליפינים) (אופציה)
 5. לחצו על OK או על החץ ◀.
 6. לחצו על חצנים ▲/▼ לבחירת **Storage**.
 7. לחצו על חץ ▶. בחרו את מספר תכנית ההתחלה בעזרת חצנים ◀/▶ או לחצני הספרות בתפריט הגלילה **Storage from**. כל מספר נמוך מ-10 יוקלד עם '0' (או '00') לפניו, כלומר '05' (או '005') עבור 5.
 8. לחצו על לחצן OK.
 9. לחצו על חצנים ▲/▼ לבחירת **Normal** או **Turbo**.
- אופציה:** בחלק מהדגמים ניתן לבחור רק **Start**.


הערות:

- א. **Turbo** מהיר מ-**Normal** ובחלק מהדגמים סריקות אלה יאחרו סנו אוטומטית את כל התחנות הנקלטות.
- ב. אם התחנה מקלטת חלש או עם הפרעות, בחרו בסריקה ידנית **Manual**.

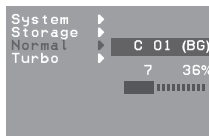

MENU

(סריקה Normal)

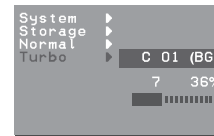

MENU

(סריקה Turbo)

10. לחצו על חץ ▶ להתחלת הסריקה האוטומטית. כל התחנות הנקלטות אוחסנו. להפסקת הסריקה לחצו על לחצן **MENU**.
- בסיום הסריקה האוטומטית יוצג על המסך תפריט **Prog. edit** לפרטים עיינו בפרק "סידור הערוצים" כדי לסדר את הערוצים לפי הסדר הרצוי לכם.
11. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפייה בתכנית טלוויזיה.

סריקה ואחסון ערוצים

סריקה אוטומטית
 לסריקה אוטומטית של התמונות של הערוצים המאוחסנים, לחצו על חץ (▲) או חץ (▼) למשך כ-3 שניות. התמונות של הערוצים המאוחסנים יוצגו על המסך אחת אחרי השנייה.


לסיום הסריקה האוטומטית לחצו על כל לחצן שהוא מלבד לחצני VCR.



כיוון ידני


כיוון ידני מאפשר לכם להתאים ולסדר את התחנות בכל סדר הרצוי לכם. כמו כן תוכלו לסמן כל תחנה בשם בן 5 תווים.

1. לחצו על לחצן **MENU** לבחירת תפריט Station.
2. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן ▲/▼ לבחירת **Manual**.
3. לחצו על חץ ▶ להצגת תפריט **Manual**.

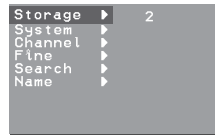


OK MENU

4. לחצו על חצים ▲/▼ לבחירת **Storage**.
5. לחצו על חץ ▶ כדי לבחור את מספר הערוץ. בחרו את מספר הערוץ הרצוי (0 עד 99) בעזרת חצים ▲/▼ או בעזרת לחצני הספרות שעל תפריט הגלילה **Storage**. כל מספר נמוך מ-10 יוקלד עם '0' (או '00' לפניו, כלומר '05' (או '005') עבור 5. לחצו על לחצן **OK**.
6. לחצו על חצים ▲/▼ לבחירת **System**.
7. לחצו על חץ ▶. בחרו בשיטת קליטה בעזרת חצים ▲/▼ על תפריט הגלילה **System**.
8. **BG** : (אסיה/ניו זילנד/המזה"ת/אפריקה/אוסטרליה)
I : (הונג קונג/דרום אפריקה)
DK : (מזרח אירופה/סין/אפריקה/CIS)
M : (ארה"ב/קוריאה/פיליפינים) (אופציה)
 לחצו על לחצן **OK** או על חץ ◀.
9. לחצו על חצים ▲/▼ לבחירת **Channel**.
10. לחצו על לחצן ▶. לחצו על לחצן ▲/▼ לבחירת **V/UHF** או **Cable**.
11. לחצו על לחצן ▶. לחצו על לחצן ▲/▼ לבחירת **Channel** בתפריט הגלילה **Channel**.
 אם ניתן, בחרו את מספר התחנה ישירות עם לחצני הספרות. כל מספר נמוך מ-10 יוקלד עם '0' (או '00' לפניו, כלומר '05' (או '005') עבור 5.)
 לחצו על לחצן **OK** או על חץ ◀.
12. לחצו על חצים ▲/▼ לבחירת **Search**.
13. לחצו על חץ ▶. לחצו על חצים ▲/▼ כדי להפעיל את החיפוש בתפריט הגלילה **Search**. הסריקה תעצר ברגע שתאותר תחנה.
14. לחצו על לחצן **OK** על מנת לאחסנה. החיווי **Stored** יופיע.
- 15.

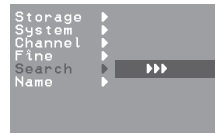


Stored

16. לאחסון תחנה נוספת פעלו ע"פ שלבים 4 עד 15.
17. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.

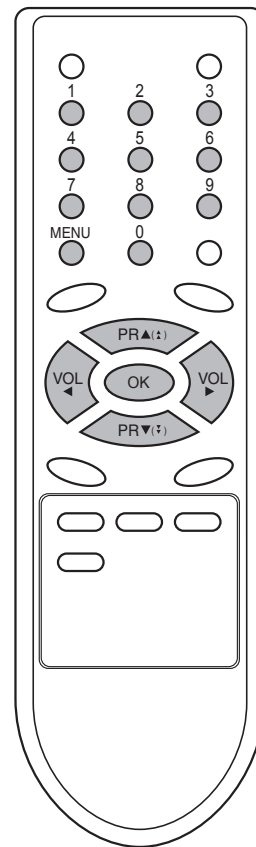

סריקה ואחסון ערוצים

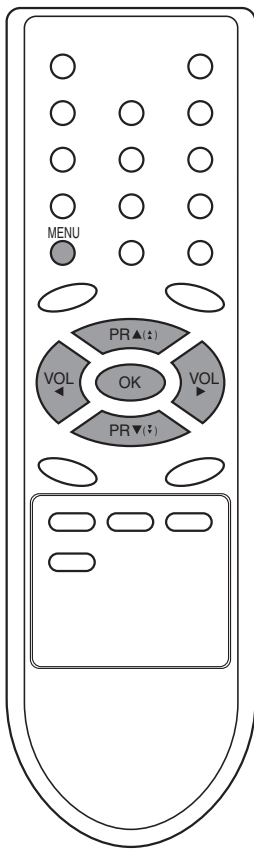

מתן שם לערוץ

1. פעלו ע"פ שלבים 1 עד 3 כיוון ידני".
2. לחצו על חצים ▲ / ▼ לבחירת **Name**.
3. לחצו על חץ ► בתפריט הגלילה **Name**.
4. לחצו על חץ ▲. אתם יכולים להשתמש ברווח, "+", "-", ספרות מ-0 עד 9 ואותיות מ-A עד Z.
5. בעזרת חץ ▼ ניתן לבחור בכיוון הנגדי.
6. בחרו את מיקום התו בעזרת חצים ◀ / ▶ ולאחר מכן בחרו בתו הבא, וכך הלאה.
7. לחצו על לחצן OK.
8. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן MENU לחזרה לצפיה רגילה.

מגבר מתח (Booster) (אופציה)

בחלק מהדגמים קיימת האפשרות להפעיל את הפונקציה **Booster**. רק דגמים הכוללים פונקציה זו מסוגלים לפעול בה.

במקרה שהקליטה חלשה בגבול טווח הקליטה של הטלוויזיה, בחרו ב- **On** לאופציה של **Booster**. אם התמונה ברורה אין צורך להפעיל את הפונקציה.

1. פעלו ע"פ שלבים 1 עד 3 כיוון ידני".
2. לחצו על חצים ▲ / ▼ לבחירת **Booster**.
3. לחצו על חץ ►.
4. לחצו על חצים ▲ / ▼ לבחירת **On** ו- **Off** מתוך תפריט הגלילה **Booster**.
5. לחצו על לחצן OK.
6. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן MENU לחזרה לצפיה רגילה.

סריקה ואחסון ערוצים

עריכת הערוצים

פונקציה זו מאפשרת לכם למחוק ערוץ מאוחסן או לדלג עליו. כמו כן תוכלו להעביר מספר תחנות לערוצים אחרים או להכניס תאריכים מנתונים.



1. לחצו על לחצן **MENU** ולאחר מכן על חצים **▲/▼** לבחירת תפריט **Station**.
2. לחצו על חץ **▶** ולאחר מכן על חצים **▲/▼** לבחירת **Prog. edit**.
3. לחצו על חץ **▶** להצגת תפריט **Prog. edit**.



מחיקת תחנה מהזכרון

1. בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה למחיקה בעזרת החצים **▲/▼** או **◀/▶**.
2. לחצו על הלחצן האדום פעמיים. הנתונים של התחנה הנבחרת ימחקו מהזכרון, והנתונים בתא הבא יועברו לתא הריק.

העתקת נתונים

1. בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה להעתקה בעזרת החצים **▲/▼** או **◀/▶**.
2. לחצו על הלחצן הירוק. כל הנתונים שבתאים הבאים יועברו לתא הבא בתור.

העברת נתוני תחנה לערוץ אחר


1. בחרו את הערוץ המיועד להעברה בעזרת החצים **▲/▼** או **◀/▶**.
2. לחצו על הלחצן הצהוב.
3. העבירו את נתוני התחנה לערוץ הרצוי בעזרת חצים **▲/▼** או **◀/▶**.
4. לחצו שוב על הלחצן הצהוב כדי לצאת מהפונקציה.



דילוג על תחנה

1. בחרו את התחנה שברצונכם לדלג בעזרת חצים **▲/▼** או **◀/▶**.
2. לחצו על הלחצן הכחול. התחנה שסימנתם תוצג בכחול.
3. לחצו שוב על הלחצן הכחול על מנת לצאת ממצב הדילוג. במהלך צפייה בטלוויזיה, לא ניתן לקרוא לתחנה שדולגה עם חצים **▲/▼**. אם אתם מעוניינים לקרוא לה, לחצו על מספרה עם לחצני הספרות או בחרו אותה דרך תפריט העריכה או דרך טבלת התחנות.

לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפייה בתכנית הטלוויזיה.

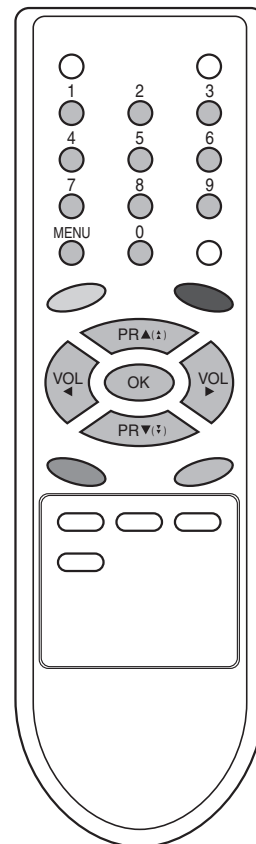

סריקה ואחסון ערוצים

ערוץ מועדף




פונקציה זו מאפשרת לכם לבחור את הערוצים המועדפים שלכם.

1. לחצו על לחצן **MENU** לבחירת תפריט Station.
2. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲ / ▼ לבחירת **Favourite**.
3. לחצו על חץ ▶ להצגת תפריט **Favourite**.



4. לחצו על חצים ▲ / ▼ לבחירת -----
5. בחרו את הערוץ הרצוי בעזרת חצים ▲ / ▼.
6. לאחסון ערוץ נוסף, חזרו על פעולות 4 עד 5.
7. תוכלו לאחסן עד 8 ערוצים.
8. לחצו על לחצן **OK**.
9. לחצו לחיצות חוזרות על **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.

לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **FAVOURITE** לבחירת ערוצים מועדפים מאוחסנים.

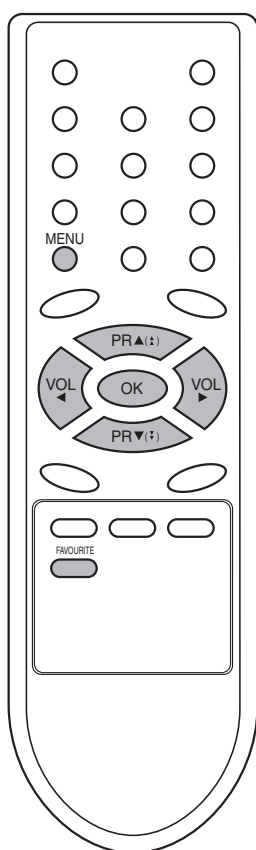

סריקה ואחסון ערוצים

שימוש בטבלת הערוצים

תוכלו לבדוק את התחנות המאוחסנות בזכרון על ידי הצגת טבלת הערוצים.

הצגת טבלת הערוצים

לחצו על לחצן LIST להצגת את תפריט Programme table. טבלת הערוצים תוצג על המסך. כל טבלה מכילה עד 10 ערוצים כמתואר באיור למטה.

0	C	10	ט	ט	69
1	C	03	ט	ט	17
2	S	12	ט	ט	22
3	S	06	ט	ט	09
4	S	67	ט	ט	11

OK MENU

הערות:

- ייתכן שתראו חלק מהערוצים מסומנים בכחול. אלה הערוצים שסומנו לדילוג על ידי עריכה אוטומטית או תוך כדי עריכת הערוצים.
- חלק המערוצים, שמספרם מופיע במקום מספר התחנה הם ערוצים שלא אוכסנו בהם נתונים.


בחירת ערוץ מהטבלה

בחרו את הערוץ הרצוי עם חצים ▲/▼ או ◀/▶. לאחר מכן לחצו על לחצן OK. הטלוויזיה תעבור להציג את התחנה המאוחסנת בערוץ הנבחר.

דפדוף בדפי הטבלה

יש 10 (או 20) דפי טבלאות המכילים 100 (או 200) ערוצים. לחיצות חוזרות על ▲/▼ או ◀/▶ תעביר את הסמן לדף הבא.

לחצו על לחצן LIST לחזרה לצפיה רגילה.

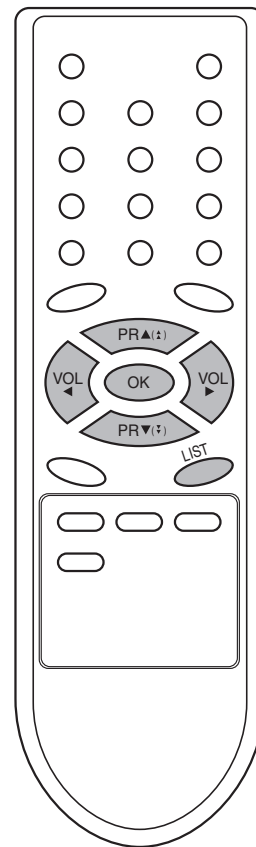

כיווני התמונה



הערה: אופציות תפריט Picture אינן זמינות למקור כניסה RGB.
PSM (זכרון כיווני התמונה)

1. לחצו על לחצן MENU ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת תפריט Picture.
2. לחצו על חץ ► לבחירת **PSM**.
3. לחצו על חץ ► ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת כיווני תמונה מתוך תפריט גלילה **PSM**.



4. לחצו על לחצן OK או על חץ ◀.
5. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן MENU לחזרה לצפיה רגילה.

תוכלו לחזור לכיוונים המועדפים (**Mild, Standard, Dynamic, Game, או User**) בעזרת לחצן PSM בשלט רחוק. כיווני תמונה **Mild, Standard, Dynamic, Game** מתוכנתים מראש במפעל כדי להשיג תוצאת תמונה טובה ואין אפשרות לשנותם.

XD (אופציה)

תוכלו להנות מתמונה חיה וחדה עם טכנולוגיית מעבד Digital Reality המעולה של LG.

1. לחצו על לחצן MENU ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת תפריט Picture.
2. לחצו על חץ ► ולאחר מכן על חץ ▲/▼ לבחירת **XD**.
3. לחצו על לחצן ► ולאחר מכן על לחצן ▲/▼ כדי לבחור **On** או **off** על תפריט גלילה **XD**.




4. לחצו על לחצן OK או על לחצן ◀.
5. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן MENU לחזרה לצפיה רגילה.

CSM (זיכרון כיווני הצבע)

תוכלו לבחור את מצב צבע התמונה, רגיל, אדמדם, ירקרק או כחלחל, לפי ההעדפה שלכם.

1. לחצו על לחצן MENU ולאחר מכן על לחצן ▲/▼ כדי לבחור תפריט Picture.
2. לחצו על לחצן ► ולאחר מכן על לחצן ▲/▼ כדי לבחור **CSM**.
3. לחצו על לחצן ► ולאחר מכן על לחצן ▲/▼ כדי לבחור **Standard, Greenish, Reddish** או **Bluish** בתפריט הגלילה **CSM**.
4. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן MENU כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

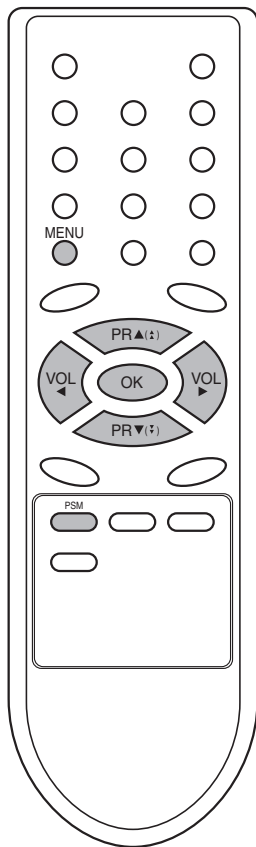

כיווני התמונה

כיוון התמונה

תוכלו לכוון את הניגודיות, הבהירות, חוזק הצבע, החדות והגוון (פועל רק בקליטה בשיטת NTSC) לדרגות המועדפות על ידכם.

1. לחצו על לחצן **MENU** ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת תפריט **Picture**.
2. לחצו על חץ ► ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת **Contrast**, **Brightness**, **Colour** או **Sharpness**.



OK MENU

3. לחצו על חץ ► ולאחר מכן על חצים ◀/▶ כדי לבחור בכיוון הרצוי בתפריט המשנה.



OK MENU



4. לחצו על לחצן **OK** לאחסון הכיוונים בזכרון.
5. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.

Eye (אופציה)

Eye היא פונקציה אופציונאלית. רק מכשיר בעל הפונקציה הזאת יוכל לתפקד בה.

בחלק מהדגמים המערכת תכוון אוטומטית את התמונה בהתאם לתנאים הסביבתיים. זה יאפשר לכם להנות מתמונה המותאמת ביותר לתנאי הסביבה.

לחצו על לחצן **EYE/*** להפעלת או כיבוי הפונקציה.

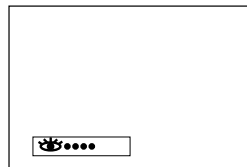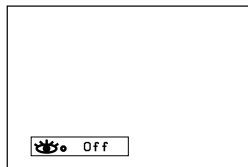


כשפונקציית eye פעילה, המערכת מכוונת את התמונה אוטומטית בהתאם לתנאי הסביבה.

באותו פרק זמן החיווי הירוק לא יופיע ברציפות על המסך, אך החיווי בצהוב יופיע כל אימת שתנאי התמונה משתנים.

הערה:


- א. לחיצה על **PSM** כשפונקציית eye מופעלת, תכבה אוטומטית את הפונקציה.
- ב. פונקציית **EYE** אינה זמינה עבור מקור כניסה **RGB**.

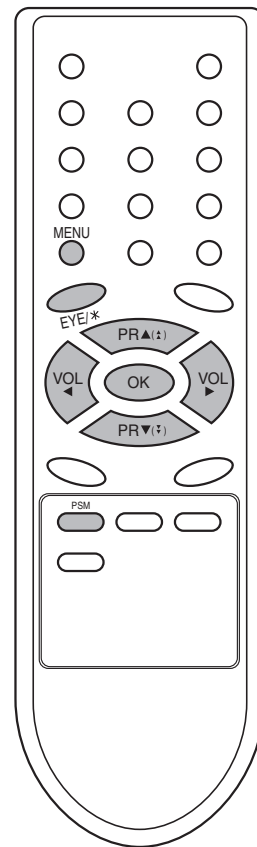

כיווני השמע (אופציה)



OK MENU

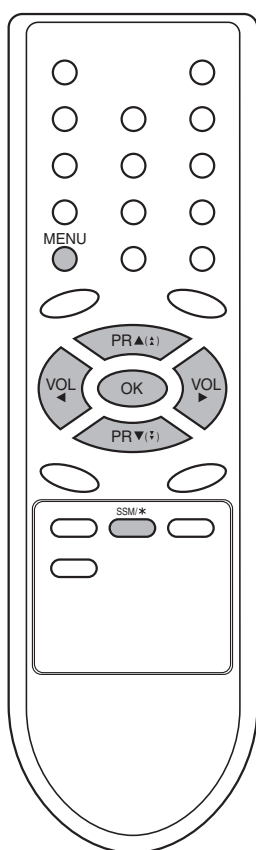


כיווני השמע היא פונקציה אופציונאלית ורק מכשיר בעל פונקציה זאת יוכל לתפקד בה.

SSM (זיכרון כיווני השמע)

תוכלו לבחור את הכיוונים המועדפים עליכם; Flat, Music, Movie או Speech ותוכלו גם לכוון את תדר הצליל של השוויין.

1. לחצו על לחצן MENU ולאחר מכן על לחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט Sound.
2. לחצו על לחצן ► לבחירת **SSM**.
3. לחץ על חץ ► ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת כיווני השמע על תפריט גלילה **SSM**.

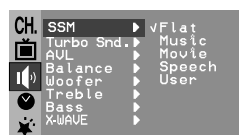

OK MENU

לחצו על לחצן חוזרות על לחצן MENU לחזרה לצפיה רגילה.


תוכלו להפעיל את הכיוונים (**Flat**, **Music**, **Movie**, **Speech** או **User**) בלחיצה על לחצן SSM* בשלט רחוק. הכיוונים **Flat**, **Music**, **Movie** ו-**Speech** מכוונים מראש במפעל להפקת צליל טוב ואין אפשרות לשנות אותם.

הערה: לחיצה על לחצן SSM* אחרי ביצוע הכיוונים בתפריט המשנה **User**, תגרום להצגת אוטומטית של החיווי **User** למרות שכיוונתם כבר לכיוונים הקבועים **Flat**, **Music**, **Movie** או **Speech**.

בחירת כיווני שמע Turbo (אופציה)

כשפונקציה זו מופעלת, הצליל יהיה מודגש יותר ובעל עוצמה מוגברת מאשר צליל רגיל.

1. לחצו על לחצן MENU ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת תפריט Sound.
2. לחצו על חץ ► ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת **Turbo Snd.**
3. לחצו על חץ ► ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת **On** או **off**.

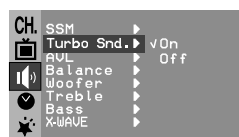

OK MENU

4. לחצו על לחצן OK או חץ ◀.
5. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן MENU לחזרה לצפיה רגילה.

כיווני השמע (אופציה)

כיווני השמע


1. לחצו על לחצן MENU ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת תפריט Sound.
2. לחצו על לחצן ► ולאחר מכן על לחצן ▲/▼ כדי לבחור בפרטי השמע המבוקש, **AVL** (אופציה), **Balance**, **Treble**, **Bass** או **Woofer** (אופציה).
3. לחצו על חץ ►.
4. בצעו את הכיוונים הרצויים בעזרת חצים ▲/▼, ◀/▶ או לחצן OK בכל אחד מתפריטי הגלילה.
5. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן MENU לחזרה לצפיה רגילה.



X-WAVE (שמע אלחוטי) (אופציה)

תוכלו להעביר את השמע גם דרך מגבר ה-FM שלכם.

1. לחצו על לחצן MENU ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת תפריט Sound.
2. לחצו על חץ ► ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת **X-WAVE**.
3. לחצו על חץ ► ולאחר מכן על חצים ▲/▼ כדי לכוון את התדרים השונים בתפריט הגלילה **X-WAVE**.

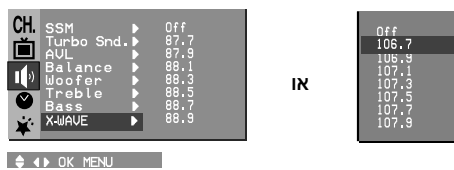


4. כווננו את תדר הטלוויזיה שלכם בהתאם למקלט ה-FM שלכם. בחלק מהדגמים התפריט יראה כלהלן.

1. לחצו על לחצן MENU ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת תפריט Sound.
2. לחצו על חץ ► ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת **X-WAVE**.
3. לחצו על חץ ► ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת **Set Freq**.
4. לחצו על חץ ► כדי לכוון את התדר על תפריט X-wave.
5. השתמשו בלחצני הספרות 0 עד 9 או לחצו על חצים ▲/▼ כדי להתאים את תדר הטלוויזיה לתדר מקלט ה-FM.



הערות:

- א. אם הקליטה גרועה או עם הפרעות בחרו תדר אחר.
- ב. לקבלת קליטה טובה הקפידו שהמרחק בין הטלוויזיה למקלט ה-FM לא יעלה על 5 מ'.
- ג. באזורים מסוימים ייתכן ששידור ה-FM יופרע עקב הקרבה לאנטנת שידור.
- ד. איכות הקליטה תלויה באיכות המקלט (רדיו FM).

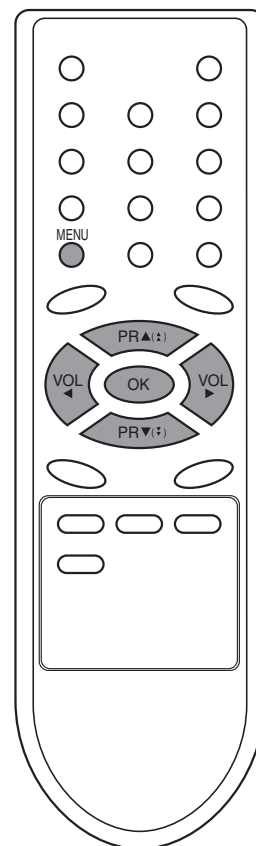

כיווני השמע (אופציה)

בחירת יציאת השמע (אופציה)

במצב AV תוכלו לבחור את מאפייני יציאות השמע לרמקולים השמאלי והימני.

לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **I/II/*** כדי לבחור את צורת היציאה.
L+R: השמע מהערוץ השמאלי L מועבר לרמקול השמאלי ומהערוץ הימני R לרמקול הימני.
L+L: השמע מהערוץ השמאלי L מועבר לשני הרמקולים.
R+R: השמע מהערוץ הימני מועבר לשני הרמקולים.

קליטת סטריאו/דואלי (אופציה)

בזמן בחירת ערוץ, נתוני השמע של אותה תחנה מוצגים על המסך לאחר שמספר הערוץ ושם התחנה נעלמים.

שידור	תצוגה על המסך
מונו	MONO
סטריאו	STEREO
דואלי	DUAL I

בחירת שמע מונו

אם השמע נקלט בסטריאו חלש תוכלו לעבור למצב מונו בלחיצה כפולה על לחצן **I/II/***. בקליטת מונו עומק השמע ייפוג. לחצו למצב סטריאו, לחצו שוב פעמיים על לחצן **I/II/***.


בחירת השפה בשידור דו-לשוני

אם השידור הנקלט הוא דו לשוני תוכלו לבחור בין **DUAL I**, **DUAL II** או **DUAL I+II** בלחיצות חוזרות על לחצן **I/II/***.
DUAL I מעביר את השפה הראשית לרמקולים.
DUAL II מעביר את השפה המישנית לרמקולים.
DUAL I+II שולח כל שפה בנפרד לרמקולים.

קליטת NICAM (אופציה)

אם הטלוויזיה שלכם כוללת מקלט NICAM, תוכלו לקלוט את האיכות הגבוהה NICAM (איכות השמע רמה דיגיטאלית). תוכלו לבחור את סוג יציאת השמע כמתואר להלן לפי סוג השידור הנקלט בעזרת לחיצות חוזרות על לחצן **I/II/***.

- בקליטת NICAM מונו תוכלו לבחור **NICAM MONO** או FM MONO.
- בקליטת NICAM סטריאו תוכלו לבחור **NICAM STEREO** או FM MONO. אם אות הסטריאו חלש, עיברו ל-FM מונו.
- בקליטת NICAM דואלי תוכלו לבחור ב- **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** או **NICAM DUAL I+II**. אם בחרתם ב-FM מונו החיווי **MONO** יוצג על המסך.

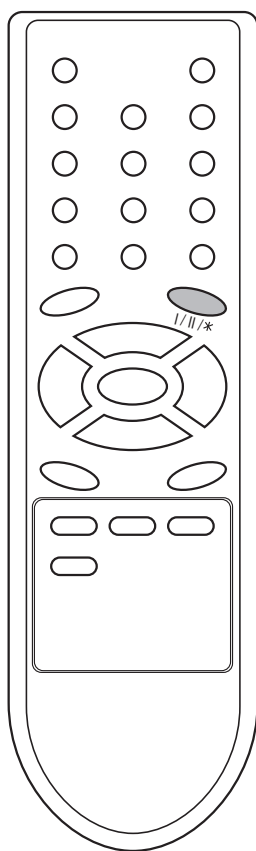

כיוון השעון

כיוון השעון

1. לחצו על לחצן **MENU** ולאחר מכן על חצים ▲/▼ כדי לבחור בתפריט **Time**.
2. לחצו על חץ ▶ לבחירת **Clock**.
3. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲/▼ כדי לכוון את השעה.



4. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲/▼ כדי לכוון את הדקות.
5. לחצו על לחצן **OK**.
6. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.

הפעלה/כיבוי הטיימר

שימוש בפונקציה זו יפעיל ויכבה אוטומטית את הטלוויזיה בזמן שנקבע. לפני הפעלת הפונקציה הקפידו לכוון את השעון.

1. לחצו על לחצן **MENU** ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת תפריט **Time**.
2. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת **Off time / On time**.
3. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲/▼ כדי לכוון את השעה.



4. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲/▼ כדי לכוון את הדקות.
5. פונקציית **On time בלבד**. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לכוון את מספר הערוץ ועוצמת השמע.
6. לחצו על לחצן **OK**.
7. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.


הערות:

- א. **On time** פועל רק במצב המתנה.
- ב. לצפיה בזמן on/off הנותר, בחרו בתפריט **Time**.
- ג. עם כיבוי לחצן ההפעלה הראשי, השעון **Clock** מתאפס.
- ד. שעתיים לאחר הדלקת המכשיר על ידי פונקציית **on time** הוא יעבור אוטומטית למצב המתנה אלא אם כן נלחץ לחצן כלשהו.

כיבוי אוטומטי

אם תלחצו **On** על תפריט הגלילה של **Auto off**, המכשיר יעביר את עצמו אוטומטית למצב המתנה כעשר דקות אחרי הפסקת השידורים בערוץ הפעיל.


1. לחצו על לחצן **MENU** ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת תפריט **Time**.
2. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת **Auto off**.
3. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת **On** או **Off** על תפריט הגלילה **Auto off**.
4. לחצו על לחצן **OK** או חץ ◀.
5. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.

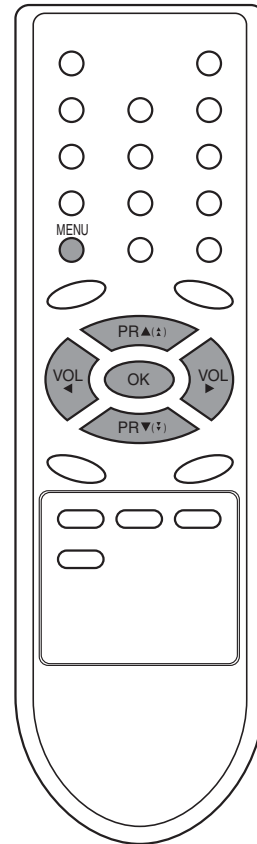

פעולות אחרות



OK MENU

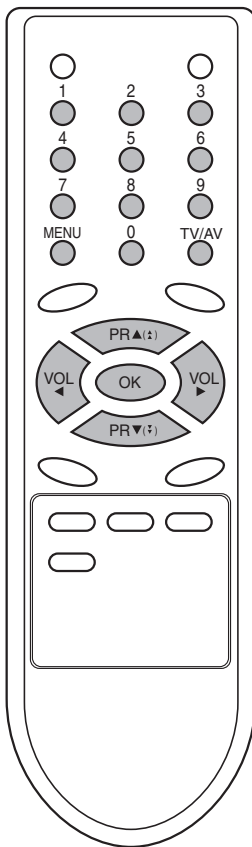


מצבי TV ו-AV

ניתן לכוון לכניסת TV או AV. במצב AV משתמשים כאשר מכשיר וידאו (VCR) או ציוד חיצוני אחר מחוברים לטלוויזיה.

הערה: כשמחברים מכשיר וידאו דרך שקע האנטנה, המערכת נמצאת במצב TV. ראו פרק "חיבור ציוד חיצוני".

1. לחצו על לחצן **MENU** ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת תפריט **Special**.
2. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת **Input**.
3. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת **AV**, **TV**, **AV1** או **AV2**, **AV3** (אופציה), **S-VIDEO** (אופציה) או **COMPONENT** (אופציה) בתפריט הגלילה **Input**.

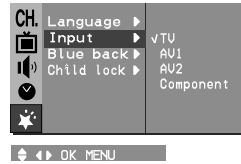

OK MENU

4. לחצו לחיצות חוזרות על **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.
 AV או AV1: הוידאו מחובר לכניסת סקרט או לכניסת האוזניות על הטלוויזיה.
 AV2: הוידאו מחובר לכניסת **AV IN2** של מכשיר הטלוויזיה (אופציה).
 AV3: הוידאו מחובר לכניסת **AV3** של מכשיר הטלוויזיה (אופציה).
S-VIDEO: יציאת **S-VIDEO** של הוידאו מחוברת לכניסת סקרט של מכשיר הטלוויזיה. (אופציה).
COMPONENT: נגן DVD מחובר לכניסות **COMPONENT** של מכשיר הטלוויזיה (אופציה).

לחילופין תוכלו לבחור במצב TV או AV על ידי לחיצה על לחצן **TV/AV**.
 במצב AV לחזרה לצפיה רגילה לחצו על חצים ▲/▼ או על לחצני הספרות.

מעבר אוטומטי בין מצבי AV (אופציה)

אם הוידאו שלכם מעביר מתח הפעלה ברגע שהוא מופעל והוא מחובר דרך שקע הסקרט. הטלוויזיה תעבור אוטומטית למצב **AV** או **AV1** עם כניסת אות AV. אם ברצונכם להמשיך לצפות במצב TV, לחצו על חצים ▲/▼ או לחצני הספרות. לחצו על לחצני **TV/AV** כדי לחזור למצבי AV.

פעולות אחרות

חסימה בפני ילדים

ניתן לכוון את הטלוויזיה כך שיהיה צורך בשלט רחוק כדי לשלוט בה. ניתן להשתמש בתכונה זו כדי למנוע צפייה לא ברשות.

1. לחצו על לחצן **MENU** ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת תפריט **Special**.
2. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת **Child lock**.
3. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת **On** או **Off** על תפריט הגלילה **Child lock**.
4. לחצו על לחצן **OK** או חץ ◀.
5. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה.

כשהחסימה מופעלת יוצג על המסך החיווי **Child lock on** בכל פעם שתלחצו על אחד הלחצנים בחזית הטלוויזיה בעת הצפייה בה.


הערה: החיווי **Child lock on** לא יופיע על המסך בזמן לחיצה על הלחצנים בחזית הטלוויזיה כאשר מוצגים תפריטים על המסך.

רקע כחול (אופציה)

בחירה במצב **On** בתפריט הגלילה **Blue back**, תגרום להופעת רקע כחול על המסך במקרה שלא נקלט אות או שהאות חלש.

1. לחצו על לחצן **MENU** ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת תפריט **Special**.
2. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת **Blue back**.
3. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲/▼ לבחירת **On** או **Off** על תפריט הגלילה **Blue back**.
4. לחצו על לחצן **OK** או חץ ◀.
5. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה.


הערה: במצב **AV**, במצב **Component**, לא יופיע הרקע הכחול על האקרן.

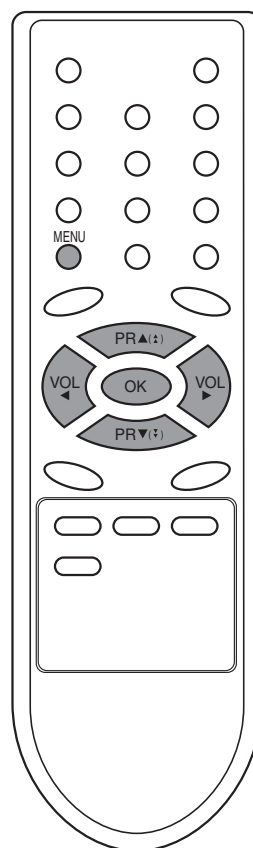

פעולות אחרות



OK MENU

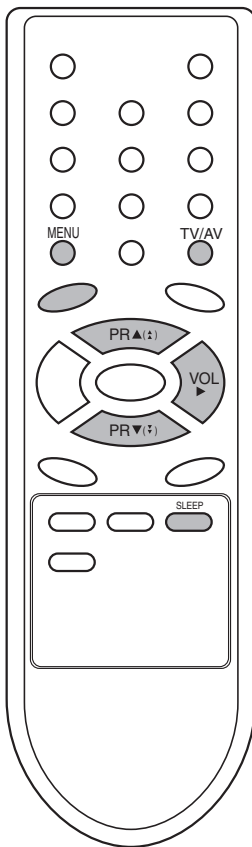

משחקים (אופציה)

זוהי פונקציה אופציונאלי שניתן להפעילה בעזרת השלט רחוק רק בטלוויזיה התומכת בפונקציה.

1. לחצו על לחצן **MENU** ולאחר מכן על חצים **▲/▼** לבחירת תפריט **Special**.
2. לחצו על חץ **▶** ולאחר מכן על חצים **▲/▼** לבחירת **Game**.
3. לחצו על חץ **▶** להכנס למצב **game**.
4. לחצו על חצים **▲/▼** לבחירת משחק ולאחר מכן לחצו על לחצן **OK**. תוכל להנות מהמשחק בעזרת הוראות ההפעלה של **GAME**.

הערות:

- א. לחץ על לחצן **TV/AV** או **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.
- ב. למעבר למשחק אחר, לחצו על הלחצן האדום תוך כדי הפעלת המשחק.

טיימר כיבוי

אינכם צריכים לזכור לכבות את הטלוויזיה לפני לכתכם לישון. טיימר הכיבוי יכבה את הטלוויזיה אוטומטית ויעביר אותה למצב המתנה בחלוף הזמן שהוגדר מראש.
לחצו על לחצן **SLEEP** כדי לבחור את מספר הדקות. החיווי --- יוצג על המסך ולאחר מכן יראו המספרים **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** ו-**240**. הטיימר יתחיל בספירה לאחור בהתאם למשך הזמן שבחרתם.

הערות:


- א. לבדיקת הזמן שנותר עד לכיבוי לחצו פעם אחת על לחצן **SLEEP**.
- ב. לביטול הכיבוי האוטומטי לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **SLEEP** עד שהחיווי --- יופיע על המסך.
- ג. כיבוי הטלוויזיה מבטל את הכיבוי האוטומטי.

חיבור ציוד חיצוני

תוכלו לחבר למכשיר הטלוויזיה ציוד חיצוני כגון מכשירי וידאו, מצלמת וידאו וכו'. האיורים הבאים עשויים להיות שונים במערכת שלכם.


שקע אנטנה

1. חברו את שקע יציאה RF של מכשיר הוידאו לשקע aerial בחלק האחורי של המקלט.
2. חברו את כבל האנטנה לשקע RF aerial של מכשיר הוידאו.
3. אחסנו את ערוץ הוידאו בעמדה מס 0, ראו סעיף 'סריקה ידנית'.
4. בחרו את מספר העמדה בה שמור ערוץ הוידאו.
5. לחצו על לחצן PLAY של הוידאו.

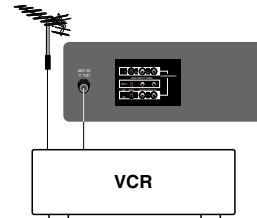


כניסות/יציאות Audio/Video (אופציה)

1. חברו את יציאות audio/video של מכשיר הוידאו לכניסות audio/video של הטלוויזיה ואת כניסות הוידאו ליציאות הטלוויזיה.
2. אם הוידאו מחובר לשקעי AV שבחלק האחורי של הטלוויזיה, לחצו על בורר TV/AV ובחרו באפשרות AV (או AV1), AV2.
3. לחצו על לחצן PLAY של הוידאו.

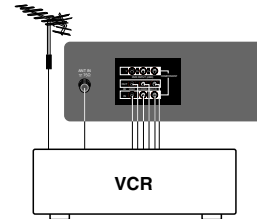


ניתן לבצע הקלטות של ערוצי טלוויזיה על סרטי וידאו דרך שקעי היציאה audio/video.

הערה: אם ברשותכם מכשיר וידאו מונו, חברו את כבל השמע ממכשיר הוידאו לשקע AUDIO L/MONO על מכשיר הטלוויזיה.

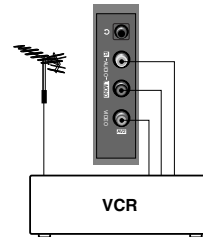

שקע Euro scart (אופציה)


1. חברו את שקע Euro scart של מכשיר הוידאו לשקע Euro scart שבחלק האחורי של הטלוויזיה.
 2. לחצו על לחצן PLAY של הוידאו.
- אם הוידאו מוציא מתח משתנה כאשר הוא מחובר לשקע Euro scart, מכשיר הטלוויזיה יעבור למצב AV (או AV1) אוטומטית. אולם, אם ברצונכם להמשיך לצפות בטלוויזיה, לחצו על חצים ▲/▼ או לחצני הספרות.

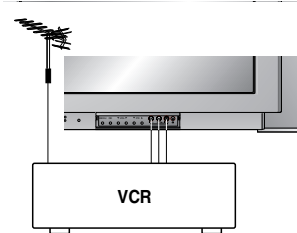

אם לא, לחצו על בורר TV/AV בשלט רחוק על מנת לבחור באפשרות AV (או AV1). תמונת הוידאו תוצג על המסך.

תוכלו גם להקליט תכניות המשודרות בטלוויזיה על גבי סרט וידאו.

הערה: אות מסוג RGB, כלומר האותות אדום, ירוק וכחול ניתנים לבחירה רק עבור שקע Euro scart. אותות אלה מועברים, לדוגמה, על ידי מפענח טלוויזיה בתשלום, מכונת משחק או יחידת תקליטור תמונות, וכו'.

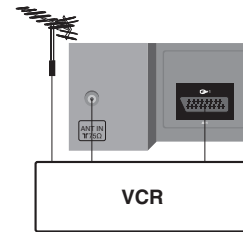

חיבור ציוד חיצוני

כניסות S-video / Audio (S-AV) (אופציה)

כאשר מחברים את שקע S-video של מכשיר הוידאו לשקע S-VIDEO של מכשיר הטלוויזיה, איכות התמונה תוסיף ותשתפר.

1. חברו את שקע S-video של מכשיר הוידאו לשקע S-VIDEO של מכשיר הטלוויזיה.
2. חברו את כבל האודיו ממכשיר הוידאו לכניסות AUDIO של מכשיר הטלוויזיה.
3. בחרו ב-**AV3** בלחיצות חוזרות על בורר TV/AV.
4. לחצו על לחצן **PLAY** של מכשיר הוידאו.

הערה: אם שקעים S-VIDEO וגם VIDEO חוברו בו זמנית למכשיר הוידאו, יתקבל S-VIDEO בלבד.






כניסות Component (אופציה)

1. חברו את יציאות COMPONENT Video (Y Pb Pr, Y Cb Cr) או (Y B-Y R-Y) של נגן ה-DVD לכניסות COMPONENT (Y Pb Pr) של מכשיר הטלוויזיה.
2. חברו את כבל השמע מנגן ה-DVD לכניסות AUDIO IN של הטלוויזיה (AV או AV1).
3. לחצו על בורר TV/AV לבחירת **COMPONENT**.
4. לחצו על לחצן **PLAY** של נגן הוידאו.

שקע אוזניות (אופציה)


רק בחלק מהדגמים קיימת יציאת אוזניות. חברו את תקע האוזניות לשקע האוזניות של הטלוויזיה. תוכלו להקשיב לטלוויזיה דרך האוזניות. לכיוון עוצמת השמע לחצו על חצים **◀ / ▶**.

לחיצה על **MUTE** תשתיק גם את השמע באוזניות.

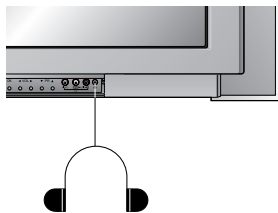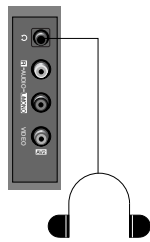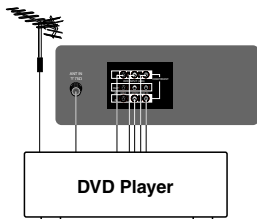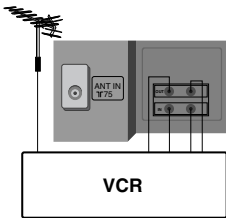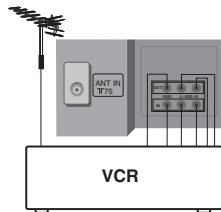


הערה

רשימת תקלות

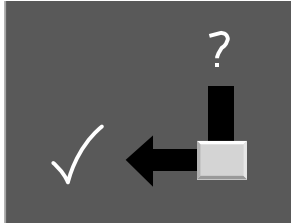

תופעות

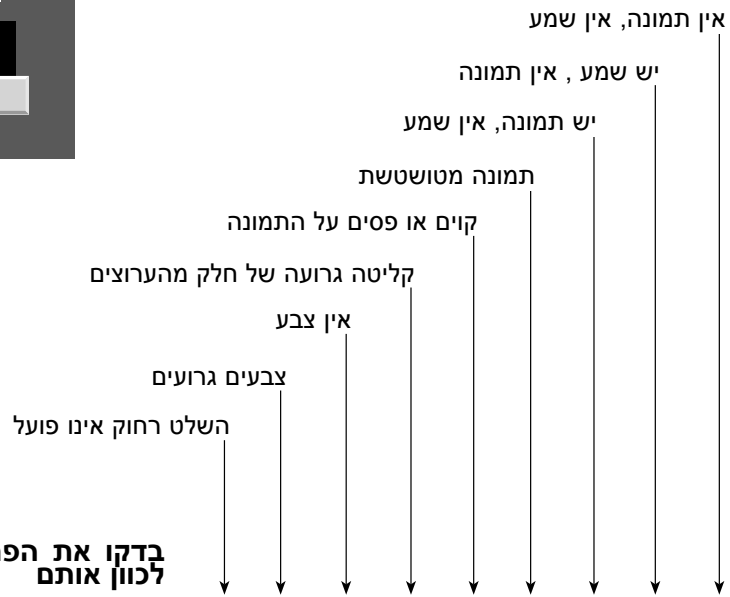

בדקו את הפרטים הבאים ונסו לכוון אותם

- תקע החשמל (מחובר והטלוויזיה מופעלת)
- האם הטלוויזיה מופעלת
- נסו ערוץ אחר (אות חלש)
- בדקו את האנטנה (מחוברת לטלוויזיה?)
- בדקו את האנטנה (כבל קרוע?)
- בדקו את האנטנה
- בדקו הפרעות מקומיות
- כוונו את הניגודיות
- כוונו את הבהירות
- כוונו את הצבע
- כוונו את עוצמת השמע
- בדקו את סוללות השלט רחוק
- בדקו את יציאות Audio/Video (בידאו בלבד)

