

LG

**SXS REFRIGERATOR****User's Guide**

Please read this guide thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

**SXS HŰTŐSZEKRÉNY****Használati útmutató**

Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg azt, mert később is szüksége lehet rá.

**SXS ХЛАДИЛНИК****Инструкции за употреба**

Моля, внимателно прочетете инструкциите преди работа с уреда и винаги се придържайте към тях.

**SXS FRIŽIDER****Uputstva za korišćenje**

Molimo Vas da pre korišćenja pažljivo pročitate ovaj priručnik i da ga sačuvate kako bi i ubuduće mogao da Vam posluži.

**SXS HLADNJAK****Priručnik za korisnike**


Molimo vas da prije rada s uređajem pažljivo pročitate ovaj priručnik za korisnike i držite ga nadohvat ruke.

**SXS KÜHLSCHRANK****Bedienungsanleitung**

Lesen Sie diese Anleitung bitte genau durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.  
Halten Sie sie immer zur Hand, um etwas nachschlagen zu können.

## Sadržaj

<b>Uvod</b>	<b>Unos podataka</b>	<b>87</b>
	<b>Važna uputstva vezana za bezbednost</b>	<b>87</b>
	<b>Identifikacija delova</b>	<b>88</b>
<b>Postavljanje</b>	<b>Mesto postavljanja</b>	<b>90</b>
	<b>Skidanje vrata</b>	<b>91</b>
	<b>Zamenjivanje vrata</b>	<b>92</b>
	<b>Instalacija cevi za dovod vode</b>	<b>92</b>
	<b>Podešavanje visine</b>	<b>93</b>
<b>Rukovanje</b>	<b>Početak</b>	<b>94</b>
	<b>Podešavanje temperature i funkcija</b>	<b>94</b>
	<b>Centar za osveženje (dostupno samo za određene modele)</b>	<b>100</b>
	<b>Polica (dostupno samo za određene modele)</b>	<b>101</b>
	<b>Držač za vino (dostupno samo za određene modele)</b>	<b>101</b>
	<b>Kutija za jaja</b>	<b>101</b>
	<b>Kontrola vlažnosti u pretincu za povrće</b>	<b>102</b>
	<b>Konverzija u pretinac za povrće ili pretinac za meso (dostupno samo za određene modele)</b>	<b>102</b>
	<b>Osveživač (dostupno samo za određene modele)</b>	<b>102</b>
	<b>Oblast prelaza temperature u Čudesnoj zoni (dostupno samo za određene modele)</b>	<b>103</b>
	<b>Promene temperature u Čudesnoj zoni (dostupno samo za određene modele)</b>	<b>103</b>
	<b>Čudesna zona (dostupno samo za određene modele)</b>	<b>103</b>
<b>Saveti za spremanje hrane</b>	<b>Mesto za hranu</b>	<b>104</b>
	<b>Odlaganje namirnica</b>	<b>105</b>
<b>Briga i održavanje</b>	<b>Kako rastaviti delove</b>	<b>106</b>
	<b>Osnovne informacije</b>	<b>108</b>
	<b>Čišćenje</b>	<b>108</b>
	<b>Otklanjanje kvarova</b>	<b>109</b>



## Uvod

### Unos podataka

**Naziv modela i serijski broj aparata smešteni su u unutrašnjosti frižidera.**  
**Ovi su brojevi jedinstveni za ovaj aparat i ne odnose se ni na koji drugi aparat. Preporučamo Vam da ovde unesete tražene informacije i sačuvate ovaj priručnik kao dokaz kupovine. Ovde takođe priložite i svoj račun.**

Datum kupnje	:	_____
Kupljeno kod	:	_____
Adresa prodavca	:	_____
Telefonski broj prodavca	:	_____
Broj modela	:	_____
Serijski broj	:	_____

### Važna uputstva vezana za bezbednost

Pre korišćenja aparata, frižider trebate propisno da postavite i instalirate u skladu sa uputstvima o postavljanju u ovom priručniku.

Frižider nikad nemojte da isključujete povlačenjem kabla za struju. Uvek čvrsto primite utikač i povucite ga ravno iz utičnice.

Prilikom pomeranja aparata dalje od zida, činite to oprezno kako aparat ne bi prešao preko kabala za struju i kako ne bi došlo do bilo kakvog oštećenja kabala ili frižidera. Nakon što frižider počne sa radom, nemojte da dirate hladne površine unutar zamrzivača, posebno ne onda kada su vam ruke mokre ili vlažne. Koža bi mogla da vam se prilepi za ovu ekstremno hladnu površinu.

Iskopčajte kabel za struju iz utičnice kako biste mogli da očistite aparat ili zbog nekih drugih zahteva. Nikad nemojte da primate kabel za struju sa vlažnim rukama, jer može da dođe do strujnog udara ili se možete ozlediti.

Nikad nemojte da oštećujete, menjate, previše iskrivljavate, vadite ili savijate kabel za struju, jer oštećeni kabel može da uzrokuje požar ili strujni udar. Nikad niste sigurni da li je aparat propisno uzemljen.

Nikad nemojte da stavljate staklene čaše ili sudove u zamrzivač, jer mogu da puknu usled širenja njihove sadržine za vreme zamrzavanja.

Nikad nemojte da stavljate ruke u spremnik za led koji pravi automatski izrađivač leda. Mogli biste da se pozledite zbog rada automatskog izrađivača leda.

Ovaj aparat nije namenjen korišćenju od strane male dece ili starijih osoba bez nadzora.

Mala deca treba da budu pod nadzorom odraslih prilikom korišćenja aparata kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.

Uvek pazite da se nitko ne penje, sedi, stoji ili veša za središnja vrata frižidera. U protivnom može da dođe do oštećenja frižidera ili čak do njegovog prevrtanja, te do ozbiljnog posledivanja osobe.

#### Nemojte da koristite produžne kablove

Ako je moguće, priključite frižider na njegovu sopstvenu električnu utičnicu, kako biste sprečili da ne dođe do preopterećenja i nestanka struje usled rada frižidera, drugih aparata ili svetiljki.

#### Dostupnost kabala za struju

Hladionik sa zamrzivačem treba tako da budu postavljeni kako biste u slučaju nezgode mogli brzo da isključite kabel za struju.


#### Zamena kabala za struju

Ako je kabel za struju oštećen, treba da se zameni kabelom od istog izrađivača, servisera ili sličnog kvalifikovanog kadra kako bi se izbegle opasnosti.

#### Upozorenje

Nemojte menjati ili produžavati energetski kabl.

- To može prouzrokovati električni udar ili požar.



**⚠️ Upozorenje:  
moguć ulazak  
deteta u frižider**

OPREZ: Opasnost od ulaska deteta u frižider.

Pre nego što se rešite svog starog frižidera ili zamrzivača:

Uklonite vrata aparata ali ostavite police na mestu tako da deca ne mogu lako da se popnu unutra.

Aparat nije namenjen korišćenju od strane male dece ili starijih i nemoćnih osoba bez nadzora.

Mala deca treba da budu pod nadzorom odraslih kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.

**Nemojte da držite**

**⚠️ Upozorenje**

**Uzemljenje**

**⚠️ Upozorenje**

Nemojte da držite ili koristite benzин ili druge zapaljive gasove i tečnosti u blizini ovog ili bilo kojeg drugog aparata.


U slučaju da dođe do kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od strujnog udara zbog specijalne žice kojom prolazi električna struja.

Kako biste sprecili moguć strujni udar, ovaj uređaj mora da bude uzemljen.

Nepravilno korišćenje i postavljanje žice za uzemljenje može da uzrokuje strujnim udarom. Posavetujte se sa kvalifikovanim električarom ili serviserom ako niste u potpunosti razumeli uputstva vezana za uzemljenje, ili ako niste sigurni da li je aparat propisno uzemljen.


## Identifikacija delova

### \*Model bez dispenzera

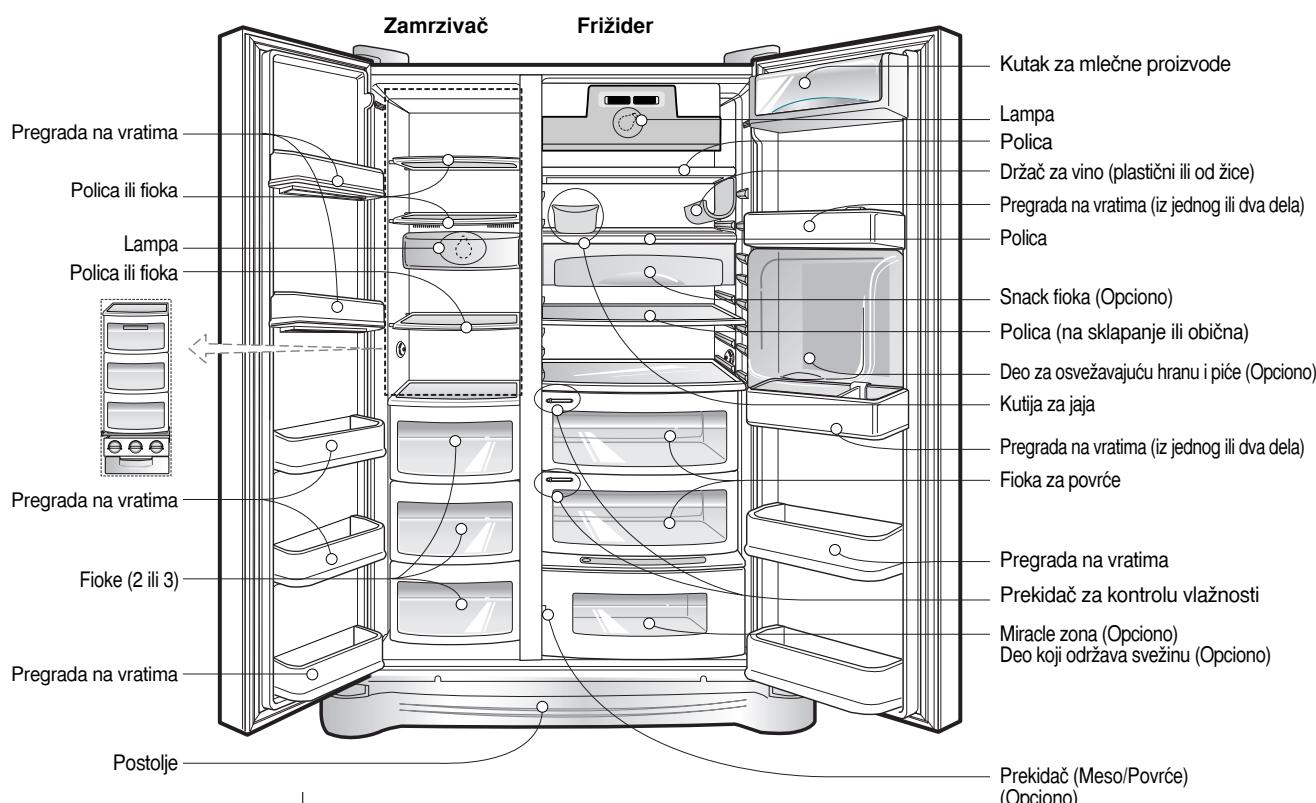


### PRIMEDBA

- Ako ste primetili da nekih od navedenih delova nema na vašem aparatu, to su delovi koji se koriste samo kod nekih modela. (npr. "Centar za osveženje" ne nalazi se kod svih modela).




## Uvod

### \*Model sa dispenzerom

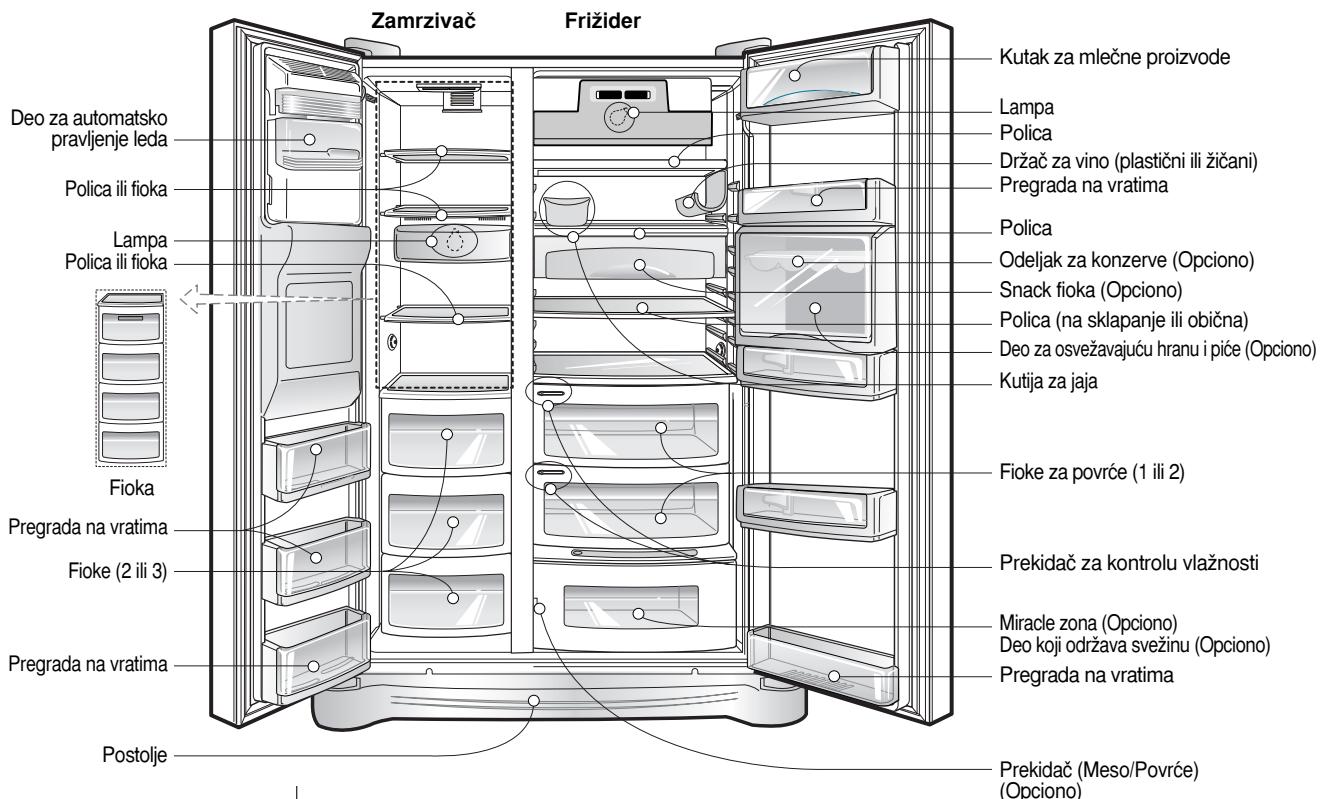

### PRIMEDBA

- Ako ste primetili da nekih od navedenih delova nema na vašem aparatu, to su delovi koji se koriste samo kod nekih modela. (npr. "Centar za osveženje" ne nalazi se kod svih modela).



## Mesto postavljanja

### Odaberite dobru lokaciju

1. Postavite svoj aparat tamo gde ćete njime lako moći da se koristite.
2. Nemojte da postavljate aparat u blizinu izvora topline, direktnog sunčevog svetla ili vlage.
3. Da biste obezbedili pravilnu cirkulaciju vazduha oko frižidera-zamrzivača, ostavite dovoljno prostora sa obe strane, kao i odozgo, i neka rastojanje od zida sa zadnje bude bar 2 inča (5cm).
4. Da bi se izbeglo vibriranje, aparat treba da stoji posve ravno.
5. Nemojte da postavljate aparat ako je temperatura u prostoriji niža od 5°C. To može da utiče na njegovo funkcionisanje.



### Izbacivanje starog uređaja

Ovaj uređaj sadrži tečnosti (za hlađenje, mazivo), a izrađen je od delova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i reciklirati.

Sve važne materijale morate poslati u centar za sakupljanje otpadnih materijala, a nakon prerade (recikliranja) oni se mogu ponovo koristiti. Za vraćanje, molimo kontaktirajte lokalno predstavništvo.

### Upozorenje

**Odvojite donji zaštitni poklopac a zatim cev za vodu**


## Skidanje vrata

### Opasnost od strujnog udara

Isključite kabel za struju iz utičnice pre postavljanja. Ako to ne učinite, može da dođe do smrti ili ozbiljnog posledivanja.

**Ako su vaša ulazna vrata preuska da bi frižider kroz njih prošao, odvojite vrata frižidera i bočno unesite frižider.**

Izvučite donju plastiku podizanjem nagore i izvucite kariku, a zatim isčupajte cev za dovod vode dok pritiske deo (1) kao što je prikazano na slici sa desne strane.

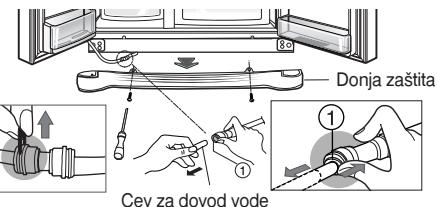


### PRIMEDBA

- Ako je kraj cevi deformisan ili istrošen, taj deo odsecite.

**Odvojite vrata odeljenja zamrzivača**

1) Odvojite poklopac šarki odvijanjem vijaka.

Odvojite sve povezne žice osim žice za uzemljenje.

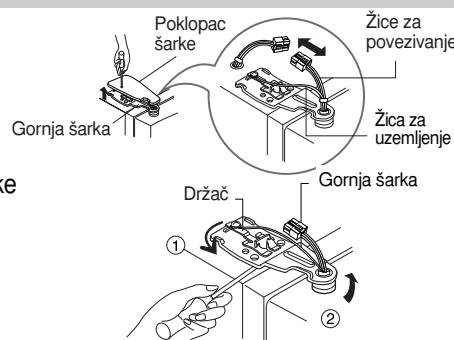

### PRIMEDBA

- Kod odvajanja gornje šarke, pazite da vrata ne padnu prema napred.

3) Podignite i odvojite vrata zamrzivača. Ovaj put vrata treba da budu podignuta dovoljno da se u celosti izvuče cev za dovod vode.




### PRIMEDBA


- Unesite vrata frižidera kroz ulazna vrata prostorije i položite ih, ali oprezno tako da ne dođe do oštećenja cevi za dovod vode.

**Odvojite vrata odeljenja hladionika**

1) Odvijte vijke poklopca šarke i odvojite poklopac. Odvojite sve povezne kablove, ako ih ima, osim žice za uzemljenje.

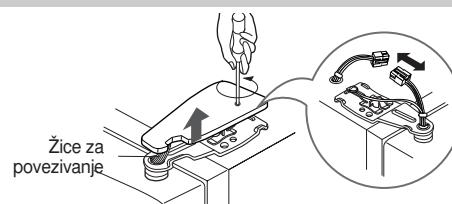

2) Odvojite držač rotirajući ga u smeru kazaljke na satu (1), a zatim podignite i odvojite gornju šarku (2).

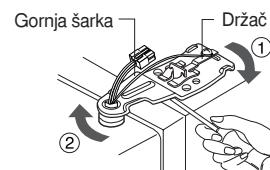


3) Podignite i odvojite vrata frižidera.



**Unesite hladionik**

Bočno unesite frižider kroz ulazna vrata prostorije kako je prikazano na slici desno.

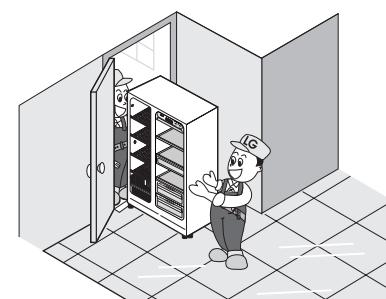
**Zamenjivanje vrata**

Namestite ih u suprotnom redosledu od redosleda kojim ste ih odvojili, nakon što ste ih uneli kroz ulazna vrata prostorije.

**Instalacija cevi za dovod vode**  
(\* Važi samo za model sa dispenzerom)**Pre nameštanja**

- Automatski izrađivač leda za rad treba pritisak vode od 147~834 kPa (1.5~8.5 kgf/cm<sup>2</sup>) (To jest, papirna šolja za jednokratno korišćenje (180 cc) napuniće se do kraja za 3 sekunde).
- Ako je pritisak vode u proseku niži od 147 kPa (1.5 kgf/cm<sup>2</sup>), potrebno je da nabavite posebnu pumpu za pritisak za normalno automatsko pravljenje leda i ledeno hladnu vodu.
- Pazite da cev za vodu ne bude istegnuta više od 8 m, i nemojte da je savijate. Ako je cev duga 8 m ili više, to može da uzrokuje probleme kod protoka vode zbog preslabog pritiska.
- Postavite cev za vodu na mestu gde nema topote.
- Priključite cev isključivo na izvor pitke vode.
- Vidi uputstva vezana za pribor za postavljanje filtera za vodu.

**⚠️ Upozorenje**



## Postavljanje

### Ako su vrata zamrzivača niža od vrata frižidera


## Podešavanje visine

Poravnajte ih umetanjem odvijača s plosnatim krajem u žleb ili utor levog vijka za podešavanje visine i okretanjem vijka u smeru kazaljke na satu (①).



### Ako su vrata zamrzivača viša od vrata frižidera

Poravnajte ih umetanjem odvijača s plosnatim krajem u žleb ili utor desnog vijka za podešavanje visine i okretanjem vijka u smeru kazaljke na satu (①).

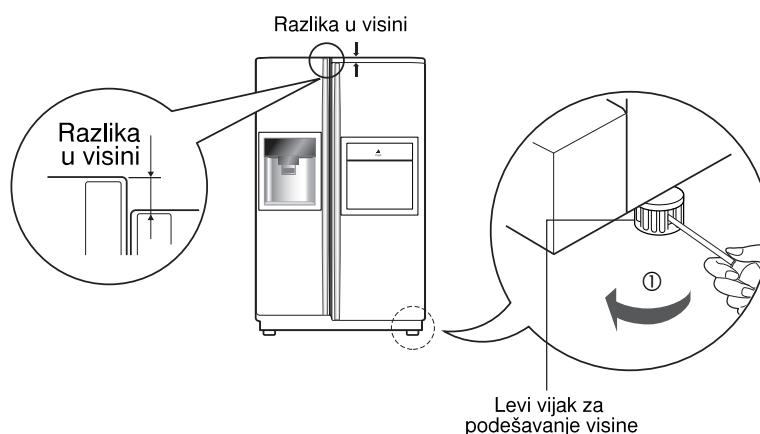


### Nakon izjednačenja visine obaju vrata

### Sledeće

Vrata frižidera zatvaraće se glatko nakon podizanja prednje strane i okretanja vijka za podešavanje visine. Ako vrata ne mogu dobro da se zatvore, to može da utiče na funkcionisanje aparata.

1. Obrišite svu prašinu koja se nakupila za vreme isporuke i temeljito očistite ceo aparat.
2. Instalirajte sve dodatne delove kao što je kutija za led, itd., na za njih predviđeno mesto. Ti su delovi upakovani zajedno kako bi se sprečilo moguće oštećivanje za vreme isporuke.
3. Priklučite kabel za struju (ili strujni utikač) u utičnicu. Nemojte da istodobno priključujete više aparata na istu utičnicu.




## Početak

Nakon što prvi put namestite frižider, ostavite ga da se stabilizuje na normalnoj temperaturi za rad oko 2-3 sata pre nego što ćete da ga napunite sa svežim ili smrznutim namirnicama.


Ako je došlo do prekida, pričekajte 5 minuta pre nego što ga ponovo uključite.

## Podešavanje temperature i funkcija

\* Važi samo za model bez dispenzera

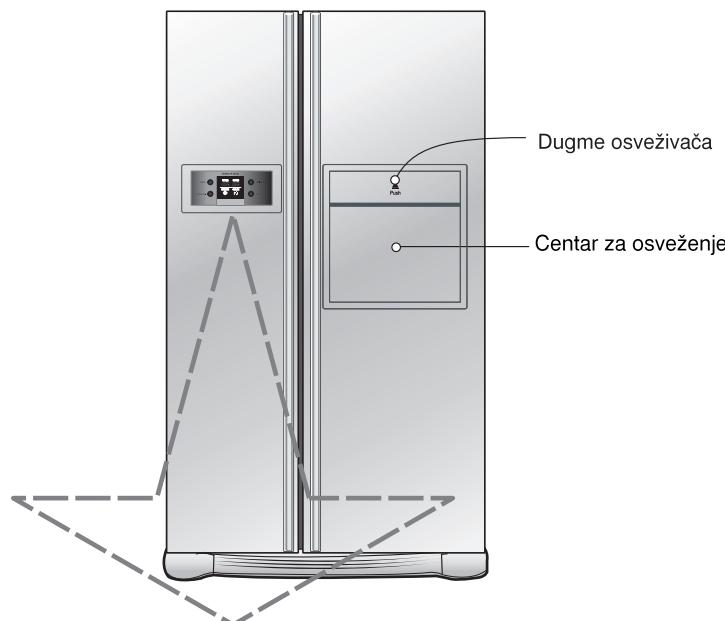


Opciono	Display ploča sa funkcijama
Tip-1	<p>FRZ TEMP REF TEMP -88 °C / -88 °F EXPRESS FRZ. CHILD LOCK</p> <p>FREEZER EXPRESS FRZ. REFRIGERATOR CHILD LOCK 3SECS</p> <p><b>Display mode for energy saving</b></p>
Tip-2	<p>FRZ TEMP REF TEMP MAX MIN MAX MIN EXPRESS FRZ. CHILD LOCK</p> <p>FREEZER EXPRESS FRZ. REFRIGERATOR CHILD LOCK 3SECS</p>



## Rukovanje


### \*Model sa dispenzerom

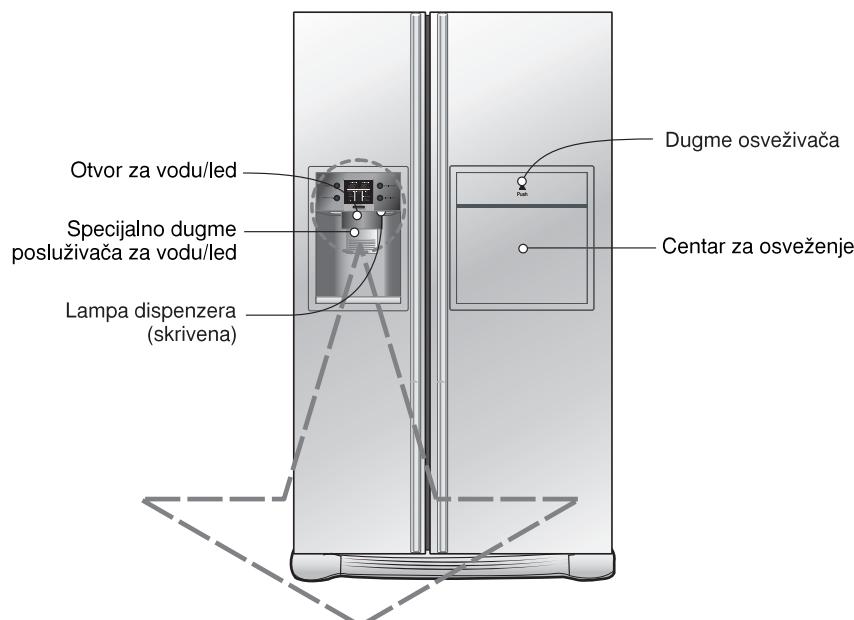

Opciono	Displej ploča sa funkcijama
Tip-1	<p>Displej mod za uštedu energije</p>
Tip-2	

#### PRIMEDBA

- Može se desiti da vaš model nema baš svaku od opcija.



### Displej moda za uštedu energije (na nekim modelima)

#### Ova funkcija štedi energiju displeja

Istovremeno pritisnite dugmad FREEZER i EXPRESS FRZ. i zadržite ih na 5 sekundi dok ne čujete Ding. Sve LED/LCD diode će se uključiti (ON), a zatim isključiti (OFF). Kada se aktivira mod za uštedu energije, displej ostaje isključen sve dok se vrata sledeći put ne otvore. I tako, displej će se uvek uključiti kad god se vrata otvore ili dok se ne pritisne neko dugme, i ostaće uključen 20 sekundi nakon poslednjeg otvaranja vrata ili pritiska na neko dugme. Da biste deaktivirali mod za uštedu energije, istovremeno pritisnite dugmad FREEZER i EXPRESS FRZ. i zadržite ih na 5 sekundi sve dok se ne oglasi Ding.

#### *Možete da podešavate temperaturu zamrzivača i frižidera*

##### Kontrola temperature zamrzivača



Opciono	Tip-1	Tip-2
FRZ.TEMP.	-15°C	

Srednja temperatura(-19°C)→Srednje niska(-22°C)→Vrlo niska(-23°C)→Slaba temperatura(-15°C)→Srednje slaba(-17°C)


##### Kontrola temperature frižidera



Opciono	Tip-1	Tip-2
REF.TEMP.	3°C	

Srednja temperatura(3°C)→Srednje niska(2°C)→Vrlo niska(0°C)→Slaba temperatura(6°C)→Srednje slaba(4°C)

- Stvarna temperatura varira zavisno od hrane koja je unutra, i ova podešavanja temperature se odnose na željenu temperaturu, ne na stvarnu temperaturu u frižideru.
- Funkcija hlađenja radi otežano prilikom razrađivanja uređaja. Zbog toga vas molimo da temperature podešavate kao što je gore opisano tek posle korišćenja frižidera minimum 2 do 3 dana.




## Rukovanje

### Kako se koristiti posluživačem vode ili leda (na nekim modelima)

- Odaberite jedno od sledećeg - izdrobljeni led, vodu ili kocke leda - i lagano pritisnite čašom ili drugim sudom dugme u prostoru predviđenom za čašu.


#### Voda

Upalite lampicu indikatora za vodu pritiskom na dugme za odabir.

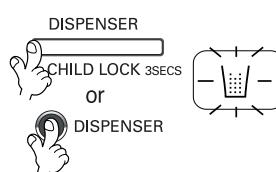


#### Izdrobljeni led

Upalite lampicu indikatora za izdrobljeni led pritiskom na dugme za odabir.

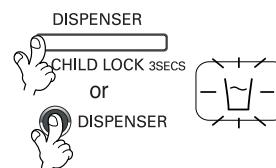


#### Kocke leda

Upalite lampicu indikatora za kocke leda pritiskom na dugme za odabir.

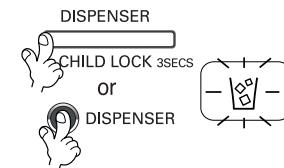

- Preporuka:** Pridržite čašu ili činiju nekoliko sekundi nakon preuzimanja leda ili vode tako da i poslednje kapi odu u vašu čašu, a ne na pod.

### Automat za led (na nekim modelima)

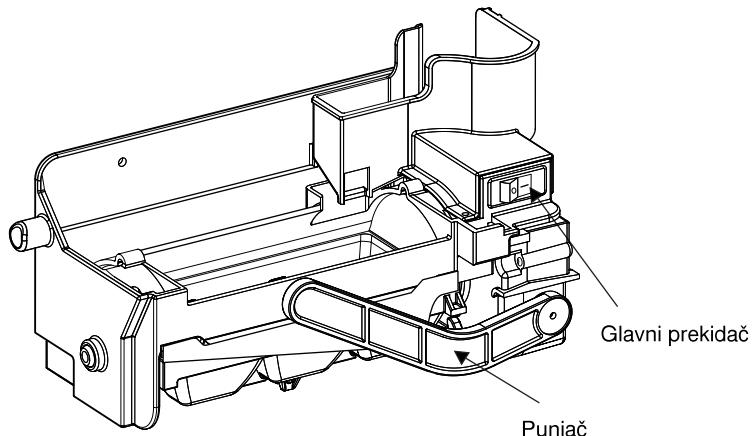


- Automat za led može automatski da napravi 6 kockica zaredom, a 50~60 kockica na dan. Ova količina može da varira od slučaja do slučaja, zavisno od temperature okoline, otvaranja vrata, od toga da li je zamrzivač pun, itd.
- Proizvodnja kockica leda se zaustavlja kada je posuda za led puna.
- Ako ne želite da koristite automat za led, onda okrenite prekidač na OFF. A ako ponovo želite da ga koristite, uključite ga okretanjem prekidača na ON.

#### UWAGA

- Normalno je da se čuje lupkanje kada led pada u posudu.

#### UPOZORENJE

- Nemojte da stavljate ruke u deo za pravljenje kockica leda za vreme njegovog rada. Na taj način se možete povrediti.



## Kada izrađivač leda ne funkcioniše kako treba

### Ako se led zgruda

- Ako se led zgruda u jednu masu, izvadite komade leda iz spremnika za led, razbijte ih na manje delove i ponovo ih stavite u spremnik za led.
- Ako izrađivač leda pravi premale kocke leda ili zgrudane komade leda, količina vode koja ulazi u izrađivač leda treba da se podesi. Obratite se servisnom centru.
- \* Ako ne koristite led često, on se može zgrudati u veće komade.

### Nestanak struje

- Led može da padne u odeljenje zamrzivača. Izvadite spremnik za led i bacite sav led, zatim osušite spremnik i vrati ga nazad. Nakon što aparat ponovo bude priključen u struju, razmrvljeni led automatski će se selektirati.


### Prilikom prve instalacije aparata

- Potrebno je oko 12 sati dok prvi puta instalirani frižider ne počne sa pravljenjem leda u odeljenju zamrzivača.

## Ekspresno zamrzavanje

### Selektujte ovu funkciju kada želite brzo zamrzavanje


- isključeno → uključeno → isključeno se ponavlja kad god se pritisne dugme EXPRESS FRZ .
- Kada selektujete Special Refrigeration On, oznaka sa strelicama ostaje u stanju On nakon što trepne 4 puta.
- Funkcija brzog zamrzavanja se automatski isključuje kada prođe postavljeno vreme.

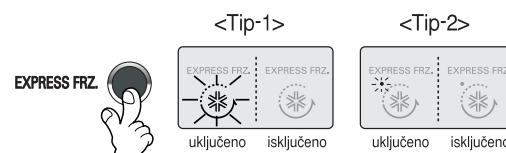

## Lock (Zaključavanje)

### Ovo dugme zaustavlja rad drugih dugmadi

- Zaključavanje (Locking) ili otključavanje (Release) se ponavlja kad god se pritisne dugme ( DISPENSER CHILD LOCK OR CHILD LOCK 3SECS ) u trajanju dužem od 3 sekunde.
- Ako koristite dugme LOCK, nijedno od dugmadi neće raditi dok ih ne otključate.

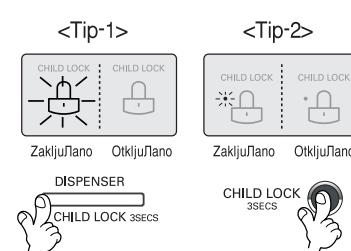

## Displej funkcije stanja filtera (ciklus zamene filtera) (na nekim modelima)


- Ovaj uređaj ima svetlosni indikator za zamenu uloška filtera za vodu na dispenzera.
- Filter za vodu treba da se menja na svakih šest meseci.
- Svetlosni indikator za filter se uključuje da vas obavesti kada treba da se zameni filter.
- Posle zamene filtera, pritisnite i zadržite dugme za filter u trajanju dužem od 3 sekunde da biste resetovali indikator.




## Osvetljenje dispezera (na nekim modelima)

### Ovo dugme uključuje (on) i isključuje (off) osvetljenje dispenzera.

- Funkcija osvetljenja dispenzera se uključuje (ON) ili isključuje (OFF) pritiskom na dugme Light/Filter.

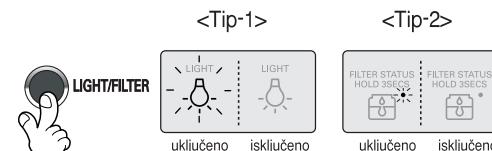



## Rukovanje

### Ostale funkcije

#### **Upozorenje da su vrata otvorena**

- Ako vrata frižidera ili zamrzivača ostanu otvorena duže od šezdeset sekundi onda će se čuti zvuk alarma 3 puta u intervalima od trideset sekundi.
- Ako se desi da se alarm ne isključuje i nakon zatvaranja vrata, onda kontaktirajte lokalni servis da vidite o čemu se radi.

#### **Funkcija dijagnoze (detekcija kvarova)**

- Funkcija dijagnoze problema automatski otkriva kvarove kada se koji kvar otkrije u aparatu za vreme funkcionisanja frižidera.
- Ako se pojavi kvar na samom aparatu, nećete moći da ga otklonite pritiskom na neko dugme niti će da se pojavi normalni indikator kvara. U tom slučaju, nemojte da isključite aparat nego se odmah obratite lokalnom serviseru. Ako aparat isključite, serviseru će biti potrebno mnogo vremena dok ne pronađe deo koji se pokvario.

### Način na koji funkcioniše dovod leda/vode

Voda se hlađi dok se nalazi u spremniku za vodu u odeljenju frižidera, a zatim se šalje u posluživač za vodu ili led.

Led se pravi u automatskom izrađivaču leda, a zatim se šalje u posluživač podeljen na izdrobljeni led i kocke leda.

#### **PRIMEDBA**

- Normalno je da voda isprva nije veoma hladna. Ako želite da voda bude hladnija, dodajte leda u čašu.

### Upozorenja

#### **Bacite sav led (otprilike 20 kocki) i svu vodu (oko 7 čaša) koji se naprave prvi puta nakon postavljanja i instaliranja frižidera.**

Led i voda koji se prvi puta naprave mogu da sadrže čestice ili miris cevi za vodu ili kutije za vodu. Ovo je takođe potrebno da se učini u slučaju da se frižiderom niste služili jedno duže vreme.

#### **Držite decu podalje od posluživača za vodu ili led.**

Deca mogu pogrešno i nepropisno da pritisnu posebno dugme ili da unište lampice.

#### **Pazite da namirnice ne blokiraju put prolaska leda.**

Ako ste stavili namirnice na sam ulaz za dovod leda, nećete moći da ga dobijete. Prolaz za led takođe može da bude prekriven sa sitnim česticama ako koristite samo komadiće leda. U tom slučaju, uklonite čestice leda koje su se nakupile.

#### **Nikad nemojte da stavljate konzerve sa napicima ili namirnice u spremnik za led kako biste ih brzo rashladili.**

To može da uzrokuje oštećenje automatskog izrađivača leda.

#### **Nikad nemojte da koristite kristalne čaše ili predmete od kuhinjskog porcelana za uzimanje leda.**

Takve čaše ili predmeti mogu da se slome.

#### **Prvo u čašu stavite led, a zatim je napunite vodom ili nekim drugim napitkom.**

Može da dođe do prskanja vode ako se led doda u već napunjenu čašu.

#### **Nikad nemojte da dirate ručku ili bilo šta drugo na otvoru gde izlazi led.**

Dodirivanje može da prouzrokuje lomljenje delova ili ozleđivanje ruke.

#### **Nikad nemojte da skidate zaštitni deo izrađivača leda.**

#### **Ponekad izravnajte površinu tako da spremnik za led bude u potpunosti pun leda.**

Led se skuplja u samoj blizini izrađivača leda. Tako se izrađivaču leda može činiti da je spremnik za led potpuno pun i u tom slučaju se prekida daljnje pravljenje leda.


#### **Ako iz otvora izlazi led izmenjenje boje, smesta se obratite servisnom centru i prekinite korišćenje aparata.**

#### **Nikad nemojte da koristite preuske ili preduboke čaše**

Led može da se zaglavi u svom prlaženju, i na taj način frižider može da se ošteti.

#### **Držite čašu na propisnoj udaljenosti od otvora za led.**

Čaša koja se nalazi preblizu otvora može da blokira izlaženje leda.




## Centar za osveženje (dostupno samo za određene modele)

### Način korišćenja


#### Otvorite vrata centra za osveženje.

- Možete da otvorite centar za osveženje bez otvaranja vrata frižidera, i na taj način uštediti na električnoj energiji.
- Unutarnja svetiljka odeljenja frižidera upaliće se prilikom otvaranja vrata centra za osveženje.  
Na taj način lako možete da vidite šta se u njemu nalazi.

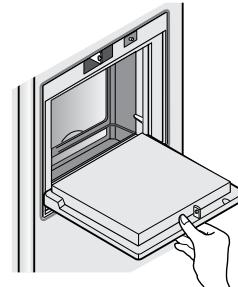

### Koristite vrata centra za osveženje kao poslužavnik

- Nikad nemojte da koristite vrata centra za osveženje kao podlogu za rezanje i pazite da ga ne oštetite oštrim predmetima.
- Nikad nemojte rukama da se naslanjate ili pritišćete vrata centra za osveženje.

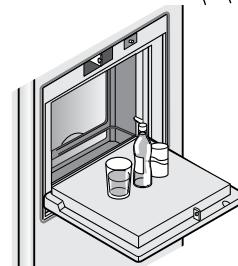

### Nikad nemojte da vadite unutarnji poklopac centra za osveženje


- Centar za osveženje ne može normalno da funkcioniše bez zaštitnog poklopcu.



### Nemojte da stavljate teške predmete na vrata centra za osveženje i nemojte dozvoliti deci da se o njega vešaju.

- Ne samo da vrata centra za osveženje mogu da se oštete, nego i deca mogu da se povrede.






## Rukovanje

### Police na sklapanje


#### Police (dostupno samo za određene modele)

Možete staviti više predmeta kao što su tegle ili boce prosto gurajući prednji deo police ispod zadnjeg dela police. Povucite prema sebi da je vratite u punu veličinu.

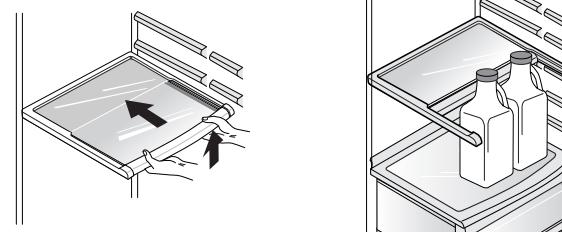


### Podešavanje držača za vino (Tip 1)


Boce mogu bočno da se polegnu korišćenjem ovog posebnog dodatka. Dodatak može da se prikači za svaku policu.

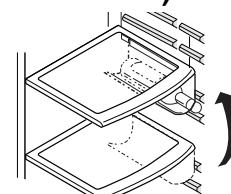

**Kada ubacujete držač za boce vina :**  
Povucite držač za boce na dole kao na ② nakon što ste ga ubacili u bočno pričvršćeni deo police kao na ① kačeći gornji deo kao na ③.

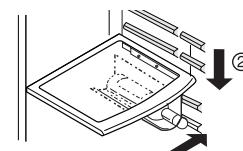


**Kada odvajate držač za boce vina :**  
Otkačite ga držeći ga za gornji deo kao na ③ i povlačeći ga prema sebi kao na ④.

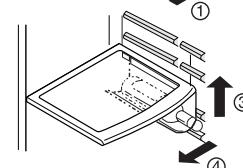


### (Tip 2)

Flaše mogu biti skladištene bočno u ovoj polici za vino.




#### Kutija za jaja

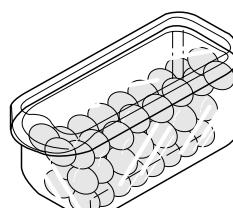

##### PRIMEDBA


- Nikad nemojte da koristite kutiju za jaja kao kutiju spremnika za led. Može da se slomi.
- Nikad nemojte da stavljate kutiju za jaja u odeljenje zamrzivača ili u odeljenje svežih namirnica.





## Kontrola vlažnosti u pretincu za povrće

Vlažnost može da se kontroliše okretanjem dugmeta za kontrolu vlažnosti uлево ili удесно prilikom spremanja voća ili povrća.

**Visoka vlažnost**



**Niska vlažnost**

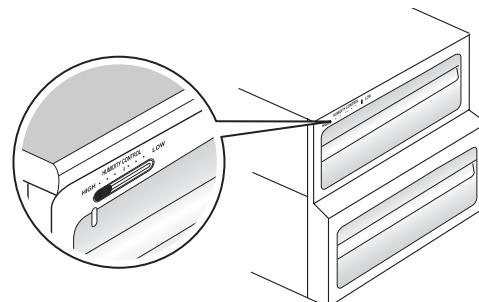

## Konverzija u pretinac za povrće ili pretinac za meso (dostupno samo za određene modele)

- Donja ladica frižidera može da se koristi bilo kao pretinac za povrće ili kao pretinac za meso.




Pretinac za meso održava temperaturu na nižem nivou nego što je to u pretincu frižidera, tako da meso i riba koji se spreme mogu duže da sačuvaju svežinu.

### PRIMEDBA

- Povrće ili voće može da se zamrzne ako je dugme za prenmenu postavljeno na pretinac za meso. Zato dobro proverite pre odlaganja namirnica.


## Osveživač (dostupno samo za određene modele)

Ovaj sistem delotvorno upija jake mirise korišćenjem optičkog katalizatora. Ovaj sistem nema nikakav uticaj na hrani u frižideru.

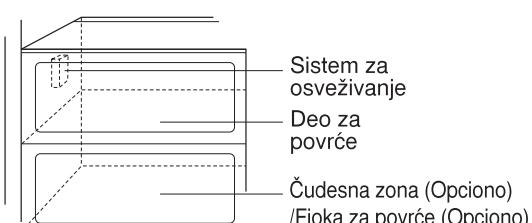

### Način korišćenja sistema za osveživanje

- Kako je sistem već instaliran na cev za dovod svežeg vazduha iz odeljenja frižidera, nikakvo vam dodatno postavljanje nije potrebno.
- Molimo vas da koristite zatvorene sudove za čuvanje namirnica sa jakim i oštrim mirisom. U protivnom, ostale namirnice u odeljenju mogu da upiju ovaj miris.



## Rukovanje

### Oblast prelaza temperature u Čudesnoj zoni (dostupno samo za određene modele)

Pritiskom na dugme ostavlja se povrće, voće ili druga vrsta hrane, kao što je meso da se odredi, sirova riba itd.




### Promene temperature u Čudesnoj zoni (dostupno samo za određene modele)

#### Način rada


Možete da izaberete optimalni temperaturni opseg zavisno od vrste hrane koju ste ostavili.

- možete da izaberete između 3 različite temperature, i to su -3°C, -1°C i 4°C. Povrće, voće, kao i hrana koja zahteva održavanje vlage, meso/ribe, mogu da ostanu sveže izborom odgovarajuće temperature za tu hrani.
- Prilikom korišćenja Čudesne zone za skladištenje mesa, može se desiti da se voće ili povrće zamrznu.
- Prilikom korišćenja Čudesne zone za skladištenje mesa, da se ono ne bi pokvarilo treba ga čuvati u F-delu (freezer-zamrzivač).
- Ako se otvaraju vrata R-dela (refrigerator-frizider), lampica se uključuje u selektovani status, a ako se vrata zatvaraju onda se lampica isključuje.
- (Vegetable/Fruit) → (Cold storage while maintaining humidity) → (Meat) se ponavlja kad god se pritisne dugme "Selection".

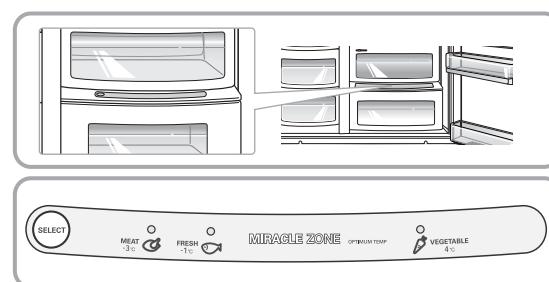



#### Uklanjanje posude

- Prvo sklonite posudu za povrće.
- Posle malog podizanja Čudesne zone ①, uhvatite unutra i povucite spolja ② .

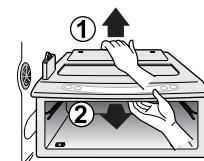

#### Nameštanje posude

- Namestite kutiju Čudesne zone u ležište ① i polako gurnite da klizne unutra ② .
- Ako se ovo radi na silu spojni delovi se mogu oštetiti.

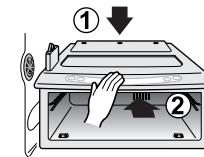

## Mesto za hranu

(Vidi pod Identifikacija delova)

### Držač za vino

Mesto za odlaganje vina.

### Ladica za male obroke

Spremanje malih namirnica kao što je hleb, mali obroci, itd.

### Polica odeljenja zamrzivača

Spremanje različitih zamrznutih namirnica kao što je meso, riba, sladoled, smrznute male namirnice, itd.

### Polica na vratima odeljenja zamrzivača

- Spremanje malih pakovanja smrznute hrane.
- Temperatura može da se povisi kada se otvaraju vrata. Zato, nemojte ovde da odlažete dugotrajne namirnice kao što je sladoled.

### Ladica odeljenja zamrzivača

- Spremanje mesa, ribe, piletine, itd., nakon umatanja u folije od aluminijuma.
- Spremajte suhe namirnice.

### Odeljenje za mlečne proizvoda

Spremanje mlečnih proizvoda kao što je maslac, sir, itd.

### Kutija za jaja

Stavite kutiju za jaja na odgovarajuće mesto.

### Centar za osveženje

Spremanje namirnica koje se često uzimaju, kao što je piće, itd.

### Polica odeljenja frižidera

Spremanje sudova sa hranom ili ostalih namirnica na dovoljnoj udaljenosti jedni od drugih.

### Polica na vratima odeljenja frižidera

Spremanje malih pakovanja hrane ili pića kao što je mleko, sokovi, pivo, itd.


### Ladica za povrće


Spremanje povrća ili voća.

### Ladica za povrće /ladica za meso dvostruka namena

Spremanje povrća, voća, mesa za odleđivanje, ribe, itd. i nameštanje dugmeta za konverziju/prenamenu već prema potrebi.

Proverite za koje je namirnice podešeno dugme za konverziju pre odlaganja hrane.

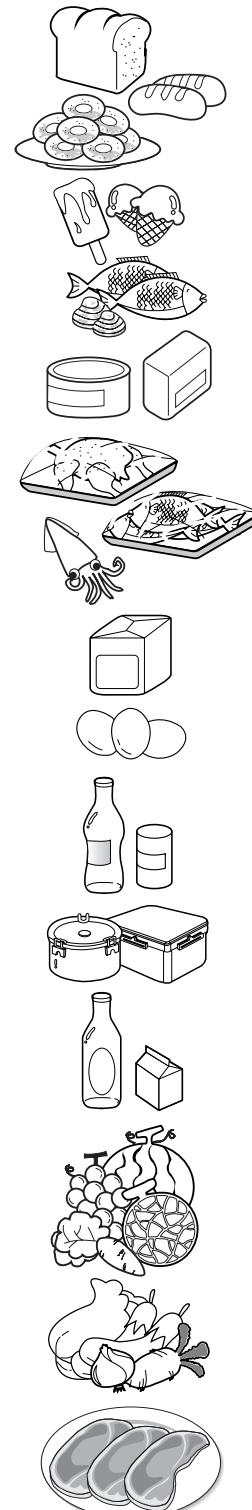



## Odlaganje namirnica

- Spremite svežе namirnice u odeljenje frižidera. Način na koji se namirnice zamrzavaju i odmrzavaju važan je faktor u očuvanju svežine i ukusa hrane.
- Nemojte da spremate namirnice koje se lako kvare na niskim temperaturama, kao što su banane i dinje.
- Ostavite vrelu hranu da se prvo ohladi pre nego je stavite u frižider, jer spremanje vrele hrane može nepovoljno da deluje na ostale namirnice i dovede do veće potrošnje električne energije.
- Prilikom odlaganja namirnica, umotajte ih vinilom ili ih stavite u spremnik sa poklopcom. To sprečava isparavanje vode i pomaže u očuvanju ukusa i hranjivih sastojaka hrane.
- Nemojte hranom da blokirate dovode vazduha. Neprekidno strujanje rashlađenog vazduha održava temperaturu u frižideru stalnom.
- Nemojte prečesto da otvarate vrata frižidera. Otvaranjem vrata omogućava se ulazak toplijeg vazduha u frižider što uzrokuje povišenje temperature.
- Nikad nemojte da držite mnogo namirnica u polici na vratima, tako mogu da odguruju unutarnje police pa onda vrata frižidera ne mogu potpuno da se zatvore.

### Odeljenje zamrzivača


- Nemojte da odlažete boce u odeljenje zamrzivača – jer mogu da puknu kada se tečnost u njima zamrzne.
- Nemojte ponovo da zamrzavate namirnice koje su se već jednom odmrznule. To može da uzrokuje gubitak ukusa i hranjivih sastojaka.
- Prilikom odlaganja zamrznutih namirnica kao što je sladoled, na duže vreme, odložite ih na policu zamrzivača, a ne policu na vratima.
- Nemojte hvatati mokrim rukama hladnu hranu ili posude – naročito one od metala – i ne stavljajte staklene predmete u delu za zamrzavanje.
- To je zbog toga da ne biste dobili promrzline na rukama i da se ne bi slomile staklene posude kada se njihova sadržina zaledi, što može dovesti do toga da se posečete.

### Odeljenje frižidera

- Nemojte da odlažete vlažne namirnice na gornje police frižidera, jer mogu da se zamrznu zbog direktnog kontakta sa hladnim vazduhom.
- Uvek očistite namirnice pre odlaganja u frižider. Povrće i voće treba da se opere i obriše, a upakovana hrana obriše, kako se susedne namirnice ne bi pokvarile.
- Prilikom spremanja jaja u za njih predviđenu kutiju ili policu, proverite da su sveža, i uvek ih spremajte u uspravnom položaju, jer tako duže ostaju sveža.

### PRIMEDBA

- Ako se vaš frižider nalazi na topлом i vlažnom mestu, i ako često otvarate vrata frižidera ili držite u njemu velike količine povrća, u frižideru može da se stvori višak vlage koji nema nikakvog efekta na funkcionisanje aparata. Jednostavno obrišite vlagu sa suhom krpom.



## Kako rastaviti delove


### PRIMEDBA

- Rastavljanje na delove radi se prema redosledu suprotnom od redosleda sastavljanja. Proverite da ste isključili kabel za struju pre nego što počnete sa rastavljanjem i sastavljanjem. Nikada nemojte na silu da rastavljate delove. Delovi tako mogu da se oštete.

### Svetiljka u odeljenju zamrzivača


Odvojite svetiljku izvlačenjem (③) i istovremenim laganim udaranjem (①) i okretanjem (②) poklopca svetiljke.

Okrećite žarulju u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu. U frižideru se koristi žarulja maksimalne jačine od 40 W i može da se kupi u servisnom centru.

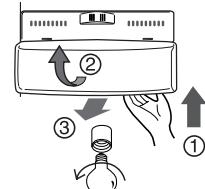


### Polica zamrzivača

Da biste sklonili policu gurnite je uлево (②), podignite malo levi kraj (①), pa zatim desni (③) i izvucite.

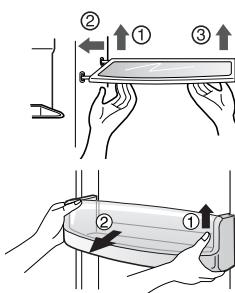

### Polica na vratima i potpora

Podignite policu na vratima držeći je za oba kraja (①) i izvucite je u smeru (②).

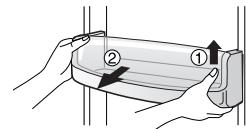

### Posuda za kockice leda


Držite posudu za led kao što je prikazano na slici sa desne strane i izvlačite je (②) tako što ćete je podizati lagano (①).


- Nemojte da skidate posudu za led, osim ako je to neophodno.
- Prilikom vađenja posude za led, držite je obema rukama da biste izbegli mogućnost da vam ispadne.



### Posle korišćenja posluživača za vodu ili led

Sakupljač vode nema funkciju samoisušivanja. Zbog toga treba da se redovno čisti. Sklonite poklopac povlačenjem prednjeg dela i osušite ga krpom. Izvučite poklopac skroz napolje (①) i lagano povucite nagore zadnji kraj poklopca (②) da biste ga izvukli (③). Obrišite dno i poklopac suvom krpom.

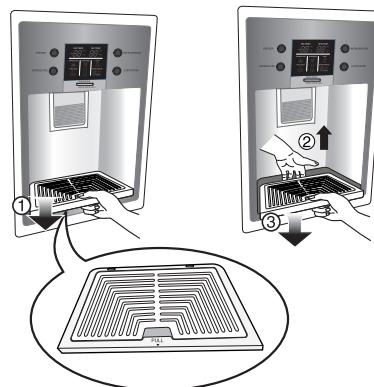



## Briga i održavanje

### Svetiljka u odeljenju frižidera

Da biste uklonili poklopac svetiljke, pritisnite izbočenje ispod poklopca svetiljke prema napred i zatim izvucite poklopac svetiljke.

Okrećite žarulju u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu. Koristi se žarulja maksimalne jačine od 40 W i može da se kupi u centru za servis.

### Centar za osveženje

- Odvojite označeno mesto (①) nagore.
- Odvojite gornju policu srednjeg dela za osvežavanje i onda povucite napolje poklopac srednjeg dela za osvežavanje (②).
- Deo za osvežavanje će biti uklonjen povlačenjem nagore.





### PRIMEDBA

- Iz vrata frižidera trebate ukloniti sve delove, kada nameravate izvući pretinac za povrće, ladicu za male obroke i poklopac centra za osveženje.

### Poklopac pretinca za povrće

- Da biste izvukli poklopac pretinca za povrće, izvucite malo pretinac za povrće prema napred, podignite prednji deo poklopca pretinca za povrće kao što prikazuje (②), te ga izvucite.

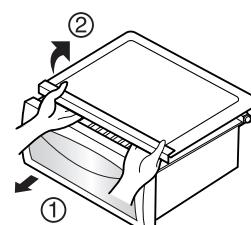

## Osnovne informacije

### Za vreme odsustva

Za vreme kraćeg odsustva, verovatno ćete smatrati da je najbolje frižider ostaviti da radi. Namirnice koje mogu da se zamrznu stavite u zamrzivač kako bi duže ostale sveže.

Kada planirate duže odsustvo i želite da isključite frižider, izvadite iz njega svu hranu, isključite ga iz struje, temeljito očistite unutrašnjost i ostavite oba vrata OTVORENA kako bi se spričilo stvaranje neugodnog mirisa.

### Nestanak struje

Većina nestanaka struje koji traju sat ili dva nema nikakvog uticaja na temperaturu u vašem frižideru.

Međutim, trebalo bi da što je više moguće smanjite otvaranje vrata frižidera za vreme dok nema struje.

### Ako pomerite

Odvojite ili dobro pričvrstite sve klimave delove unutar frižidera.

Kako bi se spričilo oštećenje vijaka za podešavanje visine, uvijite ih potpuno u bazu.

### Cev protiv kondenzacije

Spoljašnja stenka frižidera ponekad može da se ugreje, pogotovo ubrzo nakon instalacije.

Ne brinite se radi toga. Uzrok tome je cev protiv kondenzacije, koja zagrejava frižider kako bi se spričilo "znojenje" na spoljašnjoj strani hladionika.

## Čišćenje

Važno je da održavate svoj frižider čistim kako bi se spričila pojava neželenih mirisa. Hrana koja se prospe treba smesta da bude obrisana, jer može da se pokvari i uprlja plastične stenke frižidera ako predugo ostane.

### Spoljašnjost

Koristite mlake rastvore blagog sapuna ili deterdženta da biste obrisali stenke frižidera tako da se sjaje.

Obrišite ga čistom krpom, a potom osušite.

### Unutrašnjost

Preporuča se da se frižider redovito čisti. Operite sva odeljenja frižidera razređenom soda bikarbonom ili blagim deterdžentom i topлом vodom. Isperite i osušite.

### Posle čišćenja

Molimo vas da proverite da kabel za struju nije oštećen, da utikač za struju nije pregrejan, te da je utikač za struju dobro priključen u utičnicu.


### Upozorenje

Uvek udaljite kabel za struju od zida na kojem utičnica, pre nego što počnete sa čišćenjem u blizini električnih trošila (svetiljki, prekidača, kontrola, itd.).

Obrišite svaki višak vlage pomoću spužve ili krpe kako bi se spričilo da voda ili neka druga tečnost ne dođe u dodir sa električnim aparatom uzrokujući strujni udar.

Prilikom čišćenja površine frižidera nikad nemojte da koristite krpice od oštре i grube kovine, četke, gruba abrazivna sredstva za čišćenje, jaka alkalna otapala, zapaljive ili toksične tečnosti za čišćenje.


Nemojte da dirate zamrzнуте površine sa vlažnim ili mokrim rukama, jer vlažni predmeti mogu da zapele za ekstremno hladne stenke.




## Otklanjanje kvarova

Pre nego što pozovete servisera, pročitajte ovaj odeljak. Ovi vam saveti mogu uštedeti podjednako vreme i novac. Sledeća lista uključuju uobičajene pojave u radu aparata koje nisu rezultat loše izrade ili oštećenih delova u aparatu.


Pojava	Mogući uzrok	Rešenje
Rad frižidera		
<b>Kompresor frižidera ne radi.</b>	Kontrola frižidera je isključena.	Namestite kontrolu frižidera. Vidi odeljak Početak.
	Frižider je u stanju odmrzavanja.	Ova pojava je posve normalna za frižider sa sistemom automatskog odmrzavanja. Ciklus odmrzavanja ponavlja se periodički.
	Kabel za struju nije priključen na utičnicu u zidu.	Proverite da je utikač kabela za struju gurnut u utičnicu.
	Nestanak struje. Proverite rade li svetiljke.	Pozovite lokalnog električara.
<b>Frižider radi previše ili predugo</b>	Frižider je veći od vašeg prijašnjeg frižidera.	To je normalna pojava. Veći i efikasniji aparati duže rade u tim uslovima.
	U sobi ili napolju je veoma toplo.	Normalno je za frižider da radi duže u tim uslovima.
	Frižider je do nedavno bio isključen na jedno duže vreme.	Potrebno je nekoliko sati dok se frižider ne rashladi u celosti.
	Možda je nedavno stavljena velika količina tople ili vrele hrane.	Topla hrana čini da frižider duže radi sve dok se ne postigne odgovarajuća temperatura.
	Vrata se otvaraju prečesto ili predugo ostaju otvorena.	Topao vazduh koji ulazi u frižider čini da on radi duže. Nemojte prečesto da otvarate vrata.
	Moguće je da su vrata frižidera ili zamrzivača delomično otvorena.	Pazite da frižider uvek stoji ravno. Držite hrancu i sudove tako da ne blokiraju vrata. Vidi deo vezan za probleme. OTVARANJE/ZATVARANJE vrata.
	Kontrola frižidera postavljena je na prenisku temperaturu.	Namestite kontrolu frižidera na toplije podešenje sve dok se ne postigne zadovoljavajuća temperatura.
	Brtvio frižidera ili zamrzivača je prljavo, istrošeno, napuklo, ili loše postavljeno.	Očistite ili zamenite brtvio. Ako vrata ne prianjaju u celosti, vaš će frižider duže trebati da radi kako bi se postigla željena temperatura.




Pojava	Mogući uzrok	Rešenje
<b>Kompressor frižidera ne radi.</b>	Termostat održava frižider na konstantnoj temperaturi.	To je normalna pojava. frižider se pali i gasi kako bi temperatura uvek bila konstantna.
<b>Tamperatura je preniska</b>		
<b>Temperatura u zamrzivaču je preniska ali je temperatura frižidera zadovoljavajuća.</b>	Kontrola zamrzivača nameštena je na prenisku temperaturu.	Namestite kontrolu zamrzivača na toplije podešenje sve dok temperatura zamrzivača nije zadovoljavajuća.
<b>Temperatura frižidera je preniska ali je temperatura zamrzivača zadovoljavajuća.</b>	Kontrola frižidera nameštena je na prenisku temperaturu.	Namestite kontrolu frižidera na toplije podešenje.
<b>hrana odložena u ladicama se zamrzava.</b>	Kontrola frižidera nameštena je na prenisku temperaturu.	Vidi prethodno rešenje.
<b>Meso odloženo u ladicu sa svežim mesom se zamrzava.</b>	Meso bi trebalo da se drži na temperaturi malo nižoj od tačke zamrzavanja vode ( $32^{\circ}\text{F}$ , $0^{\circ}\text{C}$ ) za maksimalno dugo održavanje svežine	Normalno je da se znaju stvoriti kristali leda usled vlage koja se nalazi u mesu.
<b>Temperatura je previsoka</b>		
<b>Temperatura frižidera ili zamrzivača je previsoka.</b>	Kontrola zamrzivača nameštena je na previsoku temperaturu.	Namestite kontrolu zamrzivača ili frižidera na hladnije podešenje sve dok temperatura zamrzivača ili frižidera nije zadovoljavajuća.
	Kontrola frižidera nameštena je na previsoku temperaturu. Kontrola frižidera ima delimičan uticaj na temperaturu zamrzivača.	Namestite kontrolu zamrzivača ili frižidera na hladnije podešenje sve dok temperatura zamrzivača ili frižidera nije zadovoljavajuća.
	Vrata se prečesto otvaraju ili predugo ostaju otvorena.	Topao vazduh ulazi u frižider/ zamrzivač svaki put kada otvarate vrata. Otvarajte vrata redi.
	Vrata su delimično otvorena.	U celosti zatvorite vrata.
	Moguće je da je nedavno stavljena veća količina tople ili vrele hrane.	Pričekajte sve dok frižider ili zamrzivač ne postigne temperaturu koju ste odredili.
	Frižider je do nedavno bio isključen na jedno duže vreme.	Frižideru je potrebno nekoliko sati kako bi se rashladio u celosti.
<b>Temperatura frižidera je previsoka ali je temperatura zamrzivača zadovoljavajuća.</b>	Kontrola frižidera nameštena je na previsoku temperaturu.	Namestite kontrolu frižidera na hladnije podešenje.




Pojava	Mogući uzrok	Rešenje
<b>Zvuk i buka</b>		
<b>Glasniji zvuk nego kad frižider radi.</b>	Današnji hladionici imaju veći kapacitet primanja hrane i temperatura u njima je stabilnija i konstantnija.	Normalno je da je zvuk nešto glasniji.
<b>Glasniji zvuk kada kompresor počne sa radom.</b>	Hladionik radi pod višim pritiskom za vreme početka ON ciklusa.	To je normalna pojava. Zvuk će se stabilizovati kako će frižider da nastavi sa radom.
<b>Vibrirajući ili kloparajući zvuk.</b>	<p>Pod je neravan ili nedovoljno tvrd. Hladionik se njije na podu kada se malo dotakne.</p> <p>Predmeti stavljeni na frižider vibriraju.</p> <p>Sudovi sa hranom vibriraju na policama frižidera.</p> <p>Frižider dodiruje zid ili orman.</p>	<p>Pazite da pod bude ravan i stabilan te da adekvatno može da podržava frižider.</p> <p>Sklonite predmete.</p> <p>Normalno je da sudovi delimično vibriraju. Malčice pomerite sudove. Pazite da frižider bude ravan i da čvrsto leži na podu.</p> <p>Pomerite frižider tako da ne dodiruje zidove ili orman.</p>
<b>Voda/vлага /led u frižideru</b>		
<b>Vлага se sakuplja na unutrašnjim stenkama hladionika.</b>	<p>Vreme napolju je toplo i vlažno usled čega se povećava nivo stvaranja inja u frižideru i nutrašnjeg vlaženja.</p> <p>Vrata su delimično otvorena.</p> <p>Vrata se prečesto otvaraju ili predugo ostaju otvorena.</p>	<p>To je normalna pojava.</p> <p>Vidi deo vezan za probleme otvaranja/zatvaranja vrata.</p> <p>Ređe otvarajte vrata.</p>
<b>Voda/vлага /led van hladionika</b>		
<b>Vлага se sakuplja na spoljašnjoj strani hladionika ili između vrata</b>	<p>Vreme je vlažno.</p> <p>Vrata su delimično otvorena, usled čega se stvara hladan vazduh unutar frižidera kako bi se poništio topao vazduh spolja.</p>	<p>To je normalna pojava kad je napolju vlažno. Kada je nivo vlažnosti niži, vлага bi trebala da ispari.</p> <p>Ovoga puta, potpuno zatvorite vrata.</p>





Pojava	Mogući uzrok	Rešenje
<b>Miris u frižideru</b>	<p>Unutrašnjost treba da se očisti.</p> <p>Hrana sa jakim mirisom je u frižideru.</p> <p>Neki sudovi ili materijali za uvijanje hrane proizvode neugodne mirise.</p>	<p>Očistite unutrašnjost sa spužvom, topлом водом и содом бикарбоном.</p> <p>Potpuno prekrijte hrani.</p> <p>Koristite другу посуду или неку другу врсту материјала за заматавање.</p>
<b>Otvaranje/zatvaranje vrata/ladica</b>		
<b>Vrata ne mogu da se zatvore.</b>	<p>Namirnice blokiraju zatvaranje vrata.</p> <p>Vrata su bila prejako zatvorena, usled чега су se druga vrata delimično otvorila.</p> <p>Frižider nije ravan. Njiše se na podu kada se malo pogurne.</p> <p>Pod je neravan ili nestabilan. Frižider se njije na podu kada se malo pogurne.</p> <p>Frižider dodiruje zidove ili orman.</p>	<p>Pomerite namirnice zbog којих vrata ne mogu da se zatvore.</p> <p>Pažljivo zatvorite оба vrata.</p> <p>Podesite vijak за nameštanje visine.</p> <p>Pod treba da буде раван тако да frižider може адекватно да стоји на њему. Obratite se стolarу како би вам изменио улекнути или neravni под.</p> <p>Pomerite frižider.</p>
<b>Ladice se teško pomeraju.</b>	<p>Namirnice dodiruju policu iznad ladice.</p> <p>Podloga под ладицом по којој се ладица помераје пријавља.</p>	<p>Držite мање хране у ладици.</p> <p>Očistite ладицу и део испод ладице.</p>
<b>Posluživač za vodu ili led</b>		
<b>Iz posluživača ne izlazi led.</b>	<p>Spremnik за led je prazan.</p> <p>Temperatura zamrzivača nameštena je на превисоку температуру.</p> <p>Ventil dotoka воде из домаћинства је затворен.</p> <p>Vrata frižidera или zamrzivača нису затворена.</p>	<p>Nакон што падне прва туре леда у кутију, posluživač би требао да поче са радом.</p> <p>Okrenite контролу замрзивача на више podešenje тако да се направе кocke leda. Nakon што се направи прва туре леда, posluživač би требао почети да ради.</p> <p>Otvorite вентил за dovod воде и приčekajte неко време док се не направи led. Kad je led готов, posluživač bi требао да radi.</p> <p>Proverite да су оба vrata zatvorena.</p>



## Briga i održavanje

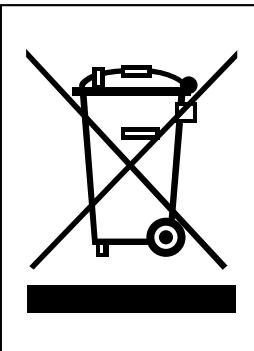Pojava	Mogući uzrok	Rešenje
<b>Led ne izlazi iz posluživača.</b>	Led se istopio i zamrznuo oko svrdla zbog preretke upotrebe, fluktuacije u temperaturi i/ili nestanka struje.	Izvucite kutiju spremnika i ostavite sadržinu da se otopi. Očistite spremnik, obrišite ga i ponovo ga vratite na njegov položaj. Prilikom pravljenja novog leda, posluživač bi trebao normalno da radi.
<b>Posluživač za led je zaglavljen.</b>	Kocke leda zaglavile su se između ručice za led i stražnjeg dela spremnika.	Maknite kocke leda zbog kojih se zaglavio posluživač.
	Kocke leda slepile su se jedna za drugu.	Koristite posluživač često tako da se kocke ne lepe jedna za drugu.
	Kocke leda koje su kupljene ili dobivene na neki drugi način bile su korišćene u posluživaču.	Samo kocke koje napravi izrađivač leda treba da se koriste sa ovim posluživačem.
<b>Voda ne izlazi iz posluživača.</b>	Ventil za dovod vode iz domaćinstva nije otvoren. Vidi deo sa problemima "Izrađivač leda ne pravi led."	Otvorite ventil za dovod vode u domaćinstvu.
	Vrata frižidera ili zamrzivača nisu zatvorena.	Proverite da su oba vrata zatvorena.
<b>Voda ima čudan ukus i/ili miris.</b>	Voda je predugo stajala u spremniku.	Napunite i bacite 7 čaša vode kako bi se osvežio dovod vode. Napunite i bacite još 7 čaša vode da kompletno isperete spremnik.
	Aparat nije propisno priključen na slavinu sa hladnom vodom.	Priklučite aparat na dovod hladne vode koja opskrbљuje vodu za kuhinjsku slavinu.
<b>Zvuk padanja leda</b>	Ovaj zvuk se čuje kada automatski napravljen led dolazi u kutiju spremnika. To je normalna pojava, a jačina zvuka može da varira ovisno o lokaciji frižidera.	
<b>Zvuk dovoda vode</b>	Ovaj zvuk se čuje kada u izrađivač leda dolazi voda posle puštanja automatski napravljenog leda. To je normalna pojava.	
<b>Ostalo</b>	Molimo vas da temeljito pročitate deo 'Automatski izrađivač leda i posluživač za vodu i led' u ovom priručniku.	
		<b>UKLANJANJE STARIH APARATA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržene kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.</li> <li>Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.</li> <li>Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi.</li> <li>Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite u gradskom uredu, komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.</li> </ol>





**LG Electronics Inc.**

