

Korisnièki vodiè

L192WS

Obavezno proèitajte poglavje „Važne mere predostrožnosti“ pre

nego što poènete da koristite proizvod.

Čuvajte „Korisnièki vodiè“ (CD) na pristupaènom mestu da biste kasnije pogledali ono što vas zanima.

Pogledajte nalepnici na proizvodu i prosledite tu informaciju svom **prodavcu kad budete tražili njegove usluge.**



Ovaj proizvod je projektovan i proizведен tako da obezbedi vašu ličnu bezbednost, ali njegovo neodgovarajuće korišćenje može dovesti do električnog udara ili do opasnosti od požara. Da biste omogućili ispravan rad svih zaštita uključenih u ovaj ekran, pogledajte sledeća osnovna pravila za njegovo instaliranje, korišćenje i servisiranje.

O bezbednosti

Koristite samo onaj kabl za napajanje koji je isporučen zajedno sa proizvodom. U slučaju da koristite drugi kabl za napajanje, proverite da li je overen u skladu sa primenljivim nacionalnim standardima ukoliko ga nije isporučio dobavljač. Ako je kabl za napajanje neispravan na bilo koji način, obratite se proizvođaču ili najbližem autorizovanom serviseru da biste dobili zamenu.

Kabl za napajanje se koristi kao glavni uređaj za isključivanje. Obezbedite da utičnica bude lako dostupna nakon instaliranja.

Koristite ekran samo sa izvorom napajanja koji je naznačen u specifikacijama ovog uputstva ili je naveden na ekranu. Ako niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuće, obratite se svom prodavcu.

Preopterećeni izlazi naizmenične struje i produžni kablovi su opasni. Isto važi i za iskrzane kablove za napajanje i polomljene utičnice. Sve to može dovesti do strujnog udara ili požara. Pozovite majstora da vam zameni ove uređaje.

Nemojte da otvarate ekran.

- Unutra nema komponenti koje bi mogao da koristi korisnik.
- Unutra postoje visoki naponi, čak i kada je napajanje isključeno.
- Obratite se svom prodavcu ako ekran nije ispravan.

Da biste izbegli povredu:

- Nemojte da postavljate ekran na kosu policu ukoliko ga niste učvrstili na odgovarajući način.
- Upotrebite samo ono postolje koje je preporučio proizvođač.
- Nemojte ispuštatи, udarati ili bacati bilo kakve predmete/igračke na ekranu. Razlog je povreda osoba, kvar proizvoda i oštećenja na ekranu.

Da biste spričili opasnost od požara i drugih opasnih situacija:

- Uvek isključite ekran ako napuštate sobu na duži vremenski period. Nikad nemojte da ostavljate ekran uključen kad izlazite iz kuće.
- Nemojte da dozvolite deci da spuštaju ili guraju predmete u otvore kućišta ekrana. Neki unutrašnji delovi se nalaze pod opasnim naponima.
- Nemojte da dodajete dodatne uređaje koji nisu projektovani za ovaj ekran.
- Ukoliko ostavite ekran bez nadzora za dug period vremena, izvucite kabl iz utičnice.
- U slučaju grmljavine i gromova nikada nemojte dodirivati kabl za napajanje i signalni kabl, jer može biti veoma opasno. Može uzrokovati strujni udar.

O instaliranju

Nemojte da dozvolite da bilo šta stoji na kablu za napajanje ili da prelazi preko njega, i nemojte da stavljate ekran na mesta gde je kabl za napajanje podložan oštećenju.

Nemojte da koristite ovaj ekran blizu vode, tj. u blizini kade za kupanje, lavora, kuhinjske sudopere, kade za pranje veša, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

Ekrani imaju otvore za ventilaciju na kućištu kako bi se omogućilo odvođenje toplice proizvedene tokom rada. Ukoliko se ovi otvori blokiraju, nagomilana toplost može da izazove kvarove koji mogu da dovedu do požara. Zato NIKADA NEMOJTE DA:

- Blokirate otvore za ventilaciju na dnu tako što stavite ekran na krevet, kauč, prekrivač itd..
- Stavljate ekran u ugrađeni zatvoreni prostor ukoliko nije omogućena odgovarajuća ventilacija.
- Pokrivate otvore tkaninom ili nekim drugim materijalom.
- Stavljate ekran blizu radijatora ili izvora toplice, ili na njih.

Do not rub or strike the Active Matrix LCD with anything hard to avoid scratching or causing other permanent damage to the Active Matrix LCD.

Nemojte da trljate Active Matrix LCD ekran ili da udarate u njega bilo čime što je tvrdo, jer može doći do trajnih ogrebotina,kvarova ili oštećenja Active Matrix LCD ekrana.

Nemojte dugo prstom da pritiskate LCD ekran, jer to može prouzrokovati naknadne slike.

Zbog defekta tačaka na ekranu mogu da se pojave crvene, zelene ili plave tačkice.

Međutim, ovo nema uticaja niti efekta na performanse ekrana.

Ako je moguće, upotrebite preporučenu rezoluciju kako biste postigli najbolji kvalitet slike svog LCD ekrana. Ako se uređaj koristi u bilo kojem drugom režimu osim preporučene rezolucije, na ekranu će se možda pojaviti skalirane ili obrađene slike. Međutim, ovo je karakteristika LCD ekrana fiksne rezolucije

O čišćenju

- Isključite ekran iz struje pre čišćenja njegovog prednjeg dela.
- Upotrebite malo vlažnu (a ne mokru) krpnu. Nemojte da koristite aerosol direktno na ekranu uređaja zbog toga što prekomerno prskanje može da izazove električni udar.

O raspakivanju

- Nemojte da bacite kartonsku kutiju i materijal za pakovanje. Oni su idealni za transportovanje proizvoda. Prilikom transporta proizvoda na drugu lokaciju, ponovo ga zapakujte pomoću originalnog materijala.

O odlaganju

- Fluorescentna lampa koja se koristi u ovom proizvodu sadrži malu količinu žive.
- Nemojte da odlazežete ovaj proizvod zajedno sa opštim otpadom iz domaćinstva.


Odlaganje ovog proizvoda mora biti izvršeno u skladu sa propisima vaših lokalnih vlasti.

Povezivanje ekrana


- Pre nego što podesite ekran, uverite se da je isključeno napajanje ekrana, računarskog sistema i drugih priključenih uređaja.

Povezivanje stakla

1. Namestite prednju stranu ekrana nadole na meku krpu.
2. Montirajte telo stakla u proizvodu u ispravnom pravcu kao što je prikazano na slici. Gurajte ga sve dok ne čujete „klik“.

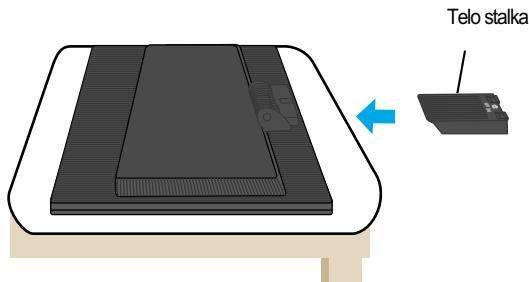

3. Montirajte osnovu stakla (prednja i zadnja strana) u telo stakla u ispravnom pravcu.
4. Nakon montiranja podignite pažljivo ekran i postavite ga naspram sebe.

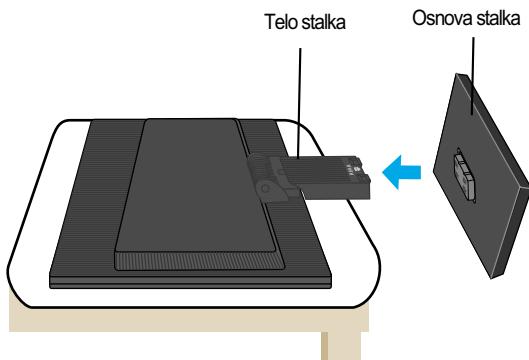

Važno

- Ova ilustracija prikazuje opšti tip povezivanja. Vaš monitor će se možda razlikovati od onoga koji je prikazan na slici.
- Nemojte nositi proizvod naglavačke držeći ga za osnovu stakla. Prozivod može pasti i da se ošteti ili da vam povredi nogu.

Skidanje stalaka:

1. Stavite jastuk ili meku krpu na ravnoj površini.




2. Postavite ecran licem prema jastuku ili mekoj krpi. ili mekoj krpi.




3. Držite produkt kao što sledi i podignite neznatno stalak.



4. Promenite držanje proizvoda kao što sledi i okrenite osnovu stalaka u pravcu strelice dok ne čujete "klik".

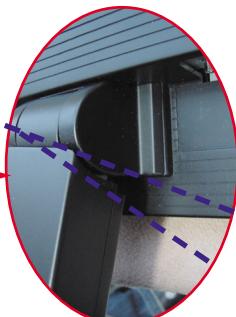

5. Izvucite stalak da bi ga sklonili.

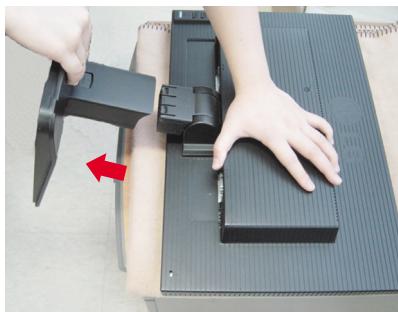

Skidanje osnove stolca:

- 1.Odvojite telo stolca podizanjem uvis i pritiskanjem strelice na telo stolca dok drugom rukom držite osnovu stolca.



- 2.Telo i osnova stolca su uspešno odvojeni.




Povezivanje ekrana

- Pre nego što podesite ekran, uverite se da je isključeno napajanje ekrana, računarskog sistema i drugih priključenih uređaja.

Pozicioniranje vašeg ekrana

1. Podesite poziciju na različite načine radi maksimalne udobnosti.

- Opseg nagiba: $-5^\circ \sim 20^\circ$

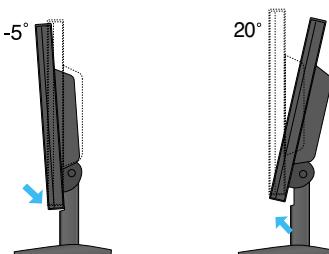


Upozorenje: Nemojte stavljati prste između glave ekrana i tela stalka kada podešavate ugao ekrana. Možete povrediti prst(-e).

Ergonomija

Da bi održali ergonomičnu i udobnu poziciju gledanja preporučuje se da prednji ugao nagiba ekrana ne prelazi 5 stepeni.

Povezivanje sa računarom

- Postavite ekran blizu računara na pogodnu i dobro provetrenu lokaciju.
- Povežite kabl signala ①. Kad ga uključite, zavrnite zavrtnje da biste osigurali vezu.
- Povežite kabl za napajanje u merodavnoj utičnici, koja je lako dohvatljiva i blizu ekrana ②

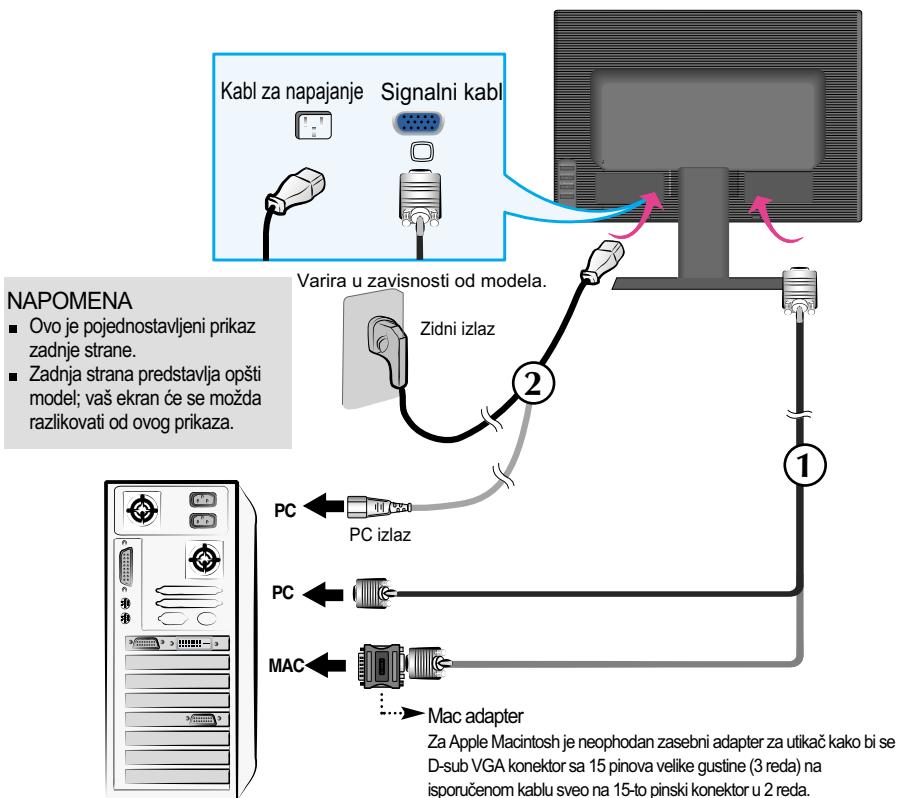


- Najmorate načinu na prednjoj ploči, da biste uključili napajanje. Uključenje napajanja monitora automatski izvršava funkciju "Self Image Setting Function" (funkciju automatske konfiguracije slike).

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING


ПРИМЕЧАНИЕ

"Функция "Self Image Setting Function"?" Эта функция обеспечивает оптимальные настройки изображения. Когда пользователь подключает монитор в первый раз, эта функция автоматически регулирует настройки изображения, чтобы они были оптимальными для отдельных входных сигналов. "Функция AUTO/SET (Авто/Установить)"? Если во время работы монитора либо после смены разрешения экрана возникают следующие проблемы: изображение расплывается или искажается, символы теряют четкость, происходит мерцание экрана, нажмите кнопку AUTO/SET (Авто/Установить), чтобы улучшить качество изображения.

Kontrole prednje table

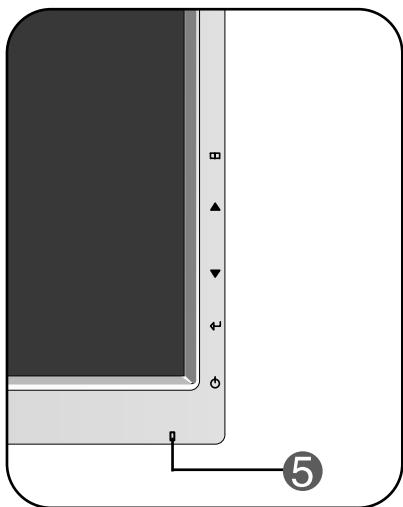

Pozadina

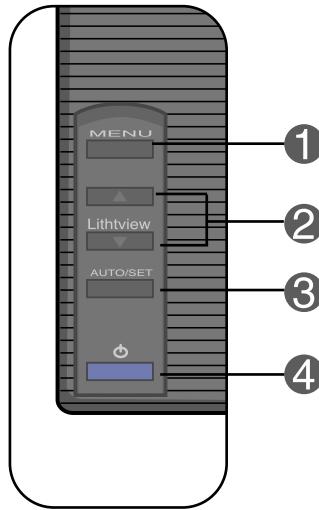

Kontrola	Funkcija
1 Dugme „MENU“ (MENI)	Upotrebite ovo dugme da biste ušli u On Screen prikaz ili izašli iz njega. OSD LOCKED/UNLOCKED (OSD ZAKLJUČAN/OTKLJUČAN) Ova funkcija vam omogućava da zaključate trenutne postavke kontrola kako one ne bi bile napažnjom promenjene. Pritisnite i držite dugme „MENU“ (MENI) nekoliko sekundi. Treba da se pojavi poruka „OSD LOCKED“ (OSD ZAKLJUČAN). Možete da otključate OSD kontrole u svakom trenutku tako što pritisnete dugme „MENU“ (MENI) i držite ga nekoliko sekundi. Treba da se pojavi poruka „OSD UNLOCKED“ (OSD OTKLJUČAN).
2 Dugmad „▲ ▼“	Upotrebite ovu dugmad da biste izabrali ili podešili funkcije na On Screen prikazu.
	Taster za funkciju osvetljeni prikaz DAN NOĆ DAY TEXT NIGHT TEXT

Funkcije kontrolne table

Kontrola	Funkcija
3 Dugme AUTO/SET	<p>Upotrebite ovo dugme da biste uneli izbor u On Screen prikaz.</p> <p>AUTOMATSKO PODEŠAVANJE SLIKE Prilikom podešavanja postavki ekrana, uvek pritisnite dugme „AUTO/SET“ pre nego što uđete u On Screen prikaz(OSD). Ovo će automatski podesiti idealne postavke za sliku na vašem ekranu za trenutnu rezoluciju (režim prikaza).</p> <p>Najbolji režim prikaza je</p> 
4 Dugme za napajanje	<p>Upotrebite ovo dugme da biste uključili i isključili ekran.</p>
5 Indikator napajanja	<p>Ovaj indikator svetli zeleno kada ekran radi normalno (način uključeno). Ako je ekran u režimu rada odmaranja (štедnja energije) onda ovaj pokazivač menja boju u boju čilibara.</p>

Podešavanje ekrana

Sistem kontrole On Screen prikaza omogućava brzo i lako podešavanje veličine slike, položaja i radnih parametara ekrana.

Sledi kratak primer koji će vam pomoći da se upoznate sa korišćenjem ovih kontrola.

Sledeći odeljak je pregled raspoloživih podešavanja i izbora pomoću OSD-a.

NAPOMENA

- Pre nego što pristupite podešavanju slike, omogućite ekranu da se stabilizuje tokom najmanje 30 minuta.

Pratite sledeće korake da biste načinili promene u On Screen prikazu:

MENU → ▲ ▼ → AUTO/SET → ▲ ▼ → MENU

- 1 Pritisnite dugme „MENU“ (MENI) i pojaviće se glavni meni OSD-a.
- 2 Da biste pristupili kontroli, upotrebite dugmad ▲ / ▼ ili . Kad željena ikona postane istaknuta, pritisnite dugme AUTO/SET.
- 3 Upotrebite dugmad ▲ / ▼ da biste podesili sliku do željenog nivoa.
Upotrebite dugme AUTO/SET da biste izabrali ostale stavke podmenija.
- 4 Pritisnite dugme „MENU“ (MENI) jednom da biste se vratili u glavni meni radi izbora druge funkcije. Pritisnite dugme „MENU“ (MENI) dva puta da biste izašli iz OSD-a.

Izbor i podešavanje On Screen prikaza (OSD-a)

Sledeća tabela prikazuje sve kontrole, podešavanja i menije postavki On Screen prikaza.

Glavni meni	Podmeni		Referenca
PICTURE (SLIKA)	BRIGHTNESS (OSVETLJAJ)	●	Za podešavanje osvetljaja, kontasta i game ekrana.
	CONTRAST (KONTRAST)	●	
	GAMMA (GAMA)	●	
COLOR (BOJA)	PRESET (POČETNE POSTAVKE)	sRGB	●
		6500K	●
		9300K	●
	RED (CRVENO)	●	Za prilagođavanje boje ekrana.
	GREEN (ZELENO)	●	
	BLUE (PLAVO)	●	
	HORIZONTAL (HORIZONTALAN)	●	
POSITION (POLOŽAJ)	VERTICAL (VERTIKALAN)	●	Za podešavanje položaja prikaza.
TRACKING (PRAĆENJE)	CLOCK(SINHRONIZACIJA)	●	Za poboljšanje jasnoće, stabilnosti i oštine slike.
	PHASE (FAZA)	●	
	SHARPNESS (OŠTRINA)	●	
SETUP (KONFIGURISANJE)	LANGUAGE (JEZIK)	●	Za prilagođavanje statusa ekrana radnom okruženju korisnika.
	OSD POSITION (POLOŽAJ OSD-a)	HORIZONTAL (HORIZONTALAN)	●
		VERTICAL (VERTIKALAN)	●
	WHITE BALANCE (BALANS BELOG)	●	
	POWER INDICATOR (INDIKATOR NAPAJANJA)	●	
	4 : 3 IN WIDE (4 : 3 U ŠIRINI)	●	
	FACTORY RESET (FABRIČKE VREDNOSTI)	●	
● : Može da se podešava			


NAPOMENA

- Redosled ikona može da se razlikuje u zavisnosti od modela (Y11~Y15).

Izbor i podešavanje On Screen prikaza (OSD-a)

Upoznati ste sa procedurom izbora i podešavanja stavke pomoću OSD sistema. Dole su navedene ikone, nazivi ikona i njihovi opisi za sve stavke prikazane u meniju.

Pritisnite dugme „MENU“ (MENI) i pojaviće se glavni meni OSD-a.

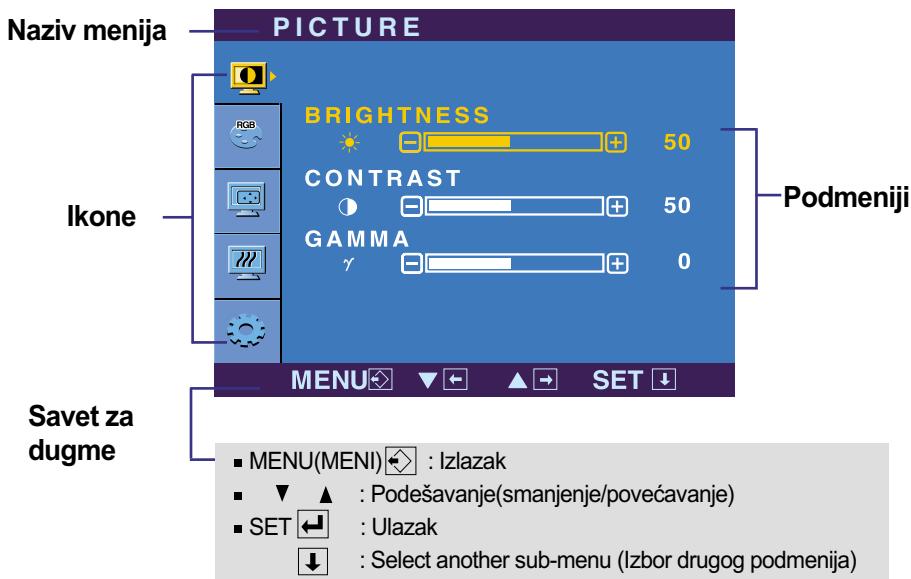

NAPOMENA

- Jezici u meniju OSD-a (On Screen prikaza) na monitoru mogu da se razlikuju od jezika u uputstvu.


Glavni meni

Podmeni

Opis



PICTURE (SLIKA)

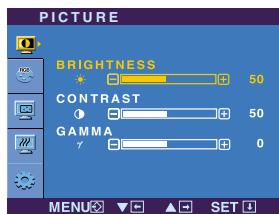

BRIGHTNESS

Za podešavanje osvetljaja ekrana.

CONTRAST

Za podešavanje kontrasta ekrana.

GAMMA

Postavite sopstvenu vrednost za gamu.: -50/0/50

Više vrednosti za gamu uzrokuju slike sa više nijansi belog, dok niže vrednosti za gamu uzrokuju slike visokog kontrasta.

- MENU(MENI) : Izlazak
- ▼ : Smanjivanje
- ▲ : Povećavanje
- SET (POSTAVLJANJE) : Izbor drugog podmenija



COLOR (BOJA)



PRESET

- sRGB: Postavite boje ekrana tako da odgovaraju specifikaciji SRGB standarda boja.

- 6500K: Blaga crvenkastobela nijansa.
- 9300K: Blaga plavičastobela nijansa.

RED

Postavite sopstvene nijanse crvene boje

GREEN

Postavite sopstvene nijanse zelene boje.


BLUE

Postavite sopstvene nijanse plave boje.

- MENU(MENI) : Izlazak
- ▼ : Smanjivanje
- ▲ : Povećavanje
- SET (POSTAVLJANJE) : Izbor drugog podmenija

[Glavni meni](#)[Podmeni](#)[Opis](#)

POSITION (POLOŽAJ)

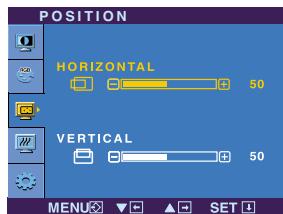

HORIZONTAL	Za pomeranje slike levo i desno.
VERTICAL	Za pomeranje slike naviše i naniže.

- MENU(MENI) : Izlazak
- ▼ : Smanjivanje
- ▲ : Povećavanje
- SET (POSTAVLJANJE) : Izbor drugog podmenija



TRACKING (PRAĆENJE)



CLOCK	Za maksimalno umanjivanje vertikalnih traka ili pruga vidljivih na ekranu u pozadini. Promeniće se i horizontalna dimenzija prikaza.
PHASE	Za podešavanje fokusa ekrana. Ova stavka vam omogućava da uklonite sve horizontalne smetnje i izoštite prikaz znakova.

- MENU(MENI) : Izlazak
- ▼ : Smanjivanje
- ▲ : Povećavanje
- SET (POSTAVLJANJE) : Izbor drugog podmenija

SHARPNESS Za podešavanje jasnosti slike.

Glavni meni

Podmeni

Opis



SETUP (KONFIGURISANJE)



- MENU(MENI) : Izlazak
- ▼ : Podešavanje
- ▲ : Podešavanje
- SET (POSTAVLJANJE) : Izbor drugog podmenija

LANGUAGE (JEZIK)

Za izbor jezika na kojem su prikazani nazivi kontrola.

OSD POSITION (POLOŽAJ OSD-a)

Za podešavanje položaja OSD prozora na ekranu.

WHITE BALANCE (BALANS BELOG)

Ako se izlaz video kartice razlikuje od zahtevanih specifikacija, kvalitet boja će se možda pogoršati zbog distorzije video signala. Pomoću ove funkcije nivo signala se podešava tako da odgovara standardnom nivou izlaza video kartice u cilju postizanja optimalnog kvaliteta slike. Aktivirajte ovu funkciju kada su prisutne crna i bela boja.

POWER INDICATOR (INDIKATOR NAPAJANJA)

Upotrebite ovu funkciju da biste postavili vrednost za indikator napajanja na prednjoj strani monitora na „ON“ (UKLJUČEN) ili „OFF“ (ISKLJUČEN).

4 : 3 IN WIDE (4 : 3 U ŠIRINI)

Za izbor veličine slike na ekranu.



WIDE



4:3

* 4:3: U zavisnosti od srazmre ulaznog video signala, prikaz se automatski menja u optimalnom srazmeru ekrana.
(1280X1024 ulazni signal je promenjen u srazmeru 5:4 a 1024X768 u 4:3.)

Rezolucija	Srazmera ekrana
1280x1024	5 : 4
1152x864	4 : 3
1024x768	4 : 3
800x600	4 : 3
640x480	4 : 3
720x480	3 : 2

Ulazni signal koji 4 : 3 IN WIDE (4:3 U ŠIRINI) ne podržava 4:3 je sledeće.

- 19 inčni monitor je 720x400, 1280x768, 1360x768, 1440x900

FACTORY RESET

Vratite sve podrazumevane fabričke postavke izuzev postavke „LANGUAGE“ (JEZIK).
Pritisnite dugme ▼ da biste odmah izvršili vraćanje.

Ukoliko se ovim ne poboljša slika, vratite podrazumevane fabričke postavke.
Ako je potrebno, ponovo pokrenite funkciju za balans belog. Ova funkcija je omogućena samo kada je ulazni signal analogni.

Pre nego što pozovete servis, proverite sledeće.

Nema slike

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Da li je povezan kabl za napajanje ekrana?● Da li je napajanje uključeno i da li indikator napajanja svetli plavo ili zeleno?● Da li indikator napajanja svetli bojom cílibara?● Da li na ekranu vidite poruku „OUT OF RANGE“ (IZVAN OPSEGА)?● Da li na ekranu vidite poruku „CHECK SIGNAL CABLE“ (PROVERITE KABL SIGNALA)? | <ul style="list-style-type: none">• Proverite da li je kabl za napajanje ispravno uključen u utičnicu.• Podesite osvetljaj i kontrast.• Ako je ekran u režimu štednje energije, pokušajte da pomerite miša ili da pritisnete bilo koji taster na tastaturi da biste aktivirali ekran.• Pokušajte da uključite računar.• Ova poruka se pojavljuje kad se signal iz računara (iz video kartice) nalazi izvan horizontalnog ili vertikalnog frekventnog opsega ekrana. Pogledajte odeljak „Specifikacije“ u ovom uputstvu i ponovo konfigurišite svoj ekran.• Ova poruka se pojavljuje kad kabl signala između vašeg računara i ekrana nije povezan. Proverite kabl signala i pokušajte ponovo. |
|---|---|

Da li na ekranu vidite poruku „OSD LOCKED“ (OSD ZAKLJUČAN)?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Da li vidite poruku „OSD LOCKED“ (OSD ZAKLJUČAN) kad pritisnete dugme „MENU“ (MENI)? | <ul style="list-style-type: none">• Možete da obezbedite trenutne postavke kontrola tako da one ne mogu nepažnjom da se promene. Možete da uključate OSD kontrole u svakom trenutku tako što pritisnete dugme „MENU“ (MENI) i držite ga nekoliko sekundi: pojaviće se poruka „OSD UNLOCKED“ (OSD OTKLJUČAN). |
|--|--|

Prikazana slika je neispravna

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Položaj prikaza je pogrešan.● Na pozadini prikaza su vidljive vertikalne trake ili pruge.● Horizontalne ivice slika ili znakova nisu jasno prikazane. | <ul style="list-style-type: none">• Pritisnite dugme „AUTO/SET“ da biste automatski podešili idealne postavke prikazane slike. Ako rezultati nisu zadovoljavajući, podešite položaj slike pomoću ikone za H položaj i V položaj na on screen prikazu.• Pritisnite dugme „AUTO/SET“ da biste automatski podešili idealne postavke prikazane slike. Ako rezultati nisu zadovoljavajući, smanjite broj vertikalnih linija ili pruga pomoću ikone „CLOCK“ (SINHRONIZACIJA) na on screen prikazu.• Pritisnite dugme „AUTO/SET“ da biste automatski podešili idealne postavke prikazane slike. Ako rezultati nisu zadovoljavajući, smanjite broj horizontalnih linija pomoću ikone „PHASE“ (FAZA) na on screen prikazu.<ul style="list-style-type: none">• Izaberite Control Panel (Kontrolna tabla) -->Display (Prikaz) -->Settings (Postavke), i postavite preporučenu rezoluciju ekrana ili podešite idealnu postavku za prikazanu sliku. Postavite postavku za boje na višu vrednost od 24 bita (pun spektar boja). |
|---|---|

Važna

- Izaberite Control Panel (Kontrolna tabla) -->Display (Prikaz) -->Settings (Postavke), i pogledajte da li su se frekvencija ili rezolucija promenile. Ako su promenjene, ponovo podešite preporučenu rezoluciju video kartice.
- Razlozi za preporučivanje optimalne rezolucije : Opseg za gledanje je 16:10. Ako ulazna rezolucija nije 16:10 (na primer, 16:9, 5:4, 4:3), onda možete se susresti sa problemima kao što su zamagljena slova, zamagljena slika, otsečen prikaz ekrana ili kosa slika.
- Metoda podešavanja se može razlikovati od računara i O/S (Operativnog sistema), O/S (Operation System) i gore napomenuta rezolucija može da ne bude podržana od strane učinka same video kartice. U tom slučaju, molimo vas da se obratite proizvođaču računara ili video kartice.

Prikazana slika je neispravna

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">Boje na ekranu su crno-bele ili su abnormalne.Ekran treperi. | <ul style="list-style-type: none">Proverite da li je kabl signala ispravno povezan i upotrebite odvijač da biste ga učvrstili ukoliko je to potrebno.Proverite da li je video kartica ispravno ubaćena u slot.U kontrolnoj tabli postavite postavku za boje na višu vrednost od 24 bita (pun spektar boja).Proverite da li je ekran postavljen na režim preplitanja, i ako jeste, postavite ovu vrednost na preporučenu rezoluciju. |
|---|--|

Da li ste instalirali upravljački program ekrana?>

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Da li ste instalirali upravljački program ekrana?>Da li vidite poruku „Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found“ (Monitor nije prepoznat, pronađen Plug & Play (VESA DDC) monitor? | <ul style="list-style-type: none">Obavezno instalirajte upravljački program ekrana sa CD-a (ili diskete) sa upravljačkim programima koji je isporučen zajedno sa ekranom. Možete i da preuzmete upravljački program sa naše web lokacije: http://www.lge.com.Proverite da li video kartica podržava funkciju Plug & Play. |
|--|---|

Specifikacije

Ecran	19 inča (48cm) Flat Panel Active matrix-TFT LCD Zaštitni sloj protiv neželjene refleksije 19 inča prikaza ekransi korak:0.2835mm	
Sync ulaz	Horizontalna frekvencija	30 - 83 kHz (Automatski)
	Vertikalna frekvencija.	56 -75 Hz (Automatski)
	Oblik ulaza	Zasebni TTL, pozitivan/negativan SOG (Sync On Green)
Video ulaz	Ulez signala	15 pinski D-Sub konektor
	Oblik ulaza	RGB analogni (0.7 Vp-p/ 75 oma)
Rezolucija	Maksimalna	VESA 1440 x 900 @75 Hz
	Preporučena	VESA 1440 x 900 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Potrošnja energije	Režim „Uključeno“ :	34 W(tipično)
	Pasivni režim	≤ 1 W
	Režim „Isključeno“	≤ 1 W
Dimenzije i težina	Sa stalkom	Bez stalka
	Širina	43,48 cm / 17,11 inča
	Visina	37,0 cm / 14,56 inča
	Dubina	18,0 cm / 7,09 inča
	Neto	4,16 kg (9,17 libra)
Opseg nagiba	Nagib	-5°~20°
Snaga pri ulazu	AC 100-240V~ 50/60Hz 0.8A	
Vremenski uslovi	Uslovi za rad	
	Temperatura	10° C do 35°C
	Vlažnost	10 % do 80 %bez kondenzacije
	Uslovi skladištenja	
	Temperatura	-20°C do 60°C
	Vlažnost	5 %do 90 %bez kondenzacije
Postolje	Pričvršćeno (), nepričvršćeno (O)	
Kabl za napajanje	Zidni izlaz ili PC izlaz	

NAPOMENA

- Informacije u ovom dokumentu mogu da se menjaju bez prethodnog obaveštenja.

Unapred podešeni režimi (rezolucija)

Režimi ekrana(rezolucija)	Horizontalna frek. (kHz)	Vertikalna frek. (Hz)
1	640 x 350	31.469
2	720 x 400	31.468
3	640 x 480	31.469
4	640 x 480	37.500
5	800 x 600	37.879
6	800 x 600	46.875
7	832 x 624	49.725
8	1024 x 768	48.363
9	1024 x 768	60.123
10	1152 x 870	68.681
11	1152 x 900	61.805
12	1280 x 1024	63.981
13	1280 x 1024	79.976
14	1440 x 900	55.469
*15	1440 x 900	55.935
16	1440 x 900	70.635

*Preporučeni režim

Indikator

REŽIM	Boja LED diode
Režim „Uključeno“	Zeleno
Pasivni režim	Boja čilibara
Režim „Isključeno“	Isključeno

Montaža zidne ploče

Ovaj ekran zadovoljava specifikacije za montažu zidne ploče ili uređaja za razmenu.

1. Stavite jastuk ili meku krpu na ravnoj površini.



2. Postavite ekran licem prema jastuku ili mekoj krpi, ili mekoj krpi.



3. Držite produkt kao što sledi i podignite neznatno stalak.



4. Promenite držanje proizvoda kao što sledi i okrenite osnovu stalka u pravcu strelice dok ne čujete "klik".



5. Izvucite stalak da bi ga sklonili.




6. Montiranje zidne ploče

Zidna ploča za montiranje (posebna kupovina)


Ovo je model sa stalkom ili model za montiranje na zidu i može se spojiti sa zidnom pločom za montažu.

Molimo vas da obratite pažnju na priručnik za montažu za više detalja, koji dobijate u sklopu kupovine zidne ploče za montažu.

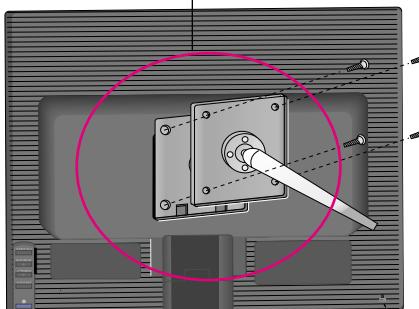

Kensington sigurnosni slot

Povezan sa kablom za osiguranje
koji se zasebno može kupiti u većini
prodavnica računarske opreme

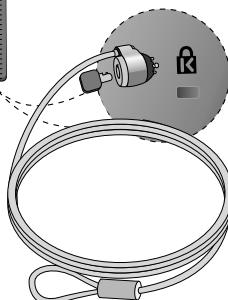

Digitally yours ■■■....

