



הוראות הפעלה רסיבר CD/DVD

דגם: HT762TZ
HT762TZ-A2
SH72TZ-S
SH72TZ-C
SH72TZ-W



לפני חיבור, הפעלה או כיוון של מכשיר זה,
קראו בבקשה את חוברת הוראות הפעלה זו בתשומת לב.



רשימות ותזכורות

למניעת חשיפה ישירה לקרן הלייזר, אל תנסו לפתוח את מכסה המכשיר. קרינת לייזר נראית כאשר הנעילה נוטרלה והגישה לקרן חופשית. אין להביט לתוך הקרן.

זהירות: אין לחשוף את העדשה למים (נזילה או התזה) ואין להניח על המכשיר חפצים אשר מלאים בנוזלים, כגון אגרטים, עציצים וכו'.

הערה:
הסימון של המוצר אמור להיות על חלקו החיצוני של המכשיר.

זהירות בנוגע לכבל החשמל
את מרבית המכשירים מומלץ למקם על קו של מעגל חשמלי מבודד;
היינו, מעגל חשמלי של שקע יחיד המספק חשמל למכשיר זה בלבד ושאינו שקעים נוספים או מעגלים מסועפים. בדקו בדף המפרט הטכני בחוברת הוראות זו כדי להיות בטוחים.
אל תעמיסו יתר על המידה על שקעי הקיר. שקעי חשמל עמוסים יתר על המידה, שקעי חשמל משוחזרים או פגומים, כבלי הארכה, כבלי חשמל שחוקים או בידוד תיל סדוק או פגום מסוכנים. כל אחד מהמצבים הללו יכולים לגרום להלם חשמלי או שריפה. בדקו מעת לעת את הכבל של המכשיר, ואם הוא נראה ניזוק או שחוק, נתקו אותו, הפסיקו להשתמש במכשיר ומסרו את הכבל למרכז שירות מורשה כדי להחליפו בחלק זהה.

הגנו על כבל החשמל משימוש פיזי או מכאני לא נכון, כגון עיוות, פיתול, צביטה, סגירה בדלת, דריכה. שימו לב במיוחד לתקעים, שקעי חשמל ולנקודה ממנה הכבל יוצר מהמכשיר.

אזהרה!
עדכון קושחה (Firmware) שיעשה על ידי הלקוח או אדם אחר יהיה באחריות הלקוח בלבד, והאחריות במקרה שכזה לא תהייה תקפה.

אמצעי בטיחות




זהירות: כדי להפחית סכנת שוק חשמלי, אל תסירו את המכסה האחורי. אין בפנים כל רכיב המיועד לטיפול על ידי המשתמש. לשירות, פנו לטכנאי שירות מורשה ומיומן.

סימן הברק עם ראש חץ בתוך משולש מיועד להזהיר את המשתמש על נוכחות מתח מסוכן לא מבודד בתוך המכשיר אשר עלול לגרום לשוק חשמלי ופציעה.

סימן הקריאה בתוך משולש מיועד להזהיר את המשתמש על נוכחות מידע הוראות הפעלה ותחזוקה (שירות) בספרות המצורפת למוצר זה.

אזהרה: כדי להפחית סכנת התלקחות או שוק חשמלי, אל תחשפו מכשיר זה לגשם או לחות. אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה של מים ואין להניח על המכשיר כל כלי המכיל נוזלים, כדוגמת אגרטים, עציצים וכו'.



אזהרה: אל תתקינו מכשיר זה בחלל סגור כדוגמת ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות: קרינת לייזר נראית כאשר הנעילה נוטרלה והגישה לקרן פתוחה. שימוש בבקרים או בכיוונים או בביצוע של תהליך שונה מאלו שתוארו כאן עלול לגרום לחשיפה לקרינה מסוכנת.

זהירות:
מכשיר ה DVD/CD כולל מערכת לייזר. כדי להבטיח שימוש הולם במכשיר זה, קראו בבקשה את הוראות הפעלה בתשומת לב רבה ושימרו אותם לשימוש בעתיד. במידה והמכשיר יהיה זקוק לתחזוקה, צרו קשר עם מוקד השירות המוסמך הקרוב למקום מגוריכם. (ראו תהליך שירות).
ביצוע פעולות תחזוקה או כיוון אחרות מאלו שמפורטות בחוברת זו עשויות לגרום לחשיפה לקרינה מסוכנת.

מפרט טכני

כללי	אספקת חשמל	עיינו בתווית הראשית		
	צריכת חשמל	עיינו בתווית הראשית		
	מאסה	4 ק"ג		
CD/DVD	מימדים חיצוניים (רוחבגובהאעומק)	305 x 70 x 430 מ"מ		
	מצבי הפעלה	טמפרטורה: 5°C עד 35°C, מצב הפעלה: אופקי		
	לחות הפעלה	5% עד 85%		
FM	לייזר	לייזר מוליך למחצה, אורך גל 650 nm		
	שיטת אותות	525/60 NTSC, 625/50 PAL		
	הענות תדר (אודיו)	240 הרץ עד 20 קה"ץ		
	יחס אות לרעש (אודיו)	יותר מ-75 דציבלים		
	טווח דינאמי (אודיו)	יותר מ-70 דציבלים		
	עיונות הרמוני (אודיו)	0.5% (1 קה"ץ במצב 1 וואט) (LPF/A-Filter)		
וידאו	כניסת וידאו	1.0 וולט (p-p), 75Ω, negative sync, שקע RCA x 1		
	יציאת וידאו	1.0 וולט (p-p), 75Ω, negative sync, שקע RCA x 1		
טונר	יציאת וידאו COMPONENT	יציאת Y: 75Ω (75Ω) Vp-p, 1.0, סנכרון שלילי, שקע RCA x 1		
	טווח סריקה	108.0 - 87.5 מה"ץ או 65.0 - 74.0 מה"ץ, 108.0 - 87.5 מה"ץ		
	תדר ביניים	10.7 מה"ץ		
AM	יחס אות לרעש	60 דציבלים (מונו)		
	היענות תדר	240 - 10,000 הרץ		
מגבר	טווח כיוון	522 - 1,620 קה"ץ או 520 - 1,720 קה"ץ		
	תדר ביניים	450 קה"ץ		
	מצב סטריאו	100 וואט + 100 וואט, 4Ω ב 1 קה"ץ, (10% THD)		
רמקולים	מצב צליל היקפי	קדמי: 100 וואט + 100 וואט (10% THD)		
	(* על פי הגדרות מצב הצליל והמקור, יכול להיות שלא יהיה פלט צליל).	היקפי*: 100 וואט + 100 וואט (4Ω ב 1 קה"ץ, 10% THD)		
רמקולים	כניסות	200 וואט (3Ω ב 70 הרץ, 10% THD)		
	יציאות	כניסת שמע (AUDIO), כניסה אופטית (OPTICAL)		
	סוג	רמקול קדמי/אחורי (SH72TZ-S)	רמקול מרכזי (SH72TZ-C)	סאבוופר פאסיבי (SH72TZ-W)
	התנגדות	2 יציאות 2 רמקולים	2 יציאות 2 רמקולים	רמקול 1 יציאה אחת
	היענות תדר	4Ω	4Ω	3Ω
	רמת לחץ צליל	20,000 - 100 הרץ	18,000 - 80 הרץ	1,500 - 40 הרץ
	Rated Input Power	82 dB/W (1m)	82 dB/W (1m)	80 dB/W (1m)
	Max Input Power	100 וואט	100 וואט	200 וואט
	מימדים נטו (רוחב X גובה X עומק)	200 וואט	200 וואט	400 וואט
	משקל נטו	300 X 1277 X 300 מ"מ	83 X 107 X 430 מ"מ	415 X 422 X 165 מ"מ
	4.11 ק"ג	1.12 ק"ג	7.6 ק"ג	

*העיצוב והמפרט הטכני עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

תוכן העניינים

מפרט טכני	26
רשימות ותזכורות	27
תחזוקה ושירות	
קראו את הערות בפרק זה לפני שתנסו ליצור קשר עם טכנאי שירות.	
טיפול במכשיר	
כאשר מובילים את המכשיר	
שמרו בבקשה את הקרטון ואת אביזרי האריזה המקוריים. אם תצטרכו להוביל את המכשיר, להגנה המרבית, ארזו-מחדש את המכשיר כפי שהיה ארזו כשנרכש.	
שמרו את משטח המכשיר נקי	
<ul style="list-style-type: none"> אל תשתמשו בנוזלים נדיפים כדוגמת תרסיסי הדברת חרקים ליד המכשיר. אל תשאירו פריטי גומי או פלסטיק במגע עם המכשיר למשך פרק זמן ממושך, מאחר והם ישאירו סימנים על המשטח. 	
ניקוי המכשיר	
כדי לנקות את המכשיר, השתמשו במטלית רכה ויבשה. אם המשטח מלוכלך במיוחד, השתמשו במטלית רכה עם מעט תכשיר ניקוי עדין.	
אל תשתמשו בתכשירי ניקוי חריפים כגון אלכוהול, אצטון, בנזין או טינר, משום שהם עלולים להזיק למשטח של המכשיר.	
תחזוקת המכשיר	
רסיבר ה CD/DVD הינו מוצר היי-טק מדויק. אם עדשת הלייזר האופטית או חלקי הנעת התקליטור מלוכלכים או שחוקים, איכות התמונה תהיה גרועה.	
בהתאם לתנאי העבודה, בדיקה שגרתית ותחזוקה מומלצים מידי 1,000 שעות של שימוש.	
לפרטים, צרו קשר בבקשה עם מרכז השירות המוסמך הקרוב למקום מגוריכם.	
הערות	
קודי שפה	23
קודי אזור	23
איתור תקלות	24-25
מבוא	
תחזוקה ושירות	3
לפני שימוש	4
חזית המכשיר / גב המכשיר	5
השלט הרחוק	6
התקנה וכיוונים	
חיבורים למקלט טלוויזיה	7
חיבור ציוד אופציונאלי	8
חיבורי אנטנה	8
הרכבת מעמד הרמקול לרמקול	9
חיבור מערכת רמקולים	9
חיבור HDMI	10
הצגת מידע תקליטור על המסך	11
הגדרות ראשוניות	11
תפעול כללי	11-14
שפה	11
תצוגה	12
שמע	13
הגדרת רמקולים 5.1	13
נעילה (בקרת הורים)	14
שונות	14
תכונות כלליות	15
תכונות נוספות	16
שליטה בטלוויזיה	16
השמעת תקליטור שמע או קובץ	
MP3/WMA	17
השמעה מתוכנתת	17
צפייה בקובץ JPEG	18
הקרנת קובץ סרט DivX	19
קביעת תחנות הרדיו	20
האזנה לרדיו	20
תקליטורי שמע DVD	21
קביעת טיימר שינה	22
עמעם	22
השתקה	22
בחירת מקור כניסה	22
XTS/XTS pro	22
צליל וירטואלי	22
מצב שמע	22

מבוא

לפני שימוש

כדי להבטיח שימוש נכון במוצר זה, קראו הוראות הפעלה אלו בקפידה ושמרו אותן לעיון עתידי.

הוראות הפעלה אלו מספקות מידע אודות ההפעלה והתחזוקה של המכשיר. במקרה שיהיה צורך בתיקון מכשיר זה, צרו קשר עם מרכז שירות מורשה.

אודות תצוגת הסמל

יכול להופיע בטלוויזיה בזמן ההפעלה ומצביע על כך שהתכונה המוסברת במדריך למשתמש אינה זמינה בתקליטור DVD וידיאו מסוים זה.

הערה:

מצביע על הערות ותכונות הפעלה מיוחדות.

טיפ:

מצביע על טיפים להקלה על המשימה.

פרק שבכותרתו אחד מהסמלים הבאים, מתייחס אך ורק לתקליטורים המיוצגים על ידי הסמלים.

DVD	תקליטור DVD
VCD	תקליטור וידאו CD (VCD)
ACD	תקליטור אודיו
MP3	קובצי MP3
WMA	קובצי WMA
JPEG	קובצי JPEG
DivX	קובצי DivX

מיוצר תחת רישיון ממעבדות דולבי. Dolby Pro-Logic וסמל ה D הכפול, הינם סמלים מסחריים של מעבדות דולבי. עבודות מסוגות לא-מפורסמות. זכויות יוצרים מעבדות דולבי 1992-1997. כל הזכויות שמורות.

מיוצר תחת רישיון מחברת "מערכות תיאטרון דיגיטליות" (DTS). פטנט ארה"ב מס. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 ופטנטים בינלאומיים אחרים נושאים וממתינים. "DTS" ו "DTS" Digital Surround הינם סימנים רשומים של חברת Digital Theatre Systems Inc. זכויות יוצרים 1996, 2000 Digital Theatre Systems Inc. כל הזכויות שמורות.

סוגי תקליטורי DVD ניתנים להצגה

DVD	
(תקליטור של 8 ס"מ / 12 ס"מ)	
וידיאו CD (VCD)	
(תקליטור של 8 ס"מ / 12 ס"מ)	
אודיו CD	
(תקליטור של 8 ס"מ / 12 ס"מ)	

בנוסף, מכשיר זה מציג / משמע תקליטורי SVCD, DVD-RW, DVD+RW, DVD-R, CD-R, CD-RW או המכיל כותרי שמע, קובצי MP3, WMA, JPEG או DivX.

הערות:

- תלוי במצב של ציוד ההקלטה או התקליטור עצמו (DVD-R/RW או DVD-RW), מספר תקליטורי CD-R/RW (או DVD+RW, DVD-RW) לא יוכלו להיות מוצגים / מושמעים על מכשיר זה.
- אל תדביק תוויות או מדבקות על אף אחד מצדי התקליטור.
- אל תשתמשו בתקליטורים מצורות לא רגילות (למשל בצורת לב, מתומן וכו').

קוד אזורי

נגן DVD זה מתוכנן ומיוצר עבור הקרנה/השמעה של תוכנת DVD המקודדת כאזור "2". מכשיר זה יכול להקרין רק תקליטורי DVD המתויגים בסימון כזה המסומן בגב המכשיר או "ALL" (כל האזורים).

הקוד האזורי של נגן ה-DVD ושל תקליטורי DVD

- למערכת שלכם יש קוד אזורי המודפס בגב היחידה והיא תקרין רק תקליטורי DVD בעלי תווית עם אותו קוד אזורי או כאלו שעל התקליטור מוטבע "ALL".
- אם תנסו להקרין כל תקליטור DVD אחר, ההודעה "Check Regional Code" (בדקו את הקוד האזורי) תופיע על מסך הטלוויזיה. על פי תקליטור ה-DVD, יכול להיות שלא יתויג חיווי קוד אזורי למרות שהקרנת ה-DVD אסורה על פי מגבלות האזור.



מהו SIMPLINK?

תפקודים מסוימים של מכשיר זה נשלטים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה כאשר המכשיר הזה וטלוויזיה LG עם SIMPLINK מחוברים באמצעות חיבור HDMI.

- תכונות ניתנות לשליטה באמצעות שלט רחוק של טלוויזיה LG: הקרנה, השמעה, סריקה, דילוג, עצירה, כיבו וכו'.
- עיינו בהוראות הפעלה של מקלט הטלוויזיה לפרטים אודות תפקוד SIMPLINK.
- טלוויזיה LG עם תכונת SIMPLINK יש לוגו כמצוין למעלה.
- השתמשו בגרסת כבל גבוהה יותר מכלל HDMI 12.A.


תיקון	סיבה	בעיה	
<ul style="list-style-type: none"> • חברו את האנטנה בחוזקה. • כווננו את האנטנות וחברו אנטנה חיצונית אם נדרש. 	<ul style="list-style-type: none"> • האנטנה ממוקמת או מחוברת לא כהלכה. 	לא ניתן לכוון תחנות רדיו.	
<ul style="list-style-type: none"> • כווננו את התחנה ידנית. 	<ul style="list-style-type: none"> • חוזק האות של התחנות חלש מדי (כשמכוונים בכיוון אוטומטי). 		
<ul style="list-style-type: none"> • הגדירו מראש את התחנות (עמוד 20). 	<ul style="list-style-type: none"> • לא הוגדרו מראש תחנות או שהתחנות המוגדרות מראש נמחקו (כשמכוונים על ידי סריקת תחנות מוגדרות מראש). 		
<ul style="list-style-type: none"> • כווננו את השלט הרחוק אל חישן השלט הרחוק של רסיבר ה DVD/CD. 	<ul style="list-style-type: none"> • השלט הרחוק לא מכוון אל חישן השלט הרחוק ברסיבר ה DVD/CD. 	השלט הרחוק לא פועל כהלכה.	
<ul style="list-style-type: none"> • השתמשו בשלט הרחוק ממרחק של פחות מ-7 מטר. 			<ul style="list-style-type: none"> • השלט הרחוק רחוק מדי מרסיבר ה DVD/CD.
<ul style="list-style-type: none"> • הסירו את המכשול. 			<ul style="list-style-type: none"> • יש מכשול בנתיב השלט הרחוק ורסיבר ה DVD/CD.
<ul style="list-style-type: none"> • החליפו את הסוללות בסוללות חדשות. 			<ul style="list-style-type: none"> • הסוללות בשלט הרחוק אזלו.
<ul style="list-style-type: none"> • לחצו על DIMMER בשלט הרחוק. 	<ul style="list-style-type: none"> • לא מוצג דבר בתצוגה שבחזית המכשיר. 	התצוגה בחזית המכשיר עמומה מדי.	

איתור תקלות

בדקו במדריך הבא את הסיבה האפשרית לבעיה לפני יצירת קשר עם השירות.


תיקון	סיבה	בעיה
	• כבל החשמל מנותק.	אין חשמל.
• חברו את כבל החשמל בחוזקה אל תוך השקע בקיר. • הכניסו תקליטור. (בדקו שחיווי ה-DVD או האודיו CD בתצוגת ה-DVD מואר).	• לא הוכנס תקליטור.	יש חשמל, אבל רסיבר ה-DVD/CD לא פועל.
• בחרו את מצב כניסת הוידאו המתאים בטלוויזיה כך שהתמונה מרסיבר ה-DVD/CD תופיע על מסך הטלוויזיה.	• הטלוויזיה לא מוגדרת לקבל פלט את DVD.	אין תמונה
• חברו את כבל הוידאו לשקעים בחוזקה.	• כבל הוידאו לא מחובר בחוזקה.	
• הפעילו את הטלוויזיה.	• הטלוויזיה המחוברת למכשיר כבויה.	אין צליל או רק צליל חלש מאוד נשמע.
• בחרו את מצב הכניסה המתאים של מקלט האודיו כך שתוכלו לשמוע צליל מרסיבר ה-DVD/CD.	• הציוד המחובר עם כבל האודיו לא מוגדר לקלוט פלט את DVD.	
• חברו את כבל האודיו לשקעים בחוזקה.	• כבלי האודיו לא מחוברים בחוזקה.	
• הפעילו את הציוד המחובר עם כבל האודיו.	• הציוד המחובר עם כבל האודיו כבוי.	
• החליפו אותו בכבל חדש.	• כבל חיבור האודיו פגום.	תמונת ההקרנה גרועה.
• נקו את התקליטור.	• התקליטור מלוכלך.	
• הכניסו תקליטור. (בדקו שחיווי ה-DVD או האודיו CD בתצוגת ה-DVD מואר).	• לא הוכנס תקליטור.	רסיבר ה-DVD/CD לא מתחיל בהקרנה.
• הכניסו תקליטור שניתן להשמיע. (בדקו את סוג התקליטור, שיטת הצבע והקוד האזורי).	• הוכנס תקליטור שלא ניתן להקרין/להשמיע.	
• הניחו את התקליטור כשהצד שניתן להקרנה/השמעה פונה כלפי מטה.	• התקליטור הונח הפוך.	
• מקמו את התקליטור על המגש כהלכה בתוך המדריך.	• התקליטור לא ממוקם בתוך המדריך.	
• נקו את התקליטור.	• התקליטור מלוכלך.	
• לחצו על הלחצן SETUP כדי לכבות את מסך התפריט.	• יש תפריט על מסך הטלוויזיה.	
• בטלו את תכונת הדירוג או שנו את רמת הדירוג.	• רמת הדירוג מוגדרת.	נשמע צליל זמזום חזק או רעש.
• נקו את התקליטור.	• התקליטור מלוכלך.	
• חברו את הרמקולים והרכיבים בחוזקה.	• הרמקולים והרכיבים אינם מחוברים כהלכה.	
• הרחיקו את הטלוויזיה מרכיבי האודיו.	• רסיבר ה-DVD/CD ממוקם קרוב מדי לטלוויזיה.	

חזית המכשיר / גב המכשיר

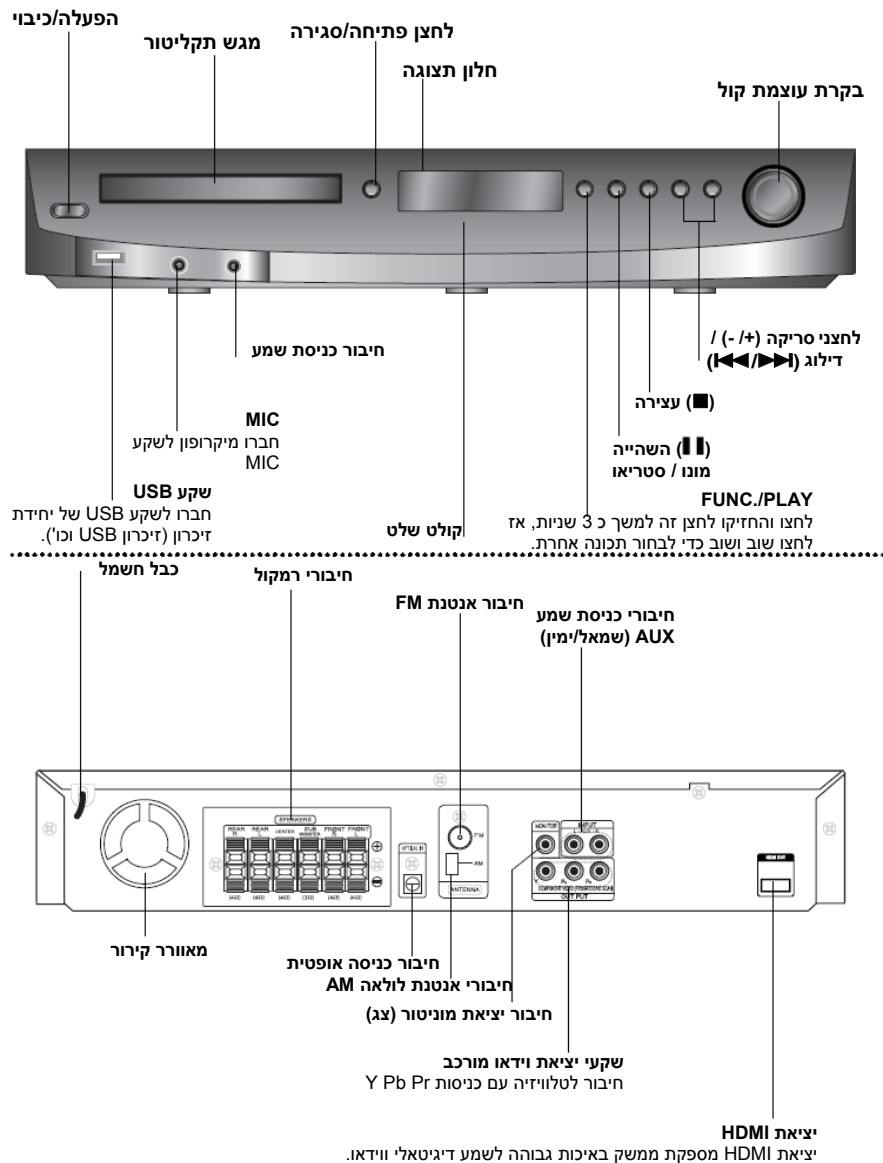

⚠ אל תגעו בפנים הפנימיים של השקעים בגב המכשיר. המטען האלקטרוסטטי עלול לגרום למכשיר לנזק לצמיתות.

השלט רחוק

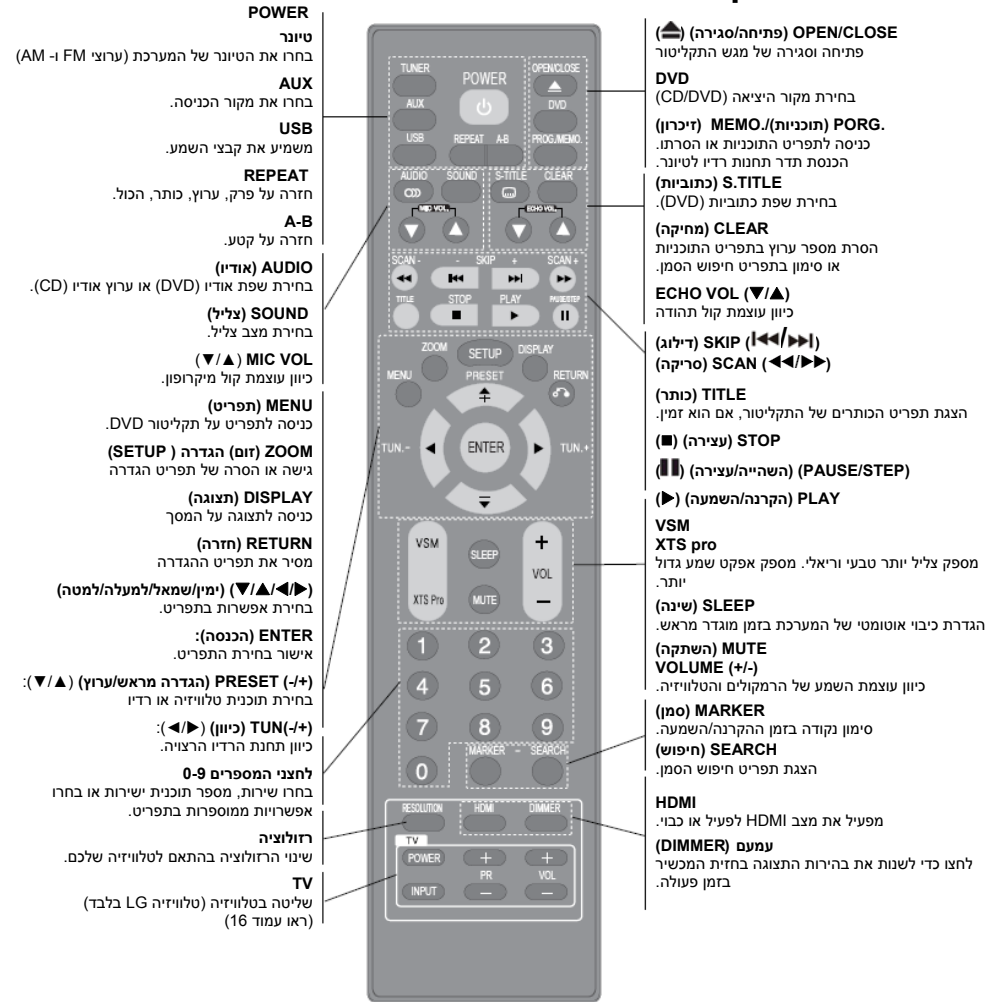

קודי שפה

השתמשו ברשימה זו כדי להכניס את השפה הרצויה עבור ההגדרות הראשוניות הבאות:
Disc Audio (אודיו תקליטור), Disc Subtitle (כתוביות תקליטור), Disc Menu (תפריט תקליטור).

Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code
Abkhazian	6566	Finnish	7073	Macedonian	7775	Slovenian	8376
Afar	6565	French	7082	Malagasy	7771	Somali	8379
Afrikaans	6570	Galician	7176	Malay	7783	Spanish	6983
Albanian	8381	Georgian	7565	Malayalam	7776	Sudanese	8385
Ameharic	6577	German	6869	Maltese	7784	Swahili	8387
Arabic	6582	Greek	6976	Maori	7773	Swedish	8386
Armenian	7289	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Assamese	6583	Guarani	7178	Moldavian	7779	Tajik	8471
Azerbaijani	6590	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tamil	8465
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatar	8484
Basque	6985	Hebrew	7387	Nepali	7869	Telugu	8469
Bengali, Bangla	6678	Hindi	7273	Norwegian	7879	Thai	8472
Bhutani	6890	Hungarian	7285	Onya	7982	Tibetan	6679
Bihari	6672	Icelandic	7383	Punjabi	8065	Tigrinya	8473
Breton	6682	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Bulgarian	6671	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkish	8482
Burmese	7789	Irish	7165	Polish	8076	Turkmen	8475
Byelorussian	6669	Italian	7384	Portuguese	8084	Twi	8487
Cambodian	7577	Japanese	7465	Quechua	8185	Ukrainian	8575
Catalan	6765	Javanese	7487	Rhaeto-Romance	8277	Urdu	8582
Chinese	9072	Kannada	7578	Rumanian	8279	Uzbek	8590
Corsican	6779	Kashmiri	7583	Russian	8285	Vietnamese	8673
Croatian	7282	Kazakh	7575	Samoan	8377	Volapuk	8679
Czech	6783	Kirghiz	7589	Sanskrit	8365	Welsh	6789
Danish	6865	Korean	7579	Scots Gaelic	7168	Wolof	8779
Dutch	7876	Kurdish	7585	Serbian	8382	Xhosa	8872
English	6978	Laotian	7679	Serbo-Croatian	8372	Yiddish	7473
Esperanto	6979	Latin	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Estonian	6984	Latvian, Lethish	7686	Sindhi	8368	Zulu	9085
Faroese	7079	Lingala	7678	Singhalese	8373		
Fiji	7074	Lithuanian	7684	Slovak	8375		

קודי מדינה

בחרו קוד מדינה מרשימה זו.

Country	Code	Country	Code	Country	Code	Country	Code
Afghanistan	AF	Ethiopia	ET	Malaysia	MY	Saudi Arabia	SA
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldives	MV	Senegal	SN
Australia	AU	Finland	FI	Mexico	MX	Singapore	SG
Austria	AT	France	FR	Monaco	MC	Slovak Republic	SK
Belgium	BE	Germany	DE	Mongolia	MN	Slovenia	SI
Bhutan	BT	Great Britain	GB	Morocco	MA	South Africa	ZA
Bolivia	BO	Greece	GR	Nepal	NP	South Korea	KR
Brazil	BR	Greenland	GL	Netherlands	NL	Spain	ES
Cambodia	KH	Islands	HM	Netherlands Antilles	AN	Sri Lanka	LK
Canada	CA	Hong Kong	HK	New Zealand	NZ	Sweden	SE
Chile	CL	Hungary	HU	Nigeria	NG	Switzerland	CH
China	CN	India	IN	Norway	NO	Taiwan	TW
Colombia	CO	Indonesia	ID	Oman	OM	Thailand	TH
Congo	CG	Israel	IL	Pakistan	PK	Turkey	TR
Costa Rica	CR	Italy	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Croatia	HR	Jamaica	JM	Paraguay	PY	Ukraine	UA
Czech Republic	CZ	Japan	JP	Philippines	PH	United States	US
Denmark	DK	Kenya	KE	Poland	PL	Uruguay	UY
Ecuador	EC	Kuwait	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egypt	EG	Libya	LY	Romania	RO	Vietnam	VN
El Salvador	SV	Luxembourg	LU	Russian Federation	RU	Zimbabwe	ZW

התקנת סוללות שלט רחוק

פתחו את מכסה הסוללות בגב השלט רחוק, והכניסו שתי סוללות (גודל AA)

תוך הקפדה שסימני + ו -

בכיוון הנכון.



הפעלת השלט הרחוק

הצביעו עם השלט הרחוק על חיישן השלט הרחוק ולחצו על הלחצנים.

⚠️ זהירות

אל תשתמשו בסוללה חדשה עם סוללה ישנה. לעולם אל תשתמשו בכמה סוגים של סוללות יחד (סטנדרטיות, אלקלייני וכו').

הגדרת טיימר השינה

ניתן להגדיר את רסיבר ה-DVD/CD כך שייכבה אוטומטית בזמן המוגדר.

1. לחצו על **SLEEP** להגדרת זמן השינה הרצוי. החיווי SLEEP זמן השינה יופיעו בחלון התצוגה.
2. בכל פעם שתלחצו על **SLEEP**, ההגדרה תשתנה בסדר הבא.
180 SLEEP ← 150 ← 120 ← 90 ← 80
70 ← 60 ← 50 ← 40 ← 30 ← 20 ← 10
OFF (ללא תצוגה)

הערה:

ניתן לבדוק את הזמן הנוטר לפני שרסיבר ה-DVD/CD כבה. לחצו על SLEEP. הזמן הנוטר יופיע בחלון התצוגה.

עמם

תכונה זו תשנה את הבהירות של חלון התצוגה בחזית המכשיר בזמן מצב הפעלה. לחצו על DIMMER (עמעם) שוב ושוב.

השתקה

לחצו על MUTE (השתקה) כדי להשתיק את המכשיר. ניתן להשתיק את המכשיר כדי, למשל, לענות לטלפון, החיווי MUTE יבהב בחלון התצוגה.

בחירת מקור כניסה

אתם יכולים להשתמש בוידאו או מכשירים אחרים המחוברים לכניסת AUX או חיבור אופטי. עיינו בהוראות השימוש המצורפים למכשיר שאותו אתם רוצים לחבר לצורך מידע נוסף לגבי התפעול.

לחצו AUX שוב ושוב על השלט רחוק לבחירת מקור הכניסה הרצוי.

בכל פעם שתלחצו על כפתור זה, מצב התפקוד ישתנה בסדר הבא:

- **AUX** – לבחירת האות האנלוגי מחיבור כניסת AUX AUDIO (L/R).
- **AUX OPT** – לבחירת האות האופטי הדיגיטלי מחיבור הכניסה האופטי.
- **AUDIO IN** – לבחירת האות האנלוגי מחיבור כניסת שמע.

הערות:

- תפקוד הכניסה המקורי זמין רק כאשר תדר הדגימה של המכשיר האחר הוא 32-96 קה"ץ.
- אתם יכולים גם לבחור את מקור הכניסה על ידי לחיצה על לחצן FUNC. בחזית המכשיר. לחצו והחזיקו לחצן זה למשך כ-3 שניות, אז לחצו שוב ושוב לבחירת תפקוד אחר.

XTS pro / XTS

בכל פעם שתלחצו על XTS pro, ההגדרה תשתנה בסדר הבא:

XTS ON → NORMAL → XTS-P ON...

- **XTS-P ON** טכנולוגית איכות הצליל המיוחד של LG תיצור את הצליל המיטבי עבורכם להשמעה באיכות המושלמת של צליל מקורי ותחושת צליל חי.
- **XTS ON** כאשר מקרינים סרט עם צליל בס חלש יחסית למוסיקה הכללית, המצב מאלץ את תחושת הצליל בופר לשביעות רצונכם. במצב 2 CH BYPASS (מעקף 2 ערוצים), המצב יוצר אפקט תצוגה גבוה על ידי השמעת מקור הצליל דרך הרמקולים האחוריים כמו הרמקולים הקדמיים.

הערה

מצב XTS מבוטל זמנית כשמחליפים מ-2.1 CH ל-5.1 CH והוא מאפשר כאשר מחליפים ל-2.1 CH.

- **NORMAL** מצבי XTS | XTS-P מכובים.

צליל וירטואלי

לחצו **VSM** כדי להגדיר צליל וירטואלי.

מקור	תצוגה	אפקט
2.1 ערוצים	VIRTUAL	סטריאו תלת מימדי
5.1 ערוצים	VIRTUAL	צליל רב ערוצי

סטריאו תלת מימדי (3D)

טכנולוגית מיטב צליל תלת מימדי עם מקורות סטריאו, משפרת את איכות היציאה לרמקולים סטריאו. מאזינים יחו באפקטי צליל וירטואלי מדהימים באמצעות מערכת המולטימדיה שלהם.

צליל רב ערוצי

הצליל הרב ערוצי יגרום ל-5.1 ערוצים לספק את החוויה של 10.1 ערוצים, לכן מצב זה מספק לכם תחושה שכאילו אתם מעורבים בצליל ותוכלו להבחין בפרטי הצליל.

מצב שמע

תוכלו ליהנות מצליל היקפי פשוט על ידי בחירת אחד משדות הצליל המתוכנתים-מראש בהתאם לתוכנית שאתם רוצים להאזין לה (צליל 2.1 ערוצים בלבד).

לחצו על כפתור SOUND שוב ושוב.

BYPASS → ON STAGE → STUDIO → CLUB → HALL → THEATER 1 → CHURCH → PL II MOVIE → PL II MUSIC → PL II MTRX → BYPASS...

הערה:

מצב שמע ראשוני הוא BYPASS.

התקנה והגדרה

חיבורי הטלוויזיה

בצעו את אחד מהחיבורים הבאים על פי יכולות הציווד הקיים שלכם.


טיפים

- בהתאם לטלוויזיה שלכם ולציווד אחר שאתם מתכוונים לחבר, ישנם כמה אופנים בהם אתם יכולים לחבר את רסיבר ה-CD/DVD שלכם. השתמשו באחד מהחיבורים המתוארים למטה.
- עיינו במדריכי ההפעלה של הטלוויזיה, מכשיר הוידאו, מערכת הסטריאו או המכשירים האחרים כנדרש כדי לבצע חיבורים מיטביים.

זהירות

- ודאו שמקלט ה-DVD/CD מחובר ישירות לטלוויזיה. בחרו את כניסת ה-AV הנכונה בטלוויזיה.
- אל תחברו את מקלט ה-DVD/CD לטלוויזיה דרך מכשיר הוידאו. תמונת ה-DVD יכולה להתעוות על ידי מערכת ההגנה מפני העתקה (מאקרוויז'ן).

גב רסיבר ה-CD/DVD

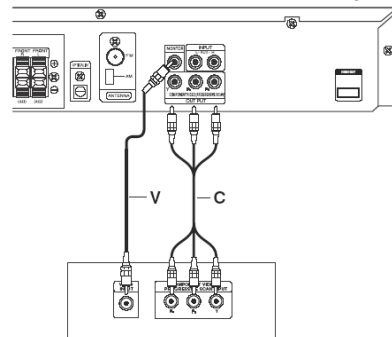

גב הטלוויזיה

חיבור וידאו

חברו את השקע MONITOR OUT ממקלט ה-DVD/CD לשקע VIDEO IN בטלוויזיה באמצעות כבל הוידאו המצורף (V).

חיבור וידאו מורכב - חברו את שקעי יציאת וידאו מורכב / סריקה מתקדמת בגב מכשיר ה-DVD לשקעים המתאימים בגב הטלוויזיה תוך שימוש בכבלי (C) Y, Pb, Pr.

מעבר לקבוצה אחרת

מספר תקליטורי DVD שמע מחלקים תוכן לקבוצות שונות. הגנן שלכם מאפשר לכם להיכנס ישירות לקבוצות שונות תוך כדי השמעה דרך התצוגה על המסך.

1. לחצו DISPLAY תוך כדי ההשמעה או במצב עזירה.
2. לחצו ▲/▼ לבחירת צלמית הקבוצה.
3. לחצו ◀/▶ על מקשי המספרים (0-9) לבחירת מספר הקבוצה.

הערה:

לעיתים היוצר של התקליטור יוצר תוכן מוסתר שיכולה להיות גישה אליו רק עם הקשת סיסמה. אם צלמית הנעילה תופיע על מסך הטלוויזיה, הכניסו את הסיסמה (לעיתים תמצאו את הסיסמה על עטיפת הכיסוי של התקליטור או באתר האינטרנט). עטיפת הכיסוי של התקליטור או באתר האינטרנט). בקרת סיסמה זו אינה מוכתבת על ידי גנן ה-DVD/DC שלכם – זו היא פונקציה של התקליטור.

צפייה בדף אחר

מאחר ותקליטורי DVD שמע יכולים לאגור בתוכם מידע רב, ישנם דרכים שונות לראות מה זמין על גבי התקליטור.

1. לחצו DISPLAY תוך כדי ההשמעה/הקרנה.
2. לחצו ▲/▼ לבחירת צלמית הדף.
3. לחצו ◀/▶ לבחירת מספר דף.

מה שמוצג על המסך ישתנה מתקליטור לתקליטור משום שהאינפורמציה הזמינה תלויה באופן שבו נוצר התקליטור.

הערה:

מאחר מהיוצרים של תקליטורי DVD שמע שונים אחד מהשני, חלק מבחירות התצוגה על המסך עלולות לא להיות זמינות עבור התקליטור אותו אתם מקרינים/משמיעים.

תקליטורי DVD שמע

DVD שמע הינו פורמט תקליטור חדש הבנוי על ההצלחה של ה-DVD כדי לספק איכות גבוהה.

DVD שמע יכול לספק איכות סטריאו גבוהה יותר מתקליטורי CD עם ערך דגימה של עד 192KHz דחוס ל 44.1KHz עבור תקליטורי CD שמע דיגיטאלי של תקליטורי DVD שמע ניתנים להעברה עם עד 24 ביט של DATA (בהשוואה ל 16 ביט עבור תקליטור שמע רגיל).

תקליטור DVD שמע טיפוסי מכיל עד לשבע פעמים קיבולת המידע של תקליטור CD. שטח נוסף זה משמש למוזיקה, כמו איכות שמע רב ערוצים ברזולוציה מתקדמת הדומה מאוד למקור (מסטר) של האומן או לזמן הקלטה ארוך יותר. הרבה תקליטורי שמע מכילים טקסט על המסך, כגון ביוגרפיה של האומן, רשימת שירים, או מילות-שיר. מספר תקליטורי DVD שמע מכילים גלריית תמונות או סרטוני וידאו (קליפים).

חיבור כניסה אופטית (O)
חברו יציאה אופטית של גנן DVD (או מכשיר דיגיטאלי וכו') לחיבור OPTICAL IN.

חיבור כניסת אודיו (D)
חברו את היציאה של מכשיר נייד (MP3 או PMP וכדומה) לחיבור כניסת השמע (L/R).




חיבור לאנטנה

להאזנה לרדיו, חברו את אנטנות AM/FM המסופקות


- חברו את אנטנת הלולאה AM למחבר אנטנת ה-AM.
- חברו את אנטנת תיל ה-FM למחבר אנטנת ה-FM.

הערות

- למניעת קליטת רעש, הרחיקו את אנטנת הלולאה AM מרסיב ה-DVD/CD ומרכיבי ציוד אחרים.
- דאגו למתוח את אנטנת תיל ה-FM במלואה.
- לאחר חיבור אנטנת תיל ה-FM, שמרו עליה מאוזנת ככל הניתן.

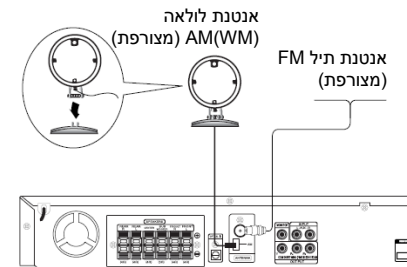

חיבורי ציוד אופציונאלי

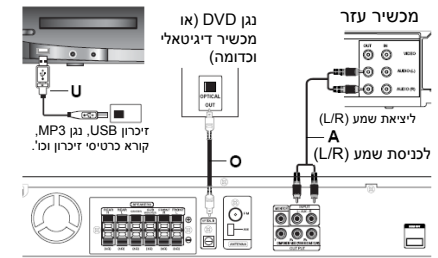

גב רסיב DVD/CD

חיבור USB (U)

חברו את תקע ה-USB של זיכרון USB (או גנן MP3, וכדומה) לשקע ה-USB בחזית המכשיר.

הסרת אביזר ה-USB מהמכשיר

1. בחרו מצב תפקוד אחר או לחצו על לחצן עזירה (■) פעמיים ברצף.
2. הסירו את אביזר ה-USB מהמכשיר.

הערות

- אל תוציאו את אביזר ה-USB תוך כדי עבודה.
- קבצי מוזיקה (MP3, WMA), קובצי תמונה (JPEG) וקבצי DivX יכולים להיות מוצגים.
- מכשיר זה אינו יכול להשתמש ב-USB HUB.
- כרטיסי זיכרון מומלצים: Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro) – תואם ל: FAT 16, FAT 32.
- השתמשו רק בכרטיסי הזיכרון המומלצים.
- מכשירים אשר דורשים התקנת תוכנה נוספת כאשר אתם מחברים את המכשיר למחשב אינם נתמכים.
- במקרה של USB HDD, הקפידו לחבר כבל מתח חימוני ל-USB HDD לתפעול הולם. עד ארבע מחיצות ראשוניות של מנהל התקן נתמכות. אם יש מחיצה מורחבת, היא לא תיתמך.
- אם מנהל ההתקן של אביזר ה-USB הוא שניים או יותר, תיקיית מנהל התקן תוצג על המסך. אם אתם רוצים לעבור לתפריט הראשוני לאחר שבחרתם תיקייה, לחצו RETURN.
- מצלמות דיגיטליות וטלפונים סלולאריים אינם נתמכים.

חיבור כניסת AUX (A)

חברו מכשיר אופטי או דיגיטאלי לחיבור כניסת L/R AUDIO AUX.

הגדרה מראש של תחנות הרדיו

ניתן להגדיר מראש 50 תחנות עבור FM ו-AM (MW). לפני הכיוון, ודאו שהנמכתם את עוצמת השמע.

1. לחצו על TUNER בשלט הרחוק עד ש-FM או AM (MW) יופיע בחלון התצוגה.
2. לאחר מכן, כל פעם שתלחצו על TUNER, FM ו-AM (MW) יתחלפו זה בזה.
3. לחצו והחזיקו את TUN. (+/-) בחזית המכשיר במשך כשתי שניות עד שחיווי התדר יתחיל להשתנות, ואז שחררו. הסריקה עוצרת כאשר רסיבר ה-DVD/CD יתכוון לתחנה.
4. לחצו על PROG./MEMO בשלט הרחוק. מספר מוגדר מראש יבהב בחלון התצוגה.
5. לחצו על PRESET +/- בשלט הרחוק לבחירת המספר המוגדר מראש הרצוי.
6. לחצו על PROG./MEMO בשלט הרחוק שוב. התחנה תישמר.
7. חזרו על שלבים 3 עד 6 לשמירת תחנות נוספות.

כיוון תחנה עם אות חלש

לחצו על TUN. (+/-) שוב ושוב בשלב 3 כדי לכוון את התחנה ידנית.

מחיקת כל התחנות השמורות

לחצו והחזיקו את הלחצן PROG./MEMO במשך כשתי שניות ו-CLEAR ALL (מחק הכול) יופיע בחלון בתצוגה. לאחר מכן לחצו על PROG./MEMO שוב. התחנות יימחקו.

- אם נכנסתם בטעות ל-CLEAR ALL ואינכם רוצים למחוק את הזיכרון, אל תלחצו על הלחצן כלשהו. לאחר כמה שניות התצוגה CLEAR ALL תיעלם בעצמה ותשתנה למצב.

הערה:

אם כל התחנות הוכנסו כבר, ההודעה FULL (מלא) תופיע בחלון התצוגה לרגע ואז מספר מוגדר מראש יבהב. כדי לשנות את המספר המוגדר מראש, פעלו על פי שלבים 5-6 לעיל.

האזנה לרדיו

הגדירו תחילה תחנות רדיו בזיכרון רסיבר ה-DVD/CD (ראו "הגדרה מראש של תחנות רדיו" מימין).

1. לחצו על TUNER עד ש-AM (MW) או FM יופיע בחלון התצוגה. המכשיר יתכוון לתחנה האחרונה שנקלטה.
2. לחצו על PRESET +/- שוב ושוב בשלט הרחוק לבחירת התחנה המוגדרת מראש הרצויה. בכל פעם שתלחצו על הלחצן, רסיבר ה-DVD/CD יתכוון בכל פעם תחנה אחת שהוגדרה מראש.
3. התאימו את עוצמת השמע על ידי סיבוב VOLUME בחזית המכשיר או על ידי לחיצה על VOLUME + או - בשלט הרחוק שוב ושוב.

כיוון הרדיו

לחצו על POWER לכיוון רסיבר ה-DVD/CD או לבחירת מצב תכונה אחר (AV 1, DVD/CD) (וכו').

להאזנה לתחנות רדיו שלא הוגדרו מראש

- השתמשו בכיוון ידני או אוטומטי בשלב 2.
- לכיוון ידני, לחצו על TUN. (+/-) בחזית המכשיר שוב ושוב.
- לכיוון אוטומטי, לחצו והחזיקו TUN. (+/-) למשך כשתי שניות בחזית המכשיר.

לבחירת תחנת רדיו מוגדרת מראש ישירות

ניתן להשתמש בלחצני המספרים בשלט הרחוק לבחירת תחנת רדיו מוגדרת מראש ישירות. למשל, כדי להאזין לתחנה מוגדרת מראש מס' 4, לחצו על 4 בשלט הרחוק. כדי להאזין לתחנה מס' 19, לחצו על 1 ואז על 9 (תוך 3 שניות).

לידיעתכם

- **אם תוכנית FM רועשת** לחצו על MONO/ST. בחזית המכשיר כך ש"STEREO" ייעלם בחלון בתצוגה. לא יהיה אפקט סטריאו, אבל הקליטה תשתפר. לחצו על הלחצן שוב להחזרת אפקט הסטריאו.
- **שיפור הקליטה** כווננו מחדש את האנטנות המצורפות.

הרכבת מעמד הרמקול לרמקול

לפני חיבור הרמקולים, חברו את מעמדי הרמקולים לרמקולים עצמם כפי שמוצג באיור.

1. קבעו את העמוד לבסיס על ידי סיבוב העמוד, ומשכו את כבל הרמקול דרך החור על הבסיס.
2. משכו את כבל הרמקול דרך החור ברמקול.
3. קבעו את הרמקול למעמד על ידי סיבוב הרמקול. חברו את כבל הרמקול לשקע המתאים ברמקול.


הערות:

- אל תתפסו את כבל הרמקול בין הרמקול לעמוד.
- אל תפילו את הרמקול כאשר אתם מרכיבים אותו.

חיבור מערכת רמקולים

חברו את הרמקולים בעזרת חוטי הרמקולים מצורפים.

לקבלת הצליל ההיקפי הטוב ביותר, כווננו את פרמטרי הרמקולים (עוצמת קול, מרחק, וכו').

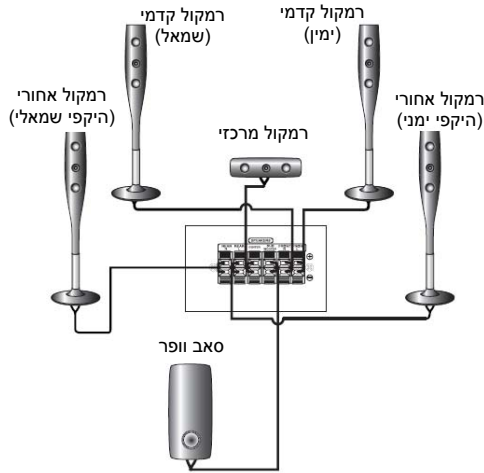

הערות:

- הקפידו לחבר את כבלי הרמקולים לשקעים המתאימים על הרכיבים: + ל - ל - אם הכבלים יהיו הפוכים, הקול יהיה מעוות ולא ברור.
- אם תשתמשו ברמקולים קדמיים עם דירוג כניסה מקסימאלי נמוך, כווננו את עוצמת הקול בזהירות כדי למנוע יציאת קול מוגזמת לרמקולים.

HDMI חיבור

אודות HDMI

HDMI (ממשק מולטימדיה באיכות גבוהה) תומך גם באודיו וגם בוידאו וחיבור דיגיטלי בודד לחיבור של טלוויזיה HDMI או ציוד טלוויזיה DVI בקלות ובפשטות.

חיבור טלוויזיה HDMI דורש כבל HDMI בעוד חיבור טלוויזיה המצוידת ב DMI דורש מתאם DVI לצד כבל ה HDMI.

ל HDMI יש את היכולת לתמוך בתקני וידאו רגיל, מתקדם או באיכות גבוהה (HIGH DEFINITION) וגם באות שמע רגיל ועד אות שמע היקפי רב ערוצי. תכונות HDMI כוללות וידאו דיגיטלי לא דחוס. רוחב סרט של עד 5 גיגה-בייט בשנייה, חיבור אחד (במקום מספר כבלים וחבורים), והתקשורת משופרת בין מקור ה AV ומכשיר ה AV למשל טלוויזיה מתקדמת.

HDMI: לוגו ה HDMI וממשק מולטימדיה באיכות גבוהה הינם סמלים מסחריים או סימנים רשומים של רישיון HDMI LLC.

אם יש לכם טלוויזיה HDMI או מוניטור, אתם יכולים לחבר אותה לרסיבר DVD/CD זה בעזרת כבל HDMI.


1. חברו את שקע יציאת HDMI במכשיר לשקע כניסת HDMI במקלט הטלוויזיה / צג תואם HDMI שלכם (H).
2. קבעו את מקור אות הטלוויזיה ל HDMI (ראו מדריך השימוש של הטלוויזיה).
3. במצב עציירה, בחרו מצב HDMI על ידי לחיצה על HDMI. לחצו על לחצן RESOLUTION שוב ושוב לבחירת הרזולוציה המתאימה.

הערות:

- החץ על גוף מחבר הכבל אמור להיות מופנה כלפי מעלה לחיבור נכון עם השקע ברסיבר DVD/CD.
- אם כבל HDMI אינו מחובר, כפתור ה HDMI לא יפעל.
- אם ישנם רעשים או קוויים על המסך, בדקו בבקשה את כבל ה HDMI.
- לא כל מכשירי DVI תומכי HDCP יעבדו עם רסיבר DVD/CD זה.
- אם טלוויזיה אינה תומכת HDCP, רעשי שלג יופיעו על המסך, או שהתמונה תרטוט.

עצה:

כאשר אתם משתמשים בחיבור HDMI, תוכלו לשנות את הרזולוציה [480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p] ליציאת ה HDMI על ידי לחיצה על לחצן RESOLUTION על השלט רחוק.

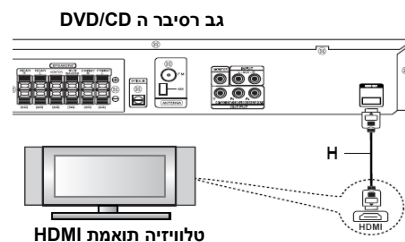

הגדרת רזולוציה

תוכלו לשנות את הרזולוציה עבור יציאת ה Video Component על ידי לחיצה על לחצן RESOLUTION בשלט רחוק. הגדרות רזולוציה זמניות מפורטות בטבלה להלן:

חיבור יציאה	רזולוציה זמינה	
	NTSC	PAL
יציאת וידאו HDMI	1920 x 1080p	1920 x 1080p
	1920 x 1080i	1920 x 1080i
	1280 x 720p	1280 x 720p
	720 x 480p	720 x 576p
יציאת וידאו COMPONENT	1920 x 1080i	1920 x 1080i
	1280 x 720p	1280 x 720p
	720 x 480p	720 x 576p
	720 x 480i	720 x 576i
יציאת מוניטור	720 x 480i	720 x 576i

הערות:


- אם התמונה אינה מופיעה על המסך עם החיבורים האנלוגיים, שנו את הרזולוציה ל 480i (או 576i).
- עבור רזולוציית 720p ו 1080i ביציאת הוידאו המורכב, רק תקליטורים מוגני הקלטה ניתנים להקרנה. אם התקליטור מוגן הקלטה, הוא יוצג ברזולוציית (PAL) 576p, (NTSC) 480p.
- 1080p, 1080i, 720p, 576p ו 480p לא יפעלו עם החיבור וידאו אנלוגי (יציאת מוניטור).
- האות COMPONENT (Y/Pa/Pr) יופק לתמונה שחורה במצב RGB.
- אם תשנו את הרזולוציה, גודל תפריט התצוגה ישתנה (MP3/JPEG/DivX).
- אם הטלוויזיה שלכם אינה מקבלת את הגדרות הרזולוציה שלכם, תמונה לא נורמאלית תוצג על המסך. קראו בבקשה את הוראות ההפעלה של הטלוויזיה שלכם, ואז הגדירו את הרזולוציה שהטלוויזיה שלכם יכולה לקבל.

זהירות:

שינוי הרזולוציה כאשר רסיבר ה DVD/CD מחובר עם מחבר HDMI עלול לגרום לתפקוד לקוי. כדי לפתור את הבעיה, כבו את רסיבר ה DVD/CD ואז הפעילו אותו שוב.

הקרנת תקליטור DivX

עם נגן DVD זה ניתן להקרין תקליטור DivX. 1. הכניסו תקליטור וסגרו את המגש. תפריט הסרטים (MOVIE) יופיע על מסך הטלוויזיה.

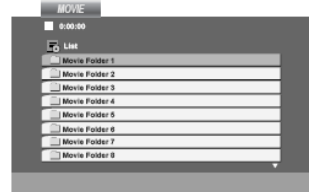

2. לחצו על ▲/▼ כדי לבחור תיקייה ולחצו על ENTER. רשימת קבצים בתיקייה תופיע. אם אתם נמצאים ברשימת קבצים ורוצים לחזור לרשימת התיקיות הקודמת, השתמשו בלחצנים ▲/▼ בשלט הרחוק כדי להדגיש את ולחצו על ENTER.
3. אם ברצונכם לצפות בקובץ מסוים, לחצו על ▲/▼ כדי להדגיש קובץ ולחצו על ENTER או על PLAY.
4. לחצו על STOP ליציאה.

הודעה אודות הצגת כתובית DivX

אם הכתוביות לא מוצגות כהלכה במהלך הקרנה, לחצו והחזיקו את לחצן SUBTITLE למשך כ 3 שניות, ואז לחצו על SUBTITLE לבחירת קוד שפה אחר עד אשר הכתובית תוצג כשורה.

טיפים:

- לחצו על MENU כדי לעבור לעמוד הבא.
- על תקליטור עם קבצי MP3/WMA, JPEG וסרטים, אתם יכולים להחליף בין תפריט מוסיקה, תמונות וסרטים. לחצו על TITLE והמילה MUSIC (מוסיקה), PHOTO (תמונה) ו-MOVIE (סרט) בקצה העליון של התפריט תודגש.

הערות:

- הקפידו לבחור במצב "SUBTITLE ON" על ידי לחיצה על קובץ הכותר בכל פעם לפני הקרנת קובץ ה DivX.
- כאשר לכתובית יש יותר משתי שפות בקובץ, כתובית מקורית בלבד זמינה.

- לא תוכלו לכוון את מצב השמע והצליל הוויזטואלי במהלך הקרנת קובץ DivX.

תאימות תקליטור DivX לנגן זה מוגבלת כדלהלן:

- גודל רזולוציה זמין של קובץ ה-DivX הוא מתחת ל-600x800 (גובה X רוחב) פיקסלים.
- שם הקובץ של כתוביות ה-45 תווים.
- אם יש קוד שלא ניתן לבטא בקובץ DivX, יכול להיות שהוא יוצג כסימן " _ " בתצוגה.
- אם קצב התמונות הוא מעל 30 לשנייה, יכול להיות שמכשיר זה לא יפעל כהלכה.
- אם מבנה הוידאו והאודיו של הקובץ המוקלט לא משולב בקטעים ריקים, יופק וידאו או אודיו.

קובצי DivX שניתן להקרין

- ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".DivX"

פורמט כותרים שניתן להקרין

SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
VobSub(*.sub)

פורמטי קודק שניתן להקרין

- "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3iVX"


פורמטי אודיו שניתן להשמיע

- "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
- תדירות דגימה: בטווח 32 – 48 קילוהרץ (MP3), בטווח 24 – 48 קילוהרץ (WMA).
- קצב ביטים: בטווח 32 – 320 ק"ב לשנייה (MP3), (MP3) 40 – 192 ק"ב לשנייה (WMA).

JPEG בקובץ JPEG

מכשיר זה יכול להקרין תקליטורים עם קובצי JPEG. לפני הקרנת הקלטות JPEG, קראו את ההערות על הקלטות JPEG משמאל.

1. הכניסו תקליטור וסגרו את המגש. תפריט התמונה מופיע על מסך הטלוויזיה.

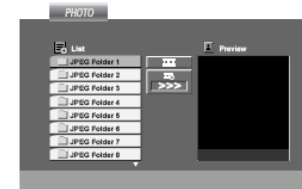

2. לחצו על **▲/▼** כדי לבחור תיקייה ולחצו על **ENTER**. רשימה של הקבצים בתיקייה מופיעה.

אם אתם נמצאים ברשימת קבצים ורוצים לחזור לרשימת התיקיות הקודמת, השתמשו בלחצנים **▲/▼** בשלט הרחוק כדי להדגיש את **PLAY** או **ENTER**.

3. אם ברצונכם לצפות בקובץ מסוים, לחצו על **▲/▼** כדי להדגיש קובץ ולחצו על **ENTER** או **PLAY**.

בזמן הצפייה בקובץ, ניתן ללחוץ על **STOP** כדי לעבור לתפריט הקודם (תפריט JPEG).

טיפים:

- יש ארבע אפשרויות מהירות שקפים >>> (מהר), >> (רגיל), > (לאט) ו-|| (כבוי) השתמשו ב- **▲/▼/▶/◀** להדגשת המהירות. לאחר מכן, השתמשו ב- **▶/◀** לבחירת האפשרות שברצונכם להשתמש בה ואז לחצו על **ENTER**. אם תגדירו את אפשרות המהירות ככבויה, מצג השקפים לא תהייה פעילה.

מצגת שקפים

השתמשו ב- **▲/▼/▶/◀** להדגשת ה- (מצגת שקפים) ואז לחצו על **ENTER**.

תמונת סטיל

1. לחצו על **PAUSE/STEP** בזמן מצגת השקפים. הנגן יעבור כעת למצב השהייה.
2. כדי לחזור למצגת השקפים, לחצו על **PLAY** או לחצו על **PAUSE/STEP** שוב.

מעבר לקובץ אחר

לחצו על **▶▶** או **◀◀** פעם אחת בזמן הצפייה בתמונה כדי להתקדם לקובץ הבא או לקובץ הקודם.

כדי לסובב תמונה

לחצו **▲/▼/▶/◀** במהלך הצגת תמונה כדי לסובב את התמונה עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון.

תאימות תקליטור JPEG לנגן מוגבלת כדלהלן:

- על פי גודל ומספר קבצי ה-JPEG, יכול לקחת זמן רב לנגן DVD- לקרוא את תכני התקליטור. אם אינכם רואים תצוגה על המסך לאחר כמה דקות, יכול להיות שכמה מהקבצים גדולים מדי – הקטינו את הרזולוציה של קבצי ה-JPEG לפחות מ-2760 X 2048 פיקסלים וצברו תקליטור חדש.
- המספר הכולל של קבצים ותיקיות על תקליטור צריך להיות פחות מ-999.
- יכול להיות שכמה תקליטורים לא יהיו תואמים עקב פורמט הקלטה שונה או מצב התקליטור.
- ודאו שלכל הקבצים הנבחרים יש סיומות ".jpg". כשאתם מעתיקים אותם אל תוך מערך CD.
- אם לקבצים יש סיומות ".jpe" או ".jpeg", בבקשה שנו את שמם לקובץ ".jpg".
- שמות קבצים עם סיומת ".jpg" לא יוכלו להיקרא על ידי נגן DVD זה. למרות שהקבצים מוצגים כקובצי תמונת JPEG בסייר של חלונות.

הצגת מידע תקליטור על המסך

ניתן להציג פרטי מידע שונים על מסך הטלוויזיה אודות התקליטור המוטען.

1. לחצו על **DISPLAY** כדי להציג את מידע ההקרנה/השמעה.
2. תתקליטור או מצב השמעה. תוכלו לבחור בפריט על ידי לחיצה על **▲/▼** ולשנות או לבחור את ההגדרה על ידי לחיצה על **▶/◀**.
- Title (Track) – כותר נוכחי (או ערוץ). מספר/מספר כולל של כותרים (או ערוצים).
- Chapter – מספר פרק נוכחי / מספר כולל של פרקים.
- Time – זמן השמעה חולף.
- Audio – בחירת שפת שמע או ערוץ.
- Subtitle – בחירת כתובית.
- Angle – בחירת זווית / מספר כולל של זוויות צפייה.
- Sound – בחירת מצב שמע.

הערה:

אם לא ילחץ לחצן כלשהו למשך כמה שניות, התצוגה על המסך תיעלם.

הגדרות ראשוניות

באמצעות תפריט ההגדרות, ניתן לבצע כיוונים שונים לפריטים כגון תמונה וצליל. ניתן גם להגדיר שפה לכתוביות ולתפריט ההגדרות, בין השאר. לפריטים על כל פריט בתפריט הגדרות, ראו עמודים 11 עד 14.

הצגת התפריט ויציאה ממנו:

לחצו על **SETUP** להצגת התפריט. לחיצה שנייה על **SETUP** תחזיר אתכם למסך ההתחלתי.

למעבר לרמה הבאה:

לחצו על **▶** בשלט הרחוק.

לחזרה לרמה הקודמת:

לחצו על **◀** בשלט הרחוק.

תפעול כללי

1. לחצו על **SETUP**. תפריט ההגדרות יופיע.
2. השתמשו בלחצנים **▲/▼** לבחירת האפשרות הרצויה ואז לחצו על **▶** כדי לעבור לרמה השנייה. המסך יציג את ההגדרה הנוכחית של הפריט הנבחר, כמו גם ההגדרה/ות החלופיות.
3. השתמשו בלחצנים **▲/▼** לבחירת האפשרות הרצויה ואז לחצו על **▶** כדי לעבור לרמה השלישית.
4. השתמשו בלחצנים **▲/▼** לבחירת ההגדרה הרצויה ואז לחצו על **ENTER** לאישור בחירתכם.
5. כמה פריטים דורשים שלבים נוספים. לחצו על **SETUP** או על **PLAY** כדי לצאת מתפריט ההגדרות.

שפה



OSD (תצוגה על המסך)

בחרו שפה לתפריט ההגדרות והתצוגה על המסך.

תקליטור שמע / כתוביות / תפריט

בחרו את השפה המועדפת עליכם לערוץ האודיו (אודיו התקליטור), הכתוביות ותפריט התקליטור.

Original (מקורית): מתייחס לשפה

המקורית שבה התקליטור הוקלט.

Other (אחרת): לבחירת שפה אחרת,

לחצו על לחצני המספרים להכנסת המספר המתאים בן 4 הספרות על פי רשימת קודי השפה בעמוד 23. אם הכנסתם מספר שפה שגוי, לחצו על **CLEAR** בשלט הרחוק.



יחס רוחב/גובה טלוויזיה

- 4:3:** בחרו כאשר מחוברת טלוויזיה 4:3 סטנדרטית.
- 16:9:** לחצו כאשר מחוברת טלוויזיה רחבה 16:9.

מצב תצוגה

הגדרת מצב התצוגה פועלת רק כאשר מצב יחס רוחב-גובה הטלוויזיה מוגדר ל-"4:3".

- Letterbox:** הצגת תמונה רחבה עם פסים בחלק העליון והתחתון של המסך.
- Panscan:** הצגה אוטומטית של התמונה הרחבה על המסך כולו וחיתוך החלקים שלא מתאימים.

השמעת תקליטור שמע או קובץ MP3/WMA

רסיבר DVD/CD זה יכול להשמיע תקליטורי שמע או קבצי MP3/WMA.

תקליטור שמע / MP3/WMA

ברגע שתכניסו תקליטור אודיו CD, יופיע תפריט על מסך הטלוויזיה. לחצו על ▲▼ לבחירת ערוץ ולאחר מכן לחצו על **PLAY** או **ENTER** וההשמעה תחל. תוכלו להשתמש בתכונות השמעה שונות, כאמור בעמודים 15.

תווית (TAG) ID3

כאשר משמיעים קובץ המכיל מידע כדוגמת כותרת ערוץ, תוכלו לראות את המידע על ידי לחיצה על **DISPLAY**. [כותרת, יוצר, אלבום, שנה, תגובה]

טיפים:

- לחצו **MENU** כדי לעבור לעמוד הבא.
- בתקליטור עם MP3/WMA או JPEG תוכלו למתג בין MP3/WMA או JPEG. לחצו על המילה **TITLE** ו **MUSIC** או **PHOTO** בחלקו העליון של התפריט שתואר.

תאימות תקליטורי MP3 / WMA עם גגן זה מוגבלת כלהלן:

- תדר דגימה: בתחום 48 KHz – 8 (MP3), תחום 32 KHz – 48 (WMA).
- קצב דגימה: תחום 320 Kbps – 8 (MP3), – 32 Kbps 192 (WMA).
- הגגן אינו יכול לקרוא קובצי MP3/wma שלהם סיומת שונה מ "mp3" / ".wma".
- פורמט פיזי של תקליטור CD-R חייב להיות ISO 9660.
- אם אתם מקליטים קובצי WMA / MP3 תוך שימוש בתוכנה שאינה יכולה ליצור קובץ מערכת (לדוגמה: Direct-CD) יהיה בלתי אפשרי להשמיע קבצי MP3 / WMA. אנו ממליצים שתשתמשו בתוכנות Easy-CD-Creator, אשר יוצרת קובץ מערכת ISO 9660. שם קובץ אמור להכיל מכסימום 8 אותיות וחייב לאגד בסופו סיומת mp3. או wma.
- אסור ששם קובץ יחיל את אחד מהסימנים /, ;, >, <, וכו'.
- סה"כ מספר הקבצים בתקליטור חייב להיות פחות מ 650.

גגן DVD זה מחייב תקליטורים והקלטות שיהיו מתאימים לתקנים טכניים מסוימים בכדי להשיג את איכות ההשמעה האופטימאלית. תקליטורי DVD מוקלטים קבועים אוטומטית לתקנים אלו. ישנם סוגים שונים רבים של תקני הקלטת תקליטורים (כולל תקליטורי CD-R המכילים קובצי MP3 או WMA) ואלו דורשים מצבים קודמים (ראו למעלה) כדי להבטיח השמעה מתאימה.

עליכם לדעת שיש צורך באישור כדי להוריד קובצי MP3 ו WMA ומוזיקה מאינטרנט. לחברתנו אין כל סמכות להעניק הרשאה כזו. הרשאה חייבת תמיד להתקבל מבעל זכויות היוצרים.

הקרנה / השמעה מתוכנתת

תכונת התוכנית מאפשרת לכם לאחסן ערוצים אהובים מכל תקליטור בזיכרון של הגגן. תוכנית יכולה להכיל 300 ערוצים.

1. הכניסו תקליטור.
 - תקליטורי AUDIO או WMA / MP3:
2. בחרו ערוץ ברשימה, ואז לחצו **PROG** או בחרו בצלמית → (הוספה) ואז לחצו **ENTER** כדי למקם את הערוץ הנבחר על רשימת התוכניות. חזרו על התהליך כדי למקם ערוצים נוספים על הרשימה.

הערה:

1. ניתן להוסיף את כל הערוצים בתקליטור. בחרו באייקון "Add All" ואז לחצו על **ENTER**.
2. בחרו ערוץ שאתם רוצים להתחיל לשמוע ברשימת התוכניות. לחצו **MENU** כדי לנוע לעמוד הבא.
3. לחצו **PLAY** או **ENTER** להתחלה. ההשמעה תחל על פי הסדר שתיכנתם את הערוצים. ההשמעה תיפסק לאחר שכל הערוצים ברשימת התוכניות יושמעו פעם אחת.
4. כדי לחזור להשמעה רגילה ממצב השמעה מתוכנתת, בחרו ערוץ מתוך רשימה של תקליטור שמע (או MP3/WMA) ואז לחצו **PLAY**.

חזרה על ערוצים מתוכנתים

1. לחצו **REPEAT** כאשר משמיעים תקליטור. צלמית ה"חזרה" תופיע.
2. לחצו **REPEAT** לבחירת מצב ה"חזרה" הרצוי.
 - Track: חזרה על הערוץ הנוכחי.
 - ALL: חזרה על כל הערוצים בתקליטור.
 - Off (אין תצוגה): אינו פועל שוב ושוב.

מחיקת ערוץ מרשימת התוכניות

1. השתמשו בכפתורי ▲/▼ כדי לבחור ערוץ שאתם רוצים למחוק מרשימת התוכניות.
2. לחצו **CLEAR**. לחילופין, בחרו בצלמית (Delete) ואז לחצו **ENTER** כדי למחוק את הערוץ הנבחר מרשימת התוכניות. חזרו על הפעולה כדי למחוק ערוצים נוספים מהרשימה.

מחיקת כל רשימת התוכניות

השתמשו בכפתורי ▲/▼ לבחירת (Del all) ואז לחצו **ENTER**.

הערה:

התוכניות גם יתבטלו ברגע הוצאת התקליטור.

- הערות אודות תכונות כלליות:**
- זום עשוי לא לפעול במספר תקליטורי DVD.
 - תכונת החזרה על קטע A-B זמינה רק בכותרת הנוכחי.

תכונות נוספות

הקרנה במהירות פי 1.5

- DVD VCD ACD MP3 WMA**
- ניתן להקרין במהירות פי 1.5 ממהירות רגילה. המהירות פי 1.5 מאפשרת לכם לצפות בתמונות ולהאזין לשמע במהירות הגבוהה מעט ממהירות הקרנה/השמעה רגילה.
1. בזמן הקרנה/השמעה, לחצו (▶) PLAY כדי להקרין במהירות פי 1.5. "X1.5" יופיע על המסך.
 2. לחצו על (▶) PLAY ליציאה.

- סריקת זמן DivX VCD DVD**
- להתחלת הקרנה / השמעה בכל זמן שתבחרו על התקליטור.
1. לחצו על DISPLAY בזמן ההקרנה.
 2. לחצו על ▲/▼ לבחירת צלמית שעון הזמן ו ":-:--" יופיע.
 3. השתמשו בלחצני המספרים להכנסת זמן ההתחלה הרצוי. הכניסו שעות, דקות ושניות משמאל לימין בתיבה. אם הכנסתם מספרים שגויים, לחצו על CLEAR להסרת המספרים שהכנסתם. לאחר מכן הכניסו את המספרים הנכונים.
 4. לחצו על ENTER לאישור זמן ההתחלה. ההקרנה תתחיל מהזמן הנבחר על התקליטור.

- חיפוש סמן DivX VCD DVD**
- ניתן להתחיל את ההקרנה מנקודה שמורה בזיכרון. ניתן לשמור בזיכרון עד תשע נקודות. להכנסת סמן, לחצו על MARKER בנקודה הרצויה על התקליטור. צלמית הסמן יופיע על מסך הטלוויזיה בקצרה. חזרו על שלב 1 כדי להכניס עד תשע נקודות סמן.

קריאה לסצנה מוסמנת

1. בזמן ההקרנה, לחצו על SEARCH.
2. תוך 10 שניות, לחצו על ◀▶ לבחירת מספר סמן שברצונכם לקרוא לו.
3. לחצו על ENTER וההקרנה תתחיל מהסצנה המסומנת. או, לחצו על CLEAR ומספר הסמן יעלם מהרשימה.
4. תוכלו להקרין כל סמן על ידי הכנסת מספרו בתפריט סמן הסריקה.

שומר מסך

שומר המסך מופיע כשאתם משאירים את ה-DVD במצב עצירה במשך כחמש דקות.

זיכרון סצנה אחרונה DVD

מקליט זה זוכר את הגדרות המשתמש לגבי התקליטור האחרון בו צפיתם. ההגדרות נשארות בזיכרון אפילו אם תסירו את התקליטור מהמכשיר או תכבו את המכשיר. אם תטעינו תקליטור שהגדרותיו נשמרו בזיכרון, מיקום העצירה האחרון ייקרא אוטומטית.

הערות:

מקליט זה לא זוכר הגדרות של תקליטור אם אתם מכבים את המכשיר לפני התחלת ההקרנה.

בחירת שיטה

עליכם לבחור במצב שיטה עבור שיטת הטלוויזיה שלכם. אם NO DISC מופיע בחלון התצוגה, לחצו והחזיקו את הלחצן || בחזית המכשיר או PAUSE/STEP (||) בשלט הרחוק במשך יותר מ-5 שניות כדי שתוכלו לבחור שיטה (PAL, NTSC).

- כשהשיטה הנבחרת לא תואמת לשיטת הטלוויזיה שלכם, יכול להיות שלא תוצג תמונת צבע רגילה.

NTSC: בחרו כאשר מכשיר ה-CD/DVD מחובר ל-NTSC-TV.

PAL: בחרו כאשר מכשיר ה-CD/DVD מחובר ל-PAL-TV.

שליטה במקלט הטלוויזיה שלכם

השלט רחוק שלכם יכול להפעיל את רסיבר ה-DVD/CD שלכם כמו גם תפקודים מוגבלים בטלוויזיית LG. עקבו אחר ההנחיות למטה להפעלת הטלוויזיה שלכם.

הגדרת קודי שלט רחוק עבור טלוויזיה LG.


1. החזיקו את לחצן (POWER TV) ולחצו על לחצני (▲/▼) PR שוב ושוב עד שהטלוויזיה תידלק או תיכבה.
2. לחצני ה- (POWER TV), (+/-) PR, VOL (+/-) ו-INPUT על השלט רחוק יישמשו להפעלת הטלוויזיה LG.

הערה:

אם השלט רחוק אינו מפעיל את הטלוויזיה המסוימת שלכם, נסו את הקוד האחר או השתמשו בשלט הרחוק המקורי המסופק עם הטלוויזיה LG שלכם (GOLD STAR ו-LG). עקב שוני הקודים שבהם עושים יצרנים שימוש, החברה שלנו אינה יכולה להיות אחראית שהשלט רחוק יפעל על כל טלוויזיה LG.

אודיו (שמע)

לכל תקליטור DVD יש מגוון של אפשרויות יציאת אודיו. הגדירו את אפשרויות האודיו של מקלט ה-DVD/CD על פי סוג מערכת האודיו בה אתם משתמשים.

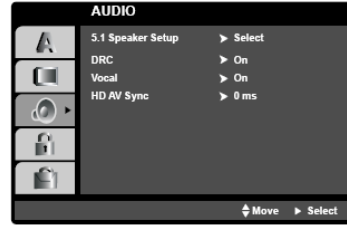

בקרת טווח דינאמי (DRC)

עם פורמט ה-DVD*¹ ניתן לשמוע פסקול של תוכנית בתצוגה המדויקת והריאליסטית ביותר האפשרית, תודות לטכנולוגיית האודיו הדיגיטאלי. עם זאת, יכול להיות שתמצאו את הטווח הדינאמי של יציאת האודיו (ההפרש בין הצלילים החזקים ביותר לצלילים השקטים ביותר). לאחר מכן, תוכלו להאזין לסרט בעוצמת שמע נמוכה מבלי לאבד את מובנות הדיאלוג. הגדירו DRC ל-ON (פועל) לקבלת אפקט זה.¹: דולבי דיגיטל בלבד.

Vocal (ווקאלי-קולי)

הגדירו Vocal ל-ON (פועל) רק כאשר מקרינים/משמיעים DVD קריוקי רב-ערוצי. ערוצי הקריוקי על התקליטור יעורבבו לצליל סטריאו רגיל.

סנכרון HD AV

כאשר משתמשים בטלוויזיה דיגיטאלית. לעיתים לא ניתן לשדר אות AV בגלל שידור מאוחר של אות וידאו בהשוואה לאות שמע. מאחר ולרוח מעט זמן להמיר אות וידאו אנלוגי לאות דיגיטלי בטלוויזיה דיגיטאלית. ומאחר ומשמעות הדבר שלא תוכלו ליהנות מתמונה על המסך ומצליל מהרמקולים באותו הזמן גם אם זו אותה הסצנה. בתפריט סנכרון ה-HD AV, תוכלו לכוון זמן השהייה לאות שמע עבור שידור אות AV באותו זמן.

- זמן השהייה ניתן לקביעה ביחידות של 10 מילי-שניות (0~30ms).
- זמן השהייה שונה בהתאם לכל סוג טלוויזיה. כך שתצטרכו לכוון את הזמן המיטבי בהתאם לטלוויזיה שלכם.

הגדרת רמקולים 5.1 ערוצים

בצעו את ההגדרות הבאות עבור המפענח ההיקפי המובנה 5.1 ערוצים.

1. לחצו ENTER ותפריט הגדרת רמקולים 5.1 ערוצים יופיע.



2. השתמשו ב-◀▶ לבחירת הרמקול הרצוי.
3. כוונ את האפשרויות בעזרת לחצני ▲/▼/◀▶.
4. לחצו ENTER כדי לאשר את בחירתכם, וחזרה לתפריט הקודם.

בחירת רמקולים

בחרו ברמקול שברצונכם לכוון. (Front Speakers (Left) (רמקולים קדמיים (שמאלי)), Front Speakers (Right) (רמקולים קדמיים (ימני)), Center Speaker (רמקול מרכזי), SubWoofers (רמקולים אחוריים (שמאלי)), או Rear speakers (Right) (רמקולים אחוריים (ימני)).

הערה:

הגדרות רמקולים מסוימות אסורות על פי הסכם הרישיון של Dolby Digital.

Size (גודל)

כיוון שהגדרות הרמקולים קבועות, לא ניתן לשנות את ההגדרות.

Volume (עוצמת השמע)

לחצו על ◀▶ לכיוון רמת היציאה של הרמקול הנבחר. (-5 דציבלים ~ +5 דציבלים).

מרחק

מאחר והגדרות הרמקולים קבועות, לא ניתן לשנות את ההגדרות.


Test (בדיקה)

לחצו על ◀▶ כדי לבדוק את האותות של כל רמקול.

כוונו את עוצמת השמע כדי שתתאים לעוצמת השמע של אותות הבדיקה שנשמרו בזיכרון המערכת.

Front Left (L) (קדמי שמאלי) ← Center (מרכזי) ← Rear Right (R) ← Front Right (R) (אחורי ימני) ← Left (L) (אחורי שמאלי) ← SubWoofers (אאבופר).

LOCK (נעילה) (בקרת הורים)

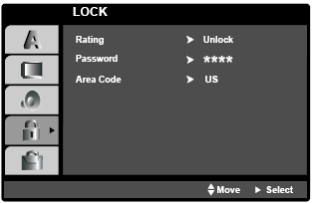

Rating (דירוג)

- סמו גישה בסרטי DVD לסגנות מתחת לדירוג שהכנסתם. לא כל תקליטורי ה DVD מדורגים.
1. בחרו "Rating" (דירוג) בתפריט LOCK ואז לחצו על >.
 2. כדי להיכנס לאפשרות נעילה (LOCK), אתם חייבים להכניס את הסיסמה שצירתם. עם עדיין לא הכנסתם סיסמה, תבקשו לעשות זאת. הכניסו סיסמה ולחצו על ENTER. הכינוס אותה שוב ולחצו על ENTER לאישור. אם אתם טועים לפני הלחיצה על ENTER, לחצו על CLEAR.
 3. בחרו דירוג מ-1 עד 8 באמצעות הלחצנים </>. **דירוג 1-8:** לדירוג אחד (1) יש הכי הרבה הגבלות ולדירוג שמונה (8) יש הכי מעט הגבלות.
- Unlock (פתיחה)**
אם תבחרו Unlock, בקרת ההורים לא תהיי פעילה והתקליטור יוקרן במלואו.
4. לחצו על ENTER לאישור בחירת הדירוג שלכם ואז לחצו על SETUP כדי לצאת מהתפריט.


סיסמה

- ניתן להכניס או לשנות סיסמה.
1. בחרו Password בתפריט LOCK ואז לחצו על >.
 2. פעלו על פי שלב 2 כפי שמוצג למעלה (דירוג). המילים "Change" (שינוי) או "New" (חדש) יודגשו. הכניסו סיסמה חדשה, לאחר מכן לחצו על ENTER. הכניסו אותה שוב לאישור.
 3. לחצו על SETUP ליציאה מהתפריט. אם שכחתם את קוד הבטיחות שלכם אם שכחתם את קוד הבטיחות שלכם ניתן למחוק אותו על פי השלבים הבאים:
1. לחצו SETUP כדי להציג תפריט ההגדרות.
 2. הכניסו את המספר בן 6 הספרות "210499" ולחצו על ENTER. הסיסמה תבוטל.

קוד אזור

- קייש את קוד תקן המדינה / אזור שעל פיו הוגדר מדרג האבטחה של התקליטור, בהתבסס על הרישמה בעמ' 20.
1. בחרו "קוד אזור" על תפריט הנעילה ואז לחצו >.
 2. עקבו אחר שלב 2 כמוצג מימין (Rating).
 3. בחרו את הסימן הראשון בעזרת לחצני </> או </>.
 4. לחצו ENTER ובחרו את הסימן השני בעזרת לחצני </> או </>.
 5. לחצו ENTER לאישור בחירת קוד האזור.

OTHERS (שונות)

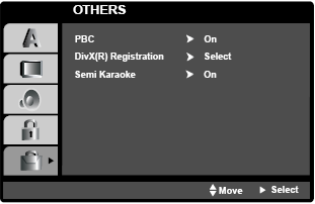

PBC

הגדירו את בקרת ההקרנה/השמעה ל-ON או OFF. **ON:** תקליטורי וידאו CD עם PBC מוקרנים על פי ה-PBC. **OFF:** תקליטורי וידאו CD עם PBC מוקרנים באותה צורה כמו תקליטורי אודיו CD.

DivX (R) רישום

- אנחנו מספקים לכם את קוד רישום ה-VOD DivX® (וידיאו על פי בקשה) המאפשר לכם לשכור ולרכוש סרטי וידאו באמצעות שירות ה-VOD DivX®. לקבל מידע נוסף, בקרו בכתובת www.divx.com/vod.
1. בחרו באפשרות (DivX(R) VOD) ואז לחצו על >.
 2. לחצו על ENTER בזמן ש-[View] נבחר וקוד הרישום יופיע. השתמשו בקוד הרישום לרכישה או השכרה של סרטי וידאו משירות ה-VOD DivX® ב-www.divx.com/vod. פעלו על פי ההוראות והורידו את סרט הווידאו לתקליטור להקרנה במכשיר זה.
 3. לחצו ENTER ליציאה.

הערה:

את כל סרטי הווידאו המורדים מ-VOD DivX® ניתן רק להקרין במכשיר זה.

חצי קריוקי

- כאשר פרק / כותר / ערוץ הסתיים לחלוטין, תכונה זו תציג לכם את הניקוד על המסך עם צליל תרועת חצוצרות.
- תקליטורים זמינים לתכונת חצי קריוקי: תקליטורי DVD / תקליטורי DVD קריוקי / תקליטורי VCD עם יותר משני ערוצים. מופעל: כאשר תסיימו לשיר תופיע תוצאה על המסך. כבו: תרועת חצוצרות וניקוד לא יופיעו על המסך.

הערה:

- תכונה זו פועלת במצב DVD/CD.
- תכונת החצי קריוקי זמינה רק כאשר המיקרופון מחובר.
- צפייה בסרטים, "כבו" את החצי קריוקי או תיהנו ממנו מבלי לחבר את המיקרופון בתפריט ההגדרה אם תרועת החצוצרות או התוצאה יופיעו תוך כדי שינוי פרק.

הפעלות תכונות כלליות

תקליטורים	הפעלה	כפתורים
ALL	פותח או סוגר את מגש התקליטור	OPEN/CLOSE (▲)
ALL	במהלך הקרנה, לחצו על PAUSE/STEP () להשהיית ההקרנה / השמעה.	PAUSE/STEP () (השהיה)
DVD VCD DivX ALL	לחצו על PAUSE/STEP () להעברת תמונה אחר תמונה במהלך הקרנה / השמעה, לחצו SKIP () או </> כדי לנוע לפרק/ערוץ הבא או כדי לחזור לתחילת הפרק/ערוץ הנוכחי.	SKIP () </> ()
DVD VCD DivX ALL	לחצו קלות SKIP </> פעמיים כדי לדלג אחורה לפרק/ערוץ הקודם.	
DVD VCD DivX ACD MP3 WMA	במהלך הקרנה / השמעה, לחצו SCAN (</> או </>) שוב ושוב לבחירת מהירות הסריקה הנחוצה. תקליטור DVD: 5 שלבים (>>>>>>, >>>>>>, >>>>>>, >>>>>>, >>>>>>) (<<<<<<, <<<<<<, <<<<<<, <<<<<<, <<<<<<) תקליטור DivX, CD: 4 שלבים (>>>>>>, >>>>>>, >>>>>>, >>>>>>) (<<<<<<, <<<<<<, <<<<<<, <<<<<<) תקליטור שמע, WMA/MP3: </> (X2, X4, X8) or </> (X2, X4, X8)	SCAN (</>) (סריקה)
ALL	תוך כדי הקרנה / השמעה, לחצו על REPEAT שוב ושוב כדי לבחור במצב החזרה הרצוי. תקליטור DVD, DivX; פרק / כותר / כבוי. VCD, תקליטור שמע, DivX/WMA/MP3; ערוץ / הכול / כבוי.	חזרה
DVD VCD	במהלך הקרנה, כל לחיצה על לחצן A-B לבחירת נקודה A ונקודה B תגרום לחזרה על הקטע מנקודה A (נקודת התחלה) לנקודה B (נקודת סיום). הערה: במהלך הקרנת / השמעת HDD, לא תוכלו לבחור קטע קטן מ 5 שניות.	חזרה A-B
DVD VCD	במהלך הקרנה / השמעה או השהיה, לחצו ZOOM כדי להגדיל את תמונת הווידאו. (גודל x1 – גודל x2 – גודל x4 – גודל x1 (גודל רגיל). אתם יכולים לנוע על פני תמונת הזום בעזרת לחצני </>.	ZOOM זום
DVD	אם ל DVD הנוכחי יש תפריט, תפריט הכותר יוצג על המסך. ולא, תפריט התקליטור יופיע.	TITLE כותר
DVD	תפריט התקליטור יופיע על המסך.	MENU
DVD DivX	במהלך הקרנה / השמעה, לחצו SUBTITLE שוב ושוב כדי לבחור שפת כותר רצויה.	SUBTITLE כותר (Ⓜ)
DVD DivX	במהלך הקרנה / השמעה, לחצו AUDIO שוב ושוב כדי להאזין לשפת שמע אחרת או ערוץ שמע.	AUDIO שפת שמע (🔊)
VCD	לחצו AUDIO שוב ושוב במהלך השמעה כדי לשמוע ערוץ שמע שונה (סטריאו, שמאל או ימין)	AUDIO ערוץ שמע (🔊)
DVD VCD	במצב השהייה, לחצו SCAN (</> או </>) לבחירת המהירות הרצויה. DVD: </> (1/16, 1/8, 1/4, 1/2) או </> (1/8, 1/4, 1/2). Video CD: </> (1/16, 1/8, 1/4, 1/2).	SLOW הילוך איטי