

LGEMK_CZ_MCD23_CZE_MFL42270407



MODELY: MCD23 (MCD23-D0U, MCS23F)

ČESKY

Bezpečnostní opatření



VÝSTRAHA: V ZÁJMU SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ PRVKY VYŽADUJÍCÍ UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU. PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.



Tento symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř pouzdra zařízení, jež je kvůli své výšce schopno způsobit úraz elektrickým proudem.




Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě (servisu) v materiálech přiložených k výrobku.

VÝSTRAHA: V ZÁJMU SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ DEŠTĚ ANI VLHKOSTI.

VÝSTRAHA : Neinstalujte zařízení ve stísněných prostorách, např. v knihovně nebo v podobné skříni.

VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Instalujte v souladu s instrukcemi výrobce. Štěrby a otvory ve skříni slouží k větrání a zajištění spolehlivého chodu přístroje a jeho ochraně před přehřátím. Tyto otvory by neměly být blokovány umístováním přístroje na postel, pohovku, předložku nebo podobné místo. Tento výrobek by neměl být umisťován do vestavěného nábytku jako je knihovna nebo polička, pokud nebude zajištěno dobré větrání nebo pokud nebudou dodrženy pokyny výrobce.



VAROVÁNÍ:

Tento výrobek používá laserový systém.

Abyste zajistili správné používání výrobku, přečtěte si prosím pečlivě návod k obsluze a uschovejte ho pro budoucí potřebu. Pokud bude třeba na výrobku provést údržbu, obraťte se na autorizovaný servis. Používání ovládacích prvků, nastavení nebo vykonávání postupů jiných než jsou uvedené zde, může vést k vystavení se nebezpečnému ozáření.

Abyste předešli přímému vystavení se laserovému paprsku, nepokoušejte se přístroj otevřít. Při jeho otevření je laserové záření zřetelné. NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO PAPERSKU.

VÝSTRAHA: Zařízení nesmí být vystaveno působení vody (polití nebo postříkání), na přístroj nestavte nádoby naplněné vodou, např. vázy apod.

UPOZORNĚNÍ týkající se napájecího kabelu

Pro většinu přístrojů se doporučuje, aby byly zapojeny do vyhrazeného obvodu:

To znamená jediný zásuvkový obvod, který napájí pouze toto zařízení a nemá žádné další zásuvky nebo odbočky. Chcete-li se o tom přesvědčit, zkontrolujte stránku specifikací tohoto uživatelského manuálu. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi. Přetížené zásuvky ve zdi, uvolněné nebo poškozené zásuvky ve zdi, prodlužovací kabely, rozštěpené napájecí kabely, nebo poškozená nebo prasklá izolace vodiče jsou nebezpečné.

Všechny tyto podmínky mohou mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo požár. Pravidelně kontrolujte kabel přístroje, a pokud jeho vzhled naznačuje poškození nebo zhoršení stavu, odpojte jej, přestaňte zařízení používat a nechte si kabel vyměnit autorizovaným servisem za shodný náhradní díl.

Chraňte napájecí kabel před špatným fyzickým nebo mechanickým zacházením, jako je například zkroucení, zauzlování, sevření, přivření ve dveřích nebo chůze po něm. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám ve zdi a bodu, ve kterém kabel opouští přístroj.

Odpojení výrobku od napájení provádějte vytažením napájecí kabel ze zásuvky. Při instalaci výrobku se ujistěte, že zásuvka je snadno přístupná.



Likvidace starých spotřebičů

1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/ES.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek splňuje požadavky směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a požadavky směrnice 2006/95/ES pro elektrická zařízení nízkého napětí.

Zástupce pro Evropu:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)



Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí

ČESKY

Obsah

O přehrávači	4
O dálkovém ovládní	5
Nastavení	6
Poslech CD	7
Poslech hudby z vašeho přenosného přehrávače	7
Poslech rozhlasu	8
Poslech kazet	8
Přehrávání hudby přes USB	9
Přímé nahrávání na USB	9
Nahrávání na kazetu	10
Nastavení hodin	10
Přehrávač použijte jako budík	10
Uspěte při poslechu vašeho přehrávače	10
VSM (Virtual Sound Matrix)	10
Řešení problémů	11
Technické údaje	11

Požíování kopií materiálů chráněných autorskými právy, například počítačových programů, souborů, vysílání nebo zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a trestným činem. Tento přístroj k takovým uživatelům nevyužívejte.

**Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva**

Před zapojením, provozováním nebo nastavením tohoto výrobku si prosím přečtete úplně a pečlivě tuto uživatelskou příručku.

O přehrávači

TUNER

Můžete vybrat funkci TUNER (rozhlasový přijímač) (FM nebo AM).

TIMER

Pomocí funkce TIMER můžete v požadovaném čase zapnout nebo vypnout přehrávání CD nebo příjem rozhlasu.

CLOCK

Pro nastavení hodin a kontrolu času.

Zapnutí nebo vypnutí

SET (RDS- VOLITELNÉ)

Potvrzení času, který jste vybrali při nastavení hodin.

EQ

Můžete vybrat zvukové efekty.

eXtreme Dynamic Sound System

Zesilte výšky, hloubky a efekt prostorového zvuku. Na displeji se zobrazí XDSS ON. Pro NORMAL stiskněte znovu.

OPTIMIZER

Optimalizuje komprimované soubory MP3, čímž se zlepší zvuk hloubek. (XDSS ON → MP3 - OPT ON → NORMAL)

PORTABLE

Můžete vybrat funkci PORTABLE (přenosný přehrávač).

PORT.IN

Přehrávač můžete použít pro přehrávání hudby z mnoha typů přenosných přehrávačů.

Konektor USB

Zde připojte přehrávač, který je kompatibilní s USB.

PHONES (Konektor sluchátek)

Pro poslech ze sluchátek připojte konektor (Ø3,5 mm) sluchátek do příslušné zdířky.

VOLUME
Při používání jakékoliv funkce ovládejte hlasitost.

PŘIHRÁDKA DISKU

OKNO DISPLEJE

CD

Můžete vybrat funkci CD.

USB Rec.

Zaznamenejte zdroj FM, AM, CD, TAPE nebo PORTABLE na USB.

▲ OPEN/CLOSE

Můžete je využít při vkládání nebo vyjímání CD.

Zastavení přehrávání nebo nahrávání

Vyberte požadovaný kompaktní disk

USB

Můžete vybrat funkci USB.

DEMO

Ve vypnutém režimu stiskněte DEMO pro předvedení funkcí na displeji.

Vyberte rozhlasovou stanici
Vyhledejte část stopy
Přetáčení dozadu a dopředu

Použijte při poslechu kazety

TAPE

Můžete vybrat funkci TAPE.

Spustí přehrávání
MO./ST.

Tímto přepnete tuner ze stereo režimu na mono a obvykle se tím zlepší příjem.

O dálkovém ovládání

Nastavení kvality zvuku

Můžete vybrat nastavení zvuku. Opakovaně tiskněte tlačítko **EQ** na dálkovém ovladači, zobrazení na displeji se změní v následujícím pořadí: NATURAL → AUTO → EQ (Pouze soubory MP3/WMA) → POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL.

Zapněte nebo vypněte

Vyhledejte složku se soubory MP3/WMA

Pokud je přehráváno CD, které obsahuje soubory MP3/WMA v několika složkách, stiskněte **PRESET/FOLDER** pro zvolení složky, kterou chcete přehrát.

Vyberte číslo předvolby pro rádiovou stanici (viz Poslech rozhlasu)

Poslouchejte své nahrávky znovu a znovu

Usněte při poslechu vašeho přehrávače

Nejprve pusťte stanici rádia nebo hudbu. Stiskněte jednou nebo vícekrát **SLEEP** a vyberte dobu od 10 do 180 minut, po kterých se přehrávač vypne.

Ztlumí osvětlení displeje


Pro ukládání rozhlasových stanic

Pokud jste si pomocí funkce **PROGRAM/MEMO** uložili rozhlasové stanice, můžete jimi procházet a jednu si vybrat. (viz Poslech rozhlasu)

Stopy poslouchejte v jakémkoliv pořadí (viz Poslech CD)

Ladění stanic podle typu - VOLITELNÉ

Vyberte požadovaný kompaktní disk

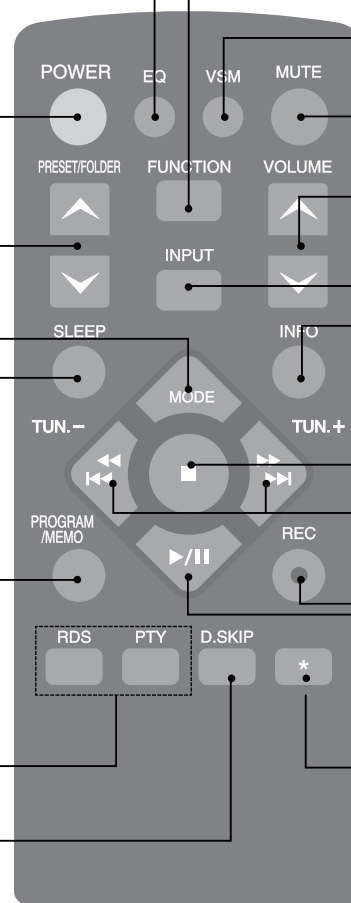

Změna funkcí

Přepínání funkce mezi FM, AM, CD a TAPE.

VSM (Virtual Sound Matrix)

Můžete vybrat virtuální zvuk.

Dočasně zastavte zvuk

Opětovným stisknutím zvuk opět vrátíte.

Při používání jakékoliv funkce ovládejte hlasitost.

Přepnutí vstupu

Přepnutí funkcí USB, PORTABLE.

Zobrazení informací vaší hudbě

Soubory MP3/WMA jsou často vybaveny tagy. Tag poskytuje informace o názvu, interpretovi, albu a délce. Tyto informace zobrazíte stisknutím **INFO** při přehrávání souboru.

Zastavení přehrávání nebo nahrávání

Vyberte rozhlasovou stanici
Vyhledejte část stopy
Přetáčení dozadu a dopředu

Spuštění nebo pozastavení nahrávání

Spuštění nebo pozastavení přehrávání
Zlepšete slabý příjem FM

Tímto přepnete tuner ze stereo režimu na mono a obvykle se tím zlepší příjem.



Toto tlačítko není k dispozici.

Nastavení

1 Připojte kabely reproduktorů k přehrávači


Kabely z levého reproduktoru připojte ke konektoru, který je označen L (levý) + (plus) a - (mínus). Kabely z pravého reproduktoru připojte ke konektoru, který je označen R (pravý) + (plus) a - (mínus).

Pro připojení kabelu k přehrávači stiskněte každý ze čtyř čtvercových plastických držáků v zadní části přehrávače. Konektor se otevře a kabely je možné připojit.

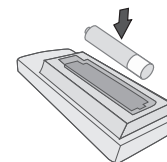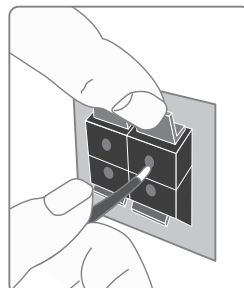

Do dálkového ovládání vložte baterii

Ujistěte se, že se znaménka + (plus) a - (mínus) na baterii shodují s těmi na dálkovém ovládání.

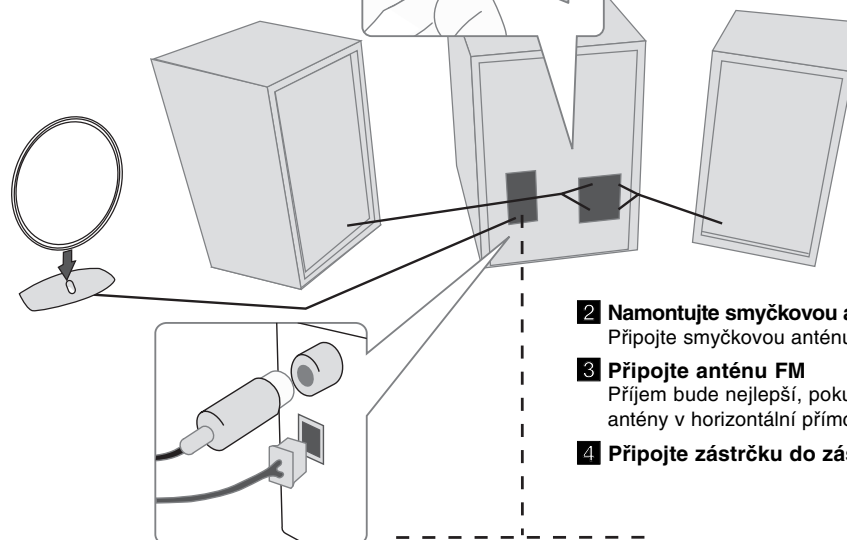

2 Namontujte smyčkovou anténu AM na její místo

Připojte smyčkovou anténu AM k přehrávači.

3 Připojte anténu FM

Příjem bude nejlepší, pokud budou dva volné konce antény v horizontální přímce.

4 Připojte zástrčku do zásuvky ve zdi

Upozornění

Dbejte, aby děti nesahaly do *otvorů reproduktoru a nedávaly do něj žádné předměty.

*Otvor reproduktoru: Otvor pro silný basový zvuk na skříni reproduktoru.

Poslech CD

Tento přehrávač přehrává Audio CD a MP3/WMA CD.

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Otevřete dvířka k CD	▲ OPEN/CLOSE	
2. Vyberte přihrádku disku CD:	DISC SKIP	D.SKIP
3. Vložte CD: Potištěnou stranou nahoru.		
4. Zavřete dvířka k CD:	▲ OPEN/CLOSE	
5. Vyberte funkci CD: Displej zobrazí celkový počet stop nebo souborů.	CD	FUNCTION
6. Spusťte přehrávání CD:	▶/	▶/
7. Zastavte přehrávání CD:	■	■

Poslech CD - co všechno můžete

Pozastavení nebo opětovné spuštění přehrávání CD

Během přehrávání stiskněte ▶/||. Pro pokračování přehrávání znovu stiskněte toto tlačítko.

Vyhleďte část stopy

Během přehrávání podržte tlačítko ◀◀/▶▶ na přehrávači nebo tlačítko ◀◀◀/▶▶▶ na dálkovém ovladači.

Rychlé vyhledávání stop

Podržte tlačítko ◀◀/▶▶ na přehrávači nebo tlačítko ◀◀◀/▶▶▶ na dálkovém ovladači pouze pokud je zařízení vypnuto. Stopy se budou postupně přeskakovat.

Přesun na jinou stopu

Stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ na přehrávači nebo tlačítko ◀◀◀/▶▶▶ na dálkovém ovladači.

Stopy poslouchajte v jakémkoliv pořadí

Dle vámi vybraného pořadí můžete z CD poslouchat až 20 stop. Vložte CD a počkejte na jeho přečtení. Stiskněte PROGRAM/MEMO na dálkovém ovládacím, poté použijte ◀◀/▶▶ na přehrávači nebo ◀◀◀/▶▶▶ na dálkovém ovládacím pro výběr stopy. Znovu stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMO pro uložení a výběr další stopy. Stiskněte tlačítko ▶/||. Pro vymazání volby dvakrát stiskněte tlačítko ■.

Poslouchajte své nahrávky znovu a znovu

Opakovaně stiskněte tlačítko MODE. Zobrazení se mění v tomto pořadí: OFF (vypnuto) → RPT 1 (opakovat jednu) → RPT DISC (opakovat disk) → RPT ALL (opakovat všechny disky) → RANDOM (náhodně).

O MP3/WMA

Kompatibilita MP3/WMA disků s tímto přístrojem se omezuje na:

- Vzorkovací frekvence: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Rychlost přenosu: 8 - 320 kb/s (MP3), 48 - 320 kb/s (WMA)
- Fyzický formát CD-R musí být „ISO 9660“.
- V případě, že nahráváte MP3/WMA soubory softwarem, který není schopen vytvořit systém souborů, např. Direct-CD atd., přístroj tyto soubory nemůže přehrát. Doporučujeme použít „Easy-CD Creator“, který vytváří systém souborů ISO 9660.
- Nepoužívejte speciální znaky jako „/ : * ? „ < >“ apod.
- Přístroj podporuje maximálně 99 složek.
- Tento přístroj je schopen pracovat s maximálně 999 soubory.
- Pokud naformátujete médium v souborovém systému Live File, nelze je přehrávat na přehrávačích LG. (Souborové systémy Mastered a Live File používá operační systém Windows Vista.)

Poslech hudby z vašeho přenosného přehrávače

Přehrávač můžete použít pro přehrávání hudby z mnoha typů přenosných přehrávačů.

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Připojte přenosný přehrávač zapojením do PORT.IN na přední straně přehrávače:		
2. Vyberte funkci PORTABLE:	PORTABLE	INPUT
3. Zapněte přenosný přehrávač a začněte s přehráváním:		

Poslech rozhlasu

Ujistěte se, že jsou připojeni jak FM tak AM antény.

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Vyberte buď FM nebo AM:	TUNER	FUNCTION
2. Vyberte rozhlasovou stanici:	TUNING +/-	TUN.- / TUN.+
3. „Uložení rozhlasové stanice: Přednastavené číslo se zobrazí na displeji.		PROGRAM/MEMO
4. Pro vybrání uložené stanice:		PRESET/FOLDER
5. Pro potvrzení stiskněte: Může být uloženo až 50 rozhlasových stanic.		PROGRAM/MEMO

Poslech rozhlasu - co všechno můžete

Automatické vyhledání rozhlasových stanic

Stiskněte tlačítko **TUNING +/-** na přehrávači nebo **TUN.- /TUN.+** na dálkovém ovladači a podržte déle než 0,5 s. Tuner bude automaticky hledat a zastaví se, když najde rozhlasovou stanici.

Vyberte číslo předvolby pro rozhlasovou stanici

Vyberte stanici, kterou si přejete poslouchat, stisknutím tlačítka **TUNING +/-** na přehrávači nebo **TUN.- /TUN.+** na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko **PROGRAM/MEMO**, stanice začne blikat. Stiskněte tlačítko **PRESET/FOLDER** na dálkovém ovladači, tím vyberete požadovanou předvolbu. Stiskněte tlačítko **PROGRAM/MEMO**, tím provedete uložení.

Vymažte všechny uložené stanice

Stiskněte tlačítko **PROGRAM/MEMO** a podržte je dvě sekundy. Zobrazí se „ERASE ALL“. Stiskněte tlačítko **PROGRAM/MEMO**, tím provedete vymazání všech uložených stanic.

Zlepšete slabý příjem FM

Stiskněte na přehrávači tlačítko **MO./ST.** nebo na dálkovém ovladači tlačítko **▶/II**. Tímto přepnete tuner ze stereo režimu na mono a obvykle se tímlepší příjem.

Zobrazení informací o rozhlasových stanicích - VOLITELNÉ

Tuner FM je vybaven funkcí Radio Data System (RDS). Zobrazuje písmena RDS na displeji spolu s informacemi o rozhlasové stanici, kterou posloucháte. Informace zobrazíte několikanásobným stisknutím **RDS** na předním panelu.

PTY - Typ programu, jako zprávy, sport, jazzová hudba.

RT - Radio Text, název rozhlasové stanice.

CT - Time Control, čas a umístění rozhlasové stanice.

PS - Programme Service, název kanálu.

Rozhlasové stanice můžete vyhledávat dle typu programu stisknutím **RDS**. Na displeji se zobrazí poslední použitý typ programu (PTY). Stiskněte **PTY** ještě jednou, abyste vybrali preferovaný typ programu. Stiskněte a podržte tlačítko **TUNING +/-** na přehrávači nebo **TUN.-/TUN.+** na dálkovém ovládacím. Tuner začne automaticky vyhledávat. Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví.

Poslech kazet

Tento přehrávač dokáže přehrávat magnetofonové kazety.

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Otevřete dvířka přihrádky na kazety:	■ ▲	
2. Vložte kazetu:		
3. Zavřete dvířka přihrádky na kazety:		
4. Vyberte funkci TAPE:	TAPE	FUNCTION
5. Spusťte přehrávání kazety:	▶	
6. Zastavení přehrávání kazety:	■ ▲	

Poslech kazet - co všechno můžete

Pozastavení nebo opětovné spuštění přehrávání kazety

Během přehrávání stiskněte tlačítko **II** na přehrávači. Pro pokračování přehrávání znovu stiskněte toto tlačítko.

Přetáčení dozadu a dopředu

Po stisknutí **◀◀/▶▶** v režimu přehrávání nebo zastavení stiskněte v požadovaném bodě tlačítko **▶**.

Přehrávání hudby přes USB

Výhodou připojení přenosného přehrávače USB přes port USB systému je, že přenosné zařízení může být ovládáno ze systému.

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Připojte přenosný přehrávač k systému pomocí kabelu USB (není součástí dodávky):		
2. Vyberte funkci USB: Displej zobrazí READ, následně počet zobrazených souborů.	USB	INPUT
3. Spustíte přehrávání USB:	▶/II	▶/II
4. Pro zastavení přehrávání USB:	■	■
5. Před odpojením přenosného přehrávače USB, proveďte změnu na jakoukoliv jinou funkci stisknutím:	CD, TUNER, TAPE nebo PORTABLE	FUNCTION nebo INPUT
6. Vyjmete přehrávač USB:		

Poslouchejte své nahrávky znovu a znovu

Opakovaně tiskněte tlačítko **MODE**. Zobrazení se mění v tomto pořadí: OFF (vypnuto) → RPT 1 → RPT ALL → RANDOM (náhodně).

POZNÁMKY:

- Některá přenosná zařízení nejsou s tímto systémem kompatibilní.
- Pokud je ve čtečce pamětových karet vloženo více karet, je rozpoznána první detekovaná karta.
- Nevyjímejte USB zařízení, pokud je v provozu.**
- Abyste předešli poškození svých dat, zálohujte si je.
- Pokud použijete USB prodlužovací kabel, nebo USB přípojku, nemusí být USB zařízení rozpoznáno.
- Zařízení užívající systém souborů NTFS není podporováno (Podporován je pouze systém souborů FAT (16/32)).
- USB funkce tohoto přístroje nepodporuje všechna USB zařízení.
- Digitální fotoaparáty a mobilní telefony nejsou podporovány.
- Přístroj podporuje maximálně 99 složek.
- Tento přístroj je schopen pracovat smaximálně 999 soubory.
- USB port přístroje nelze propojit s PC. Přístroj nelze využívat jako zařízení k ukládání dat.

Přímé nahrávání na USB

Nahrávání FM, AM, KAZETY nebo PŘENOSNÉHO PŘEHRÁVAČE na USB
Před nahráváním k přehrávači připojte USB.

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Vyberte režim (FM, AM, TAPE nebo PORTABLE), v němž chcete nahrávat: Spustíte přehrávání zdroje, který chcete nahrávat.	TUNER, TAPE nebo PORTABLE	FUNCTION nebo INPUT
2. Spuštění nahrávání:	R (USB Rec.)	REC
3. Zastavení nahrávání:	■	■
Nahrávání z CD na USB Můžete nahrát vybrané stopy nebo všechny stopy z CD na USB.		
	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Vyberte funkci CD:	CD	FUNCTION
2. Vyberte stopu:	I◀◀/▶▶I	I◀◀◀◀/▶▶▶▶I
3. Spuštění nahrávání:	R (USB Rec.)	REC
4. Zastavení nahrávání:	■	■

POZNÁMKY:

- Pokud vyjmete USB zařízení během nahrávání, nahrávaný soubor nemusí být uložen.
- Stiskem tlačítka **R (USB Rec.)** na přehrávači nebo **REC** na déle než 3 sekundy vyberte datový tok. Stiskněte **I◀◀/▶▶I** na přehrávači nebo **I◀◀◀◀/▶▶▶▶I** na dálkovém ovladači pro výběr datového toku a pak stiskněte **R (USB Rec.)** nebo **REC** pro výběr rychlosti nahrávání. Stiskem tlačítek **I◀◀/▶▶I** nebo **I◀◀◀◀/▶▶▶▶I** vyberte rychlost nahrávání a opětovným stiskem **R (USB Rec.)** nebo **REC** spustíte nahrávání.
- X1 SPEED** - během nahrávání můžete poslouchat.
- X2 SPEED** - (Jen 96 kb/s, 128 kb/s)
: Můžete prostě jen nahrát hudební soubor. (Jen Audio CD)
- Když vyberete funkci CD a poté stisknete tlačítko **R (USB Rec.)** na přehrávači nebo **REC** na dálkovém ovládání aniž by byly vybrány konkrétní stopy na CD, budou nahrány všechny stopy z CD.
- Nastavte program pomocí tlačítek **PROGRAM/MEMO** a stiskněte tlačítko **R (USB Rec.)** na přehrávači nebo **REC** na dálkovém ovládání. Nyní se požadované skladby z CD nahrají ve zvoleném pořadí.
- Když je aktivován režim spánku, nahrávání se zastaví v předem nastaveném čase a poté se přehrávač vypne.
- Názvy souborů uložených na USB mohou mít až 16 znaků (včetně mezer).

Nahrávání na kazetu

Nahrávání z CD, USB, přenosného přehrávače nebo rádia na kazetu
Převiňte kazetu na místo, kde má začít záznam. Používejte pouze kazety „Normal“.

	NA PŘEHRÁVAČI
1. Otevřete dvířka přihrádky na kazety: Vložte prázdnou kazetu.	■ ▲
2. Zavřete dvířka přihrádky na kazety:	
3. Vyberte režim, v němž se má nahrávat: Spusťte přehrávání zdroje, který chcete nahrávat.	CD, TUNER, USB nebo PORTABLE
4. Spuštění nahrávání:	● a ▶
5. Zastavení nahrávání:	■ ▲

Synchronizované nahrávání CD na kazetu

Funkce synchronizovaného nahrávání CD automaticky zkopíruje kompletní CD a naprogramované tituly na kazetu.

	NA PŘEHRÁVAČI
1. Otevřete dvířka přihrádky na kazety: Vložte prázdnou kazetu.	■ ▲
2. Zavřete dvířka přihrádky na kazety:	
3. Vyberte funkci CD:	CD
4. Spuštění nahrávání: Synchronizované nahrávání automaticky začne po asi 7 sekundách.	● a ▶
5. Zastavení nahrávání:	■ ▲ → ■

Nastavení hodin

	NA PŘEHRÁVAČI
1. Stiskněte alespoň po dobu 2 sekund:	CLOCK
2. Vyberte bud: AM 12:00 (pro zobrazení režimu am nebo pm) nebo 0:00 (pro zobrazení v režimu 24 hodin).	◀▶
3. Potvrďte váš výběr:	SET
4. Nastavte hodiny:	◀▶
5. Stiskněte:	SET
6. Nastavte minuty:	◀▶
7. Stiskněte:	SET

Přehrávač používejte jako budík

Stiskněte tlačítko **TIMER** na přehrávači a podržte je na dvě sekundy. Každá funkce, TUNER, CD, USB bliká dvě sekundy. Jakmile se zobrazí funkce, kterou chcete použít při buzení, stiskněte tlačítko **SET** na přehrávači.

Pokud zvolíte TUNER, zobrazí se stanice, které jste si předvolili. Pomocí tlačítek ◀▶ na přehrávači vyberte požadovanou stanici a stiskněte tlačítko **SET** na přehrávači. Zobrazí se ON TIME. Zde nastavíte čas, kdy chcete spustit budík. Pomocí tlačítek ◀▶ na přehrávači nastavte hodiny a minuty a stiskem tlačítka **SET** uložte nastavení. Poté se zobrazí OFF TIME. Zde nastavíte čas, kdy chcete funkci zastavit. Použijte tlačítko ◀▶ na přehrávači pro změnu hodin a minut a tlačítko **SET** pro uložení.

Poté bude zobrazena hlasitost (VOL), kterou chcete být vzbuzeni. Pomocí tlačítek ◀▶ na přehrávači nastavte hlasitost a stiskem tlačítka **SET** uložte nastavení. Vypněte systém. Ikona hodin zobrazuje, že je budík nastaven.

Když je systém vypnut, můžete zkontrolovat nastavený čas budíku stiskem tlačítka **TIMER** na přehrávači. Budík také můžete zapnout a vypnout stisknutím tlačítka **TIMER** na přehrávači. Pro nastavení změny času spuštění budíku zapněte systém a znovu jej naprogramujte podle původně popsanych kroků.

POZNÁMKA:

- Při výběru možnosti CD pro nastavení časovače doporučujeme vložit disk na první přihrádku v měniči.
- Pokud nastavíte pro časovač režim CD nebo USB a není vložen disk CD nebo připojeno USB zařízení, přístroj se automaticky přepne do režimu rozhlasového přijímače.

Usněte při poslechu vašeho přehrávače

Jedním nebo opakovaným stiskáním tlačítka **SLEEP** na dálkovém ovladači vyberte čas 10 až 180 minut, po jehož uplynutí se přehrávač vypne. Opakovaně tiskněte tlačítko **SLEEP** na dálkovém ovladači, zobrazení na displeji se mění v následujícím pořadí: příslušné ikony a ztlumení podsvícení ON → SLEEP 180 (ztlumení podsvícení ON) → SLEEP 150 (ztlumení podsvícení ON) → SLEEP 120 (ztlumení podsvícení ON) → SLEEP 90 (ztlumení podsvícení ON) → SLEEP 80 (ztlumení podsvícení ON) → SLEEP 70 (ztlumení podsvícení ON) → SLEEP 60 (ztlumení podsvícení ON) → SLEEP 50 (ztlumení podsvícení ON) → SLEEP 40 (ztlumení podsvícení ON) → SLEEP 30 (ztlumení podsvícení ON) → SLEEP 20 (ztlumení podsvícení ON) → SLEEP 10 (ztlumení podsvícení ON) → SLEEP OFF & ztlumení podsvícení OFF (Vyp.).

VSM (Virtual Sound Matrix)

Můžete vybrat virtuální zvuk. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **VSM**. Tím nastavíte virtuální zvuk.

- **BYPASS**: Vícekanálový prostorový zvuk je přehráván přesně tak, jak je zaznamenan na disku.
- **VIRTUAL**: Technologie trojrozměrné reprodukce zvuku v reálném čase se zdroji stereo, optimalizovaná pro stereofonní reproduktory. Posluchači si užijí úžasný virtuální efekt prostorového zvuku přímo na vlastním multimediálním přehrávači.
- **ON STAGE**: Zvukový efekt koncertní haly.


Řešení problémů

Příznak	Příčina	Odstranění
Obecně		
Žádné napájení.	Napájecí kabel není připojen.	Připojte napájecí kabel.
	Zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím.	Zkuste použít jiný elektrický spotřebič.
Žádný zvuk.	Zkontrolujte, zda jste vybrali správnou funkci.	Stiskněte FUNCTION/INPUT a zkontrolujte, jaká funkce je vybrána.
CD		
Zařízení nezahájí přehrávání.	Vložený disk nelze přehrát.	Vložte přehrávatelný disk.
	Disk je znečištěný.	Vyčistěte disk.
Rozhlasový přijímač		
Nelze ladit rozhlasové stanice.	Nesprávně umístěná nebo připojená anténa.	Opravte připojení antény.
Ovladači		
Dálkové ovládání nepracuje správně.	Dálkové ovládání je příliš daleko od zařízení.	Používejte dálkové ovládání ve vzdálenosti do 7 metrů.
	Na trase mezi dálkovým ovládáním a zařízením je překážka.	Odstraňte překážku.
	Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité.	Nahradte vybité baterie novými.

Technické údaje

Obecně	
Napájení	Viz typový štítek.
Příkon	Viz typový štítek.
Čistá hmotnost	4,7 kg
Vnější rozměry (š x v x h)	270 x 295 x 320 mm
Provozní teplota	5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost	5% až 85 %
Rozhlasový přijímač	
Rozsah ladění FM	87,5 - 108,0 MHz nebo 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
Rozsah ladění AM	522 - 1620 kHz nebo 520 - 1720 kHz
Zesilovač	
Výstupní výkon	12,5 W + 12,5 W
T.H.D	10 %
Frekvenční rozsah	60 - 20000 Hz
Odstup signál/šum	60 dB
CD	
Frekvenční rozsah	40 - 18000 Hz
Odstup signál/šum	75 dB
Dynamický rozsah	75 dB
Reproduktory (MCS23F)	
Typ	1 jednostranný reproduktor s bassreflexem
Vstupní impedance	4 Ω
Frekvenční rozsah	70 - 20000 Hz
Hladina zvukového tlaku	82 dB/W (1m)
Jmenovitý vstupní výkon	12,5 W
Maximální vstupní výkon	25 W
Čisté rozměry (š x v x h)	178 x 298 x 196 mm
Čistá hmotnost (1 ks)	2 kg

ÚSPORNÝ REŽIM

Když je zařízení zapnuté a stisknete tlačítko  na přehrávači nebo **POWER** na dálkovém ovládání na déle než 3 sekundy, zařízení přejde do ÚSPORNÉHO REŽIMU. Dalším stiskem funkci vypnete.

Změna designu a technických údajů vyhrazena.



P/NO : MFL42270407