



LG

מקרר-מקפיא מדריך למשתמש

נא לקרוא מדריך זה ביסודיות לפני הפעלה
ולשמור אותו בהישג יד לעיון בכל עת.

ثلاجة - فريزر كتيب المالك

يرجى

قراءة هذا الكتيب بعناية قبل تشغيل الثلاجة وحفظه
في متناول اليد للرجوع إليه في كل الأوقات.

GR-B598Y / GR-B628Y



לקוחות נכבדים,

יש לתאם ביקור טכני לביצוע
בדיקות, ציון, איזון והדרכה למקורה.
את התיאום יש לבצע ככל שניתן
בสมוך למועד הפעלתה המקרר
טלפון: 1-700-909-700

יבואן: ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ
רחוב השקמה 19, איזור

BRIMAG
DIGITAL AGE

לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **ברימאג דיגיטל אייג'**.

במקרים החדים והיוקרטיים המיאובאים על-ידי חברת **ברימאג דיגיטל אייג'**, מישਮות הטכנולוגיות החדשנות ביותר המעניקות ביצועים מעולים, בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.

חברת **ברימאג דיגיטל אייג'**, רואה בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדת ללא הרף לשמירה על רמת איכות גבוהה המונתקת לכם.

נא קראו את ההוראות בעיון רב טרם התקנת המקרר ואנו משוכנעים כי תפיקו הנאה מושלמת וכי תהיו שבע רצון מביצועיו ואמינותו.

חוبرا**ת זו**, מספקת מידע מדויק באשר להתקנת המקרר.


באיחול הנאה והצלחה

חברת ברימאג דיגיטל אייג'

BRIMAG
DIGITAL AGE

חובן עניינים

4	סידור בטיחות חשוב
10	התקווה
11	חלקים פנימיים
12	הפעלה
	הפעלה ראשונה
	פקדים של תא ההקפהה
	פקדים של תא הקירור
	צירת קרח
	מנירה רב-שימושית
	מנירת ירקות
	האפשרה
	מפיג ריח (אופציוני)
15	הצעות לאחסון מזון
16	ניקוי
16	סידור כללי
17	סידור כללי
18	אזהרות חשובות
19	לפני פיה לשירות

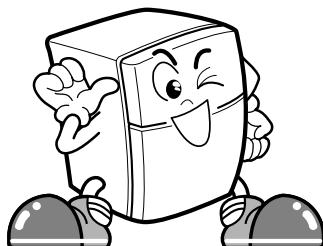

אמצעי זהירות בסיסיים

מדדיך זה כולל הודעות בטיחות חשובות רבות. קראו חפץ אח כל הודעות הבטיחות והישמו להן.

זהו סמל התראות בטיחות. סמל זה מציין הודעות בטיחות מסוימות סכנות שעשויות לנגורם פגיעה או פציעה, או נזק למוצר. לפני כל הודעות הבטיחות יופיע סמל התראות בטיחות ומילה סכנה, אזהרה או זיהרה. שימוש מילים אלה היא:

סכנה או פצעה חמורה ודאית, אם לא יבוצעו ההוראות.

סכנה !

אפשרות לסכנה מותה או פצעה חמורה, אם לא יבוצעו ההוראות.

אזהרה !

צין מצב סכנה מיידי אשר אם לא נמנעים ממנו עלול להסחים בפצעה קלה או בינונית, או בפגיעה במוצר.


כל הודעות הבטיחות יחו את הסכנה, יפרטו כיצד ליצמצם את הסיכון לפצעה ומה עילוי ל��רות במקרה של אי-מילוי ההוראות.

זיהרה !


כדי ליצמצם סכנה של שריפה, התחשמלות או פצעה בעת השימוש ב מוצר, יש לנוקוט באמצעות סימני זיהירות בסיסיים, כולל ה באים. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש בסמוך לה.

אזהרה !

אין לאפשר לתקע החשמל לפונת כלפי מעלה או כלפי חוץ אל גב התקן.

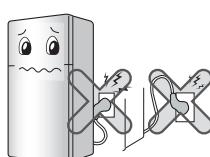

מים עלולים לחדר תחת
עלגומים לקלקלו.
לשריפה או להתחשמלות.

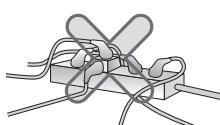

1. בעת חיבור החשמל

יש להשתמש בשקע ייעודי.

- חיבור מספר מכים לשקע אחד עלול לגרום לשריפה.
- הגנת האוטומטי עלול לקפוץ ולגרום לקלקלן חזון ולדריליפת מכל החלוקה.

אין להאריך את כבל החשמל או להחליף את התקן.



דבר זה עלול לנגרם להתחשמלות
או לשריפה עקב פגעה בכבל
החשמל.


אין לאפשר כיפוף של כבל החשמל או מעיצה שלו על - ידי חפץ כבד,
אחרת הוא ייפגע.



דבר זה עלול לפונע בכבל
החשמל ועקוב לכך לנגרם
לשריפה או להתחשמלות.

1. בניית חיבור החשמל

אסור לנעת בכבל החשמל או לחבר ולתנק את תקע החשמל בידים רטובות.

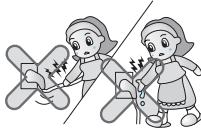

דבר זה עלייל לירות להתחשמלות או לפציעה.



ודאו שקיימת הארץקה.

חיבור פום של הארץקה עלול לגרום לקלוקול ולהתחשמלות

ונתקע את תקע החשמל בעקבות יקי והמקדר, טיפול בו או ההנעה של המנורה הפינית.

- דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

- בעה החלפת המנורה הפינית של המקדר, הקפידו לא להסיר את טבנת הגומי למנעה ניצוק חשמלי.

הסירו פים או אבק מתקע החשמל והכיסו אותו הייטב לשגון.

אבק, פים או חיבור רופף עלולים לגרום לשရיפה או להתחשמלות.




אין להיאחו בדלת או במדפי הדלת או בבר הביתי של המטבח או בתא הקיר.



דבר זה עלול לגרום לנפילת המקדר או לפצוע את הידיים. בפרט, אין לאפשר לילדים לעשות זאת.

כאשר כבל החשמל או תקע החשמל פנומיים, או החורים בשקע סוגרים, אין להשתמש בהם.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לクリ שירום לשרפיה.

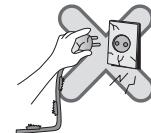

2. בניית שימוש במקדר


אין להיאוח על המקדר חפצים כבדים או מסוכנים (מכל עם נעל).



הם עלולים ליפול ולגרום לפציעה, שריפה או להתחשמלות. בעהفتحה או סירה של הדלת.

2. בעת שימוש במקדר

אין להשתמש בחומרים דליקים כגון אתר, בנזן, אלכוהול,

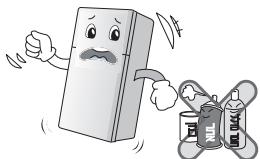

חרופות, נז כישול,
חרסיטים או חסרי
קוטטיקה בקרבת
המקדר או לאחסן
בחוכו.


הרבב עלול לנטרם
לפייצוץ או לשריפה.

אין לחתוך את המקדר בס陪同 רטוב או במקום החשוף לנז
תדי סים או נשים.



ההפרורות הבודור של תקלים
חשמליים עלולה לנטרם לולית
חשמל.

אין לאחסן במקדר חרופות או חומרים כימיים.

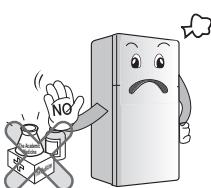


כאשר חומרים עם בקרת
טמפרטורה קפדייה מואחסנים,
הם עלולים להתרוף ולגרום
לחונבה או לסכמה כלבי ציפוי.

אין להכניס נרות קטורת Dolkim בחוץ המקדר להפנת ריח
ות.




הרבב עלול לנטרם לפייצוץ או
לשריפה.

יש להרחיק סמכשיי חיטום.

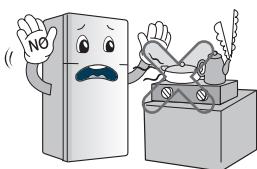


הרבב עלול לנטרם לשריפה.

אין להשתמש בחרסיס דליק בקרבת המקדר.

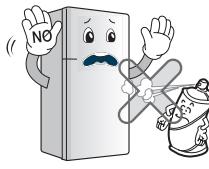


הרבב עלול לנטרם לשריפה.

אם המקדר וטבל במים, יש להשתמש בו רק
לאחר בדיקה.

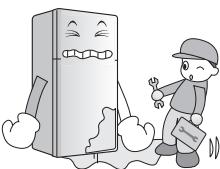

דבר זה עלול לנטרם
להחشمלוות או לשריפה.


אין להזיז על המקדר אונטלי פרחים, כוסות, מוצרי קוסם
טיקת, חרופות או כל מכל עם סים.

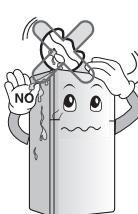

דבר זה עלול לנטרם לשריפה.
התחשמלות או פצעה מחף נפל.

2. בניית שימוש בטקרר

אם אתם מזוהים ריח סודר או גען היוצא מטקרר, נתנו פ"י
ד את התקע ופוע לסרכו השירות.

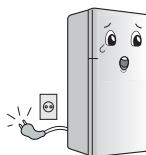

מכבש ריח




הרבב עלול לירום
לשရיפה.

אין להתייחס פיס על חלקו החיצוני או הפימי של המטקרר ואי
לנקותו במבנה או בחומר סדיל.




התפרחות הבידור שלו חלקים
חשמניים עלולה לגרום להתקף
להתחשמלות או לשရיפה.

אין להשתחמם במטקרר למטרות שאין לשימוש ביתי
(אחסון ח:right; מים או חומרי בדיקה, על ספייה וכדומה).

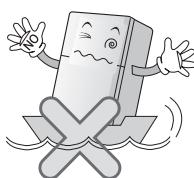


שימוש אחד עלול לנזום לסכונה
בלתי צפוייה כנון שריפה.
התחשמלות, התפרחות של
חומר מאוחסן או חנבה כימית.

אין לאפשר לאף אדם, פרט לטכני טורשה, לפרק את ה
מטקרר, לתקן אותו או לבצע בו שינויים.

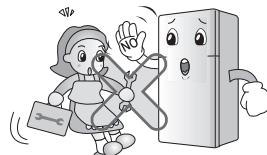

דבר זה עלול לנזום
לפצעה, התתחשמלות
או שריפה.

התקינו את המטקרר על רצפה יציבה וישראל.

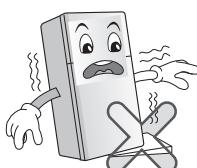

התקנוו במקומות לא יציב עלולה
לגרום למות עקב נפילת המטקרר
בנית פתיחה או סגירה של הדלת.

בנית הצבת המטקרר, הסירו את חומרי האזיה סודה.



הרבב עלול לירום ללכידת יلد.


2. בעת שימוש במקדר

אם ברצונכם להשליך את המקדר, פנו למחלחת החברוא העירייה.



אם ברצונכם להשליך פסולת גודלה, כגון מכשורי חשמל ביתים ורוהיטים, פנו למחלחת החברוא בעירייה.

אין להבניש את היד או סותט מתחה לחוץ יציאת האוויר הקר, המכסה, תחתית המקדר או הרשות העמירה לחום (פתח הפליטה) שכחלה האחורי.

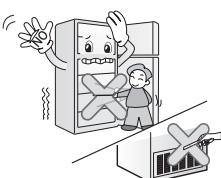


דבר זה עלול לגרום להתחsplות או לפיצעה.

זהירות!

הפרת הוראה זו עלולה לנגרם לפיצעה או נזק לבית או לדוחיטים. נקטו חסיד בוהירות.

לאחר חיבור מחדש של התקן, המתינו 5 דקות או יותר.

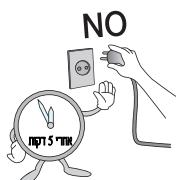

הרב עולג לנגרם לתקלה במקפיא.

אין לינע במנון או בסכליים במקפיא בידיים רטובות.

הרב עולג לנגרם לכויתת קור.



כדי להוציא את התקן, אחזו בחקע ולא בכבול החשמל.



דבר זה עלול לנגרם להתחsplות או לknץ שריפה.



אין לשמש בקבוקים במקפיא.

חובנים עלול לkapoa, לשבור את הבקבוק ולנגרם לפיצעה.

זהירות!

הפרת הוראה זו עלולה לנגרם לפציעה או נזק לבית או לדוחשים. נקטו חסיד בזירות.

אין להזכיר את המקדר במקומות רטוב או במקום החשוף לנזק או אש.




לוֹחַ המתחכָה בחתיכות עלול
לנגרם לפציעה.




התפזרות הבידור של חקלים
חשמליים עלולה לנגרם לוליגין
חשמל.

**פתחה או סגירה של דלת המקדר עלולה לפצען אושם
בסביבה, שכן נקטו במשונה וזרות.**

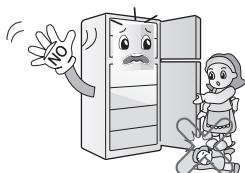


פתחה או סגירה של הדלת
עלולה לנגרם לחדיפות
ידיים או רגלים בחירץ הדלת
או לפצעית ילד מהפיה.

**חריכם את המקדר מהירית בחלק הקדמי לטטה ומחילק
העלין והאחור.**

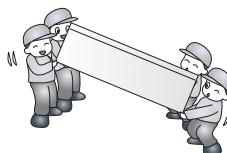

אחריה. ידיכם עלולות
להחליק ולנגרם לפציעה.

**אין להזכיר בעלי חיים
לחוץ המקדר.**

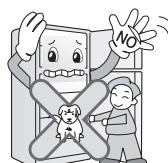


מרקם זה מיוצר בקפידה רובה ונעשה בו שימוש בטכנולוגיה החדשיה ביותר.
או בטוחים שתהיי שבעי רצון מביצועו ומאמנוו.
לפי שփעינו את המקדר, אנו קראו לחברת זו בקפידה,
היא מספקת הוראות מדויקות להתקנה, הפעלה ותחזוקה,
ובנוסף לכך נותנת מספר עצות שימושיות.

התקנה

לאחר מכ

1. נקי את המקדר ביסודות ונקנו את כל האבק
שהצטבר בזמן המשלוח.
2. התקינו אביזרים, כגון מכל קוביית קרח וכדומה,
במkommenות המהארחים. הם אמורים יחד כדי למנוע נזק
אפשרי בזמן המשלוח.
3. דגש זה מצויר בידית דמוית בר ;
הרכיבו את הדית בהתאם לכרטיסי ההוראות.
4. חקרו את כבל החשמל (או התקע)
אל השען. אין לחבר סכשירים נוספים לאוושו שען.
5. לפני אחסון מזון, השאירו את המקדר פועל לפחות
2 עד 3 שניות.
בדקו את דזית האוור בთא ההקפהה כדי להבטיח
קורור נאות. המקדר מוכן כנה לשימוש.

1. בחרו מקום טוב.
הציבו את המקדר במקום שבו יהיה קל להשתמש בו.
2. יש להימנע מהציב את היחידה בקרבת מקורות חום,
או שם ישיר או לחות.
3. כדי להבטיח זיימת אויר תקינה מסביב למקדר
ולמקפיא, שמרו על מרוח ספיפק משני הצדדים ולמגען
ה, ועל רוח של לפחות 7 ס"מ מהקיר الآخر.
4. כדי למנוע ויברציות, על היחידה לעמוד ישר.
במידת הצורך, כוונו את בורני היישור כדי לקוץ שקעים
או בליות בדרכם. על החלק הקדמי להיות מעט גובה יותר מאשר החלק
האחורי, כדי לסייע בסגירת הדלתה.
ניתן לסייע בקלות את בורני היישור על ידי הטיה קלה
של המקדר.
סובבו את בורני היישור בכיוון השעון ()
כדי להרים את היחידה, ובנוגע כיוון השעון ()
כדי להוניכה.
5. אין להתקין מכשיר זה בסביבה שבה הטמפרטורה גבוהה
מ- 5° צלזיוס.
דבר זה עלול להשפיע על ביצוע המקדר.

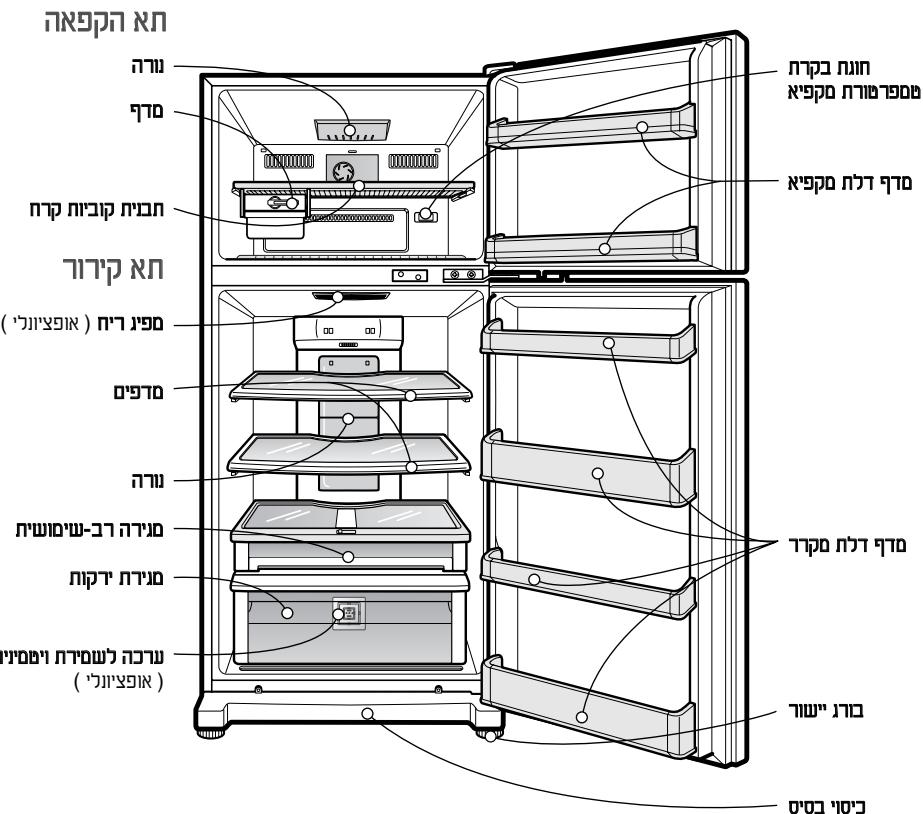

- מדריך זה מכסה מספר דגמים שונים.
המקרר שורכבתם עשוי לכלול חלק מהתקנות והרשומות להלן או את כלן.

הערה

הפעלה הראשונה

בהתקונה הראשונה של המקרר, אפשרו לו להתייצב על טמפרטורת הפעלה רגילה במשך 2-3 שניות, לפני מילויו במזון טרי או קופא.


אם פעולת המקרר מופסקת, המתינו 5 דקות לפני הפעלה מחדש.

פקדים של תא הקירור

הגרה ברירת המחדל של כפטור בקרת הטמפרטורה
עבוֹר תא הקירור היא **NORMAL** (רגיל).

כדי לקבע את טמפרטורת המקרר, לחזו על הכפטור

- .REF. TEMP CONTROL**
- בעת לחיצה על הכפטור, הנוריות נדלקות.
- הטמפרטורה נקבעה ב- 5 שלבים.
- מקיר מינימלי (MIN) למקסימלי (MAX).

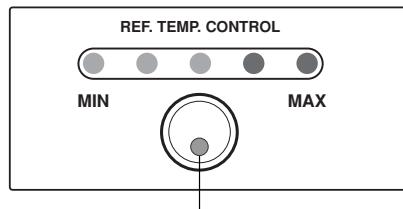


כפטור בקרת טמפרטורת מקרר

פקדים של תא ההקפאה

- ככל שהמספר של הפוך גבוהה יותר, כך טמפרטורת תא ההקפאה נמוכה יותר.

- כדי שטמפרטורת תא הקירור וההקפאה מובוקת באמצעות כוח קבוצה של אויר קר, תא הקירור יהיה חם יותר אם תא ההקפאה יהיה קר יותר.

- כשתחזק ההקפאה איזו די קר בחורף, כוונו את פוך המkapיא לדופן נבואה (4-7).


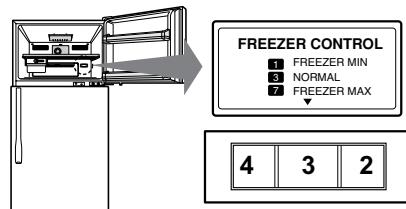


- כדי כפטור המkapיא ל- **▪** יונחו על 4 STAR. כדי כפטור המkapיא ל- **- NORMAL** יונחו טמפרטורת הקפאה מספיקה; לכן, מומלץ לכונן את הכפטור ל- **- NORMAL**.

יצירת קרח


חביות קוביית קרח

- כדי ליצור קוביית קרח, מלאו את מנש הקרח במים והכניסו אותו למוקומו.

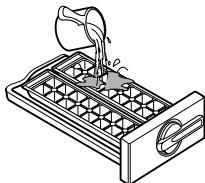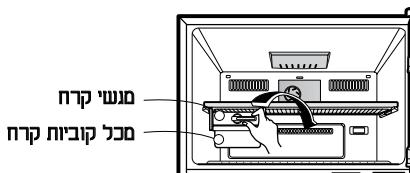

- כדי להוציא קוביית קרח, אחזו בידית המנש וסובבו בעדרינות. קוביית הקרח יפלא ותזרק מכל קוביית הקרח.

מנירה רב - שימושה

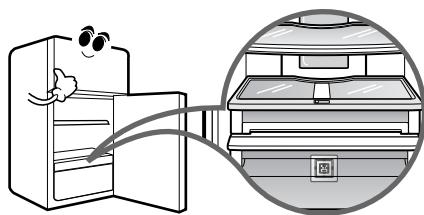

- בשפותחים את דלת המקרר, האויר החם אישע משפיע על אוזור המוצרים הטריים. כך ניתן לאחסן בתוכו מזון טרי יותר.
- יש להכניס למוקמה את המנירה הרב - שימושה. אם הדלת פתוחה, המנירה הרב - שימושה לא תוכל למלא את ישורה.

אפק השימוש

- ניתן להשתמש במנירת הירקות או במנירת המוצרים הטריים באמצעות כפתור הבקרה.
- בדקו את מצב הפתוחו לפני אחסון מזון.
- אין למקם את הפתוחו במצב האמצעי.

מנירת ירקות

սրכה לשפרית טריות

- באפשרותם לשמר על הלחות בחוץ מנירת הירקות, כדי לשמר על טריות הפירות והירקות.
- רשות בחלק החתחון של המכסה שומרת או משחררת לחות בצורה עיליה.
- אטם שומר על הלחות.




սրכה לשפרית ויטמינים (օպציוני)

- הערכה לשפרית ויטמינים משמשת לשפרית טריות פירות.
- נסוע למנוע את הרטבתה הערכה, מכיוון שייעולתה עלולה להיפגע.

האפשרה

- ההפשרה מתחבצת אוטומטית.
- הימים המופשרים זורמים אל מנש האידי, שמסוקם בחלק האחורי החחצון של המקדר, והימים שבו מסודרים אוטומטיות.

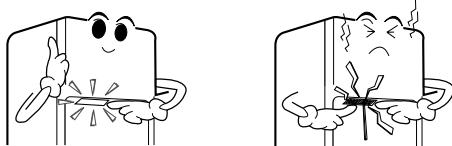


ספיג ריח (אופציוני)

- ריחות לא נעימים של מזון בתחום הטרוי מופנים ללא פינויו בכם ובמזון.

אופן השימוש

- כיוון שספיג הריח מסוקם בפתח כניסה האוויר הקר בתחום המזון הטרוי, אין צורך לעשות דבר.
- אין לנתק את פתח האוויר הקר במכ舍יר חד. כיוון שספיג הריח עלול להיפגע.
- בנתן אחסון מזון עם ריח חריף, נטפו או אחסנו אותו מכל עם מכסה כדי ש:right; לא ישברו למוצרי מזון אחרים.

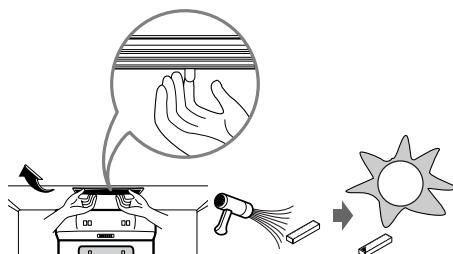

שימוש חוזר בספיג ריח

- אם לאחר זמן מה ישנו ריח חריף, ניתן לחדר מחדש ספיג הריח ולעשות בו שימוש חוזר.
- הפעילו את מפלי הריח שבתקורת תא הקירור, בעודו באיכותם מייבש שיעור כדי להטיס לחות או ריח רע והינחו בשמש כדי לפפרק את הריח הרע בקריריים האולטרא-סגוליות.


הצנוז לאחסון מזון

אחסון מזון

- אחסנו מזון טרי בתחום הקירור. אופן ההקפאה וההפשירה של מזון מהו גורם חשוב בשמרתו על טריותו וטعمו.
- אל אחסנו מזון שמתפרק בקלות בטמפרטורות נמוכות. כגון: בוננות, אנטס ומילויים.
- הינו יחו למזון חם להתקדר לפני אחסונו. הכנסת מזון חם למקרר עלולה לקלקל מוצר מזון אחרים ולגרום לחשבותן השםך נגבהם יותר!
- בגעת אחסון מזון, כסו אותו ביריעת פלסטיק נצמד או אחסנו אותו מכל עם מכסה. דבר זה מונע את התאדות הלחות ומסיע לשומר על טumo וערכו החזוני של המזון.
- אין לחשוף את פוחית האורור במזון. תנועה חופשית של אויר קר שמורת על טמפרטורה קבועה במקרר.
- אל תפחחו את הדלת לעיתים קרובות. פתיחת הדלת מכיסה אויר חם למקרר ונורמת לעליית הטמפרטורה.


תא הקפאה

- אין לאחסן בקבוקים בתחום הקפאה - הם עלולים להישבר בעת הקפאה.
- אין להקפיא מחדש מזון שהופשר. דבר זה עלול לגרום לאיבוד טעם וערף חזוני.
- בגעת אחסון מזון קופא, כמו נילדה, לתקופה מסוימת, הינו יחו אותו במדף המkapיא, לא במדף הדרלה.
- אחסון להקפאה - מומלץ לאחסן מזון חדש במקומות הבאים להקפאה :

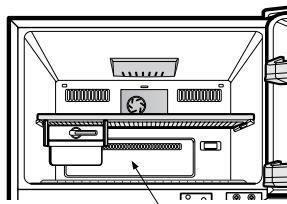

מזון חדש

תא קירור

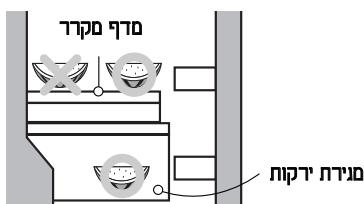

- הימשו מהנה מזון לח עמוק במדפי המקדר, הוא עלול לקפוא סמנים שישר עם האורור הקרים. כדי למנוע זאת, מומלץ לאחסן מזון מכל עם מכסה.
- מומלץ לאחסן מזון לח (בעיקר ירקות ופירות) בתחום הריקות. אם יש צורך לאחסן על מדף במקרר, הינו יחו את המזון קרוב למדף הדרלה ווירחך מהדורין האחורי של המקדר כדי למנוע קפיא מהאזור הקר שווומ במקדר.
- נקנו חפץ את המזון לפני הקירור. ירקות ופירות יש לשטוף ולנקב ומזוןఆורח יש לנגב היבט. זאת כדי למנוע קלקל של פריטי מזון סמכים.
- בגעת אחסון ביצים במדף האחסון שלהם, ודו"ח שהן טריות ואחסנו אותן תםיד בעמידה, כדי לשומר על טריותן זמן רב יותר.

חלוקת פיטים - רחצו את מדפי התהא, מדפי הדרלה, מנשי האחסן, את אטמי הדרלה המגניטיים וכדומה. השתמשו בתרמיסת חלשה או בסבן לא חריף או בסבן כלים כדי לנקות את הגימור של המקרר. נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

ازורה

- נתנו תמיד את כל החשמל המשקע בקיר לפוי נקיי בקרבת חילוקים חשמליים (נורות, מתחנים, פקדים וכדומה). נגבו לחות וודרכ באמצעות ספוג או מטליית כדי למנוע חידרת מים או נזול לחילוקים חשמליים וכוכת החשמלו. אין להשתמש בשולץ נקיי דיליקים או רעלים.
- אמצעי זהירות בעת נקיי - לא להשתמש :
 - חווררים ליקויים מטחיים, וקס למכווניה, חומר גנוד קורוזיה, כל סוג האשפונים, דלק, חומצות, וקס.
 - חוורר נקיי שיעיל להשתמש.
 - תפסית סבון כלים על בסיס צמחי, מי סבון.
 - בשימוש לא זהיר, עלול לקרות שהצבע ישנה.

חישוב לשמור את המקרר נקי כדי למנוע ריחות לא רצויות. מזון ששופך יש לנובט מיד. בינו שהוא עלול להחמציך ולהatkhnim את משפטני הפלטניק אם משאדים אותו. ליקויים מטחיים, אין להשתמש בספוגי נקיי מטבח, מברשות מטבח, חומר נקיי חריפים או בתמיסות אלקליות חריפות. עם זאת, לפני הנקיי זכרו שחפצים לחם יצמדו או יידבקו למטחיים קרים מאד. אין לנעת במטחיים קפואים בידיהם רטובות או לחות.

חלק חייזוי - השתמשו בחmissה חלשה או בסבן לא חריף או בסבן כלים כדי לנקות את הגימור של המקרר. נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.


חלק פיטי - מומלץ לנקות בקביעות את פיטים המקרר והחלקים הפינימיים. השתמשו בחmissה חלשה או בסבן לא חריף או בסבן כלים כדי לנקות את הגימור של המקרר. נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

סידור כללי

צינור נגד התעבות

הdrofon החיצוני של תא הקירור עשוי להחכם לפנים. בעיר לאחר ההתקנה.

חותפה או נרגמת עקב צינור נגד התעבות אשר שואבanol קירור חם כדי למנוע "הזנה" של drofon החיצונית.

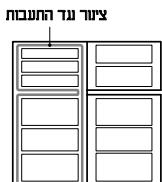

זירות

סכות החשמל

לפני החלפת נורה שרוופת, נתנו את המקרר מהחשמל, או נתנו את הוניך בלוח החשמל.

הנעה : העברת הפקדים למסובב כבוי (OFF) אינה מתקנת את החשמל מהגורה.

זמן חופשה

במהלך חופשות באורך ממוצע, בודאי שעדרפו להשאיר את המקרר פועל. שימו במקפיא פריטים שניין להקפיא כדי שהיתרין מעמד מושך יותר יותר. כאשר אתם מוכנים להיעדר תקופת מושכת, הוציאו את כל פריטי המזון, תנוו את כל החשמל, נקו את פיטים המקרר ביסודות והשאירו את שתי הדלתות פתוחות כדי למנוע ריחות.

הפסקת חשמל

רוב הפסיקות החשמל נמשכות שנה או שנתיים ולא ישפיעו על טופרоторת המקרר. עם זאת, בזמן הפסקת החשמל יש לפחות את הדלת ככמה שפחות. במהלך הפסקות החשמל ארוכות, הינו בлок של קרח יבש מנגנון לאירוע הקפואות.

מעבר דירה

הסירו או אבטחו היבט את כל הפריטים הרופפים שבתווך המקרר.

כדי למנוע פגיעה בבורגי היישור, סגורו אותם עד הסוף.



החלפת נורה

- לא כל הנורות מתאימות למקרר. הקפידו להחליף את הנורה בנויה באותו גודל, צורה והספק.




נורת מקפיא

- נתקו את כבל החשמל מהשකע.

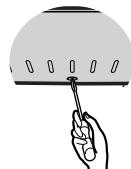

- הסירו את מכסה הנורה על - ידי שחרור הבורג, והוציאו חור כדי משיכתו למיטה ולפנים בשתי הידיים, כמפורט באפשרות.
- הסירו את המנורה על ידי סיבובה כלפי ציוון השעון.

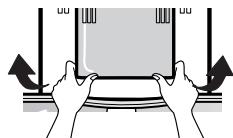

נורת המקדר

- נתקו את כבל החשמל מהשקע.

- הסירו את מדרפי המקדר.

- הסירו את מכסה הנורה על - ידי משיכתו לפנים.
- וודאו שהנורות אינן חומות למנע. הסירו את המנורה על ידי סיבובה כלפי ציוון השעון.

אודות הארקה

במקרה של קצר חשמלי, הארקה מספקת מזג זום החשמל ולופויה את סכנת ההתחשלאות. כדי למנוע אפשרות להתחשלאות, יש להאריך מכשיר זה.

שימוש שניי בהדק והארקה עלול לנגרם להתחשלאות. אם הוראות והארקה אין מוגנות במלואן, או במקרה של ספק אם המכשיר מוארק בהלבנה, יש לפחות לחשמלאי או לאיש שירות מוסמך.

אין להשתמש בכבל מסרייך

במידת האפשר, חברו את המקרר לשקע חשמלי נפרד כדי למנוע עמוס יתר של מספר מכשירים;

עמוס יתר עלול לגרום להפסקת חשמל.

גינוי אל התקען

יש להציב את המקרר באופן שתקען החשמל יהיה גינוי ליתוק טהור במקרה של חטאונה.

אין לשונוע או להאריך אח כבל החשמל.

דבר זה עלול לנגרם להתחשלאות או לשריפה.



חוובה להאריך מסכייר זה.
אל תמחינו! נטעו זאת בעת!

אין לאחסן בסקרדר חומרים דליקים, חומרי נפץ או כימיקלים.

החלפת כבל חשמל

אם כבל החשמל נפנס, החלפה תבוצע רק על - ידי הייצן או סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה, על מנת למנוע סכנתו.

אטראקציה מסוכנת פאוד

מקרר ריק יכול להיות אטראקציה מסוכנת לילדים. הסירו את האטמים, התפסים, המכבים או את כל הדלת של המכשיר המשומש, או נקטו בפשולה אחרת כדי שלא יהיה מסוכן.

השלכת המכשיר הישן

מכשיר זה מכל וויל (וול קירור, חומר סיכה) ומורכב מחלקים וחומרים שנחנן לשימוש בהם שימוש חוזר / או למיחזור. את כל החומרים החשובים יש לשולוח למרכו איסוף הפסולת כדי לשימוש בהם שימוש חוזר לאחר עיבוד (מייחזר). להחרה, נא לפחות לטובונות המקומות.

לפני פניה לשירות

לעתים קרובות ניתן להימנע מפניה לשירות!
אם נראה שהמקדר אינו פועל בשורה, תחילה בדקו גורמים אפשריים אלה :

סבירות אפשריות	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> • האם נתיר נשרפף או נתיר אוטומטי קופץ כלוח החשמל בבית? • האם התקע החשמלי הוסר או השחרר מהSKU בקיר? 	המקדר אינו פועל
<ul style="list-style-type: none"> • פקר הטמפרטורה אין מכוון נכון. • המכשיר מציב קרוב לקיר או למקור חום. • פחיתה דלה חכופה במזג אוויר חם. • הדלה נשארת פתוחה לפחות זמן ארוך. • כמות מזון גודלה מאוחסנת במקדר. 	טמפרטורת תא הקידור או ההקפאה גבוהה מ- ⁰ C
<ul style="list-style-type: none"> • המකדר מותקן במקום לא יציב או לא ישן, או שייש לבונן את בורני היישר. • חפצים מיותרים מוחחים בחלק האחורי של המකדר. 	רעשים מוחדים
<ul style="list-style-type: none"> • מוצרי מזון עם ריח חריף יש לכוסות או לנטרוף היטב. • יש לנקות את פি�ם המකדר. 	למקדר יש ריח רע
<ul style="list-style-type: none"> • חופנה רגילה בתקופות של לחות גבוהה. • הדלה הושארה פתוחה במקרה. 	אדמים מצטברים על דפנות התא

תעודת אחריות

No.

פרטי לקוחות

שם: _____ מס' ללקוח: _____ כתובות: _____

ת.KENIA: _____ ת.הדגמה: _____ ת.אחריות: _____ ת.תום אחריות: _____

סוג מכשיר: _____ דגם: _____ מס' סידורי: _____

פרטי הסוחר: _____ חותמת הסוחר: _____

מרכז שירות ארצי 1-700-700-909

רשימת תחנות שירות למוצרים לבנים / מקררים

שם תחנה	כתובת	טלפון	פקט
דיגיטל שירותי מרכז	הסדן 3 חולון	1-700-700-909	1-700-700-908
דיגיטל שירותי ירושלים	אלרטס, הסדנה 7 ירושלים	1-700-700-909	02-6780022
דיגיטל שירותי צפון	ההסתדרות 90 חיפה	1-700-700-909	04-8492944
דיגיטל שירותי דרום	דרך חברון 4 ב"ש	1-700-700-909	08-6232838
שירות רוזן - אילת	א. תעשייה אילית	1-700-700-909	08-6378676

מרכז שירות ארצי 1-700-700-909

רשימת תחנות שירות למזגנים

שם תחנה	כתובת	טלפון	פקט
דיגיטל שירותי מרכז/ירושלים	הסדן 3 חולון	1-700-700-909	1-700-700-908
דיגיטל שירותי צפון	ההסתדרות 90 חיפה	1-700-700-909	04-8492944
דיגיטל שירותי דרום	דרך חברון 4 ב"ש	1-700-700-909	08-6232838
ש.א.מ. - אילת	א. תעשייה אילית, ת.ד. 10	1-700-700-909	08-6378064

No.

שם: _____ מס' ללקוח: _____ כתובות: _____

ת.KENIA: _____ ת.הדגמה: _____ ת.אחריות: _____ תום אחריות: _____

סוג מכשיר: _____ דגם: _____ מס' סידורי: _____

פרטי הסוחר: _____ חותמת הסוחר: _____

מאשר שה מוצר המtauor שלם ותקין.

חתימת הלקוח: _____



שירות

כל התערבותות שהוא ב מוצר שרכשתם, חייבת להיות מבוצעת ע"י טכני שהוסמך על

ידי חברת **סלוויס**

על מנת לאפשר לנו לתת לכם את השירות האICONI וההמיר ביותר, בעת שתתתקשו
תתבקשו לציין את מס' הליקוח שלכם ופרטיו המוצר שברשותכם (סוג ודגם).
פרטים אלו, מופיעים בתעודת האחראיות ועל התווית בגב או בחזית המוצר.

لتשומת ליבכם

חברתנו אחראית לפועלתו התקינה של המוצר בתנאי עבודה ואחזקה נוכנים.
אין החברה אחראית לכל נזק או קלקל אשר ייגרם ל מוצר כתוצאה מתקלות
והפרעות חיצונית, או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות הפעלה אלו.

מחלקת השירות של חברת **סלוויס**, תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה, הדרכה,
יעוץ ושרות בכל עת, בין הימים א' – ה' בין השעות **08:00 עד 17:00** ובימי שישי
וערבי חג, בין השעות **08:00 עד 12:00**.



ליצירת קשר עם כל מעבדות השירות, נא חיאגו:
1-700-700-909



Email: main@digital-service.co.il

מרכז	"דיגיטל סרוויס"	הסדן 3, א.ת חולון	פקט: 03-5586196
צפון	"דיגיטל סרוויס"	שדר' החטדרות 90, חיפה	פקט: 04-8424411
דרום	"דיגיטל סרוויס"	דרך חברון 4, ב"ש	פקט: 08-6232838
ירושלים	"אל רם"	הסדנה 7, תלפיות, ירושלים	פקט: 02-6780022
אילת	"שירות אקספרס"	אזור התעשייה, אילת	פקט: 08-6339307

סלוויס דיגיטל **מכפלי את!** **ספיכומתך**