



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :

رقم المسلسل :

P/NO : MFL37508707 (CW71A, 145J/U TX)

المحتويات

١٣.....	ضبط الصوت	٢.....	التركيب
١٥.....	ضبط الوقت	٣.....	توصيل المعدات الخارجية
١٥.....	وظائف الخيارات	٤.....	أماكن ووظائف أزرار التحكم
١٧.....	قناة المعلومات (إختيارية)	٨.....	التشغيل الأساسي
١٩.....	قائمة بحث وإصلاح الأعطال	٨.....	القوائم على الشاشة
		٩.....	ضبط محطات التلفزيون
		١٢.....	ضبط الصورة

التركيب

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي نذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

ملاحظة:

لازالة الاوساخ او بصمات الاصابع عن سطح التلفزيون. يرجى مسح التلفزيون بقطعة القماش الخالية من الخيوط المزودة مع الملحقات. لا تضغط بشدة أثناء مسح سطح التلفزيون وذلك لمنع اي خطر اتلاف للمنتج.

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.

تحذير

لمنع مخاطر الجرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفضله من الكهربائء وإتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضّل إستخدام هوائي خارجي.

توصيل المعدات الخارجية

على شريط فيديو.

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يورسكارت سوكيت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تلفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

مقابس مداخل المكونات (اختياري)

- 1- يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Cr, Y Pb Pr أو YCb Y B-Y R-Y) للمكون مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.
- 2- يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في COMPONENT.
- 3- يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT.
- 4- إضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

HDMI (اختياري)

1. قم بتوصيل مخرجات HDMI من DVD أو جهاز المستقبل الرقمي بمقبس HDMI الموجود في الجهاز.
2. اضغط على زر TV/AV لاختيار HDMI.
3. قم بتشغيل DVD أو جهاز المستقبل الرقمي. (ارجع إلى دليل مالك DVD أو جهاز المستقبل الرقمي).

ملاحظة:

- أ. يمكن أن يستقبل جهاز التلفاز إشارة الفيديو والصوت بشكل متزامن باستخدام كابل HDMI.
- ب. إذا كان جهاز المستقبل الرقمي يدعم وظيفة HDMI التلقائية، يتم ضبط دقة المخرجات للجهاز المصدر بشكل تلقائي على 1080i×1920.
- ج. إذا لم يكن مشغل جهاز المستقبل الرقمي يدعم وظيفة HDMI التلقائية، فيجب أن تقوم بضبط دقة المخرجات بشكل صحيح وللحصول على أفضل جودة صورة، قم بضبط دقة مخرجات الجهاز المصدر على 1080i×1920.
- د. لا يتم إرفاق كابل HDMI مع الجهاز.

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

مقبس الهوائي

- 1- يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- 2- يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- 3- يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج 0 باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- 4- يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- 5- إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختياري)

- 1- يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
- 2- إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2 أو AV3 (اختياري).
- 3- إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار/مونو) في الجهاز.

مقبس يوروسكارت (اختياري)

- 1- يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.
- 2- إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أوتوماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار AV1. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.


يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون

أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات.

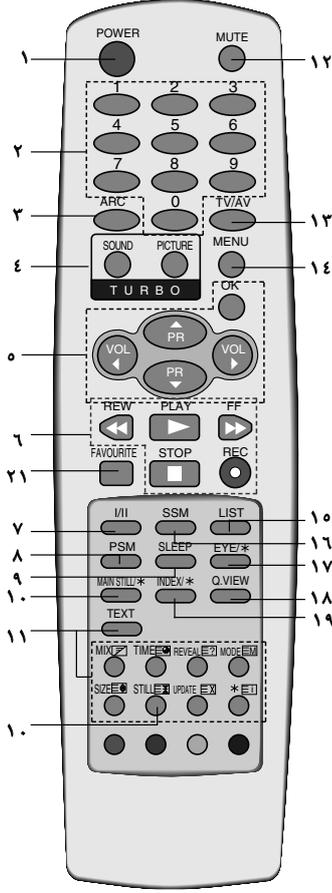

(مع برنامج النصوص الإخبارية)

١ - مفتاح الكهرباء وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢ - أزرار الأرقام وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

٣ - ARC (التحكم في نسبة الأبعاد) لتعديل نموذج أبعاد الصورة.

٤ - الصورة السريعة / الصوت السريع (التربو) وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة أو الصوت السريع.

٥ - زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة. بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامج أتماتيكية.

٦ - جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى) لتعديل جهازة الصوت لضبط إختيارات القائمة.

موافق لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.

٧ - أزرار جهاز الفيديو (إختياري) للتحكم في مسجل نيبيديو كاسيت I.G.

٨ - ٢/١ وهو يقوم بإختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم بإختيار معدل إخراج الصوت. (إختياري)

٩ - PSM (ذاكرة حالة الصورة) لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

١٠ - زر التوقيت للإيقاف التلقائي لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.


١١ - الصورة الساكنة الرئيسية يجمد حركة الصورة الفرعية.

١٢ - أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري) هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية. ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.

١٣ - زر الإسكات وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

١٤ - التلفزيون / أطراف الصوت والصورة يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

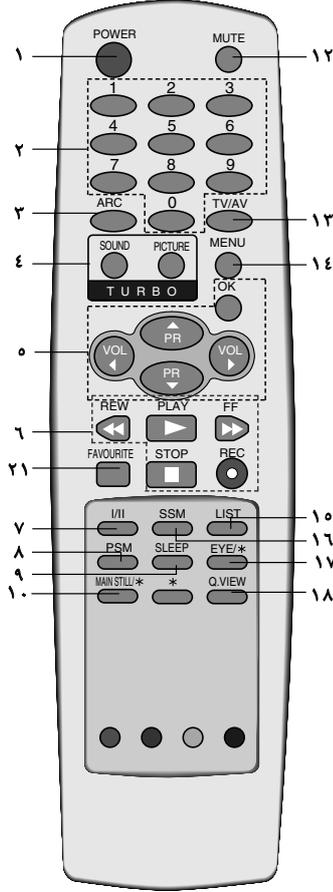

(بدون النصوص الإخبارية)

١٤ - قائمة الإختيارات
يقوم بالإختيار من القائمة.

١٥ - القائمة
يعرض جدو البرنامج.

١٦ - SSM (ذاكرة حالة الصوت)
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

١٧ - العين/ * (إختيارية)
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

١٨ - رؤية البرنامج السابق
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

١٩ - الفهرس INDEX/ * (إختياري)
لتحويل لمبة البيان FRONT DISPLAY لوضع التشغيل أو الإيقاف.

٢٠ - FAVOURITE
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.

الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التلفزيونية (لموديلات تليتكست فقط) أو تعديل البرنامج.

تركيب البطاريات


يتم تشغيل جهاز الريموت كتنرو بإستخدام حجرين بطارية من المقاس AA. اسحب برفق غطاء الريموت كتنرو حتي تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية ⊕ و ⊖ بالعلامات داخل غلاف البطارية.




ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كتنرو لمدة زمنية ممتدة.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الإمامية

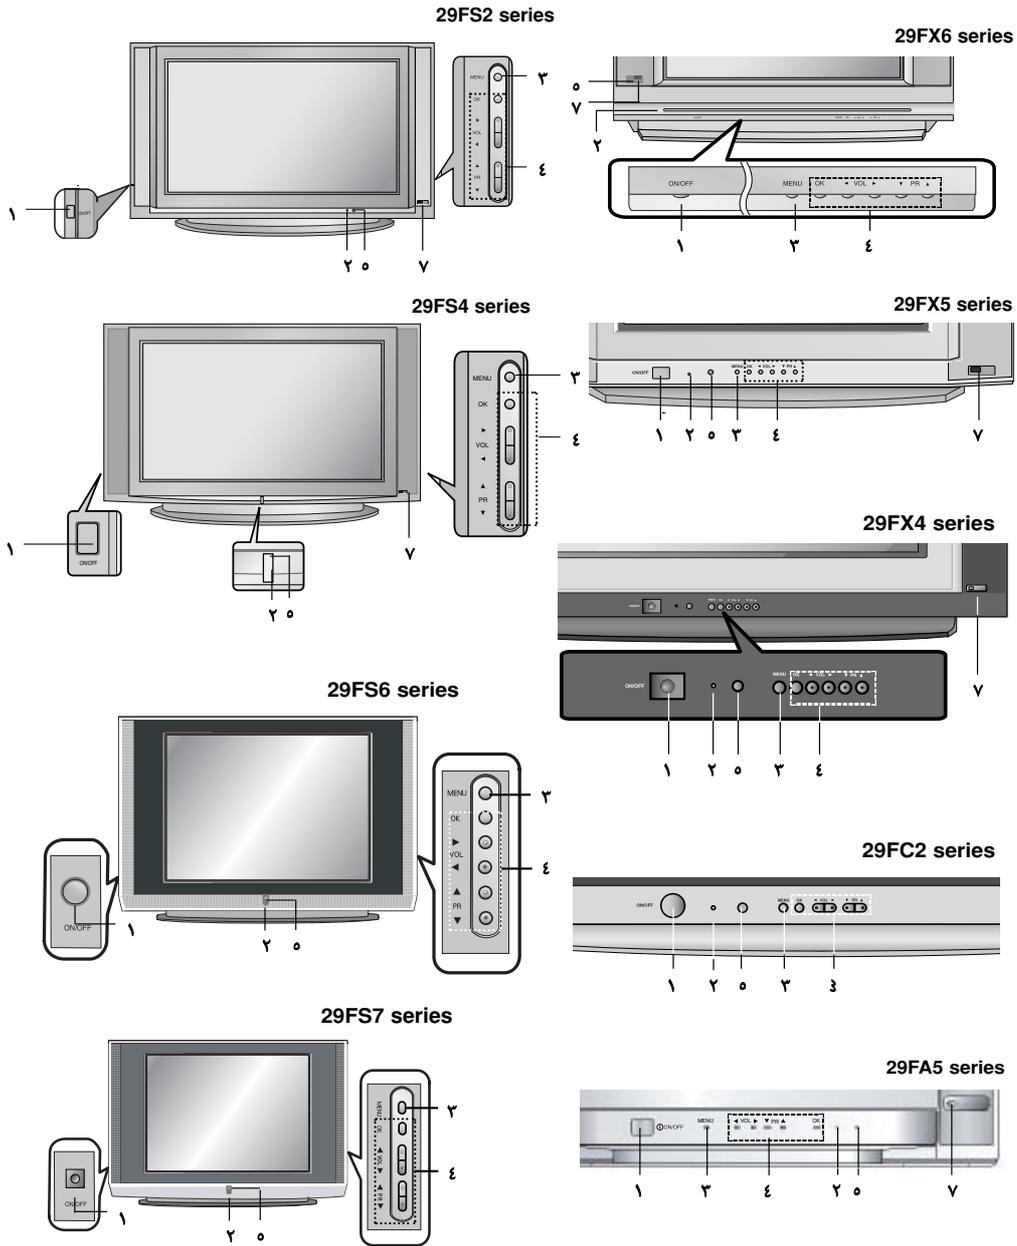

أماكن ووظائف أزرار التحكم

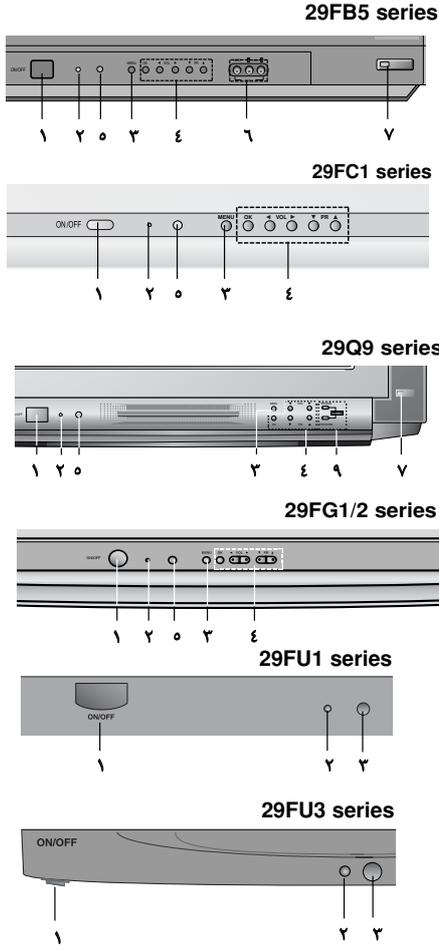

١ **مفتاح الكهرباء الرئيسي**
وهو يقول بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.

٢ **مبين الكهرباء / الاحتياطي**
وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.

٣ **قائمة الإختيارات**
يقوم بالإختيار من القائمة.

٤ **مطابق**
لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالي.
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)
لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.
(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.

٥ **حساس التحكم عن بعد**


٦ **وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV IN 3) (إختياري)**
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.

مخارج مقابس الصوت والصورة S - نيبديو (S-AV)
لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نيبديو S بالتوصيل مع مخرج S- نيبديو.

ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج الصوت كما في النظام AV IN 3 (إختياري).

٧ **زر الصورة السريعة (إختياري)**
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.
زر الصوت السريع (إختياري)
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.

اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل

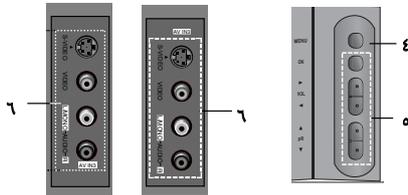

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- ١ - اضغط زر الكهرياء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، اضغط على زر الكهرياء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- ٣ - اضغط زر الكهرياء على الريموت كنترول.
- ٤ - اضغط زر الكهرياء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

الرؤية السريعة

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/١ أو زر الصوت السريع.

إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لاختيار اللغة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لاختيار اللغة التي ترغبها.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرياء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرياء في مقبس الكهرياء.

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

اضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

القوائم على الشاشة

- ملاحظة:
- ١ - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تيلتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
 - ب - في موديلات ال - SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار بند القائمة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
- ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل بإستخدام زر الحركة لأعلي وأسفل. يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى بإستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ضبط محطات التلفزيون

الذي تم تعديله.
١١ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.
- ٤ - اضغط الزر ▲ ▼ لإختيار البرنامج.
- ٥ - اضغط الزر ► لإختيار رقم البرنامج. ويتم إختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بإضافة الخانة. أمامه، أي أن ٥ تكتب (٠٥ أو ٠٥٠).

- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
- ٨ - اضغط الزر ► يتم إختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام؛
BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
I : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)
- ٩ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٠ - اضغط على الزر ▼ ▲ لإختيار Band (النطاق).
- ١١ - اضغط على الزر ◀ اضغط على الزر ▼ ▲ لإختيار VHF/UHF أو Cable (كابل) في قائمة Band (النطاق) المنسدلة.
- ١٢ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.

- إذا يمكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك باستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٠٥٠) بدلاً من (٥).
- ١٣ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٤ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
- ١٥ - اضغط الزر ►. اضغط الزر لبدء البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ١٦ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).
- ١٧ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- ١٨ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٠٠-٩٩) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض إختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأوتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة: في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلي ٢٠٠ محطة تلفزيونية.

ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج أوتوماتيكياً.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج الأوتوماتيكي.



- ٤ - اضغط الزر ► يتم إختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام؛
BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
I : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)
- ٥ - اضغط الزر ◀.
- ٦ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
- ٧ - اضغط الزر ►. يتم إختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٥) (أو ٠٥٠) لإختيار القيمة ٥.
- ٨ - اضغط الزر OK.
- ٩ - اضغط على زر ▼ ▲ لإختيار search (البحث).

ملاحظة: إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.

١٠ - اضغط الزر الأيمن لبدء البرمجة الأوتوماتيكية.

جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها. يتم تخزين اسم المحطة بالنسبة للمحطات التي تبت خدمة برنامج الفيديو (VPS)، أو التحكم في بث البرامج (PDC)، أو بيانات التلتيكست (TELETEXT). إذا لم يتم التمكن من تعيين اسم للمحطة، يتم تعيين رقم المحطة ويتم تخزينها على أنها (VHF/UHF 01-69) أو S (كابل 01-47) ثم رقم.

لغرض إيقاف البرمجة الأوتوماتيكية، اضغط زر القائمة. عند إكمال البرمجة الأوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة. أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج


ضبط محطات التلفزيون

إلى أعلى لمسافة واحدة.

ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار

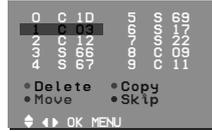

١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ - اضغط الزر الأخضر.
جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج


١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ - اضغط الزر الأصفر.
٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.

تخطي رقم برنامج

١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.
اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

تحديد إسم للمحطة

١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الاسم.
٣ - اضغط الزر على Menu السحب للاسم.

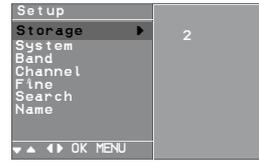

٤ - اضغط الزر ▲. ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو - والرقم ٠ إلى ٩ والحروف الأبجدية A إلى Z.
٥ - استخدم الزر لأسفل يمكنك الإختيار في الإتجاه المضاد.
٦ - اضغط الزر OK.
٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكّنك من حذف أو تخطي البرامج المخترنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

١ - اضغط على زر MENU (القائمة) لإختيار قائمة Set up (الإعداد).
٢ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.

حذف برامج

١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها

ضبط محطات التلفزيون

وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.

Programme List				
0	C	01	S	S 69
1	C	03	6	S 17
2	C	12	7	S 22
3	S	66	8	C 09
4	S	67	9	C 11


OK MENU

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة LIST للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

1. اضغط على زر MENU (القائمة) لاختيار قائمة Set up (الإعداد).
2. اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج المفضل.
3. اضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.

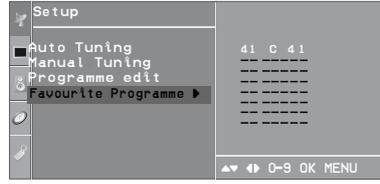

4. اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
 5. يتم إختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار.
 6. لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات 4 إلى 5. يمكنك تخزين عدد يصل إلى 8 برامج.
 7. اضغط الزر OK.
 8. اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- اضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة FAVOURITE لاختيار البرامج المفضلة المختزنة.

استدعاء قائمة البرامج

يمكنك فحص البرامج المختزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج.

عرض قائمة البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدو البرامج. يظهر جدو البرنامج على الشاشة. إن جدو برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

ملاحظة:

- أ- يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيطها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب- بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي اسم للمحطة.

إختيار برنامج في جدو البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار. اضغط الزر موافق. عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

إستدعاء الصفحات من خلال جدو البرامج


توجد عشر صفحات لجدو البرامج وهي تحتوى على 100 (أو 200) برنامج.

ضبط الصورة

وضع الصور

غير ذلك من PSM XD تكون على الإعداد الافتراضي فيما يتعلق بالحالة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الصور.
- ٣ - اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار ضبط الصورة على قائمة السحب **Dynamic Standard** أو **Game**.
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

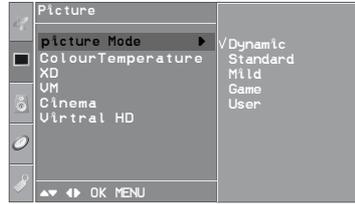

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار VM.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار **High**.
- ٤ - اضغط الزر OK.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

السينما (إختيارية)

عندما تشاهد الأفلام فإن هذه الوظيفة تقوم بضبط الجهاز على أفضل مظهر للصورة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار Cinema.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار On أو Off.
- ٤ - اضغط الزر OK.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

Virtual HD (إختيارية)

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار HD.
- ٣ - اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار 100 أو Pro أو 1080i.
- ٤ - اضغط الزر OK.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

XD

يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
 - ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار XD.
 - ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار On أو Off في قائمة السحب لأسفل XD.
 - ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
 - ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- ملاحظة:**
فقط في وضع المستخدم (User)، يمكن اختيار تشغيل أو إيقاف تشغيل XD.

ضبط الصورة

ضبط الصورة

يتم إطفاءها تلقائياً.

نموذج أبعاد الصورة

يمكنك مشاهدة التلفزيون في عدة نماذج مختلفة لأبعاد الصورة مثل: الصورة القياسية والصورة ٩:١٦ (العريضة). يتم الضغط على زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لإختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

٣: ٤

نموذج هذه الصورة بالمقياس ٤ إلى ٣ للتلفزيون العادي.

٩: ١٦

يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقياس السينما (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برنامج التلفزيون العام من خلال الوضع ٩: ١٦. الشاشة ٩:١٦ يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها لليسار واليمين بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة.

إختيار الصورة السريعة (التربو)


عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الإستمتاع بالصورة السريعة (التربو) أكثر كثيراً من الصورة العادية. اضغط زر الصورة السريعة (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر العين مع وظيفة الصورة التريو، فإن وظيفة الصورة التريو

ضبط الصوت

وضع الصوت (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخيلي: مسطح، موسيقي، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

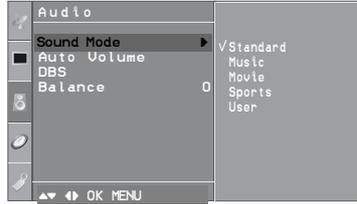

ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن أو مستوى الصوت التلقائي (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً). ويقوم ضبط مستوى الصوت مستوى الصوت التلقائي بالمحافظة على مستوى درجة الصوت في نفس المستوى حتي في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يصدر صوتاً مجسماً مثل صالات الأوبرا. إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بنغمة باص.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر ► اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصوت المطلوب مثل: Auto Volume أو DBS أو Balance.
- ٣ - يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ► / ◀ أو ▲ ▼ / أو الزر موافق.
- ٤ - اضغط الزر OK.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار وضع الضبط وضع الصوت.
- ٣ - اضغط الزر ► ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل وضع الصوت.
- ضبط تردد الصوت.
- أ - اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.
- ب - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
- ج - ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
- د - اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون. موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمجة علي أساس تشغيل الصوت بالمستوي الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلها.

ضبط الصوت

التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر ١/٢/٣*. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر ١/٢/٣* مرة أخرى.

X-WAVE (الصوت اللاسلكي) (إختياري)

يمكنك أيضاً الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة
عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو (المزدوج ١-٢) بالضغط على الزر ١/٢/٣* بصفة متكررة.
الاختيار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.
المزدوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.
المزدوج ١+٢: يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

١. اضغط زر MENU ثم زر ١ ▼ ▲ لاختيار قائمة Sound.
٢. اضغط زر ▶ ثم زر ١ ▼ ▲ لاختيار X-WAVE.
٣. اضغط زر ▶ ثم زر ١ ▼ ▲ لاختيار SET Frequency.
٤. اضغط زر ▶ لضبط التردد من قائمة X-WAVE.
٥. استعمل الأرقام من ٠ إلى ٩ أو اضغط زر ▶ ◀ لطابقة تردد جهاز التلفزيون بتردد مستقبل FM.

ملاحظة:

١. إن كان الاستقبال ضعيفاً، اختر تردداً آخر.
٢. للحصول على أفضل نتائج، لا بد ألا تزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١٦،٤ قدماً.
٣. في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM، كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
٤. قد تعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

إختيار الصوت السريع (التربو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي. اضغط زر الصوت السريع (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيله أو إيقافه.

إختيار مخرج الصوت

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار ١/٢/٣* لاختيار مخرج الصوت.

يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.
يسار+ يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.
يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الأيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

الاستقبال الاستريو / المزدوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستيريو	ستيريو
مزدوج	مزدوج ١

اختيار الصوت الفردي

عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك

ضبط الوقت

- ٥ - وظيفة التشغيل في الوقت فقط ! اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط مستوى درجة الصوت.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة:

- أ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
- ب - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
- ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.
- د - بعد تشغيل الجهاز لمدة ساعتين بوظيفة تشغيل الوقت فإن يتحول تلقائياً رجوعاً إلي وضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أحد الأزرار.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ►.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.



ضبط الساعة

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار Clock.
- ٣ - اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الساعة.
- ٤ - اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار Time On أو Off Time.
- ٣ - اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الساعة.
- ٤ - اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقيقة.

وظائف الخيارات

- AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الـ يوروسكارت أو جاك بجهاز التلفزيون.
 - AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV IN 2 على بجهاز التلفزيون.
 - S-VIDEO2 : جهاز الفيديو S-VIDEO VCR متصل بمدخل يوروسكارت في الجهاز. (إختياري)
 - AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV IN3 على بجهاز التلفزيون. (إختياري) COMPONENT : المكونات متصلة بمقبس مدخل المكونات في الجهاز. (إختياري)
 - HDMI : DVD أو جهاز الاستقبال (SET-TOP) المتصل بمنفذ HDMI في الجهاز (إختياري).
 - ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.



أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأرياء، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الإدخال.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة AV1 أو AV2 أو AV3 (إختياري) أو HDMI (إختياري) أو COMPONENT (إختياري) في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.

الوظائف الأخرى

قفل المفاتيح

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كمنع لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
 - 2 - اضغط على الزر ◀ ثم الزر \ ▲ لاختيار Key lock (قفل المفاتيح).
 - 3 - اضغط على الزر ▶ ثم الزر \ ▲ لاختيار On (فتح) أو Off (غلق) في قائمة Key lock (قفل المفاتيح) المسدلة. أثناء تشغيل القفل، تظهر العبارة Key lock on (فتح قفل المفاتيح) على الشاشة إذا تم الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفاز.
 - 4 - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
 - 5 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري)

كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب اتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- 2 - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار خاصية ضبط المنحنيات للألوان.
- 3 - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار التشغيل لقائمة السحب لأسفل (DEGAUSS).
- 4 - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- 5 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة : إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة أخرى بعد 5 دقائق.

إزاحة وميل الصورة

يمكن أن تكون صورة التلفزيون مزاحة على الجانب الأيسر أو الأيمن في حالة نقل الجهاز إلى مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم لتعويض هذه الإزاحة.

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- 2 - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار الإزاحة / الميل.
- 3 - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لضبط الميل في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالميل.
- 4 - اضغط الزر OK.
- 5 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

XD Demo (إختياري)

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- 2 - اضغط الزر ▶ ثم استخدم ▲ \ ▼ لاختيار الأسلوب Demo XD.
- 3 - اضغط الزر ▶ لبدء العرض XD.
- 4 - لإيقاف العرض XD اضغط زر الخروج.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة : ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبدأ التأخير في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

قناة المعلومات (إختيارية)

٤ - تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.
الوضع العلوي (Top Text) (إختيارية)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- ٢ - إستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- ٣ - بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة

من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

- ١ - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المحددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات. الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة. يتم عرض رقمين للصفحات وإسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأوبيين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها. إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة

- ١ - يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- ٢ - زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختيارية)

إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

- ١ - اضغط زرأ ملوناً.
- ٢ - بإستخدام أزرار الأرقام، يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
- ٣ - اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.

قناة المعلومات (إختيارية)

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أتوماتيكياً.
لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخلط

لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.
ولغرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان
الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر
مرة أخرى لأزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية،
إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم
الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل
الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو
إضغط أزرار الأرقام. وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه
الوظيفة.

الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلول الألباز أو
الكلمات المتقطعة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

تجديد البيانات

لغرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة
النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على
الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر
الصفحة ذات البيانات الجديدة، فإن العرض المبين يتحول إلى
رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص
الإخبارية الجديدة.

ساكن

لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان
صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر.
وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم
بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على
هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من

