



מיני מערכת קולנוע ביתי

מדריך למשתמש

דגם: FB162

FB162-A0U/D0U/X0U
FBS162V



לפני חיבור, הפעלה או כיוון של מכשיר זה, קראו בבקשה את חוברת הוראות הפעלה זו בתשומת לב.

תעודת אחריות

אנו שמחים לשרת אתכם ומאחלים לכם הנאה מלאה מהמוצר

סוג מוצר דגם

תאריך הרכישה שם בית העסק

מס' חשבונית קנייה מס' סידורי של המכשיר

פרטי מוכר

פרטי לקוח:

שם כתובת טל'

שרותי רטפון - נקודות שירות

פקס	טלפון	כתובת	שם המעבדה	אזור
08-9777241	08-9777260	המלאכה 1, א.ת. צפוני לוד	שרותי רטפון	המרכז
04-6941586	04-6959430	קרית שמונה	אלקטרופיקס	טבריה, רמה"ג, צפת, בית-שאן
04-6466532	04-6466532	נצרת	פל ג'	נצרת והסביבה
04-6383557	04-6383557	בקעה אל גרביה	הלו וידאו	המשולש והשומרון
02-6780022	02-6783851	הסדנה 7 ירושלים	אלרם	ירושלים והסביבה
08-8640554	08-8551414	השייטים 8 אזור ד' אשדוד	טלאטיב	אשדוד, יבנה, ק. מלאכי
08-6718060	08-6718191	אלי כהן 37, אשקלון	טלטיב רינו	אשקלון, קרית גת והסביבה
08-6237856	08-6230888	הדסה 20 ב"ש	א.פ. אשר	ב"ש, ערד, דימונה, אופקים
04-6288774	04-6380116	הדקל 37 ג. עדה	ציון	חדרה והסביבה
04-8424826	04-8494014	ההסתדרות 273 חיפה	רטפון-חיפה	חיפה, עכו, נהריה, גליל עליון
08-6317145	08-6317204	א.ת. אילת	דרורי	אילת והסביבה
04-6523920	04-6523920	הולנד 14 עפולה	גל אלקטרוניקה	עפולה, מגדל העמק והסביבה

תחנות מסירת וקבלת מכשירים לתיקון:

מעבדת "פל" - עליית הנוער 27, גבעתיים טל': 03-5727116
 מעבדת "סגל" - ברקת 4 נתניה טל': 09-8619678
 מכנומיקס - סוקולוב 95 הרצליה טל': 09-9582149

MFL35424797

תעודת אחריות למוצר אלקטרוניקה

1. תעודה זו מהווה אישור לקבלת שירות למוצר החשמלי בהתאם לתנאי האחריות הרשומים בתעודה זו. (יש למלא את כל הפרטים ע"ג התעודה מיד ברגע הרכישה).
2. בכל פניה למעבדת השרות יש להציג תעודת אחריות זו.
3. תקופת האחריות הינה לשנה אחת בלבד.
4. אחריות זו הינה לתיקון כל תקלה, ליקוי, או פגם במוצר שיהיה בהם בכדי לפגוע בפעילות התקינה של המוצר. זאת ללא תשלום ובכפוף לסייגים המצוינים בתעודה זו.
5. התיקון יעשה תוך 7 ימי עבודה מיום מסירת המוצר במעבדת השרות או בתוך 10 ימי עבודה מיום מסירת המוצר בתחנת האיסוף.
6. השרות בתקופת האחריות ניתן בשעות העבודה ובימי העבודה הרגילים המקובלים אצל נותן השרות.
7. השרות יינתן במעבדות השרות המפורטות בתעודה זו.
8. הבאת מוצר למעבדת השרות והחזרתו לאחר תיקון יעשו ע"י הלקוח ובאחריותו.
9. מתן שרות חלפים בתשלום, למוצרים מעל 300 ש"ח, יהיה לשנה נוספת מתום האחריות.
10. האחריות לפי תעודה זו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
 - 10.1 התקלה נגרמה ע"י שימוש הנוגד את הוראות השימוש או כוח עליון שהתרחש לאחר מועד המסירה.
 - 10.2 התקלה נגרמה עקב שבר, קצר, קורוזיה ונזילת סוללות.
 - 10.3 המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך ע"י החברה.
 - 10.4 התקלה נגרמה בזדון או עקב שימוש שנעשה ברשלנות.
 - 10.5 האחריות אינה כוללת חלקי פח, פלסטיק, גומי, זכוכית, אנטנות וכבלים.
 - 10.6 במכשיר סטריאו לרכב לא תחול האחריות בגין התקנה לקויה.

שרותי רטפון
1-700-503-222

פרטי היבואן:

סקאל דיוטי פרי ח.פ. 512519687
נתב"ג, טרמינל 3, טלפון: 03-7680888 פקס: 03-7680856
www.sakal.co.il www.sakaldutyfree.co.il

מק"ט: A-3

אמצעי זהירות



זהירות: להפחתת סכנת ההלם חשמלי, אל תסירו את המכסה (או את גב המכשיר). אין בפנים חלקים המיועדים למשתמש. הפנו את השירות לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ במשולש שווה הצלעות מיועד להזהיר את המשתמש מפני הנוכחיות של מתח מסוכן שאינו מבודד במארז המוצר שעלול להיות מופקיד גדול כדי להוות סכנת הלם חשמלי לבני אדם.



סימן הקריאה בתוך המשולש שווה הצלעות מיועד להודיע למשתמש על נוכחות הוראות הפעלה ותחזוקה (שירות) חשובות בספרות המצורפת למכשיר.



אזהרה: להפחתת סכנת השריפה או ההלם החשמלי, אל תחשפו מוצר זה לגשם או לחות.

אזהרה: אל תתקינו את הציוד בתוך חלל צר כדוגמת מדף ספרים או יחידה שומה. **זהירות:** אל תחסמו את פתחי האוורור. התקינו את המכשיר בהתאם להנחיות היצרן. מסילות ופתחים במארז קיימים לצורך אוורור וכדי לוודא תפעול אמין של המכשיר וכדי להגן עליו מפני חמום יתר.

לעולם אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטיח או משטח דומה. אין להציב מוצר זה בגומחה כגון ארונית מדפי ספרים אלא אם כן יוספק אוורור נאות למכשיר בהתאם להנחיות היצרן.



זהירות: מוצר זה משתמש במערכת לייזר. כדי להבטיח שימוש נכון במוצר זה, בבקשה קראו את המדריך למשתמש הזה בקפידה ושמרו אותו לעיון עתידי. במקרה שיהיה צורך בתחזוקה למכשיר, צרו קשר עם מרכז שירות מורשה. שימוש בבקרים או בכיוונים או ביצוע תהליך שונה מאלו שתוארו כאן עלול לגרום לחשיפה לקרינה מסוכנת.

כדי להבטיח שימוש נכון במוצר זה, בבקשה קראו את הוראות הפעלה בקפידה ושמרו אותם לשימוש עתידי. במקרה שיהיה צורך בתיקון כלשהו עבור יחידה זו, צרו קשר עם מרכז שירות מורשה. השימוש בבקרים, התאמות או ביצוע הליכים שאינם מצוינים להלן עלול לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה.

כדי למנוע חשיפה לקרן לייזר, אל תנסו לפתוח המארז. קרינת לייזר נראית לעין כשהמארז פתוח. אל תסתכלו על הקרן.

זהירות: אין לחשוף את המכשיר למים (התזה או טפטופים) ואין להניח עליו עצמים כלשהם מלאים בנוזלים, כגון אגרטלים.

זהירות בנוגע לכלב החשמל

את מרבית המכשירים מומלץ למקם על מעגל חשמלי מבודד; היינו, מעגל חשמלי של שקע יחיד המספק חשמל למכשיר זה בלבד ושאינו שקעים נוספים או מעגלים מסופעים. בדקו בדף המפרט הטכני בחוברת הוראות זו כדי להיות בטוחים. אל תעמיסו יתר על המידה על שקעי הקיר. שקעי חשמל עמוסים יתר על המידה, שקעי חשמל משוחררים או פגומים, כבלי הארכה, כבלי חשמל שחוקים או בידוד תיל סדוק או פגום מסוכנים. כל אחד מהמצבים הללו יכולים לגרום להלם חשמלי או שריפה. בדקו מעת לעת את הכבל של המכשיר, ואם הוא נראה ניזוק או שחוק, נתקו אותו, הפסיקו להשתמש במכשיר ומסרו את הכבל למרכז שירות מורשה כדי להחליפו בחלק זהה.

הגנו על כבל החשמל משימוש פיזי או מכאני לא נכון, כגון עיוות, פיתול, צביטה, סגירה בדלת, דריכה. שימו לב במיוחד לתקעים, שקעי חשמל ולנקודה ממנה הכבל יוצר מהמכשיר.

כדי לנתק את המכשיר מרשת החשמל, משכו החוצה את תקע החשמל. כאשר מתקינים את המכשיר, וודאו שהתקע יהיה נגיש בקלות.

אזהרה!

עדכון קושחה (Firmware) שיעשה על ידי הלקוח או אדם אחר יהיה באחריות הלקוח בלבד, והאחריות במקרה שכזה לא תהייה תקפה.

המפרטים הטכניים

קטגוריה	פרמטר	ערך
כללי	אספקת חשמל	עיינו בתווית הראשית
	צריכת חשמל	עיינו בתווית הראשית
	מאסה	3.31 ק"ג
CD/DVD	מימדים חיצוניים (רוחבאגובהאעומק)	170 x 253 x 265 מ"מ
	מצבי הפעלה לחות הפעלה	טמפרטורה: 5°C עד 35°C, מצב הפעלה: אופקי
וידאו	לייזר	לייזר מוליך למחצה, אורך גל 650 nm
	שיטת אותות	525/60 NTSC, 625/50 PAL
	היענות תדר (אודיו)	40 הרץ עד 2 קה"ץ
	יחס אות לרעש (אודיו)	יותר מ-75 דציבלים (1 קה"ץ, -3 NOP, דציבלים, 20 קה"ץ LPF/A-Filter)
	טווח דינאמי (אודיו)	יותר מ-75 דציבלים
	עיוות הרמוני (אודיו)	0.5% (1 קה"ץ במצב 1 וואט) (20 קה"ץ LPF)
	כניסת וידאו	1.0 וולט (p-p), 75Ω, negative sync., שקע RCA x 1
	יציאת וידאו מורכב	1.0 וולט (p-p), 75Ω, negative sync., שקע RCA x 1
		0.7 (Pr)/(Pb) וולט (p-p), 75Ω, שקע RCA x 1
		87.5 - 108.0 מה"ץ או 65.0 - 74.0 מה"ץ, -87.5 - 108.0 מה"ץ
טיינר FM	תדר ביניים	10.7 מה"ץ
	יחס אות לרעש	55 / 60 דציבלים (מונן)
	היענות תדר	50 - 10,000 הרץ
AM	טווח כיוון	522 - 1,620 קה"ץ או 520 - 1,720 קה"ץ
	תדר ביניים	450 קה"ץ
מגבר	מצב סטריאו	80 וואט + 80 וואט
	הספק יציאה	80 וואט + 80 וואט
	THD (עיוות הרמוני כולל)	0.5%
	היענות תדר	40 - 20000 הרץ
רמקולים	יחס אות לרעש	75 dB
	סוג	3 ערוצים 3 רמקולים
	עקבה (אימפדנס)	4Ω
	היענות תדר	70 - 20000 הרץ
	רמת לחץ צליל	83 dB/W (1m)
	ערך הספק כניסה	80 וואט
	הספק כניסה מרבי	160 וואט
	מידות נטו (רוחבאגובהאעומק)	128 x 240 x 240 מ"מ
	משקל נטו	4.1 ק"ג



תוכן העניינים

הכרות	3
תחזוקה ושירות	3
לפני שימוש	4
חזית המכשיר / גב המכשיר	5
השלט הרחוק	6
התקנה וכיוונים	7
חיבורים למקלט טלוויזיה	7
חיבורי אנטנה	7
תכונת צידוד עזר	8
שקע אוזניות	8
שימוש במיקרופון	8
לכיוון עוצמת שמע ECHO	8
תכונת USB	9
חיבורי ציודים תואמים	9
חיבור מערכת רמקולים	9
הגדרת השעון	10
תכונת טיימר	10
תכונת טיימר שינה	10
הצגת מידע תקליטור על המסך	11
הגדרות ראשוניות	11
תפעול כללי	11
שפה	11
תצוגה	12
שמע	13
נעילה (בקרית הורים)	13
שונות	14
הפעלה	15
תכונות כלליות	15
תכונות נוספות	16
השמעת תקליטור שמע או קובץ MP3/WMA	17
השמעה מתוכנתת	17
צפייה בקובץ JPEG	18
הקרנת קובץ סרט DivX	19
קביעת תחנות הרדיו	20
האזנה לרדיו	20
הפעלת RDS - אופציה	21
עמעם	22
השתקה	22
מצב שמע	22
שימוש בשקע אוזניות	20
אפקט אקולייזר	22
הדגמה	22
מצב תצוגה	22
XDSS	22
ממטב MP3	22
XTS Pro	22
צליל וירטואלי	22
הערות	23
קודי שפה	23
קודי אזור	23
איתור תקלות	24-25
מפרט טכני	26

תחזוקה ושירות

קראו את הערות בפרק זה לפני שתנסו ליצור קשר עם טכנאי שירות.

טיפול במכשיר

כאשר מובילים את המכשיר

שמרו בבקשה את הקרטון ואת אביזרי האריזה המקוריים. אם תצטרכו להוביל את המכשיר, להגנה המרבית, ארוז-מחדש את המכשיר כפי שהיה ארוז כשנרכש.

שמרו את משטח המכשיר נקי

- אל תשתמשו בנוזלים נדיפים כדוגמת תרסיסי הדברת חרקים ליד המכשיר.
- אל תשאירו פריטי גומי או פלסטיק במגע עם המכשיר למשך פרק זמן ממושך, מאחר והם ישאירו סימנים על המשטח.

ניקוי המכשיר

כדי לנקות את המכשיר, השתמשו במטלית רכה ויבשה. אם המשטח מלוכלך במיוחד, השתמשו במטלית רכה עם מעט תכשיר ניקוי עדין.

אל תשתמשו בתכשירי ניקוי חריפים כגון אלקוהול, אצטון, בנזין או טינר, משום שהם עלולים להזיק למשטח של המכשיר.

תחזוקת המכשיר

רסיבר ה CD/DVD הינו מוצר היי-טק מדויק. אם עדשת הלייזר האופטית או חלקי הנתת התקליטור מלוכלכים או שחוקים, איכות התמונה תהיה גרועה.

בהתאם לתנאי העבודה, בדיקה שגרתית ותחזוקה מומלצים מידי 1,000 שעות של שימוש.

לפרטים, צרו קשר בבקשה עם מרכז השירות המוסמך הקרוב למקום מגוריכם.

הנחיות זהירות בעת שימוש בלחצני המגע

- השתמשו בלחצני המגע בידיים נקיות ויבשות.
- בסביבה לחה, נגבו כל סמני לחות על לחצני הגע לפני שימוש.
- אל תלחצו על מקשי המגע בחוזקה כדי לגרום להם לפעול.
- אם תפעילו כוח רב מידי, נזק עלול להיגרם לכנסור של לחצן המגע.
- געו בלחצן שתמצאו שיפעל כדי להפעיל את התכונה הרצויה.
- הקפידו שחפצי מתכת לא יגעו בלחצנים. זה עלול לגרום לתפקוד לקוי.

היכרות

לפני שימוש

כדי להבטיח שימוש נכון במוצר זה, קראו הוראות הפעלה אלו בקפידה ושמרו אותן לעיון עתידי.

הוראות הפעלה אלו מספקות מידע אודות ההפעלה והתחזוקה של המכשיר. במקרה שיהיה צורך בתיקון מכשיר זה, צרו קשר עם מרכז שירות מורשה.

אודות תצוגת הסמל

"י" יכול להופיע בטלוויזיה בזמן ההפעלה ומצביע על כך שהתכונה המוסברת במדריך למשתמש אינה זמינה בתקליטור DVD וידיאו מסוים זה.

הערה:

מצביע על הערות ותכונות הפעלה מיוחדות.

טיפ:

מצביע על טיפים להקלה על המשמיה.

פרק שבכותרתו אחד מהסמלים הבאים, מתייחס אך ורק לתקליטורים המיוצגים על ידי הסמלים.

DVD

תקליטורי DVD ו DVD±R/RW סגור

ACD

תקליטורי אודיו

MP3

קובצי MP3

WMA

קובצי WMA

JPEG

קובצי JPEG

DivX

קובצי DivX

מיוצר תחת רישיון מעבדות Dolby, "Dolby", "Pro Logic" וסימן D הכפול הינם סימנים רשומים של מעבדות דולבי, עבודות חסיות ולא מפורסמות. זכויות יוצרים 1992-1997 מעבדות דולבי. כל הזכויות שמורות.

סוגי תקליטורי DVD ניתנים להצגה

DVD (תקליטור של 8 ס"מ / 12 ס"מ)	
אודיו CD (תקליטור של 8 ס"מ / 12 ס"מ)	
בנוסף, מכשיר זה מציג / משמיע תקליטורי DVD±R/RW, CD-R, CD-RW אשר מכילים כותרי שמע, קובצי WMA, MP3, DviX או JPEG.	

הערות:

- תלוי במצב של ציוד ההקלטה או התקליטור עצמו (CD-R/RW או DVD±RW), מספר תקליטורי CD-R/RW (או DVD±RW) לא יוכלו להיות מוצגים / מושמעים על מכשיר זה.
- אל תדביקו תוויות או מדבקות על אף אחד מצדי התקליטור.
- אל תשתמשו בתקליטורים מצורות לא רגילות (למשל בצורת לב, מתומן וכו').

קוד אזור

למכשיר זה יש קוד אזור המודפס על גב המכשיר. מקליט זה מיועד ויוצר להקרנת תקליטורי DVD עם הקוד המוטבע בגב המכשיר או ALL (הכול).

הערות אודות קודים אזוריים

- לרוב תקליטורי ה-DVD יש גלובוס עם מספר אחד או יותר בתוכו, הנראה בצורה ברורה על המכסה. מספר זה חייב להתאים לקוד האזורי של נגן ה-DVD, אחרת התקליטור לא יוקרן.
- אם תנסו להקרין/להשמיע תקליטור DVD עם קוד אזורי שונה מהנגן שלכם, הודעה "Can't play, Incorrect Regional Code" או "back" (קוד האזור אינו נכון, לא יכול לנגן) תופיע על המסך.

מצב חסכון באנרגיה

אתם יכולים להגדיר את המכשיר למצב חסכון באנרגיה.
במצב מופעל, לחצו והחזיקו את לחצן (POWER) למשך 3 שניות.
- כלום לא יופיע על חלון התצוגה כאשר המכשיר כבוי.
לביטול מצב חסכון באנרגיה, לחצו על לחצן (POWER).




<ul style="list-style-type: none"> • התקעים והשקעים מלוכלכים. • נגבו אותם במטלית רטובה במעט אלכוהול. 	<ul style="list-style-type: none"> • התקליטור מלוכלך. 	<p>זמזום רציני או רעש נשמעים.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • נקו את התקליטור. • חברו את הרמקולים והרכיבים בחוזקה. 	<ul style="list-style-type: none"> • הרמקולים והרכיבים מחוברים בצורה גרועה. 	
<ul style="list-style-type: none"> • הרחיקו את הטלוויזיה מרכיבי האודיו. 	<ul style="list-style-type: none"> • היחידה ממוקמת קרוב מדי לטלוויזיה. 	<p>לא ניתן להתכוון אל תחנות רדיו.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • חברו את האנטנה כהלכה. • התאימו את האנטנות וחברו אנטנה חיצונית אם הדבר דרוש. 	<ul style="list-style-type: none"> • האנטנה ממוקמת או מחוברת בצורה גרועה. 	
<ul style="list-style-type: none"> • כווננו את התחנה ידנית. 	<ul style="list-style-type: none"> • חוזק האות של התחנות חלש מדי (כשמתכוונים עם כוונן אוטומטי). 	<p>השלט הרחוק לא פועל כהלכה.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • הגדירו מראש את התחנות. 	<ul style="list-style-type: none"> • לא הוגדרו מראש תחנות או שהתחנות שהוגדרו מראש נמחקו (כשמתכוונים באמצעות סריקת התחנות המוגדרות מראש) 	
<ul style="list-style-type: none"> • כווננו את השלט הרחוק אל חיישן השלט הרחוק של היחידה. 	<ul style="list-style-type: none"> • השלט הרחוק לא מכוון אל חיישן השלט הרחוק של היחידה. 	<p>מגש התקליטור אינו נפתח</p>
<ul style="list-style-type: none"> • הפעילו את השלט הרחוק בטווח של כ-7 מטרים. • הסירו את המחסום. 	<ul style="list-style-type: none"> • השלט הרחוק רחוק מדי מהיחידה. • ישנו מחסום בנתיב בין השלט הרחוק והיחידה. 	
<ul style="list-style-type: none"> • החליפו את הסוללות בסוללות חדשות. 	<ul style="list-style-type: none"> • הסוללות בשלט הרחוק מרוקנות. 	
<ul style="list-style-type: none"> • בחרו תכונת DVD/CD על ידי לחיצה על לחצן DVD. ואז לחצו על לחצן פתיחה/סגירה. 	<ul style="list-style-type: none"> • לא נבחרה תכונת DVD/CD 	

איתור תקלות

פעלו על פי המדריך הבא לזיהוי הגורם האפשרי לבעיה לפני יצירת קשר עם מרכז השירות.

סימפטום	סיבה	תיקון
לא פועל.	• כבל החשמל מנותק.	• חברו את כבל החשמל לשקע בקיר בחוזקה.
יש אספקת חשמל למכשיר, אך הוא אינו פועל.	• לא הוכנס תקליטור.	• הכניסו תקליטור. (בדקו שחיווי ה-DVD או חיווי האודיו CD בתצוגת ה-DVD מואר).
אין תמונה.	• הטלויזיה אינה מוגדרת לקליטת יציאת אות DVD.	• בחרו את מצב כניסת הווידיאו המתאים בטלויזיה כך שהתמונה מהמכשיר תופיע על מסך הטלויזיה.
	• כבל הווידיאו לא מחובר כהלכה.	• חברו את כבל הווידיאו אל תוך השקעים בחוזקה.
	• הטלויזיה מחוברת כבוייה.	• הפעילו את הטלויזיה.
אין צליל או שנסמע רק צליל נמוך מאוד.	• הציוד המחובר לכבל האודיו לא מוגדר לקליטת יציאת אות DVD.	• בחרו את מצב הכניסה נכון של האודיו כך שתוכלו להאזין לצליל מהיחידה.
	• כבלי האודיו לא מחוברים כהלכה.	• חברו את כבלי האודיו לשקעים בחוזקה.
	• הציוד המחובר לכבל האודיו כבוי.	• הפעילו את הציוד המחובר לכבל האודיו.
	• כבל חיבור האודיו פגום.	• החליפו אותו בכבל חדש.
תמונת ההקרנה גרועה.	• התקליטור מלוכלך.	• נקו את התקליטור.
היחידה לא מתחילה להקרין/להשמיע.	• לא הוכנס תקליטור.	• הכניסו תקליטור. (בדקו שחיווי ה-DVD או חיווי האודיו CD בתצוגת ה-DVD מאיר).
	• הוכנס תקליטור שלא ניתן להקרין/להשמיע.	• הכניסו תקליטור שניתן להקרין/להשמיע. (בדקו את סוג התקליטור, שיטת הצבע ואת הקוד האזורי).
	• התקליטור ממוקם הפוך.	• מקמו את התקליטור עם צד ההקרנה/השמעה כלפי מטה.
	• התקליטור לא מונח בתוך המנחה.	• הניחו את התקליטור על מגש המנחה.
	• התקליטור מלוכלך.	• נקו את התקליטור.
	• מוצג תפריט על מסך הטלויזיה.	• לחצו על הלחצן SET-UP לציבוי מסך התפריט.
	• רמת הדירוג מוגדרת שנו את רמת הדירוג או שנו את רמת הדירוג.	• בטלו את תכונת הדירוג או שנו את רמת הדירוג.

חזית המכשיר / גב המכשיר

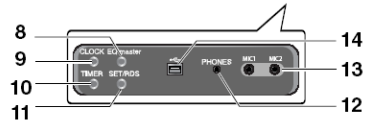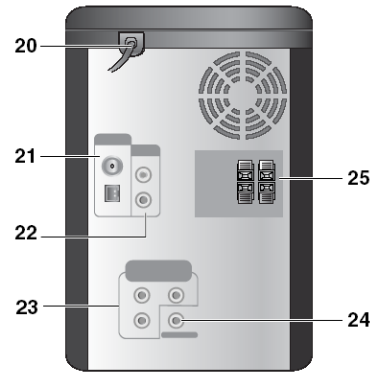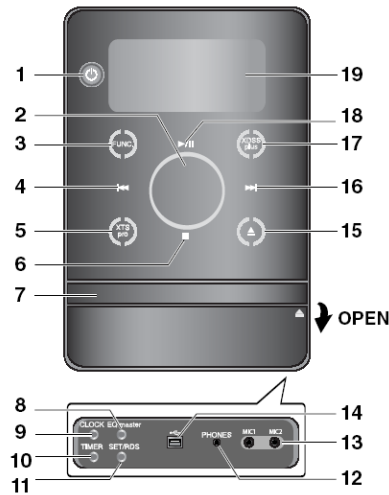

1. הפעלה (POWER)
2. עוצמת קול*
3. FUNC. (תפקוד) (FM, AM, DVD/CD, USB, AUX)
4. (דילוג)
5. TUN. (-) טיונר XTS-PRO
6. עצירה
7. מגש תקליטור MO./ST. (מונו/סטריאו)
8. לחצן EQ ראשי / הדגמה
9. לחצן שעון
10. לחצן טיימר
11. לחצן קביעה / RDS (אופציה)
12. שקע אזניות (PHONES) - 3.5 מ"מ
13. שקעי מיקרופון (MIC1/ MIC2)
14. חיבור (USB)
15. פתיחה/סגירה
16. (דילוג)
17. לחצן XDS plus / (ממטב MP3)
18. (השמעה / השהיה)
19. חלון תצוגה
20. כבל הספקת מתח


21. שקע אנטנה
22. חיבור AUX IN (כניסת עזר)
23. יציאת וידאו מורכב
24. חיבור Y Pb Pr (סריקה מתקדמת)
25. שקע יציאת וידאו
25. שקע רמקול

*כיוון עוצמת קול

העבירו את אצבעכם מסביב לגלגל המגע.



השלט הרחוק

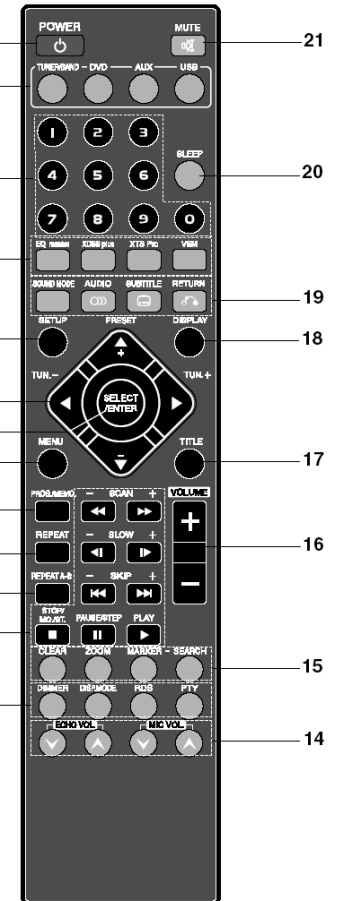

1. לחצן הפעלה/כיבוי
2. לחצני בחירת תכונות [טיונו/תחום, DVD, AUX, USB]
3. לחצני המספרים (0-9)
4. לחצני EQ ראשי, XTS Pro, XDSS plus, VSM
5. לחצני הגדרה
6. לחצני החיצים (◀/▶/▲/▼) (בחרו אפשרות בתפריט)
7. לחצני קביעה (+/-) (▲/▼)
8. לחצני סריקה (TUN.) (-/+)
9. לחצן בחירה / ENTER
10. לחצן תפריט
11. (השתמשו בלחצן התפריט להצגת מסך התפריט הכלול בתקליטורי DVD וידיאו).
12. לחצן תכונות / זיכרון
13. לחצן חזרה
14. לחצן חזרה על A-B
15. לחצני סריקה (◀◀/▶▶)
16. לחצני הילוך איטי (◀/▶)
17. לחצני דילוג (◀◀/▶▶)
18. לחצני עצירה (⏸)
19. לחצני השמעה / השהייה (⏸) / שלב (STEP)
20. לחצני עמעם
21. לחצן מצב תצוגה
22. לחצן PTY, RDS (אופציה)
23. לחצני עוצמת שמע ECHO +/- (⊕/⊖)
24. לחצני עוצמת מיקרופון (⊕/⊖)
25. לחצן ניקוי (CLEAR)
26. לחצן זום
27. לחצני סמן, סריקה
28. לחצני עוצמת קול (+/-)
29. לחצן כותר
30. (השתמשו בלחצן הכותר להצגת מסך הכותר הכלול בתקליטורי DVD וידיאו)
31. לחצן תצוגה
32. למצן מצב שמע
33. לחצן אודיו (🔊)
34. לחצן כתוביות (📄)
35. לחצן חזרה (⏮)
36. לחצן שינה (🌙)
37. לחצן השתקה (🔇)

הערות רשימת קודי שפה


הכניסו את מספר הקוד המתאים עבור ההגדרה ההתחלתית "Disc Subtitle", "Disc Audio" או "Disc Menu".

Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code
Abkhazian	6566	Fiji	7074	Lingala	7678	Singhalese	8373
Afar	6565	Finnish	7073	Lithuanian	7684	Slovak	8375
Afrikaans	6570	French	7082	Macedonian	7775	Slovenian	8376
Albanian	8381	Frisian	7089	Malagasy	7771	Somali	8379
Ameharic	6577	Galician	7176	Malay	7783	Spanish	6983
Arabic	6582	Georgian	7565	Malayalam	7776	Sudanese	8385
Armenian	7289	German	6869	Maltese	7784	Swahili	8387
Assamese	6583	Greek	6976	Maori	7773	Swedish	8386
Aymara	6588	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Azerbaijani	6590	Guarani	7178	Moldavian	7779	Tajik	8471
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tamil	8465
Basque	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatar	8484
Bengali; Bangla	6678	Hebrew	7387	Nepali	7869	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hindi	7273	Norwegian	7879	Thai	8472
Bihari	6672	Hungarian	7285	Oriya	7982	Tibetan	6679
Breton	6682	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Bulgarian	6671	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Burmese	7789	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkish	8482
Byelorussian	6669	Irish	7165	Polish	8076	Turkmen	8475
Cambodian	7577	Italian	7384	Portuguese	8084	Twi	8487
Catalan	6765	Japanese	7465	Quechua	8185	Ukrainian	8575
Chinese	9072	Javanese	7487	Rhaeto-Romance	8277	Urdu	8582
Corsican	6779	Kannada	7578	Rumanian	8279	Uzbek	8590
Croatian	7282	Kashmiri	7583	Russian	8285	Vietnamese	8673
Czech	6783	Kazakh	7575	Samoan	8377	Volapük	8679
Danish	6865	Kirghiz	7589	Sanskrit	8365	Welsh	6789
Dutch	7876	Korean	7579	Scots Gaelic	7168	Wolof	8779
English	6978	Kurdish	7585	Serbian	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotian	7679	Serbo-Croatian	8372	Yiddish	7473
Estonian	6984	Latin	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Faroese	7079	Latvian, Lettish	7686	Sindhi	8368	Zulu	9085

רשימת קודי אזור

בחרו אזור מתוך הרשימה

Area	Code	Area	Code	Area	Code	Area	Code
Afghanistan	AF	Ethiopia	ET	Malaysia	MY	Saudi Arabia	SA
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldives	MV	Senegal	SN
Australia	AU	Finland	FI	Mexico	MX	Singapore	SG
Austria	AT	France	FR	Monaco	MC	Slovak Republic	SK
Belgium	BE	Germany	DE	Mongolia	MN	Slovenia	SI
Bhutan	BT	Great Britain	GB	Morocco	MA	South Africa	ZA
Bolivia	BO	Greece	GR	Nepal	NP	South Korea	KR
Brazil	BR	Greenland	GL	Netherlands	NL	Spain	ES
Cambodia	KH	Heard and McDonald Islands	HM	Netherlands Antilles	AN	Sri Lanka	LK
Canada	CA	Hong Kong	HK	New Zealand	NZ	Sweden	SE
Chile	CL	Hungary	HU	Nigeria	NG	Switzerland	CH
China	CN	India	IN	Norway	NO	Taiwan	TW
Colombia	CO	Indonesia	ID	Oman	OM	Thailand	TH
Congo	CG	Israel	IL	Pakistan	PK	Turkey	TR
Costa Rica	CR	Italy	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Croatia	HR	Jamaica	JM	Paraguay	PY	Ukraine	UA
Czech Republic	CZ	Japan	JP	Philippines	PH	United States	US
Denmark	DK	Kenya	KE	Poland	PL	Uruguay	UY
Ecuador	EC	Kuwait	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egypt	EG	Libya	LY	Romania	RO	Vietnam	VN
El Salvador	SV	Luxembourg	LU	Russian Federation	RU	Zimbabwe	ZW

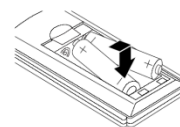

⚠️ זהירות: אל תשתמשו בסוללות ישנות וחדשות יחד. לעולם אל תשתמשו בסוגים שונים של סוללות יחד (סטנדרטיות, אלקליין וכו').

טווח הפעולה של השלט הרחוק

כוננו את השלט הרחוק אל חיישן השלט הרחוק ולחצו על הלחצנים.

- **מרחק:** כ-7 מ' מחזית החיישן של השלט הרחוק.
- **זווית:** כ-30° בכל כיוון מחזית החיישן של השלט הרחוק.

עמעם (DIMMER)

תכונה זו תשנה את בהירות התצוגה בחזית המכשיר בזמן ההפעלה. לחצו על DIMMER שוב ושוב.

השתקה

לחצו על MUTE להשתקת הצליל. ניתן להשתיק את היחידה כדי לענות לטלפון למשל. ייבהב בחלון התצוגה.

מצב שמע

אתם יכולים ליהנות מצליל שמע איכותי פשוט על ידי בחירת שדות הצליל המתוכננות מראש בהתאם לתוכנית שבחרתם להאזין לה (2 ערוצים שמע בלבד).

לחצו שוב ושוב על SOUND MODE. BYPASS → ON STAGE → STUDIO → CLUB → HALL → THEATER 1 → CHURCH → BYPASS...

הערה:

הגדרת שמע ראשונית היא BYPASS.

אפקט אקויליזר

ניתן לבחור 7 מצבי צליל ולכוון BASS, MIDLE ו TREBLE.

- תוכלו לבחור במצב השמע הרצוי על ידי לחיצה על EQ master.

NORMAL → USER EQ → POP

↑ JAZZ ← DRAMA ← ROCK ← CLASSIC

- בחרו את המצב USER EQ על ידי שימוש בלחצן EQ master.

1. לחצו על SET כאשר "USER EQ" יוצג על חלון התצוגה. "BASS 0" יוצג על חלון התצוגה.

2. לחצו על לחצני <<</>>> בחזית המכשיר כדי לקבוע את רמת השמע שתרצו (בשלים -4 ~ +4, MAX).

3. בחרו את ה BASS, MIDLE או TREBLE שאתם רוצים על ידי לחיצה על <<</>>> או >>>.

4. כווננו את MIDLE או TREBLE כמוצג למעלה.

הדגמה (DEMO)

לחצו EQ master בחזית המכשיר במצב כבי כדי להדגים את התפקוד בחלון התצוגה. לביטול, לחצו POWER או EQ master שוב.

מצב תצוגה

בכל פעם שתלחצו על כפתור DISP.MODE (מצב תצוגה), תוכלו ליהנות משינוי ספקטרום עם שישה סוגי תצוגה בחלון התצוגה.

(Extreme Dynamic Sound System) XDSS

לחצו על XDSS plus כדי לחזק את הבס, טרבל ואפקט היקפי. נוריות החיווי XDSS ON או NORMAL ידלקו.

DVD/DivX/ Audio CD : XDSS ON ↔ NORMAL
MP3/WMA : XDSS ON → MP3 -- OPT ON
→ NORMAL → XDSS ON ...

משפר (אופטימיזר) MP3

תכונה זו מיועדת לשיפור קבצי MP3. שיפור צליל הבס להפקת צליל מתוק. בכל פעם שתלחצו על לחצן "MP3 OPT", ההגדרות ישתנו כלהלן:

XDSS ON → MP3 -- OPT ON → NORMAL

XTS pro

איכות הצליל המיוחדת של טכנולוגיית LG תפיק את הצליל המיטבי להשמעה עבורכם כדי שתקבלו את איכות השמע המושלמת של הצליל המקורי ולחוש את מקור הצליל החי.

ההגדרות ישתנו בסדר הבא בכל פעם שתלחצו על XTS pro.

XTS -- P ON ↔ NORMAL

הערה:

תכונה זו אינה פועלת כאשר האוזניות בשימוש.

צליל וירטואלי

לחצו VSM להגדרת הצליל הווירטואלי.

מקור	תצוגה	אפקט
2.1 ערוצים	VIRTUAL	סטריאו תלת מימדי
5.1 ערוצים	VIRTUAL	היקפי וירטואלי

סטריאו תלת מימדי

טכנולוגיית יצירת מיקום צליל תלת מימדי בזמן אמיתי עם מקורות סטריאו, ממוטב עבור רמקולים סטריאו.

מאזינים יחוו אפקטי צליל היקפי וירטואלי מדהימים באמצעות מערכת המולטימדיה שלהם עצמם.

וירטואלי היקפי

פוטנט טכנולוגי המערבל וממיר צליל 5.1 ערוצים ל 2.1 ערוצים שלו מידע רדיו ישיר.

התקנה והגדרה

חיבור טלוויזיה

• בצעו את אחד מהחיבורים הבאים על פי יכולות הציוד הקיים שלכם.

טיפים

- על פי הטלוויזיה והציוד האחר שברצונכם לחבר, ישנן דרכים שונות בהן ניתן לחבר את היחידה. השתמשו באחד מהחיבורים המתוארים להלן.
- עיינו במדריכי ההפעלה של הטלוויזיה, מכשיר הווידיאו ומערכת הסטריאו או המכשירים האחרים כנדרש כדי לבצע חיבורים מיטביים.

זהירות

- ודאו שהיחידה מחוברת ישירות לטלוויזיה. בחרו את כניסת ה-AV הנכונה בטלוויזיה.
- אל תבחרו את היחידה לטלוויזיה דרך מכשיר הווידיאו. תמונת ה-DVD עלולה להתעוות על ידי מערכת ההגנה על זכויות יוצרים.


חיבור וידיאו

חברו את שקע VIDEO OUT מהיחידה לשקע VIDEO IN בטלוויזיה באמצעות כבל הווידיאו המצורף (V).

חיבור רכיב וידיאו

חברו את שקעי COMPONENT VIDEO OUT מהיחידה לשקעי הכניסה המתאימים בטלוויזיה באמצעות כבל Y Pb Pr (C).

גב הטלוויזיה

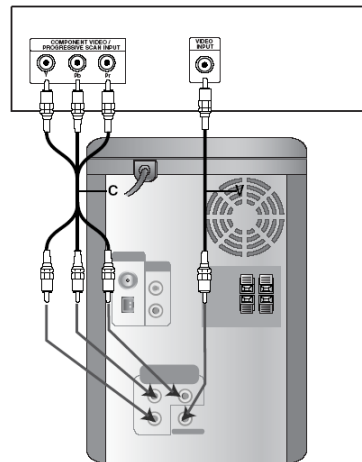


חיבור לאנטנה

חברו את האנטנות AM/FM המצורפות כדי להאזין לרדיו.

הערה:

- למניעת קליטת רעש, הרחיקו את אנטנת הלולאה AM מהיחידה ומרכיב אחר.
- דאגו למתוח את אנטנת תיל ה-FM במלואה.
- לאחר חיבור אנטנת תיל ה-FM, שמרו עליה מאוזנת ככל הניתן.

אנטנת תיל FM (מצורפת)

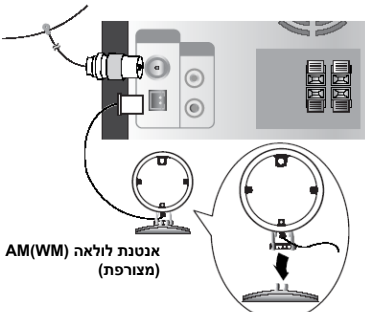


אנטנת לולאה AM (WM) (מצורפת)

לקליטת AM (WM), חברו את אנטנת הלולאה לשקע המסומן AM

חיבור לציוד חיצוני

חברו את מכשיר העזר החיצוני כדוגמת טלוויזיה או וידאו דרך חיבורי ה-AUX מאחור ולחצו **AUX** (ראו באיור הדוגמה למטה). כאשר תחברו את קצהו האחד של הכבל לחיבור ה-AUX ותקצהו השני למכשיר חיצוני כדוגמת נגן MP3 (ליציאת האוזניות שלו), או נגן CD, תוכלו לשמוע את המוזיקה שהוא מוציא דרך המערכת שלכם.

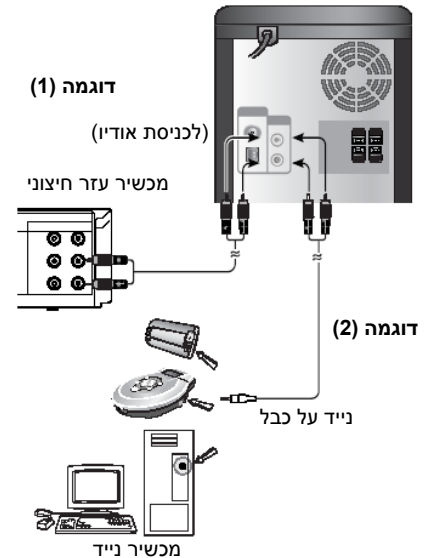

הערה:

כבו את המכשיר ואז את יחידת העזר לפני שתחברו את יחידת העזר. אחרת עלולים להישמע רעשים.

שקע אוזניה

חברו תקע אוזניות סטריאו (3.5 מ"מ) לתוך שקע האוזניות. הרמקולים יתנתקו אוטומטית כאשר תחברו את האוזניות (אינן מסופקות)

שימוש במיקרופון

אתם יכולים לשיר וללוות מקור מוזיקה על ידי חיבור מיקרופון למכשיר.

1. חברו את המיקרופון שלכם לשקע MIC1 או MIC2. " יוצג על חלון התצוגה.
 2. השמיעו את המוזיקה שאתם מעוניינים.
 3. שירו יחד עם המוזיקה כליווי.
- כוונו את עוצמת קול המיקרופון על ידי לחיצה על לחצן **MIC VOL.** (שלבים MIN, 1 - 14, MAX).

הערה:

- כאשר לא משתמשים במיקרופון, קבעו את **MIC VOL.** למינימום או כבו את מתג המיקרופונים והוציאו את המיקרופונים מהשקעים.
- אם המיקרופון מוצב קרוב לרמקול, צפצוף צורמני ישמע. במקרה זה הרחיקו את המיקרופון מהרמקולים או הנמיכו את עוצמת הקול על ידי כפתור **MIC VOL.**
- אם הצליל דרך המיקרופון הינו חזק במיוחד, יש להנמיכו. במקרה זה, הנמיכו את עוצמת המיקרופון.

לכיון עוצמת התהודה (ECHO)

אתם יכולים ליצור אפקט תהודה לשמע באמצעות המיקרופון. לחצו על **ECHO VOL.** (●/○) על השלט רחוק כדי להחליש את עוצמת התהודה או להגביר אותה. (שלבים MIN, 1 - 14, MAX).

תכונת RDS - אופציה

אודות RDS: אופציה

במכשיר יש מערכת RDS (מערכת מידע רדיו) המביאה מגוון רחב של מידע לרדיו FM. כיום המערכת נמצאת בשימוש במדינות רבות והיא משמשת להעברת סימני קריאות תחנה או מידע רשת, הודעת טקסט על תיאור סוגי התוכניות בתחנה, מידע על התחנה, או ספציפיקציות על הבחירה המוסיקלית ועל השעה המדויקת.

כיוון RDS

כשמאזינים לתחנת FM המכילה מידע RDS, המכשיר יציג אוטומטית את סימן הקריאה וחיווי ה-RDS יואר בחלון התצוגה, כמו גם זיהוי הכרת סוג התוכנית (PTY), טקסט רדיו (RT), זמן השעון (CT) ותוכנית שירותי RDS (PS), אם הם משודרים על ידי התחנה.

אופציות תצוגה RDS: אופציה

ניתן לשדר באמצעות מערכת RDS מגוון רחב של אינפורמציה בנוסף לסימן הקריאה ההתחלתי המופיע כשהתחנה נקלטת לראשונה. בפעולת RDS רגילה, בתצוגה יופיעו שם התחנה, רשת השידור או אותיות הקריאה. לחיצה על RDS על בחזית המכשיר מאפשרת לכם לעבור בין סוגי המידע השונים ברצף הזה:

(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)

- **PTY** (זיהוי סוג התוכנית) - שם סוג התוכנית מוצג בחלון התצוגה.
- **RT** (זיהוי טקסט רדיו) - שם טקסט הרדיו מוצג בחלון התצוגה.
- **CT** (הזמן הנשלט על ידי הערוץ) - מאפשר למכשיר לקלוט את הזמן המדויק ולראות אותו בחלון התצוגה.
- **PS** (שם שירות התוכנית) - שם הערוץ המופיע בחלון התצוגה.

הערות:

יכול להיות שיהיו כמה תחנות רדיו שלא יבחרו לכלול כמה מהתכונות הנוספות. אם המידע הנדרש במצב הבחירה לא משודר, בחלון התצוגה תופיע ההודעה **CT NONE**, **RT NONE**, **PTY NONE**, **PS NONE**.

חיפוש תוכניות (PTY): אופציה

יתרון חשוב של המערכת RDS הוא היכולת לקודד שידורים עם קוד סוג התוכנית (PTY) המציינים את סוג החומר המשודר. הרשימה להלן מציגה את הקיצורים בהם משתמשים לציון כל PTY יחד עם הסבר על ה-PTY.

NEWS	חדשות
AFFAIRS	עניין עכשוויים
SPORT	ספורט
EDUCATE	חינוך
DRAMA	דרמה
CULTURE	תרבות
SCIENCE	מדע
VARIED	מגוון תוכניות דיבור
POP M	מוסיקה פופולארית
ROC M	מוסיקת רוק
EASY M	מוסיקה קלה
CLASSICS	מוסיקה קלאסית
WEATHER	מזג אוויר
FINANCE	תוכניות כלכליות
CHILDREN	ילדים
SOCIAL	תוכניות על עניינים חברתיים
RELIGION	דת
PHONE IN	תוכניות עם שיחות מהמאזינים
TRAVEL	תוכנית תיירות ונסיעות
LEISURE	פנאי ותחביבים
JAZZ	מוסיקת ג'אז
COUNTRY	מוסיקת קאנטרי
NATION M	מוסיקה מקומית
OLDIES	שירים ישנים
FOLK M	מוסיקה עממית
DOCUMNET	תוכניות דוקומנטריות
TEST	הודעת אזעקת ניסיון
ALARM1	מידע חירום

תוכלו לחפש סוג תוכנית ספציפי (PTY) אם תפעלו על פי השלבים הבאים:

1. לחצו על **TUNER/BAND** לבחירת מצב FM.
2. לחצו **PTY**, התצוגה תראה את ה-PTY האחרון בשימוש.
3. לחצו על **PTY** שוב ושוב לבחירת מצב PTY רצוי.
4. כאשר PTY נבחר, לחצו על **TUN.(-/+)**. היחידה לא תיכנס למצב חיפוש אוטומטי. כאשר תימצא תחנה, החיפוש יפסק.


- אם כונן ה-USB הוא של שניים או יותר, תיקיית כונן תוצג על המסך. אם אתם רוצים לנוע לתפריט הקודם לאחר שבחרתם בתיקייה, לחצו RETURN.

חיבור מערכת רמקולים

חברו את כבלי הרמקולים לשקעי הרמקולים.


הערות

- הקפידו לחבר את כבלי הרמקולים לשקעים המתאימים על הרכיבים: + ל + ו- ל -. אם הכבלים יהיו הפוכים, הקול יהיה מעוות ולא ברור.
- חברו נכון את הרמקולים הקדמיים (ימין ושמאל). אם יהיו הפוכים, הקול עשוי להיות מעוות.

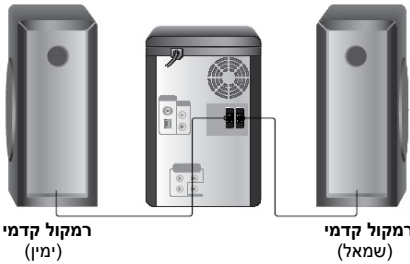

תכונת USB

תוכלו ליהנות מקבצי מדיה כגון סרטוני (MP3/WMA/PHOTO/VIDEO) שמורים בנגן MP3 או זיכרון USB על ידי חיבור יחידת האחסון לשקע USB של מכשיר זה.

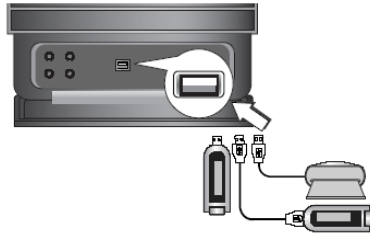

מכשירים תואמים

1. יחידות הדורשות התקנת תוכנות נוספות כאשר אתם מחברים את היחידה למחשב אינם נתמכים.
2. נגן MP3: נגן MP3 מסוג פלאש נגן MP3 הדורש התקנה של דרייבר אינו נתמך.
3. כונן פלאש USB: מכשירים התומכים ב-USB 1.1 או USB 2.0.

להסרת ה-USB מהמערכת

1. בחרו מצב תפקוד כלשהו (רק לא תכונת USB) במטרה להסיר את ה-USB.
2. הסירו את יחידת ה-USB מהמערכת.

הערה:

אם אתם רוצים להפעיל תכונה אחרת, ראו בפרק השמעת CD. ראו בעמ' 15, 16 ו-17.

הערות:

- אל תסירו את יחידת ה-USB תוך כדי עבודה.
- מומלץ לבצע גיבוי למניעת אבדן מידע.
- אם אתם משתמשים בכבל מאריך USB או USB HUB, יחידת ה-USB עלולה לא להיות מזוהה.
- מכשירים המשתמשים בקבצי NTFS אינם נתמכים (רק קבצי מערכת FAT16,32 נתמכים).
- תכונת ה-USB של מכשיר זה אינה תומכת בכל מכשירי ה-USB.
- מצלמה דיגיטלית וטלפון נייד אינם נתמכים.
- מערכת זו אינה נתמכת אם מספר הקבצים הכולל הוא 1000 או יותר.

האזנה לרדיו

1. לחצו על **TUNER/BAND** לבחירת AM או FM בחלון התצוגה. הרדיו יתכוון לתחנה האחרונה שנקלטה.
2. לחצו על **PRESET ▼/▲** שוב ושוב לבחירת התחנה המוגדרת מראש הרצויה.
 - בכל פעם שתלחצו על הלחצן, המכשיר יעבור לתחנה אחת שהוגדרה מראש.
3. כווננו את עוצמת השמע על ידי סיבוב כפתור **VOLUME (+/-)** שוב ושוב.

להאזנה לתחנות רדיו שלא הוגדרו מראש

- לכיוון ידני, עיינו ב"כיוון ידני" בשלב 2 מימין.
- לכיוון אוטומטי, עיינו ב"כיוון אוטומטי" בשלב 2 משמאל.

לכיבוי הרדיו

לחצו על **POWER (⏻)** לכיבוי המכשיר או בחרו מצב תכונה אחר (AUX, DVD/CD או USB).

לידיעתכם

- אם תוכנית **FM** כלשהי רועשת, לחצו על **ST./MONO** כך שסימן "MONO" יופיע בחלון התצוגה. לא יהיה אפקט סטריאו, אבל הקליטה תשתפר. לחצו על **ST./MONO** שוב להחזרת אפקט הסטריאו.
- **לשיפור הקליטה** מקמו מחדש את האנטנות המצורפות.

הגדרה מראש של תחנות הרדיו

ניתן לקבוע מראש 50 תחנות FM ו-AM. לפני הכיוון, יש להחליש את עוצמת השמע למינימום.

1. לחצו על הלחצן **TUNER/BAND** לבחירת התדר (AM או FM) שתרצו. בכל פעם שתלחצו על לחצן זה, AM ו-FM יתחלפו לסירוגין.
2. בחרו תחנה שאתם רוצים על ידי לחיצה על **TUN. (+/-)**.
 - **כיוון אוטומטי** לחצו על **TUN. (+/-)** למשך יותר מ-0.5 שניות. הסריקה תיפסק כשהמכשיר מתכוון לתחנה.
 - **כיוון ידני** לחצו על **TUN. (+/-)** שוב ושוב בקצרה.
3. לחצו על **PROG./MEMO**. מספר שהוגדר מראש יבהב בחלון התצוגה.
4. לחצו על **PRESET ▼/▲** לבחירת המספר המוגדר מראש הרצוי.
5. לחצו שוב על **PROG./MEMO** שוב. התחנה תישמר בזיכרון.
6. חזרו על שלב 1 (או 2) עד 5 לשמירת תחנות אחרות.

למחיקת כל התחנות השמורות בזיכרון

לחצו והחזיקו על **PROG./MEMO** בחזית המכשיר במשך כשתי שניות, התצוגה "ERASE ALL" תופיע בחלון התצוגה ולאחר מכן לחצו על **PROG./MEMO** בחזית המכשיר. כל התחנות יימחקו.

לידיעתכם

אם נשמרו כבר כל התחנות, הודעה "FULL" תופיע בחלון התצוגה לרגע ואז מספר שהוגדר מראש יבהב. להחלפת המספר שהוגדר מראש, פעלו על פי השלבים 4-5.

לקריאה להגדרות מראש

לחצו והחזיקו את **PRESET ▼/▲** עד אשר המספר שהוגדר מראש יופיע או לחצו עליו שוב ושוב.

הגדרת השעון

1. לחצו על **CLOCK**.
2. בחרו מחזור של 12 שעות או מחזור של 24 שעות באמצעות **◀▶** בחזית המכשיר.



3. לחצו על **SET** לאישור מחזור השעות הנבחר.
4. השתמשו ב- **◀▶** בחזית המכשיר לכיוון השעה הנוכחית.
5. לחצו על **SET**.
6. השתמשו ב- **◀▶** בחזית המכשיר לכיוון הדקות הנוכחיות.
7. לחצו על **SET** והזמן הנכון יופיע בתצוגה.
8. לחצו על **CLOCK** בכל עת כדי להציג את הזמן הנוכחי למשך כ 5 שניות.

הערה:

אם אתם רוצים לאפס את השעון, לחצו והחזיקו את לחצן **CLOCK** למשך יותר משתי שניות.

טיימר

עם תכונת הטיימר ניתן להפעיל ולכבות את קליטת הרדיו, הפעלת והקנתת DVD או USB וכיבו בזמן הרצוי.

1. לחצו על **CLOCK** לבדיקת הזמן הנוכחי. (אם לא תגדירו את השעון, תכונת הטיימר לא תפעל).
2. לחצו על **TIMER** לכניסה למצב הגדרת הטיימר. אם ברצונכם לתקן את הגדרות הטיימר שנשמרו, לחצו והחזיקו את לחצן **TIMER** במשך יותר מ-2 שניות.
3. טיימר זמן ההפעלה הקודם שנשמר וחיווי **⊕** יופיעו בתצוגה.
4. כל תכונה [TUNER (טיימר) DVD/CD] ↔
[USB] מהבהבת בחלון התצוגה בתורה. לחצו על **SET** כאשר התכונה הרצויה מהבהבת.
א. כאשר תבחרו את תכונת הטיימר, בחרו במספר הקבוע שנשמר קודם לכן באמצעות **◀▶** בחזית המכשיר ולחצו **SET**.
- חיווי "זמן הפעלה" יופיע למשך 0.5 שנייה על חלון התצוגה וייעלם.
ב. כאשר תבחרו בתכונת DVD או USB,
- חיווי "זמן הפעלה" יופיע למשך 0.5 שנייה על חלון התצוגה וייעלם.
5. כוונ את השעה להפעלה על ידי לחיצה על **◀▶** בחזית המכשיר.
6. לחצו על **SET**.
7. קבעו את הדקה להפעלה על ידי לחיצה על **◀▶** בחזית המכשיר.

8. לחצו **SET**.
- חיווי "זמן הפעלה" יופיע למשך 0.5 שנייה על חלון התצוגה וייעלם.
9. כוונ את השעה להפעלה על ידי לחיצה על **◀▶** בחזית המכשיר.
10. לחצו **SET**.
11. קבעו את הדקה להפעלה על ידי לחיצה על **◀▶** בחזית המכשיר.
12. לחצו **SET**.
13. כוונ את עוצמת הקול על ידי לחיצה על **◀▶** בחזית המכשיר.
14. לחצו **SET**.
⊕ יופיע על חלון התצוגה והגדרת הטיימר הושלמה.
15. כבו את המערכת.
התכונה שנבחרה תופעל ותכובה אוטומטית בזמן שנקבע.

הערה:

אם תכניסו את ה DVD או DivX למעט CD/MP3/WMA שמע לתוך המכשיר, תכונת הטיימר תופעל על הטיימר.

לביטול או לבדיקת הטיימר

בכל פעם שלוחצים על הלחצן **TIMER**, ניתן לבחור את הגדרת הטיימר או לבטלה. ניתן גם לבדוק את מצב הגדרת הטיימר. להפעלה או לבדיקת הטיימר, לחצו על הלחצן **TIMER** כך שחיווי **⊕** יופיע בחלון התצוגה. לביטול הטיימר, לחצו על הלחצן **TIMER** כך שחיווי **⊖** ייעלם בחלון התצוגה.

תפקוד טיימר שינה

כאשר טיימר השינה בשימוש, המכשיר יכבה אוטומטית לאחר שחולף הזמן שנקבע.

1. לחצו על **SLEEP** להגדרת זמן השינה הרצוי.
חיווי **SLEEP** וזמן השינה יופיעו בחלון התצוגה.
2. בכל פעם שתלחצו על **SLEEP**, ההגדרה תשתנה בסדר הבא.
180 ← SLEEP ← 150 ← 120 ← 90 ← 80
← 70 ← 60 ← 50 ← 40 ← 30 ← 20
← 10 ← OFF וחוזר חלילה.

הערה

אם תלחצו על לחצן **SLEEP** תוך כשי שזמן השינה מוצג, זמן השינה יאפס.

לביטול מצב טיימר שינה

אם תרצו לבטל תכונה זאת, לחצו על **SLEEP** שוב ושוב עד ש "SLEEP 10" יופיע, ואז לחצו **SLEEP** פעם נוספת בעת ש "SLEEP 10" יוצג.

1. הכניסו תקליטור וסגרו את המגש. תפריט ה DivX יופיע על מסך הטלוויזיה.



2. לחצו על **▼/▲** כדי לבחור תיקייה ולחצו על **SELECT/ENTER**. רשימת קבצים בתיקייה תופיע. אם אתם נמצאים ברשימת קבצים ורוצים לחזור לרשימת התיקיות הקודמת, השתמשו בלחצנים **▼/▲** בשלט הרחוק כדי להדגיש את **▶** ולחצו על **SELECT/ENTER** או **PLAY**.
3. אם ברצונכם לצפות בקובץ מסוים, לחצו על **▼/▲** כדי להדגיש קובץ ולחצו על **SELECT/ENTER** או **PLAY**.
4. לחצו על **STOP** ליציאה.

טיפים:

- לחצו MENU כדי לעבור לעמוד הבא.
- על תקליטור עם MP3/WMA, JPEG וקובץ סרט, תוכלו לעבור לתפריט מוזיקה, תמונה וסרט. לחצו **TITLE** ומילה מוזיקה, תמונה וסרט בראש התפריט תואר.

עצות:

- הקפידו לבחור במצב "SUBTITLE ON" על ידי לחיצה על קובץ קובץ לפני הקרנת קובץ ה DivX.
- כאשר לכתובית יש יותר משתי שפות בקובץ, כתובית מקורית בלבד זמינה.
- לא תוכלו לכוון את מצב השמע והצליל הווירטואלי במהלך הקרנת קובץ DivX.
- שם כתובית קובץ ה DivX צריך להיות מזהה עם שם קובץ ה DivX להצגה על ידי מכשיר זה.

הודעה אודות הצגת כתובית DivX

אם הכתוביות לא מוצגות כהלכה במהלך הקרנה, לחצו והחזיקו את לחצן **S-TITLE** למשך כ 3 שניות, ואז לחצו על **S-TITLE** שוב לבחירת קוד שפה אחר עד אשר הכתובית תוצג כשורה.

תאימות תקליטור DivX לנגן זה מוגבלת

כדלהלן:

- גודל רזולוציה זמין של קובץ ה-DivX הוא מתחת ל-800x600 (גובה X רוחב) פיקסלים.
- שם הקובץ של כתוביות ה-DivX מוגבל עד 45 סימנים.
- אם יש קוד שלא ניתן לבטא בקובץ DivX, יכול להיות שהוא יוצג כסימן " _ " בתצוגה.
- אם קצב התמונות הוא מעל 30 לשנייה, יכול להיות שמכשיר זה לא יפעל כהלכה.
- אם מבנה הווידאו והאודיו של הקובץ המוקלט לא משולב בקטעים ריקים, יופק וידיאו או אודיו.

קובצי DivX שניתן להקרין

- ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"

כותרי DivX שניתן להקרין

SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
VobSub(*.sub)

פורמטי קודק שניתן להקרין

- "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"

פורמטי אודיו שניתן להשמיע

- "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- תדירות דגימה: בטווח 32 – 48 קילוהרץ (MP3), בטווח 24 – 48 קילוהרץ (WMA).
- קצב ביטים: בטווח 32 – 320 ק"ב לשנייה (MP3), 40 – 192 ק"ב לשנייה (WMA).

צפייה בקובץ JPEG

מכשיר זה יכול להקרין תקליטורים עם קובצי JPEG. לפני הקרנת הקלטות JPEG, קראו את ההערות על הקלטות JPEG משמאל.

1. הכניסו תקליטור וסגרו את המגש. תפריט התמונה מופיע על מסך הטלוויזיה.



2. לחצו על **▼/▲** כדי לבחור תיקייה ולחצו על **SELECT/ENTER**. רשימה של הקבצים בתיקייה מופיעה. אם אתם נמצאים ברשימת קבצים ורוצים לחזור לרשימת התיקיות הקודמת, השתמשו בלחצנים **▼/▲** בשלט הרחוק כדי להדגיש את **PLAY** או **SELECT/ENTER**.
3. אם ברצונכם לצפות בקובץ מסוים, לחצו על **▼/▲** כדי להדגיש קובץ ולחצו על **SELECT/ENTER** או **PLAY**. בזמן הצפייה בקובץ, ניתן ללחוץ על **STOP** כדי לעבור לתפריט הקודם (תפריט JPEG).

מצגת שקפים

- השתמשו ב-**▶/◀/▼/▲** להדגשת ה-**SELECT/ENTER** (מצגת שקפים) ואז לחצו על **SELECT/ENTER**.
- טיפים**
- יש ארבע אפשרויות של מהירות של שקפים **▶▶▶▶** (איטית), **▶▶** (רגילה), **▶▶▶** (מהירה) ו-**||** (כבוי).
 - השתמשו בלחצנים **▶/◀/▼/▲** להדגשת המהירות. לאחר מכן, השתמשו ב-**▶/◀** לבחירת האפשרות שאתם רוצים להשתמש בה ולחצו על **SELECT/ENTER**.
 - אם תגדירו את אפשרות המהירות ל-**OFF**, השקופית לא תהייה פעילה.

תמונות סטילס (תמונות עומדות)

- לחצו **PAUSE/STEP** במהלך תצוגת השקופיות. הנגן יכנס כעת למצב ההשהיה.
1. לחזרה לתצוגת השקופיות, לחצו **PLAY** או **PAUSE/STEP** שנית.

העברה לקובץ אחר

הקרנת קובץ סרט DivX

לחצו על **SKIP** (**▶▶▶** או **◀◀◀**) פעם אחת בזמן צפייה בתמונה כדי להתקדם לקובץ הקודם / הבא.

כדי לסובב תמונה

לחצו **▶/▼/▲/◀** במהלך הצגת תמונה כדי לסובב את התמונה עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון.

זום

לחצו **ZOOM** שוב ושוב.
Zoom Off ↔ **Zoom on**
לחצו **▶**, **▲** או **▶▶** כדי להגדיל את התמונה. לחצו **◀**, **▼**, או **◀◀** כדי להקטין את התמונה.

תאימות תקליטור JPEG לנגן מוגבלת כדלהלן:

- על פי גודל ומספר קבצי ה-JPEG, יכול לקחת זמן רב לנגן DVD-לקרוא את תכני התקליטור. אם אינכם רואים תצוגה על המסך לאחר כמה דקות, יכול להיות שכמה מהקבצים גדולים מדי – הקטינו את הרזולוציה של קבצי ה-JPEG לפחות מ-2048 X 2760 פיקסלים וצרכו תקליטור חדש. המספר הכולל של קבצים ותיקיות על תקליטור צריך להיות פחות מ-999.
- יכול להיות שכמה תקליטורים לא יהיו תואמים עקב פורמט הקלטה שונה או מצב התקליטור.
- ודאו שלכל הקבצים הנבחרים יש סיומות ".jpg". כשאתם מעתיקים אותם אל תוך מערך CD.
- אם לקבצים יש סיומות ".jpe" או ".jpeg", בבקשה שנו את שמם לקובץ ".jpg".
- שמות קבצים עם סיומת ".jpg" לא יוכלו להיקרא על ידי נגן DVD זה. למרות שהקבצים מוצגים כקובצי תמונת JPEG בסדר של חלונות.

הצגת מידע התקליטור על המסך

ניתן להציג על המסך מידעים שונים אודות התקליטור המוטען.

1. לחצו על **DISPLAY** בזמן ההקרנה/השמעה.
2. הפריטים יוצגו באופן שונה בהתאם לסוג התקליטור או מצב ההשמעה.
2. תוכלו לבחור בפריט על ידי לחיצה על **▶/▲** ולשנות או לבחור את ההגדרה על ידי לחיצה על **▶/▲**.
- **Title (Track)** – כותר נוכחי (או ערוץ).
- **מספר/מספר כולל של כותרים** (או ערוצים).
- **Chapter** – מספר פרק נוכחי / מספר כולל של פרקים.
- **Time** – זמן השמעה חולף.
- **Audio** – בחירת שפת שמע או ערוץ.
- **Subtitle** – בחירת כתובית.
- **Angle** – בחירת זווית / מספר כולל של זוויות צפייה.
- **Sound** – בחירת מצב שמע.

הערה:

אם לא ילחץ לחצן כלשהו למשך כמה שניות, התצוגה על המסך תיעלם.

הגדרות ראשוניות

באמצעות תפריט האתחול, ניתן לבצע התאמות שונות לפרטים כגון תמונה וצליל. ניתן גם להגדיר את השפה עבור הכתוביות ותפריט ההגדרה, בין היתר. לפרטים על כל פריט בתפריט ההגדרה, ראו עמודים 11 עד 14.

להצגת התפריט וליציאה ממנו:

לחצו על **SETUP** להצגת התפריט. לחיצה נוספת על **SETUP** תיקח אתכם חזרה למסך ההתחלתי.

למעבר לרמה הבאה:

לחצו על **▶** בשלט הרחוק.

למעבר חזרה לרמה הקודמת:

לחצו על **◀** בשלט הרחוק.

הפעלה כללית

1. לחצו על **SETUP**. תפריט ההגדרות יופיע.
2. השתמשו ב-**▶/▲** לבחירת האפשרות הרצויה ואז לחצו על **▶** למעבר לרמה השנייה. על המסך תופיע ההגדרה הנוכחית עבור הפריט הנבחר כמו גם הגדרות(ות) חלופיות/ות.
3. השתמשו ב-**▶/▲** לבחירת האפשרות הרצויה השנייה ולחצו על **▶** למעבר לרמה השלישית.
4. השתמשו ב-**▶/▲** לבחירת ההגדרה הרצויה ואז לחצו על **SELEC/ENTER** לאישור הבחירה שלכם.
5. ישנם פריטים הדורשים שלבים נוספים. לחצו על **SETUP** או **PLAY** ליציאה מתפריט ההגדרה.

שפה



תצוגה על המסך (OSD)

בחרו שפה לתפריט ההגדרה והתצוגה על המסך.

תקליטור שמע / כתוביות / תפריט

בחרו שפה מועדפת עבור ערוץ אודיו (תקליטור שמע), כתוביות ותפריט התקליטור.

Original: מתייחס לשפה המקורית שבה התקליטור הוקלט.

Other: לבחירת שפה אחרת, לחצו על לחצני המספרים ואז לחצו על **SELEC/ENTER** להכנסת 4 הספרות המתאימות בהתאם לרשימת קודי השפה בעמוד 23. אם תכניסו קוד שפה השגוי, לחצו על **CLEAR**.



יחס מסך

4:3: בחרו כאשר טלוויזיה רגילה מחוברת.
16:9: בחרו כאשר המכשיר מחובר לטלוויזיה עם מסך רחב 16:9.

מצב תצוגה

הגדרות מצב תצוגה פועלים רק כאשר מצב יחס מסך הטלוויזיה קבוע ל 4:3.

LetterBox 4:3 (מעטפה)

מציג תמונה רחבה עם פסים כהים רחבים בחלקו העליון והתחתון של המסך.

(PAN SCAN) PS 4:3

אוטומטית מציג את התמונה הרחבה על כל המסך ויחתוך אוטומטית את החלקים הלא מתאימים בצדדים.

סריקה מתקדמת

הסריקה המתקדמת מספקת את איכות התמונות המרבית עם פחות הבהובים. כאשר אתם משתמשים בשקעי יציאת וידאו מרוכב, אך מחוברים לטלוויזיה אנלוגית, קבעו סריקה מתקדמת למצב כבוי (Off). אם אתם משתמשים בשקעי רכיב וידאו עבור חיבור לטלוויזיה או צג התואמים לאות סריקה מתקדמת, הגדירו את הסריקה המתקדמת ל-On (פועל).

הפעלת הסריקה המתקדמת:

חברו יציאת רכיב של DVD לכניסת הצג/טלוויזיה, הגדירו את הטלוויזיה או הצג לכניסת רכיב.

1. בחרו "Progressive Scan" בתפריט DISPLAY ולחצו על ▶.
2. בחרו "On" באמצעות הלחצנים ▲/▼.
3. לחצו על SELECT/ENTER לאישור בחירתכם. תפריט האישור יופיע.

זהירות:

לאחר הכנסת ההגדרה עבור יציאת סריקה מתקדמת, תוכלו לצפות בתמונה רק בטלוויזיה או צג התואמים לסריקה מתקדמת. אם תגדירו את הסריקה המתקדמת ל-On בטעות, יהיה עליכם לאפס את היחידה. (1) הסירו את התקליטור וסגרו את המגש. בדקו ש"NO DISC" מופיע בחלון התצוגה. (2) לחצו והחזיקו את **STOP** במשך חמש שניות ואז שחררו אותו. יציאת הווידאו תוחזר להגדרה הסטנדרטית ושוב יהיה ניתן לראות את התמונה בטלוויזיה או צג אנלוגיים קונבנציונאליים

השמעת תקליטור שמע או קובץ MP3/WMA

המכשיר יכול להשמיע תקליטורי שמע או קבצי MP3/WMA.

תקליטור שמע / MP3/WMA

ברגע שתכניסו תקליטור אודיו CD, יופיע תפריט על מסך הטלוויזיה. לחצו על ▲▼ לבחירת ערוץ ולאחר מכן לחצו על PLAY או SELECT/ENTER וההשמעה תחל. תוכלו להשתמש בתכונות השמעה שונות, כאמור בעמודים 15, 16.

ID3 TAG (תויות ID3)

כאשר משמיעים קובץ המכיל מידע כדוגמת כותרת ערוץ, תוכלו לראות את המידע על ידי לחיצה שוב ושוב על לחצן DISPLAY. החיווי [מידע תיקייה] ושם קובץ, שיר, יוצר, אלבום, שנה, תגובה, זמן מידען של קובץ ה MP3/WMA. כדי לעבור לקובץ הקודם או הבא, לחצו על לחצן דילוג (◀▶).

טיפים:

- לחצו MENU כדי לעבור לעמוד הבא.
- בתקליטור עם MP3/WMA או JPEG תוכלו למתג בין MP3/WMA או JPEG. לחצו על המילה TITLE או MUSIC בחלקו העליון של התפריט שתואר.

תאימות תקליטורי MP3 / WMA עם גגן זה מוגבלת כלהלן:

- תדר דגימה: בתחום 48 – 32 KHz (MP3), תחום 48 KHz – 24 (WMA).
- קצב דגימה: תחום 320 – 32 Kbps (MP3), 40 – 192 Kbps (WMA).
- הגגן אינו יכול לקרוא קובצי MP3/wma שלהם סיומת שונה מ "mp3" / "wma".
- פורמט פיזי של תקליטור CD-R חייב להיות ISO 9660.
- אם אתם מקליטים קובצי MP3 / WMA תוך שימוש בתוכנה שאינה יכולה ליצור קובץ מערכת (לדוגמה: Direct-CD) יהיה בלתי אפשרי להשמיע קבצי MP3 / WMA. אנו ממליצים שתשתמשו בתוכנות Easy-CD-Creator, אשר יוצרת קובץ מערכת ISO 9660.
- שם קובץ אמור להכיל מכסימום 8 אותיות וחייב לאגד בסופו סיומת mp3 או wma.
- אסור ששם קובץ יחיל את אחד מהסימנים /, ., ?, >, <, וכו'.
- סה"כ מספר הקבצים בתקליטור חייב להיות פחות מ 999.

גגן DVD זה מחייב תקליטורים והקלטות שיהיו מתאימים לתקנים טכניים מסוימים בכדי להשיג את איכות ההשמעה האופטימאלית. תקליטורי DVD מוקלטים קבועים אוטומטית לתקנים אלו. ישנם סוגים שונים רבים של תקני הקלטת תקליטורים (כולל תקליטורי CD-R המכילים קובצי MP3 או WMA) ואלו דורשים מצבים קודמים (ראו למעלה) כדי להבטיח השמעה מתאימה.

עליכם לדעת שיש צורך באישור כדי להוריד קובצי MP3 ו WMA ומוזיקה מהאינטרנט. לחברתנו אין כל סמכות להעניק הרשאה כזו. הרשאה חייבת תמיד להתקבל מבעל זכויות היוצרים.

הקרנה / השמעה מתוכנתת

תכונת התוכנית מאפשרת לכם לאחסן ערוצים אהובים מכל תקליטור בזיכרון של הגגן. תוכנית יכולה להכיל 300 ערוצים.

1 הכניסו תקליטור.

תקליטורי AUDIO או MP3 / WMA:

תפריט תקליטורי CD או MUSIC יופיעו

2 בחרו ערוץ ברשימה, ואז לחצו PROG. או

בחרו בצלמית → (הוספה) ואז לחצו ENTER כדי למקם את הערוץ הנבחר על

רשימת התוכניות. חזרו על התהליך כדי

למקם ערוצים נוספים על הרשימה.

הערה:

ניתן להוסיף את כל הערוצים בתקליטור. בחרו באייקון "Add All" (Add All) ואז לחצו על SELECT/ENTER.

3 בחרו ערוץ שאתם רוצים להתחיל לשמוע

ברשימת התוכניות. לחצו MENU כדי לנוע

לעמוד הבא.

4 לחצו PLAY או SELECT/ ENTER

להתחלה. ההשמעה תחל על פי הסדר

שתיכנתם את הערוצים. ההשמעה תיפסק

לאחר שכל הערוצים ברשימת התוכניות יושמעו פעם אחת.

5 כדי לחזור להשמעה רגילה ממצב השמעה

מתוכנתת, בחרו ערוץ מתוך רשימה של תקליטור

שמע (או MP3/WMA) ואז לחצו PLAY.

חזרה על ערוצים מתוכנתים

1. לחצו REPEAR כאשר משמיעים תקליטור.

צלמית ה"חזרה" תופיע.

2. לחצו REPEAT לבחירת מצב ה"חזרה"

הרצוי.

• Track: חזרה על הערוץ הנוכחי.

• ALL: חזרה על כל הערוצים בתקליטור.

• Off (אין תצוגה): אינו פועל שוב ושוב.

מחיקת ערוץ מרשימת התוכניות

1. השתמשו בכפתורי ▲/▼ כדי לבחור ערוץ

שאתם רוצים למחוק מרשימת התוכניות.

2. לחצו CLEAR. לחילופין, בחרו בצלמית

(Delete) ואז לחצו SELECT/ENTER

כדי למחוק את הערוץ הנבחר מרשימת

התוכניות. חזרו על הפעולה כדי למחוק ערוצים

נוספים מהרשימה.

מחיקת כל רשימת התוכניות

השתמשו בכפתורי ▲/▼ לבחירת (Del all) "מחיקה",

אז לחצו SELECT/ENTER.

הערה:

התוכניות גם יתבטלו ברגע הוצאת התקליטור.

תכונות נוספות

סריקת זמן DivX

1. לחצו DISPLAY במהלך צפייה / השמעה.
2. לחצו על $\blacktriangle \blacktriangledown$ לבחירת צלמית שעון הזמן ו-
-:- יוצג.
3. הכניסו את זמן ההתחלה הרצוי בשעות, דקות ושניות משמאל לימין. אם תקישו קוד שגוי, לחצו CLEAR כדי להסיר את המספרים שהכנסתם. אז הכניסו את המספרים הנכונים.
4. לחצו SELECT/ENTER לאישור. ההקרנה תחל מהזמן שנבחר.

סריקת סימון DivX

- כדי להכניס סמן**
אתם יכולים להתחיל בצפייה / השמעה מעד תשע נקודות שמורות בזיכרון. כדי להכניס לסימון, לחצו MARKER בנקודה הרצויה על התקליטור. צלמית ה"סימון" תופיע לרגע על מסך הטלוויזיה. חזרו על התהליך כדי להכניס עד תשעה סמנים.

החזרה או ביטול סצנה מסומנת

1. במהלך צפייה בתקליטור, לחצו SEARCH. תפריט סריקת הסימון יוצג על המסך.
2. תוך 10 שניות, לחצו על $\blacktriangle \blacktriangleleft$ כדי לבחור מספר סימון שאתם רוצים להחזיר או לבטל.
3. לחצו SELECT/ENTER וההקרנה תחל מהמקום המסומן. או, לחצו CLEAR ומספר הסימון ימחק מהרשימה.
4. תוכלו להציג כל סמן על ידי הקלדת מספרו על גבי תפריט סריקת הסימון.

שומר מסך

שומר המסך מתחיל לפעול כאשר אתם משאירים את המכשיר במצב עזירה ללא שימוש למשך יותר מחמש דקות.

זיכרון סצנה אחרונה DVD

מכשיר זה שומר בזיכרון את הסצנה האחרונה מהתקליטור האחרון שנצפה. הסצנה האחרונה נשמרת בזיכרון גם אם תוציאו את התקליטור מהמכשיר או אם תכבו את המכשיר. אם תטענו תקליטור שהסצנה נשמרה, הסצנה תחזור אוטומטית.

הערה:

המכשיר לא יזכור את הסצנה של התקליטור אם אתם מכבים את המכשיר לפני שהוא החל להציג / להשמיע את התקליטור.

1.5 הקרנה מהירה

DVD MP3 WMA AAC

- תוכלו במהירות ליהנות ממוזיקה או מסרט. המהירות 1.5 מאפשרת לכם לצפות בתמונות ולהאזין לאיכות השמע מהר יותר מאשר בעת צפייה במהירות רגילה.
1. לחצו על לחצן PLAY תוך כדי הקרנה רגילה. המסך יוצג במהירות כפול 1.5 בלוויית צליל.
 2. כדי לחזור להקרנה רגילה, לחצו על לחצן PLAY.

בחירת שיטה

- אתם חייבים לבחור מצב שיטה מתאים לשיטת הטלוויזיה שלכם. אם מופיע NO DISC על חלון התצוגה, לחצו והחזיקו ב PAUSE/STEP על השלט רחוק למשך יותר מ 5 שניות כדי להיות מסוגלים לבחור שיטה (PAL, NTSC או AUTO).
- כאשר השיטה הנבחרת אינה תואמת עם שיטת הטלוויזיה שלכם, תמונת צבע נורמאלית עשויה לא להופיע.
- NTSC: בחרו כאשר המכשיר מחובר לטלוויזיית NTSC.
- PAL: בחרו כאשר המכשיר מחובר לטלוויזיית PAL.
- AUTO: בחרו כאשר המכשיר מחובר לטלוויזיה מולטי סיסטם.

שמע (אודיו)

לכל תקליטור DVD יש מגוון אפשרויות יציאת אודיו. הגדירו את אפשרויות האודיו של הנגן על פי סוג מערכת האודיו בה אתם משתמשים.




בקרת טווח דינאמי (DRC)

עם תקליטור בפורמט DVD¹, תוכלו לשמוע תוכניות ערוצי שמע באופן הכי מדויק ומציאותי האפשרי, תודות לטכנולוגיית שמע דיגיטאלי. בכל אופן, אתם עשויים לרצות לדרוס את התחום הדינאמי של יציאת השמע (ההבדל בין הצלילים החזקים ביותר והשקטים ביותר). זה יאפשר לכם להאזין לסרט בעוצמת קול נמוכה מבלי לאבד מצלילות הצליל. קבעו DRC למצב On עבור אפקט זה.
*1: דולבי דיגיטל בלבד.

קולי (Vocal)

קבעו Vocal במצב מופעל רק כאשר מציגים / משמיעים תקליטור DVD קריוקי. ערוצי הקריוקי בתקליטור מתערבבים לאות שמע סטריאו רגיל.

נעילה (בקרת הורים)

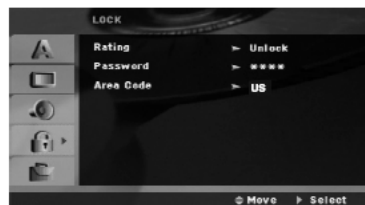

מדרג

- חסימת הקרנה של תקליטורי DVD שהערכתם מבוססת על תוכנם. לא לכל התקליטורים קיימת הערכה.
1. בחרו Rating על תפריט הנעילה (LOCK) ואז לחצו \blacktriangleright .

2. כדי להכנס לתכונות קודי מדרוג, סיסמה ומדינה, אתם חייבים להכניס קוד אבטחה בן 4 ספרות שיצרתם. אם עדיין לא הכנסתם קוד אבטחה, אתם תתבקשו לעשות כן. הכניסו קוד בן 4 ספרות ולחצו SELECT/ENTER. הקישו את הקוד שוב ולחצו SELECT/ENTER לאישור. אם עתיתם לפני שלחצתם SELECT/ENTER לאישור, לחצו CLEAR.
3. בחרו דירוג אבטחה מ 1 עד 8 בעזרת לחצני $\blacktriangledown / \blacktriangle$.

מדרג 1-8: מדרג 1 הוא בעל רמת האיסור הגבוהה ביותר ומדרג 8 הוא בעל רמת האיסור הנמוכה ביותר.

שחרור נעילה

- אם תבחרו שחרור נעילה (Unlock), בקרת נעילה אינה פעילה והתקליטור יפעל במלואו.
4. לחצו SELECT/ENTER כדי לאשר את בחירת המדרג שלכם, אז לחצו SETUP כדי לצאת מהתפריט.

סיסמה (קוד אבטחה)

- אתם יכולים להכניס או לשנות סיסמה.
1. בחרו מצב סיסמה בתפריט הנעילה (LOCK) ואז לחצו \blacktriangleright .
 2. עקבו אחר שלב 2 כפי שמוצג מימין (מדרוג). לשינוי הסיסמה, לחצו SELECT/ENTER כאשר אפשרות "Change" מוארת. הכניסו סיסמה ולחצו SELECT/ENTER. הכניסו את הסיסמה שוב ולחצו SELECT/ENTER לאישור.
 3. לחצו SETUP כדי לצאת מהתפריט. אם שכחתם את קוד האבטחה שלכם, אם שכחתם את קוד ההגנה שלכם, אתם יכולים לאפס אותו על פי ההנחיות הבאות:
1. לחצו על SETUP כדי להציג את תפריט הקביעה.
 2. הקלידו מספר בן 6 ספרות "210499" ולחצו SELECT/ENTER. קוד האבטחה יאופס.

קוד אזור

- הקישו את קוד תקן המדינה / אזור שעל פיו הוגדר מדרג האבטחה של התקליטור, בהתבסס על הרשימה בעמ' 23.
1. בחרו "קוד אזור" על תפריט הנעילה ואז לחצו \blacktriangleright .
 2. עקבו אחר שלב 2 כמוצג מימין (Rating).
 3. בחרו את הסימן הראשון בעזרת לחצני $\blacktriangledown / \blacktriangle$.
 4. לחצו \blacktriangleright ובחרו את הסימן השני בעזרת לחצני $\blacktriangledown / \blacktriangle$.
 5. לחצו SELECT/ENTER לאישור בחירת קוד האזור.

