



**DVD РЕСИВЪР
РЪКОВОДСТВО ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
МОДЕЛ: HT202SF**

HT202SF-CU
SH22SF-S, SH22SF-W



Преди да свържете, използвате или настроите този уред,
моля прочетете внимателно и докрай указанията в това
ръководство.

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
УДАР НЕ ОТВАРИТЕ

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ
ОПАСНОСТТА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР,
НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗДЖИЯ) КАПАК.
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ
ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ
КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ОТ СЕРВИЗ.




Знакът светвицица в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителята за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно, за да представлява за всеки човек опасност от електрически удар.



Знакът удивителна в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР
ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ
УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не инсталирайте това устройство в затворени пространства, като библиотечен шкаф или друга подобна мебел.

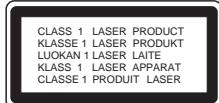

ВНИМАНИЕ:

Този продукт работи с лазерна система.
За да гарантирате правилното използване на този продукт, моля внимателно прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки. Ако уредът се нуждае от ремонт, свържете се с официален сервизен център.

Използването на различните посочените тук управляващи устройства, настройки или операции може да доведе до излагане на опасно излъчване.

За да се предизвикат от директно излагане на лазерните лъчи, не се опитвайте да отваряте затворения корпус. Лазерното излъчване е видимо при отваряне. НЕ ГЛЕДАЙТЕ В ЛАЗЕРНИЯ ЛЪЧ.

Забележка:

Маркировката на продукта трябва да бъде от външната страна на уреда.

ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да бъде излаган на въздействието на вода (капеща или пръскаща) и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течност, като вази например.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ относно захранващия кабел

За повечето уреди се препоръчва да бъдат инсталирани към отделна верига.

Това означава верига с единичен контакт, който захранва само този уред и няма допълнителни контакти или разклонения. Проверете страницата с техническите характеристики на това ръководство, за да бъдете сигурни.

Не претоварвайте стенните контакти. Претоварени, разхлабени или повредени стенни контакти, удължители, кабели с нарушена цялост, повредена или напукана изолация са опасни. Всяко от тези условия може да доведе до електрически удар или пожар. Периодично проверявайте кабела на уреда си и ако видите му свидетелства за повреда или влошаване на качеството, изключете го от контакта, не използвайте уреда и потърсете квалифициран техник да го подмени с подходящ.

Пазете захранващия кабел от неправилни физически или механични действия, като например усукване, огъване, пришипване, затискане от врата и настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и на мястото, където кабелът излиза от уреда.

За изключване на захранването от мрежата издърпайте щепселя на захранващия кабел от контакта При инсталирани на изделието се уверете, че контактът е леснодостъпен.



Изхвърляне на вашия стар уред

1. Когато този символ на задраскана кофа за боклук е поставен върху дадено изделие, това означава, че изделието попада под разпоредбите на Европейска директива 2002/96/EO.

2. Всички електрически и електронни изделия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, в определени за целта съоръжения, посочени от държавните или местните органи.

3. Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

4. За по-подробна информация за изхвърлянето на вашия стар уред се обрънете към вашата община, службите за събиране на отпадъци или магазина, откъдето сте купили своя уред.



Този продукт е произведен в съответствие с изискванията за радиосмущения на Директивите на EEC: 89/336/EEC, 93/68/EEC и 2006/95/EC.

ВЪВЕДЕНИЕ

Поддръжка и сервис	3
Преди употреба	4
Преден панел/Заден панел	5
Дистанционно	6

Инсталиране и настройки

Свързване към телевизор	7
Свързване на допълнителни уреди	8
Свързване на антената	8
Свързване на високоговорителна система	9
Извеждане на еcran на информация за диска	10
Първоначални настройки	10
Общи указания за работа	10
LANGUAGE	10
DISPLAY	11
AUDIO	12
Настройка на 5.1 тонколони	12
LOCK (жодителски контрол)	13
OTHERS	13

Работа с уреда

Основни функции	14
Допълнителни функции	15
Възпроизвеждане на аудио CD или MP3/WMA файл	16
Програмирано възпроизвеждане	16
Разглеждане на JPEG файлове	17
Възпроизвеждане от филмов файл с формат DivX	18
Предварително запаметяване на радиостанции	19
Слушане на радио	19
Настройка на таймер за заспиване (Sleep Timer)	20
Регулиране на осветеността на дисплея	20
Изключване на звука	20
Избор на вход за външен източник	20
XTS/XTS pro	20
Виртуален звук	20
Режим на озвучаване	20

Справки

Кодове на езиците	21
Кодове на държави	21
Откриване и отстраняване на неизправности	22-23
Спецификация	

Поддръжка и сервис

Направете справка с информациите в тази глава, преди да потърсите сервизен техник.

Боравене с уреда

При транспортиране на уреда

Моля запазете оригиналния кашон и опаковъчните материали. Ако се наложи да транспортирате уреда, за максимална защита го опаковайте отново в оригиналната му фабрична опаковка.

Поддържане на външните повърхности чисти

- Не използвайте летливи течности, като например инсектициден спрей, в близост до уреда.
- Не поставяйте гумени или пластмасови изделия в контакт с уреда за продължително време, тъй като те оставят следи по повърхността.

Почистване на уреда

За да почистите плейъра, използвайте меко, сухо парче плат. Ако повърхностите са изключително замърсени, използвайте сухо парче плат, леко навлажнено в разтвор на мек течен дегергент.

Не използвайте силни разтворители, като алкохол, бензин или разредител, тъй като те могат да повредят повърхността на уреда.

Поддръжка на уреда

DVD/CD плейърът е прецизен продукт на висшите технологии. Ако оптичните четящи лещи и частите, задвижващи диска, са замърсени или износени, качеството на картигата се влошава.

В зависимост от средата, в която работи, се препоръчва редовен оглед и поддръжка след всеки 1,000 часа употреба.

За повече подробности моля обърнете се към най-близкия официален сервизен център.

Въведение

Преди употреба

За да сте сигури, че правилно използвате този уред, моля внимателно прочетете това ръководство и го запазете за справка в бъдеще.

Това ръководство осигурява информация за работата и поддръжката на вашия DVD/CD плейър. Ако уредът се нуждае от сервиз, обрънете се към официален сервизен център.

За появата на символа върху екранния дисплей

Символът "" може да се появи върху екрана на вашия телевизор по време на работа и означава, че функцията, обяснена в това ръководство, не е налична за конкретния DVD видеодиск.

Символи, използвани в това ръководство

Забележка:

За специални забележки и работни функции.

Съвет:

За съвети и полезна информация за улесняване на дадена задача.

Раздел, в чието заглавие има един от следните символи, се отнася само до диска, представен със символа.

 DVD	DVD и финализиран DVD±R/RW
 ACD	Аудио CD
 MP3	MP3 дискове
 WMA	WMA дискове
 JPEG	JPEG дискове
 DivX	DivX дискове

Изработено по лиценз от Лаборатории Долби (Dolby Laboratories). "Dolby", "Pro Logic" и символът двойно-D са търговски марки на Dolby Laboratories. Поверителни непубликувани работи. Авторско право 1992-1997 Dolby Laboratories. Всички права запазени.

Типове възпроизвеждани дискове



DVD
(диск 8 см / 12 см)



Audio CD
(диск 8 см / 12 см)

Освен това този уред възпроизвежда файлове DivX, DVD -RW, DVD +RW, и CD-R / CD-RW, които съдържат аудиозаглавия, MP3, WMA, и/или JPEG файлове.

Забележки:

- В зависимост от състоянието на записващата техника или на самия диск CD-R/RW (или DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) някои CD-R/RW (или DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) дискове не могат да бъдат възпроизвеждани на уреда.
- Не поставяйте печати или етикети върху страните на диска (нито върху страната с етикет, нито върху страната със запис).
- Не използвайте CD дискове с неправилна форма (напр. сърцевидни или осмоъгълни), тъй като могат да причинят повреди.


Регионален код

Този уред има регионален код, отпечатан на долната страна на уреда. Този уред може да възпроизвежда само DVD дискове, обозначени със същия код като на гърба на уреда или с "ALL".

Бележки относно регионалните кодове


- Повечето DVD дискове имат знак "земно кълбо" с една или повече цифри върху него, ясно видими върху опаковката. Този номер трябва да съответства на регионалния код на вашия DVD плейър, в противен случай дискът не може да се възпроизвежда.
- Ако се опитате да възпроизведете DVD с различен регионален код от този на вашия плейър, на екрана на телевизора ще се покажи съобщение "Check Regional Code" (Проверете регионалния код).

Преден панел/Заден панел

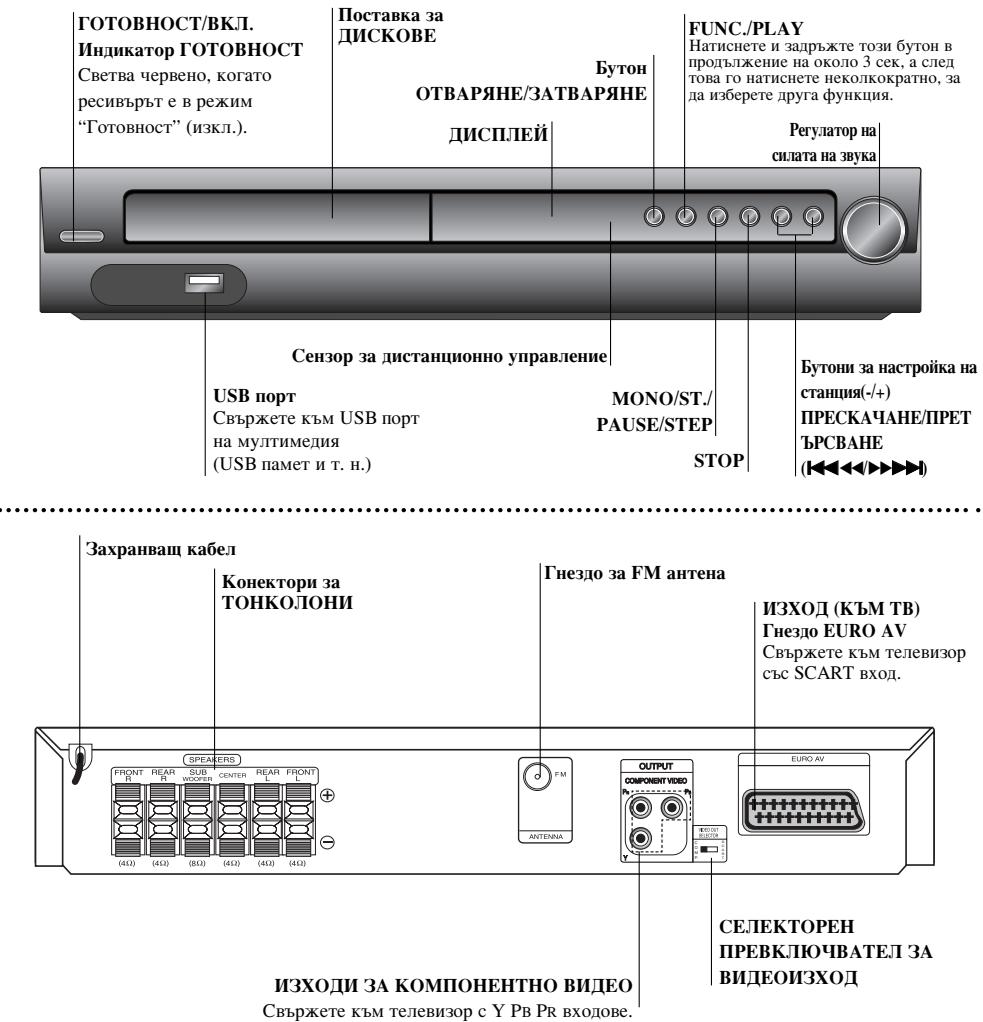

Не докосвайте вътрешните щифтове в гнездата на задния панел. Електростатичният разряд може да причини трайна повреда на уреда.

Дистанционно

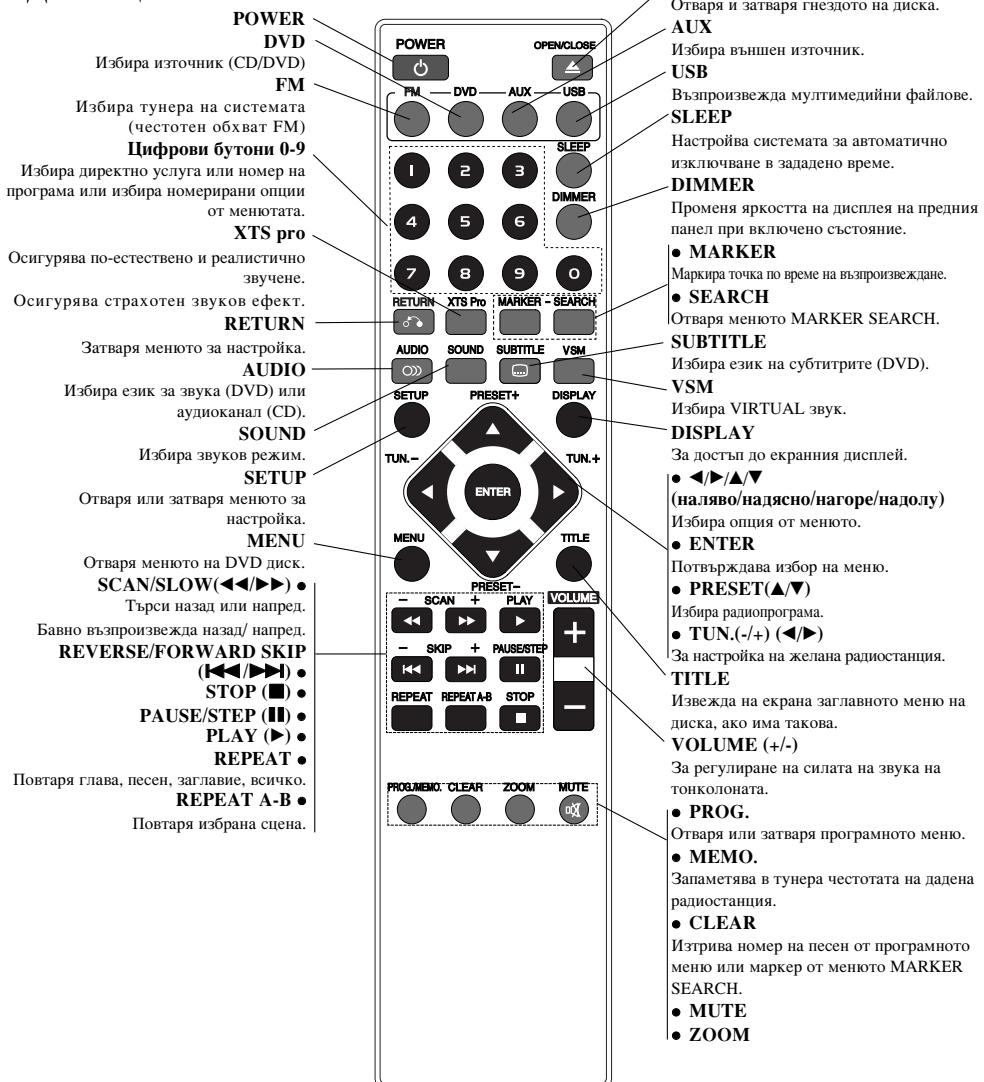


Обсег на действие на дистанционното управление

Насочете дистанционното управление към дистанционния сензор и натиснете бутоните.

- **Расстояние:** Около 23 фута (около 7 метра) от челото на дистанционния датчик
- **Тъгъл:** Около 30° във всяка посока от челото на дистанционния сензор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не смесвайте стари и нови батерии. Никога не смесвайте различни типове батерии (стандартни, алкални, и т.н.).

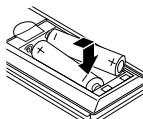

Поставяне батерия на дистанционното управление

Свалете капака на отделението за батерии върху гърба на дистанционното управление и вкарайте две батерии тип R03 (размер AAA) с правилно насочени + и - .

Инсталиране и настройки

Свързване към телевизор


Направете едно от следните свързания (в зависимост от възможностите на вашето оборудване).

Съвети :

- В зависимост от вашия телевизор или другите уреди, които желаете да свържете, има различни начини, по които можете да свържете DVD/CD ресивъра. Използвайте един от начините за свързване, описани по-долу.
- Направете справка в ръководствата на вашия телевизор, видеокасетофон, стереосистема или друго устройство, за да направите най-доброто свързване.

Внимание :

- Уверете се, че DVD/CD ресивърът е свързан директно към телевизора. Изберете правилния AV вход на вашия телевизор.
- Не свързвайте вашия DVD/CD ресивър към телевизор през видеокасетофон. Изображението от DVD диска може да се изкриви от системата за защита спрещу копиране.

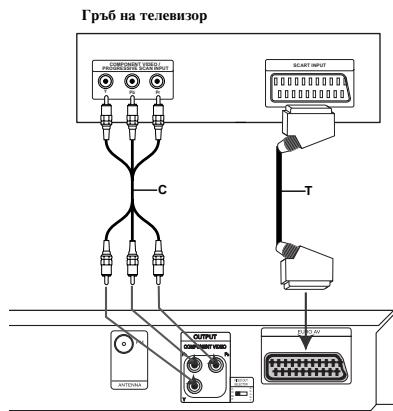

Свързване със SCART жак

Свържете изхода EURO AV OUTPUT (TO TV) на DVD/CD приемника към съответния вход на телевизора, като използвате SCART кабел (T).

Забележка:

Не се поддържа картина от SCART вход.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Превключвател за избор на видеоизход

В състояние на изключено захранване изберете или изходен сигнал от COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN), или SCART сигнал от изхода EURO AV TO TV, в зависимост от това как ще бъде свързан уредът към телевизора.

Свързване от типа Component Video


Свържете изходните гнезда COMPONENT VIDEO OUT на DVD/CD плейъра към съответните входни гнезда на телевизора посредством Y Pb Pr кабела (C).

- Ако телевизорът ви е с висока контрастност на изображението (high-definition) или е цифрово съвместим ("digital ready"), можете да се възползвате от предимствата на изхода Progressive Scan на DVD/CD ресивъра за възможно най-високата разделителна способност на изображението.
- Ако вашият телевизор не приема настройката на разделителната способност, на екрана се появява необичайна картина. Моля прочетете ръководството за потребителя на телевизора и след това задайте такава разделителна способност, каквато вашият телевизор може да приеме.

Свързване на допълнителни уреди

Свържете USB порта на USB памет (или MP3 плейер и т.н.) към USB порта върху предния панел на уреда.

Предна страна на DVD/CD ресивъра

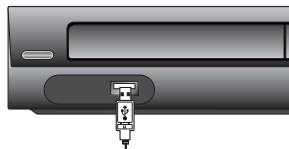

USB памет, MP3 плейер (или четец на карти с памет и т.н.)

Отстраняване на USB устройство от уреда

- Изберете различен функционален режим или натиснете STOP (■) последователно два пъти.
- Отстранете USB устройството от уреда.

Забележки


- Не изваждайте USB устройството по време на работа.
- Могат да се възпроизвеждат музикални файлове (MP3/WMA), файлове с изображения (JPEG) и видеофайлове.
- Този уред не може да използва USB хъб.
- Препоръчителни карти с памет Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)
 - Съвместима с: FAT16, 32
 - Използвайте само препоръчаните карти с памет.
- Не се поддържат устройства, които изискват допълнителна софтуерна инсталация при свързване на уреда към компютър.
- За правилно функциониране на USB твърд диск се уверете, че към USB твърдия диск е свързан допълнителен захранващ кабел. Поддържат се максимум четири първични дяла на устройство. Ако има разширен дайл, той не се поддържа.
- Ако устройствата на USB уреда са две или повече, на екрана се показва папка с устройствата. Ако желаете да се прехвърлите към предишното меню, след като изберете папка, натиснете RETURN.
- Не се поддържат цифрова камера и мобилен телефон.

Свързване на антената

Свържете доставените антени за честотно/амплитудно модулиран сигнал FM за слушане на радиото. Свържете FM проводникова антена към антенен конектор FM.

Забележки

- Жичната FM антена трябва да бъде разгъната докрай.
- След свързване на жичната FM-антена я дръжте доколкото е възможно хоризонтално.

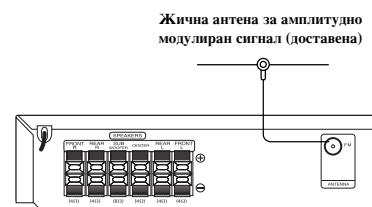

Свързване на високоговорителна система


Свързване на системата от тонколони
Свържете кабелите на тонколоните към клемите за тонколони. За да получите най-добрия възможен обкръжаващ звук (съраунд), регулирайте параметрите на тонколоните (сила на звука, разстояние и т. н.).

Забележки:

- Внимавайте кабелите на тонколоните да съвпадат със съответните клеми на компонентите: + към + и – към –. Ако кабелите са разменени, звукът ще бъде изкривен и ще липсват басите.
- Ако използвате предни тонколони с ниска максимална номинална входна мощност, регулирайте внимателно силата на звука, за да избегнете подаване на прекалено висока изходна мощност към тонколоните.

Внимание

Задните тонколони не са с магнитен еcran. Дръжте ги далеч от телевизионен монитор.

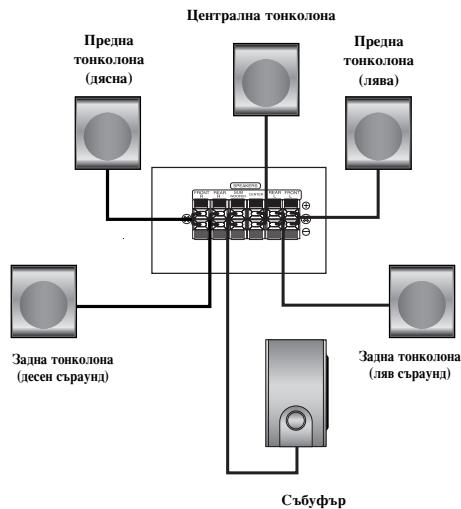

Извеждане на экран на информация за диска

Можете да изведете на екрана различна информация за поставения диск.

- Натиснете DISPLAY, за да се покаже различна информация за възпроизвеждането. Изведените на екрана елементи се различават в зависимост от типа на диска или състоянието на възпроизвеждането.
- Можете да изберете елемент, като натиснете **▲ / ▼** и промените или изберете настройката чрез натискане на **◀ / ▶**.
 - Title (Track) – Номер на текущото заглавие (писта/песен) / общ брой на заглавията (или пистите/песните)
 - Chapter – Номер на текущата глава/общ брой на главите
 - Time – Изминало време на възпроизвеждане
 - Audio – Избран аудиоезик или канал
 - Subtitle – Избрани субтитри
 - Angle – Избран ъгъл/общ брой ъгли
 - Sound – Избран звуков режим

Забележка:

Ако в продължение на няколко секунди не бъде натиснат нито един бутон, екранният дисплей изчезва.

Първоначални настройки

Като използвате менюто за настройка, можете да правите разнообразни настройки на опциите, като например картина и звук. Можете да настройвате и езика на субтитрите, и самото меню на настройките. За подробности по всяка опция от менюто за настройка вж. стр. 10 до 13.

За да влезете и излезете от менюто:

Натиснете SETUP, за да се покаже менюто. Една секунда натискане на SETUP ще ви върне към първоначалния екран.

За да преминете към следващо ниво:

Натиснете **▶** върху дистанционното управление.

За да се върнете на предишно ниво:

Натиснете **◀** върху дистанционното управление.

Общи указания за работа

- Натиснете SETUP. Поява се менюто за настройка.
- Използвайте **▲ / ▼**, за да изберете желаната опция, после натиснете **▶**, за да се придвижите към второто ниво. Екранът показва текущите настройки за избраната опция, както и една или повече алтернативни настройки.
- Използвайте **▲ / ▼**, за да изберете втората желана опция, после натиснете **▶**, за да се придвижите към третото ниво.
- Използвайте **▲ / ▼**, за да изберете желаната настройка, после натиснете ENTER, за да потвърдите своя избор. Някои опции изискват допълнителни стъпки.
- Натиснете SETUP или PLAY, за да излезете от менюто за настройка.

LANGUAGE



OSD

Изберете език за менюто за настройка и екранния дисплей.

Disc Audio / Subtitle / Menu

Изберете предпочитания език за аудиопистата (звук) на диска, субтитрите и менюто на диска.

Original (Оригинален): Отнася се до оригиналния език, на който е бил записан дискът.

Other (Друг): За да подберете друг език, натиснете бутоните–цифри за да въведете съответстващия 4-разреден номер съгласно списъка с кодове за езици на страница 21. Ако въведете грешен код за език, натиснете бутона за изчистване CLEAR.

DISPLAY



TV Aspect

4:3: Избира се, когато е свързан стандартен 4:3 телевизор.

16:9 Wide : Избира се, когато е свързан телевизор с размери на екрана 16:9

Display Mode

Настройката на режима на дисплея работи само когато TV Aspect е настроен на "4:3".

Letterbox: Показва широка картина с ленти в горната и долната част на екрана.

Panscan: Автоматично показва широкоекранна картина върху целия екран, като отрязва частите, които не се побират.

Progressive Scan

Progressive Scan Video осигурява картина с най-високо качество и с по-малко премигване.

Ако използвате изводи COMPONENT VIDEO OUT, но сте свързали ресивъра към стандартен (аналогов) телевизор, задайте на Progressive Scan стойност Off (изкл.).

Ако използвате гнездата Component Video за свързване към телевизор или монитор, който е съвместим със сигнала "progressive scan", поставете Progressive Scan на On.

За да включите Progressive Scan:

Свържете Component Out върху DVD/CD към входното гнездо на вашия монитор / телевизор и настройте телевизора или монитора си на Component Input.

1. Изберете "Progressive Scan" върху менюто "DISPLAY", после натиснете ►.
2. Изберете "On" чрез бутоните ▲ / ▼.
3. Чрез натискане на ENTER плейърът се настройва на режим Progressive scan.

Забележка

От менюто за настройка не може да се избере Progressive Scan, когато превключвателят VIDEO OUT SELECTOR е поставен в положение SCART.


Внимание:

Ако сте въвели настройка за възпроизвеждане "progressive scan", образът ще бъде видим само на телевизор или монитор, съвместим с progressive scan. Ако поставите Progressive scan на "On" по погрешка, ще трябва да върнете предишните настройки на уреда. Първо, извадете диска от DVD/CD плейъръ.

Второ, натиснете STOP върху дистанционното управление (■) още веднъж и го задръжте пет секунди, преди да го отпуснете. Видеоизходът ще се възстанови на стандартна настройка и картината отново ще стане видима върху обикновен аналогов телевизор или монитор.

AUDIO

Всеки DVD диск има разнообразни опции за аудиоизход. Настройте AUDIO опциите на плейъра според типа на използваната от вас аудиосистема.

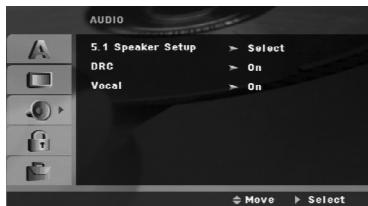

Контролиране на динамичния обхват (DRC)

При DVD*¹ формата имате възможност да чувате саундтрака на дадена програма с възможно най-точното и реалистично представяне благодарение на използването на дигитална аудио технология. Все пак в определени моменти може да искате леко да компресирате динамичния обхват на изходящия звук (разликата между най-силните и най-тихите звуци) така, че да можете да слушате филм с по-ниска сила на звука без да губите разбираемостта на диалога.

*1: Само Dolby Digital

Вокал (Vocal)

Настройте Vocal на On само когато възпроизвеждате многоканален караоке DVD диск. Караоке каналите на диска ще се смесят в нормален стерео звук.

Настройка на 5.1 тонколони

Направете следните настройки за вградения 5.1-канален съраунд декодер.

- Натиснете ENTER и се появява менюто 5.1 Speaker Setup (Настройка на 5.1. тонколони).



- Използвайте **◀ / ▶** за да изберете желаната тонколона.
- Настройте опциите, като използвате бутоните **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
- Натиснете ENTER, за да потвърдите избора си. Върнете се към предходното меню.

Избор на тонколона

Изберете тонколоната, която искате да настроите (предна тонколона (Front) лява (Left), предна тонколона дясна (Right), централна тонколона (Center), събуфър (SubWoofer), задна тонколона (Rear) дясна (Right), задна тонколона лява (Left)).

Забележка

Някои настройки не са разрешени от лицензионното споразумение с Dolby Digital.

Size (размер)

Тъй като параметрите на тонколоната са фиксираны, не може да променяте настройката.

Volume (сила на звука)

Натиснете **◀ / ▶** за да настроите нивото на възпроизвеждання звук от избраната тонколона (-5dB ~ 5dB)

Разстояние

Ако свържете тонколони към своя DVD/CD ресивър, настройката на разстоянието дава информация на тонколоните на какво разстояние трябва да пътува звукът, за да достигне зададената от вас точка на слушане. Това позволява на звука от всяка тонколона да достигне до слушателя едновременно.


Натиснете **◀ / ▶** за да настроите разстоянието на избраната тонколона.(Не можете да настроите предните тонколони / събуфъра)

Тест

Натиснете **◀ / ▶** за да тествате сигналите от всяка тонколона. Регулирайте силата на звука, за да съвпадне със силата на звука на тестовите сигнали, запаметени в системата.

Преден (Front) ляв (L) → Централен (Center) →
Преден (Front) десен (R) → Заден (Rear) десен (R)
→ Заден (Rear) ляв (L) → Събуфър (SubWoofer)

LOCK (Родителски контрол)

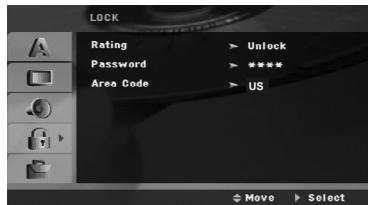

Rating (Рейтинг)

Блокира възпроизвеждането на DVD дискове, които имат рейтинг въз основа на съдържанието им. Не всички дискове имат рейтинг.

- Изберете "Rating" от менюто LOCK, после натиснете ►.
- За достъп до опциите на LOCK трябва да въведете паролата, която сте създали. Ако все още не сте въвели парола, излиза напомнящо съобщение да го направите.
- Въведете паролата и натиснете ENTER. Въведете я отново и натиснете ENTER за потвърждение.
- Ако допуснете грешка преди натискане на ENTER, натиснете CLEAR.
- Изберете рейтинг от 1 до 8, като използвате бутоните ▲ / ▼.

Рейтинг 1-8: Рейтинг едно (1) има най-големи ограничения, а рейтинг осем (8) е с най-малко ограничения.

Unlock: Ако изберете unlock, родителският контрол не се активира и дискът се възпроизвежда изцяло.

- Натиснете ENTER, за да потвърдите своя избор на рейтинг, след това натиснете SETUP, за да излезете от менюто.

Password (Парола)

Можете да въведете или да смените паролата.

- Изберете Password (парола) от менюто LOCK, а след това натиснете ►.
- Изпълните процедурата от стъпка 2 по-горе (Rating-Rейтинг).
- За да смените паролата, натиснете ENTER, когато опцията "Change" (Смени) е осветена. Въведете старата парола, а след това въведете и потвърдете новата парола.
- Натиснете SETUP, за да излезете от менюто.

Ако сте забравили паролата си

Ако сте забравили паролата си, можете да я изтриете, като използвате следната процедура:

- Натиснете SETUP, за да изведете на екран менюто за настройки.
- Въведете шестцифреното число "210499" и натиснете ENTER. Паролата се изтрива.

Area Code (Код на регион)

Въведете кода на страната, чиито стандарти са използвани за определяне рейтинга на DVD видеодиска, въз основа на списъка на стр. 21.

- Изберете "Area Code" от менюто LOCK, после натиснете ►.
- Изпълните стъпка 2, както е показано в предходния параграф (Рейтинг).
- Изберете първата буква, като използвате бутоните ▲ / ▼.
- Натиснете ► и изберете следващия знак, като използвате бутоните ▲ / ▼.
- Натиснете ENTER, за да потвърдите избора на area code.

OTHERS



DivX(R) Registration

Предоставяме ви регистрационен код за DivX® VOD (Video On Demand – видео по заявка), който ви позволява да наемате и купувате видеофилми, като използвате услугата DivX® VOD. За повече информация посетете сайта www.divx.com/vod.

- Изберете опция "DivX(R) регистрация" а след това натиснете ►.
- Като изберете "Select", натиснете ENTER и регистрационният код ще се появи.
Използвайте регистрационния код, за да закупувате или наемате видеофилми чрез услугата DivX® VOD от сайта www.divx.com/vod. Следвайте инструкциите и изтеглете видеофилма на диск, за да го възпроизведете на този уред.
- За изход натиснете ENTER.

Забележка:

Всички изтеглени от DivX® VOD видеофилми могат

да бъдат възпроизвеждани само на този уред.

Работа с уреда

Основни функции

Бутони	Функции	Дискове
▲ (OPEN / CLOSE)	Отваря и затваря гнездото на диска.	ALL
■ (PAUSE)	По време на възпроизвеждане натиснете ■, за да преустановите временно възпроизвеждането.	ALL
	Натискайте многократно ■, за да възпроизвеждате кадър по кадър.	DVD DivX
SKIP (◀◀ / ▶▶)	По време на възпроизвеждане натиснете SKIP (◀◀ или ▶▶) за да отидете на следващата глава/писта (песен) или да се върнете в началото на текущата глава/писта (песен). Натиснете SKIP ▶▶ кратко два пъти, за да се върнете на предишната глава/писта (песен).	ALL
SCAN (◀◀ / ▶▶)	По време на възпроизвеждане натиснете SCAN (◀◀ или ▶▶) неколкократно, за да изберете желаната скорост за претърсване. DVD : ▲◀, ▲◀◀, ▲◀◀◀, ▲◀◀◀◀, ▲◀◀◀◀◀ или ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶ DivX диск : ▲◀, ▲◀◀, ▲◀◀◀, ▲◀◀◀◀ или ▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶ WMA/MP3, аудио CD : ▲◀(X2, X4, X8) или ▶▶(X2, X4, X8)	ALL
REPEAT	По време на възпроизвеждане натиснете REPEAT неколкократно, за да изберете желания режим на повторение. DVD видеодискове: Chapter/Title/Off (глава/ заглавие/ изкл.) аудио CD, DivX/MP3/WMA дискове: Track/All/Off (писта (песен)/ всички/ изкл.)	ALL
REPEAT A-B	По време на възпроизвеждане натиснете бутон A-B, за да изберете първо точка A, след това B, а накрая за повторение на отрязъка от точка A (началната точка) до точка B (крайната точка). За изход натиснете REPEAT A-B.	DVD
ZOOM	По време на възпроизвеждане или режим на пауза натиснете ZOOM, за да увеличите видеоизображението (3 степени). Можете да се движите през увеличеното изображение с помощта на бутони ▲ ▼ ▶ ▶.	DVD
TITLE	Ако текущото DVD заглавие има меню, на екрана се появява менюто на заглавието. В противен случай може да се появи менюто на диска.	DVD
MENU	На екрана се появява менюто на диска.	DVD
SUBTITLE	По време на възпроизвеждане натиснете СУБТИТРИ последователно, за да изберете желания език за субтитрите.	DVD DivX
AUDIO	По време на възпроизвеждане натиснете АУДИО неколкократно, за да чуете звук на друг език или друга аудиописта.	DVD DivX
SLOW	Режим на пауза, натиснете SLOW (◀◀ или ▶▶) за да изберете желаната скорост. DVD : ▲◀ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) или ▶▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)	DVD

Забележки във връзка с основните функции:

- Zoom може да не действа при някои DVD-та.
- Функцията за повторение A-B работи само за текущото заглавие.

Допълнителни функции

Търсене по време **DVD** **DivX**

За да започне възпроизвеждане от диска избрано от вас време:

1. Натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане.
 2. Натиснете ▲ / ▼, за да изберете иконата на часовника; появява се “--:--:--”.
 3. Задайте необходимото стартово време в часове, минути и секунди от ляво на дясно. Ако въведете погрешни цифри, натиснете CLEAR, за да изтриете въведените цифри. После въведете правилните цифри.
 4. Натиснете ENTER за потвърждение.
- Възпроизвеждането започва от избрания час

Търсене по маркер **DVD** **DivX**

За да въведете маркер

Можете да започнете възпроизвеждане от една до девет запаметени точки. За да въведете маркер, натиснете MARKER в желаната точка на диска. Иконата на маркера се появява за кратко върху телевизионния еcran. Повторете, за да въведете до девет маркера.

За да изведете на еcran или изтриете маркирана сцена

1. По време на възпроизвеждане от диска натиснете SEARCH. Менюто на търсене по маркер се появява на екрана.
2. След 10 секунди натиснете ▲ / ▼, за да изберете номер на маркера, който искате да изведете на екран или да изтриете.
3. Натиснете ENTER и възпроизвеждането започва от маркираната сцена. Или натиснете CLEAR и номерът на маркера се изтрива от списъка.
4. Можете да възпроизвеждате всеки маркер, като въведете номера му в менюто за търсене по маркер.

Скрийнсейвър

Скрийнсейвърът се появява, когато оставите DVD плейъра в режим Stop за около пет минути.

Запаметяване на последната сцена **DVD**

Този плейър запаметява последната сцена от последния гледан диск. Последната сцена остава в паметта, дори ако извадите диска от плейъра или изключите плейъра. Ако заредите диска, чиято сцена е запаметена, сцената автоматично се извиква на еcran.

Забележка:

Този плейър не запаметява сцената на диска, ако го изключите, преди да сте пуснали диска за възпроизвеждане.

Възпроизвеждане при скорост 1,5

DVD **MP3** **WMA** **ACD**

Можете да възпроизвеждате бързо музика и филм.

Скоростта 1,5 ви позволява да гледате картина и да слушате звук по-бързо, отколкото при нормална скорост на диска.

1. Натиснете бутона PLAY по време на нормално възпроизвеждане. Картината се появява при скорост 1,5 със звук.
2. За да се върнете към нормално възпроизвеждане, натиснете PLAY.

Избор на система

Трябва да изберете подходящия режим за системата на вашия телевизор. Ако на дисплея се появии NO DISC, натиснете и задръжте P/STEP в продължение на повече от 5 секунди, за да можете да изберете система (PAL, NTSC, или AUTO).

- Ако избраната система не съвпада със системата на вашия телевизор, няма да може да се покаже нормална цветна картина.

NTSC: Изберете, когато DVD/CD приемникът е свързан към NTSC телевизор.

PAL: Изберете, когато DVD/CD приемникът е свързан към PAL телевизор.

AUTO: Изберете, когато DVD/CD приемникът е свързан към многосистемен (Multi system) телевизор.

Възпроизвеждане на аудио CD или MP3/WMA файл

Този уред може да възпроизвежда аудио CD дискове или носители, на които има записани MP3/WMA файлове.

MP3/ WMA/ аудио CD

Щом поставите носител, на който са записани MP3/WMA файлове, или аудио CD, на телевизионния екран се появява меню.

Натиснете **▲ / ▼** за да изберете писта (песен) / файл, а след това натиснете PLAY или ENTER и възпроизвеждането започва. Можете да използвате различни функции за възпроизвеждане. Вж. стр. 14.

ID3 TAG

Когато възпроизвеждате файл, съдържащ информация, като например заглавия на писти, можете да видите информацията чрез натискане на DISPLAY.
[Song, Artist, Album, Genre, Comment]

Съвет:

- Натиснете MENU, за да преминете на следващата страница.
- Върху CD с MP3/WMA и JPEG можете да превключвате от MP3/WMA на JPEG. Натиснете TITLE и думата MUSIC или PHOTO в горната част на менюто ще се освети.

Съвместимостта на MP3 / WMA дисковете с този плейър е ограничена както следва:

- Честота на импулсна модулация: в рамките на 32 - 48 kHz (MP3), в рамките на 24 - 48kHz (WMA)
- Скорост в битове: в рамките на 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Плейърът не може да чете MP3/WMA файл, който има различно от ".mp3" / ".wma". разширение.
- Физическият формат на CD-R трябва да бъде ISO 9660
- Ако запишете файлов MP3 / WMA, като използвате софтуер, който не може да създава файлова система (напр. Direct-CD), възпроизвеждането на MP3 / WMA файлове е невъзможно. Препоръчваме ви да използвате Easy-CD Creator, който създава файлова система ISO 9660.
- Имената на файловете трябва да имат максимум 8 букви и трябва да съдържат разширения .mp3 или .wma.
- Те не трябва да съдържат специални знаци, като / ? * : < > | и т.н.
- Общият брой на файловете върху диска трябва да бъде по-малък от 999.

Този DVD/CD ресивър изисква дисковете и записите да отговарят на някои технически стандарти с цел постигане на оптимално качество на възпроизвеждане. Фабрично записаните DVD-та са настроени автоматично на тези стандарти. Има много различни типове на формати за записвани дискове (вкл. CD-R, съдържащи файлови MP3 или WMA файлове) и те изискват некои предварителни условия (вж. по-горе), за да гарантират съвместимо възпроизвеждане.

Клиентите трябва да имат предвид, че се изисква разрешение за сваляне на файлове MP3 / WMA и музика от Интернет. Нашата компания няма право да издава такова разрешение. Разрешението трябва винаги да се търси от собственика на авторското право.

Програмирано възпроизвеждане

Функцията Програмиране ви дава възможност да съхраните в паметта на плейъра любимите си писти от който и да било диск. Една програма може да съдържа 300 писти.

1. Поставете диск.
Audio CD и MP3/WMA дискове:
2. Изберете песен от списъка "List", след това натиснете PROG или изберете иконката " (Добави)", после натиснете ENTER, за да поставите избраната песен в списъка "Program". Повторете операцията, за да поставите допълнителни писти в списъка.

Забележка

Можете да добавите всички песни от диска. Изберете иконката " (Добави всичко)", а след това натиснете ENTER.

3. От програмния списък изберете пистата, с която искате да започне възпроизвеждането. Натиснете MENU, за да се придвижите към следващата страница.
4. За да започне възпроизвеждането, натиснете PLAY или ENTER. Възпроизвеждането започва в реда, в който сте програмирали пистите.
Възпроизвеждането спира, щом всички писти от програмния списък бъдат възпроизведени веднъж.
5. За да възстановите нормалното възпроизвеждане след програмираното възпроизвеждане, изберете пista от списък AUDIO CD (или MP3/WMA) и после натиснете PLAY.

Повторение на програмирани писти

1. Докато дискът се възпроизвежда, натиснете REPEAT. Появява се иконата за повторение.
2. За да изберете желания режим на повторение, натиснете REPEAT.
 - TRACK: повтаря се текущата пista.
 - ALL: повтарят се всички писти от програмния списък.
 - OFF (без дисплей): не повтаря възпроизвеждането.

Изтриване на пista от програмния списък

1. С помощта на **▲ / ▼** изберете пистата, която искате да изтриете от програмния списък.
2. Натиснете CLEAR. Или изберете иконката " (Изтрий)", след това натиснете ENTER, за да поставите избраната песен в списъка "Program".
За да изтриете други писти от списъка, повторете операцията.

Изтриване на целия програмен списък

Използвайте **▲ / ▼** за да изберете " (изтрий всичко)", после натиснете ENTER.

Забележка

Програмите се изтриват също и при изваждане на диска.

Разглеждане на JPEG файлове

Този уред може да възпроизвежда дискове с JPEG файлове. Преди да възпроизвеждате записи в JPEG формат, прочетете бележките за записи в JPEG формат вдясно.

- Поставете диск и затворете гнездото.
На TV екрана се появява меню PHOTO.



- Натиснете **▲ / ▼**, за да изберете папка, и натиснете ENTER.
Появява се списъкът на файловете в папката. Ако се намирате в списъкът на файлове и искате да се върнете в предишния списък на папки, използвайте бутоните **▲ / ▼** на дистанционното, за да осветите **◀** и натиснете ENTER.
- Ако искате да разгледате даден файл, натиснете **▲ / ▼**, за да осветите файла, и натиснете ENTER или PLAY. Докато разглеждате даден файл, можете да натиснете STOP, за да се придвижите към предходното меню (меню JPEG).

Съвет:

- Има четири възможности за избор на скорост за разглеждане на слайдове (Slide Speed): **■■** : > бавна, **>>** нормална, **>>>** бърза, и **||** изключена.
Използвайте **▲ ▼ ◀▶**, за да осветите Speed (скорост). След това използвайте **◀ / ▶**, за да изберете опцията, която желаете да използвате, след което натиснете ENTER.
- Ако за скоростта (Speed) изберете опцията "изключена" (Off), разглеждането на слайдове се изключва.

Показване на слайдове

Използвайте **▲ ▼ ◀▶**, за да осветите иконата **■■** (показване на слайдове), а след това натиснете ENTER.

Неподвижна картина

- Натиснете PAUSE/STEP по време на показване на слайдове. Сега плейърът ще влезе в режим на пауза.
- За да се върнете към показването на слайдове, натиснете PLAY или натиснете отново PAUSE/STEP.

Прехвърляне към друг файл

Докато разглеждате картина, за да се прехвърлите към следващия или предходния файл, натиснете SKIP (**◀◀** или **▶▶**).

Завъртане на картината

Натиснете **▲ / ▼ / ◀ / ▶** по време на показване на картина, за да я завъртите по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка.

Увеличаване/намаляване на мащаба на изображението (Zoom)

При всяко натискане на ZOOM настройката се променя в следната последователност:

Zoom on **↔** Zoom off

Натиснете **▲ / ▶ / ▷** за да увеличите видеоизображението.

Натиснете **▼ / ◀ / ◁** за да с малите видеоизображението.

Съвместимостта на JPEG дисковете с този плейър е ограничена както следва:

- В зависимост от размера и броя на JPEG файловете на DVD/CD ресивъра може да бъде необходимо повече време, за да прочете съдържанието на диска. Ако не видите екранния дисплей след няколко минути, някои от файловете може да са твърде големи – намалете разделителната способност на JPEG файловете до по-малка, т.е. от 2760 x 2048 пиксела, и запишете друг диск.
- Общият брой на файлове и папки на диска трябва да бъде по-малък от 999.
- Някои дискове могат да бъдат несъвместими поради различен формат на запис или поради състоянието на диска.
- Преди да копирате файловете в макета (layout) на CD за запис, трябва да се уверите, че избранныте файлове имат разширение ".jpg".
- Ако те имат разширения ".jpe" или ".jpeg", моля, преименувайте файловете на ".jpg".
- Файловете с имена без разширение ".jpg" няма да могат да се прочетат от този DVD/CD ресивър. Дори и файловете да се показват като JPEG изображения в Windows Explorer.

Възпроизвеждане от фильмов файл с формат DivX

С този DVD/CD плейър можете да възпроизвеждате филми от DivX дискове.

- Поставете диска и затворете гнездото. Менюто MOVIE се появява на телевизионния екран.



- Натиснете **▲ / ▼**, за да изберете папка и натиснете ENTER. Появява се списък на файловете в папката. Ако сте в списъка на файловете и искате да се върнете към списъка на папките, използвайте бутоните **▲ / ▼** на дистанционното, за да осветите **□** и натиснете ENTER.
- Ако искате да гледате даден филм, натиснете **▲ / ▼**, за да осветите файла и натиснете ENTER или PLAY.
- Натиснете STOP, за да излезете.

Съвет:

- Натиснете MENU, за да преминете на следваща страница.
- Върху CD с MP3/WMA, JPEG и MOVIE файлове можете да избирате меню MUSIC, PHOTO или MOVIE. Натиснете TITLE и думата MUSIC, PHOTO или MOVIE се осветява в горната част на менюто.

Забележки:

- Непременно трябва да избирате режим "SUBTITLE ON", преди да възпроизвеждате DivX файл, като всеки път натискате ENTER.
- Ако субтитрите във файла са на повече от два езика, възможно е използването само на оригиналните субтитри.
- Не можете да регулирате звуковия режим и ВИРТУАЛНИЯ звук по време на възпроизвеждане на DivX файл.

Бележка относно показването на DivX субтитри

Ако по време на възпроизвеждане субтитрите не се показват правилно, натиснете и задръжте S-TITLE за около 3 секунди, а след това натиснете S-TITLE, за да изберете друг код на език, докато субтитрите се покажат правилно.

Съвместимостта на DivX дисковете с този плейър е ограничена както следва:

- Разделителната способност на DivX файла е под 800x600 (Ш x В) пиксела.
- Името на файла на субтитрите на DivX може да съдържа до 45 знака.
- Ако в DivX файла има код, невъзможен за прочитане, на дисплея се появява знак " _ ".
- Ако броят на екранните кадри е над 30 в секунда, този уред може да не работи нормално.
- Ако видео- и аудиоструктурата на записания файл не е пакетна, се възпроизвежда или видео, или аудио.

Възпроизвядим DivX файл

- ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"

Формати на субтитрите, които могат да бъдат възпроизвеждани

- SubRip(*.srt/*.txt)
- SAMI(*.smi)
- SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
- MicroDVD(*.sub/*.txt)
- SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
- VobSub(*.sub)

Възпроизвядим Codec формат

- "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX".

Възпроизвядим аудиоформат

- "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".

Честота на импулсна модулация: в рамките на 32 - 48 kHz (MP3), в рамките на 24 - 48kHz (WMA)

Скорост в битове: в рамките на 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

Предварително запаметяване на радиостанции

Можете да запаметите предварително до 50 FM станции. Преди настройване се уверете че силата на звука е намалена до минимум.

1. Натиснете BAND върху дистанционното, докато на дисплея се появи FM или AM(MW).
2. Натиснете и задръжте TUN.(+/-) за около две секунди, докато индикаторът на честотата започне да се променя, след това го освободете. Сканерирането спира, когато DVD/CD ресивърът се настрои на станция.
3. Натиснете PROG/MEMO върху предния панел. В прозорчето на дисплея ще мига предварително зададен номер.
4. Натискайте бутона PRESET +/- върху предния панел за да подберете предварително зададения номер който желаете.
5. Натиснете отново PROG/MEMO на дистанционното. Станцията е съхранена.
6. Повторете стъпки от 3 до 6 за да съхраните други станции.

За да настроите на станция със слаб сигнал

Натиснете TUN.(+/-) неколкократно в стъпка 3, за да настроите станцията ръчно.

За да изчистите всичките запаметени станции

Натиснете и задръжте PROG./MEMO за около две секунди, докато на дисплея се появи "ERASE", и тогава натиснете отново PROG./MEMO станциите се изтриват.

- Ако неволно влезете в режим "ERASE" и не желаете да изтриете паметта, не натискайте никакъв бутон. След няколко секунди "ERASE" ще изчезне от дисплея от само себе си и ще се възстанови нормалният режим.

Забележка:

Ако всички станции са били вече въведени, за миг на прозорчето на дисплея ще се появи съобщението за запълване FULL, и след това ще замигра предварително зададен номер. За да промените предварително зададения номер, следвайте стъпки 5 - 6 както по-горе.

Слушане на радио

Първо запаметете радиостанции в паметта на DVD/CD ресивъра (вижте "Предварително запаметяване на радиостанции" вляво).

1. Натиснете BAND, докато на дисплея се появи FM. Настройва се последната слушана станция.
2. Натиснете PRESET +/- на дистанционното управление неколкократно, за да изберете предварително запаметената станция, която желаете. При всяко натискане на бутона DVD/CD ресивърът се настройва на една от предварително запаметените станции.
3. Задайте силата на звука, като завъртите VOLUME за сила на звука върху устройството, или като неколкократно натиснете VOLUME + или – на дистанционното управление.

Изключване на радиото

Натиснете POWER, за да изключите DVD/CD приемника или изберете друг функционален режим (DVD/CD, USB).

За да слушате радиостанции които не са зададени предварително

- Използвайте ръчно или автоматично настройване в стъпка 2
- За ръчна настройка натиснете TUN.(+/-) неколкократно.
- За автоматична настройка натиснете и задръжте TUN.(+/-) върху предния панел за около две секунди.

За да изберете директно предварително програмирана радиостанция

Можете да използвате цифровите бутони на дистанционното, за да изберете директно предварително програмирана радиостанция. Например, за да слушате предварително програмираната станция 4, натиснете 4 върху дистанционното. За да слушате предварително програмираната станция 19, натиснете 1, а след това 9 (в рамките на 3 секунди).

За ваша справка

- Ако една честотно модулирана (FM) програма е шумна Натиснете бутона mono/стерео MONO/ST. върху предния панел, така че съобщението за стерео "ST." да изчезне от прозорчето на дисплея. Няма да има стереоэффект, но приемането ще се подобри. Отново натиснете този бутон за да възстановите стерео-ефекта.
- За да подобрите приемането Нагласете отново антената.

Настройка на таймер за заспиване (Sleep Timer)

Можете да настроите DVD/CD ресивъра да се изключи автоматично в определено от вас време.

1. Натиснете бутона за заспиване SLEEP за да зададете желаното време на заспиване.
Индикаторът за заспиване SL и времето на заспиване се появяват в прозорчето на дисплея.
2. Всеки път, когато натиснете бутона SLEEP, настройката се променя по следния начин.
SL 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → OFF

Забележка:

Можете да проверите оставащото време до изключването на DVD/CD ресивъра.

Натиснете бутона за заспиване SLEEP. Оставащото време се появява в прозорчето на дисплея.

Регулиране на осветеността на дисплея

Тази функция променя яркостта на дисплея върху предния панел при включено състояние.

Натиснете DIMMER неколкократно.

Изключване на звука

Натиснете MUTE, за да изключите звука на вашия уред.

Можете да изключите звука на вашия уред, ако например трябва да отговорите на телефонно обаждане.

Избор на вход за външен източник

Можете да използвате видеокасетофони или други уреди, свързани към съединителите EURO AV. За по-подробна информация относно работата с тях направете справка в ръководството за потребителя, доставено с уреда.

Натиснете AUX върху дистанционното управление.
SCART: за избор на телевизионен аудиосигнал от SCART.

Забележки:

Можете също така да изберете вход за външен източник с натискане на бутона FUNC. върху предния панел. Натиснете и задържте този бутон за около 3 секунди, а след това го натиснете неколкократно, за да изберете вход за външен източник.

XTS/XTS pro

Всеки път когато натиснете XTS pro, настройката се променя в следната последователност:

On (XTS) → NORMAL → Pro (XTS-P)...

- **XTS-P**
Уникалното качество на звука на LG Technology създава оптимално звучене, за да можете да възпроизвеждате перфектно оригиналния звук и да чувствате живия източник на звука.
- **XTS**
Когато се възпроизвежда филм със слаб басов звук по отношение на основната музика, тази настройка увеличава у вас усещането за звук при събуфъра, което да ви удовлетвори.
В режим "2 CH BYPASS" тази настройка създава ефект на висок дисплей, като възпроизвежда звуковия източник през задните тонколони по същия начин, както през предните тонколони.
- **Забележка:**
Режим XTS временно се dezактивира, когато се превключи от 2.1 CH на 5.1 CH, а когато се превключи на 2.1, той се активира.
- **NORMAL**
Изключена настройка на режим XTS-P и XTS.

Виртуален звук

Натиснете VSM, за да настроите ВИРТУАЛНИЯ звук.

Източник	Дисплей	Ефект
2.1-канален	vir	Триизмерен стереозвук
5.1-канален	vir	Многоканален звук

● Триизмерен стереозвук

Технология за преобразуване в реално време на триизмерно позициониран звук от стереоизточници, оптимизиран за стереотонколони. Слушателите могат да изпитат удивителни виртуални ефекти на обръжаващо звучене със собствените си мултимедийни плейери.

● Многоканален звук

(виртуално обръжаващо звучене)

При многоканалния звук 5.1-каналният се изменя във виртуален 10.1-канален звук, така че получавате усещането, че слушате звука единновременно от левите и десните тонколони и от централната тонколона.

Режим на озвучаване

Вие можете да се наслаждавате на обръжаващо (съраунд) озвучаване просто чрез подбиране на едно от предварително програмираните полета на озвучаване съгласно програмата, която желаете да слушате.

(само при 2-канален звук)

Натиснете бутона SOUND неколкократно.

bPASS(BYPASS) → OnStR(ON STAGE)
→STU(STUDIO) → CLUB(CLUB) → HALL(HALL) →
THEA(THEATER) → Chur(CHURCH) → PL II-1(PL II
MOVIE) → PL II-2(PL II MUSIC) → PL II-3(PL II MTRX)
→ bPASS(BYPASS)...

Забележка: Първоначалният звуков режим е BYPASS.

Справки

Кодове на езиците

Използвайте този списък, за да въведете желания език за следните първоначални настройки:
Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Език	Код	Език	Код	Език	Код	Език	Код
Абхазки	6566	Фиджи	7074	Лингала	7678	Сенегалски	8373
Афарски	6565	Финландски	7073	Литовски	7684	Словашки	8375
Африкаанс	6570	Френски	7082	Македонски	7775	Словенски	8376
Албански	8381	Фризийски	7089	Малгашки	7771	Сомалийски	8379
Амехарски	6577	Галицийски	7176	Кашмирски	7583	Испански	6983
Арабски	6582	Грузински	7565	Малаяlam	7776	Судански	8385
Арменски	7289	Немски	6869	Малтийски	7784	Суахили	8387
Асамски	6583	Гръцки	6976	Маорски	7773	Шведски	8386
Аймарски	6588	Гренландски	7576	Марати	7782	Тагалски	8476
Азербайджански	6590	Гуарани	7178	Молдавски	7779	Таджикски	8471
Башкирски	6665	Гулжарати	7185	Монголски	7778	Тамилски	8465
Баски	6985	Хауса	7265	Науру	7865	Татарски	8484
Бенгалски	6678	Иврит	7387	Непалски	7869	Телугу	8469
Бутански	6890	Хинди	7273	Норвежки	7879	Тайландски	8472
Бихарски	6672	Унгарски	7285	Ория	7982	Тибетски	6679
Бретонски	6682	Исландски	7383	Панджаби	8065	Тигрина	8473
Български	6671	Индонезийски	7378	Пушти	8083	Тонгански	8479
Бирмански	7789	Интерлингва	7365	Персийски	7065	Турски	8482
Белоруски	6669	Ирландски	7165	Полски	8076	Туркменски	8475
Камбоджански	7577	Италиански	7384	Португалски	8084	Туи	8487
Каталунски	6765	Японски	7465	Кечуа	8185	Украински	8575
Китайски	9072	Явански	7487	Реторомански	8277	Урду	8582
Корсикански	6779	Канада	7578	Румънски	8279	Узбекски	8590
Хърватски	7282	Кашмирски	7583	Руски	8285	Виетнамски	8673
Чешки	6783	Казахски	7575	Самоански	8377	Волапик	8679
Датски	6865	Киргизки	7589	Санскритски	8365	Уелски	6789
Холандски	7876	Корейски	7579	Шотландски келтски	7168	Волоф	8779
Английски	6978	Кюрдски	7585	Сръбски	8382	Коса	8872
Есперанто	6979	Лаоски	7679	Сърбохърватски	8372	Идиш	7473
Естонски	6984	Латински	7665	Шона	8378	Йоруба	8979
Фаръорски	7079	Латвийски	7686	Синдхи	8368	Зулуски	9085

Кодове на държави

Изберете код на държавата от този списък.

Държава	Код	Държава	Код	Държава	Код	Държава	Код
Афганистан	AF	Етиопия	ET	Малайзия	MY	Саудитска Арабия	SA
Аржентина	AR	Фиджи	FJ	Малдивски острови	MV	Сенегал	SN
Австралия	AU	Финландия	FI	Мексико	MX	Сингапур	SG
Австрия	AT	Франция	FR	Монако	MC	Словашка република	SK
Белгия	BE	Германия	DE	Монголия	MN	Словения	SI
Бутан	BT	Великобритания	GB	Мароко	MA	Южна Африка	ZA
Боливия	BO	Гърция	GR	Непал	NP	Южна Корея	KR
Бразилия	BR	Гренландия	GL	Холандия	NL	Испания	ES
Камбоджа	KH	Хърд и МакДоналд о.	HM	Холандски Антили	AN	Шри Ланка	LK
Канада	CA	Хонконг	HK	Нова Зеландия	NZ	Швеция	SE
Чили	CL	Унгария	HU	Нигерия	NG	Швейцария	CH
Китай	CN	Индия	IN	Норвегия	NO	Тайван	TW
Колумбия	CO	Индонезия	ID	Оман	OM	Тайланд	TH
Конго	CG	Израел	IL	Пакистан	PK	Турция	TR
Коста Рика	CR	Италия	IT	Ръпана	PA	Уганда	UG
Хърватия	HR	Ямайка	JM	Парагвай	PY	Украйна	UA
Чешка република	CZ	Япония	JP	Филипини	PH	САЩ	US
Дания	DK	Кения	KE	Полша	PL	Уругвай	UY
Еквадор	EC	Кувейт	KW	Португалия	PT	Узбекистан	UZ
Египет	EG	Либия	LY	Румъния	RO	Виетнам	VN
Ел Салвадор	SV	Люксембург	LU	Руска федерация	RU	Зимбабве	ZW

Откриване и отстраняване на неизправности

Проверете в следното ръководство за евентуалната причина на даден проблем, преди да се свържете със сервис:

Симптом	Причина	Отстраняване
Няма захранване.	<ul style="list-style-type: none">Захранващият кабел е изключен.	<ul style="list-style-type: none">Включете захранващия кабел добре в ел. контакта.
DVD/CD ресивърът е включен, но не работи.	<ul style="list-style-type: none">Няма поставен диск.	<ul style="list-style-type: none">Поставете диск (проверете дали индикаторът за DVD или аудио CD на дисплея на DVD е светнал).
Няма картина.	<ul style="list-style-type: none">Телевизорът не е настроен да получава изходен сигнал от DVD.Видеокабелът не е свързан здраво.Захранването на свързания телевизор е изключено.	<ul style="list-style-type: none">Изберете съответния входен видеорежим на телевизора, така че картината от DVD/CD ресивъра да се покажи на телевизионния екран.Включете видеокабела добре в гнездата.Включете телевизора.
Няма звук или се чува съвсем тих звук.	<ul style="list-style-type: none">Оборудването, свързано с аудиокабела, не е настроено да получава изходен сигнал от DVD.Аудиокабелите не са свързани здраво.Захранването на оборудването, свързано с аудиокабела, е изключено.Свързваният аудиокабел е повреден.	<ul style="list-style-type: none">Изберете правилния входен режим на аудиоресивъра, така че да можете да слушате звука от DVD/CD ресивъра.Включете аудиокабела добре в гнездата.Включете оборудването, свързано с аудиокабела.Сменете го с нов.Почистете диска.
Показваната картина е с лошо качество.	<ul style="list-style-type: none">Дискът е замърсен.	<ul style="list-style-type: none">Поставете диск (проверете дали индикаторът за DVD или аудио CD на дисплея на DVD е светнал).
DVD/CD ресивърът не започва възпроизвеждане.	<ul style="list-style-type: none">Няма поставен диск.Поставен е невъзпроизводим диск.Дискът е поставен наопаки.Дискът не е поставен във водача.Дискът е замърсен.На телевизионния екран има меню.Зададено е ниво на рейтинг.	<ul style="list-style-type: none">Поставете възпроизводим диск (проверете типа на диска, системата за цветна телевизия и регионалния код).Поставете диска с възпроизвежданата страна надолу.Поставете правилно диска в поставката, така че да легне правилно във водача.Почистете диска.Натиснете бутон SETUP, за да се махне менюто от экрана.Отменете функцията "Рейтинг" или променете нивото на рейтинга.
Чува се силно бучене или шум.	<ul style="list-style-type: none">Дискът е замърсен.Тонколоните и компонентите са свързани лошо.DVD/CD ресивърът е разположен прекалено близо до телевизора.	<ul style="list-style-type: none">Почистете диска.Свържете здраво тонколоните и компонентите.Преместете телевизора по-далеч от аудиокомпонентите.

Симптом	Причина	Отстраняване
Не могат да се настройят радиостанции.	<ul style="list-style-type: none"> Антената е на неподходящо място или е свързана лошо. 	<ul style="list-style-type: none"> Свържете здраво антената. Регулирайте антените и включете външна антена, ако е необходимо.
	<ul style="list-style-type: none"> Сигналът на станциите е твърде слаб (при автоматична настройка на станциите). 	<ul style="list-style-type: none"> Настройте станцията ръчно.
	<ul style="list-style-type: none"> Няма предварително запаметени станции или предварително запаметените станции са изтрити (при настройка чрез претърсване на запаметени станции). 	<ul style="list-style-type: none"> Запаметете станции (стр. 19).
Дистанционното управление не работи добре.	<ul style="list-style-type: none"> Дистанционното управление не е насочено към сензора за дистанционно управление на DVD/CD ресивъра. 	<ul style="list-style-type: none"> Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на DVD/CD ресивъра.
	<ul style="list-style-type: none"> Дистанционното управление е твърде далеч от DVD/CD ресивъра. 	<ul style="list-style-type: none"> Използвайте дистанционното управление на разстояние до 7 м.
	<ul style="list-style-type: none"> Има препятствие между дистанционното управление и DVD/CD ресивъра. 	<ul style="list-style-type: none"> Отстранете препятствието.
	<ul style="list-style-type: none"> Батерията в дистанционното управление са изтощени. 	<ul style="list-style-type: none"> Заменете батерията с нови.
Дисплеят на предния панел е твърде тъмен.	<ul style="list-style-type: none"> На дисплея върху предния панел не се показва нищо. 	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете DIMMER на дистанционното управление.

Справки

Спецификация

Общо	Захранване	Направете справка с главната табелка
	Консумирана мощност	Направете справка с главната табелка
	Тегло нето	2.4 kg
	Външни размери (Ш x В x Д)	360 x 63 x 307 mm
	Работни условия	Температура: 5°C до 35°C, Положение на работа: хоризонтално
	Работна влажност	5% до 85%
CD/DVD	Лазер	Полупроводников лазер, дължина на вълната 650 nm
	Система на сигнала	PAL 625/50, NTSC 525/60
	Честотна характеристика (аудио)	160 Hz до 18 kHz
	Съотношение сигнал/шум (аудио)	Повече от 75 dB (1 kHz, NOP -6 dB, 20 kHz LPF/A-Филтър
	Динамичен обхват (аудио)	Повече от 70 dB
	Изкривяване на високочестотни хармоники (аудио)	0.5 % (1 kHz, при положение 1W) (20 kHz LPF)
Видео	Видеоприход	1.0 V (p-p), 75 Ω, негативна синхронизация, / SCART (TO TV)
	COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, негативна синхронизация, RCA jack x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1
	Обхват на настройка	87.5 - 108.0 MHz или 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
	Междинна честота	10.7 MHz
Тунер	Съотношение сигнал/шум	60 dB (моно)
	Честотна характеристика	160 - 10,000 Hz
	Режим Стерео	30W + 30W (Номинална изходна мощност 20W, 4Ω при 1 kHz, THD 10 %)
	Режим Съраунд (* В зависимост от настройки-те на режима на озвучаване и източника може да има звуков изход.)	Предни тонколони: 30W + 30W (Номинална изходна мощност, 20W THD 10 %) Централна тонколона: 30W Съраунд тонколони: 30W + 30W (Номинална изходна мощност 20W, 4Ω при 1 kHz, THD 10 %) Събуфър: 50W (Номинална изходна мощност 40W, 8Ω при 30 kHz, THD 10 %)
Усиливател		Предна/Задна/Централна тонколона (SH22SF-S) Пасивен събуфър (SH22SF-W)
	Тип	1-лентова, с 1 високоговорител
	Импеданс	4 Ω
	Честотна характеристика	160 - 20,000 Hz
	Ниво на звуково налягане	83 dB/W (1m)
	Номинална входна мощност	30 W
	Максимална входна мощност	60 W
	Нетни размери (ШxВxД)	94 x 102 x 88 mm
	Тегло нето	0.35 kg
Тонколони		1-лентова, с 1 високоговорител
		8 Ω
		65 - 1,500 Hz
		84 dB/W (1m)
		50 W
		100 W
		144 x 250 x 230 mm
		2.81 kg

* Конструкции и спецификации са предмет на промяна без уведомление.

P/NO : MFL56941128