



**DVD PRIJEMNIK
PRIRUČNIK ZA
KORISNIKE
MODEL: HT202SF**

HT202SF-CU
SH22SF-S, SH22SF-W



Prije spajanja, upotrebe ili podešavanja ovog proizvoda,
molimo pažljivo i temeljito pročitajte ovu knjižicu s uputama.



MJERE OPREZA

RIZIK OD ELEKTRIČNOG ŠOKA NE OTVARAJ



OPREZ: ZA SMANJENJE RIZIKA OD ELEKTRIČNOG ŠOKA NE OTKLANAJTE POKLOPAC (PREDNJI ILI STRAŽNJI) U UNUTRAŠNOSTI UREDAJA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE POPRAVLJATI SAM KORISNIK POPRAVKE OSTAVITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.




Ovaj svijetleći simbol munje unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar uređaja, a koji može biti dovoljne magnitude da za ljude stvor rizik od električnog šoka.



Simbol uskličnika unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost važnih uputa za operacije i održavanje (servisiranje) u knjižicama koje dolaze uz uređaj.

UPOZORENJE: KAKO BISTE SPRJEĆILI POŽAR ILI STRUJNI UDAR NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI.

UPOZORENJE: Ne uključujte ovaj uređaj u ograničeno zatvorenim prostorima, kao što su na primjer police za knjige i slično.



OPREZ:

U ovom uređaju primijenjen je laserski sustav. Kako biste osigurali ispravnu uporabu ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik za korisnike i sačuvate ga za buduće potrebe. Bude li uređaju potrebna intervencija za održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Upotreba kontrolnih tipki, podešavanja, ili pokretanje postupaka osim onih ovđe navedenih može dovesti do opasne izloženosti radijaciji. Kako biste sprječili izravni izloženost laserskim zrakama, ne otvarajte poklopac. Kad se poklopac otvori, radijacijske zrake postaju vidljive. NE GLEDAJTE U ZRAKE.

Napomena:

Označavanje proizvoda nalazi se na vanjskoj strani uređaja.

OPREZ: Uredaj ne smije biti izložen vodi (kapanje ili pljuštanje) niti bi predmeti ispunjeni tekućinom, kao na primjer, vase, smjele blizu uređaja ili postavljene na uređaj.

PAŽNJA u vezi s napojnim kabelom

Za većinu se kućanskih parata preporuča da budu uključeni u posebni strujni krug;

To znači da bi strujni krug jedne utičnice trebao napajati samo jedan kućanski aparat, te se u njega ne bi trebali uključiti dodatni strujni krugovi i dodatne utičnice. Kako biste imali potpune informacije, provjerite na stranici specifikacija ovog priručnika za korisnike.

Ne preopterećujte zidne strujne utičnice. Preopterećene zidne strujne utičnice, labavo pričvršćene ili oštećene zidne strujne utičnice, oštećeni produžni kabeli, nategnuti napojni kabeli ili oštećena ili napuknuta izolacija žica mogu biti opasni. Bilo koja od navedenih situacija može dovesti do strujnog udara ili izbijanja požara. Povremeno provjeravajte kabel Vašeg kućanskog aparata, i ukoliko se na njemu vidi ikakvo oštećenje ili tragovi propadanja, isključite kabel iz utičnice, kućanski aparat više nemojte koristiti, te kabel zamjenjite novim istog proizvođača kod vašeg servisera.

Zaštite napojni kabel kućanskog aparata od fizičke ili mehaničke zloupotrebe, kao na primjer od frkanja, natezanja, udaranja, zatvaranja vratima ili nagazivanja. Ppsebine pazite na utikač, zidne utičnice i na mjesto gdje napojni kabel izlazi iz kućanskog aparata.

Kako biste odspojili napajanje iz utičnice, povucite prema van utikač napojnog kabела. Kada postavljate uređaj pazite da je utikač lako dostupan.

Uklanjanje starog uređaja

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnejše informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

CE Ovaj uređaj proizведен je na način koji ispunjava zahtjeve radijske interferencije prema UPUTAMA EEC-a 89/336/EEC, 93/68/EEC i 2006/95/EC.

UVOD

Održavanje i servis	3
Prije upotrebe	4
Prednja ploča/Stražnja ploča	5
Daljinski upravljač	6

INSTALIRANJE I PODEŠAVANJE

Prikључivanje TV-a	7
Prikључivanje dodatne opreme	8
Prikључivanje antene	8
Prikazivanje sustava zvučnika	9
Prikazivanje informacije o disku na ekranu	10
Početna podešavanja	10
Početna podešavanja	10
LANGUAGE (Jezik)	10
DISPLAY	11
Audio	12
5.1 Podešavanje zvučnika	12
LOCK (Roditeljska kontrola)	13
OTHERS (Drugo)	13

OPERACIJE

Opće pogodnosti	14
Dodatne pogodnosti	15
Reproduciranje Audio CD-a ili MP3/WMA datoteke	16
Programirana reprodukcija	16
Gledanje JPEG datoteke	17
Reprodukcijska DivX filmske datoteke	18
Memoriranje (preset) radio postaja	19
Slušanje radija	19
Podešavanje "spavanje" (Sleep) tajmera	20
Zatamnjivanje (Dimmer)	20
TIŠINA (MUTE)	20
Odabiranje izvora ulaza	20
XTS/XTS pro	20
VIRTUALNI zvuk	20
Modus zvuka	20

REFERENCE

Kodovi jezika	21
Kodovi zemalja	21
Rješavanje problema	22-23
Specifikacije	

Održavanje i servis

Prije nego što se obratite tehničaru za servisiranje pogledajte informacije u ovom poglavlju.

Rukovanje s uredajem

Transportiranje uredaja

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za transportiranje kao i materijal za pakiranje. U slučaju da trebate transportirati uredaj, u cilju maksimalne zaštite, ponovno zapakirajte uredaj na isti načina kao što je to učinjeno u tvornici.

Držanje vanjskih površina čistima

- Ne držite u blizini uredaja agresivne tekućine kao što su insekticidi.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode u kontaktu s uredajem kroz duže vremenske periode, jer oni ostavljaju trag na uredaju.

Čišćenje uredaja

Za čišćenje uredaja koristite meku, suhu krpnu. Ako je površina izuzetno uprljana, koristite meku krpnu lagano natopljenu s blagom otopinom deterdženta.

Nemojte koristiti jaka otapala kao što su alkohol, benzin, razrijedivač, jer ta sredstva mogu oštetiti površinu uredaja.

Održavanje uredaja

DVD/CD prijemnik je uredaj visoke tehnologije i preciznosti. Ako su optičke leće i dijelovi pogona za disk uprljani ili pohabani može doći do smanjenja kvalitete slike. Ovisno o uvjetima rada, preporučuju se intervali za redovno održavanje od 1,000 sati rada.

Molimo vas da se za detalje obratite vama najbližem servisnom centru.

UVOD

Prije upotrebe

Molimo vas da zbog pravilne uporabe ovog uređaja pažljivo pročitate ovaj priručnik i da ga sačuvate kao referencu za budućnost.

Ovaj priručnik sadrži informacije o operacijama i održavanju vašeg DVD/CD prijemnika. Ukoliko uređaj bude trebao servis obratite se ovlaštenom servisnom mjestu.

O simbolu na displeju

“ 

Simboli upotrebljeni u ovom priručniku

Napomena :

Označava posebna uputstva i operacijske pogodnosti.

Savjet:

Označava savjete za lakše postizanje željenog cilja.

Odjeljak čiji naslov sadrži jedan od slijedećih simbola odnosi se samo na disk koji je predstavljen simbolom.

DVD	DVD i finalizirani DVD±R/RW
ACD	Audio CD-i
MP3	MP3 diskovi
WMA	WMA diskovi
JPEG	JPEG diskovi
DivX	DivX diskovi

Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratory. Dolby, Pro Logic, i dupli D simbol su registrirana marka Dolby Laboratorie. Povjerljivi neobjavljeni radovi. Autorsko pravo 1992-1997 Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.

Vrste diskova za reprodukciju

	DVD (8 cm / 12 cm disk)
	Audio CD (8 cm / 12 cm disk)

Uz to, na ovom uređaju možete reproducirati DivX datoteke, DVD-RW, DVD+RW, i CD-R / CD-RW koji sadrži audio naslove, MP3 datoteke WMA, JPEG ili DivX datoteke.

Napomene :

- Ovisno o uvjetima opreme za snimanje ili o samom CD-R/RW (ili DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) disku, neke CD-R/RW (ili DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) diskove neće moći reproducirati na ovom uređaju.
- Ni na jednu stranu diska (označena strana ili snimljena strana) ne naljepljujte nikakve naljepnice.
- Ne upotrebljavajte CD-e nepravilnih oblika (na primjer, u obliku srca ili osmerokuta). To bi moglo rezultirati kvarovima uređaja.


Kod područja

Regionalni kod za ovaj uređaj otisnut je na dnu proizvoda. Ovaj uređaj može reproducirati samo DVD diskove koji su označeni istim kodom na pozadini uređaja ili nose oznaku "ALL -Sve"

Napomena o regionalnim kodovima


- Većina DVD diskova ima na sebi globus s jednim ili više brojeva u njemu a koji su jasno vidljivi na kutiji. Ovaj broj mora odgovarati regionalnom kodu vašeg DVD player-a ili se disk neće moći reproducirati.
- Ako pokušate reproducirati DVD s regionalnim kodom drugačijim od onog na vašem player-u na TV ekranu će se pojaviti poruka "Check Regional Code".

Prednja ploča/Stražnja ploča

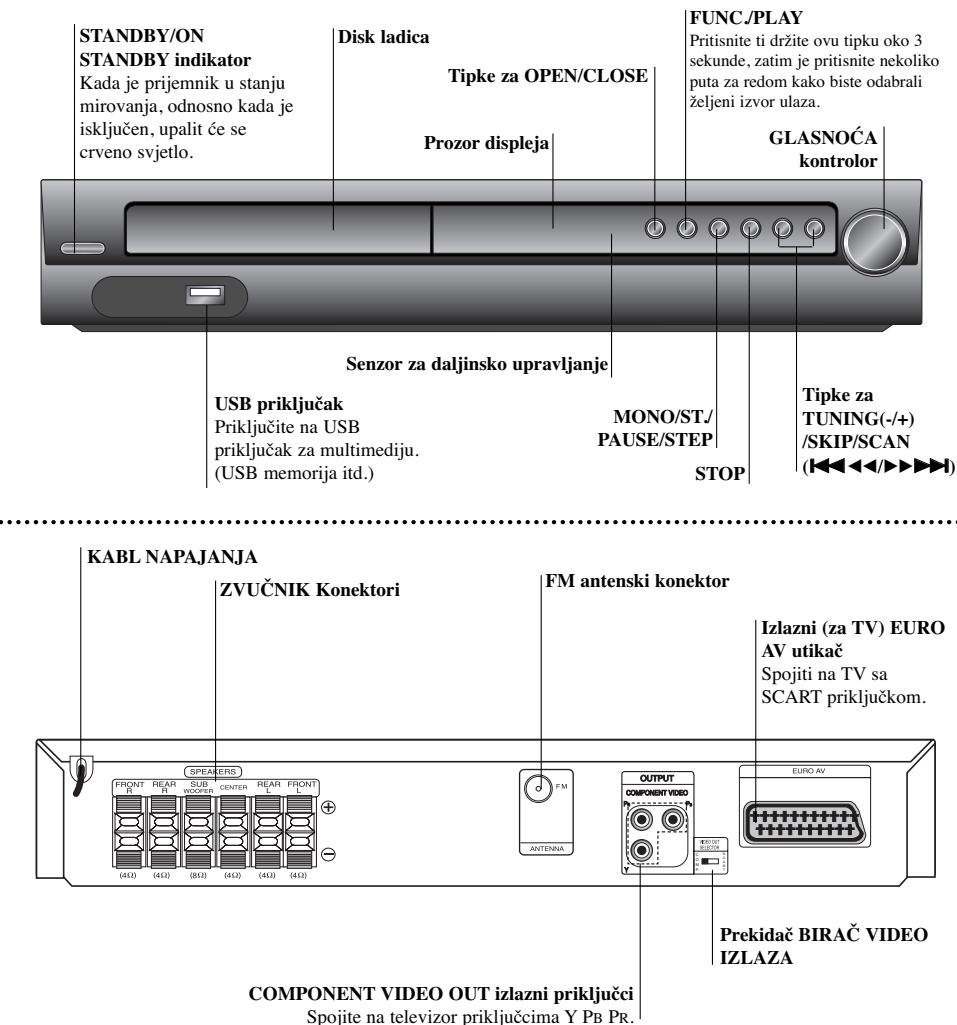

Ne dodirujte unutaršnje iglice priključaka na stražnjoj ploči. Elektrostaticko praznjenje može prouzrokovati stalni kvar na uređaju.

Daljinski upravljač

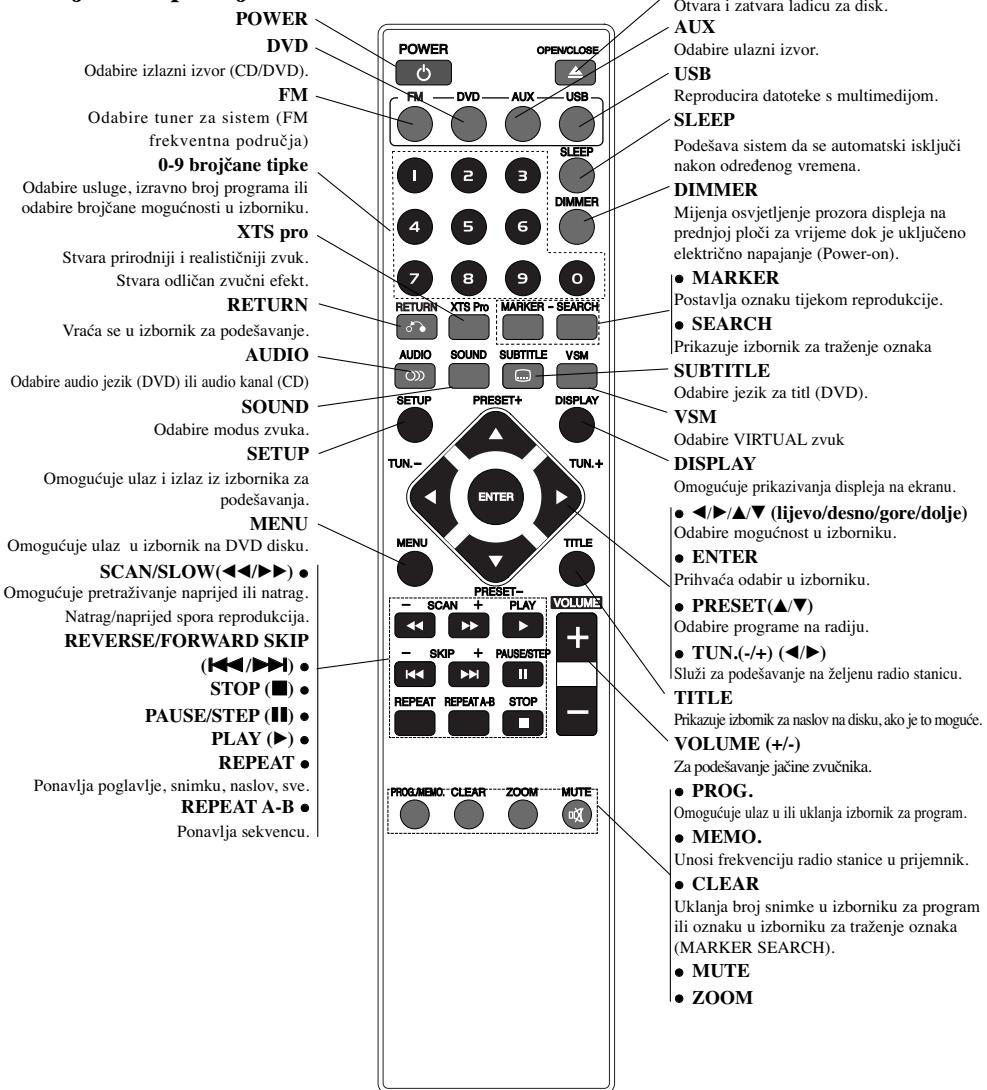


Domet rada daljinskog upravljača

Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača i pritisnite tipku.

- **Udaljenost:** Otpriklje 7 m u odnosu na prednji dio senzora.
- **Kut:** Otpriklje 30 ° u oba smjera u odnosu na prednji dio senzora.

⚠️ Oprez

Ne miješajte stare i nove baterije. Nikada ne miješajte različite tipove baterija (standartne, alkaline, itd.).



Umetanje baterija za daljinski upravljač

Skinite poklopac za baterije na zadnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite dvije R03 (veličina AAA) s pravilno postavljenim + i - polovima.

Instaliranje i podešavanje

Prikључivanje TV-a


Napravite jedno od sljedećih priključivanja u skladu s mogućnostima Vaše postojeće opreme.

Savjeti

- Ovisno o vasem TV-u i drugoj opremi koju zelite priključiti, postoje razni nacini na koje možete priključiti vas DVD/CD prijemnik. Upotrijebite jedan od dolje opisanih nacina za priključivanje.
- Molimo pogledajte prirucnike za vas TV, VCR, stereo sistem ili drugu opremu, ako je potrebno, kako biste napravili najbolje priključivanje.

Upozorenje

- Pazite da je DVD/CD prijemnik priključen izravno na TV. Podesite TV na ispravan AV ulaz.
- Ne priključujte vas DVD/CD prijemnik na TV preko vasdega VCR-a. Sistem za zashtitu od kopiranja bi mogao izobličiti DVD sliku.

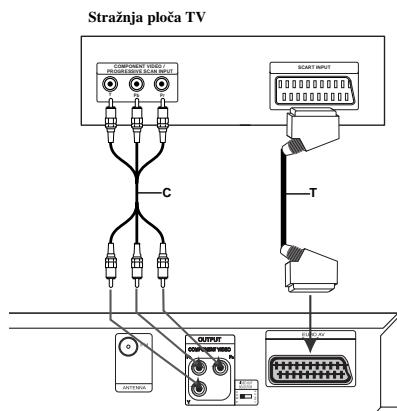

SCART priključak

Spojite izlaznu (za TV) EURO AV utikač DVD/CD prijemnika na odgovarajuće utičnice TV-a pomoću scart kabla (T).

Napomene:

Ne podržava se slika sa scart ulaza.

⚠️ UPOZORENJE

Prekidač za odabir video izlaza

Kada je uređaj isključen (power-off), odaberite priključak COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN) ili SCART signal za EURO AV TO TV ovisno o tome kako je uređaj priključen na TV.

Spajanje Component video


Priklučite COMPONENT video izlaz na DVD/CD prijemnika na odgovarajuće priključne ulaze TV-a pomoću kabala Y Pb Pr (C)

- Ako imate televizor visoke definicije ili je "digital ready" ("spreman za digitalni način rada"), tada možete uživati u prednostima izlaza za progresivno skeniranje na DVD/CD prijemniku za najvišu moguću video rezoluciju.
- Ako vaš TV ne prihvata podešenu rezoluciju, na ekranu će se pojavitи neuobičajena slika.
Molimo pročitajte TV priručnik za vlasnika, a zatim podešite rezoluciju koju vaš TV može prihvati.

Prikључivanje dodatne opreme

Priklučite USB priključak na USB memoriji (ili MP3 player-u, i sl.) na USB port priključak na prednjoj strani uređaja.

Prenja strana DVD/CD Receiver-a

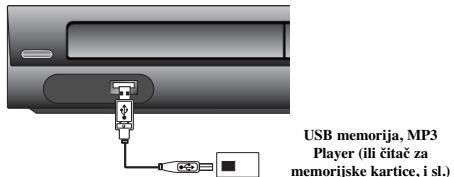

Vadenje USB-a iz uređaja

- Odaberite modus druge funkcije ili pritisnite dvaput za redom tipku STOP (■).
- Izvadite USB iz uređaja.

Napomene :


- Ne vadite USB uređaj dok je u funkciji.
- Reproducirati se mogu glazbene datoteke (MP3/WMA), slikovne datoteke (JPEG) i video datoteke.
- Ovaj uređaj ne može upotrebljavati USB HUB.
- Memorijske kartice koje se preporučuju.
Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)
- Kompatibilan s: FAT12, 16, 32
- Upotrebljavajte samo preporučene memorijske kartice
- Nisu podržani uređaji koji zahtjevaju dodatnu instalaciju programa kada ste priključili uređaj na računalo.
- U slučaju USB HDD-a, pazite jeste li priključili kabel za pomoćno napajanje na USB HDD za pravilan rad.
Primarna particija diska se podržava do najviše četiri. Ako postoji ekstenzija particije, ona se neće podržavati.
- Ako je pogon USB uređaja jedan ili dva, na ekranu će se prikazati folder pogona. Ako želite prijeći na prethodni izbornik nakon što ste odabrali folder, pritisnite tipku RETURN.
- Digitalna kamera i mobitel nisu podržani.

Priklučivanje antene

Priklučite dostavljenu FM antenu za slušanje radija.
Priklučite FM zdicdanu antenu na FM antenski konektor.

Napomene:

- Pazite da FM zdicdanu antenu razvucete do kraja.
- Nakon razvlačenja, FM zdicdanu antenu drzdite sdt je visde moguće u vodoravnom položaju.

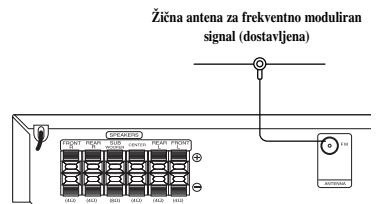

Prikључivanje sustava zvučnika


Prikljucite kablove zvucnika na prikljucdke za zvudnike.
Za postizanje najboljeg surround zvuka , podesite
parametre za zvudnike (glasnodu, udaljenost, i sl.)

Napomene:

- Pazite da kabel zvudnika odgovara prikljucdku za zvudnik: + na +, a - na -. Ako se polovi zamjene, zvuk cde biti izoblicden.
- Ako korisite prednje zvudnike s maksimalno niskim ulazom, pazdlijivo podesite glasnodu, kako bi izbjegli preveliki izlaz prema zvudnicima.



Oprez
Zadnji zvudnici su bez magnetske zaštite.
Držite ih dalje od TV monitora.

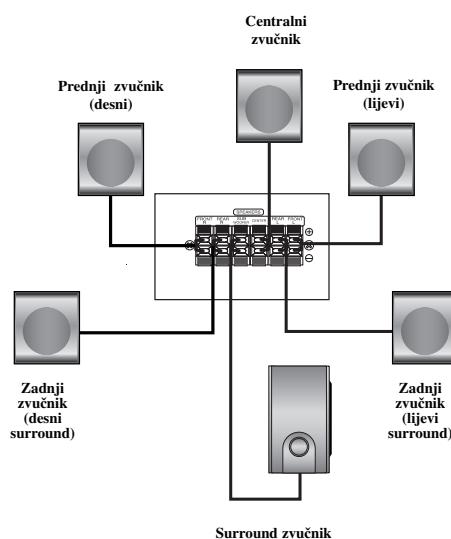

Instaliranje i podešavanje

Prikazivanje informacije o disku na ekranu

Razne informacije o umetnutom disku možete prikazati na ekranu.

1. Pritisnite tipku DISPLAY kako biste prikazali razne informacije o reprodukciji. Prikazane stavke se mogu razlikovati zavisno o vrsti diska ili stanju reprodukcije.
2. Stavku možete odabratи pritiskom na tipke ▲ / ▼, a stavku možete promijeniti ili odabratи pritiskom na tipku ◀ / ▶.
 - Naslov (Snimak) – Broj trenutnog naslova (ili snimke)/ukupni broj naslova (ili snimki).
 - Poglavlje – Broj trenutnog poglavlja/ukupni broj poglavlja.
 - Vrijeme – Proteklo vrijeme reprodukcije.
 - Audio – Odabrani audio jezik ili kanal.
 - Titl – Odabrani titl.
 - Kut – Odabrani kut/ukupni broj kutova.
 - Zvuk – Odabrani modus zvuka.

Napomena :

Ako se nakon nekoliko sekundi ne pritisne nijedna tipka, displej na ekranu će nestati.

Početna podešavanja

Uporabom izbornika za podešavanje (Setup) možete izvršiti razna podešavanja u sadržajima kao što su slika i zvuk.

Također među ostalim stvarima, možete postaviti jezik za titl i izbornik za podešavanje (Setup). Za detalje o svakom sadržaju izbornika za podešavanje (Setup) pogledajte strane 10 do 13.

Za pokazivanje i za izlazak iz Izbornika:

Pritisnite tipku SETUP za pokazivanje izbornika. Drugi pritisak na tipku SETUP vratit će vas na početni ecran.

Za prijelaz na sljedeću razinu:

Pritisnite tipku ▶ na daljinskom upravljaču.

Za vraćanje na prethodnu razinu:

Pritisnite tipku ◀ na daljinskom upravljaču.

Opće operacije

1. Pritisnite tipku SETUP. Pojavit će se izbornik podešavanja (Setup).
2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za odabir željene opcije, tada pritisnite tipku ▶ za prelazak na drugu razinu. Ecran pokazuje važeća podešavanja za izabrani sadržaj, jednako kao i alternativna podešavanja.
3. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za odabir druge željene opcije, tada pritisnite tipku ▶ za pomicanje na treću razinu.
4. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za odabir željenog podešavanja, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu odabira. Neki sadržaji traže dodatne korake.
5. Pritisnite tipku SETUP ili PLAY za izlaz iz izbornika podešavanja (Setup).

LANGUAGE (JEZIK)



OSD

Izaberite jezik za izbornik podešavanja (Setup) i displej na ekranu.

Disc Audio / Subtitle / Menu

Izaberite željeni jezik za audio snimak (disk audio), titl i disk izbornik.

Original: Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

Other: Da bi odabrali drugi jezik, pritisnite numerirane tipke da bi uveli četvero-cifren broj skladno listi sa kodovima jezika na strani 21. Ako uvedete pogrešan kod jezika pritisnite tipku za brisanje, CLEAR.

DISPLAY



TV Aspect

4:3: Izaberite kada je priključen standardni 4:3 TV.

16:9 Wide: Izaberite kada je priključen široki 16:9 TV.

Display Mode

Podešavanje modusa displeja funkcioniра само kad je TV aspekt postavljen na "4:3".

Letter Box: Prikazuje široku sliku s trakama u gornjem i donjem dijelu ekranu.

Panscan: Automatski prikazuje široku sliku na cijelom ekranu i izbacuje dijelove koji ne pristaju.

Progressive Scan

Opcija Progressive Scan Video omogućuje vam najbolju kvalitetu slike s najmanje moguće smetnji.

Ako upotrebljavate priključke za COMPONENT VIDEO OUT, ali ste prijemnik priključili na standardnu (analognu) televiziju, isključite progresivno skeniranje (Off).

Ako koristite priključke Component Video za spajanje na TV ili na monitor kompatibilan sa signalom progresivnog skeniranja, opciju Progressive Scan postavite na On.

Uključivanje (ON) progresivnog skeniranja:

Komponentu s DVD/CD-a spojite na ulaz Vašeg monitora/televizora, te Vaš televizor ili monitor na ulaz komponente.

1. Odaberite opciju "Progressive Scan" u izborniku zaslona DISPLAY a zatim pritisnite tipku ►.
2. Odaberite opciju "On" pomoću tipaka ▲ / ▼.
3. Pritisnite tipku ENTER čime ćete player postaviti u modus Progressive scan.

Napomena :

Progresivno skeniranje se ne može odabratи u izborniku za podešavanja (setup) kada je prekidač VIDEO OUT SELECTOR podešen na SCART položaj.

Oprez:

Jednom kad se unesu postavke za izlaz opcije progressive scan, slika će se prikazivati samo na TV ili monitoru kompatibilnom s opcijom progressive scan. Ako opciju Progressive Scan greškom uključite na poziciju On, morate resetirati uređaj. Najprije izvadite disk iz DVD/CD prijemnika. Zatim, pritisnite tipku STOP na daljinskom upravljaču (■) i držite je oko pet sekundi prije nego je pustite. Video izlaz će biti vraćen na standardne postavke, a slika će ponovno biti vidljiva na konvencionalnom analognom TV ili monitoru.

AUDIO

Svaki DVD disk ima razne izlazne audio opcije. AUDIO opcije prijemnika podešite prema vrsti audio sistema kojeg koristite.



Dynamic Range Control

(Dinamička kontrola opsega)(DRC)

U DVD^{*1} formatu, možete slušati snimljeni zvuk u najtočnijoj i najrealnijoj mogućoj prezentaciji zahvaljujući digitalnoj audio tehnologiji. Ipak, možda ćete htjeti komprimirati dinamički opseg audio izvedbe (razlika između najjačih zvukova i najtiših zvukova). U tim slučajevima film možete slušati pod tišom glasnoćom a da ne izgubite jasnoću zvuka. Opciju DRC postavite na ON za ovaj efekt.

*1: samo Dolby Digital

Vocal

Opciju Vocal postavite na poziciju On samo onda kada reproducirate više-kanalni karaoke DVD. Karaoke kanali na disku pomiješat će se u normalni stereo zvuk.

5.1 Podešavanje zvučnika

Napravite sljedeća podešavanja za ugradeni 5.1 kanalni surround dekoder.

- Pritisnite tipku ENTER i pojavit će se izbornik za 5.1 podešavanje zvučnika.



- Upotrijebite tipke **◀ / ▶** za odabir želenog zvučnika.
- Podesite mogućnosti upotrebom tipki **▲/▼/◀/▶**.
- Pritisnite tipku ENTER za potvrdu svog izbora.

Odabir zvučnika

Odaberite zvučnik koji želite podešavati. [(Prednji zvučnici (Front) (Left-ljevo), Prednji zvučnici (Front) (Right-desno), Srednji (Center) zvučnik, Subwoofer, Zadnji zvučnici (Right-desno), Zadnji zvučnici (Left-ljevo)]

Napomena:

Prema Dolby Digital licencnom dogovoru neka su podešavanja zvučnika zabranjena.

Veličina

Pošto su postavljanja zvučnika fiksna, ne možete ih mijenjati.

Glasnoća

Za prilagodavanje izlazne razine odabranog zvučnika (-6dB - +6dB) pritisnite tipku **◀ / ▶**. (-5dB ~ 5dB)

Udaljenost

Ako ste priključili zvučnike na vaš DVD/CD prijemnik, podešavanja udaljenosti (Distance) omogućuje zvučnicima da znaju koliko zvuk treba da putuje kako bi došao do od vas postavljene točke slušanja. Ovo omogućuje da zvuk iz svakog zvučnika dođe do slušatelja u isto vrijeme.


Pritisnite tipku **◀ / ▶** kako biste podešili udaljenost (Distance) odabranog zvučnika. (Ne možete podešavati prednje / Woofer zvučnike). (Ne možete podešavati prednje / Woofer zvučnike)

Test

Pritisnite tipke **◀ / ▶** za testiranje signala svakog zvučnika. Podesite jačinu kako bi odgovarala jačini testnog signala koji je memoriran u sistemu.

Prednji lijevo (Front Left) (L) → Sredina (Center) →
Prednji desno (Front Right) (R) → Zadnji desno (Rear Right) (R) → Zadnji lijevo (Rear Left) (L) →
Subwoofer

LOCK (Roditeljska kontrola)

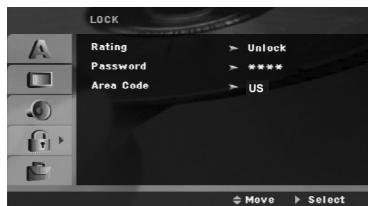

Rating

Onemogućuje reproduciranje ocijenjenih DVD-a na osnovu njihovog sadržaja. Svi diskovi nisu ocijenjeni.

1. Izaberite "Rating" na LOCK izborniku, zatim pritisnite tipku ►.
2. Za pristupanje u LOCK (zaključavanje) opcije, morate unijeti lozinku koju ste sami kreirali. Ukoliko još niste unijeli lozinku, to trebate napraviti. Unesite lozinku i pritisnite tipku ENTER. Ponovo unesite lozinku i pritisnite tipku ENTER za potvrdu. Ako pogriješite prije nego pritisnete tipku ENTER, pritisnite tipku CLEAR.
3. Izaberite ocjenu od 1 do 8 koristeći tipke ▲ / ▼.

Rating (Ocenjivanje) 1-8: Ocjena jedan (1) ima najveća ograničenja a ocjena osam (8) ima najmanja ograničenja.

Otključavanje

Ako izaberete otključavanje (unlock), roditeljska kontrola neće biti aktivna i disk će se reproducirati u cijelosti.

4. Pritisnite ENTER za potvrdu vašeg izbora ocenjivanja, zatim pritisnite SETUP da izadete iz izbornika.

Password

Lozinku možete unijeti ili promijeniti.

1. Odaberite lozinku u LOCK (zaključavanje) izborniku, a zatim pritisnite tipku ►.
2. Slijedite korak 2 na gore prikazani način (Rating). Za promjenu lozinke, pritisnite tipku ENTER kada je jače osvjetljena opcija "Change (Promijeni)". Unesite lozinku i pritisnite tipku ENTER. Ponovo unesite lozinku i pritisnite tipku ENTER za potvrdu.
3. Pritisnite tipku SETUP (Podešavanje) za izlazak iz izbornika.

Ako zaboravite svoju lozinku

Ako zaboravite svoju lozinku, možete je pobrisati na sljedeći način:


1. Pritisnite tipku SETUP (Podešavanje) za prikazivanje izbornika za Setup.
2. Unesite 6-znamenkasti broj "210499" i pritisnite tipku ENTER. Lozinka je pobrisana.

Area Code (Kod područja)

Unesite kod područja koje je osnova za upotrebljene standarde za ocjenjivanje DVD video diska, na osnovu liste na stranici 21.

1. Izaberite "Area Code" na LOCK izborniku zatim pritisnite tipku ►.
2. Slijedite korak 2 na način prikazan u prethodnom članku (Rating).
3. Izaberite prvi karakter koristeći tipke ▲ / ▼.
4. Pritisnite tipku ► i odaberite drugi znak pomoću tipki ▲ / ▼.
5. Pritisnite tipku za unos ENTER kako biste potvrdili svoj odabir Area Code.

OTHERS (DRUGO)

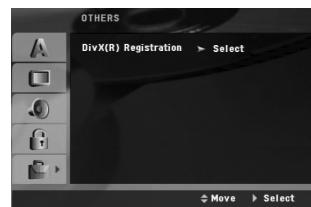

DivX(R) Registration

Mi vam omogućujemo DivX® VOD (Video On Demand –Video na zahtjev) registracijski kod koji vam omogućuje iznajmljivanje ili kupovinu video materijala preko usluge DivX® VOD. Za više informacija posjetite www.divx.com/vod.

1. Odaberite opciju "DivX(R) registracija" a zatim pritisnite tipku ►.
2. Pritisnite tipku ENTER dok je odabранo "Select (Odaberij)" i pojavit će se registracijski kod. Upotrijebite registracijski kod za kupovinu ili iznajmljivanje videa koristeći usluge DivX® VOD službe na www.divx.com/vod. Slijedite upute i skinite video na disk za reproduciju na ovom uređaju.
3. Pritisnite tipku ENTER za izlazak.

Napomena:

Svi skinuti video materijali s DivX® VOD-a mogu se reproducirati samo na ovom uređaju.

Operacije

Opće pogodnosti

Tipke	Operacije	Diskova
▲ (OPEN / CLOSE)	Otvara ili zatvara ladicu diska.	ALL
■ (PAUSE)	Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku ■ za zaustavljanje reprodukcije. Pritisnite tipku ■ više puta kako bi se reprodukcija odvijala okvir po okvir.	ALL
SKIP (◀◀ / ▶▶)	Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SKIP (◀◀ ili ▶▶) za prelazak na sljedeće poglavje/snimku ili da bi se vratili na početak trenutnog poglavja/snimke. Pritisnite dvaput kratko tipku SKIP ▶▶ za povratak na prethodno poglavje/snimku.	ALL
SCAN (◀◀ / ▶▶)	Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SCAN (◀◀ ili ▶▶) više puta kako bi odabrali željenu brzinu skeniranja. DVD : ◀◀, ◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀◀ ili ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶ DivX disc : ◀◀, ◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀ ili ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶ WMA/MP3, Audio CD : ◀◀(X2, X4, X8) ili ▶▶(X2, X4, X8)	ALL
REPEAT	Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku REPEAT više puta kako bi odabrali željeni modus ponavljanja. DVD Video diskovi: Poglavlje/Naslov/isključeno (Off) Audio CD, DivX/MP3/WMA diskovi: Snimak/Sve/Isključeno (Off)	ALL
REPEAT A-B	Tijekom reprodukcije, svaki pritisak na tipku A-B odabire točku A i točku B i vrši ponavljanje sekvence od točke A (početna točka) do točke B (završna točka). Pritisnite tipku REPEAT A-B za izlazak.	DVD
ZOOM	Tijekom reprodukcije ili pauze, pritisnite tipku ZOOM kako biste uvećali video sliku (3 koraka). Kroz uvećanu sliku se možete kretati pomoću tipki ▶▶ ▲ ▼.	DVD
TITLE (NASLOV)	Ako trenutni DVD naslov ima izbornik, izbornik za naslov će se pojaviti na ekranu. U protivnom se može pojaviti izbornik za disk.	DVD
MENU	Izbornik za disk se pojavljuje na ekranu.	DVD
□ (SUBTITLE)	Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SUBTITLE više puta kako bi odabrali željeni jezik za titl.	DVD DivX
○ (Audio jezik)	Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku AUDIO više puta kako bi čuli željeni audio jezik ili snimku.	DVD DivX
SLOW	Modus pauze, pritisnite tipku SLOW (◀◀ ili ▶▶) kako biste odabrali željenu brzinu. DVD : ◀◀ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) ili ▶▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)	DVD

Napomene o općim pogodnostima:

- Zoom funkcija možda neće raditi za neke DVD.
- Funkcija ponovi A-B je moguća samo u trenutnom naslovu.

Dodatne pogodnosti**Traženje vremena (Time search)  **

Za početak reprodukcije u bilo kojem izabranom vremenu na disku:

1. Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije.
2. Pritisnite ▲ / ▼ za izbor ikone sa satom i pojavit će se ":-:-".
3. Unesite potrebno početno vrijeme u satima, minutama i sekundama s lijeva na desno. Ako unesete pogrešno vrijeme, pritisnite CLEAR za brišanje brojeva koje ste unijeli, zatim unesite ispravne brojeve.
4. Pritisnite ENTER za potvrdu. Reprodukcija počinje od izabranog vremena.

Traženje markera  **Unošenje markera**

Reprodukciiju možete započeti s memorirane točke, može se unijeti do devet točaka. Za unošenje znaka (mark), pritisnite tipku MARKER na željenoj točki na disku. Ikonica Marker pojavit će se na kratko na TV ekranu. Ponovite isto za unošenje do devet Marker točaka.

Pozivanje ili brišanje markerom označene scene

1. Tijekom reprodukcije diska, pritisnite tipku SEARCH. Na TV ekranu pojavit će se izbornik traženja markera (Marker Search).
2. Unutar 10 sekundi pritisnite tipku ▲ / ▾ za odabiranje broja označke koju želite pozvati ili pobrisati.
3. Pritisnite tipku ENTER i reprodukcija će početi od markerom označene scene. Ili, pritisnite tipku CLEAR označeni broj će biti pobrisan sa liste.
4. Možete reproducirati bilo koji marker (oznaku) tako da unesete njegov broj u izbornik traženja markera (Marker Search).

Screen Saver

Screen saver se pojavljuje kada uređaj ostavite u STOP modusu otprilike pet minuta.

Memoriranje zadnje scene 

Ovaj prijemnik memorira zadnju scenu sa zadnjeg diska koji je gledan. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i ako izvadite disk iz prijemnika ili prijemnik isključite. Ako umetnete disk koji sadrži memoriranu scenu, ta se scena automatski poziva.

Napomena:

Ovaj player neće memorirati scenu s diska u slučaju da prijemnik isključite prije nego što ste reproducirali disk.

1.5 brzina reprodukcije**   **

U glazbi i u filmovima uživati možete jednostavno i lako. Brzina od 1,5 vam omogućuje da gledate slike i slušate zvuk
brže od reprodukcije na normalnoj brzini na disku.

1. Pritisnite tipku PLAY tijekom normalne reprodukcije. Ekran će se pojaviti sa 1.5 brzinom i zvukom.
2. Za povratak na normalnu reprodukciju (PLAY), pritisnite PLAY.

Odabir sistema

Morate odabrati odgovarajući sistem za vaš TV sistem. Ukoliko se na prozoriču displeja pojavi natpis NO DISC (Nema diska), pritisnite i držite tipku P/STEP na prednjoj ploči ili na daljinskom upravljaču više od 5 sekundi kako biste odabrali odgovarajući sistem (PAL, NTSC ili AUTO).

- Kad se odabrani sistem ne poklapa sa sistemom vašeg TV-a, normalna slika u boji neće biti prikazana.

NTSC: Odaberite kada je DVD/CD prijemnik na NTSC- TV.

PAL: Odaberite kada je DVD/CD prijemnik na PAL- TV.

AUTO: Odaberite kada je DVD/CD prijemnik na multi-sistemski TV.

Reproduciranje Audio CD-a ili MP3/WMA datoteke

Ovaj uređaj može reproducirati Audio CD-e ili MP3/WMA datoteke.

MP3/ WMA/ Audio CD

Kad umetnete snimljeni medij s MP3/WMA datotekama ili Audio CD, na TV ekranu će se pojaviti izbornik.

Pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali snimku/naslov, a zatim pritisnite tipku PLAY ili ENTER i započet će reprodukcija. Možete upotrebljavati razne funkcije vezane uz reprodukciju. Pogledajte stranicu 14.

ID3 TAG

Kada reproducirate datoteku koja sadrži informacije kao što su naslovi snimki, informaciju možete vidjeti tako da pritisnete tipku DISPLAY.

[Song, Artist, Album, Genre, Comment]

Savjet:

- Pritisnite tipku MENU za prelazak na sljedeću stranu.
- Na CD-u s MP3/WMA i JPEG možete izabrati MP3/WMA i JPEG. Pritisnite tipku TITLE i jače će se osvijetliti MUSIC ili PHOTO riječ na vrhu izbornika.

Kompatibilnost MP3 / WMA diska s player-om ograničena je prema slijedećem:

- Frekvencija uzorka: unutar 32 - 48 kHz (MP3), unutar 24 - 48 kbps
- Bit rate: unutar 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- DVD/CD prijemnik ne može čitati MP3/WMA datoteku čija ekstenzija nije ".mp3" / ".wma".
- CD-R fizički format treba biti ISO 9660.
- Snimite li MP3 datoteku pomoću software-a koji ne može načiniti sistem datoteke, (na primjer Direct-CD) nemoguće je reproducirati MP3/WMA file. Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji može načiniti ISO9660 sistem datoteke.
- Ime datoteka treba imati najviše 8 slova i mora sadržavati ".mp3" / ".wma" ekstenziju.
- Ne smiju sadržavati posebne znakove kao što su / ? * : " < > I itd.
- Ukupan broj datoteka i file na disku mora biti manji od 999.

Ovaj DVD/CD prijemnik postavlja uvjet da diskovi i snimci odgovaraju određenim tehničkim standardima, kako bi se postigla optimalna kvaliteta reprodukcije. Prethodno nasnimljeni DVD-i automatski su podešeni na ove standarde. Postoji puno različitih vrsta disk formata za snimanje (uključujući CD-R koji sadrži MP3 ili WMA file-ove) za koje su potrebni određeni uvjeti (vidi gore) kako bi se omogućila kompatibilna reprodukcija.

Korisnici također moraju znati da je za download MP3/WMA datoteka i glazbe s Interneta potrebno dopuštenje. Naša kompanija nema pravo omogućiti takva dopuštenja. Dopuštenje trebate tražiti od vlasnika autorskih prava.

Programirana reprodukcija

Funkcija programiranja vam omogućuje da vama najdraže snimke s bilo kojeg diska pospremitе u memoriju prijemnika.

Program može sadržavati najviše 300 snimki.

1. Umetnite disk.
Audio CD ili MP3/WMA diskovi
2. Odaberite snimku s popisa "List", a zatim pritisnite tipku PROG ili odaberite ikonicu za dodavanje "Add" te pritisnite tipku ENTER kako biste odabranu snimku stavili na popis "Program".
Ponovite isto za postavljanje drugih snimki na listu.

Napomena:

Možete dodati sve snimke jkoje se nalaze na disku.
Odaberite ikonicu t "Add All ("Odaberi sve")", a zatim pritisnite tipku ENTER.

3. Odaberite snimku koju želite početi reproducirati na programiranoj listi ("Program"). Pritisnite tipku MENU za prelazak na sljedeću stranu.
4. Pritisnite tipku PLAY ili ENTER za početak.
Reprodukcija počinje prema redoslijedu po kojem ste programirali snimke. Reprodukcija se zaustavlja nakon što su se jednom reproducirale sve snimke s programirane liste.
5. Da bi nastavili normalnu reprodukciju programirane reprodukcije, odaberite snimku s AUDIO CD (ili MP3/WMA) liste, a zatim pritisnite PLAY.

Ponavljanje programiranih snimki

1. Pritisnite tipku REPEAT kada reproducirate disk.
Povjavljuje se ikona za ponavljanje.
2. Pritisnite tipku REPEAT za odabir željenog modusa ponavljanja.
 - Snimka (TRACK): ponavlja trenutnu snimku.
 - Sve (All): ponavlja sve snimke s programirane liste.
 - Isključeno (Off (Nema displeja)): ne vrši ponavljanje reprodukcije.

Brisanje snimke s programirane liste

1. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ da odaberete snimku koju želite pobrisati s programirane liste.
2. Pritisnite tipku CLEAR. Ili, odaberite ikonicu za brisanje "Delete" a zatim pritisnite tipku ENTER kako biste odabranu snimku stavili na popis Program.
Ponovite za brisanje dodatnih snimki s liste.

Brisanje cijelog programirane liste

Upotrijebite tipke ▲ / ▼ za odabir "Delete all", a zatim pritisnite tipku ENTER.

Napomena :


Programi se također brišu kada se izvadi disk.

Gledanje JPEG datoteke

Ovaj uređaj može reproducirati diskove s JPEG datotekama.

Prije reproduciranja JPEG zapisa pročitajte upute o JPEG snimanjima.

- Umetnute disk i zatvorite pladanj.
Na TV ekranu se pojavljuje PHOTO izbornik.

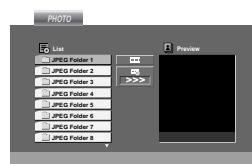

- Pritisnite tipku ▲ / ▼ za izbor pretinca (folder) i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se lista datoteka u pretincu. Ako se nalazite u listi pretinaca i želite se vratiti na prethodnu listu pretinaca, upotrijebite tipku ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču da jače osvijetlite a zatim pritisnite tipku ENTER.
- Ako želite gledati određenu datoteku, pritisnite tipku ▲ / ▼ da jače osvijetlite datoteku i pritisnite tipku ENTER ili PLAY.
Za vrijeme gledanja datoteke možete pritisnuti tipku STOP za prelazak na prethodni izbornik (JPEG izbornik).

Savjet :

- Poстоје četiri opcije za brzinu slide-ove (Slide Speed):
 : > Polako (Slow), Normalno (Normal), Brzo (Fast), i Isključeno (off).
Pomoću tipki ▲ ▼ naglasite željenu brzinu. Zatim pomoću tipku / odaberite opciju koju želite primijeniti, a zatim pritisnite tipku ENTER.
- Ako opciju brzine odaberete Isključiti (Off), Slide neće biti aktiviran.

Slide Show

Upotrijebite tipke ▲ ▼ da jače osvijetlite (Slide Show) a zatim pritisnite tipku ENTER.

Mirna slika

- Pritisnite tipku PAUSE/STEP za vrijeme slide show-a.
DVD/CD prijemnik će sada preći u modus pauze.
- Za povratak na slide show pritisnite tipku PLAY ili ponovno pritisnite tipku PAUSE/STEP.

Prelazak na drugu datoteku

Pritisnite tipku SKIP (ili) jednom dok gledate sliku kako biste prešli na sljedeću ili prethodnu datoteku.

Rotiranje slike

Pritisnite tipku / / / tijekom prikazivanja slike kako biste sliku zarotirali u smjeru kretanja sata ili brnuto.

Zoom

Svaki put kada pritisnete ZOOM postavke će se mijenjati prema sljedećem redoslijedu.

Zoom uključen (on) ↔ Zoom isključen (off)

Pritisnite tipku / kako biste povećali video sliku.

Pritisnite tipku / kako biste umanjili video sliku.


Kompatibilnost JPEG diska s ovim player-om ograničena je prema sljedećem:

- Ovisno o veličini i broju JPEG datoteka, DVD/CD prijemnik može trebati prilično vremena da učita sadržaje na disku. Ako ne vidite displej na ekranu nakon nekoliko minuta tada neke od datoteka mogu biti prevleke - smanjite rezoluciju JPEG datoteka na an manju od 2760 x 2048 pixela i snimite drugi disk.
- Ukupan broj datoteka i pretinaca na disku treba biti manji od 999.
- Neki diskovi mogu biti inkompatibilni zbog različitog formata snimanja ili samog stanja diska.
- Provjerite da svi izabrani datoteke imaju ".jpg" ekstenzije kada se kopiraju na CD.
- Ako datoteke nemaju ".jpg" ekstenzije, molimo vas da ih preimenujete u ".jpg" datoteke.
- Imena file-ova bez ".jpg" ekstenzije neće se moći čitati na ovom DVD/CD prijemniku. Čak i ako su u Windows Explorer-u datoteke prikazani kao JPEG slike, datoteke.

Reprodukciјa DivX filmske datoteke

Pomoću ovog DVD/CD prijemnika možete reproducirati DivX disk.

1. Umetnите disk i zatvorite ladicu. Na TV ekranu se pojavljuje izbornik za film (MOVIE).

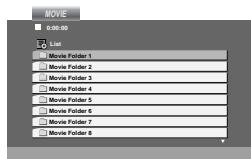

2. Pritisnite tipke **▲ / ▼** da odaberete folder, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavljuje se lista datoteka u folderu. Ako se nalazite u listi datoteka a želite se vratiti u listu foldera, upotrijebite tipke **▲ / ▼** na daljinskom upravljaču da jače osvjetlite, a zatim pritisnite **◀** tipku ENTER.
3. Ako želite gledati odredenu datoteku, pritisnite tipke **▲ / ▼** na daljinskom upravljaču da jače osvjetlite, a zatim pritisnite tipku ENTER ili PLAY.
4. Pritisnite tipku STOP za izlazak.

Savjet:

- Pritisnite MENU za prelazak na sljedeću stranu.
- Na CD-u s MP3/WMA, JPEG i MOVIE (film) datotekom, vi možete prebacivati izbornike za MUSIC, PHOTO i MOVIE. Pritisnite tipke TITLE i MUSIC, PHOTO i MOVIE riječ na vrhu izbornika je jače osvjetljena.

Napomene :

- Obavezno odaberite mod "SUBTITLE ON" prije nego reproducirate DivX datoteku, svaki put pritiskujući na tipku ENTER.
- Ako su titlovi u datoci na više od dva jezika, moguće je koristiti samo originalne titlove.
- Tijekom reprodukcije DivX datoteke, ne možete podešavati modus zvuka i VIRTUALNI zvuk.

Napomena za prikazivanje Divx titla

Ako se titl ne prikazuje pravilno tijekom reprodukcije, pritisnite i držite otprilike 3 sekunde tipku S-TITLE, a zatim pritisnite tipku S-TITLE kako biste odabrali drugi kod za jezik sve dok se titl ne prikaže na pravilana način.

Kompatibilnost DivX diska s ovim player-om je ograničena u skladu sa sljedećim:

- Moguća rezolucija DivX datoteke je manja od 800x600 (D x V) pixela.
- Naziv datoteke za DivX titlove je moguć s najviše 45 znakova.
- Ako postoji nemogući kod za izražavanje u DivX datoteci, on se može prikazati kao " _ " oznaka na displeju.
- **Ako je broj okvira ekrana veći od 30 po 1 sekundi, ovaj uredaj možda neće pravilno raditi.**
- **Ako video i audio struktura snimljenog materijala nema medurazmak, izostavljen je ili video ili audio**

DivX datoteka koja se može reproducirati

- ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"

Formati titlova koji se mogu reproducirati

- SubRip(*.srt/*.txt)
SAMi(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 1.0(*.sub)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
VobSub(*.sub)

Formati kodiranja koji se mogu reproducirati

- "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx",
"MP43", "3IVX".

Audio format koji se može reproducirati

- "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
 - Frekvencija uzorka: unutar 32 - 48 kHz (MP3), unutar 24 - 48kHz (WMA)
 - Bit omjer: unutar 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

Memoriranje (preset) radio postaja

Možete memorirati 50 stanica za FM. Prije memoriranja, provjerite je li nivo glasnoće snižen do minimuma.

1. Pritisnite BAND na prozoru displeja, sve dok se FM pojavi u prednjoj ploči.
2. Pritisnite i držite tipku TUN.(-/+) otprilike dvije sekunde sve dok se pokazatelj frekvencije ne počne mijenjati, a zatim tipku otpustite. Skaniranje se stopira kada se DVD/CD prijemnik podese na postaju.
3. Pritisnite tipku PROG/MEMO na daljinskom upravljaču. Izabrani broj će treptati u prozoru displeja.
4. Pritisnite tipku PRESET +/- na daljinskom upravljaču kako biste odabrali prethodno postavljeni broj po želji.
5. Pritisnite tipku PROG/MEMO na daljinskom upravljaču ponovno. Postaja je spremljena u memoriju.
6. Ponovite korake 3 do 6 da podesite ostale postaje.

Podešavanje postaje sa slabim signalom

Pritisnite tipku TUN. (-/+) više puta u koraku 3 kako biste ručno podesili stanicu.

Brisanje svih memoriranih postaja

Pritisnite i zadržite PROG./MEMO za oko tri sekune, "ERASE" će se pojavit u prozoru displeja, i onda pritisnite PROG./MEMO ponovo, postaje su se izbrisale.

- Ukoliko ste slučajno ušli u modus rada "ERASE" a ne želite izbrisati memoriju, ne pritišćite ni jednu tipku. Nakon nekoliko sekundi natpis "ERASE" će se sam ugasiti i prebacit će se u normalni modus rada.

Napomena :

Ako su sve stanice već memorirane, pojavit će se, poruka FULL u displeju na nekoliko trenutaka, i onda će podešeni brojevi početi da trepaju. Za promjenu memoriranih (preset) brojeva slijedite korake 5-6 kao gore.

Slušanje radija

Prvo podesite radio postaje u memoriji uređaja (vidite "Memoriranje (preset) radio postaja " na lijevoj strani)

1. Pritisnite BAND dok se FM ne prikaže u prozoru displeja Bit će podešena zadnja primana postaja.
2. Pritisnite PRESET +/- više puta da bi odabrali programiranu radio postaju koju želite. Svaki put kad pritisnete tu tipku, DVD/CD prijemnik će se podešavati na sljedeću postaju.
3. Jačina zvuka se podešava okretanjem kotačića VOLUME na prednjoj strani uređaja ili uzastopnim pritiskanjem tipke VOLUME + ili – na daljinskom upravljaču.

Za isključivanje radija

Pritisnite tipku POWER kako biste isključili DVD/CD prijemnik ili odaberite novi modus rada (DVD/CD, AUX, USB).

Da bi slušali ne – memorirane radio postaje

- Koristite ručno ili automatsko podešavanje u koraku 2
- Za ručno podešavanje, pritisnite tipku TUN.(-/+) više puta.
- Za automatsko podešavanje, pritisnite i držite tipku TUN.(-/+) na prednjoj ploči otprilike dvije sekunde.

Za izravno odabiranje prethodno postavljene radio stanice

Pomoću tipki na brojčaniku daljinskog upravljača možete izravno odabratи prethodno postavljenu radio stanicu. Na primjer, kako biste slušali prethodno postavljenu stanicu 4, pritisnite broj 4 na daljinskom upravljaču. Kako biste slušali prethodno postavljenu stanicu 19, pritisnite broj 1 a zatim broj 9 (unutar 3 sekunde).

Za vašu informaciju

- **Ako jedan frekfentno moduliciran FM program šumi** Pritisnite tipku MONO/ST. na prednjoj ploči uređaja tako da se sa displeja izgubi nadpis "ST.". Neće biti stereo prijema, ali će se prijem poboljšati. Ponovo pritisnite tipku MONO/ST. da bì ste vratili stereo efekt.
- **Da bi poboljšali prijem** Podesite novano antenu.

Podešavanje "spavanje" (Sleep tajmera)

1. Pritisnite SLEEP da podesite željeno vrijeme spavanja.

Indikator SL i vrijeme koje preostaje do "spavanja" će se pojaviti u displeju.

2. Svaki put kada pritisnите tipku SLEEP podešavanje se mijenja prema sljedećem redu:

SL 180 →150 →120→90 →80 →70 →60→50 →40
→30 →20 →10 →OFF

Napomena:

Možete provjeriti preostalo vrijeme do isključenja uređaja prije nego se DVD/CD prijemnik ugasi.

Pritisnite SLEEP. Preostalo vrijeme do isključivanja uređaja pojavit će se u prozoru displeja.

Zatamnjene (Dimmer)

Ova funkcija će se pojaviti u pokaznom prozoru i oupaliće se lampica za

Pritisnute DIMMER tipku više puta.

TIŠINA (MUTE)

Pritisnite MUTE da bi utišali Vaš uređaj.

Možete utišati Vaš uređaj na primer, u slučaju, da odgovorite na telefon.

Odabiranje izvora ulaza

Možete upotrebljavati VCR-e ili druge uređaje priključene na EURO AV priključke. Pogledajte priručnik za vlasnika koji je isporučen zajedno s uređajem za daljnje informacije o upotrebici.

Pritisnite tipku AUX na daljinskom upravljaču.

SCART : za odabiranje TV audio signal s SCART.

Napomena:

Izvor ulaza također možete odabirati pritiskom na tipku FUNC. na prednjoj ploči. Pritisnite i držite ovu tipku oko 3 sekunde, zatim je pritisnite nekoliko puta za redom kako biste odabrali željeni izvor ulaza.

XTS/XTS pro

Svaki put kada pritisnute tipku XTS pro postavke se mijenjuju prema sljedećem redu:

On (XTS) → NORMAL → Pro (XTS-P)...

● XTS-P

Jedinstvena kvaliteta zvuka LG tehnologije stvara za vas najbolji mogući zvuk kako bi ste imali savršenu reprodukciju originalnog zvuka i kako biste osjetili živi izvor zvuka.

● XTS

Kada reproducirate film sa slabim bas zvukom u odnosu na opću glazbu, ovaj modus pojačava osjećaj zvuka u woofer-u na za vas zadovoljavajući način.
U modusu 2 CH BYPASS, stvara efekt visokog prikazivanja tako što izvor zvuka reproducira prek ozadnjih zvučnika jednako kao i preko prednjih zvučnika.

Napomena :

XTS modus je privremeno onemogućen u slučaju prelaska s 2.1 CH na 5.1 CH i ponovno je omogućen prelaskom na 2.1 CH.

● NORMAL

XTS-P i XTS modus podešavanja je isključen (off)

VIRTUALNI zvuk

Pritisnite VSM kako bi postavili VIRTUALNI zvuk.

Izvor	Displej	Efekat
2.1 ch.	vir	3D STEREO
5.1 ch	vir	Višekanalni zvuk

● 3D STEREO

Tehnologija koja stvara doživljaj stvarno postavljenog 3D zvuka sa stereo izvora. Na svojim multimedijskim player-ima slušatelji mogu doživjeti čudesne efekte virtualnog surround-a.

● Višekanalni zvuk

Višekanalni zvuk mijenja zvuk 5.1 ch u virtualni zvuk 10.1 ch tako da stvara osjećaj da istovremeno slušate zvuk s lijevog, desnog i srednjeg zvučnika.

Modus zvuka

Vi možete uživati u okružujućem (surround) ozvučavanju prosti odabiranjem jednog od prethodno programiranih polja ozvučavanja saglasno programom koji želite slušati.
(samo 2-kanalni zvuk)

Pritisnite tipku SOUND više puta za redom.

bPASS(BYPASS) → On StR(ON STAGE)
→STU(STUDIO) → CLUb(CLUB) → HALL(HALL) →
THEA(THEATER) → Chur(CHURCH) → PL II-1(PL II
MOVIE) → PL II-2(PL II MUSIC) → PL II-3(PL II MTRX)
→ bPASS(BYPASS)...

Napomena:

BYPASS je početni modus zvuka.

Reference

Kodovi jezika

Upotrijebite ovaj popis za unos željenog jezika u sljedeća početna postavljanja:
Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik
Abkazian	6566	Fidžijski	7074	Lingalski	7678	Singaleski	8373
Afar	6565	Finski	7073	Litvanski	7684	Slovački	8375
Afričanski	6570	Francuski	7082	Makedonski	7775	Slovenski	8376
Albanski	8381	Frizijski	7089	Malagasijski	7771	Somalijski	8379
Ameharički	6577	Galicijski	7176	Malajski	7783	Španjolski	6983
Arapski	6582	Gruzijski	7565	Malajalamski	7776	Sudanski	8385
Armenški	7289	Njemачki	6869	Malteški	7784	Svhili	8387
Asameski	6583	Grčki	6976	Maorski	7773	Svedski	8386
Ajmarski	6588	Grenlandski	7576	Maratski	7782	Tagaloški	8476
Azerbejdžanski	6590	Guaranski	7178	Moldavijski	7779	Tadiski	8471
Baškirski	6665	Guadaratski	7185	Mongolski	7778	Tamilski	8465
Baskijski	6985	Hauski	7265	Naurski	7865	Tatarski	8484
Bengalski; Bangla	6678	Zidovski	7387	Nepalski	7869	Teluški	8469
Bhutanski	6890	Hinduški	7273	Norveški	7879	Thai	8472
Biharski	6672	Madarski	7285	Orijski	7982	Tibetanski	6679
Bretonski	6682	Islandski	7383	Pandapski	8065	Tigrinijski	8373
Bugarski	6671	Indonezijski	7378	Paštanski, Pušto	8083	Tongoanski	8479
Burmanski	7789	Interlingva	7365	Perzijski	7065	Turski	8482
Bjeloruski	6669	Irski	7165	Poljski	8076	Turkmenski	8475
Kambodžanski	7577	Talijanski	7384	Portugalski	8084	Tvi	8487
Katalanski	6765	Japanski	7465	Kečuanski	8185	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Javanski	7487	Reto-romanski	8277	Urdski	8582
Korzikanski	6779	Kanadski	7578	Rumunjski	8279	Uzbekistanski	8590
Hrvatski	7282	Kašmirski	7583	Ruski	8285	Vijetnamski	8673
Češki	6783	Kozacki	7575	Samoanski	8377	Volapski	8679
Danski	6865	Kirgijski	7589	Sanskrtski	8365	Velški	6789
Nizozemski	7876	Korejski	7579	Škotsko Galski	7168	Volofski	8779
Engleski	6978	Kurdski	7585	Srpski	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotski	7679	Srpsko – Hrvatski	8372	Jidiš	7473
Estonški	6984	Latinski	7665	Sonanski	8378	Yorupski	8979
Faroeski	7079	Latvijski, Letški	7686	Sindski	8368	Zulu	9085

Kodovi zemalja

Izaberite odgovarajući kod zemlje s popisa.

Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja
Afganistan	AF	Etiopija	ET	Malezija	MY	Saudijska Arabija	SA
Argentina	AR	Fidi	FJ	Maldivi	MV	Senegal	SN
Australija	AU	Finska	FI	Meksiko	MX	Singapur	SG
Austrija	AT	Francuska	FR	Monako	MC	Slovačka Republika	SK
Belgija	BE	Njemačka	DE	Mongolijska	MN	Slovenija	SI
Bolivija	BT	Velika Britanija	GB	Maroko	MA	Južna Afrika	ZA
Brazil	BO	Grčka	GR	Nepal	NP	Južna Koreja	KR
Butan	BR	Grendland	GL	Nizozemska	NL	Španjolska	ES
Kambodža	KH	Heard i McDonald Ostrva	HM	Nizo. Antili	AN	Šri Lanka	LK
Kanada	CA	Hong Kong	HK	Novi Zeland	NZ	Švedska	SE
Kongo	CL	Madarska	HU	Nigerija	NG	Švicarska	CH
Cile	CN	Indija	IN	Norveška	NO	Tajvan	TW
Kina	CO	Indonezija	ID	Oman	OM	Tajland	TH
Kolumbija	CG	Izrael	IL	Pakistan	PK	Turska	TR
Kostarika	CR	Italija	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Hrvatska	HR	Jamajka	JM	Paragvaj	PY	Ukrajina	UA
Češka Republika	CZ	Japan	JP	Filipini	PH	Sjedinjene Države	US
Danska	DK	Kenija	KE	Poljska	PL	Urugvaj	UY
Ekvador	EC	Kuvajt	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egipat	EG	Libija	LY	Rumunjska	RO	Vijetnam	VN
Salvador	SV	Luksemburg	LU	Ruska Federacija	RU	Zimbabve	ZW

Rješavanje problema

Provjerite sljedeću tablicu s uputama o mogućim slučajevima za dati problem prije nego pozovete servis.

Simptom	Slučaj	Korekcija
Nema struje.	<ul style="list-style-type: none"> Kabl el. napajanja je isključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Utikač kabela dobro utaknite u utičnicu.
Uredaj je ukljucen, ali DVD/CD prijemnik ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije umetnut. 	<ul style="list-style-type: none"> Ubacite disk. (Provjerite da li DVD ili audio CD indikator u displeju svjetli)
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none"> Televizor nije podešen da prima izlazni signal iz DVD-a. Video kabl nije pravilno priključen. Nema električnog napajanja televizora 	<ul style="list-style-type: none"> Izaberite odgovarajući režim video ulaza na televizoru tako da se slika iz DVD/CD prijemnika pojavi na TV ekranu. Priklučite pravilno kabl za video. Uključite televizor.
Nema zvuka ili se čuje samo tih zvuk	<ul style="list-style-type: none"> Uredaji prikljuceni sa audio kablom nisu podešeni da primaju izlazni signal iz DVD Audio kabli nisu dobro priključeni. Napajanje uređaja koji napaja audio kabl je isključen. Audio kabel za priključivanje je oštećen. 	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite pravilni ulazni režim audio prijemnika tako da možete čuti zvuk sa DVD/CD prijemnika Povežite dobro audio kable u priključke. Uključite uređaj koji napaja audio kabl. Zamenite ga novim.
Reproduciranje slike je loše.	<ul style="list-style-type: none"> Disk je isprilan. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk.
Uredaj ne počinje sa DVD/CD prijemnika	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije postavljen Postavljen je disk koji ne može biti reproduciran Disk je postavljen obrnuto. Disk nije postavljen pravilno u ležište. Disk je isprilan. Na ekranu televizora ima meni ikona. Postavljena je ocjena za reprodukciju. 	<ul style="list-style-type: none"> Postavite disk. (Proverite da li DVD ili audio CD indikator u displeju svetli) Postavite disk koji može biti reproduciran. (Proverite oznaku, boju sistema i regionalni kod diska) Postavite disk sa stranom za reproduciranje na dole. Postavite disk pravilno u ležište konzole diska. Očistite disk. Pritisnite tipku SETUP da isključite meni sa ekrana Isključite ocjenjivanje (Rating) ili promijenite ocijenu.
Čuje se silan šum	<ul style="list-style-type: none"> Disk je isprilan Zvučnici ili komponente nisu dobro priključeni. Digitalni video disk DVD/CD prijemnika je lociran preblizu do TV aparata. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk. Dobro priključite zvučnike i komponente. Premjestite vaš televizor dalje od audio komponenti.

Simptom	Slučaj	Korekcija
Radio postaje se ne mogu podešiti.	• Antena je pozicionirana ili priključena loše.	<ul style="list-style-type: none"> • Priključite antenu korektno • Podesite antenu i priključite spoljnju antenu ako je potrebno
	• Signal radio postaja je mnogo slab (pri automatskom podešavanju).	<ul style="list-style-type: none"> • Podesite postaju ručno.
	• Nema odabrane postaje ili su su izbrisane (podešavanjem stanica)	<ul style="list-style-type: none"> • Memorirajte stanicu (str. 19).
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	• Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski upravljač na DVD/CD prijemniku.	<ul style="list-style-type: none"> • Uperite daljinski upravljač ka senzoru za daljinski upravljač na DVD/CD receiver-u.
	• Daljinski upravljač je predaleko.	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite daljinski upravljač na manje od 7 m.
	• Ima prepreka na putu između daljinskog upravljača i uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> • Uklonite prepreku.
	• Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene.	<ul style="list-style-type: none"> • Zamijenite baterije novim.
Displej na prednjoj ploči je previše mutan.	• Ništa nije prikazano na displeju na prednjoj ploči.	<ul style="list-style-type: none"> • Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku DIMMER.

Reference

Specifikacije

Općenito	Napajanje	Pogledajte na glavnoj etiketi	
	Potrošnja električne energije	Pogledajte na glavnoj etiketi	
	Neto težina	2.4 kg	
	Vanjske dimenzije (Š X V X D)	360 x 63 x 307 mm	
	Uvjeti upotrebe	Temperatura: 5°C do 35°C, Radni status: Horizontalan	
	Radna vlažnost	5% do 85%	
CD/DVD	Laser	Poluvodički laser, valna dužina 650 nm	
	Sistem signala	PAL 625/50, NTSC 525/60	
	Raspon frekvencije (audio)	160 Hz do 18 kHz	
	Signal šuma koeficijent (audio)	Više od 75 dB (1 kHz, NOP -6 dB, 20 kHz LPF/A-Filter)	
	Dinamički raspon (audio)	Više od 75 dB	
	Harmonска distorzija(audio)	0.5 % (1 kHz, kHz, na 1W pozicije) (20 kHz LPF)	
Video	Video izlaz	1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync. / SCART (TO TV)	
	COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75Ω, negative sync., RCA jack x 1 (PB)/(PR) 0.7 V (p-p), 75Ω, RCA jack x 1	
Tuner	FM	Opseg tijunera	87.5 - 108.0 MHz ili 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
		Srednja frekvencija	10.7 MHz
		Signal šuma koeficijent	60 dB (Mono)
		Raspon frekvencije	160 - 10,000 Hz
Pojačalo	Stereo mod	30W + 30W (Nazivna izlazna snaga 20W, 4Ω na 1 kHz, THD 10 %)	
	Surround mod	Ispred: 30W + 30W (Nazivna izlazna snaga 20W, THD 10 %)	
	(* Ovisi o zvučnom podešavanju i izvora, možda nema zvučnog izlaza.)	Centar*: 30W Surround*: 30W + 30W (Nazivna izlazna snaga 20W, 4Ω na 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer*: 50W (Nazivna izlazna snaga 40W, 8Ω na 30 Hz, THD 10 %)	
Zvučnici		Satelitski/Srednji zvučnik (SH22SF-S)	Pasivni Subwoofer (SH22SF-W)
	Tip	1 izlaz 1 zvučnik	1 izlaz 1 zvučnik
	Otpor	4 Ω	8 Ω
	Raspon frekvencije	160 - 20,000 Hz	65 - 1,500 Hz
	Nivo zvučnog pritiska	83 dB/W (1m)	84 dB/W (1m)
	Koficijent ulazne snage	30 W	50 W
	Maksimalni koficijent ulazne snage	60 W	100 W
	Neto dimenzije (ŠXVXD)	94 x 102 x 88 mm	144 x 250 x 230 mm
	Neto težina	0.35 kg	2.81 kg

* Dizajn i specifikacije su predmet podložan promjenama bez upozorenja.

P/NO : MFL56941128