

LG

Model: HT503PH(HT503PH-DH, SH53PH-F/S/C/W)



| | | |
|---|--|--|
| Enestående funksjon | Full HD-oppskalering (1080p) | 5.1-kanals ez-oppsett |
| | Se full HD bildekvalitet med et enkelt oppsett. | Hør på lyd fra TV-apparat, DVD og digital enhet med livaktig 5.1-kanals modus. |
| | Gå til side 10 | Gå til side 15 |
| USB Direct Recording | Bærbar inn | |
| Ta opp musikk fra CD til USB-enheten din. | Hør på musikk fra din bærbare enhet (MP3, laptop etc.) | |
| Gå til side 17 | Gå til side 17 | |

P/NO : MFL54563954

Sikkerhetsmessige forholdsregler



ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN) ÅPNES – INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN REPARERES AV BRUKEREN – SERVICE MÅ UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.



Dette lynsymbolet i en likesidet trekant skal varsle brukeren om at det er uisolerte farlige spenninger inne i apparatet som kan være sterke nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt.



Dette utropstegnet i en likesidet trekant skal varsle brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner (serviceinstruksjoner) i håndboken som fulgte med produktet.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ DETTE PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.


ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på en trang plass, som i en bokhylle eller lignende.

ADVARSEL: Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres. Installer i tråd med produsentens instruksjoner. Slissene og åpningene i kabinetet har til oppgave å ventilere enheten, sikre pålitelig drift og beskytte enheten mot overoppheting. Åpningene bør ikke blokkeres ved å plassere enheten på en seng, en sofa, et tepp eller lignende overflate. Dette produktet bør ikke plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle eller en seksjon med mindre den får tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er blitt fulgt.

ADVARSEL: Dette produktet gjør bruk av et lasersystem.

For å sikre at produktet brukes riktig, bør bruksanvisningen leses nøye og oppbevares for fremtidige referanser. Dersom enheten skulle kreve vedlikehold, kontakt et autorisert servicesenter. Bruk av andre betjeningselementer, justeringer eller fremgangsmåter enn de som er beskrevet her kan medføre eksponering til farlig stråling. For å forhindre direkte eksponering til laserstrålen, ikke gjør forsøk på å åpne apparatet. Synlig laserstråle ved åpning. UNNGÅ Å SE INN I STRÅLEN.

ADVARSEL: Apparatet må ikke utsettes for vann (drypp eller sprut), og ingen gjenstander som er fylt med vann, som for eksempel vaser, må plasseres på apparatet.



ADVARSEL vedrørende strømledningen

For de fleste apparater anbefales det å bruke en separat kurs.

Det vil si en enkel utgangskurs som ikke har andre forgreninger eller strømuttak. Sjekk spesifikasjonssiden i denne bruksanvisningen for å være på den sikre siden.

Vegguttak må ikke overbelastes. Ovebelastede vegguttak, løse eller skadede vegguttak, skjøteledninger, slitte strømledninger eller ødelagt eller sprukken ledningsisolasjon er farlig.

Hver av disse tingene kan føre til strømstøt eller brann. Undersøk ledningen til apparatet fra tid til annen, og dersom den ser skadet eller ugrei ut, trekk den ut av stikkkontakten, la være å bruke apparatet og få ledningen erstattet med en eksakt reservedel på et autorisert servicecenter.

Beskytt strømledningen mot fysiske og mekaniske belastninger som vridning, knekk, klem, sørg for at den ikke kommer i klemme i en dør eller blir tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på støpsler og stikkontakter, og der ledningen kommer ut av apparatet.

For å koble apparatet fra strømmettet, trekk ut støpselet. Sørg for at støpselet er lett tilgjengelig når du installerer apparatet.

Skrotning av gamle apparater



1. Når dette avfallsdunk-symbolet med et kryss over er festet på et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal avfallshåndteres atskilt fra husholdningsavfall, og leveres til egne innsamlingssteder utpekt av myndighetene.
3. Korrekt avfallshåndtering av gamle apparater vil bidra til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
4. For mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av dine gamle apparater, vennligst kontakt lokale myndigheter, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet.

CE Dette produktet er produsert i samsvar med EMC-direktiv 2004/108/EC og Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC.

Europeisk representant:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Nederland
(Tlf : +31-036-547-8940)

Lykke til med din nye DVD-mottaker

Innhold

| | |
|---|-------|
| Installering | 4 |
| Koble til enheten | 5-6 |
| Fjernkontroll | 7 |
| Hovedenhet | 8 |
| Skjermmeny, initial språkinnstilling | 9 |
| Initial innstilling av områdekode | 9 |
| Justere innstillingene | 9-11 |
| Stille inn lydmodus | 11 |
| Vise informasjon om platen | 12 |
| Spille av en plate eller en fil | 12-14 |
| Vise bildefiler | 14 |
| Høre på radio | 15 |
| 5.1-kanals ez-oppsett | 15 |
| Høre på musikk fra en USB-enhet | 16 |
| Ta opp musikk fra CD til USB-enheten din. | 17 |
| Høre på musikk fra en bærbar spiller | 17 |
| Språkkoder | 18 |
| Områdekoder | 18 |
| Feilsøking | 19 |
| Spillbare platetyper | 20 |
| Spesifikasjoner | 21 |




Hva er SIMPLINK?

Noen funksjoner på denne enheten styres av fjernkontrollen til TV-apparatet når denne enheten og LG TV med SIMPLINK er sammenkoblet gjennom en HDMI-kobling.

- Funksjoner som kan styres med LG TVs fjernkontroll: Play (Spill av), Pause, Scan (Skann), Skip (Hopp over), Stop, Power Off (Slå av), etc.
- Se bruksanvisningen for TV-apparatet for flere opplysninger om SIMPLINK-funksjonen.
- LG TV med SIMPLINK-funksjon er utstyrt med logoen som er vist ovenfor.
- Bruk en HDMI-kabel med høyere versjon enn 1.2A.

Installering

Høytalerne er atskilt fra høytalerstativene.

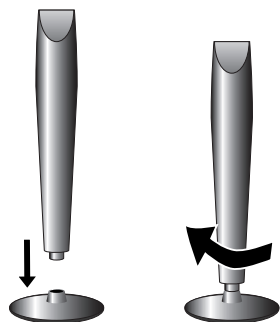


Montere høytalerne

Fest høytaleren til sokkelen ved å rotere høytaleren

Feste høytalerne til DVD-mottakeren

- 1 Du skal ha mottatt seks høytalerledninger.**
Hver av dem er fargekodet med et bånd i hver ende, og kobler en av de seks høytalerne til DVD-mottakeren.
- 2 Koble ledningene til DVD-mottakeren.**
Koble hver ledning til den terminalen på baksiden av DVD-mottakeren som har samme farge som båndet i hver ende. For å koble ledningen til DVD-mottakeren, trykk på hver plastfingerpute for å åpne tilkoblingsterminalen. Sett inn ledningen og løsne fingerputen.

Koble den røde enden av hver ledning til terminalene merket + (plus) og den svarte enden til terminalene merket – (minus).

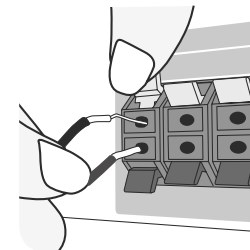

3 Koble ledningene til høytalerne.

Koble den andre enden av hver ledning til den korrekte høytalerne i henhold til fargekodingen.

| FARGE | HØYTTALER | POSISJON |
|---------|------------|--------------------------------------|
| Grå | Bakre | Bak deg og til høyre for deg. |
| Blå | Bakre | Bak deg og til venstre for deg. |
| Grønn | Senter | Over skjermen, rett foran deg. |
| Oransje | Sub Woofer | |
| Rød | Fremre | Foran deg, til høyre for skjermen. |
| Hvit | Fremre | Foran deg, til venstre for skjermen. |

For å koble ledningene til høytalerne, trykk på hver plastfingerpute for å åpne tilkoblingsterminalen nederst på hver høytaler. Sett inn ledningen og slipp puten.

Sørg for følgende


Sørg for at barn ikke stikker fingrene eller putter gjenstander inn i *høytalerkanalen.

*Høytalerkanal: Et "rom" i høytalerkabinettet som gir kraftig basslyd.

Koble til enheten


1 Tilkoble kontaktene på enheten og TV-apparatet (DVD-spiller eller digital enhet, etc.) ved hjelp av kablene.

Video ut-tilkobling

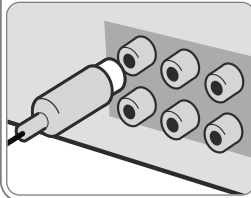


Koble VIDEO OUTPUT (MONITOR)-pluggen til den motsvarende inngangen på TV-apparatet ved hjelp av en videokabel.

FM-tilkobling

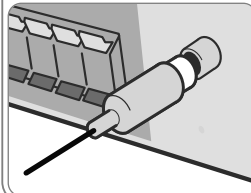


FM – Koble til FM-antennen. Mottaket blir best dersom de to løse endene på antennen står i en rett horisontal linje.

SCART-tilkobling

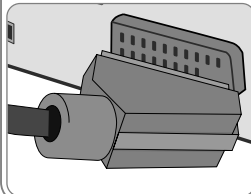


Koble TO TV-pluggen til enheten og til TV-apparatet ved hjelp av SCART-kabelen.

Audio In-tilkobling

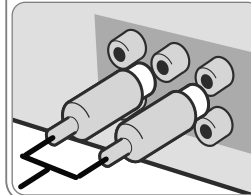

Enhetsens audiopluggene er fargekodet (rød for høyre audio og hvit for venstre audio). Dersom TV-apparatet bare har én inngang for audio (mono), koble den til den venstre (hvite) audiopluggen på enheten.




Kompositt video-tilkobling

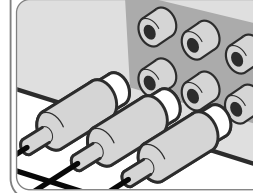

Koble COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT-pluggene på enheten til de motsvarende inngangspluggene på TV-apparatet ved hjelp av en Y PB PR-kabel.

2 Plugg strømledningen inn i strømkilden.

Koble til enheten

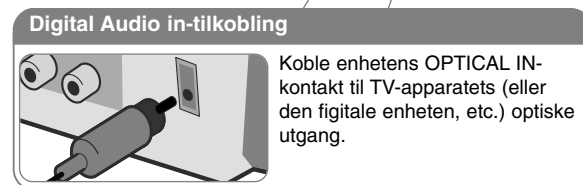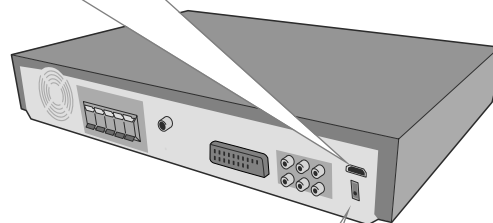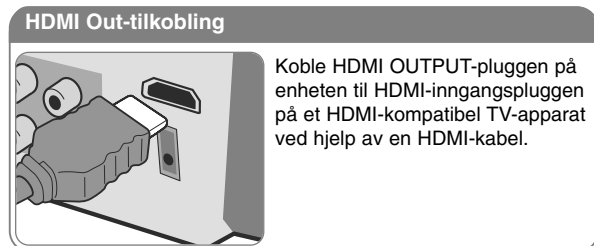

Koble til enheten – mer du kan gjøre

Innstille oppløsningen

Du kan endre oppløsning for component video og HDMI-utgang.

Endre oppløsning ved hjelp av oppsettmenyen for å velge ønsket oppløsning - Auto, 480i(576i), 480p(576p), 720p, 1080i, 1080p.

Tilgjengelige oppløsninger i henhold til tilkobling

HDMI OUT]: Auto, 1080p, 1080i, 720p og 480p (eller 576p)

[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (eller 576p) og 480i (eller 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (eller 576i)

[SCART]: 576i


Merknader om HDMI Out-forbindelsen

- Dersom TV-apparatet ikke aksepterer oppløsningsinnstillingen, vil et avvikende bilde vises på skjermen. Se bruksanvisningen for TV-apparatet, og innstill en oppløsning som TV-apparatet kan akseptere.
- Bruk en HDMI-kabel på maks. 5 meter
- Dersom volumglidebryteren ikke vises på TV-skjermen når du velger Simplink for å slå av TV-apparatet, må du starte enheten på nytt.


Høre på lyd fra en ekstern kilde

Du kan høre på lyd fra en ekstern kilde gjennom enheten din.

Trykk gjentatte ganger på INPUT for å velge ønsket inngangskilde - AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, USB,



Fjernkontroll

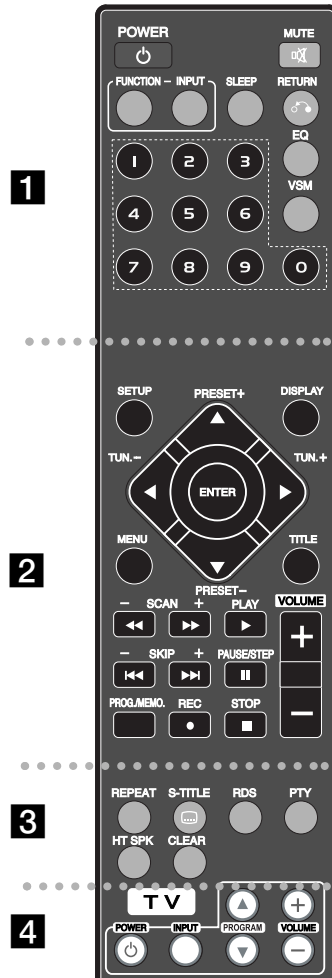

- • • • • **1** • • • • •
- POWER:** Slår enheten PÅ eller AV.
- FUNCTION :** Velger funksjon (DVD/CD, FM, AM)
- INPUT :** Endrer inngangskilde (AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, USB)
- SLEEP :** Stiller systemet til å slå seg av på et angitt tidspunkt. (Dimmer : Blender ned lysdioden (LED, eller Light Emitting Diode) på frontpanelet og halverer lysstyrken når strømmen er på.)
- MUTE :** Trykk på MUTE for å slå av lyden på enheten. Du kan for eksempel slå av lyden for å ta telefonen.
- EQ :** Du kan velge 6 (eller 7) faste lydbalanse-innstillinger.
- VSM :** Trykk på **VSM** for å angi Dolby Pro Logic II eller VIRTUAL sound.
- RETURN (↶):** Trykk for å bevege deg bakover i menyen.
- 0-9 tallknapper:** Velger nummererte alternativer i en meny.

- • • • • **2** • • • • •
- SETUP :** Henter opp eller slår av oppsettmenyen.
- MENU :** Henter opp menyen på en DVD-plate.
- DISPLAY :** Henter frem skjermdisplayet.
- TITLE :** Dersom den aktuelle DVD-tittelen har en meny, vil tittelmenyen vises på TV-skjermen. Hvis ikke kann platemenyen vises.
- ◀ / ▶ / ▲ / ▼ (venstre/høyre/opp/ned):** Brukes for å navigere i skjermdisplayer.
- ENTER :** Aksepterer menyvalg.
- PRESET(-/+):** Velger radioprogrammer.
- TUN.(-/+):** Still inn ønsket radiostasjon.
- PLAY (▶):** Starter avspilling. Mono/Stereo(St.)
- STOP (■):** Stoppet avspilling eller opptak.
- PAUSE/STEP (⏸):** Ta en pause i avspillingen .
- REC (●) :** USB-OPPTAK
- SCAN(◀◀/▶▶) :** Søk bakover eller forover.



- • • • • **3** • • • • •
- SKIP(◀◀ / ▶▶):** Gå til neste eller forrige kapittel/ spor.
- PROG./MEMO. :** Viser eller skjuler programmenyen.
- VOLUME (+/-) :** Justerer høyttalervolumet.
- • • • • **4** • • • • •
- CLEAR:** Fjerner et spor (nummer) fra programlisten.
- S-TITLE:** Under avspilling, trykk gjentatte ganger på S - TITLE for å velge ønsket språk for undertekstene.
- REPEAT:** Gjentar et kapittel/ spor/ en tittel/ alt.
- RDS:** Radiodisplay-modus.
- PTY:** Viser de ulike RDS-displayene.
- HT SPK:** Trykk på HT SPK for å velge AUX OPT direkte.
- TV-betjeningsknapper:** Betjener TV-apparatet. (Bare LG TV)

Sette batterier i fjernkontrollen

Forviss deg om at + (pluss) og – (minus) på batteriene stemmer overens med markeringene på fjernkontrollen.

Betjene TV-apparatet.

Du kan også kontrollere lydnivået, inngangskilden og på/av-bryteren på LG TV-er. Hold POWER (TV) inne og trykk på PROGRAM (▲/▼)-knappen gjentatte ganger til TV-apparatet er slått på eller av.



Hovedenhet

Åpne/Lukke

DVD/CD-skuff

PORT. IN-port

PORT. In-porten betyr at du kan koble til en lydenhet for avspilling gjennom surround sound-høytalerne.

USB-port

Med USB-porten kan du koble en minneenhet til DVD-spilleren.

På/Av

Slår enheten på og av.

Play/Pause, funksjon

Trykk på denne knappen og hold den inne i om lag 3 sekunder, og trykk deretter gjentatte ganger for å velge andre funksjoner.

Stopp

Stasjonssøk (-/+)


Søk neste / forrige stasjon

VSM

Velger Dolby Pro Logic II eller Virtual sound.

Volum

Kontrollerer lydvolument.

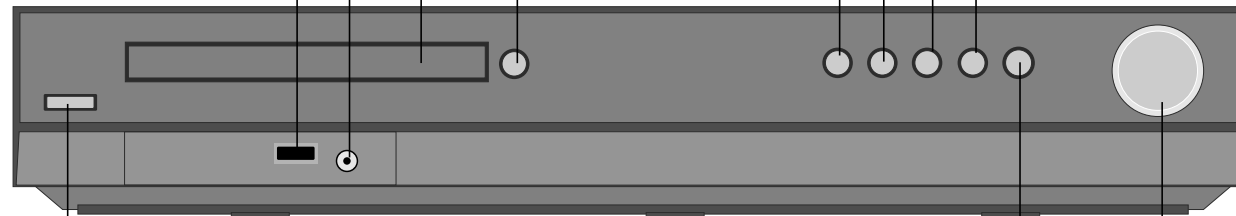

Skjermmeny, initial språkinnstilling

Innen du tar enheten i bruk for første gang, må du sette det initiale språket for skjermmenyen.

| | PÅ FJERNKONTROLLEN |
|--|--------------------|
| 1 Slå på strømmen: Språklisen vises i displayvinduet | POWER |
| 2 Velg språk: | ▲▼ ◀▶ |
| 3 Trykk på: | ENTER |
| 4 For å bekrefte, trykk: | ◀▶ og ENTER |

Initial innstilling av områdekode

Etter gjenoppretting av fabrikkinnstillingene må du gjøre som følger for å sette områdekoden.

| | PÅ FJERNKONTROLLEN |
|--|---|
| 1 Vis oppsettmenyen: | SETUP |
| 2 Velg menyen LOCK på første nivå: | ▲▼ |
| 3 Gå til andre nivå: Den aktiverte områdekoden vises på andre nivå.: | ▶ |
| 4 Gå til tredje nivå: | ▶ |
| 5 Angi det nye passordet og trykk: | Bruk talltastaturet 0-9 deretter ENTER |
| 6 Angi det nye passordet en gang til og trykk: | Bruk talltastaturet 0-9 deretter ENTER |
| 7 Velg en kode for et geografisk område: Når du har gjort dette valget, aktiveres Klassifisering og Passord (side18). | ▲▼ ◀▶ |
| 8 For å bekrefte, trykk: | ENTER |

Justere innstillingene

| | PÅ FJERNKONTROLLEN |
|--|--------------------|
| 1 Hent opp oppsettmenyen: | SETUP |
| 2 Velg et ønsket alternativ på første nivå: | ▲▼ |
| 3 Gå til annen nivå: | ▶ |
| 4 Velg et ønsket alternativ for annet nivå: | ▲▼ |
| 5 Gå til tredje nivå: | ▶ |
| 6 Endre innstillingen: | ▲▼, ENTER |

Justere innstillingene – mer du kan gjøre

Justere språkinnstillingene

OSD – Velg et språk for oppsettmenyen og skjermdisplayet.

I displayet vises “-” eller annen feilmarkering hvis du endrer OSD.


- Start enheten på nytt
- Endre funksjon
- Kople USB-enheten fra og til igjen.

For plate: Meny/Audio/Undertekst – Velg et språk for Meny/Lyd/Undertekst.

[Original]: Se originalspråket platen var spilt inn i.

[Others]: For å velge et annet språk, trykk på tallknappene og deretter på ENTER for å angi det firesifrede tallet som korresponderer med språkkoden i referanselisten (se kapittel 18). Hvis du oppdager at du har gjort en feil før du trykker ENTER, trykk CLEAR.

[OFF] (for undertekster): Slå av underteksten.



Justere visningsinnstillingene

Sideforhold for TV-apparatet – Velg hvilket sideforhold som skal brukes avhengig av formen på TV-skjermen.

[4:3]: Velg dette dersom et standard 4:3 TV-apparat er tilkoblet.

[16:9]: Velg dette dersom et bredformats 16:9 TV-apparat er tilkoblet.

Visningsmodus – Hvis du valgte 4:3 må du definere hvordan du vil at bredformatsprogrammer og filmer skal vises på TV-skjermen.

[Letterbox]: Dette viser et breddeformatbilde med svarte bånd øverst og nederst på skjermen.

[Panscan]: Dette fyller hele 4:3-skjermen, og beskærer bildet dersom det er nødvendig.

Velg TV-utgang – Velg et alternativ i henhold til TV-tilkoblingstype.

[YPbPr]: Dersom TV-apparatet er koblet til enhetens KOMPOSITT/PROGRESSIV SKANN-kontakter.

[RGB]: Dersom TV-apparatet er tilkoblet med SCART-kontakten.

Videooppløsning - Bruk ▲▼ for å velge ønsket videooppløsning, og trykk deretter på ENTER for å bekrefte valget.

Du kan stille inn 1080p videooppløsning for full HD-bildekvalitet. (Full HD-oppskalering)

Tallet i 480p(eller 576p), 720p, 1080p og 1080i indikerer antall videolinjer. "i" og "p" indikerer henholdsvis mellomlinjering (i) og progressiv skann (p).

[Auto] Hvis HDMI-pluggen er tilkoblet et TV-apparat som gir skjerminformasjon (EDID), blir den oppløsningen som er best egnet for det tilkoblede TV-apparatet (1080p, 1080i, 720p eller 480p(eller 576p)) valgt automatisk. (Bare for HDMI-tilkobling)

[1080p] 1080 linjer med progressiv video på utgangen (bare for HDMI-tilkobling).

[1080i] 1080 linjer med mellomlinje-video på utgangen.(bare for HDMI-tilkobling)

[720p] 720 linjer med progressiv video på utgangen.(bare for HDMI-tilkobling)

[480p (eller 576p)] 480 (eller 576) linjer med progressiv video på utgangen.

[480i (eller 576i)] 480i (eller 576) linjer med mellomlinje-video på utgangen.

Merknader om videooppløsning

- Bare oppløsninger som støttes av TV-apparatet er tilgjengelige.
- Avhengig av TV-apparatet kan det hende enkelte HDMI-oppløsninger ikke fungerer.
- Dersom TV-apparatet ikke aksepterer oppløsningsinnstillingen din, vil et fordreid bilde bli vist på TV-skjermen. Vennligst les bruksanvisningen for TV-apparatet, og velg deretter en innstilling TV-apparatet kan akseptere.
- Dersom HDMI-pluggen er koblet til et TV-apparat som vis skjerminformasjon (EDID), kan du ikke velge oppløsninger som TV-apparatet ikke aksepterer.
- Dersom bildet ikke vises på skjermen, må du endre TV-apparatets inngangskilde.

10

- Hvis du slår av TV-apparatet eller kopler fra HDMI-kabelen under avspilling, settes avspillingen i pause. Du må trykke på Spill av-knappen for å gjenoppta avspillingen. Slike omstendigheter som nevnt ovenfor, kan inntreffe med enkelte TV-apparater når du endrer TV-modus.

Justere lydinnstillingene

5.1 Høytaleroppsett - Juster 5.1 Høytaleroppsettmeny for forsterkerens utgangseffekt.

[Speaker]: Velg en høytaler du vil justere.

[Size]: Ettersom høytalerinnstillingene er fiksert, kan du ikke endre innstillingene.

[Volume]: Juster lydvolümet for den valgte høytaleren. (-5dB ~ 5dB)

[Distance]: Hvis du koplet høytalere til DVD/CD-mottakeren, kan du angi avstanden slik at høytalere vet hvor langt lyden må gå for å nå høytalersystemets lyttepunkt. Dette vil gjøre at lyden fra hver av høytalere når tilskueren/lytteren samtidig.

Trykk på ◀ / ▶ for å justere avstanden til den valgte høytaleren (Det er ikke mulig å justere front- eller Woofer-høytalere).



[Test]: Trykk på ◀ / ▶ for å teste signalene fra hver høytaler. Juster volumet slik at det passer til volumet for testsignalene som er lagret i systemet.

DRC (dynamisk områdekontroll) – Gjør lyden klar selv om volumet er skrudd ned (bare Dolby Digital). Sett til [On] for denne effekten.

Vokal – Velg [On] for å mikse karaokekanaler til vanlig stereo.

Denne funksjonen er bare effektiv for karaoke-DVD-er med flere kanaler.

HD AV-synkronisering - Med et digitalt TV-apparat kan man av og til oppleve en forsinkelse mellom bilde og lyd. Dersom dette skjer, kan du kompensere ved å angi en forsinkelse på lyden, slik at lyden 'venter' på bildet: Dette kalles HD AV-synkronisering. Bruk ▲▼ for å bla deg opp og ned mellom forsinkelsesverdiene, som kan velges trinnløst mellom 0 og 300msek. Forsinkelses vil variere avhengig av hvilken digital TV-kanal du ser.Hvis du bytter kanal, kan det hende du må omjustere HD AV-synkroniseringen.



Justere låseinnstillingene

For å få tilgang til låsealternativene må du angi det 4-sifrede passordet. Hvis du ennå ikke har angitt noe passord, blir du bedt om å gjøre det. Angi et 4-sifret passord. Angi det en gang til for å bekrefte det. Hvis du taster feil, trykk på CLEAR for å slette tall. Hvis du glemmer passordet, kan du nullstille det. Trykk på SETUP og ENTER. Trykk på SETUP for å få frem oppsettmenyen. Tast inn '210499' og trykk på ENTER. Passordet er nå slettet.

Vurdering – Velg et vurderingsnivå. Jo lavere nivå, desto strengere vurdering. Velg [Unlock] for å deaktivere vurderingen.

Passord – Angir eller endrer passordet for låseinnstillinger.

[New]: Angi et nytt 4-sifret passord ved hjelp av talltastene, og trykk deretter på ENTER. Angi passordet på nytt for å bekrefte det.

[Change]: Angi det nye passordet to ganger etter å ha angitt det nåværende passordet.

Områdekode – Velg en kode for et geografisk område som avspillings-vurderingsnivå. Dette avgjør hvilken områdestandard som skal brukes for å vurdere DVD-er som er kontrollert av foreldrelåsen. Se områdekodene på side 18.

Justere øvrige innstillinger

DivX(R)-registrering – Vi gir deg en registreringskode for DivX® VOD (Video On Demand), som gjør at du kan leie og kjøpe videoer ved hjelp av tjenesten DivX® VOD.

Gå til www.divx.com/vod for mer informasjon.

Trykk på ENTER når [Select]-ikonet er uthevet, og du kan se enhetens registreringskode.

Bitfrekvens – Du kan angi kvaliteten på opptaksfiler.

Stille inn lydmodus

VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX/VIRTUELL LYDMATRISSE) og Dolby Pro Logic II

Du kan velge Dolby Pro Logic II eller Virtuell lyd. Trykk på VSM gjentatte ganger for å angi Virtuell lyd eller endre lydmodus.

[BYPASS]-modus : Programvare med flerkanals surroundlyd spilles av i samsvar med innspillingen.

2Kanalkilde

[PL II MOVIE]-modus: Film-modus er for bruk med TV-programmer i stereo og for alle programmer som er kodet i Dolby Surround. Resultatet er forbedret

lydfeltretning som er tilnærmet lik kvaliteten på diskret 5.1-kanallyd.

[PL II MUSIC]-modus: Musikk-modus er for bruk ved alle musikkopptak i stereo.

[PL II MATRIX]-modus: Matrise-modus er det samme som musikk-modus, bortsett fra at den retningsforbedrede logikken er slått av. Den kan brukes for å forbedre monosignaler slik at de virker "større". Matrise-modus kan også bli brukt i automatiske systemer der fluktuasjoner fra dårlig stereomottak i FM ellers vil forårsake forstyrrende surroundsignaler fra en logisk dekode.

Den beste "kuren" mot dårlig FM-mottak kan være å ganske enkelt tvinge lyden til mono.

[ON STAGE]-modus: Lyd som i en konserthall.

[VIRTUAL]-modus: Lydgjengivelsesteknologi der stereokilder gjengis som 3D-lyd i sanntid, optimert for stereohøytalere. Lyttere kan oppleve fantastiske virtuelle surround-effekter med sine egne multimediaspillere.

5.1Kanalkilde

[VIRTUAL]-modus: Multikanal-lyden endrer 5.1-kanallyden til 10.1-kanallyd, slik at man får en følelse av å lytte til lyd som kommer fra høyre, venstre og midthøytaleren samtidig.

Angi et forhåndsprogramert lydfelt

Dette systemet har et antall forhåndsinnstilte surround-lydfelter. Velg det som passer best for programmet du ser på ved å trykke på EQ flere ganger for å gå gjennom alternativene: NORMAL, NATURAL, AUTO EQ, POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ








[AUTO EQ]: AUTO EQ fungerer bare for MP3-/WMA-filer der denne informasjonen er inkludert. (ID3-etikett fungerer bare i versjon 1.) WMA-fil avspilles med Normal utjevner uansett TAG-informasjon.

Vise informasjon om platen

| | PÅ FJERNKONTROLLEN |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1 Trykk på DISPLAY: | DISPLAY |
| 2 Velg et element: | ▲▼ |
| 3 Juster visningsmeny-innstillingene: | ◀▶ |
| 4 For å avslutte: | DISPLAY |

Vise informasjon om platen - mer du kan gjøre

Du kan velge et element ved å trykke på ▲▼ og endre eller velge innstillingen ved å trykke på ◀▶.

| | |
|---|---|
|  | Aktuell tittel (eller spor) nummer/totalt antall titler (eller spor) |
|  | Aktuelt kapittelnummer/totalt antall kapitler |
|  | Forløpt avspillingstid |
|  | Valgt dialogspråk eller kanal |
|  | Valgt undertekst |
|  | Valgt vinkel/totalt antall vinkler |
|  | Valgt lydmodus |

Symboler som brukes i denne bruksanvisningen

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|------------|
| Alle plater og filer oppført nedenfor | ALL | MP3-filer | MP3 |
| DVD og fullført DVD±R/RW | DVD | WMA-filer | WMA |
| DivX-filer | DivX | Lyd-CD-er | ACD |

Spille av en plate eller en fil

| | PÅ FJERNKONTROLLEN |
|--|--------------------|
| 1 Åpne plateskuffen: (På enheten: ▲) | - |
| 2 Sett inn en plate: (På enheten) | - |
| 3 Lukke plateskuffen: (På enheten: ▲) | - |
| 4 Juster menyinnstillingene: eller velg en fil fra menyen | ▲▼◀▶ ▲▼ |
| 5 Start avspilling av platen: | ▶ PLAY |
| 6 For å stoppe avspilling av platen: | ■ STOP |

Spille av en plate eller en fil – mer du kan gjøre

Spille av en DVD som har en meny **DVD**

De fleste DVD'er i dag har menyer som lastes inn før filmen avspilles. Du kan navigere i disse menyene ved hjelp av ▲▼◀▶ for å utheve et valg. Trykk på ENTER for å velge.

Gå til neste/forrige kapittel/spor **ALL**

Trykk på SKIP (▶▶) for å gå til neste kapittel/spor.
Trykk på SKIP (◀◀) for å gå tilbake til begynnelsen av nåværende kapittel/spor.
Trykk på SKIP (◀◀) raskt to ganger for å gå tilbake til forrige kapittel/spor.

Ta en pause i avspillingen **ALL**

Trykk på PAUSE/STEP (||) for å ta en pause i avspillingen. Trykk på PLAY (▶) for å fortsette avspillingen.

Avspilling bilde for bilde **DVD** **DivX**

Trykk på PAUSE/STEP (||) flere ganger for å spille av bilde for bilde.

Repeter **ALL**

Trykk på REPEAT gjentatte ganger for å velge et element som skal gjentas. Aktuell tittel, kapittel eller spor blir spilt av gjentatte ganger. For å gå tilbake til normal avspilling, trykk gjentatte ganger på REPEAT for å velge [OFF].

Raskt fremover eller raskt bakover **ALL**

Trykk på SCAN (◀◀ eller ▶▶) for å spille av raskt fremover eller raskt bakover under avspilling. Du kan endre de ulike avspillingsinnstillingene ved å trykke på SCAN (◀◀ eller ▶▶) gjentatte ganger. Trykk på PLAY (▶) for å fortsette avspillingen ved normal hastighet.

Velge et språk for undertekstene **DVD** **DivX**

Trykk på S-TITLE (☐) gjentatte ganger under avspilling for å velge ønsket språk for undertekstene.

Redusere avspillingshastigheten **DVD**

Ta pause i avspillingen og trykk på SCAN (◀◀ eller ▶▶) for å redusere avspillingshastigheten fremover eller bakover. Du kan endre de ulike avspillingshastighetene ved å trykke på SCAN (◀◀ eller ▶▶) gjentatte ganger. Trykk på PLAY (▶) for å fortsette avspillingen ved normal hastighet.

Se og hør 1,5 ganger raskere **DVD** **ACD** **MP3** **WMA**

Trykk på PLAY mens en DVD er i ferd med å bli avspilt for å se og høre på DVD-en 1,5 ganger raskere enn ved vanlig avspilling. ▶ x1.5 vises øverst til høyre på skjermen. Trykk på PLAY en gang til for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet.

Se Tittelmnyen **DVD**

Trykk på TITLE for å se platens tittelmny, hvis tilgjengelig.

Se DVD-MENYEN **DVD**

Trykk på MENU for å se DVD-menyen, hvis tilgjengelig.

Starte avspilling på et valgt tidspunkt **DVD** **DivX**

Søker etter startpunktet for den angitte tidskoden. Trykk på DISPLAY under avspilling og velg klokketidsikoner. Angi ønsket starttid i timer, minutter og sekunder, og deretter på ENTER. Dersom du angir feil tall, trykk på CLEAR for å angi igjen.

Husk siste scene **DVD**

Enheten husker den siste scenen fra den siste platen som ble avspilt. Den siste scenen blir værende i minnet selv om du tar platen ut av spilleren eller slår av enheten (standby-modus). Dersom du legger inn en plate der den siste scenen er i minnet, blir scenen hentet opp automatisk.

Plate eller USB-flashdrive med blandede filformater – DivX, MP3/WMA og JPEG

Når du spiller av en plate eller fra en USB-flashdrive som inneholder DivX-, MP3/WMA- og JPEG-filer sammen, kan du velge hvilken filmeny du vil spille av ved å trykke på TITLE.

Endre tegnsett for å få DivX®-undertekster korrekt vist **DivX**

Hvis tekstingen ikke vises korrekt under avspilling, trykker du og holder knappen S-TITLE i ca. 3 sekunder og trykker deretter S-TITLE for å velge en annen språkkode inntil tekstingen vises korrekt.

Filbegrensninger for DivX **DivX**

DivX platekompatibilitet med denne spilleren er begrenset på følgende måte:

- Tilgjengelig oppløsningsstørrelse: 800x600 (B x H) piksler
- Filnavnet for DivX-tekstingen er begrenset til 45 tegn.
- Hvis det forekommer en kode som ikke er mulig å bearbeide i DivX-filen, kan den bli vist som “_” på skjermen.
- Hvis antall skjermbilder overstiger 30 bilder per sekund kan det være at denne enheten ikke fungerer normalt.
- Hvis video- og lydstrukturen i den innspilte filen ikke er interfoliert, vil verken video eller lyd bli avspilt.
- Dersom navnet på videofilen er forskjellig fra undertekstfilen, kan det være at underteksten for en DivX-fil ikke vises.
- MPEG4-filekstensjoner: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
- Spillbar DivX-undertekst: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub) SubViewer 2.0 (.sub.txt), TMLayer(.txt), DVD Subtitle System(.txt) (Filer (VobSub (.sub)) som medfølger USB-enheter, støttes ikke)
- Spillbare Codec-formater: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3IVX”
- Spillbare lydformater: “AC3”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Samplingsfrekvens: innenfor 32 - 48 kHz (MP3), within 24 - 48kHz (WMA)
- Bitfrekvens: innenfor 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- CD-R/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660
- Maksimalt antall filer per plate: Mindre enn 999 (totalt antall filer og mapper)

Lage ditt eget program **ACD** **MP3** **WMA**

Du kan spille av innholdet på en plate i den rekkefølgen du ønsker ved å arrangere rekkefølgen for musikken på platen. Programmet slettes når platen tas ut. Velg ønsket musikk og trykk deretter på PROG./MEMO. Eller velg "1→", og trykk deretter på ENTER for å legge til musikk i programlisten. For å legge til all musikk å platen, velg "1→" og trykk deretter på ENTER. Velg musikk fra programlisten, og trykk deretter på ENTER for å starte de programmerte avspillingen. For å slette musikk fra programlisten, velg den musikken du vil slette og trykk deretter på CLEAR eller velg ikonet " " og trykk deretter på ENTER. For å slette all musikk fra programlisten, velg " " og trykk deretter på ENTER.

Vise filinformasjon (ID3 TAG) **MP3**

Mens du spiller en MP3-fil som inneholde filinformasjon, kan du vise informasjonen ved å trykke gjentatte ganger på DISPLAY.

Filbegrensninger for MP3/WMA-musikkfiler

MP3/WMA-kompatibilitet med denne enheten er begrenset på følgende måte:

- Filekstensjoner: ".mp3", ".wma".
- Samplingsfrekvens: innenfor 32 - 48 kHz (MP3), innenfor 24 - 48kHz (WMA)
- Bitfrekvens: innenfor 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- CD-R/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660
- Maksimalt antall filer per plate: Mindre enn 999 (totalt antall filer og mapper)

Skjermsparer

Skjermspareren vises når du lar enheten stå i Stop-modus i om lag fem minutter.

Systemvalg

Du må velge passende systemmodus for TV-systemet ditt. Hvis "NO DISC" vises i displayvinduet, trykk på PAUSE/STEP (■) og hold inne i mer enn fem sekunder for å kunne velge et system.

Vise bildefiler

| | PÅ FJERNKONTROLLEN |
|--|--------------------|
| 1 Åpneplateskuffen: (På enheten: ▲) | - |
| 2 Sette inn en plate: (På enheten) | - |
| 3 Lukke plateskuffen: (På enheten: ▲) | - |
| 4 Velge en bildefil: | ▲ ▼ |
| 5 Vise den valgte filen i fullskjerm: | ENTER |
| 6 Gå tilbake til menyen: | ■ STOP |

Vise bildefiler – mer du kan gjøre**Vise bildefiler som lysbildevisning**

Bruk ▲▼◀▶ for å utheve (■)-ikonet, trykk deretter på ENTER for å starte lysbildevisning. Du kan endre hastigheten på lysbildevisningen ved hjelp av ◀▶ når (■)-ikonet er uthevet.

Gå til neste/forrige bilde

Trykk på SKIP (◀◀ eller ▶▶) for å se neste/forrige bilde.

Rotere et bilde

Bruk ▲▼◀▶ for å rotere bildet i fullskjerm.

Ta pause i lysbildevisningen

Trykk på PAUSE/STEP (■) for å ta pause i lysbildevisningen. Trykk på PLAY (▶) for å fortsette lysbildevisningen.

Bildefilbegrensninger

JPEG-filkompatibilitet med denne enheten er begrenset på følgende måte:

- Filekstensjoner: ".jpg"
- Bildestørrelse: Mindre enn 2MB anbefales
- CD-R/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660
- Maksimalt antall filer per plate: Mindre enn 999 (totalt antall filer og mapper)

Høre på radio

Sørg for at måte FM - antennene er tilkoblet.

| | PÅ FJERNKONTROLLEN |
|--|--------------------|
| 1 Slå enheten på: | POWER |
| 2 Velg enten FM: | FUNCTION |
| 3 Velge en radiostasjon: | TUN-/+ |
| 4 Lagre en radiostasjon: Et forhåndsinstilt nummer vises i displayet | PROG./MEMO. |
| 5 For å velge en lagret radiostasjon, angis det forhåndsinnstilte nummeret: Opptil 50 radiostasjoner kan lagres. | PRESET-/+ |
| 6 For å bekrefte, trykk på: | PROG./MEMO. |

Høre på radio – mer du kan gjøre

Søke etter radiostasjoner automatisk

Trykk på TUN./TUN.+ og hold inne i mer en ett sekund. Tuneres skanner automatisk, og stopper når den finner en radiostasjon.

Velge et forhåndsinnstilte nummer for en radiostasjon

Når du lagrer en radiostasjon kan du velge det forhåndsinnstilte nummeret. Når spilleren viser et forhåndsinstilt nummer automatisk, trykk på PRESET -/+ for å endre det. Trykk på PROG./MEMO. for å lagre nummeret du har valgt.

Slette alle lagrede radiostasjoner

Trykk på PROG./MEMO. og hold inne i to sekunder. ERASE ALL blinker på DVD-mottakerdisplayet. Trykk på PROG./MEMO. for å slette alle lagrede radiostasjoner.

Bedre dårlig FM-mottak

Trykk på PLAY (▶) (MONO/ST). Dette endrer mottaket fra stereo til mono, og vil vanligvis bedre mottaket.

Se informasjon om en radiostasjon


FM-tuneren er utstyrt med RDS (Radio Data System). Det viser informasjon om radiostasjonen du hører på. Trykk på RDS gjentatte ganger for å bla gjennom de ulike datatypene:

- PS** (Programme Service Name = Navn på programtjenesten)
Navnet på kanalen vises i displayet
- PTY** (Programme Type Recognition = Progratypegjenkjennelse)
Programtypen (f.eks. Jazz eller Nyheter) vises i displayet.
- RT** (Radio Text = Radiotekst)
En tekstmelding som viser spesiell informasjon om sendestasjonen. Denne teksten vil kanskje rulle over skjermen.
- CT** (Kanalens tidsangivelse)
Dette viser tidspunkt og data sendt avkanalen.

5.1-kanals ez-oppsett

Hør på lyd fra TV-apparat, DVD og digital enhet med livaktig 5.1-kanals modus.


Selv i avslått modus slås enheten på når du trykker på HT SPK, og blir automatisk endret til AUX OPT.-modus.

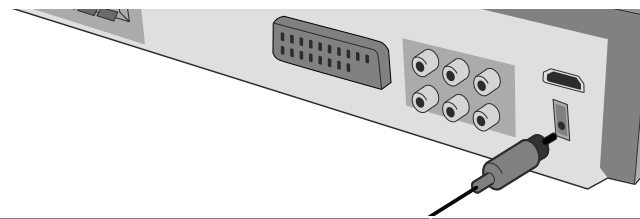

| | PÅ FJERNKONTROLLEN |
|---|-----------------------------|
| 1 Koble enhetens OPTICAL IN-kontakt til TV-apparatets (eller den digitale enheten, etc.) optiske utgang. | - |
| 2 Velge AUX OPT: For å velge AUX OPT direkte | HT SPK |
| 3 Høre på lyd med 5.1-kanals høyttalere: | - |
| 4 Gå ut fra AUX OPT: | FUNCTION eller INPUT |

Høre på musikk fra en USB-enhet

Fordelen ved å koble din bærbare USB-spiller til systemets USB-port, er at USB-enheten da kann kontrolleres fra systemet.

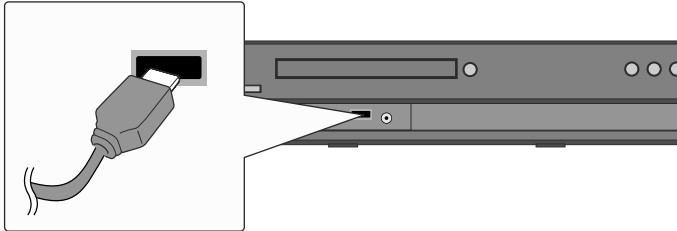

| | PÅ FJERNKONTROLLEN |
|---|-----------------------------|
| 1 Koble USB-enheten til enheten med en USB-kanbel (ikke vedlagt): | - |
| 2 Velge USB-funksjonen: | INPUT |
| 3 Velg en fil fra menyen: | ▲ ▼ |
| 4 Start avspillingen: | ▶ |
| 5 Før du frakobler den bærbare USB-enheten bør du endre til en annen funksjon ved å trykke på: | FUNCTION eller INPUT |
| 6 Fjern USB-enheten: | - |

Høre på musikk fra en USB-enhet – mer du kan gjøre

Kompatible USB-enheter

- Enheter som krever ekstra programinstallasjon etter at du har koblet den til en datamaskin, blir ikke støttet.
- MP3-spiller : MP3-spiller av flash-typen.
MP3-spillere som krever driverinstallasjon støttes ikke.
- USB Flash Drive : Enheter som støtter USB2.0 eller USB1.1. (Dersom det er satt inn en USB 2.0 enhet i spilleren, vil den fungere med samme hastighet som USB 1.1.)

Krav til USB-enhet

- **USB-enheten må ikke frakobles mens den er i bruk.**
- Ta sikkerhetskopi for å forhindre tap av data.
- Hvis du bruker en USB-skjøteledning eller en USB-hub, kan det hende at USB-enheten ikke blir gjenkjent.
- Enheter som bruker filsystemet NTFS blir ikke støttet. (Bare filsystemet FAT (16/32) blir støttet.)
- Enhetens USB-funksjon støtter ikke alle USB-enheter.
- Digitalkameraer og mobiltelefoner støttes ikke.
- Enheten støttes ikke dersom antall filer overskrider 1000.
- Dersom USB-enheten har to stasjoner eller fler, vises en stasjonsmappe på skjermen. Hvis du vil gå til en tidligere meny etter at du har valgt en mappe, trykk på RETURN.

Ta opp musikk fra CD til USB-enheten din.

| | PÅ FJERNKONTROLLEN |
|--|--------------------|
| 1 Koble USB-enheten til enheten med en USB-kabel (ikke vedlagt): | - |
| 2 Velg en modus (DVD/CD) du vil ta opp fra: | FUNCTION |
| 3 Start opptaket: Hvis du vil ta opp en musikkfil i Disc to USB (plate til USB). Velg en fil etter at opptaket er startet: | ● ▲▼ og ● |
| 4 For å stoppe et opptak: | ■ STOP |

Ta opp musikk fra CD til USB-enheten din. – mer du kan gjøre

Ta opp fra lyd-CD til USB

Opptak av ett spor - Dersom USB-opptak er aktivert under avspilling av en CD, vil bare ett spor bli tatt opp til USB-enheten.

Opptak av alle spor - Dersom REC-knappen blir trykket inn når CD-en stopper, bli alle sporene tatt opp.

Opptak av programliste - Det tas opp til USB etter at du har valgt spor ved å trykke på PROG./MEMO.-knappen.

Vær oppmerksom på følgende når du tar opp

- Når du har startet USB direkteinnspilling, kan du kontrollere fremdriften i displayvinduet under innspillingen.
- Mens innspillingen pågår høres det ingen lyd og volumet kan ikke justeres.
- Stanser du innspillingen under avspilling, lagres de filene som er innspilt til da.
- Kopler du fra USB-enheten uten å bruke STOP-knappen, kan ikke filen slettes på PCen.
- Det er ikke mulig å spille inn fra kontakten "MIC IN".
- Spillbar USB REC. Bittakt: 96/128 kbps (referer til siden Justere andre innstillinger).
- Under innspilling til USB-enhet kan du ikke betjene Pause-knappen for musikk-CDer.
- Det kan ikke benyttes multikortlesere ved innspilling til USB-enhet.

- Enhetens USB-port kan ikke koples til PC. Enheten kan ikke benyttes som en lagringsenhet.
- Dersom det ikke er mulig å spille inn på USB-enheten, vises "NO USB", "ERROR", "USB FULL" eller "NO REC" i displayet.
- Filene blir lagret i mappen CD_REC i formatet "TRK_001.mp3".
- I CD-G-modus er det ikke mulig å spille inn DTS-plater til en USB-enhet.
- Spiller du inn mer enn 999 filer i mappen CD_REC, vises "ERROR" i displayet.
- Nye filer nummereres i numerisk rekkefølge. Dersom totalt antall filer overstiger 999, må du slette noen eller lagre noen på PC.
- Ekstern harddisk, kortleser, sperret enhet og MP3-spiller støttes ikke.


Uautorisert kopiering av kopieringsbeskyttet materiale, slik som programvare for datamaskiner, filer, radio-/TV-sendinger og lydopptak, kan innebære en krenkelse av opphavsrettigheter og innebære et lovbrudd.

Dette utstyret skal ikke benyttes til slike formål.

Vær ansvarlig. Respekter opphavsrettigheter.

Høre på musikk fra en bærbar spiller

Spilleren kan brukes til å spille av musikk fra mange typer bærbare spillere.

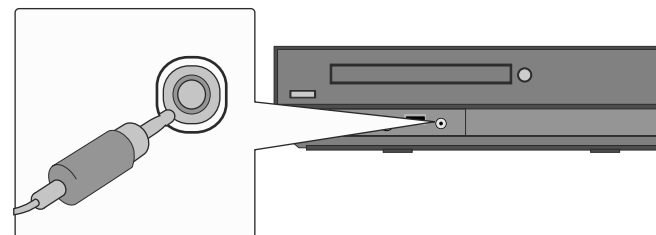

| | PÅ FJERNKONTROLLEN |
|--|--------------------|
| 1 Koble til den bærbare spilleren ved å plugge den til PORT. IN på forsiden av spilleren: | - |
| 2 Slå enheten på: | POWER |
| 3 Velg funksjonen PORTABLE: | INPUT |
| 4 Slå på den bærbare spilleren og start avspilling på den: | - |

Språkkoder

Bruk denne listen for å angi foretrukket språk for følgende grunninnstillinger: Disc Audio (lydplate), Disc Subtitle (plate-undertekst), Disc Menu (platemeny).

| Språk | Kode | Språk | Kode | Språk | Kode | Språk | Kode | Språk | Kode | Språk | Kode |
|----------------|------|------------|------|-------------|------|----------------|------|---------------|------|--------------|------|
| Afar | 6565 | Kroatisk | 7282 | Hausa | 7265 | Lingala | 7678 | Quechua | 8185 | Tajik | 8471 |
| Afrikaans | 6570 | Tsjekisk | 6783 | Hebraisk | 7387 | Litauisk | 7684 | Retoromansk | 8277 | Tamilsk | 8465 |
| Albansk | 8381 | Dansk | 6865 | Hindi | 7273 | Makedonsk | 7775 | Rumensk | 8279 | Telugu | 8469 |
| Amharisk | 6577 | Nederlands | 7876 | Ungarsk | 7285 | Malagasi | 7771 | Russisk | 8285 | Thai | 8472 |
| Arabisk | 6582 | Engelsk | 6978 | Islandsk | 7383 | Malayisk | 7783 | Samoansk | 8377 | Tongansk | 8479 |
| Armenian | 7289 | Esperanto | 6979 | Indonesisk | 7378 | Malayalam | 7776 | Sanskrit | 8365 | Tyrkisk | 8482 |
| Assamisk | 6583 | Estisk | 6984 | Interlingua | 7365 | Maori | 7773 | Skotsk-gælisk | 7168 | Turkmensk | 8475 |
| Aymar | 6588 | Færøysk | 7079 | Irsk | 7165 | Marathi | 7782 | Serbisk | 8382 | Twi | 8487 |
| Aserbajdsjansk | 6590 | Fijiansk | 7074 | Italiensk | 7384 | Moldovsk | 7779 | Serbokroatisk | 8372 | Ukrainsk | 8575 |
| Bashkir | 6665 | Finsk | 7073 | Javanaisk | 7487 | Mongolsk | 7778 | Shona | 8378 | Urdu | 8582 |
| Baskisk | 6985 | Fransk | 7082 | Kannada | 7578 | Nauru | 7865 | Sindi | 8368 | Usbekisk | 8590 |
| Bengalsk | 6678 | Frisisk | 7089 | Kasimiri | 7583 | Nepalsk | 7869 | Singalesisk | 8373 | Vietnamesisk | 8673 |
| Bhutansk | 6890 | Galisisk | 7176 | Kasakhisk | 7575 | Norsk | 7879 | Slovakisk | 8375 | Volapyk | 8679 |
| Bihari | 6672 | Georgisk | 7565 | Kirgisisk | 7589 | Oriya | 7982 | Slovensk | 8376 | Walisisk | 6789 |
| Bretonsk | 6682 | Tysk | 6869 | Koreansk | 7579 | Panjabi | 8065 | Spansk | 6983 | Wolof | 8779 |
| Bulgarsk | 6671 | Gresk | 6976 | Kurdisk | 7585 | Pashto, pushto | 8083 | Sudansk | 8385 | Xhosa | 8872 |
| Burmesisk | 7789 | Grønlandsk | 7576 | Laotisk | 7679 | Persisk | 7065 | Swahili | 8387 | Jiddisch | 7473 |
| Hviterussisk | 6669 | Guarani | 7178 | Latin | 7665 | Polsk | 8076 | Svensk | 8386 | Joruba | 8979 |
| Kinesisk | 9072 | Gujarati | 7185 | Latvisk | 7686 | Portugisisk | 8084 | Tagalog | 8476 | Zulu | 9085 |

Områdekoder







Velg en områdekode fra denne listen.

| Område | Kode | Område | Kode | Område | Kode | Område | Kode | Område | Kode | Område | Kode |
|-------------|------|---------------|------|------------|------|-----------------------|------|--------------|------|------------|------|
| Afghanistan | AF | Costa Rica | CR | Grønland | GL | Maldivene | MV | Paraguay | PY | Sri Lanka | LK |
| Argentina | AR | Kroatia | HR | Hong Kong | HK | Mexico | MX | Filippinene | PH | Sverige | SE |
| Australia | AU | Tsjekkia | CZ | Ungarn | HU | Monaco | MC | Polen | PL | Sveits | CH |
| Østerrike | AT | Danmark | DK | India | IN | Mongolia | MN | Portugal | PT | Taiwan | TW |
| Belgia | BE | Ecuador | EC | Indonesia | ID | Marokko | MA | Romania | RO | Thailand | TH |
| Bhutan | BT | Egypt | EG | Israel | IL | Nepal | NP | Russland | RU | Tyrkia | TR |
| Bolivia | BO | El Salvador | SV | Italia | IT | Nederland | NL | Saudi-Arabia | SA | Uganda | UG |
| Brasil | BR | Etiopia | ET | Jamaica | JM | Nederlandske Antiller | AN | Senegal | SN | Ukraina | UA |
| Kambodsja | KH | Fiji | FJ | Japan | JP | New Zealand | NZ | Singapore | SG | USA | US |
| Canada | CA | Finland | FI | Kenya | KE | Nigeria | NG | Slovakia | SK | Uruguay | UY |
| Chile | CL | Frankrike | FR | Kuwait | KW | Norge | NO | Slovenia | SI | Usbekistan | UZ |
| Kina | CN | Tyskland | DE | Libya | LY | Oman | OM | Sør-Afrika | ZA | Vietnam | VN |
| Colombia | CO | Storbritannia | GB | Luxembourg | LU | Pakistan | PK | Sør-Korea | KR | Zimbabwe | ZW |
| Kongo | CG | Hellas | GR | Malaysia | MY | Panama | PA | Spania | ES | | |

Feilsøking

| PROBLEM | ÅRSAK | RETTING |
|---|---|--|
| Ingen strøm | Strømledningen er frakoblet. | Sett strømledningen riktig inn i vegguttaket. |
| Ikke bilde | TV-apparatet er ikke innstilt for mottak av DVD-signalet. | Select the appropriate video input mode on the TV so the picture from the DVD Receiver appears on the TV screen. |
| | Videokablene er ikke ordentlig tilkoblet. | Koble videokablene ordentlig til både TV-apparatet og DVD-mottakeren. |
| Lav eller ingen lyd | Utstyr som er tilkoblet via lydkaabalen er ikke innstilt for mottak av DVD-signalet. | Velg korrekt inngangsmodus for lyd-mottakeren slik at du kan høre lyden fra DVD-mottakeren. |
| | Lydkaablene er ikke ordentlig koblet til høyttalerne eller mottakeren. | Koble lydkaablene korrekt til tilkoblingsterminalene. |
| | Lydkaablene er ødelagte. | Bytt lydledning. |
| Dårlig kvalitet på DVD-bildet | Platen er skitten. | Rengjør platen med en myk klut ved å stryke utover. |
| En DVD/CD vil ikke spilles av | Ingen plate er satt inn. | Sett inn en plate |
| | Det er satt inn en plate som ikke er spillbar. | Sett inn en spillbar plate (kontroller platetypen, fargesystemet og den regionale koden). |
| | Platener satt inn opp ned. | Plasser platen slik at etiketten eller den påtrykte siden vender opp. |
| | Menyen er åpen på skjermen. | Trykk på SETUP for å lukke menyskjermen. |
| | En foreldrelås forhindrer avspilling av DVD-er med en viss gradering. | Angi passordet ditt eller endre gradering. |
| En summende lyd høres mens en DVD eller CD spilles av | Platen er skitten. | Rengjør platen med en myk klut ved å stryke utover. |
| | DVD-mottakeren er plassert for tett inntil TV-apparatet, slik at det oppstår tilbakevirkning (feedback). | Flytt DVD-mottakeren og lydkomponentene lenger vekk fra TV-apparatet. |
| Rdiostasjones fås ikke inn ordentlig | Antennen er dårlig tilkoblet eller feilaktig plassert. | Kontroller antenntilkoblingen og juster posisjonen. |
| | Signalstyrken fra radiostasjonen er for svak. | Koble til en ekstern antenne om nødvendig. |
| | Ingen stasjoner er forhåndsinnstilt eller forhåndsinnstilte stasjoner er blitt Slettet (under søk ved å skanne forhåndsinnstilte kanaler) | Søk inn stasjonen manuelt. |
| Fjernkontrollen fungerer ikke godt / i det hele tatt | Fjernkontrollen blir ikke rettet rett mot DVD-mottakeren. | Pek fjernkontrollen rett mot enheten. |
| | Fjernkontrollen er for langt unna DVD-mottakeren. | Bruk fjernkontrollen med mindre enn 7 m (23 fots) avstand fra DVD-mottakeren. |
| | Det er en hindring i veien mellom fjernkontrollen og enheten. | Fjern hindringen. |
| | Batteriene i fjernkontrollen er utbrukt. | Skift batterier. |

Spillbare platetyper

| Type | Logo |
|---|--|
| DVD-VIDEO: Plater med filmer som kan kjøpes eller leier. |  |
| DVD-R: Bare videomodus og fullførte |  |
| DVD-RW: Bare videomodus og fullførte. VR-format som er blitt fullført kan ikke spilles av på denne enheten |  |
| DVD+R: Bare videomodus. Støtter også tolagsplater. |  |
| DVD+RW: Bare videomodus |  |
| Lyd-CD: |  |


Denne enheten spilles av DVD±R/RW og CD-R/RW som inneholder lydspor (titler), DivX-, MP3-, WMA- og/eller JPEG-filer. Noen DVD±RW/ DVD±R- eller CDRW/ CD-R-plater kan ikke spilles av på denne enheten på grunn av innspillingskvaliteten eller platens fysiske tilstand, eller på grunn av opptakstutstyret og produksjonsprogramvaren.

“Dolby”, “Pro Logic”, og dobbelt-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.

Produsert på lisens under følgende amerikanske patentnumre (U.S. Patent #): 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 og andre amerikanske og verdensomspennende patenter eller søkte patenter. DTS og DTS Digital Surround er registrerte varemerker, og DTS' logoer og symboler er varemerker for DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI.

Om visning av -symbolet

“” Hvis dette symbolet vises på TV-skjermen under bruk, indikerer det at funksjonen beskrevet i denne bruksanvisningen ikke er tilgjengelig på den spesifikke DVD-videoplaten.

Regionale koder

En regional kode er trykt på baksiden av denne enheten. Denne enheten kan bare spille av DVD-plater som er merket med samme kode som på baksiden, eller “ALL”.

- De fleste DVD-pater har en globus med et eller flere tall tydelig synlige på omslaget. Dette tallet må stemme overens med den regionale koden på enheten, hvis ikke kan ikke platen spilles av.
- Hvis du prøver å spille av en DVD med en annen regional kode enn den som er gjengitt på spilleren, vises meldingen “Kontroller regional kode” på TV-skjermen.

Opphavsrettigheter

Det er forbudt ved lov å kopiere, kringkaste, fremvise, kringkaste via kabel, spille av offentlig eller leie ut opphavsrettslig materiale uten tillatelse. Dette produktet har en kopieringsbeskyttelsesfunksjon utviklet av Macrovision. Kopibeskyttelsessignaler er registrert på noen plater. Dersom man tar opp eller spiller av bilder fra disse platene, vises bildestøy. Denne produktet har en teknologi for opphavsrettsbeskyttelse som er beskyttet av metoder som hevdes av visse amerikanske patenter og andre opphavsrettigheter som tilhører Macrovision Corporation og andre rettighetsinnehavere. Bruk av denne opphavsrettsbeskyttelsesteknologien må være autorisert av Macrovision Corporation, og er beregnet for visning i hjemmet og andre begrensede steder med mindre Macrovision Corporation har autorisert noe annet. Reverse engineering eller dekonstruksjon er forbudt.

FORBRUKERE BØR VÆRE KLAR OVER AT IKKE ALLE HIGH DEFINITION-FJERNSYNSAPPARATER ER FULLT UT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKTET, NOE SOM KAN SKAPE FORSTYRRELSER I BILDET. VED BILDEPROBLEMER VED PROGRESSIVE SCAN 525 ELLER 625 ANBEFALES DET AT BRUKEREN ENDRE TILKOBLINGEN TIL 'STANDARD DEFINITION'-UTSIGNALER. VED SPØRSMÅL OM TV-APPARATETS KOMPATIBILITET MED DENNE MODELLENS 525p OG 625p-ENHET, VENNLIGST KONTAKT VÅR KUNDESENTER.

Du må sette alternativet for plateformatet til [Mastered] for å gjøre platen kompatibel med LG-spillere når du formaterer overskrivbare (ReWritable) plater. Hvis du setter alternativet til [Live File System], kan du ikke bruke platen med LG-spillere. (Mastered/Live File System: plateformat for Windows Vista)

Spesifikasjoner

Generelt

| | |
|---|---|
| Strømtilførsel | Se hovedetiketten. |
| Strømforbruk | Se hovedetiketten. |
| Nettovekt | 3,9 kg |
| Utvendige mål (B x H x D) | 430 x 73 x 305 mm |
| Omgivelsesbetingelser ved bruk Temperatur | 5°C til 35°C, Driftsstatus: Horisontal |
| Fuktighet ved drift | 5% til 85% |
| Laser | Halvleder laser, Bølgelengde 650 mm |

Tuner FM

| | |
|-----------------------|--|
| FM-innstillingsområde | 87,5 – 108,0 MHz eller 65,0 – 74,0 MHz, 87,5 – 108,0 MHz |
| FM mellomfrekvens | 10,7 MHz |

Forsterker

| | |
|------------------------|---|
| Stereomodus | 70 W + 70 W (4Ω ved 1 kHz, THD 10%) |
| Surround –modus front: | 70W + 70 W (THD 10%) Senter*: 70 W |
| | Surround*: 70 W + 70 W |
| | (4Ω ved 1 kHz, THD 10%) |
| | Subwoofer*: 150 W (3Ω ved 30 Hz, THD 10%) |

Spesifikasjoner

Høytalere

| | Fremre høytalere | Bakre høytalere |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Type | 2-veis 3 høytaler | 1-veis 1 høytaler |
| Impedans | 4 Ω | 4 Ω |
| Nominell inngangseffekt | 70 W | 70 W |
| Maks. Utgangseffekt | 140 W | 140 W |
| Nettomål (B x H x D) | 270 x 110 x 270 mm | 106 x 193 x 103 mm |
| Net Weight | 3,6 kg | 0,6 kg |

Høytalere

| | Midtre høytaler | Passiv subwoofer |
|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Type | 2-veis 3 høytaler | 1-veis 1 høytaler |
| Impedans | 4 Ω | 3 Ω |
| Nominell inngangseffekt | 70 W | 150 W |
| Maks. Utgangseffekt | 140 W | 140 W |
| Nettomål (B x H x D) | 331 x 111 x 96 mm | 170 x 400 x 382 mm |
| Net Weight | 1,2 kg | 5,7 kg |

Design og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.

