



Model: FB163
| **FB163-A/D/X0P**
| **FBS163V**


ČESKÝ




Bezpečnostní opatření



UPOZORNĚNÍ: KVŮLI OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ KRYT). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI, KTERÉ BY MOHLY BÝT OPRAVOVÁNY UŽIVATELEM. PŘENECHTEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.

 Tento blesk se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř schránky přístroje, které může mít dostatečnou velikost k vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby.


 Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na přítomnost důležitých instrukcí k provozu nebo údržbě v průvodní literatuře k přístroji.

VAROVÁNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

VAROVÁNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru, jako je knihovna nebo podobný kus nábytku.

UPOZORNĚNÍ: Neblokujte ventilační otvory. Instalujte v souladu s instrukcemi výrobce. Štěrby a otvory ve skříni slouží k větrání a zajištění spolehlivého chodu přístroje a jeho ochraně před přehřátím.

Tyto otvory by neměly být blokovány umístováním přístroje na postel, pohovku, předložku nebo podobné místo. Tento výrobek by neměl být umístován do vestavěného nábytku jako je knihovna nebo polička, pokud nebude zajištěno dobré větrání nebo pokud nebyly dodrženy pokyny výrobce.



UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek používá laserový systém.

Prosíme, přečtěte si tento návod pozorně a uschovejte si jej k pozdějšímu použití. Zajistíte tak správné používání výrobku. V případě, že přístroj bude vyžadovat servisní zásah, obraťte se na autorizované servisní pracoviště.

Používání ovládacích prvků, nastavení, nebo provádění postupů jiných, než jsou zde specifikované, může vyústit v nebezpečné vystavení se záření. Neotevírejte kryt, vyhněte se ozáření laserem. Po otevření hrozí nebezpečí laserového záření. NEDÍVEJTE SE DO LASEROVÉHO PAPSKU.

UPOZORNĚNÍ: Přístroj by neměl být vystaven vodě (kapající nebo stříkající) a na přístroj by neměly být umístovány předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy.

VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry

U většiny přístrojů je doporučeno připojovat je na samostatný napájecí okruh: to je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze přístroj a nemá další zásuvky nebo odbočné obvody. Ověřte si to na stránce s technickými údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti. Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné zásuvky, uvolněné nebo poškozené nástěnné zásuvky, prodlužovací šňůry, rozedřené přívodní šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Periodicky přezkušujte šňůru vašeho zařízení, a jestliže její **vzhled** vykazuje poškození nebo narušení, odpojte ji, přerušte používání zařízení a šňůru nechte vyměnit za identický náhradní díl autorizovaným servisním střediskem. Chraňte přívodní šňůru před fyzikálním nebo mechanickým přetěžováním, jako je zkrucování, lámání, přiskřípnutí, zavření do dveří nebo chození po ní.

Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, stěnovým zásuvkám, a místům, kde šňůra vystupuje ze zařízení. Odpojení výrobku od napájení provádějte vytažením napájecí šňůry ze zásuvky. Při instalaci výrobku se ujistěte, že zásuvka je snadno přístupná.



Likvidace starých spotřebičů

1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
4. Blížší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.









Tento výrobek splňuje požadavky směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a požadavky směrnice 2006/95/ES pro elektrická zařízení nízkého napětí.

Zástupce pro Evropu:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)


Disky, které lze přehrávat

Typ	Logo
DVD-VIDEO: Disky s filmy, které mohou být zakoupeny nebo půjčovány.	
DVD-R: Pouze dokončené disky v režimu Video	
DVD-RW: Pouze dokončené disky v režimu Video	
DVD+R: Pouze režim Video Podporuje také dvouvrstvé disky	
DVD+RW: Pouze režim Video	
Audio CD:	

Tento přístroj dále umožňuje přehrávat disky DVD±R/RW a CD-R nebo CD-RW se zvukovými tituly a soubory MP3, WMA a JPEG. Podle konkrétního použitého záznamového zařízení nebo samotných disků CD-R/RW (nebo DVD±R/RW) a softwaru použitého k vytvoření disku, nemusí být některé disky CD-R/RW (nebo DVD±R/RW) na přístroji přehrány. Disk, který nebyl správně dokončen, se nepřehraje. Přehrávač tento typ disků nepodporuje.

„Dolby“, „Pro Logic“, a symbol dvojitého D jsou obchodní značky Dolby Laboratories. Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.

Zobrazení symbolu

Během provozu se na obrazovce televizoru může zobrazit symbol “” který oznamuje, že funkce vysvětlovaná v této příručce uživatele není dostupná na tomto konkrétním disku DVD video.

Číslo oblasti

Tento přístroj má kód oblasti vytištěn na zadní straně. Na tomto přístroji lze přehrávat pouze disky DVD označené stejným kódem oblasti jako na zadní straně tohoto přístroje nebo jako „ALL“.

- Většina DVD disků má na obalu viditelně umístěný globus s jedním nebo více čísly. Toto číslo musí souhlasit s kódem oblasti vašeho zařízení, jinak nemůže být disk přehrán.
- Pokud se pokusíte přehrát DVD disk s jiným kódem oblasti než je kód přehrávače, na obrazovce televizoru se objeví „Check Regional Code“ („Zkontrolujte kód oblasti“).

Autorská práva

Zákonem je zakázáno kopírovat, vysílat, předvádět, vysílat přes kabel, přehrávat na veřejnosti nebo bez povolení půjčovat materiál chráněný autorským právem. Tento produkt obsahuje funkci ochrany proti kopírování vyvinutou společností Macrovision. Na některých discích jsou zaznamenány signály ochrany proti kopírování. Při nahrávání a přehrávání snímků z těchto disků se může objevit zrnění obrazu. Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna metodou nároků určitých patentů USA a dalšími právy o duševním vlastnictví, vlastněnými společností Macrovision Corporation a dalšími právy vlastníků. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být autorizováno společností Macrovision a je určeno pouze pro domácí a jiné omezené sledování, pokud není jinak autorizováno společností Macrovision. Zpětné inženýrství a demontáž jsou zakázány.

ZÁKAZNÍCI BY SI MĚLI UVĚDOMIT, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU PLNĚ KOMPATIBILNÍ S TÍMTO VÝROBKEM A MOHOU ZPŮSOBIT ZOBRAZENÍ ARTEFAKTŮ. V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ OBRAZU S PROGRESIVNÍM VYKRESLOVÁNÍM A 525 NEBO 625 ŘÁDKY SE DOPORUČUJE, ABY UŽIVATEL PŘEPNUL PŘIPOJENÍ NA VÝSTUP SE „STANDARDNÍM ROZLIŠENÍM“. POKUD MÁTE OTÁZKY OHLEDNĚ KOMPATIBILITY VAŠEHO TELEVIZORU S TÍMTO MODELEM JEDNOTKY 525p A 625p, KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB.


Vítá vás nový DVD mikro Hi-Fi systém

Obsah

Bezpečnostní opatření	2
Disky, které lze přehrávat	3
Nastavení	5
Hlavní jednotka	6
Připojení přístroje - I	7
Připojení přístroje - II (Volitelné)	8
Dálkový ovladač	9
Úvodní nastavení jazyka OSD (Volitelné)	10
Úvodní nastavení kódu oblasti (Volitelné)	10
Úprava nastavení	10-11
Zobrazení informací o disku	12
Nastavení hodin	12
Přehrávač používejte jako budík	12-13
Nastavení režimu zvuku	13
Přehrávání disku	14
Přehrávání filmového souboru DivX	15
Poslech souborů Audio CD, MP3 nebo WMA	15-16
Zobrazení souborů fotografií	16-17
Poslech rozhlasu	17
Poslech hudby z přenosného přehrávače	18

Připojení přenosného přehrávače s USB rozhraním	18
PŘÍMÉ NAHRÁVÁNÍ Z USB	19
Použití iPodu (Volitelný)	20
Použití režimu OSD iPodu (Volitelný)	20
Jazykové kódy	21
Kódy oblasti	21
Řešení problémů	22
Technické údaje	

Režim úspory energie

Přístroj můžete přepnout do ekonomického úsporného režimu. Na zapnutém přístroji na přibližně 3 sekundy stiskněte a přidržte tlačítko 1 (STANDBY/ON).
 - Když je přístroj vypnut, v okně displeje se nic nezobrazuje. Tento režim ukončíte stiskem  (STANDBY/ON), CLOCK, TIMER nebo VSM/DEMO.

Upozornění pro používání dotekových tlačítek


- Tiskněte tlačítka suchými a čistými rukama.
 - Ve vlhkém prostředí otřete z tlačítek před použitím veškerou vlhkost.
- Netiskněte tlačítka příliš tvrdě.
 - Pokud použijete příliš mnoho síly, můžete poškodit čidlo tlačítek.
- K provedení požadované funkce se dotkněte příslušného tlačítka.
- Zabraňte kontaktu tlačítek s jakýmkoliv vodivým materiálem, jako jsou např. kovy. Mohlo by dojít k poruše.

Nastavení

Připojení reproduktorů k přístroji

Připojte k přístroji vodiče.


Barvy jednotlivých vodičů označují, ke kterému konektoru na zadní straně přístroje vodič patří. Kabel k přístroji připojte tak, že nejprve stisknete plastovou západku na konektoru, čímž se objeví otvor. Zasuňte konec vodiče a uvolněte západku. Konektor se opět zavře a vodič v něm drží.

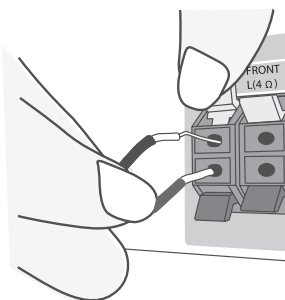

Červené konce vodičů patří do konektorů označených + (plus) a černé konce vodičů patří do konektorů označených - (mínus).

BARVA	REPRO	POLOHA
Červený	Přední	Před vámi, napravo od obrazovky.
Bílý	Přední	Před vámi, nalevo od obrazovky.

Mřížka reproduktoru: Tato součást se nepodílí na vytváření zvuku.

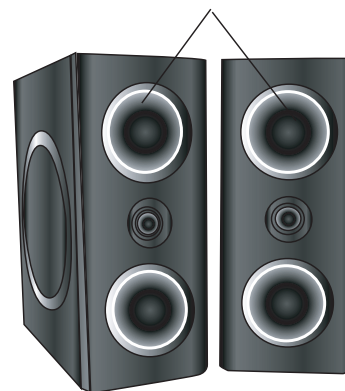

Na co je nutno dávat pozor

- Pozor na to, aby děti nezasouvaly ruce nebo cizí předměty do zvukovodů.
- Zvukovod: bassreflexový otvor skříňky reproduktoru (krytu).

Použití dálkového ovladače

Namířte dálkový ovladač na čidlo dálkového ovládání a stiskněte tlačítka.

Instalace baterie dálkového ovladače

Sejměte kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače a vložte dvě baterie R03 (velikost AAA) se správně připojeným ⊕ a ⊖. Nemíchejte staré a nové baterie. Nikdy nemíchejte různé typy baterií (standardní, alkalické atd.).

Hlavní jednotka

• **FUNC.** Funkce se volí stiskem FUNC.
(DVD/CD → USB → OSD IPOD (Volitelný) → IPOD (Volitelný) → TV-AUDIO (Volitelný) → PORTABLE → FM → AM).

• **XDSS Plus (optimalizace zvuku MP3)**
Zesílení výšek, basů a efektu prostorového zvuku; na displeji se zobrazí XDSS ON; dalším stiskem obnovíte režim NORMAL. (Strana 13)

• **⏻ (STANDBY/ON)
(POHOTOVOSTNÍ REŽIM/ZAP.)**
Zapněte nebo vypněte


• **TIMER** (Budík - viz Použití přehrávače jako budíku)

• **CLOCK (Hodiny)** Nastavení hodin a zjištění času. (Viz „Nastavení hodin“)

• **VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX - virtuální zvuková matrice)**
/ DEMO Stiskem **DEMO** na vypnutém přístroji spustíte demonstraci možností displeje. Demonstraci ukončíte stiskem **⏻** nebo **DEMO**.

• **SET (Nastavit)** Potvrzení provedeného nastavení hodin.
- **RDS (volitelný)** zobrazuje informace o rozhlasových stanicích. (viz Poslech rádia)

• **USB konektor**
Zde připojte přehrávač, který je kompatibilní s USB.

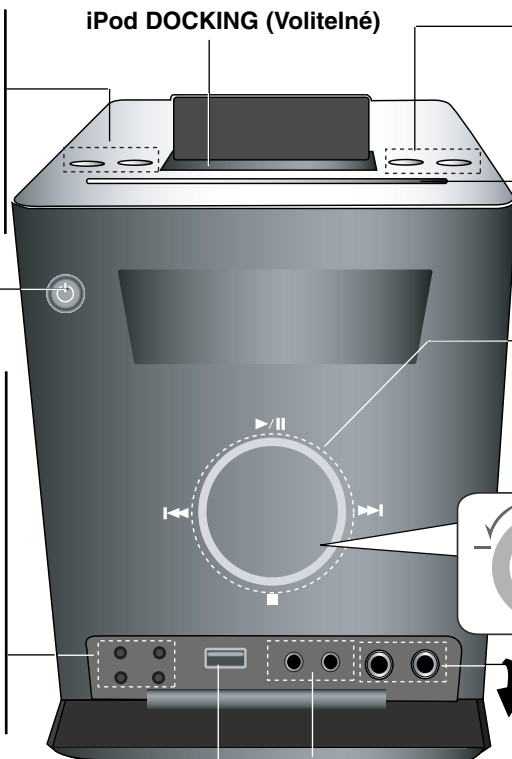

iPod DOCKING (Volitelné)

• **USB Rec.** USB DIRECT RECORDING (PŘÍMÝ ZÁZNAM USB) (Strana 19)

• **▲ EJECT (Vysunutí)** Slouží ke vložení nebo vyjmutí disku ze štěrbiny.

• **Vkládání disků do slotu** - Nevlačujte disk do slotu silou.
- Za disk netahejte, ani na něj netlačte, pokud je vysunut.
- Opětovným stiskem tlačítka ▲ lze disk po jeho vysunutí opět založit.


• Tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** AUTO TUNING (autom. ladění) - **TUNER (rádio)** / (**◀◀** nebo **▶▶**) **SKIP (přeskočení)- CD**

• **▶/||** (PLAY/PAUSE) (Přehrávání/pozastavení)

• **■** STOP (zastavení)

• **VOLUME (Hlasitost)**

Umístěte prst dovnitř dotykového kolečka. (Viz strana 4.)

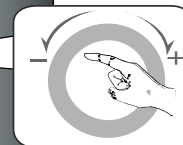

• **MIC1/MIC2** Připojení mikrofonu.
(ϕ 6,3 mm) - **Volitelný**

• **PORTABLE IN (Vstup přenosného zařízení)** Připojení přenosného zařízení a přehrávání z něj přes reproduktory hi-fi systému.


• **Konektor sluchátek**
Připojením sluchátek (konektor 3,5 mm) můžete poslouchat na sluchátka (nejsou součástí dodávky).

Připojení přístroje - I

Připojení MONITOR OUT / OUTPUT (výstup pro monitor) (COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
(složkový/neprokládaný signál))

Připojení MONITOR

Propojte konektor VIDEO na přístroji s příslušnými konektory na televizoru pomocí kabelu Video.

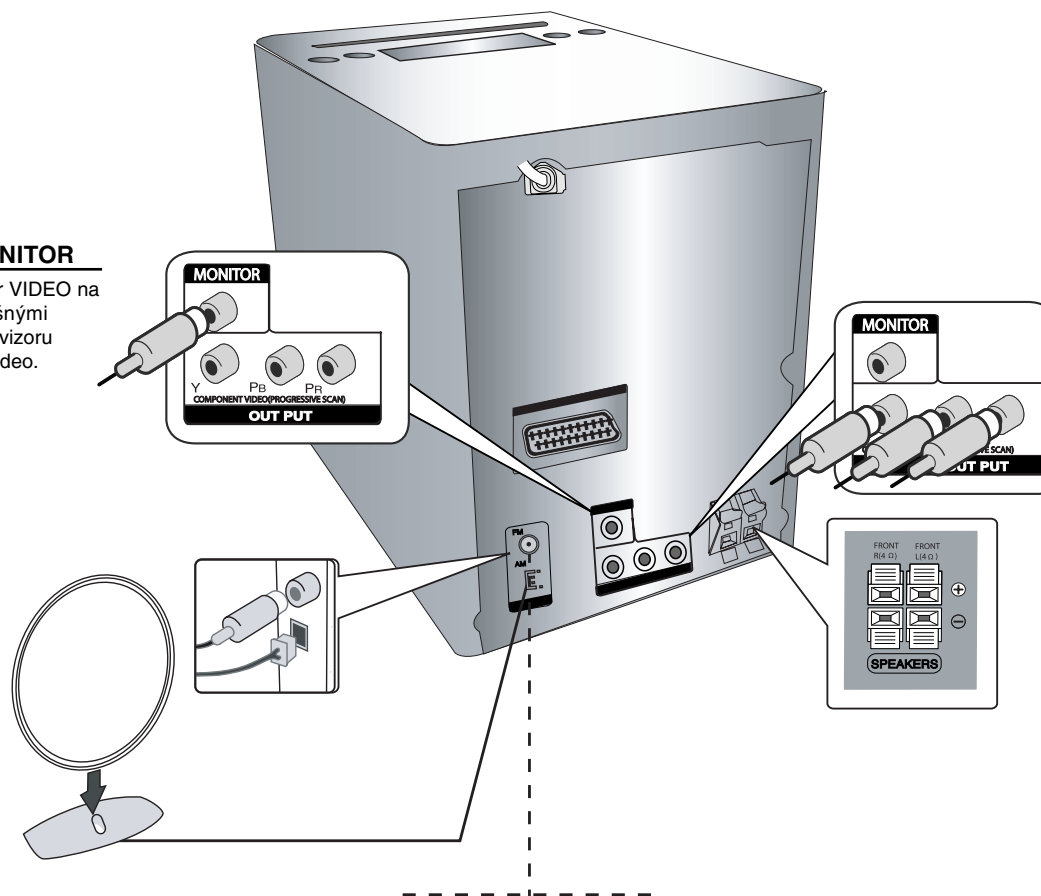


Připojení OUT PUT COMPONENT (komponentní výstup)

Jeden konec kabelu komponentního videa (Y PB PR) připojte ke konektoru COMPONENT VIDEO na přístroji a druhý konec připojte ke konektoru COMPONENT INPUT na televizoru.

Připojení přístroje - II (Volitelné)

Připojení SCART - Volitelné

- 1** Jeden konec kabelu SCART připojte ke konektoru TO TV SCART na přístroji a druhý konec připojte ke konektoru SCART na televizoru. Toto připojení umožňuje získávat audio i video signály společně.
- 2** Zasuňte síťovou šňůru pevně do nástěnné zásuvky.

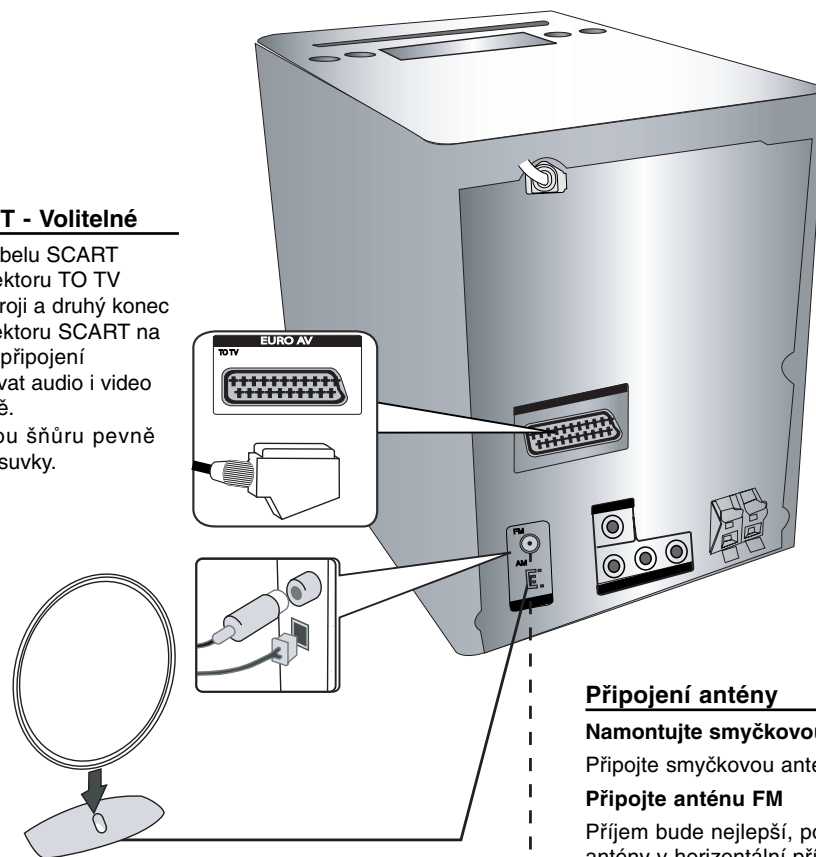

Připojení antény


Namontujte smyčkovou anténu AM na její místo

Připojte smyčkovou anténu AM k přehrávači.

Připojte anténu FM

Příjem bude nejlepší, pokud budou dva volné konce antény v horizontální přímce.

Dálkový ovladač

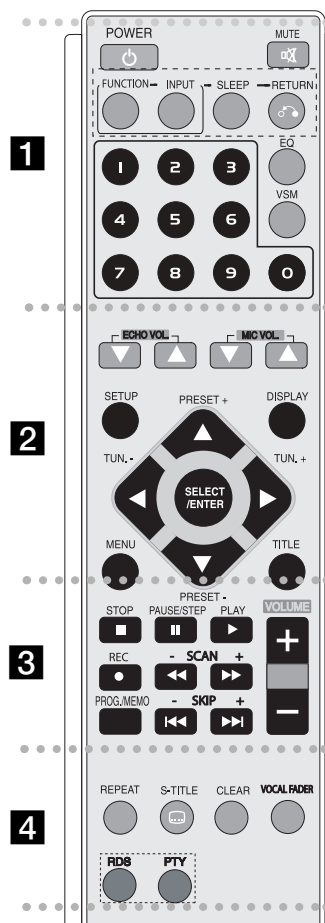

• • • • • **1** • • • • •

POWER : Slouží k zapnutí a vypnutí přístroje.

MUTE (POTLAČIT): Stiskem MUTE vypnete zvuk přístroje. To se hodí například pokud potřebujete vzít telefon.

FUNCTION (FUNKCE): (DVD/CD → FM → AM)

INPUT (VSTUP): Přepnutí zdroje signálu (USB → OSD IPOD (volitelný) → IPOD (volitelný) → TV-AUDIO (volitelný) → PORTABLE (přenosný))

SLEEP (SPÁNEK): Můžete nastavit, aby se jednotka automaticky vypnula v určený čas.

- **DIMMER (Ztlumení)** Ztlumí jas LED (svítících diod) na předním panelu zapnutého přístroje na polovinu.

RETURN (Zpět) (↶): Stiskem tohoto tlačítka se v menu vrátíte o úroveň zpět.

EQ (efekt EQUALIZER - Ekvalizér): Můžete si vybrat z 7 přednastavených zvuků (strana 13)

VSM : Stiskem VSM nastavíte VIRTUÁLNÍ zvuk. (strana 13)

Numerická tlačítka 0–9: Výběr číslovaných voleb v nabídce.

• • • • • **2** • • • • •

ECHO VOL. (Hlasitost ozvěny) (▼/▲): Nastavení hlasitosti ozvěny (Volitelné)

MIC VOL. (Hlasitost mikrofonu) (▼/▲): Nastavení hlasitosti hlasitosti mikrofonu (Volitelné)

SETUP : Zpřístupní nebo odstraní menu Nastavení

MENU (Menu): Zpřístupní menu DVD disku.

DISPLAY: Zobrazí OSD.

TITLE : Má-li aktuální titul nabídku, nabídka titulu se objeví na obrazovce. Jinak se objeví menu disku.

◀ / ▶ / ▲ / ▼ (doleva/doprava/nahoru/dolů): Slouží k pohybu v menu na obrazovce.

SELECT/ENTER (VÝBĚR/POTVRZENÍ): Potvrzení volby nabídky.

PRESET (Předvolba) (-/+)(▼/▲) : Výběr předvolby rádia.

TUN. (Ladění) (-/+)(◀/▶): Slouží k naladění požadované rozhlasové stanice.

• • • • • **3** • • • • •

PLAY (▶): Spustí přehrávání.

- **Přehrávání 1,5násobnou rychlostí**
1,5násobná rychlost umožňuje sledovat filmy a poslouchat hudbu rychleji než při přehrávání běžnou rychlostí disku. (strana 14)

- **MONO/STEREO pásma** FM lze přepínat na příjem MONO (monofonně) nebo STEREO (stereofonně) stiskem tlačítka Play.

STOP (■): Zastaví přehrávání nebo nahrávání.

PAUSE/STEP(II): Pozastavení přehrávání.

REC (●) : USB DIRECT RECORDING (Přímý záznam USB)

Tato funkce umožňuje nahrávání na připojené zařízení s rozhraním USB z libovolného jiného zdroje signálu (Audio CD ,) - (strana 19)

- **SCAN (Procházení)** (-/+)(◀◀/▶▶) : Vyhledávání směrem zpět nebo vpřed.

- **SKIP** (-/+)(◀◀ / ▶▶): Skok na další nebo předchozí kapitolu/stopu/titul.

PROG./MEMO. (PROGRAM/PŘEDVOLBA): Zobrazí nebo skryje nabídku Program.

VOLUME (HLASITOST) (+/-) : Slouží k nastavení hlasitosti reproduktorů.

• • • • • **4** • • • • •

REPEAT : Zopakuje kapitolu, stopu, titul, vše.

CLEAR: Skryje číslo stopy v seznamu programů.

S-TITLE (Titulky): Opakovaným stiskem tlačítka S-TITLE (Titulky) během přehrávání vyberte požadovaný jazyk titulků.

VOCAL FADER (volitelné) : Umožňuje použití funkce karaoke ztlumením hlasu zpěváka v hudbě přehrávané z různých zdrojů. (MP3/WMA/CD/DD atd.) s výjimkou režimu Karaoke. (Strana 13)

RDS (volitelné): Režim zobrazení informací o rozhlasových stanicích

PTY (volitelné): Zobrazí různé možnosti funkce RDS.

Úvodní nastavení jazyka OSD (Volitelné)

Po továrním nastavení se při prvním zapnutí přístroje v režimu DVD nebo USB zobrazí menu výběru jazyka.

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Zapněte přístroj: Objeví se seznam jazyků.	⏻ STANDBY/ON	⏻ POWER
2. Vyberte jazyk:		▲▼◀▶
3. Stiskněte:		SELECT/ENTER
4. Potvrďte stiskem:		SELECT/ENTER

Úvodní nastavení kódu oblasti (Volitelné)

Pokud chcete změnit tovární nastavení kódu oblasti, postupujte takto:

	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Zobrazte menu nastavení:	NASTAVENÍ
2. V menu LOCK (Zámek) vyberte:	▲▼
3. Přejděte na druhou úroveň: Na druhé úrovni se zobrazí právě aktivní kód oblasti.	▶
4. Přejděte na třetí úroveň:	▶
5. Zadejte nové heslo a pak stiskněte:	Číslice 0 – 9 a pak SELECT/ENTER
6. Znovu zadejte nové heslo pro kontrolu a pak stiskněte:	Číslice 0 – 9 a pak SELECT/ENTER
7. Vyberte kód zeměpisné oblasti: Po výběru se aktivují volby Rating (Úroveň hodnocení) a Password (Heslo). (strana 21)	▲▼◀▶

Úprava nastavení

	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Zobrazte menu nastavení:	SETUP
2. Na první úrovni vyberte požadovanou možnost:	▲▼
3. Přejděte na druhou úroveň:	▶
4. Na druhé úrovni vyberte požadovanou možnost:	▲▼
5. Přejděte na třetí úroveň:	▶
6. Změňte nastavení:	Použijte tlačítka ▲▼ a SELECT/ENTER

Přizpůsobení nastavení

Přizpůsobení nastavení jazyka.

OSD– Vyberte jazyk menu Setup (Nastavení) a OSD.

Disc Audio/Subtitle/Disc Menu – Vyberte jazyk menu Audio (Zvuk)/Subtitle (Titulky)/Disc (Disk).

[Original] (Původní): Přiřadí originální jazyk, ve kterém byl disk nahrán.
 [Others] (Ostatní): Pokud chcete vybrat jiný jazyk, stiskem tlačítek s číslicemi a pak ENTER zadejte odpovídající čtyřciferné číslo podle seznamu kódů jazyků v odkazované kapitole. Pokud se při zadávání čísla zmýlíte, tiskněte opakovaně tlačítko CLEAR (Vymazat), postupně smažte nesprávné číslice a pak je opravte.
 [OFF] (Vypnout) (pro titulky disku): Vypnutí titulků.

Přizpůsobení nastavení zobrazení

TV Aspect (Poměr stran televizoru) – Vyberte, jaký poměr stran obrazovky se má použít na základě tvaru obrazovky vašeho televizoru.

[4:3]: Vyberte, je-li připojen standardní televizor s formátem 4:3.
 [16:9]: Vyberte, je-li připojen širokoúhlý televizor s formátem 16:9.

Display Mode (Režim zobrazení) – Pokud jste vybrali 4:3, budete muset definovat, jak se mají širokoúhlé programy a filmy zobrazovat na obrazovce vašeho televizoru.

[Letterbox]: Tato volba zobrazí širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a dolní části obrazovky.

[Panscan]: Tato volba vyplní celou obrazovku formátu 4:3, přičemž ořízne obraz podle potřeby.

TV Output Select (Výběr TV normy na výstupu (volitelný)) – Vyberte možnost odpovídající připojenému televizoru. [YPbPr]: Pokud máte televizor připojený konektorem COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN.

[RGB]: Když je váš televizor připojený pomocí konektoru SCART.
- Pokud nastavení RGB, COMPONENT OUT nefunguje.

Progresivní vykreslování - Progresivní (neprokládané) video je nejvyšší signál, s omezeným blikáním. Pokud k připojení televizoru nebo monitoru sluchatelného s progresivním signálem využíváte konektory Component Video (Komponentní video), nastavte volbu [Progressive Scan] (Progresivní vykreslování) na [On] (Zap.).

Stiskněte ENTER pro potvrzení vašeho výběru.
- Pokud do 10 sekund nestisknete ENTER, platí možnost [OFF] (Vyp.).

Přizpůsobení nastavení zvuku

DRC (Dynamic Range Control) (Řízení dynamického rozsahu) – Zvuk bude čistý, když se sníží hlasitost (pouze Dolby Digital). Pro aktivaci nastavte volbu na [On] (Zapnout).

Vocal (Hlas) – Vyberte [On] (Zapnout) pro smíchání kanálů karaoke do normálního sterea. Tato funkce je efektivní pouze pro vícekanálové disky DVD.

Přizpůsobení nastavení zámku

Pro přístup k možnostem LOCK (zámek) musíte zadat čtyřmístné heslo. Pokud jste dosud nezadali heslo, budete k tomu vyzváni. Zadejte čtyřciferné heslo. Zadejte je znovu pro ověření. Pokud se při zadávání čísla zmýlíte, tiskněte opakovaně tlačítko CLEAR (Vymazat), postupně smažte nesprávné číslice a pak je opravte.

Pokud zapomenete heslo, můžete je resetovat. Stiskněte SETUP (Nastavení), zadejte „210499“ a stiskněte SELECT/ENTER. Heslo bylo vymazáno.

Rating (Hodnocení) – Vyberte úroveň hodnocení. Čím nižší je úroveň, tím přísnější je hodnocení. Vyberte [UNLOCK] (Bez omezení) pro deaktivaci hodnocení.

Password (Heslo) – Nastavení nebo změna hesla pro nastavení zámku.

[New] (Nový): Zadejte nové 4místné heslo pomocí tlačítek s číslicemi a poté stiskněte SELECT/ENTER. Zadejte heslo znovu pro potvrzení,
[Change] (Změnit): Po zadání aktuálního hesla zadejte dvakrát nové heslo.

Area Code (Kód oblasti) – Vyberte kód pro zeměpisnou oblast jako úroveň hodnocení přehrávání. To určuje, které standardy oblasti se používají pro ohodnocení disků DVD kontrolovaných rodičovským zámekem. Viz Kódy oblastí na straně 21.

Přizpůsobení dalších nastavení

DivX (R) Registration (Registrace DivX) - Poskytujeme vám registrační kód DivX® VOD (Video On Demand – video na požádání), který vám umožní půjčit si a zakoupit filmy pomocí služby DivX® VOD.

Chcete-li získat více informací, navštivte www.divx.com/vod.

Stiskněte SELECT/ENTER v době, kdy je zvýrazněna ikona [Select] (Vybrat), a zobrazí se registrační kód přístroje.

Semi Karaoke (Poloviční karaoke) (volitelné) - Po úplném dokončení kapitoly/titulu/stopy tato funkce zobrazí na obrazovce skóre a ozve se fanfára.

- **Semi Karaoke zapnuto:** Zapne funkci „Semi Karaoke“ (Poloviční karaoke). Poté, co dozpíváte píseň, objeví se na obrazovce skóre.
- **Semi Karaoke vypnuto:** Vypne funkci „Semi Karaoke“ (Poloviční karaoke). Fanfára se neozve a na obrazovce se nezobrazí skóre.

Disky dostupné pro funkci Semi Karaoke:

- Disky DVD, DVD Karaoke s více než dvěma stopami
- Tato funkce pracuje v režimu DVD/CD.
- Funkce Semi Karaoke je k dispozici pouze s připojeným mikrofonem.
- Při sledování filmu vypněte funkci Semi Karaoke (Poloviční karaoke) v menu SETUP (Nastavení), případně ji můžete používat bez připojeného mikrofonu, pokud se při přechodu mezi kapitolami ozve fanfára nebo zobrazí skóre.








Bit Rate (Datový tok) - Vyberte datový tok 96 kb/s nebo 128 kb/s (datový tok při záznamu)

Zobrazení informací o disku

	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Stiskněte:	DISPLAY
2. Vyberte položku:	▲▼
3. Úprava nastavení menu Display (Zobrazení):	◀▶
4. Návrat zpět	DISPLAY

Zobrazení informací o disku

Položku lze zvolit pomocí tlačítek ▲▼ a změnit nebo vybrat nastavení pomocí tlačítek ◀▶.

 1/1	Číslo aktuálního titulu (nebo stopy)/celkový počet titulů (stop)
 13/18	Číslo aktuální kapitoly/celkový počet kapitol
 0:39:02	Uplynulý čas přehrávání
 1 ENG DSD 5CH	Vybraný jazyk zvuku nebo kanál
 Off	Vybrané titulky
 1/1	Vybraný úhel/celkový počet úhlů
 Bypass	Vybraný režim zvuku

Symbole použité v této příručce

Všechny níže uvedené disky a soubory **ALL** Soubory MP3 **MP3**
 Disky DVD a dokončené disky DVD±R/RW **DVD** Soubory WMA **WMA**
 Soubory DivX **DivX** Audio CD **ACD**

Nastavení hodin

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Zapněte přístroj:	⏻ STANDBY/ON	⏻ POWER
2. Stiskněte alespoň po dobu 2 sekund:	CLOCK (Hodiny)	
3. Vyberte buď: AM 12:00 (pro zobrazení režimu am nebo pm) nebo 0:00 (pro zobrazení v režimu 24 hodin).	◀◀ nebo ▶▶	
4. Potvrďte váš výběr:	SET	
5. Vyberte hodiny:	◀◀ nebo ▶▶	
6. Stiskněte:	SET	
7. Vyberte minuty:	◀◀ nebo ▶▶	
8. Stiskněte:	SET	

Přehrávač používejte jako budík

Stiskněte a podržte tlačítko **TIMER (Budík)** po dobu 2 sekund. Na 2 sekundy se postupně rozblíkají symboly TUNER, DVD/CD, USB. Stiskněte **SET** v okamžiku, kdy bliká symbol zdroje signálu, kterým se chcete nechat vzbudit.

S vybranou funkcí TUNER (Přijímač) vyberte číslo uložené předvolby dotykem na tlačítka ◀◀/ ▶▶ na čelním panelu a stiskněte **SET**. Pokud vyberete DVD/CD nebo USB, zobrazí se následující nastavení. Zobrazí se nastavení „ON TIME“ (Čas aktivace). Zde nastavíte čas, kdy chcete spustit budík. Stiskem ◀◀ nebo ▶▶ nastavte hodiny a minuty a stiskem **SET** uložte. Zobrazí se nastavení „OFF TIME“ (Doba deaktivace). Zde nastavíte čas, kdy chcete funkci zastavit. Stiskem ◀◀ nebo ▶▶ nastavte hodiny a minuty a stiskem **SET** uložte. Poté bude zobrazena hlasitost (VOL), kterou chcete být vzbuzeni. Stiskem ◀◀ nebo ▶▶ nastavte hodiny a minuty a stiskem **SET** uložte. Vypněte systém. Ikona hodin zobrazuje, že je budík nastaven. Po vypnutí přístroje můžete zobrazit nastavený čas buzení stiskem **TIMER**. Stiskem **TIMER** také můžete budík zapnout nebo vypnout. Pro nastavení změny času spuštění budíku zapněte systém a znovu jej naprogramujte podle původně popsaných kroků.

Uspěte při poslechu vašeho přehrávače

Můžete nastavit, aby se jednotka automaticky vypnula v určený čas. Při každém stisku tlačítka SLEEP se nastavení změní v tomto pořadí.
(DIMMER ON (Ztlumení zap.)) → SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → (DIMMER OFF (Ztlumení vyp.))

DIMMER (Ztlumení)

Stiskněte jednou SLEEP. LED (svítivá dioda) na předním panelu zhasne a jas displeje je snížen na polovinu. Tuto funkci vypnete opakovaným stiskem SLEEP, dokud není nastavena volba DIMMER OFF (Ztlumení vyp.).

Nastavení režimu zvuku

XDSS Plus (Extreme Dynamic Sound System)

Stiskem **XDSS Plus** dojde k zesílení výšek, basů a efektu prostorového zvuku. Rozsvítí se indikátor „XDSS ON“ nebo „NORMAL“.

Tato funkce optimalizuje zvuk komprimovaných souborů MP3.

DVD **DivX** **ACD** : XDSS ON ↔ NORMAL (Normální)

WMA **MP3** : XDSS ON (Zap.) → MP3 -- OPT ON (Zap.)
→ NORMAL (Normální) → XDSS ON (Zap.).

EQ (efekt EQUALIZER - Ekvalizér):

Můžete si vybrat z 7 přednastavených zvukových režimů. Při každém stisku tlačítka se nastavení na displeji změní, jak je uvedeno níže. (AUTO EQ funguje jen u souborů MP3/ WMA, které obsahují informace tagů)
NATURAL (Přirozený) → (AUTO EQ) (Automatický) → POP (Pop) → CLASSIC (Klasika) → ROCK (Rock) → JAZZ (Jazz) → NORMAL (Normální)...

Poznámka

- Pokud k přístroji, na němž je vybrán jeden z režimů ekvalizéru, připojíte sluchátko, tlačítko EQ nefunguje.
- Pokud k přístroji, na němž je vybrán režim ekvalizéru 'regional' (místní), připojíte sluchátko, režim ekvalizéru se změní na NORMAL (normální) a původní režim se obnoví po odpojení sluchátka.

VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX – VIRTUÁLNÍ ZVUKOVÁ MATRICE):

Stiskem tlačítka **VSM** nastavíte virtuální zvuk nebo opakovaným stiskem přepínáte virtuální zvuk.

- Pokud po aktivaci virtuálního zvuku stisknete tlačítko Rec (Nahrávání), obnoví se režim BYPASS (Filtr vypnut).

• 2.1Ch source (2.1kanál. zdroj signálu): 3D STEREO

Technologie realistického prostorového zvuku se stereo zdroji, optimalizovaná pro stereo reproduktory. Posluchači mohou se svými multimediálními přehrávači zažít úžasné virtuální prostorové efekty.
BYPASS (Filtr vypnut) → VIRTUAL (Virtuální zvuk) → ON STAGE (Scéna)

Poznámka

Pokud k přístroji, na němž je vybrán režim ekvalizéru 'VSM', připojíte sluchátko, režim ekvalizéru se změní na 'BYPASS' (bez úpravy).

Režim 'VSM' se obnoví po odpojení sluchátka.

VOCAL FADER (Útlum zpěvu) (Volitelné)

U různých zdrojů hudebního signálu můžete využít funkci karaoke, tj. ztlumení hlasu zpěváka. (MP3/WMA/CD/DD atd.) s výjimkou režimu Karaoke.


- Tato funkce je dostupná pouze pokud je připojen mikrofon. Po stisku tlačítka VOCAL FADER (Útlum zpěvu) se na displeji zobrazí „FADE ON“ (Útlum zapnut) nebo „FADE OFF“ (Útlum vypnut).

- Tato funkce vyžaduje nejméně 2kanalový zdroj signálu.

Použití mikrofonu (Volitelné)

Po připojení mikrofonu k přístroji si můžete zazpívat k hudbě.

Připojte mikrofon ke konektorům MIC1 / MIC2.

V okně displeje se zobrazí “  ”.

Spusťte přehrávání hudby.

Zpívejte k hudebnímu doprovodu.

Hlasitost mikrofonu lze nastavit pomocí tlačítka MIC volume (Hlasitost mikrofonu). (kroky MIN, 1-14, MAX)

Poznámka

- Pokud mikrofon nepoužíváte, nastavte **MIC VOL.** (Hlasitost mikrofonu) na minimum nebo mikrofon vypněte a odpojte jej od konektorů MIC.
- Pokud je mikrofon příliš blízko k reproduktoru, může vzniknout zvuková zpětná vazba (hlasité pískání). V takovém případě přemístěte mikrofon dále od reproduktorů nebo snižte jeho hlasitost pomocí tlačítka **MIC VOL.** (Hlasitost mikrofonu).
- Pokud je zvuk z mikrofonu extrémně hlasitý, může být zkreslený. V takovém případě snižte hlasitost mikrofonu pomocí tlačítka **MIC VOL.** (Hlasitost mikrofonu).

Přehrávání disku

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Vložení disku:	▲	
2. Spuštění přehrávání:	▶/	▶
3. Zastavení přehrávání:	■	■ STOP

Přehrávání disku

Přehrávání disku DVD, který obsahuje nabídku **DVD**

Většina disků DVD má nyní nabídky, které se načtou před zahájením přehrávání filmu. Těmito nabídkami můžete procházet pomocí tlačítek ▲▼ ◀▶ a zvýraznit volbu. Vybranou volbu potvrďte stiskem **SELECT/ENTER**.

Přeskočení na další/předchozí kapitolu/stop **ALL**

Stiskem **SKIP (▶▶)** přejdete na další kapitolu/stopu
Stiskem **SKIP (◀◀)** přejdete na začátek aktuální kapitoly/stopy.
Dvěma krátkými stisky **SKIP (◀◀)** přejdete zpět na předchozí kapitolu/stopu.

Pozastavení přehrávání **ALL**

Stiskem **PAUSE/STEP (||)** pozastavíte přehrávání. Stiskněte **PLAY (▶)** pro pokračování přehrávání.

Přehrávání po jednotlivých snímcích **DVD DivX**

Přehrávání po jednotlivých snímcích aktivujete opakovaným stiskem **PAUSE/STEP (||)**.

Opakované přehrávání **ALL**

Stiskněte tlačítko **REPEAT** opakovaně pro výběr položky, která se má opakovat. Bude se opakovaně přehrávat aktuální titul, kapitola nebo stopa. Chcete-li se vrátit k normálnímu přehrávání, opakovaným stiskem tlačítka **REPEAT** vyberte možnost [Off] (Vypnout).

DivX : Track (Stopa) → All (Vše) → Off (Vyp.)

ACD WMA MP3 : TRACK (Stopa) → ALL (Vše) → [OFF (Vyp., nic není zobrazeno)]

DVD : Chapter (Kapitola) → Title (Titul) → Off (Vyp.)

Výběr jazyka titulků **DVD DivX**

Stiskem tlačítka **S-TITLE (☐)** (Titulky) během přehrávání vyberte požadovaný jazyk titulků.

Rychlý posun vpřed nebo vzad

DVD DivX ACD WMA MP3

Stiskem **SCAN (◀◀** nebo **▶▶)** během přehrávání aktivujete převíjení vpřed nebo vzad. Rychlost přehrávání můžete měnit opakovaným stiskem **SCAN (◀◀** nebo **▶▶)**. Stiskem **PLAY (▶)** přehrávání pokračuje normální rychlostí.

Sledování a poslech 1,5násobnou rychlostí

DVD ACD WMA MP3

Stiskem **PLAY** během přehrávání aktivujete 1,5x rychlejší přehrávání DVD. Na televizoru se zobrazí ▶ x1,5. Dalším stiskem **PLAY** obnovíte přehrávání normální rychlostí.

Snížení rychlosti přehrávání **DVD**

Při pozastaveném přehrávání opakovaným stiskem **SCAN (▶▶)** zpomalíte přehrávání. Rychlost přehrávání můžete měnit opakovaným stiskem **SCAN (▶▶)**. Stiskem **PLAY (▶)** přehrávání pokračuje normální rychlostí. Zpomalené přehrávání vpřed/vzad funguje jen na discích DVD.

Zobrazení nabídky titulů **DVD**

Stisknutím tlačítka **TITLE** zobrazíte nabídku titulů disku, pokud existuje.

Zobrazení nabídky disku DVD **DVD**

Stiskem tlačítka **MENU** zobrazíte menu disku, pokud existuje.

Spuštění přehrávání od vybraného času **DVD DivX**

Vyhledá počáteční bod zadaného časového kódu. Stiskněte tlačítko **DISPLAY** a vyberte ikonu hodin. Zadejte čas a pak stiskněte **SELECT/ENTER**. Příklad: pokud chcete vyhledat scénu, která začíná v čase 1 hodina, 10 minut a 20 sekund, stiskněte číslice „11020“ a pak stiskněte **SELECT/ENTER**. Pokud jste zadali špatné číslo, stiskněte tlačítko **CLEAR** a zadejte číslo znovu.

Paměť poslední scény **DVD**

Tento přístroj si zapamatuje poslední scénu z posledního disku, který byl na něm přehráván. Poslední scéna zůstává v paměti, i když vyjmete disk z přístroje nebo přístroj vypnete. Pokud vložíte disk se zapamatovanou scénou, je tato scéna automaticky vyvolána.

Screen Saver (Spořič obrazovky)

Spořič obrazovky se objeví, když necháte přístroj v režimu zastavení asi pět minut.

Výběr televizního systému

Musíte vybrat odpovídající režim systému pro systém vašeho televizoru. Vyjměte případný disk vložený v přístroji, stiskněte a podržte tlačítko **PAUSE/STEP (II)** na déle než 5 sekund a vyberte televizní normu (PAL, NTSC nebo AUTO).

Smíšený disk nebo USB flashdisk – DivX, MP3/WMA a JPEG

Při přehrávání disku nebo USB flashdisku, který obsahuje současně soubory DivX, MP3/WMA a JPEG, můžete stisknutím tlačítka **TITLE** vybrat, které soubory chcete přehrávat.

Přehrávání filmového souboru DivX

Změna znakové sady pro správné zobrazení titulků DivX®

Pokud se titulky během přehrávání nezobrazí správně, stiskněte a podržte tlačítko **S-TITLE** na dobu asi 3 sekund a potom opakovaným stiskem tlačítka **S-TITLE** vyberte jiný kód jazyka, dokud se titulky nezobrazí správně.

Kompatibilita tohoto přehrávače s disky obsahujícími soubory typu DivX je omezena následovně:

- Dostupné rozlišení pro soubor DivX je do 800x600 (Š x V) pixelů.
 - Jméno souboru s titulky pro DivX má do 45 znaků.
 - Pokud je v souboru DivX kód, který nelze zobrazit, může být na displeji zobrazen jako značka " _ ".
 - **Pokud je počet obrázků za sekundu větší než 30, přístroj nemusí normálně fungovat.**
 - **Pokud nejsou obrazová a zvuková složka nahraného souboru prokládané, je výstup buď pouze obrazový, nebo pouze zvukový.**
- Přehrávatelné soubory DivX :** ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
Přehrávatelné formáty titulků: SubRip(*.srt/*.txt) ,SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt) MicroDVD(*.sub/*.txt) SubViewer 2.0(*.sub/*.txt) VobSub(*.sub)
- Přehrávatelné formáty kodeků:** "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX ".
- Přehrávatelné formáty zvuku:** "AC3 ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
- Vzorkovací frekvence: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
 - Datový tok: 32 – 320 kb/s (MP3), 40 – 192 kb/s (WMA)

Přehrávání filmového souboru DivX

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Vložte disk:	▲	
2. Výběr filmového souboru z menu:	◀◀ / ▶▶	▲ ▼
3. Spuštění přehrávání:	▶/	SELECT/ENTER
4. Zastavení přehrávání:	■	■ STOP

Poslech souborů Audio CD, MP3 nebo WMA

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Vložte disk:	▲	
2. Výběr hudebního souboru z menu:	◀◀ / ▶▶	▲ ▼
3. Spuštění přehrávání:	▶/	▶ PLAY
4. Zastavení přehrávání:	■	■ STOP

Poslech souborů Audio CD, MP3 nebo WMA

Vytvoření vašeho vlastního programu

Obsah disku můžete přehrát v libovolném pořadí, které určíte. Při vyjmutí disku se program vymaže. Vyberte požadovanou skladbu a stiskněte PROG. nebo vyberte "↔" a pak stiskem SELECT/ENTER skladbu přidejte na seznam programu. Pokud chcete přidat všechny skladby na disk, vyberte "↔" a pak stiskněte SELECT/ENTER. Vyberte skladbu ze seznamu programu a pak stiskem SELECT/ENTER spusťte přehrávání programu. Pokud chcete určitou skladbu ze seznamu programu odstranit, vyberte požadovanou skladbu a pak stiskněte CLEAR nebo vyberte ikonu "⏏" a pak stiskněte SELECT/ENTER. Pokud chcete vymazat celý seznam programu, vyberte položku "⏏" a pak stiskněte SELECT/ENTER.

Zobrazení informací o souboru (ID3 TAG)

Během přehrávání souboru MP3, který obsahuje informace o souboru, můžete tyto informace zobrazit opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY.

Kompatibilita tohoto přehrávače s disky MP3/WMA je omezena následovně:

- Vzorkovací frekvence: 32 - 48 kHz (MP3), 24 - 48kHz (WMA)
 - Datový tok: 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 192 kb/s (WMA)
 - Tento přístroj nemůže číst soubor MP3/WMA, který má příponu souboru jinou než ".mp3" / ".wma".
 - Fyzický formát CD-R by měl být ISO 9660.
 - Zapisujete-li soubory MP3/WMA s použitím softwaru, který nemůže vytvořit souborový systém (např. Direct-CD) je nemožné přehrát soubory MP3/WMA. Doporučujeme použít Easy-CD Creator, který vytváří souborový systém ISO 9660.
 - Názvy souborů by měly mít max. 8 písmen a musí obsahovat příponu .mp3 nebo .wma.
 - Neměly by obsahovat speciální znaky, jako / ? * : " < > | atd.
 - Celkový počet souborů na disku by měl být menší než 999.
- Tento přístroj vyžaduje, aby disky a záznamy splňovaly určité technické normy, s cílem dosáhnout optimální kvalitu přehrávání. Předem nahané disky DVD jsou automaticky nastaveny podle těchto norem. Je mnoho různých typů zapisovatelných formátů disků (včetně CD-R obsahujících soubory MP3 nebo WMA) a tyto vyžadují určité předem existující podmínky (viz výše), aby bylo zajištěno kompatibilní přehrávání.

Zákazníci by měli vzít na vědomí, že se vyžaduje povolení za účelem stahování souborů MP3 / WMA a hudby z internetu. Naše společnost nemá žádné právo udělit takové povolení. Povolení může udělit pouze vlastník autorských práv..


16 | DVD Mikro Hi-Fi systém | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zobrazení souborů fotografií

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Vložte disk:	▲	
2. Výběr souboru fotografií z menu:	◀▶	▲▼
3. Výběr souboru fotografií z menu:		
4. Zobrazení vybrané fotografie přes celou obrazovku:	▶	SELECT/ENTER
5. Zastavení přehrávání:	■	■ STOP

Zobrazení souborů fotografií

Zobrazení souborů fotografií jako prezentace

Stiskem ▲▼◀▶ zvýrazněte ikonu () a pak stiskem SELECT/ENTER spusťte slideshow.

Rychlost slideshow můžete měnit stiskem ◀▶ době zobrazení ikony () .

Přeskočení na další/předchozí fotografii

Stiskem SKIP (◀◀ nebo ▶▶) přeskočíte na předchozí/následující fotografii.

Otočení fotografie

Stiskem ▲▼◀▶ otočíte fotografii zobrazenou přes celou obrazovku.

Pozastavení prezentace

Stiskem PAUSE/STEP (||) pozastavíte slideshow. Stiskněte PLAY pro pokračování slide show.

Kompatibilita tohoto přehrávače s disky obsahujícími soubory typu JPEG je omezena následovně:

- Podle velikosti a počtu souborů JPEG může trvat dlouho, než přehrávač načte obsah disku. Pokud se uživatelské rozhraní na obrazovce nezobrazí ani po uplynutí několika minut, jsou některé soubory pravděpodobně příliš velké – snižte rozlišení souborů JPEG na méně než 2 megapixely (například u snímků s rozlišením 2760x2048 bodů) a vypalte nový disk.
- Celkový počet souborů a složek na disku by měl být menší než 999.
- Některé disky nemusí fungovat vlivem odlišného formátu záznamu nebo stavu disku.
- Ujistěte se, že všechny soubory mají příponu „.jpg“, když je kopírujete do struktury CD.
- Mají-li soubory přípony „.jpe“ nebo „.jpeg“, přejmenujte je, prosím, na soubory „.jpg“.
- Názvy souborů bez přípony „.jpg“ nelze tímto přehrávačem přečíst. Dokonce i tehdy, když jsou zobrazeny jako soubory obrazů JPEG v Průzkumníku Windows.

Poslech rozhlasu

	NA PŘEHRAVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Výběr FM/AM:	FUNC.	FUNCTION (FUNKCE)
2. Vyberte rozhlasovou stanici:	◀◀ / ▶▶	TUN. (LADĚNÍ) (-/+)
3. Uložení rozhlasové stanice: Displej zobrazí číslo předvolby		PROG./MEMO. (PROGRAM/PŘEDVOLBA)
4. Výběr uložené stanice:	-	PRESET (PŘEDVOLBA) (-/+)
5. Pro potvrzení stiskněte: Lze uložit až 50 rozhlasových stanic		PROG./MEMO. (PROGRAM/PŘEDVOLBA)

Poslech rozhlasu

Automatické vyhledání rozhlasových stanic

Stiskněte **◀◀ / ▶▶** na předním panelu (nebo **TUN.- /TUN.+** na dálkovém ovladači) na déle než 0,5 sekundy. Tuner bude automaticky hledat a zastaví se, když najde rozhlasovou stanici.

Vymažte všechny uložené stanice

Stiskněte a podržte tlačítko **PROG./MEMO.** po dobu 2 sekund. Zobrazí se „ERASE ALL“ (Vymazat vše). Stiskem **PROG./MEMO.** vymažete všechny uložené stanice.

Vyberte číslo předvolby pro rozhlasovou stanici

Požadovanou stanici vyberte stiskem **◀◀ / ▶▶** na předním panelu nebo **TUN.- /TUN.+** na dálkovém ovladači. Stiskněte **PROG./MEMO.**, stanice se rozblíká. Stiskem tlačítek **PRESET (+/-)** na dálkovém ovladači vyberte požadované číslo předvolby. Stiskem **Press PROG./MEMO.** předvolbu uložte.

Zlepšete slabý příjem FM

Stiskněte **PLAY ▶** na dálkovém ovladači. Tím se rádio přepne ze stereo příjmu na mono příjem a obvykle se příjemlepší.

Viz informace o rozhlasových stanicích - VOLITELNÉ

Tuner FM je vybaven funkcí Radio Data System (RDS). Zobrazuje písmena RDS na displeji spolu s informacemi o rozhlasové stanici, kterou posloucháte. Několika stisky **RDS** na dálkovém ovladači si zobrazíte všechny informace.

PTY - Typ programu, například Zprávy, Sport, Jazz.

RT - Radiotext, název rozhlasové stanice.

CT - Časový údaj, místní čas rozhlasové stanice.


PS - Název vysílače, název rozhlasové stanice.

Stiskem **RDS** můžete vyhledávat rozhlasové stanice s požadovaným typem programu. Na displeji se zobrazí poslední použitý typ programu (PTY).

Jedním nebo více stisky **PTY** zobrazte požadovaný typ programu. Stiskněte a přidržte **◀◀ / ▶▶**. Tuner začne automaticky vyhledávat. Po naladění stanice se ladění zastaví.

Poslech hudby z vašeho přenosného přehrávače

Přehrávač můžete použít pro přehrávání hudby z mnoha typů přenosných přehrávačů.

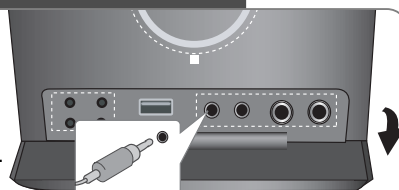

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Připojte přenosný přehrávač ke konektoru PORTABLE IN na boku hi-fi systému:		
2. Zapněte přístroj:	⏻ STANDBY/ON	⏻ POWER
3. Vyberte funkci PORTABLE :	FUNC.	INPUT
4. Zapněte přenosný přehrávač a začněte s přehráváním:		

Připojení přenosného přehrávače s USB rozhraním

Výhodou připojení přenosného přehrávače USB přes port USB systému je, že přenosné zařízení může být ovládáno ze systému. Připojte přenosný přehrávač k systému pomocí kabelu USB (není součástí dodávky).

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Vyberte funkci USB :	FUNC.	INPUT
2. Na displeji se zobrazí nápis „SEARCHING“ (Hledání) a za ním počet souborů:		
3. Výběr menu titulu		TITLE (Titul)
4. Spuštění přehrávání vybraného souboru	▶/ 	SELECT/ENTER
5. Dříve než odpojíte přenosný přehrávač s rozhraním USB, přepněte na jiný zdroj signálu stiskem:	FUNC.	FUNCTION nebo INPUT
6. Odpojte přehrávač s rozhraním USB		

Kompatibilní zařízení s rozhraním USB

- Zařízení, která vyžadují instalaci dalších programů po připojení přístroje k počítači, nejsou podporována.
- Přehrávač MP3 Flash přehrávač MP3. Přehrávač MP3, který vyžaduje instalaci ovladače, není podporován.
- USB Flash jednotka: Zařízení, která podporují USB2.0 nebo USB1.1.

Požadavek při práci s USB zařízeními

- **Neodpojujte USB zařízení za provozu.**
- Abyste předešli poškození svých dat, zálohujte si je.
- Pokud použijete USB prodlužovací kabel, nebo USB přípojku, nemusí být USB zařízení rozpoznáno.
- Zařízení, užívající systém souborů NTFS není podporováno. (Podporován je pouze systém souborů FAT (16/32)).
- USB funkce této jednotky nepodporuje všechna USB zařízení.
- Digitální fotoaparáty a mobilní telefony nejsou podporovány.
- Tento přístroj nepodporuje celkový počet souborů 1000 a více.
- Pokud jsou na USB zařízení dvě a více jednotek, je na obrazovce zobrazena složka pro každou jednotku. Pro návrat do předchozí nabídky po výběru složky stiskněte RETURN.

PŘÍMÉ NAHRÁVÁNÍ Z USB

Záznam AUDIO CD na USB zařízení

Tato funkce umožňuje nahrávání na připojené zařízení s rozhraním USB z Audio CD.

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Výběr režimu DVD/CD:	FUNC.	FUNCTION
2. Výběr stopy (souboru):	◀◀ / ▶▶	◀◀/▶▶
3. Stiskněte V okně displeje se zobrazí „USB REC“ (Záznam USB).	USB Rec.	●
4. Výběr volby „USB REC“ (Záznam USB).	USB Rec.	●
5. Zastavení nahrávání:	■	■ STOP

Přímý záznam USB

Záznam AUDIO CD na USB zařízení

Záznam jedné stopy : Pokud tlačítko USB Rec. stisknete během přehrávání CD, nahraje se na USB zařízení jen aktuální stopa.

Záznam všech stop: Pokud tlačítko USB Rec. stisknete během zastaveného přehrávání CD, nahrají se na USB zařízení všechny stopy.

Záznam seznamu programu: Nejprve naprogramujte přehrávání stiskem tlačítka PROG./MEMO. a pak stiskem USB Rec. spustíte záznam.


POZNÁMKY:

- Po zahájení přímého záznamu na USB zařízení se na displeji zobrazuje procento dokončení záznamu.
- Během záznamu přístroj nehraje a nelze ovládat hlasitost.
- Pokud během přehrávání zastavíte záznam, uloží se část souboru, která zatím byla zaznamenána.
- Pokud záznam na USB zařízení přerušíte odpojením zařízení, aniž byste stiskli tlačítko STOP, nelze soubor na PC číst ani smazat.
- Záznam ze vstupu „MIC IN“ (Mikrofon) není možný.
- Přehratelné datové toky USB REC.: 96/128 kb/s (Viz strana NASTAVENÍ)
- Během záznamu na USB nefunguje tlačítko Pause u Audio CD.
- Na USB nelze nahrávat ze čtečky karet.
- USB port přístroje nelze propojit s PC. Přístroj nelze využívat jako zařízení k ukládání dat.
- Pokud záznam na USB nelze provést, displej zobrazí „NO USB“ (USB zařízení nepřipojeno), „ERROR“ (Chyba), „USB FULL“ (USB zařízení je plné), „NO REC“ (Nelze provést záznam).
- Nahrávky se ukládají do složky CD_REC a názvy mají formát „TRK-001.mp3“.
- U disků CD-G, DTS záznam USB nefunguje.
- Pokud do složky CD_REC uložíte více než 999 souborů, na displeji se zobrazí „ERROR“ (Chyba).
- Nové soubory jsou vzestupně číslovány. Pokud je souborů více než 999, přeneste některé z nich na PC nebo je smažte.
- Externí HDD, čtečka karet, zamčené zařízení a přehrávač MP3 nejsou podporovány.

Neoprávněné požívání kopií chráněných materiálů, například počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových nahrávek, může znamenat porušení autorských práv a může také být trestným činem. Tento přístroj nesmí být k těmto účelům využíván.

**Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva**

Použití iPodu (Volitelný)

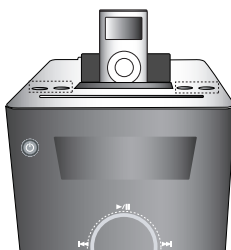

Hudbu můžete poslouchat poté, co iPod připojíte k „DOKU iPod“ v horní části přehrávače. Při výběru režimu iPod se iPod nebude nabíjet. Můžete však vychutnat lepší kvalitu zvuku.

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Vyberte funkci iPod:	FUNC.	INPUT
2. Zobrazí se „IPOD“:		
3. Spustíte přehrávání:	▶/ 	▶
4. Dříve než odpojíte iPod, přepněte na jiný zdroj signálu stiskem:	FUNC.	FUNCTION nebo INPUT
5. Odpojte iPod:		

Přehrávání v režimu Remote iPod (Vzdálený iPod)

Pomocí dálkového ovládání dodaného s tímto přístrojem můžete ovládat základní funkce přehrávače iPod.

Stiskněte **INPUT** na dálkovém ovladači, dokud se na displeji nezobrazí „IPOD“. Stiskem **▲ / ▼** a **SELECT/ENTER** na dálkovém ovladači nebo ovládacích prvků přímo na iPod vyvolejte na displeji iPodu menu. Přehrávání stiskněte stiskem **SELECT/ENTER**.

- Pokud přístroj a televizor připojíte ke konektoru VIDEO IN/OUT, obrazovka televizoru se vypne.
- Výstup iPodTV funguje jen u zařízení iPod photo a 5G iPod.
- V závislosti na typu zařízení iPod může dojít k rušení.
- Tento přístroj nepodporuje video výstup zařízení iPod.

POZNÁMKY:

- Tato funkce pracuje se všemi modely iPodu, která mají konektor pro kolébku.
- Slučitelnost závisí konkrétním modelem iPodu.
- V závislosti na verzi softwaru nahraného v iPodu nemusí být možné ovládání iPodu z přístroje. Doporučujeme instalovat nejnovější verzi softwaru.
- Před připojením iPodu k tomuto přístroji nastavte hlasitost na mírnou úroveň.
- Funkce MIC není v režimu iPod podporována.

Použití režimu OSD iPodu (Volitelný)

Pokud chcete nabíjet iPod při poslechu hudby, vyberte režim iPod OSD.

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Vyberte funkci iPod OSD: Zobrazí se „IPOD“	FUNC.	INPUT
2. Vyberte seznam menu hudby: (Playlist (Seznam skladeb), Artists (Interpreti), Albums (Alba)...))		▲▼
3. Potvrďte vybrané menu:		SELECT/ENTER
4. Vyberte seznam souborů a znovu potvrďte:		▲▼ a SELECT/ENTER
5. Zastavte stiskem: Do předchozího režimu se vrátíte stiskem MENU na dálkovém ovladači.		■

Music (Hudba)

Třídění a přehrávání souborů v třídění podle: Playlists (Seznamy skladeb), Artists (Interpreti), Albums (Alba), Genres (Žánry), Songs (Skladby) a Composers (Skladatelé).



Zprávy iPod

Pokud má iPod nedostatek energie, pokud je odpojen nebo pokud jde o neznámé zařízení, objeví se obrazovka nalevo. Pokud iPod nepracuje normálně, resetujte jej. (Viz <http://www.apple.com/support/>)

Jazykové kódy

Použijte tento seznam pro zadání požadovaného jazyka pro následující výchozí nastavení: Zvuk, Titulky, Menu.

Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód
Afarština	6565	Chorvatština	7282	Hauština	7265	Lingala	7678	Kečujština	8185	Tadžičtina	8471
Afrikánština	6570	Čeština	6783	Hebrejština	7387	Litevština	7684	Rétorománština	8277	Tamilština	8465
Albánština	8381	Dánština	6865	Hindština	7273	Makedonština	7775	Rumunština	8279	Telugština	8469
Amharština	6577	Holandština	7876	Madarština	7285	Malgaština	7771	Ruština	8285	Thajština	8472
Arabština	6582	Angličtina	6978	Islandština	7383	Malajština	7783	Samojština	8377	Tonžština	8479
Arménština	7289	Esperanto	6979	Indonéština	7378	Malajálámština	7776	Sanskrt	8365	Turečtina	8482
Ásámština	6583	Estonština	6984	Interlingua	7365	Maorština	7773	Skotská gaelština	7168	Turkmenština	8475
Ajmarština	6588	Faerština	7079	Irština	7165	Maráthí	7782	Srbština	8382	Twíština	8487
Azerbajdžánština	6590	Fidžijština	7074	Italština	7384	Moldavština	7779	Srbochorvatština	8372	Ukrajínština	8575
Baškirština	6665	Finština	7073	Javánština	7487	Mongolština	7778	Šonština	8378	Urdština	8582
Baskičtina	6985	Francouzština	7082	Kannadština	7578	Naurština	7865	Sindhština	8368	Uzbečtina	8590
Bengálština, bengalština	6678	Friština	7089	Kašmírština	7583	Nepálština	7869	Sinhálština	8373	Vietnamština	8673
Bhútánština	6890	Galicijština	7176	Kazaština	7575	Norština	7879	Slovenština	8375	Volapük	8679
Bihárština	6672	Gruzínština	7565	Kyrgyzština	7589	Urijština	7982	Slovinština	8376	Velština	6789
Bretonština	6682	Němčina	6869	Korejština	7579	Panžábština	8065	Španělština	6983	Volofština	8779
Bulharština	6671	Řečtina	6976	Kurdština	7585	Paština, paštunština	8083	Súdánština	8385	Xhoština	8872
Barmština	7789	Grónština	7576	Laoština	7679	Perština	7065	Svahilština	8387	Jidiš	7473
Běloruština	6669	Guarani	7178	Latina	7665	Poština	8076	Švédština	8386	Jorubština	8979
Čínština	9072	Gudžaráť	7185	Lotyština	7686	Portugalština	8084	Tagalog	8476	Zulština	9085

Kódy oblastí

Vyberte kód oblasti z tohoto seznamu.

Oblast	Kód	Oblast	Kód	Oblast	Kód	Oblast	Kód	Oblast	Kód
Afghánistán	AF	Kostarika	CR	Grónsko	GL	Maledivy	MV	Paraguay	PY
Argentina	AR	Chorvatsko	HR	Hongkong	HK	Mexiko	MX	Filipíny	PH
Austrálie	AU	Česká republika	CZ	Maďarsko	HU	Monako	MC	Polsko	PL
Rakousko	AT	Dánsko	DK	Indie	IN	Mongolsko	MN	Portugalsko	PT
Belgie	BE	Ekvádor	EC	Indonésie	ID	Maroko	MA	Rumunsko	RO
Bhútán	BT	Egypt	EG	Izrael	IL	Nepál	NP	Ruská federace	RU
Bolívie	BO	El Salvador	SV	Itálie	IT	Nizozemí	NL	Saudská Arábie	SA
Brazílie	BR	Etiopie	ET	Jamajka	JM	Nizozemské Antily	AN	Senegal	SN
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Japonsko	JP	Nový Zéland	NZ	Singapur	SG
Kanada	CA	Finsko	FI	Keňa	KE	Nigérie	NG	Slovenská republika	SK
Chile	CL	Francie	FR	Kuvajt	KW	Norsko	NO	Slovensko	SI
Čína	CN	Německo	DE	Libye	LY	Omán	OM	Jižní Afrika	ZA
Kolumbie	CO	Velká Británie	GB	Lucembursko	LU	Pákistán	PK	Jižní Korea	KR
Kongo	CG	Řecko	GR	Malajsie	MY	Panama	PA	Španělsko	ES

Řešení problémů

Příznak	Příčina	Náprava
NAPÁJENÍ		
Není napájení	Napájecí kabel není připojen.	Zapojte napájecí kabel.
RÁDIO		
Není zvuk	Přepínač funkcí není nastaven na režim Rádio.	Přesuňte přepínač do režimu Rádio.
Some noise occurs.	V blízkosti přehrávače se nacházejí elektronická zařízení. Anténa je nesprávně umístěna nebo připojena	Umístěte přehrávač dál od těchto zařízení. Zkontrolujte připojení a polohu antény
DVD/CD		
Přístroj nezačne přehrávat	Vložený disk nelze přehrát. Disk je vložen horní stranou dolů.	Vložte přehratelný disk. Vložte disk stranou záznamu dolů.
Chybí obraz	Disk není vložen do výřezu v zásuvce mechaniky.	Vložte disk správně do výřezu v zásuvce mechaniky. Očistěte disk.
	Disk je špinavý. TV přijímač není nastaven na příjem video signálu	Zvolte příslušný režim video vstupu na televizoru tak, aby se obraz z přístroje objevil na obrazovce televizoru
DÁLKOVÝ OVLADAŠ		
Dálkový ovladač nepracuje řádně.	Dálkový ovladač není namířen na čidlo dálkového ovládání přístroje.	Nasměrujte dálkový ovladač na čidlo dálkového ovládání přístroje.
	Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.	Vyměňte baterie za nové.
iPod		
Nefunguje iPod.	Zkontrolujte, zda je přístroj správně připojen přehrávači.	Správně jej připojte k přehrávači.

Technické údaje

Obecné

Napájení	Viz typový štítek
Spotřeba	Viz typový štítek
Čistá hmotnost	3,31 kg
Rozměry (š x v x h)	170 x 253 x 265 mm
Provozní podmínky	Teplota: 5°C až 35°C, provozní poloha: vodorovná
Provozní vlhkost	5% až 85%

Tuner

Rozsah ladění FM	87,5 - 108,0 MHz nebo 65,0 - 74,0 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
Mezifrekvence	10,7 MHz
Rozsah ladění AM	522 - 1 620 kHz nebo 520 - 1 720 kHz
Mezifrekvence	450 kHz

Zesilovač

VÝKON	80 W + 80 W (4 Ω, celk. harmonické zkreslení 0,5%)
Režim stereo	80 W + 80 W (4 Ω, celk. harmonické zkreslení 0,5%)
Frekvenční odezva	40 - 20000Hz
Odstup signál-šum	75dB




Přehrávač DVD/CD

Frekvenční odezva (zvuk)	40 - 20000 Hz
Odstup signál-šum (zvuk)	Více než 75 dB (1 kHz)
Odstup signál-šum (video)	Více než 75 dB (1 kHz)
Dynamika (zvuk)	Více než 75 dB
Video výstup	1.0 V (p-p), 75 Ω
Výstup komponentního videa	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω

Reprosoustavy

Typ	FBS163V
Impedance	3 trojcestné 4 Ω
Jmenovitý vstupní výkon	80 W
Max. vstupní výkon	160W
Čisté rozměry (Š x V x H):	132 x 286 x 253 mm
Čistá hmotnost	4,3 kg

Provedení a technické podmínky v zájmu neustálého vylepšování podléhají změnám bez upozornění.



P/NO : MFL41599949

