



**Model: FB163**

**FB163-A/D/X0P**  
**FB163V**


SIOVENČINA




## Bezpečnostné opatrenia



**VAROVANIE:** ZNÍŽTE RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NESNÍMAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ KRYT). VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE ČASTI, DO KTORÝCH MÔŽE ZASAHOVAŤ UŽÍVATEĽ. TAKÝTO ZÁSAH ZVERTE AUTORIZOVANÉMU SERVISNÉMU TECHNIKOVÍ.

 Tento symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje užívateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia pod krytom výrobku, ktoré má dostatočnú hodnotu na to, aby vystavila osoby riziku zasiahnutia elektrickým napätím.


 Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje užívateľa na dôležité prevádzkové a údržbové (servisné) pokyny, ktoré sú uvedené v literatúre priloženej k produktu.

**VAROVANIE:** PREDÍDTE VZNIKU POŽIARU ALEBO NEBEZPEČENSTVU ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽDU ALEBO VLHKOSTI.

**VAROVANIE:** Neinštalujte toto zariadenie do stiesnených priestorov, ako sú napríklad knižnica alebo podobné priestory.

**UPOZORNENIE:** Nezakrývajte vetracie otvory. Zariadenie inštalujte v súlade s postupmi, ktoré stanovil výrobca zariadenia.

Sloty a otvory na skriní zariadenia slúžia na zabezpečenie dostatočného vetrania pre spoľahlivý chod zariadenia a jeho ochranu pred prehriatím. Zariadenie nikdy nepoložte na posteľ, pohovku, prikrývku alebo iné podobné povrchy, otvory na zariadení nesmú byť ničí blokované. Tento výrobok nesmie byť umiestnený alebo v stavaný do stojana knižnice, kým nie je zabezpečená dostatočná ventilácia, alebo nie sú dodržané pokyny výrobcu zariadenia.



**UPOZORNENIE:** Tento výrobok obsahuje laserový systém.

Pre zabezpečenie primeraného a bezpečného chodu zariadenia si pozorne prečítajte priložený užívateľský manuál, a odložte si ho pre budúce použitie. Ak vaše zariadenie vyžaduje údržbu, kontaktujte autorizované servisné centrum.

Používanie ovládačov, nastavovanie alebo používanie iných postupov ako sú špecifikované v tomto manuáli, môžu mať za následok vystavenie sa účinkom nebezpečného žiarenia.

Chráňte sa priamemu vystaveniu laserového lúča, nepokúšajte sa otvárať kryt. Pri otvorení je prítomné viditeľné laserové žiarenie. NEPOZERAJTE SA DO LÚČA.

**UPOZORNENIE:** Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkaniu alebo striekaniu) a nesmú byť naň ukladané objekty naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.

**UPOZORNENIE - napájacia šnúra**

**Pri väčšine zariadení sa odporúča ich zapojenie do samostatného elektrického obvodu;** To znamená, že na vývod, ktorý napája toto zariadenie nie je zapojené žiadne iné zariadenie a nemá žiadne ďalšie vetvy. Pre preverenie informácií si prečítajte užívateľský manuál.

Nepreťažujte zásuvky. Pretiažené zásuvky, rozkývané a poškodené zásuvky, predĺžovacie šnúry, spálené, poškodené napájacie šnúry alebo šnúry s popraskanou izoláciou sú nebezpečné. Každá z týchto porúch môže zapríčiniť zasiahnutie osôb elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Pravidelne kontrolujte napájaciu šnúru vášho zariadenia, ak vykazuje známky poškodenia alebo opotrebenia odpojte ju, zariadenie nepoužívajte až kým autorizované servisné centrum nenahradí napájaciu šnúru príslušným náhradným dielom.

Chráňte napájaciu šnúru pred fyzickým a mechanickým poškodením, ako je skrúcanie, zvlhanie, natahovanie, privretie do dverí alebo stúpanie na ňu. Venujte pozornosť zástrčkám, zásuvkám a miestam, kde napájacia šnúra vychádza zo zariadenia.

Pre odpojenie zariadenia zo siete vytiahnite napájaciu šnúru zo zásuvky. Pri inštalácii zariadenia sa uistite, či napájacia šnúra je ľahko prístupná.



### Likvidácia vášho starého zariadenia

- Keď sa na výrobku nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
- Všetky elektrické a elektronické výrobky by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
- Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento výrobok zakúpili.









Tento produkt je vyrobený v súlade so Smernicou 2004/108/ES O elektromagnetickej kompatibilite a Smernicou 2006/95/ES O nízkonapäťových zariadeniach.

Európsky zástupca:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)


## Typy prehrávateľných diskov

Typ	Logo
<b>DVD-VIDEO:</b> Disky napríklad filmové, ktoré sa dajú zakúpiť alebo zapožičať.	
<b>DVD-R:</b> Video režim, a len finalizované.	
<b>DVD-RW:</b> Video režim, a len finalizované.	
<b>DVD+R:</b> Len video režim Podporuje tiež disky s dvojrstvovým zápisom	
<b>DVD+RW:</b> Len video režim	
<b>Audio CD:</b>	

Navyše toto zariadenie prehráva DVD±R/RW a CD-R alebo CD-RW, ktoré obsahujú audio súbory, MP3, WMA a JPEG súbory. V závislosti od podmienok záznamového zariadenia alebo CD-R/RW (alebo DVD±R/RW) diskov, niektoré CD-R/RW (alebo DVD±R/RW) disky nemusia byť na zariadení prehrávateľné z dôvodu nedostatočnej kvality záznamu alebo fyzického stavu disku, vlastností záznamového zariadenia a autorizovaného softvéru. Disk nebude prehrávaný, ak nebol správne finalizovaný. Prehrávač nepodporuje tieto druhy diskov. discs.

*Dolby*, "Pro Logic", a symbol dvojitého D sú obchodnými značkami Dolby Laboratories.  
Vyrobené v licencii Dolby Laboratories.

### Zobrazenie symbolu

"" sa môže zobrazíť na vašom TV prijímači počas prevádzky a znamená, že funkcia špecifikovaná v užívateľskom manuáli nie je na prehrávanom DVD video disku dostupná.

### Regionálny kód

Toto zariadenie má regionálny kód zapísaný na zadnej strane zariadenia. Toto zariadenie prehráva len DVD disky označené tým istým kódom, ako je na zariadení, alebo „ALL“ (VŠETKY).

- Väčšina DVD diskov má viditeľne na povrchu obalu zemeguľu s jedným alebo viacerými číslicami. Toto číslo sa musí zhodovať s regionálnym kódom na zadnej strane vášho zariadenia, ak sa nezhoduje, disk nebude prehraný.
- Ak sa pokúsite prehrávať DVD s rozdielnym regionálnym kódom, ako je na vašom zariadení, na obrazovke TV prijímača sa zobrazí správa „Check Regional Code“ (Skontrolujte regionálny kód).

### Autorské práva

Je zákonom zakázané kopírovať, šíriť, premietat, šíriť prostredníctvom káblov, prehrávať na verejnosti alebo požičiavať materiály chránené autorskými právami bez predchádzajúceho povolenia. Tento výrobok disponuje funkciou na ochranu proti kopírovaniu vyvinutú spoločnosťou Macrovision. Niektoré disky sú chránené proti kopírovaniu ochranným signálom. Pri nahrávaní a následnom prehrávaní sa objaví len šum. V tomto výrobku je vstavaná technológia ochrany autorských práv, ktorá je chránená patentovým zákonom U.S. a inými právami na ochranu intelektuálneho vlastníctva Macrovision Corporation a iných vlastníkov práv. Použitie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť autorizovaná Macrovision Corporation, a použiteľná pre domáce a iné obmedzené použitie, ak nie je iné použitie povolené spoločnosťou Macrovision Corporation. Obchádzanie alebo odstavenie technológie je zakázané.

SPOTREBITELIA MUSIA VZIAŤ DO ÚVAHY, ŽE NIE VŠETKY TV ZOSTAVY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ S TÝMTO ZARIADENÍM A MÔŽU SA OBJAVIŤ CHYBY PRI ZOBRAZENÍ. V PRÍPADE PROBLÉMOV PRI 525 ALEBO 625 POSTUPNOM RIADKOVANÍ JE ODPORÚČANÉ PREPNÚŤ PRIPOJENIE NA VÝSTUP „STANDARDNÉHO ROZLIŠENIA“. AK MÁTE NEJAKÉ ĎALŠIE OTÁZKY KU KOMPATIBILITE VAŠEJ TV ZOSTAVY S TÝMTO MODELOM S 525p A 625p ZARIADENIA, PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠE SERVISNÉ ZÁKAZNÍCKE CENTRUM.

## Zoznámte sa s vaším novým DVD Micro Hi-Fi Systémom

### Obsah

Bezpečnostné opatrenia .....	2
Typy prehráateľných diskov .....	3
Nastavenie .....	5
Základná jednotka .....	6
Zapojenie jednotky -I .....	7
Zapojenie jednotky -II (Voliteľné) .....	8
Diaľkový ovládač .....	9
OSD prvotné jazykové nastavenie (Voliteľné) .....	10
Prvotné nastavenie kódu krajiny (Voliteľné) ..	10
Úprava nastavení .....	10-11
Zobrazenie informácií o disku .....	12
Nastavenie času .....	12
Použitie prehrávača ako budík .....	12-13
Nastavenie režimu zvuku .....	13
Prehrávanie disku .....	14
Prehrávanie filmového súboru DivX .....	15
Prehrávanie Audio CD, MP3 alebo WMA súborov .....	15-16
Zobrazenie fotografií .....	16-17
Počúvanie rádia .....	17
Prehrávanie hudby z prenosného prehrávača .....	18

Pripojenie prenosného USB prehrávača ...	18
PRIAMY ZÁZNAM NA USB .....	19
Použitie režimu iPod (Voliteľné) .....	20
Použitie OSD v režime iPod (voliteľné) ...	20
Jazykové kódy .....	21
Kód krajiny .....	21
Riešenie porúch zariadenia .....	22
Špecifikácie .....	23

#### Režim šetriča energie

Zariadenie je možné uviesť do ekonomického režimu šetriča energie.

- V zapnutom stave stlačte a podržte tlačidlo (STANDBY/ON) (POHOTOVOSTNÝ STAV/ZAP) približne 3 sekundy.
- Ak je zariadenie vypnuté, na displeji nie je nič zobrazené. Pre zrušenie stlačte (STANDBY/ON) (POHOTOVOSTNÝ STAV/ZAP), CLOCK(HODINY), TIMER(ČASOVAC) alebo VSM/DEMO.

#### Upozornenia pri používaní dotykových tlačidiel

- Dotýkajte sa dotykových tlačidiel len čistými a suchými rukami.
- Vo vlhkom prostredí pred ich použitím utrite z tlačidiel všetku vlhkosť.
- Nestláčajte dotykové tlačidlá príliš silno.
- Ak ich budete stáčať príliš silno, môže tlak poškodiť senzory dotykových tlačidiel.
- Stlačte len príslušné tlačidlo funkcie, ktorú chcete spustiť, aby zariadenie pracovalo správne.
- Buďte opatrný pri používaní vodivých materiálov ako sú napríklad kovy, pri ich dotyku s tlačidlom môže prísť k poškodeniu a následným poruchám.

## Nastavenie


### Pripojenie reproduktorov k zariadeniu

#### Pripojte káble k zariadeniu.

Káble zapojte tak, aby farebné značenie na kábloch boli pripojené k terminálu na zadnej strane zariadenia s tým istým farebným značením.

Pre pripojenie káblov do terminálov zariadenia zatlačte každý z plastových tlačidiel, otvorí sa pripájací terminál. Vložte kábel a uvoľnite plastové tlačidlo.

Konektor sa otvorí a je pripravený na zavedenie kábla.

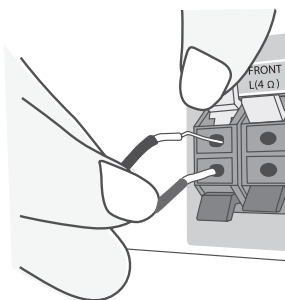


Pripojte červený koniec každého z káblov do terminálov označených +(plus) a čierne konce do terminálov označených -(mínus).

FARBA	REPRODUKTOR	POZÍCIA
Červená	Predný	Pred vami, napravo od obrazovky.
Biela	Predný	Pred vami, naľavo od obrazovky.

### Dekorácia reproduktora :

Táto časť reproduktora nevydáva žiaden zvuk.

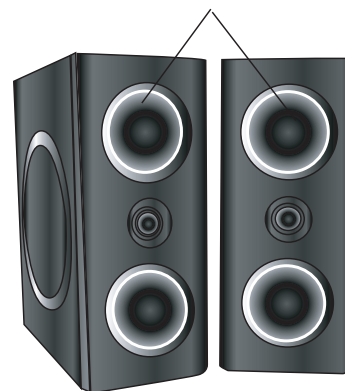

### Buďte opatrný pri nasledovnom

- Buďte opatrný, a zabezpečte, aby vaše deti nekladali ruky alebo cudzie predmety do vlnovodov reproduktorov.
- Vlnovod reproduktora: Miesto pre výstup výrazného nízkofrekvenčného zvuku zo skrine reproduktora (krytu).

### Diaľkové ovládanie

Namierte senzor diaľkového ovládača a stlačte tlačidlá.

#### Vsadenie batérií do diaľkového ovládača

Snímate kryt batérií na zadnej časti diaľkového ovládača a vložte dve batérie typu R03 (veľkosť AAA), dbajte na správnu orientáciu ⊕ a ⊖. Nemiešajte staré a nové batérie. Nemiešajte rozličné typy batérií (štandardné, alkalické, atď.).

## Hlavná jednotka

• **FUNC.** Pre výber funkcií stlačte FUNC.. (DVD/CD → USB → OSD IPOD (Voliteľné) → IPOD (Voliteľné) → TV-AUDIO (Voliteľné) → PORTABLE (PRENOSNÉ ZARIADENIE) → FM → AM).

• **XDSS Plus (MP3 Optimizér)**

Zosilňuje basy, výšky a efekt surround, XDSS ON sa zobrazí na displeji, opätovným stlačením funkciu vypnete (NORMAL). (Strana 13)

• **⏻ (STANDBY/ON) (POHOTOVOSTNÝ REŽIM/ZAP)** Zapínanie a vypínanie.

• **TIMER (ČASOVAČ)** (pozrite si Použitie vášho prehrávača v požadovaný čas.)

• **CLOCK (HODINY)** Pre nastavenie času a kontrolu času. (pozrite si nastavenie času)

• **VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX)**

/ **DEMO** Stlačte **DEMO DEMO** pri vypnutom zariadení, zapnete prezentáciu funkcií na displeji. Pre zrušenie prezentácie stlačte **⏻** alebo opäť **DEMO**.

• **SET** potvrdenie času, ktorý ste zvolili pri nastavovaní hodín.

- **RDS (Voliteľné)** zobrazuje informácie o rádiostaniciach. (pozrite si Počúvanie rádia).

• **USB konektor**

Pripojte sem vzdialený USB kompatibilný prehrávač.

**PRIPOJENIE iPod (Voliteľné)**



• **USB Rec.** USB DIRECT RECORDING (USB PRIAME NAHRÁVANIE) (Strana 11)

• **▲ EJECT (VYSUNÚŤ)** Vysúva alebo zasúva CD z diskovej mechaniky.

• **CD disková mechanika** - Nezatláčajte disk príliš silno.

- Nevyťahujte a nezatláčajte disk, kým sa disk vysúva.

- Stlačte **▲** opakovane pre opätovné zavedenie vysúvaného disku po jeho vysunutí.

• **◀◀ alebo ▶▶** tlačidlá AUTO TUNING - TUNER (AUTOMATICKÉ LADENIE - TUNER)/ (◀◀ alebo ▶▶) SKIP- CD (PRESKOČÍŤ-CD)

• **▶/||** (PLAY/PAUSE) (PREHRÁVAŤ/POZASTAVIŤ)

• **■** STOP tlačidlo

• **VOLUME (HLASITOSŤ) - nestavenie**

Pohybom vášho prsta po vnútornom okraji kolieska. (Pozrite si stranu 4.)

• **MIC1/MIC2** Pripojenie mikrofónu. (∅ 6.3 mm) - **Voliteľné**

• **PORTABLE IN** Pre pripojenie prenosného zariadenia a prehrávanie prostredníctvom reproduktorov systému.

• **Jack slúchadiel**


Pripojenie slúchadiel (∅ 3.5 mm) do jacku pre počúvanie zvuku prostredníctvom slúchadiel (nedodávajú sa so zariadením).

## Zapojenie jednotky - I

pripojenia MONITOR OUT / OUT PUT (COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN)

### MONITOR pripojenie jack-u

Pripojte VIDEO jack videokábla do jednotky a do príslušného vstupu na vašom TV prijímači.

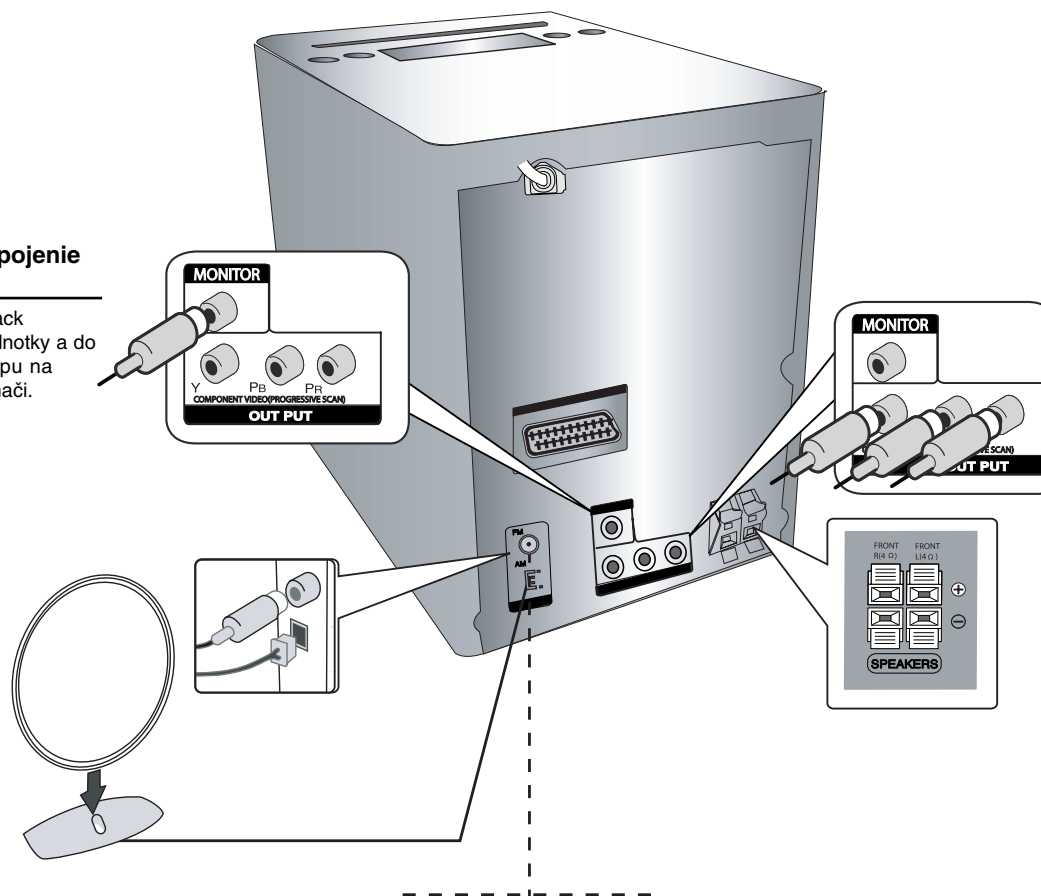


### OUT PUT (COMPONENT VIDEO) Pripojenie jack-o

Pripojte jeden koniec komponentového (Y PB PR) kábla do COMPONENT VIDEO jack-u na zariadení a druhý koniec do COMPONENT INPUT jack-u na vašom TV prijímači.

## Zapojenie jednotky -II (Voliteľné)

### SCART pripojenie - Voliteľné

- 1** Pripojte jeden koniec scart kábla do terminálu TO TV SCART na jednotke a druhý koniec do príslušného terminálu na vašom TV prijímači. Týmto pripojením získate prenos audio aj video signálov spoločne.
- 2** Zapojte šnúru napájania so zásuvky.

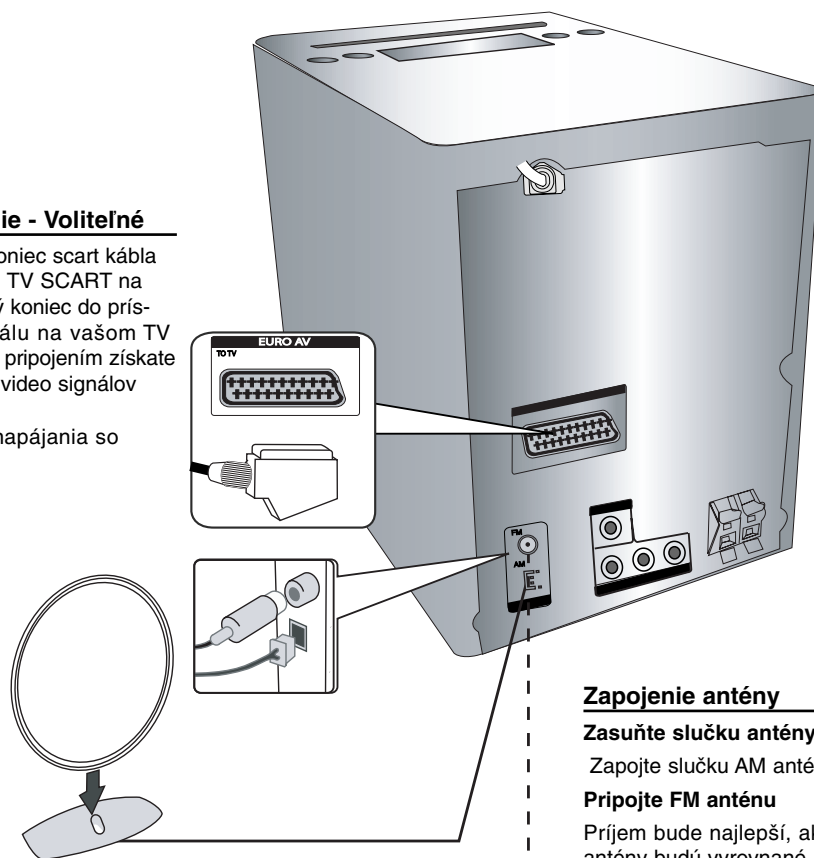

### Zapojenie antény

**Zasuňte slučku antény AM do jej podstavca.**


Zapojte slučku AM antény do prehrávača.

**Pripojte FM anténu**

Prijem bude najlepší, ak oba voľné konce antény budú vyrovnané, v horizontálnej polohe.



## Remote control

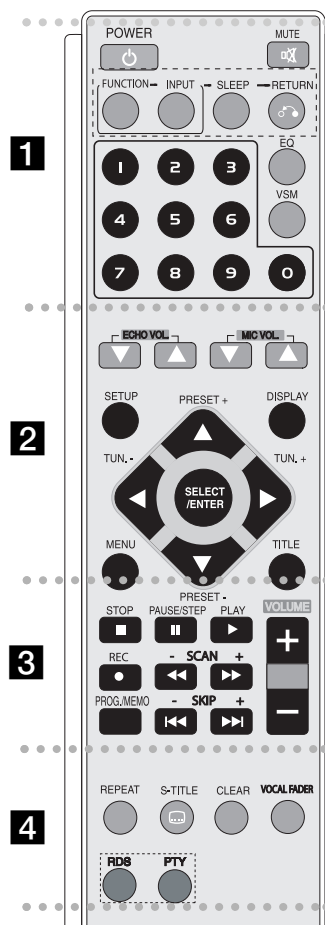

• • • • • **1** • • • • •

**POWER (NAPÁJANIE)** : Zapína a vypína zariadenie ON alebo OFF (ZAP alebo VYP).

**MUTE (STÍŠIŤ)** : Stlačením MUTE stíšite vaše zariadenie. Môžete stíšiť vaše zariadenie napríklad ak potrebujete prijať prichádzajúci hovor.

**FUNCTION (FUNKCIA)** : (DVD/CD → FM → AM)

**INPUT (VSTUP)** : Mení vstupný zdroj (USB → OSD IPOD (Voliteľné) → IPOD (Voliteľné) → TV-AUDIO (Voliteľné) → PORTABLE (PRENOSNÉ ZARIADENIE))

**SLEEP (SPÁNOK)** : Môžete nastaviť automatické vypnutie v zadanom čase.

**- DIMMER (STLMÍŤ)** Stlmí intenzitu LED (Light-emitting diode (Dióda emitujúca svetlo)) na prednom paneli o polovicu pri zapnutom stave.

**RETURN (NÁVRAT)** (↶): Stlačte pre krok späť v menu.

**EQ (EQUALIZER Efekt)** : Môžete si vybrať spomedzi 7 fixných zvukových dojmov. (strana 13)

**VSM** : Stlačte VSM pre nastavenie VIRTUAL (VIRTUÁLNEHO) zvuku. (strana 13)

**0-9 numerické tlačidlá** : Výber číselných volieb možností v menu.

• • • • • **2** • • • • •

**ECHO VOL.(▼/▲)** : Nastavenie hlasitosti echa (Voliteľné)

**MIC VOL.(▼/▲)** : Nastavenie hlasitosti mikrofónu (Voliteľné)

**SETUP (NASTAVENIE)** : Zobrazí alebo zruší menu nastavenia

**MENU** : Zobrazí menu na DVD disku.

**DISPLAY (ZOBRAZIŤ)** : Sprístupňuje menu na obrazovke.

**TITLE (TITUL)** : Ak práve sledovaný DVD titul má menu, menu titulu sa zobrazí na obrazovke. Menu sa môže zobrazíť aj bez zatlačenia tlačidla.

**◀/▶/▲/▼ (vľavo/vpravo/hore/dolu)** : Používa sa pre posuv v zobrazení menu na obrazovke.

**SELECT/ENTER (ZVOLIŤ/VYBRAŤ)** : Potvrďuje výber v menu.

**PRESET (-/+)** (▼/▲) (PREDVOLBA) : Výber rádiostanice.

**TUN.(-/+)** (◀/▶) : Ladenie požadovanej rádiostanice.

• • • • • **3** • • • • •

**PLAY (▶) (PREHRÁŤ)** : Spúšťa prehrávanie.

**- 1.5 násobok rýchlosti prehrávania**

1.5 násobok rýchlosti prehrávania vám umožní sledovať obrázky a počúvať hudbu o 1,5 krát rýchlejšie ako pri normálnom prehrávaní disku - (strana 14)

**- MONO/STEREO** Režim FM rádia, umožní výber MONO alebo STEREO pomocou stlačenia tlačidla prehrávania.

**STOP (ZASTAVIŤ)** (■) : Zastaví prehrávanie alebo nahrávanie.

**PAUSE/STEP (POZASTAVIŤ/KROKOVATŤ) (||) :** Krátkodobé zastavenie prehrávania.

**REC (●)** : USB PRIAME NAHRÁVANIE

Táto funkcia vám umožní záznam hudby na pripojené USB pamäťové zariadenie z akéhokoľvek iného zdroja (Audio CD) - (strana 19)

**- SCAN (-/+)(◀◀/▶▶) (SKENOVAŤ)** : Hľadať vpred alebo vzad.

**- SKIP (-/+)(◀◀◀/▶▶▶) (PRESKOČIŤ)** : Posuv na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kapitolu/stopu/titul.

**PROG./MEMO.** : Sprístupňuje alebo ruší zobrazenie Programového menu.

**VOLUME (+/-) (HLASITOSŤ)** : Mení nastavenie hlasitosti reproduktorov.

• • • • • **4** • • • • •

**REPEAT (OPAKOVAŤ)** : Opakuje kapitolu/stopu/titul/všetko.

**CLEAR (VYČISTIŤ)** : Ruší číslo stopy v programovom zozname.

**S-TITLE** : Počas prehrávania ,S - TITLE opakovane pre výber požadovaného jazyka titulkov.

**VOCAL FADER (SLABNUTIE HLASU) (voliteľné)** : Vychutnajte si funkcie ako sú karaoke, redukuje hlas speváka z mnohých zdrojov. (MP3/WMA/CD/DD atď.) s výnimkou režimu Karaoke. (Strana 13)

**RDS (voliteľné)** : Režim zobrazovania informácií

**PTY (voliteľné)** : Zobrazuje možnosti zobrazenia RDS.

## OSD Prvotné nastavenie jazyka (Voliteľné)

Po továrenském nastavení sa toto počiatočné menu zobrazí pri DVD alebo USB režime, keď zariadenie zapnete prvýkrát.

	PREHRÁVAČ	NA D/O
<b>1. Zapnite napájanie:</b> Zobrazí sa okno so zoznamom jazykov	⏻ STANDBY/ON	⏻ POWER
<b>2. Zvoľte jazyk :</b>		▲▼◀▶
<b>3. Stlačte:</b>		SELECT/ENTER
<b>4. Pre potvrdenie stlačte:</b>		SELECT/ENTER

## Prvotné nastavenie kódu krajiny (Voliteľné)

Po továrenském nastavení, nastavte kód krajiny tak ako je nižšie.

	NA D/O
<b>1. Zobrazenie menu nastavenia:</b>	SETUP
<b>2. Zvoľte LOCK(UZAMKNÚŤ) menu na prvej úrovni:</b>	▲▼
<b>3. Posuv na druhú úroveň:</b> Zobrazí sa aktivovaný kód krajiny na druhej úrovni.	▶
<b>4. Posuv na tretiu úroveň:</b>	▶
<b>5. Vložte nové heslo a potom stlačte:</b>	Numerické tlačidlá 0~ 9, SELECT/ENTER
<b>6. Skontrolujte nové heslo a potom stlačte:</b>	Numerické tlačidlá 0~ 9, SELECT/ENTER
<b>7. Vyberte kód pre geografickú oblasť :</b> Po výbere budú Hodnotenie(Rating) a heslo aktivované. (strana 21)	▲▼◀▶

## Zmena nastavení

	NA D/O
<b>1. Zobrazenie menu nastavenia:</b>	SETUP
<b>2. Výber požadovanej voľby na prvej úrovni:</b>	▲▼
<b>3. Posuv na druhú úroveň:</b>	▶
<b>4. Výber požadovanej voľby na druhej úrovni:</b>	▲▼
<b>5. Posuv na tretiu úroveň:</b>	▶
<b>6. Zmena nastavení:</b>	▲▼ a SELECT/ENTER

## Zmena nastavení - môžete urobiť viac

### Zmena nastavenia jazyka

OSD– Vyberte jazyk pre menu nastavenia a jazyk zobrazenia na obrazovke.

**Disc Audio/Subtitle/Disk Menu (Disk audio/ Titulky/Menu disku)** – Vyberte jazyk pre menu/audio/titulky.

[Original](originál): Jazyk na origináli, v ktorom bol titul na disku nahraný.

[Others](Iné): Vyberte iný jazyk stlačením numerických tlačidiel, potom stlačte SELECT/ENTER (VÝBER/POTVRDENIE) pre zadanie príslušného 4-miestneho kódu jazyka v zozname príslušnej kapitoly. Ak pri zadávaní kódu urobíte chybu, stlačte CLEAR(VYČISTIŤ), vymažte číslice, a zadajte správne číslo.

[OFF](VYP) (pre titulky disku): Vypnite titulky.

### Zmena nastavení zobrazovania

**TV Aspect (Pomer strán)** – Zvoľte, ktorý pomer strán obrazu na základe pomeru fyzických strán obrazovky vášho TV prijímača.

[4:3]: Vyberte, ak máte pripojený štandardný TV prijímač s pomerom strán 4:3.

[16:9]: Vyberte, ak máte pripojený širokouhlý TV prijímač s pomerom strán 16:9.

**Režim zobrazovania** – Ak máte zvolený 4:3, budete musieť definovať, ako budú zobrazované programy a filmy na vašom TV prijímači, ktoré sú vysielané v širokouhľom formáte.

[Letterbox](Obálka): Toto zobrazenie ponúka širokouhlý obraz s čiernymi pásmi v hornej a dolnej časti obrazovky.

[Panscan](Panscan): Toto zobrazenie natiahne obraz po celej obrazovke 4:3, ak je to potrebné, oreže obraz.

**Výber TV výstupu (Voliteľné)** – Vyberte možnosť podľa typu TV pripojenia.  
[YPbPr]: Ak je váš TV prijímač pripojený k zariadeniu prostredníctvom COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN jack-ov.

[RGB]: Ak je váš TV prijímač pripojený prostredníctvom jack-ov SCART.  
- Ak je pripojený prostredníctvom RGB, COMPONENT OUT nepracuje.

#### **Progressive Scan (Postupné riadkovanie)-**

Progressive Scan (Postupné riadkovanie) videa zabezpečuje vysokú kvalitu obrazu s minimálnym šumom a zrnením obrazu. Ak používate jack-y Component Video pre pripojenie k TV prijímaču alebo monitoru, ktorý je kompatibilný so signálmi postupného riadkovania, nastavte [Progressive Scan](Postupné riadkovanie) na [On](Zap.). Stlačte SELECT/ENTER(VÝBER/POTVRDIŤ) pre potvrdenie vášho výberu.  
- Ak nestlačíte ENTER (POTVRDIŤ) do 10 sekúnd, nastaví sa [OFF](VYP).

#### **Zmena nastavení audia**

**DRC (Dynamic Range Control)(Dynamická kontrola rozsahu)** – Robí zvuk čistejším pri nižšej hlasitosti (len Dolby Digital ). Nastavte tento efekt na [On] (Zap.).

**Vocal (Hlas)** – Zvoľte [On](Zap.) pre zmiešanie karaoke kanálov do normálneho sterea. Táto funkcia je efektívna len pre multikanálové Karaoke DVD Disky.

#### **Zmena nastavenia uzamykania**

Pre vstup do možností uzamykania musíte zadať 4-miestne heslo. Ak ste ho doteraz nezadali, urobte tak čo najskôr. Vložte 4-miestne heslo. Vložte ho opakovane pre potvrdenie. Ak ste pri zadávaní urobili chybu, stlačte CLEAR(VYČISTIŤ), vymažte chybné číslo a zadajte správne.

Ak ste zabudli vaše heslo, môžete platné heslo resetovať. Stlačte SETUP(NASTAVENIE) a vložte „210499“ a stlačte SELECT/ENTER (VYBRAŤ/POTVRDIŤ). Heslo je teraz zmazané.

**Rating (Hodnotenie)** – Vyberte úroveň hodnotenia. Čím nižšia je úroveň, tým prísnejšie je hodnotenie. Zvoľte [UNLOCK](ODOMKNÚŤ) pre deaktiváciu hodnotenia.

**Password (Heslo)** – Nastavuje alebo mení heslo nastavovania uzamykania.

[New](Nové): Vložte nové 4-miestne heslo pomocou numerických tlačidiel, potom stlačte SELECT/ENTER(VYBRAŤ/POTVRDIŤ). Vložte heslo ešte raz pre overenie

[Change](Zmeniť): Vložte nové heslo dvakrát po zadaní starého(aktuálneho) hesla.

**Area code(Kód krajiny)** – Vyberte kód pre geografickú polohu ako úroveň hodnotenia prehrávania. Toto určuje, aké štandardy budú vychádzať pre hodnotenie DVD kontrolovaných rodičovskou zámkou. Pozrite si kódy krajín na strane 21.

#### **Zmena iných nastavení**

**Registration (Registrácia)** - Poskytujeme vám registračný kód DivX® VOD (Video On Demand) (Video na objednávku, ktoré vám umožní zapožičanie alebo zakúpenie videa, ktoré používa službu DivX® VOD.

Viac informácií nájdete na [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

Stlačte SELECT/ENTER(VYBRAŤ/POTVRDIŤ), pričom je označená ikona [Select](Vybrať) a zobrazí sa vám registračný kód zariadenia.

**Semi Karaoke(Polovičné Karaoke) (Voliteľné)** - Ak je kapitola/titul/stopa úplne ukončená, táto funkcia umožňuje zobrazenie dosiahnutého skóre na obrazovke a spustí a zvuč fanfáry.

• **Semi Karaoke on (Polovičné Karaoke (Zap))** : Zapnite funkciu „Semi Karaoke“ (Polovičné Karaoke). Ak ste dospívali, na obrazovke sa objaví vaše skóre.

• **Semi Karaoke off (Polovičné Karaoke (Vyp))** : Vypnite “Semi Karaoke” (Polovičné Karaoke). Na obrazovke sa nezobrazí skóre a nezaznejú fanfáry. Disky dostupné pre funkciu Semi Karaoke(Polovičné Karaoke):

- DVD, DVD Karaoke disky s viac ako 2 stopami

- Táto funkcia pracuje v režime DVD/CD.

- Funkcia Semi Karaoke(Polovičné Karaoke) je dostupná len ak je pripojený mikrofón.

- Ak sledujete filmy, vypnite funkciu Semi Karaoke v SETUP(NASTAVENIE) menu alebo si užite film bez pripojenia mikrofónu MIC, počas zmeny kapitoly zaznie fanfára alebo sa zobrazí skóre.








**Bit Rate (Prenosová rýchlosť)** - Zvoľte si prenosovú rýchlosť signálu 96kbps alebo 128kbps (Rec. Bit rate(Prenosová rýchlosť pri nahrávaní))

## Zobrazenie informácií o disku

	NA D/O
1. Stlačte:	DISPLAY
2. Vyberte položku:	▲▼
3. Zmeňte nastavenie v menu zobrazovania:	◀▶
4. Zrušiť zobrazenie	DISPLAY

### Zobrazenie informácií o disku - môžete urobiť viac

Môžete vybrať položku stlačením ▲▼ a zmeniť alebo vybrať nastavenie stlačením ◀▶.

	Aktuálny titul (alebo stopa) číslo/celkový počet titulov (alebo stôp)
	Číslo aktuálnej kapitoly/Celkový počet kapitol
	Čas trvania prehrávania
	Zvolený jazyk audia alebo kanál
	Zvolené titulky
	Zvolený uhol/celkový počet uhlov
	Vybraný zvukový režim

### Symbody použité v manuáli

Všetky súbory a disky v zozname	<b>ALL</b>	MP3 súbory	<b>MP3</b>
DVD a finalizované DVD±R/RW	<b>DVD</b>	WMA súbory	<b>WMA</b>
DivX súbory	<b>DivX</b>	Audio CDs	<b>ACD</b>

## Nastavenie Času

	PREHRÁVAČ	NA D/O
1. Zapnite napájanie:	⏻ STANDBY/ON	⏻ POWER
2. Stlačte na min 2 sekundy:	CLOCK	
3. Vyberte jednu z možností: AM 12:00 (pre 12-hodinový režim) alebo 0:00 (pre 24-hodinový režim)	◀◀ alebo ▶▶	
4. Potvrďte váš výber:	SET	
5. Nastavte hodiny:	◀◀ alebo ▶▶	
6. Stlačte:	SET	
7. Nastavte minúty:	◀◀ alebo ▶▶	
8. Stlačte:	SET	

### Použite váš prehrávač ako budík

Stlačte a podržte **TIMER (ČASOVAČ)** na dve sekundy. Každá z funkcií TUNER, DVD/CD, USB sa zobrazí na dve sekundy. Stlačte **SET(NASTAVIŤ)** keď je práve zobrazená funkcia, ktorú chcete nastaviť ako budík.

Ak si zvolíte funkciu TUNER (TUNER), vyberte si z pamäte číslo prednastavenia opakovaným stláčaním ◀◀/ ▶▶ na prednom paneli a stlačte **SET (NASTAVIŤ)**.

Ak si zvolíte DVD/CD alebo USB, zobrazí sa to dolu.

Zobrazí sa vám „ON TIME“(ČAS ZAPNUTIA) displej. Tu nastavíte čas, kedy chcete aby sa budík zapol. Použite ◀◀ alebo ▶▶ pre zmenu hodín a minút a stlačte **SET(NASTAVIŤ)** pre uloženie dát. Následne sa vám zobrazí „OFF TIME“(ČAS VYPNUTIA) displej. Tu nastavíte čas, kedy chcete aby sa táto funkcia vypala. Použite ◀◀ alebo ▶▶ pre zmenu hodín a minút a stlačte **SET(NASTAVIŤ)** pre uloženie dát.

Ako ďalšie sa vám zobrazí hlasitosť (VOL) akou chcete byť zobudený.

Použite ◀◀ alebo ▶▶ pre zmenu hlasitosti a stlačte **SET(NASTAVIŤ)** pre uloženie dát. Vypnite systém. Ikona hodín zobrazuje, že je nastavená funkcia budenia.

Ak je systém vypnutý, môžete skontrolovať nastavenie budíka stlačením **TIMER(ČASOVAČ)**. Tiež môžete zapínať a vypínať budík stláčaním **TIMER(ČASOVAČ)**. Pre nastavenie vypnutia a zapnutia budíka v iný čas, zapnite systém a preprogramujte funkciu podľa tohto postupu.

## Čo ak zaspíte pri počúvaní vášho prehrávača

Môžete nastaviť automatické vypnutie zariadenia v špecifikovanom čase. Stlačíte tlačidlo SLEEP(SPÁNOK), nastavenie sa bude meniť v tejto postupnosti. (DIMMER ON)→SLEEP 180 →150 →120→90 →80 → 70 → 60→ 50 → 40 → 30 → 20 →10 →(DIMMER OFF)

## DIMMER(STLMENIE JASU)

Stlačte SLEEP(STLMENIE JASU) jedenkrát. LED (Light-emitting diode)(Svetlo emitujúce diódy) na prednom paneli zhasnú a okienko displeja stmavne o polovicu. Pre zrušenie stlačte SLEEP(STLMENIE JASU) opakovane, kým sa tlmenie nevyplne.

## Nastavenie režimu zvuku

### XDSS Plus (Extreme Dynamic Sound System)

Stlačte **XDSS Plus**, zosilnia sa výšky, basy a efekt surround. Rozsvietia sa indikátory „XDSS ON“ alebo „NORMAL“.

Táto funkcia optimalizuje komprimované súbory MP3.

**DVD** **DivX** **ACD** : XDSS ON ↔ NORMAL

**WMA** **MP3** : XDSS ON → MP3 -- OPT ON  
→ NORMAL → XDSS ON .

### EQ (Efekt EQUALIZÉR) :

Môžete si vybrať zo 7 fixných zvukových dojmov.

Po každom zatlačení tlačidla sa zmení nastavenie v postupnosti, ktorá je nižšie popísaná. (AUTO EQ pracuje len pri súboroch MP3/ WMA, ktoré obsahujú informáciu o súbore)

NATURAL →(AUTO EQ )→ POP →  
CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL...

### Poznámka

- Keď slúchadlo pripojíte k súprave jedným z vybraných režimov EQ, tlačidlo EQ nebude fungovať.
- Keď slúchadlo pripojíte pomocou vybraného 'regional EQ' (Oblasťný EQ), režim sa zmení na 'NORMAL' (Normálny). Keď slúchadlo odpojíte, vráti sa do "regional EQ" (regionálneho EQ).

### VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX )(VIRTUÁLNA ZVUKOVÁ MATRICA) :

Stlačte VSM pre nastavenie virtuálneho zvuku alebo opakovane pre zmenu zvukového režimu.

- Ak stlačíte tlačidlo Rec(Nahrávať) počas VSM, zvolený zvukový režim sa zmení na BYPASS.

### • 2.1Ch zdroj : 3D STEREO

Technológia 3D zvuk v reálnom čase pracuje so stereo zdrojmi, a je optimalizovaný na prevod zvuku do stereo reproduktorov. Poslucháči si môžu vychutnať prekvapujúce virtuálne zvukové efekty na ich vlastných multi-mediálnych prehrávačoch.

BYPASS → VIRTUAL→ ON STAGE(JAVISKO)

### Poznámka

Keď slúchadlo pripojíte pomocou vybraného 'VSM', režim sa zmení na 'BYPASS' (Premostený). Keď slúchadlo odpojíte, vráti sa do VSM.

### VOCAL FADER(STLMENIE HLASU) (Voliteľné)

Vychutnajte si funkciu ako je Karaoke, pomocou redukcie hlasitosti hlasu speváka na viacerých možnostiach zdrojov ( MP3/WMA/CD/DD atď.) s výnimkou režimu Karaoke.

- Táto funkcia je dostupná len ak je zapojený mikrofón.


Stlačte tlačidlo VOCAL FADER(STLMENIE HLASU), vpredu na displeji sa objaví nápis „FADE ON“(TLMENIE ZAP) alebo „FADE OFF“(TLMENIE VYP).

- Táto funkcia podporuje dva a viac kanálov.

### Použitie mikrofónu (Voliteľné)

Môžete spievať text prehrávanej piesne pomocou mikrofónu pripojeného k jednotke.

### Pripojte váš mikrofón do jack-ov MIC1/ MIC 2.

“  ” sa zobrazí v okne displeja.

### Prehrávať hudbu, ktorú chcete počuť.

### Spievať so sprievodom.

Nastavte hlasitosť mikrofónu stlačením tlačidla MIC volume (hlasitosť). (MIN,1 - 14, MAX po krokoch)

### Poznámka

- Ak nepoužívate mikrofón, nastavte tlačidlo hlasitosti **MIC VOL.** Na minimum alebo vypnite mikrofóny vytiahnutím z jack-ov.
- Ak sa mikrofóny nachádzajú príliš blízko k reproduktorom, môžu reproduktory vydávať kvilivý zvuk. V tomto prípade odložte mikrofóny ďalej od reproduktorov alebo znížte úroveň hlasitosti mikrofónov pomocou tlačidla **MIC VOL.(HLASITOSŤ MIKROFÓNU)**.
- Ak je zvuk vstupujúci do reproduktorov je extrémne hlasný, môže byť zvuk na výstupe skreslený. V tomto prípade stlačte tlačidlo **MIC VOL.** a nastavte nižšiu hlasitosť.

## Prehrávanie disku

	PREHRÁVAČ	NA D/O
1. Vložte disk:	▲	
2. Spustiť prehrávanie:	▶/	▶
3. Zastaviť prehrávanie:	■	■ STOP

## Prehrávanie disku - môžete urobiť viac

### Prehrávanie disku DVD s ponukou DVD

V súčasnosti obsahuje väčšina diskov DVD ponuky, ktoré sa načítajú pred samotným prehrávaním filmu. V týchto ponukách môžete zvýrazniť niektorú z možností pomocou položky ▲▼◀▶. Stlačte **SELECT/ENTER (VYBRAŤ/POTVRDIŤ)** pre výber.

### Preskočiť na nasledujúcu/predchádzajúcu kapitolu/stopu ALL

Stlačte **SKIP(PRESKOČIŤ) (▶▶)** pre pohyb na ďalšiu kapitolu/stopu. Stlačte **SKIP(PRESKOČIŤ) (◀◀)** pre návrat na začiatok aktuálnej kapitoly/stopy. Stlačte **SKIP(PRESKOČIŤ) (◀◀)** dvakrát krátko pre posuv na predchádzajúcu kapitolu/stopu.

### Pozastaviť prehrávanie ALL

Stlačte **PAUSE/STEP(POZASTAVIŤ/KROKOVAŤ) (||)** pre pozastavenie prehrávania. Stlačte **PLAY(PREHRAŤ) (▶)** pre pokračovanie prehrávania.

### Prehrávanie okno po okne DVD DivX

Stlačte **PAUSE/STEP(POZASTAVIŤ/KROKOVAŤ) (||)** opakovane pre prehrávanie okno po okne.

### Opakované prehrávanie ALL

Stlačte opakovane tlačidlo **REPEAT(OPAKOVAŤ)** pre výber položky, ktorá má byť opakovane prehrávaná. Aktuálny titul, kapitola alebo stopa bude opakovane prehrávaná. Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlačte opakovane **REPEAT (OPAKOVAŤ)** pre výber [Off](Vyp).

**DivX** : Track → All → Off

**ACD WMA MP3** : TRACK → ALL → [OFF (Vyp., nic není zobrazeno)]

**DVD** : Chapter → Title → Off

### Výber jazyka titulkov DVD DivX

Počas prehrávania stlačte **S-TITLE(☐)** opakovane pre výber požadovaného jazyka titulkov.

### Rýchly posuv vpred alebo vzad

**DVD DivX ACD WMA MP3**

Stlačte **SCAN(SKENOVAŤ) (◀◀ alebo ▶▶)** pre rýchle prehrávanie vpred a vzad počas prehrávania. Môžete meniť rýchlosť posuvu pomocou tlačidla **SCAN(SKENOVAŤ) (◀◀ alebo ▶▶)** opakovane. Stlačte **PLAY(PREHRAVAŤ) (▶)** pre pokračovanie prehrávania v normálnej rýchlosti.

### Prehrávanie a počúvanie 1,5 krát rýchlejšie

**DVD ACD WMA MP3**

Stlačte **PLAY(PREHRAVAŤ)** počas prehrávania DVD disku a sledujte obraz a zvuk o 1,5 krát rýchlejšie ako je rýchlosť normálneho prehrávania. Na obrazovke sa objaví ▶x1.5 Stlačte **PLAY(PREHRAŤ)** opakovane pre návrat do normálnej rýchlosti prehrávania.

### Spomaliť prehrávanie DVD

Ak je prehrávanie pozastavené, stlačením **SCAN(SKENOVAŤ) (▶▶)** spomalíte prehrávanie v pred. Môžete meniť rýchlosť spomaleného prehrávania opakovaným stlačením **SCAN(SKENOVAŤ) (▶▶)**. Stlačte **PLAY(PREHRAŤ) (▶)** pre pokračovanie prehrávania v normálnej rýchlosti. DVD disk môže pracovať len spomalene vpred a prehrávať vzad.

### Zobraziť menu titulu DVD

Stlačte **TITLE(TITUL)** pre zobrazenie menu titulu na disku, ak je dostupné.

### Zobraziť menu DVD DVD

Stlačte **MENU** pre zobrazenie menu disku, ak je dostupné.

### Spustiť prehrávanie od požadovaného času DVD DivX

Vyhľadávanie štartovacie časového bodu podľa vloženého časového kódu.

Stlačte **DISPLAY(ZOBRAZIŤ)**, vyberte ikonu hodín.

Vložte čas a stlačte **SELECT/ENTER(VYBRAŤ/POTVRDIŤ)**. Napríklad, najst scénu v čase 1hodina 10minút a 20sekúnd vložte „11020“ a stlačte **SELECT/ENTER(VYBRAŤ/POTVRDIŤ)**. Ak ste vložili nesprávne číslo, stlačte **CLEAR** a vložte ho správne.

### Pamäť na poslednú scénu **DVD**

Toto zariadenie si ukladá do pamäte poslednú scénu z posledného prehrávaného disku. Posledná scéna zostáva v pamäti až kým nevyberiete disk z prehrávača alebo nevypnete prehrávač. Ak vsuniete disk, ktorého posledná scéna je uložená v pamäti, scéna sa automaticky zobrazí.

### Šetrič obrazovky

Šetrič obrazovky sa spustí, ak ponecháte zariadenie so zastaveným prehrávaním na dobu viac ako päť minút.

### Výber systému

Musíte si zvoliť vhodný systémový režim pre váš TV systém. Vyberte z jednotky disk, stlačte a držte **PAUSE/STEP(POZASTAVIŤ/KROKOVATĚ) (II)** po dobu dlhšie ako päť sekúnd, vyberte systém (PAL, NTSC, AUTO).

### Zmiešanie disku alebo USB Flash Drive - DivX, MP3/WMA a JPEG

Počas prehrávania disku alebo USB Flash Drive s DivX, MP3/WMA a JPEG súbormi si môžete zvoliť, ktoré menu súborov si želáte prehrávať. Pre túto funkciu stlačte **TITLE(TITUL)**.

### Prehrávanie DivX filmového súboru

	PREHRÁVAČ	NA D/O
1. Vložte disk:	▲	
2. Vyberte filmový súbor z menu:	◀ / ▶	▲ ▼
3. Zahájiť prehrávanie:	▶ /	SELECT/ENTER
4. Zastaviť prehrávanie:	■	■ STOP

## Prehrávanie DivX súborov - môžete urobiť viac

### Zmena znakov pre správne zobrazenie titulkov DivX®

Ak sa titulky nezobrazujú správne, stlačte a podržte tlačidlo S-TITLE po dobu 3 sekúnd pre zobrazenie menu kódov jazykov a stlačte opakovane tlačidlo S-TITLE pre zmenu kódu jazyka, až pokiaľ sa titulky nezobrazia správne.

**Kompatibilita diskov DivX s týmto prehrávačom je obmedzená nasledovne:**

- Dostupné rozlíšenie súboru DivX je pod úrovňou 800x600 (W x H) pixelov.
- Názov súboru titulkov DivX je dostupný do 45 znakov
- Ak nie možné nakódovať DivX súbor, mala by sa na displeji objaviť značka, \_ "
- **Ak počet obrazových okien je väčší ako 30 za 1 sekundu, zariadenie nebude pracovať správne.**
- **Ak štruktúra súborov nie je vrstvená, nebude na výstupe zobrazený ani obraz a ani zvuk.**

**Prehrávateľné DivX súbory :** „.avi“, „.mpg“, „.mpeg“, „.divx“

**Prehrávateľný formát titulkov :** SubRip(\*.srt/\*.txt), SAMI(\*.smi), SubStation Alpha(\*.ssa/\*.txt), MicroDVD(\*.sub/\*.txt), SubViewer 2.0(\*.sub/\*.txt), VobSub(\*.sub)

**Prehrávateľný formát Kodeku :** "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX".

**Prehrávateľný audio formát :** "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".

- Vzorkovacia frekvencia: medzi 32 - 48 kHz (MP3), medzi 32 - 48kHz (WMA)
- Prenosová rýchlosť: medzi 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

### Počúvanie Audio CD, MP3 alebo WMA súborov

	PREHRÁVAČ	NA D/O
1. Vložte disk:	▲	
2. Vyberte v menu hudobný súbor	◀ / ▶	▲ ▼
3. Spustiť prehrávanie:	▶ /	▶ PLAY
4. Zastaviť prehrávanie:	■	■ STOP



## Počúvanie Audio CD, MP3 alebo WMA súborov - môžete urobiť viac

### Vytvorenie vášho vlastného programu

Môžete prehrávať obsah diskov v poradí, ktoré si pre hudbu na disku nastavíte. Program sa vymaže po vysunutí disku zo zariadenia. Zvoľte si požadovanú hudbu stlačením tlačidla PROG. alebo si vyberte " " a potom stlačte SELECT/ENTER(VYBRAŤ/POTVRDIŤ) pre pridanie hudby do zoznamu hudby. Pre pridanie všetkých skladieb na disku zvoľte " " a potom stlačte SELECT/ENTER(VYBTAŤ/POTVRDIŤ). Vyberte hudbu zo programového zoznamu a potom stlačte SELECT/ENTER(VYBRAŤ/POTVRDIŤ) pre zahájenie naprogramovaného prehrávania. Pre zrušenie hudby v programovom zozname označte skladby, ktoré chcete vymazať, stlačte CLEAR(VYČISTIŤ) alebo vyberte ikonu " " a potom stlačte SELECT/ENTER(VYBRAŤ/POTVRDIŤ). Pre vymazanie všetkých skladieb zo zoznamu skladieb vyberte " " a stlačte SELECT/ENTER(VYBRAŤ/POTVRDIŤ).

### Zobrazenie informácií o súbore (ID3 TAG)

Počas prehrávania MP3 súboru, ktorý obsahuje informáciu o súbore, môžete zobraziť informáciu opakovaným stlačením DISPLAY(ZOBRAZIŤ).

### Kompatibilita disku MP3 / WMA s týmto prehrávačom je obmedzená:

- Vzorkovacia frekvencia: medzi 32 - 48 kHz (MP3), medzi 24 - 48kHz (WMA)
- Prenosová rýchlosť: medzi 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Zariadenie nedokáže čítať MP3/WMA súbor, ktorý má koncovku inú ako „.mp3“ / „.wma“.
- CD-R - fyzický formát by mal byť ISO 9660
- Ak nahrávate MP3 / WMA súbory pomocou softvéru, ktorý nevytvára súborový systém(napr.. Direct-CD), je nemožné prehrávať súbory MP3/ WMA. Odporúčame použiť Easy-CD Creator, ktorý vytvára ISO 9660 súborový systém.
- Názvy súborov nemôžu byť dlhšie ako 8 znakov a musia mať koncovku .mp3 alebo .wma.
- Nemôžu obsahovať špeciálne znaky ako sú / ? \* : " < > | atď.
- Celkový počet súborov na disku musí byť menší ako 999.

Táto jednotka vyžaduje od diskov a nahrávok dodržanie istých technických štandardov, aby sa zachovala úroveň kvality prehrávania. Originálne DVD majú tieto štandardy automaticky zaznamenané. Existuje mnoho rôznych formátov nahrávateľných diskov (vrátane CD-R s MP3 alebo WMA súbory), preto je potrebné dodržiavať isté existujúce podmienky (pozrite vyššie) pre zabezpečenie kompatibility prehrávania.

**Zákazníci by mali vziať na vedomie, že na sťahovanie MP3 / WMA súborov z internetu je potrebné mať povolenie. Naša spoločnosť nemá oprávnenie takéto povolenie vydať. Takéto povolenie sa vzťahuje vždy na vlastníka autorských práv.**

## Zobrazenie fotografií

	PREHRÁVAČ	NA D/O
1. Vložte disk:	▲	
2. Vyberte fotosúbory v menu:	◀▶	▲▼
3. Označte fotosúbory v menu:		
4. Zobrazenie súborov na celú obrazovku:	▶/	SELECT/ENTER
5. Zastaviť prehrávanie:	■	■ STOP

## Zobrazenie fotosúborov - môžete urobiť viac

### Zobrazenie fotosúborov ako prezentácia

Použite ▲▼◀▶ pre označenie ( ) ikony, potom stlačte SELECT/ENTER(VYBRAŤ/POTVRDIŤ) pre spustenie prezentácie.

u Môžete meniť rýchlosť prehrávania prezentácie pomocou◀▶B pri ( ) označenej ikon.

### Preskočiť na nasledujúcu/predchádzajúcu fotografiu

Stlačte SKIP(PRESKOČIŤ) (◀◀ alebo ▶▶) pre zobrazenie predchádzajúcej/nasledujúcej fotografie.

### Otáčať fotografiu

Pomocou ▲▼◀▶ otáčajte fotografiu na celej obrazovke.

### Pozastaviť prezentáciu

Stlačte PAUSE/STEP(POZASTAVIŤ/KROKOVAŤ) (||) pre pozastavenie prezentácie. Stlačte PLAY(PREHRÁVAŤ) pre pokračovanie prezentácie.



**Kompatibilita diskov JPEG s týmto prehrávačom je obmedzená:**

- V závislosti na veľkosti a počtu JPEG súborov sa môže predĺžiť čas, za ktorý táto jednotka dokáže načítať obsah disku. Ak sa ani po niekoľkých minútach na obrazovom displeji nezobrazia súbory, niektoré z nich sú príliš veľké. Zredukujte rozlíšenie JPEG súborov na menej ako 2M pixely a 2760 x 2048 pixelov a napáľte ich na ďalší disk.
- Celkový počet súborov a adresárov na disku musí byť menší ako 999.
- Niektoré disky nemusia pracovať pre rozdielny nahrávací formát alebo stav disku.
- Zabezpečte, aby všetky označené súbory pri kopírovaní z CD mali koncovku „.jpg“.
- Ak majú súbory koncovky „.jpe“ alebo „.jpeg“, prosím premenujte ich na „.jpg“ súbory.
- Súbory, ktoré nemajú koncovku „.jpg“ nebude možné na tomto zariadení načítať, a to aj v prípade, že Windows Explorer ich označí za JPEG.

**PREHRÁVAČ**

	PREHRÁVAČ	NA D/O
<b>1. Vyberte FM/ AM:</b>	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>2. Vyberte si rádiostanicu:</b>	<b>◀◀ / ▶▶</b>	<b>TUN.- / TUN.+</b>
<b>3. Pre uloženie stanice:</b> Prednastavené číslo sa zobrazí na displeji		<b>PROG./MEMO.</b>
<b>4. Výber uloženej stanice:</b>	<b>-</b>	<b>PRESET(+/-)</b>
<b>5. Pre potvrdenie stlačte:</b> Môže byť uložených 50 rádiostaníc		<b>PROG./MEMO.</b>

**Počúvanie rádia - môžete urobiť viac****Automatické hľadanie rádiostaníc**

Stlačte **◀◀ / ▶▶** na prednom paneli (alebo stlačte **TUN.- /TUN.+** na diaľkovom ovládači) na dobu dlhšiu ako 0.5 sekundy. Tuner bude automaticky skenovať a zastaví sa ak nájde rádiostanicu.

**Vymazanie všetkých prednastavených rádiostaníc**

Stlačte a držte **PROG./MEMO. (PROG/PAMÄŤ)** po dobu dvoch sekúnd. Zobrazí sa „ERASE ALL“ (VYMAZAŤ VŠETKO). Stlačte **PROG./MEMO. (PROG/PAMÄŤ)** pre vymazanie všetkých uložených staníc.

**Zvoľte si „číslo predvolby“ pre rádiostanicu**

Vyberte si požadovanú rádiostanicu stlačením **◀◀ / ▶▶** na prednom paneli alebo **TUN. /TUN.+ -(LADENIE)** na diaľkovom ovládači. Stlačte **PROG./MEMO. (PROG/PAMÄŤ)**, stanica bliká. Stlačte **PRESET (+/-) (PREDVOLBA)** na diaľkovom ovládači pre výber vami zvoleného čísla predvolby. Stlačte **PROG./MEMO. (PROG/PAMÄŤ)** pre uloženie.

**Vylepšenie slabého FM príjmu**

Press **PLAY ▶** on the remote control This will change the tuner from stereo to mono and usually improve the reception.

**Pozrite si informácie o vašich rádiostaniciach - VOLITELNÉ**

FM tuner je dodávaný s Radio Data Systémom (RDS). Na displeji sa zobrazia písmená RDS a informácie o rádiu, ktoré práve počúvate. Stlačte **RDS** na diaľkovom ovládači niekoľkokrát pre zobrazenie informácií.

**PTY** - Typ programu, ako napr. Správy, Šport, Jazz .

**RT** - Rádiotext, názov rádiostanice.


**CT** - Ovládanie času, čas a jeho nastavenie prostredníctvom rádiostanice.

**PS** - Názov programu, názov kanálu.

Môžete hľadať rádiostanice podľa typu programu stlačením **RDS**. Na displeji sa zobrazí posledné zobrazené **PTY**. Stlačte **PTY** jeden alebo viackrát pre výber vášho obľúbeného typu programu. Stlačte a podržte **◀◀ / ▶▶**. Tuner začne automaticky vyhľadávať. Ak je nájdená stanica, vyhľadávanie sa zastaví.

## Počúvanie hudby z vášho prenosného prehrávača

Prehrávač môže byť použitý na prehrávanie hudby z množstva typov prenosných prehrávačov.

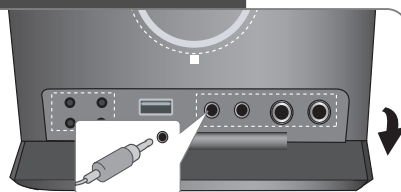

	PREHRÁVAČ	NA D/O
1. Pripojte prenosný prehrávač zasunutím do <b>PORTABLE IN</b> na bočnej strane prehrávača:		
2. Zapnite napájanie:	⏻ STANDBY/ON	⏻ POWER
3. Zvoľte funkciu <b>PORTABLE (PRENOSNÉ ZARIADENIE)</b> :	<b>FUNC.</b>	<b>INPUT</b>
4. Zapnite prenosné zariadenie a spustíte prehrávanie :		

## Pripojenie vášho prenosného USB prehrávača

Výhodou pripojenia prenosného USB prehrávača cez USB port je, že prenosné zariadenie môže byť ovládané systémom zariadenia. Pripojte prenosný prehrávač k systému prostredníctvom USB kábla (nie je dodávaný).

	PREHRÁVAČ	NA D/O
1. <b>Vyberte USB funkciu:</b>	<b>FUNC.</b>	<b>INPUT</b>
2. Na displeji sa zobrazí „SEARCH-ING“(HLADANIE), následne počet súborov:		
3. <b>Vyberte menu titulu</b>		<b>TITLE</b>
4. <b>Spustiť označené súbory</b>	▶/	<b>SELECT/ENTER</b>
5. <b>Pred odpojením</b> prenosného USB prehrávača, zmeňte funkciu na inú, stlačte:	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION alebo INPUT</b>
6. <b>Odpojte USB prehrávač</b>		

### Kompatibilné USB zariadenia

- Zariadenia, ktoré vyžadujú pri pripojení na počítač inštaláciu dodatočných programov nie sú jednotkou podporované.
- MP3 Prehrávač : Flash MP3 prehrávač.
- MP3 prehrávač, ktorý vyžaduje inštaláciu ovládačov nie je podporovaný.
- USB Flash Drive : Zariadenia, ktoré podporujú USB2.0 alebo USB1.1.

### Požiadavky USB zariadenia

- **Nevytahujte USB zariadenie počas prevádzky.**
- Predídte poškodeniu dát, zálohujte súbory.
- Ak používate USB predlžovací kábel alebo USB hub, USB zariadenie nemusí byť rozpoznané.
- Zariadenia, ktoré používajú systém NTFS nie sú podporované. (Iba FAT (16/32) súborový systém je podporovaný.)
- Funkcia USB na tomto zariadení nepodporuje všetky USB zariadenia.
- Digitálny fotoaparát alebo mobilný telefón nie sú podporované.
- Táto jednotka nie je podporovaná, ak obsahuje 1000 alebo viac súborov.
- Ak sú USB zariadenia dve alebo viac, na obrazovke sa objaví ovládaný adresár. Ak sa chcete posunúť na predchádzajúce menu, po označení adresára stlačte RETURN(NÁVRAT).

## PRIAME USB NAHRÁVANIE

### Nahrávanie AUDIO CD na USB

Táto funkcia vám umožní nahrávať hudbu na pripojené USB zariadenie z Audio CD

	PREHRÁVAČ	NA D/O
<b>1. Vyberte režim DVD/CD:</b>	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>2. Vyberte stopu (súbor) :</b>	◀◀ / ▶▶	◀◀/▶▶▶
<b>3. Stlačte</b> Zobrazí sa „USB REC“ v okne displeja.	<b>USB Rec.</b>	●
<b>4. Vyberte “USB REC”</b>	<b>USB Rec.</b>	●
<b>5. Zastaviť nahrávanie:</b>	■	■ <b>STOP</b>

### Priame USB nahrávanie - môžete urobiť viac

#### Nahrávať AUDIO CD na USB

**Nahratie jednej stopy:** Ak nahrávanie na USB je počas prehrávania CD, bude na USB nahratá len prehrávaná stopa

**Nahrávanie všetkých stôp:** Ak je stlačené tlačidlo USB Rec. pri zastavenom prehrávaní CD, budú na USB nahrané všetky stopy.

**Nahrávanie zoznamu skladieb:** Na USB budú nahrané vybrané stopy, stlačte tlačidlo PROG./MEMO., ak chcete nahrávať skladby podľa vášho výberu.

#### POZNÁMKY:


- Ak spustíte priame USB nahrávanie, môžete kontrolovať percento nahrávania pre USB nahrávanie počas nahrávania na displeji.
- Počas nahrávania nie je počuť zvuk a nedá sa pridať hlasitosť.
- Ak zastavíte nahrávanie počas prehrávania, súbor ktorý sa práve nahrával, bude uložený.
- Ak odpojíte USB bez zastavenia zariadenia počas nahrávania, súbor sa nebude dať na počítači vymazať.
- Nie je možné nahrávať z „MIC IN“
- Prehrávateľné USB REC. Prenosová rýchlosť : 96/128kbps (Pozrite si stavu NASTAVENIE)
- Počas USB nahrávania nie je funkčné tlačidlo Pause(Pozastaviť), len pre Audio CD.
- Multičítačka kariet nemôže byť použitá pre USB nahrávanie.
- USB port zariadenia nie je možné pripojiť k počítaču. Zariadenie nemôže byť použité ako pamäťová jednotka.
- Ak USB nemôže nahrávať, zobrazí sa „NO USB“. „ERROR“, „USB FULL“, „NO REC“ na displeji.
- Súbor bude uložený do adresára CD\_REC vo formáte „TRK-001.mp3“.
- V stave CD-G, DTS disk USB Nahrávanie nepracuje.
- Ak nahráte viac ako 999 súborov do adresára CD\_REC zobrazí sa „ERROR“ na displeji.
- Nové súbory sú číslované v numerickej sekvencii. Ak celkový počet súborov je väčší ako 999, niektoré vymažte alebo uložte na váš počítač
- Externý HDD, čítačka kariet, Uzamknuté zariadenie a MP3 prehrávač nie sú podporované.

Vytváranie neautorizovaných kópií materiálu, ktorý je chránený proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielania a zvukových nahrávok sa považuje za porušenie autorských práv a posudzuje sa ako trestný čin.

Toto zariadenie nesmie byť použité pre tieto účely.

**Buďte zodpovedný**  
**Rešpektujte autorské práva**

## Použitie režimu iPod (Voliteľné)

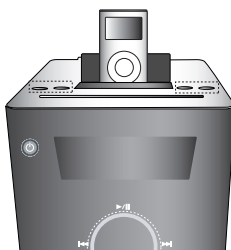

Môžete počúvať hudbu z iPod-u pripojeného do „iPod DOCK“ (ZÁSUVKA IPOD-U) na hornej strane prehrávača.

iPod sa počas výber iPod režimu nebude nabíjať. Môžete mať lepšiu kvalitu zvuku.

	PREHRÁVAČ	NA D/O
1. Zvoľte funkciu iPod:	FUNC.	INPUT
2. Zobrazí sa „IPOD“ :		
3. Spustíte prehrávanie :	▶/	▶
4. Pred odpojením iPod-u zmeňte funkciu na inú, stlačením:	FUNC.	FUNCTION alebo INPUT
5. Odpojte iPod:		

## Prehrávanie v režime iPod, diaľkové ovládanie- môžete urobiť viac

Môžete ovládať váš iPod prostredníctvom diaľkového ovládača alebo prostredníctvom ovládačov priamo na iPod-e.

Stlačte INPUT na diaľkovom ovládači, až kým sa nezobrazí „IPOD“ na displeji. Použite ▲ / ▼ a SELECT/ENTER(VYBRAŤ/POTVRDIŤ) na diaľkovom ovládači alebo priamo na ovládačoch iPod-u, zobrazí sa zoznam menu vášho iPod-u. Stlačte SELECT/ENTER(VYBRAŤ/POTVRDIŤ) pre prehrávanie.

- Ak zapojíte jednotku a TV do VIDEO IN/OUT, TV obrazovka je vypnutá.
- iPodTV bude len na výstupe zariadení: iPod photo a 5G iPod.
- Interferencia sa môže vyskytnúť v závislosti od iPod-u.
- Táto jednotka nepodporuje video výstup pre iPod zariadenie.

## POZNÁMKY:

- Zariadenie pracuje so všetkými iPod zariadeniami, ktoré majú „dock“ konektor.
- Kompatibilita s vašim iPod-om závisí na type vášho iPod-u.
- V závislosti na verzii softvéru vášho iPod-u sa môže stať, že nebude možné ovládať váš iPod prostredníctvom zariadenia. Odporúčame inštaláciu najnovšej verzie softvéru.
- Znížte hlasitosť pre zmiernenie úrovne po pripojení iPodu k tejto jednotke.
- Funkcia MIC nie je v režime iPod podporovaná.


## Použitie OSD v režime iPod (voliteľné)

V prípade, že chcete iPod nabíjať počas toho, ako počúvate hudbu, zvoľte režim iPod OSD.

	PREHRÁVAČ	NA D/O
1. Vyberte funkciu IPOD OSD: Zobrazí sa „IPOD“.	FUNC.	INPUT
2. Pre výber zoznamu z hudobného menu: (Zoznam, Interpret, Album...)		▲▼
3. Potvrďte výber menu menu:		SELECT/ENTER
4. Vyberte zoznam súborov a potvrďte:		▲▼ and SELECT/ENTER
5. Pre zastavenie stlačte: Pre návrat do predchádzajúceho režimu stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.		■

## Hudba

Klasifikuje a prehráva súbory podľa Zoznamu skladieb, Interpretu, Albumu, Žánru, Piesne, a Skladateľa.

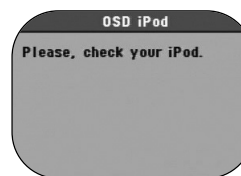

## Správa iPod

Ak je napájanie vášho iPod-u príliš slabé alebo váš iPod nie je správne pripojený nie je rozpoznávaný, zobrazí sa ľavej strane obrazovky správa. V prípade, že iPod nefunguje normálne, resetujte ho. (Pozrite <http://www.apple.com/support/>)

## Kódy jazykov

Tento zoznam použite na vloženie Vami požadovaného jazyka pre nasledujúce východzie nastavenia: Zvuk disku, Titulky disku, Menu disku.

Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód
Afar	6565	Chorvátsky	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Jazyk Quechua	8185
Africký	6570	Český	6783	Hebrejský	7387	Litovčina	7684	Retorománčina	8277
Albánsky	8381	Dánsky	6865	Hindský	7273	Macedónsky	7775	Rumunský	8279
Jazyk Amharic	6577	Holandský	7876	Maďarský	7285	Malagasy	7771	Ruský	8285
Arabský	6582	Anglický	6978	Islandský	7383	Malajčina	7783	Samojský	8377
Arménsky	7289	Esperanto	6979	Indonézsky	7378	Malajalam	7776	Sanskrit	8365
Assamese	6583	Estónsky	6984	Interlingua	7365	Maurský	7773	Škótska Gaelština	7168
Aymara	6588	Fajerština	7079	Írsky	7165	Marátsky	7782	Srbský	8382
Azerbajdžánsky	6590	Fiji	7074	Taliany	7384	Moldavský	7779	Srbo-chorvátsky	8372
Baškirský	6665	Fínsky	7073	Jávanština	7487	Mongolský	778	Jazyk Shona	8378
Baskický	6985	Francúzsky	7082	Kanadský	7578	Nauru	7865	Jazyk Sindhi	8368
Bengálsky	6678	Friština	7089	Kašmírsky	7583	Nepálsky	7869	Singhalský	8373
Bhutánčina	6890	Haličský	7176	Kazašský	7575	Nórsky	7879	Slovenský	8375
Jazyk Bihary	6672	Gruzínsky	7565	Kirizký	7589	Orijský	7982	Slovinský	8376
Bretónsky	6682	Nemecký	6869	Kórejský	7579	Pandžabsky	8065	Španielsky	6983
Bulharský	6671	Grécky	6976	Kurdský	7585	Paštúnsky	8083	Sudánsky	8385
Barmaský	7789	Grónsky	7576	Laoština	7679	Perzský	7065	Swahilský	8387
Bieloruský	6669	Guarani	7178	Latinčina	7665	Poľský	8076	Švédsky	8386
Čínsky	9072	Gujarati	7185	Lotyšský	7686	Portugalský	8084	Jazyk Tagalog	8476
								Jazyk Tajik	8471
								Jazyk Tamil	8465
								Jazyk Telugu	8469
								Thajský	8472
								Tonga	8479
								Turecký	8482
								Turkménsky	8475
								Jazyk Twi	8487
								Ukrajinský	8575
								Urský	8582
								Uzbeký	8590
								Vietnamsky	8673
								Jazyk Volapük	8679
								Weľština	6789
								Jazyk Wolof	8779
								Jazyk Xhosa	8872
								Jidiš	7473
								Jazyk Yoruba	8979
								Jazyk Zulu	9085

## Kódy krajín

Z tohto zoznamu vyberte kód krajiny.

Oblasť	Kód	Oblasť	Kód	Oblasť	Kód	Oblasť	Kód	Oblasť	Kód
Afganistan	AF	Kostarika	CR	Grónsko	GL	Maldivy	MV	Srí Lanka	LK
Argentína	AR	Chorvátsko	HR	Hong Kong	HK	Mexiko	MX	Švédsko	SE
Austrália	AU	Česká republika	CZ	Maďarsko	HU	Monako	MC	Švajčiarsko	CH
Rakúsko	AT	Dánsko	DK	India	IN	Mongolsko	MN	Taiwan	TW
Belgicko	BE	Ekvádor	EC	Indonézia	ID	Maroko	MA	Thajsko	TH
Bután	BT	Egypt	EG	Izrael	IL	Nepál	NP	Turecko	TR
Bolívia	BO	Salvádor	SV	Taliany	IT	Holandsko	NL	Uganda	UG
Brazília	BR	Etiópia	ET	Jamajka	JM	Holandské Antily	AN	Ukrajina	UA
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Japonsko	JP	Nový Zéland	NZ	Spojené štáty	US
Kanada	CA	Fínsko	FI	Keňa	KE	Nigéria	NG	Uruguaj	UY
Chile	CL	Francúzsko	FR	Kuvajt	KW	Nórsko	NO	Uzbekistan	UZ
Čína	CN	Nemecko	DE	Líbya	LY	Omán	OM	Vietnam	VN
Kolumbia	CO	Veľká Británia	GB	Luxembursko	LU	Pakistan	PK	Zimbabwe	ZW
Kongo	CG	Grécko	GR	Malajzia	MY	Panama	PA		
								Španielsko	ES

## Tipy na odstránenie problémov

Problém	Príčina	Náprava
<b>NAPÁJANIE</b>		
Žiadne napájanie	Napájací kábel nie je zapojený.	Zapojte napájací kábel.
<b>RADIO</b>		
Žiaden zvuk	Funkčný spínač nie je nastavený na režim rádia.	Nastavte funkčný spínač na režim rádia.
Počuť nejaký cudzí zvuk.	V blízkosti prehrávača sú umiestnené elektronické prístroje. Anténa je umiestnená alebo pripojená zle.	Prehrávač umiestnite ďalej od prístrojov. Skontrolujte pripojenie antény a pokiaľ je to potrebné zmeňte jej polohu.
<b>DVD/CD</b>		
Prijímač nezačal prehrávať	V prijímači je vložený neprehrávateľný disk. Disk je vložený obrátene.	Vložte prehrávateľný disk. Vložte disk prehrávateľnou stranou smerom dole.
No picture	Disk nie je správne vložený do podávača.	Vložte disk do podávača správne. Prečistite povrch disku.
	Disk je špinavý. Televízny prijímač nie je nastavený na prijímanie video signálu.	Vyberte vhodný model video vstupu na televíznom prijímači, takže sa Vám na obrazovke zjaví obraz.
<b>DIALKOVÝ OVLÁDAŠ</b>		
Dialkový ovládač riadne nefunguje.	Dialkový ovládač nie je nasmerovaný priamo na zariadenie.	Nasmerujte dialkový ovládač priamo na zariadenie.
	Batérie v dialkovom ovládači sú vybité.	Vymeňte staré batérie za nové.
<b>iPod</b>		
Zariadenie iPod nefunguje.	Skontrolujte, či prehrávač správne pripojený k zariadeniu.	Pripojte ho k zariadeniu správne.

## Špecifikácie

### Všeobecne

Zdroj napájania	Podľa nálepky.
Spotreba energie	Podľa nálepky.
Čistá váha	3.31 kg
Vonkajšie rozmery (W x H x D)	170 x 253 x 265 mm
Prevádzkové podmienky	Teplota: 5°C ~ 35°C, Pracovný stav: vodorovne
Prevádzková vlhkosť	5% ~ 85%

### Tuner

FM Rozsah ladenia	87.5 - 108.0 MHz alebo 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
Sprostredkovacia frekvencia	10.7 MHz
AM Rozsah ladenia	522 - 1,620 kHz alebo 520 - 1,720 kHz
Sprostredkovacia frekvencia	450 kHz

### Zosilňovač

VÝSTUPNÝ VÝKON	80 W + 80 W (4Ω, THD 0.5%)
Stereo režim	80 W + 80 W (4Ω, THD 0.5%)
Frekvenčná odozva	40 - 20000Hz
Odstup signálu od šumu	75dB




### DVD/CD prijímač

Frekvenčná odozva (audio)	40 - 20000 Hz
Odstup signálu od šumu(audio)	Viac ako 75 dB (1 kHz)
Odstup signálu od šumu(video)	Viac ako 75 dB (1 kHz)
Dynamický rozsah (audio)	Viac ako 75 dB
Video výstup	1.0 V (p-p), 75Ω
Komponent video výstup	(Y) 1.0 V (p-p), 75Ω (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75Ω

### Reproduktory

Type	FBS163V
Impedancia	3 cestné 3 reproduktory 4 Ω
Menovitý vstupný výkon	80 W
Maximálny vstupný výkon	160W
Čisté rozmery (W x H x D)	132 x 286 x 253 mm
Čistá váha	4.3 kg

**Dizajn a špecifikácia podliehajú zmene bez predchádzajúceho upozornenia.**



P/NO : MFL41599949

