



مدل: LH-T765HTS



Full HD با مقیاس (1080p)

تنظیم ۵/۱ کاتالو

با تنظیم ساده، تصویر را
با کیفیت تمام HD ببینید.

صفحه ۱۰

گوش کردن به صدای تلویزیون،
و دستگاه دیجیتال با حالت ۵/۱ کاتالو زنده.

صفحه ۱۵

قابلیت های منحصر به فرد

خطب مقتضی بر روی USB

ورودی جانبی

موسیقی را از دیسک بر روی
دستگاه USB ضبط کنید.

صفحه ۱۷

به آهنگهای داخل دستگاه سیارتان
(MP3)، نوت بوک، غیره) گوش کنید.

صفحه ۱۷

P/NO : MFL57098609

پریز برق مستقلی متصل شده و هیچ گونه انشعاب دیگری نداشته باشد. صفحه مشخصات فنی دفترچه راهنمای را بررسی کنید.

هرگز به پریز سه راهی متصل نکنید. استفاده از سه راهی و اتصال دو شاخه های متعدد منجر به شل شدن یا آسیب پریز می گردد. طولانی کردن سیم، استفاده از سیم های خشک شده یا شل شدن یا آسیب دیده یا ترک خورده خطرناک هستند. هر یک از شرایط فوق منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می گردد. هر چند وقتی یک بار سیم دستگاه را بررسی کنید و در صورت رویت آسیب یا تغییر شکل آن را از برق کشیده و دیگر از دستگاه استفاده نکنید و از مرکز خدمات مجاز بخواهید تا سیم را با نمونه اصلی تعویض کند.

سیم برق را از آسیب های فیزیکی یا مکانیکی نظیر خم شدن، تاشدن، له شدن، ماندن در لای درسته یا در معرض راه رفتن دور نگه دارید. توجه ویژه ای به دو شاخه، پریز و محلی که سیم از آنجا عبور کرده داشته باشید.

به منظور قطع جریان برق دو شاخه را از پریز بیرون بکشید. هنگام نصب دستگاه از دسترسی آسان به دو شاخه اطمینان حاصل نمایید.

این دستگاه مطابق قوانین EMC DIRECTIVE 2004/108/EC و Low Voltage Directive 2006/95/EC تولید شده است.



نماینده اروپایی:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

اقدامات ایمنی



احتیاط: به منظور کاهش شوک الکتریکی قاب دستگاه را باز نکنید، هیچ قطعه قابل تعمیری برای کاربر وجود ندارد و برای تعمیر صرفه ای افراد تعمیرکار مجرب مراجعه نمایید

علامت صاعقه با نوک پیکان در داخل مثلاً متساوی الاضلاع هشداری است
به کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک ایزوله نشده در داخل دستگاه که ممکن است موجب شوک الکتریکی افراد شود.

علامت تعجب در داخل مثلاً متساوی الاضلاع هشداری است به کاربر مبنی بر وجود دستورالعمل های مهم پیرامون عملکرد و نگهداری در داخل دفترچه دستگاه هشدار: برای پیشگیری از خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

هشدار: دستگاه را در محل بسته نظیر کتابخانه یا امثال آن نصب نکنید.

احذار: روزنده های تهویه را مسدود نکنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل های دفترچه راهنمای نصب کنید.

شکاف ها و روزنده های روی قاب دستگاه به منظور تهویه و عملکرد صحیح دستگاه و پیشگیری از افزایش دما است. این روزنده ها هرگز نباید با قرار گرفتن دستگاه برروی رختخواب، کاناپ، قالیچه یا موارد مشابه مسدود شوند. این دستگاه نباید در محل های سربسته نظیر کتابخانه یا بیزه های در دار نصب شود مگر آن که تهویه مناسب تعیینه شده باشد یا طبق دستورالعمل کارخانه باشد.

احذار: این دستگاه از سامانه لیزر استفاده می کند. جهت اطمینان از استفاده صحیح دستگاه، لطفاً این دفترچه راهنمای را به دقت مطالعه کرده و برای مراجعت بعدی آن را نگه دارید. دستگاه باید سرویس و نگهداری شود، در این خصوص با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.




استفاده از دکمه ها، تنظیمات یا اجسام مراحل به غیر از آنچه که در این دفترچه ذکر شده ممکن است منجر به تشعشع خطرناک شود.

برای جلوگیری از انتشار مستقیم اشعه لیزر قاب دستگاه را باز نکنید. در هنگام باز بودن در دستگاه اشعه لیزر قابل رویت است. به آن خیره نشوید.

احذار: دستگاه نباید در معرض آب (قطرات یا پاشیده شدن) قرار گیرد و از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان برروی دستگاه خودداری شود.

احذار پیرامون سیم برق: توصیه می شود اکثر دستگاه های برقی را به پریز مستقل متصل کنید، دستگاه باید به



تبریک برای خرید دستگاه جدید گیرنده DVD

چیست؟ SIMPLINK




برخی از عملکردهای این دستگاه توسط دستگاه کنترل از راه دور قابل کنترل است، البته زمانی که تلویزیون ال جی مجهز به SIMPLINK باز طریق اتصال HDMI متصل شده باشد.


- اعمال قابل کنترل توسط دستگاه کنترل از راه دور ال جی عبارتند از: پخش، مکث، اسکن، پرش، توقف، خاموش کردن، غیره.
- برای جزئیات بیشتر پیرامون عملکرد SIMPLINK به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه شود.
- تلویزیون ال جی مجهز به SIMPLINK دارای آرم نشان داده شده در بالا است.
- از کابل نگارش بالاتر از کابل HDMI 1.2A استفاده کنید.




فهرست

تنظیمات	۴
اتصالات دستگاه	۵-۶
دستگاه کنترل از راه دور	۷
دستگاه اصلی	۸
تنظیمات زبان روی صفحه	۹
تنظیم اصلی که منطقه	۹
انجام تنظیمات	۹-۱۱
تنظیم حالت صدا	۱۱
نمایش اطلاعات دیسک	۱۲
پخش دیسک یا فایل	۱۲-۱۴
دیدن فایل های عکس	۱۴
گوش کردن به رادیو	۱۵
تنظیم صدای ۵/۱ کاناله	۱۵
گوش کردن به موسیقی USB	۱۶
ضبط موسیقی از روی دیسک بر روی دستگاه USB	۱۷
گوش کردن به موسیقی دستگاه پخش سیار	۱۷
کدهای زبان	۱۸
کدهای منطقه	۱۸
عیب یابی	۱۹
انواع دیسک های قابل پخش	۲۰
مشخصات فنی	۲۱





انتهای سیم قرمز را به ترمینال + (ثبت) و انتهای سیم مشکی را به ترمینال - (منفی) متصل کنید.

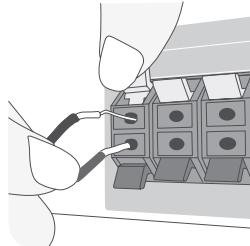

اتصال سیم ها به بلندگو ۳
سر دیگر هر سیم را بر اساس رنگ به بلندگوی مربوطه متصل کنید.

موقعیت	بلندگو	رنگ
پشت سر و سمت راست تان	عقب	خاکستری
پشت سر و سمت چپ تان	عقب	آبی
بالای صفحه و مقابل تان	مرکزی	سبز
	ساب و وفر	نارنجی
جلو و سمت راست تان	جلو	قرمز
جلو و سمت چپ تان	جلو	سفید

برای اتصال کابل به بلندگو، زائد پلاستیکی ترمینال واقع در انتهای هر بلندگو را فشار دهید تا ترمینال ها باز شوند. سیم را داخل ترمینال قرار داده و زائد را رها کنید.


مراقب موارد زیر باشید

مراقب باشید تا کودکان از دست بردن یا قرار دادن اشیاء در مجرای بلندگو^{*} خودداری کنند.

* مجرای بلندگو: محل ایجاد صدای پاس فراوان بر روی بدن بلندگو.

تنظیمات

بلندگوها از پایه ها جدا هستند.

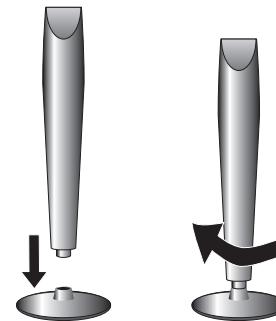

سرهم بندی بلندگوها

۱ با چرخاندن پیچ بلندگوها را به پایه های بندگو متصل کنید.


اتصال بلندگوهای به گیرنده DVD

۱ شش کابل بلندگو دریافت خواهید کرد

هریک از سیم ها با یک نوار رنگی در انتهای هریک مشخص شده اند که بلندگو را به گیرنده DVD متصل می کنند.


۲ سیم ها را به گیرنده DVD متصل کنید.

رنگ نوار سیم ها را با ترمینال رنگ مربوطه بر روی دستگاه گیرنده منطبق کرده و به آن متصل کنید. برای اتصال کابل به گیرنده DVD، زائد پلاستیکی را را فشار دهید تا ترمینال اتصال گشوده شود. سیم را داخل ترمینال قرار داده و زائد را رها کنید.




اتصالات دستگاه

با استفاده از کابل ها جک های دستگاه و تلویزیون (دستگاه پخش DVD یا دستگاه دیجیتال، غیره) را به هم وصل کنید.

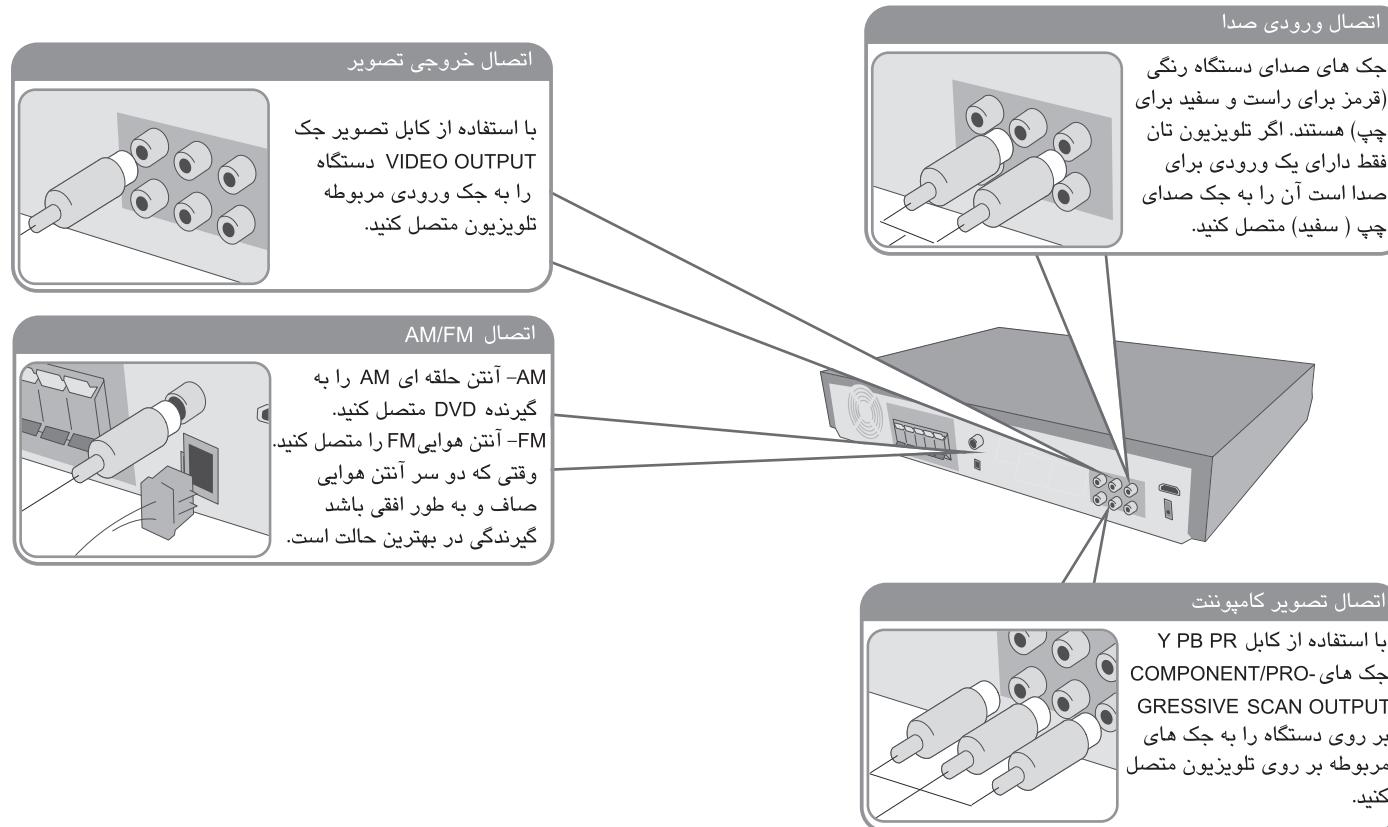

دو شاخه سیم برق را به پریز متصل کنید. ۲



اتصالات دستگاه

اتصالات دستگاه

تنظیمات وضوح

شما می توانید وضوح تصویر کامپونت و خروجی HDMI را تغییر دهید.

برای تغییر وضوح با استفاده از منوی تنظیمات جهت انتخاب وضوح دلخواه - خودکار 480i(576i), 480p(576p), 720p, 1080i, 1080p.

وضوح موجود بر اساس اتصال

{ خروجی HDMI : خودکار، 480p و 720p (576p یا)

{ خروجی تصویر کامپونت : 480i (576i) یا)

{ خروجی تصویر : 480i (576i) یا)


نکاتی پیرامون اتصال خروجی HDMI

- اگر تلویزیون قادر به دریافت تنظیمات شما نباشد، تصویر غیر عادی بر روی صفحه نمایان می شود. لطفاً ابتدا دفترچه راهنمای تلویزیون را مطالعه کرده سپس وضوح را تلویزیون دریافت می کند تنظیم کنید.
- از کابل HDMI کمتر از ۵ متر استفاده کنید.
- اگر زمانی که Simplink تلویزیون را خاموش می کنید، خط مربوط به صدا بر روی تلویزیون نمایان نشود، دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید.

استفاده از صدای حاصل از منبع جانبی


شما می توانید از طریق این دستگاه به صدای منبع بیرونی گوش کنید.

برای انتخاب منبع دلخواه دکمه INPUT را چندین بار فشار دهید.

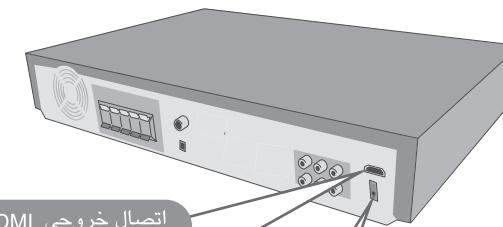


اتصال خروجی HDMI

با استفاده از کابل HDMI
Jack HDMI OUTPUT را
جک ورودی تلویزیون سازگار
با HDMI متصل کنید.

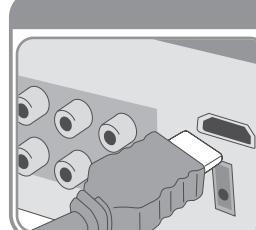


اتصال ورودی صدای دیجیتال

اتصال ورودی صدای دیجیتال
جک خروجی اپتیکال تلویزیون
(یا دستگاه دیجیتال، غیره)
متصل کنید.



دستگاه کنترل از راه دور

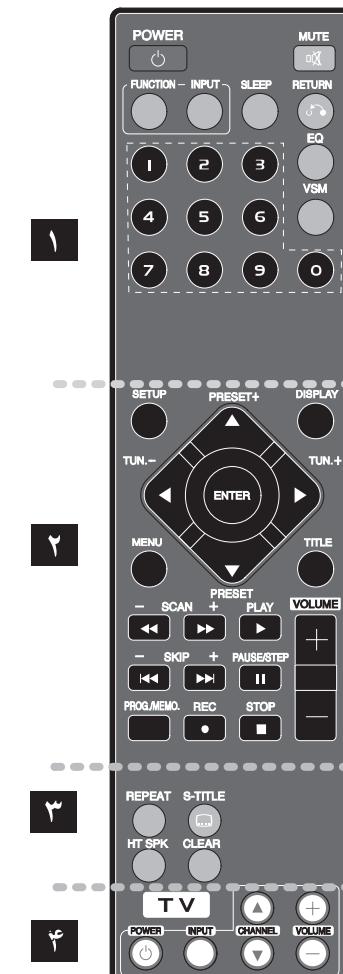

- ۱ • • • • : دستگاه را روشن یا خاموش می کند.
- ۲ • • • • : دستگاه را در زمان مقرر به طور خودکار خاموش می کند.
- ۳ • • • • : دستگاه را نیمه تاریک می کند.
- ۴ • • • • : دستگاه را فشار دهید.
- ۵ • • • • : دستگاه را فشار دهید.
- ۶ • • • • : دستگاه را فشار دهید.
- ۷ • • • • : دستگاه را فشار دهید.
- ۸ • • • • : دستگاه را فشار دهید.
- ۹ • • • • : دستگاه را فشار دهید.
- ۰ • • • • : دستگاه را فشار دهید.

POWER: عملکرد (DVD/CD, FM, AM) را انتخاب می کند.
FUNCTION: منبع ورودی را تغییر می دهد.
INPUT: AUX, AUX OPT, PORTABLE, USB: منبع ورودی را تغییر می دهد.
SLEEP: دستگاه را در زمان مقرر به طور خودکار خاموش می کند.
(دیگر: پانل جلوی دستگاه را نیمه تاریک می کند).
MUTE: برای قطع صدای دستگاه دکمه MUTE را فشار دهید. شما می توانید از این عملکرد برای پاسخ به تلفن و غیره استفاده کنید.
EQ: شما می توانید ۶ (یا ۷) جلوه صوتی ثابت انتخاب کنید.
VSM: برای تنظیم دالبی پرولاجیک || یا صدای مجازی دکمه VSM را فشار دهید.
RETURN: برای حرکت رو به عقب در منو این دکمه را فشار دهید.
دکمه های اعداد ۰ تا ۹: گزینه های شماره بندی شده در یک منو را انتخاب می کند.

- ۱** : در هنگام پخش برای انتخاب زبان زیرنویس دلخواه دکمه S-TITLE را چندین بار فشار دهید.
- ۲** : REPEAT: یک فصل / تراک / عنوان / همه را تکرار کنید.
- ۳** : HT SPK (5.1Ch Ez Set-Up) : برای انتخاب مستقیم دکمه OPT را فشار دهید.
- ۴** : دکمه های کنترل تلویزیون: تلویزیون (فقط تلویزیون ال جی) را کنترل می کند.
- ۵** : قرار دادن باتری در دستگاه کنترل از راه دور
- باتری را با رعایت صحیح قطب + (مثبت) و - (منفی) در دستگاه کنترل از راه دور قرار دهید.
- ۶** : کنترل تلویزیون
- شما می توانید میزان صدای منبع ورودی و روشن یا خاموش کردن تلویزیون ال جی را کنترل کنید. دکمه POWER را نگه داشته و دکمه PR (+/-) را چندین بار فشار دهید تا تلویزیون روشن یا خاموش شود.

دستگاه اصلی

باز/بستن در دیسک

کشوی دیسک DVD/CD

درگاه PORT. IN
برای اینکه شما می توانید دستگاه
صوتی را جهت پخش از طریق بلندگوها، متصل کنید.

درگاه USB

درگاه USB به شما امکان می دهد تا دستگاه
حافظه را به دستگاه پخش DVD متصل کنید.

Power
دستگاه را روشن و خاموش می کند.

عملکرد پخش / مکث
برای انتخاب سایر عملکردها این
دکمه را مدت ۳ ثانیه فشار دهید.


توقف

تنظیم (+/-)
پرش / جستجو

VSM
یا صدای مجازی Dolby Pro Logic II
را انتخاب می کند.

Volume
صدا را کنترل می کند.





اعمال تنظیمات

بر روی دستگاه کنترل از راه دور	برای نمایش منوی تنظیمات :
SETUP	۱. انتخاب یک گزینه دلخواه در مرحله اول :
▲▼	۲. حرکت به مرحله دوم :
▶	۳. انتخاب گزینه دلخواه در مرحله دوم :
▲▼	۴. حرکت به مرحله سوم :
▶	۵. تغییر تنظیمات :
◀ ▶ و SELECT/ENTER	۶. تغییر تنظیمات :

انجام تنظیمات

تنظیم مربوط به تنظیمات زبان


- یک زبان برای منوی تنظیمات و نمایش منوی صفحه انتخاب کنید.
 - هنگام تعویض زبان روی صفحه علامت "-" یا علامت خطای دیگری بر روی صفحه نمایان می شود.
 - دستگاه را خاموش و روشن می کند.
 - عملکرد را تغییر می دهد.
 - دستگاه USB را جدا و دوباره متصل کنید.
- صدا دیسک / زیرنویس / منوی دیسک - یک زبان برای منو / صدا / زیرنویس انتخاب کنید.
- {اصلی} : به زبان اصلی که دیسک ضبط شده است اشاره دارد.
- {سایرین} : برای انتخاب یک زبان دیگر، دکمه های اعداد را فشار داده و سپس برای ورود به عدد چهار رقمی مربوطه مطابق لیست کد زبان در فصل مرجع دکمه ENTER را فشار دهید. (به صفحه ۱۸ مراجعه شود).
- چنانچه در هنگام وارد کردن اعداد اشتباہ کنید، پیش از فشار دکمه ENTER دکمه CLEAR را فشار دهید.
- {خاموش} (برای زیرنویس دیسک) : زیرنویس را خاموش می کند.

تنظیمات اصلی زبان روی صفحه

بر روی دستگاه کنترل از راه دور	قبل از استفاده از دستگاه برای نخستین بار، باید زبان اصلی روی صفحه را تنظیم کنید.
POWER	۱. دستگاه را روشن کنید:
	پنجره لیست زبان ظاهر می شود.
◀ ▶ ◀ ▶	۲. زمان را انتخاب کنید.
ENTER	۳. فشار دهید.
◀ ▶ و ENTER	۴. برای تایید فشار دهید.

تنظیمات اصلی کد منطقه

بر روی دستگاه کنترل از راه دور	پس از تنظیمات کارخانه، کد منطقه را طبق زیر تنظیم کنید.
SETUP	۱. نمایش منوی تنظیمات :
▲▼	۲. منوی LOCK اولین ردیف را انتخاب کنید:
▶	۳. حرکت به مرحله دوم : کد منطقه ای فعال شده در مرحله دوم نمایان می شود.
▶	۴. حرکت به مرحله سوم.
دکمه های اعداد ۰ تا ۹ سپس ENTER	۵. رمز عبور جدید را وارد کرده و سپس فشار دهید.
دکمه های اعداد ۰ تا ۹ سپس ENTER	۶. رمز عبور جدید را دوباره وارد کرده و فشار دهید.
◀ ▶ ◀ ▶	۷. یک کد برای منطقه جغرافیایی انتخاب نمایید پس از انتخاب رده بندی و رمز عبور فعال خواهد شد. (صفحه ۲۱)
ENTER	۸. برای تایید فشار دهید:



انجام تنظیمات نماش

بعضی ایجاد کنند. انتخاب مگرید، قرار است مقاومت است.

{۳:۴} وقت کوہ تلوین یون استاندار ۳:۴ متصال شدہ باشیں انتخاب کیے۔

{ ۱۷۹ } وقت کو تلویزیون عرض ۱۶۹ متصا شدہ باشد، انتخا

حال نمایش - اگر ۴:۳ را انتخاب کرده باشید باید نحوه نمایش برنامه ها و فیلم های

[Box-Text]: این حالت تصویر عربی‌خواست را بنوارهای مشکی در بالا و پایین صفحه نمایش می‌دهد.

[Panscan] : این حالت کل صفحه ۴:۳ را پر کرده و در صورت نیاز قسمت هایی از تصویر را قطع می کند.

وضوح تصویر - برای انتخاب وضوح دلخواه از دکمه های ▲ استفاده کرده و سپس با تأیید انتخاب دکمه ENTER را اشغال کنید.

برای بیشتر میزان خود را در حالت Full HD می توانید وضوح تصویر را در 1080p تنظیم نمایید.

(Full HD up-scaling)

اعداد 480p (576p) و 720p و 1080p نشان دهنده تعداد خطوط تصویر هستند. علامت های "ا" و "پ" نشان دهنده اسکن پیش فته و خطوط کد دیمان هستند.

[Auto] اگر جک HDMI به منظور راهه اطلاعات نمایش به تلویزیون متصل شده باشد، فرود کار را می بینید.

[1080p] تصویر پیشرفته، ۱۰۸۰ خطی را پخش می کند. (فقط برای اتصال HDMI)

[720p] تصویر پیشرفته ۷۲۰ خطی را پخش می کند. (فقط برای اتصال HDMI)
[480p] یا [576p] تصویر پیشرفته ۴۸۰ (یا ۵۷۶) خطی را پخش می کند.

تصویر ٤٨٠ [576i] یا [480i] ۵۷۶

نکاتی پیرامون وضوح تصویر

۰ فقط وضوح های پشتیبانی شده

۰ بسته به نوع تلویزیون شما، برخی از وضوح های خروجی HDMI ممکن است که در اینجا آورده نشوند.

۰۰ اگر تلویزیون تنظیمات موردن نظر شما را بپذیرد، تصویر غیرعادی برروی صفحه نمایان می شود. لطفاً دفترچه راهنمای تلویزیون را مطالعه کرده و سپس وضوی را که

تلويزيون تان مي پذيرد تنظيم کنيد.

۰ اگر جک HDMI متصل شده به منظور نمایش اطلاعات ارائه شده باشد شما نمی

وضوح هایی را که تلویزیون نمی پذیرد انتخاب نکنید.

۰ اگر تصویر بر روی صفحه نمایان نشد، منبع ورودی تلو

انجام تنظیمات قفل

برای دستیابی به گزینه های قفل، شما باید رمز عبور چهار رقمی را وارد کنید. چنانچه هنوز این کار را نکرده اید، اقدام به این کار کنید. یک رمز عبور چهار رقمی وارد کنید.

برای تایید آن را وارد کنید. چنانچه در هنگام وارد کردن عدد مرتب اشتباہ شدید، برای حذف اعداد دکمه CLEAR را فشار داده سپس آن را اصلاح کنید.

در صورت فراموش کردن رمز عبور می توانید آن را از تو تنظیم کنید. دکمه SETUP را فشار داده و عدد ۲۱۰۴۹۹ را وارد کنید سپس دکمه ENTER را فشار دهید. رمز عبور اکنون پاک شده است.

رده بندی - یک سطح رده بندی انتخاب نمایید. پایین تر از آن سطح، رده بندی شدیدتر می شود.

برای غیرفعال کردن رده بندی گزینه [UNLOCK] را انتخاب نمایید.

رمز عبور - رمز عبور را برای تنظیمات قفل، تنظیم یا تغییر می دهد.

[New] : با استفاده از دکمه های اعداد یک رمز عبور چهار رقمی جدید وارد کنید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. برای تایید رمز عبور را دوباره وارد کنید.

[Change] : پس از وارد کردن رمز عبور فعلی، رمز عبور جدید را دوباره وارد کنید.

کد منطقه - یک کد منطقه چهار자یگانی به عنوان سطح رده بندی پختش انتخاب کنید. این عدد تعیین می کند که کدام استاندارهای منطقه برای رده بندی DVD های کنترل شده توسط عملکرد قفل والدین، مورد استفاده قرار گرفته است. به کدهای منطقه در صفحه ۱۸ مراجعه شود.

انجام سایر تنظیمات

ثبت (R) - DivX® VOD - ما کد ثبت (DivX® VOD) Video On Demand را که به شما امکان اجاره و خرید فیلم های ویدئویی را با استفاده از سرویس DivX® VOD می دهد، ارائه کرده ایم.

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.divx.com/vod مراجعه کنید.

وقتی که علامت [Select] پرنور می شود دکمه ENTER را فشار دهید تا بتوانید کد ثبت دستگاه را مشاهده نمایید.

نرخ بیت - شما می توانید کیفیت فایل ضبط شده را تنظیم کنید.

تنظیمات حالت صدا**VSM (ماتریکس صدای مجازی) و دالبی پرولاجیک II**

شما می توانید صدای دالبی پرولاجیک II یا صدای مجازی را انتخاب کنید. برای تنظیم صدای مجازی دکمه VSM را فشار دهید یا برای تغییر حالت صدا همین دکمه را چندین بار فشار دهید. حالت [BYPASS] : نرم افزاری مجهز به سیگنال های صدای سوراند چند کاناله که براساس نحوه ضبط پخش می شود.

منبع دو کanalه [PL II MOVIE] : حالت فیلم برای استفاده نمایش های تلویزیونی استریو و تمامی برنامه های کنگاری شده در حالت سوراند دالبی است. نتیجه آن می شود که زمینه صدا بهبود یافته و به کیفیت صدای ۵/۱ کاناله نزدیک می شود.

حالات [PL II MUSIC] : حالت موسیقی برای هرگونه ضبط موسیقی استریو به کار می رود. **حالات** [PL II MATRIX] : حالت ماتریکس همانند حالت موسیقی است با این تفاوت که حالت لاجیک پیشرفت خاموش می شود. این وضعيت برای سیگنال های مونو که به نظر آنها را بلندتر می کند به کار می رود. حالت ماتریکس همچنین برای سیستم های خودکار به کار می رود که نوسان حاصل از دریافت استریو FM است که منجر به مخدوش شدن سیگنال های سوراند حاصل از دکودر لاجیک می شود. راه حل نهایی دریافت FM استریو ضعیف تقویت صدا در حالت مونو است.

حالات [ON STAGE] : فضای سالن بزرگ گنسرت را شبیه سازی می کند.

حالات [VIRTUAL] : فن آوری صدای سه بعدی واقعی به همراه تنابع استریو که مناسب بلندگوهای استریو است. شیوندگان به کمک دستگاه پخش مولتی مدیا خودشان جلوه های جذاب سوراند مجازی را تجربه می کنند.

منبع ۵/۱ کanalه [VIRTUAL] : صدای چند کاناله را از حالت ۵/۱ کاناله به طور مجازی به ۱۰/۱ کاناله تبدیل می کند تا شما بتوانید صدا را همزنان از بلندگوهای راست و چپ و مرکزی بشنوید.

تنظیم زمینه صوتی از پیش تنظیم شده

این سیستم دارای تعدادی زمینه های صوتی سوراند از پیش تنظیم شده است. با فشار مکرر دکمه EQ یکی از بهترین آنها را که مناسب با برنامه ای که در حال تماشای هستید است، انتخاب نمایید:

معمولی، طبیعی، اکولایزر خودکار، پاپ، کلاسیک، راک، جاز.

[اکولایزر خودکار] : اکولایزر خودکار فقط در فایل های WMA/MP3 احتاوی اطلاعات عمل می کند.

فقط ID3 Tag نکارش (۱) فایل WMA صرف نظر از اطلاعات Tag در حالت اکولایزر عادی عمل می کند.

نمایش اطلاعات دیسک

بر روی کنترل	DISPLAY	DISPLAY
-	1. دکمه DISPLAY را فشار دهید :	1. دکمه DISPLAY را فشار دهید :
-	2. یک مورد را انتخاب کنید :	2. یک مورد را انتخاب کنید :
-	3. تنظیمات منوی نمایش را تنظیم کنید :	3. تنظیمات منوی نمایش را تنظیم کنید :
▼▲◀▶	4. برای خروج	4. برای خروج
◀▶		
▶ PLAY		
■ STOP		

نمایش اطلاعات دیسک -

شما می توانید با فشار دکمه های ▲ یک مورد را انتخاب کنید و با فشار دکمه های ▶ تنظیمات را تغییر داده یا انتخاب کنید.

عنوان (با تراک) فعلی

شماره / تعداد کل عنوانین (با تراک ها)

شماره فصل فعلی / تعداد کل فصل ها

زمان پخش سپری شده

کanal یا زبان صوتی انتخاب شده

زیرنویس انتخاب شده

زاویه انتخاب شده / تعداد کل زوایا

حالت صدای انتخاب شده



علامت به کار رفته در این دفترچه

تمامی دیسک ها و فایل های آمده در زیر


DVD دیسک های صوتی DVD±R/RW که انتهایشان بسته شده است

ACD دیسک های صوتی

فایل های MP3

فایل های WMA

فایل های DivX



دیسک ادغامی یا درایو فلش - USB و DivX, MP3/WMA - JPEG

وقتی که یک دیسک یا درایو فلش USB حاوی فایل های DivX, MP3/WMA و JPEG در حال پخش باشد، شما می توانید با فشار دکمه TITLE منوی فایل مورد نظر را جهت پخش انتخاب نمایید.

تغییر کارکتر برای نمایش صحیح زیرنویس DivX®

اگر متن زیرنویس به درستی نمایان نشود، دکمه SUBTITLE را بیش از ۳ ثانیه فشار دهید تا منوی رمزینه زبان نمایان شود و برای تغییر رمزینه زبان دکمه SUBTITLE را چندین بار فشار دهید تا زیرنویس به درستی نمایان شود.

شرايط فایل DivX®

سازگاری دیسک DivX با این دستگاه منوط به شرایط زیر است:

- اندازه وضوح ممکن فایل DivX کمتر از 600×800 (عرض × ارتفاع) پیکسل باشد.
- نام فایل زیرنویس DivX حداکثر ۵ کاراکتر باشد.

• در صورتی که رمزینه غیرممکن برای نشان دادن فایل DivX باشد، ممکن است علامت بروی صفحه نمایان شود.

• اگر تعداد فریم های صفحه بیش از ۳۰ در ۱ ثانیه باشد، این دستگاه ممکن است به طور عادی عمل نکند.

• اگر ساختار تصویر و صدای فایل های ضبط شده به درستی منطبق نشده باشد، صدا یا تصویر پخش نخواهد شد.

• اگر نام فایل فیلم متفاوت از فایل زیرنویس باشد، در هنگام پخش فایل زیرنویس، زیرنویس به درستی نمایان نخواهد شد.

• پسوند فایل MPEG : ".avi", ".mpg", ".mpeg"

SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt) MicroDVD(*.sub/*.txt) SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)

TMPlayer(.txt), DVD Subtitle System(.txt) (Files (VobSub(.sub)) included with USB device is not supported(

"DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX": "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".

• فرمت کدکناری قابل پخش : within 32 - 48 kHz (MP3), within 24 - 48kHz (WMA)

Bit rate: within 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

• فرمت صوتی قابل پخش : ISO 9660 : CD-R/RW, DVD±R/RW

• حداقل تعداد فایل ها / دیسک: کمتر از ۹۹۹ (کل تعداد فایل ها و پوشش ها)

حرکت سریع رو به جلو یا حرکت سریع رو به عقب ALL

برای حرکت سریع رو به جلو یا حرکت سریع رو به عقب در هنگام پخش، دکمه (◀▶ یا SCAN) را فشار دهید. شما می توانید با فشار مکرر دکمه (◀▶ یا SCAN) سرعت پخش را تغییر دهید. برای پخش با سرعت عادی دکمه (▶) را فشار دهید.

انتخاب یک زبان زیرنویس DVD DivX

برای انتخاب زبان زیرنویس دلخواه، در هنگام پخش دکمه (◀▶) SUBTITLE را چندین بار فشار دهید.

کاهش سرعت پخش DVD

وقتی پخش به طور موقت متوقف می شود، برای حرکت آهسته به سمت جلو یا عقب دکمه (◀▶ یا SCAN) را فشار دهید.

شما می توانید با فشار مکرر دکمه (◀▶ یا SCAN) سرعت پخش را تغییر دهید. برای ادامه پخش با سرعت عادی دکمه (▶) را فشار دهید. فقط دیسک DVD قادر به پخش رو به جلو و رو به عقب است.

تماشا و گوش کردن به فیلم با سرعت ۱/۵ DVD ACD WMA MP3

برای تماشا و شنیدن یک DVD یا سرعت ۱/۵ که سریع تر از سرعت عادی است دکمه PLAY را فشار دهید. علامت $\times 1.5$ بروی صفحه نمایان می شود.

برای بازگشت به سرعت عادی دکمه PLAY را دوباره فشار دهید.

تماشای منوی عنوان DVD

در صورت موجود بودن شما می توانید با فشار دکمه TITLE منوی عنوان دیسک را نمایان کنید.

رویت منوی DVD


اگر دیسک DVD دارای منو باشد شما می توانید با فشار دکمه MENU آن را نمایش دهید.

شروع پخش از زمان انتخاب شده DVD DivX

این عملکرد نقطه شروع کد زمان وارد شده را جستجو می کند. دکمه DISPLAY را فشار داده و سپس علامت ساعت را انتخاب کنید. زمان را وارد کرده و سپس دکمه "OK" و "ENTER" را فشار دهید. اگر عدد ارشتابه وارد کردید برای دوباره وارد کردن دکمه CLEAR را فشار دهید.

به خاطر سپردن آخرین صحنه DVD

این دستگاه آخرین صحنه از آخربین دیسک دیده شده را وارد حافظه می کند. آخرین صحنه در حافظه دستگاه باقی می ماند حتی اگر دیسک را از دستگاه در آورده یا آن را خاموش نمایید. اگر دیسکی را که صحنه اش وارد حافظه شده است در دستگاه قرار دید، آخرین صحنه به طور خودکار فراخوان می شود.



ایجاد برنامه مربوط به خودتان

شما می توانید محتوای یک دیسک را با چیندن آهنگ های روی دیسک به دلخواه خودتان پخش کنید. وقتی که دیسک در آورده شود برنامه حذف می گردد. آهنگ دلخواه را انتخاب و سپس دکمه PROG./MEMO را فشار دهید. یا علامت "►" را انتخاب کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا آهنگ به لیست برنامه اضافه شود. برای افزودن تمامی آهنگ های دیسک گزینه "►" را انتخاب و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. یک آهنگ از لیست برنامه انتخاب کرده و دکمه ENTER را فشار دهید تا پخش برنامه ریزی شده آغاز شود. برای حذف یک آهنگ از لیست برنامه، آهنگ مورد نظر را انتخاب و سپس دکمه CLEAR را فشار دهید یا علامت "►" را انتخاب و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. برای حذف تمامی آهنگ های لیست برنامه علامت "►" را انتخاب و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

نمایش اطلاعات فایل (ID3 TAG)

هنگام پخش فایل MP3 حاوی اطلاعات فایل، شما می توانید با فشار مکرر دکمه DISPLAY اطلاعات را نمایش دهید.

شرایط فایل موسیقی

سازگاری MP3/WMA با این دستگاه منوط به شرایط زیر است :


- پسوند های فایل : ".mp3", ".wma".
- فرکانس نمونه : بین ٤٨ تا ٤٨ کیلوهرتز (MP3)، بین ٤٠ تا ٤٠ کیلوهرتز (WMA).
- نرخ بیت : بین ٣٢ تا ٣٢٠ کیلوبیت در ثانیه (MP3)، ٤٠ تا ١٩٢ کیلوبیت در ثانیه (WMA).
- فرمت ISO 9660 : CD-R/RW, DVD±R/RW
- حداقل تعداد فایل ها / دیسک: کمتر از ٩٩٩ (کل تعداد فایل ها و پوشش ها)

محافظه صفحه نمایش

وقتی که دستگاه را حدود ٥ دقیقه در حالت توقف رها نمایید محافظ صفحه نمایش نمایان می شود. چنانچه محافظ صفحه نمایش به مدت ٥ دقیقه نمایان باشد، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

انتخاب سیستم

شما باید سیستم مناسب برای سیستم تلویزیون تان انتخاب کنید. اگر عبارت "NO DISC" بر روی صفحه نمایان شد، دکمه PAUSE/STEP (II) را بیش از ٥ ثانیه فشار دهید تا قادر به انتخاب سیستم (پال، ان تی اس سی) باشید.



گوش کردن به رادیو

بر روی کنترل	
POWER	۱. دستگاه را روشن کنید:
FUNCTION	۲. FM یا AM را انتخاب کنید:
TUN-/+	۳. ایستگاه رادیویی را انتخاب کنید:
PROG/MEMO.	۴. برای ذخیره کردن ایستگاه رادیویی: شماره از قبل تنظیم شده در صفحه نمایش نشان داده می شود: ۵. برای انتخاب ایستگاه ذخیره شده: تا ۵۰ ایستگاه رادیویی قابل ذخیره هستند.
PRESET-/+	۶. برای تایید فشار دهید:
PROG/MEMO.	

گوش کردن به رادیو

جستجوی خودکار ایستگاه های رادیویی

دکمه TUN.- /TUN.+ بیش از نیم ثانیه فشار دهید. رادیو به طور خودکار جستجو را آغاز کرده و پس از یافتن ایستگاه رادیویی متوقف می شود.

انتخاب یک شماره تنظیم شده برای ایستگاه رادیویی

هنگام ذخیره ایستگاه رادیویی، شماره از قبل تنظیم شده قابل انتخاب است. هنگام نمایش خودکار شماره تنظیم شده، برای تغییر آن دکمه PRESET-/+ را فشار دهید. برای ذخیره شماره انتخابی تان دکمه PROG./MEMO را فشار دهید.

حذف تمامی ایستگاه های رادیویی ذخیره شده

دکمه PROG./MEMO را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید. عبارت "ERASE ALL" نمایان می شود. دکمه برای حذف تمامی ایستگاه های رادیویی ذخیره شده دکمه PROG./MEMO را فشار دهید.

تقویت ایستگاه FM ضعیف


دکمه PLAY ► بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. رادیو از حالت استریو به مونو تغییر کرده و معمولاً کیرندگی بهتر می شود.

تنظیم ۱/۵ کاناله

برای شنیدن صدای تلویزیون، DVD و دستگاه دیجیتال به حالت ۱/۵ کاناله زنده. حتی اگر در حالت خاموش هم دکمه HT SPK را فشار دهید دستگاه به طور خودکار روشن شده و به حالت AUX OPT تغییر می کند.

برای کنترل

-	۱. جک ورودی اپتیکال دستگاه را به جک خروجی اپتیکال تلویزیون (یا دستگاه دیجیتال) متصل کنید:
TV → HT SPK	۲. AUX OPT را انتخاب کنید: برای انتخاب مستقیم AUX OPT
-	۳. گوش کردن به صدای بلندگوی ۱/۵ کاناله:
FUNCTION or INPUT	۴. برای خروج از AUX OPT:



گوش کردن به موسیقی دستگاه USB

دستگاه USB سازکار

دستگاه هایی که در هنگام اتصال آنها به یک رایانه نیاز به نصب برنامه اضافه تری دارند، پشتیبانی نمی شوند.

پخش MP3 : دستگاه پخش MP3 نوع فلاش.

دستگاه پخش MP3 که هنگام نصب به درایور نیاز داشته باشد پشتیبانی نمی شود.
درایو فلاش USB : دستگاه هایی که USB1.1 یا USB2.0 را پشتیبانی کنند. (در صورتی که دستگاه USB2.0 به دستگاه پخش وصل شود همانند USB1.1 عمل می کند).

موارد نیاز دستگاه

دستگاه USB در حال کار را جدا نکنید.

به منظور پیشگیری از آسیب اطلاعات، یک پشتیبانی تهیه کنید.

اگر از کابل USB بلند یا USB hub استفاده کنید، دستگاه USB ممکن است شناسایی نشود.

دستگاهی که از سیستم فایل NTFS استفاده می کند پشتیبانی نمی شود. (فقط سیستم فایل ۱۶ fat یا ۳۲ پشتیبانی می شود).

عملکرد USB این دستگاه از تمامی دستگاه های USB پشتیبانی نمی کند.


دوربین دیجیتال و گوشی همراه پشتیبانی نمی شوند.

وقتی که تعداد کل فایل ها ۱۰۰۰ و یا بیشتر باشد این دستگاه پشتیبانی نمی کند.

اگر درایو دستگاه USB ۲ یا بیشتر باشد، پوشش درایو برروی صفحه نمایان می شود. اگر می خواهید پس از انتخاب پوشش به منوی قبلی باز گردید دکمه RETURN را فشار دهید.

گوش کردن به موسیقی دستگاه USB

مزیت اتصال دستگاه پخش USB از طریق درگاه USB سیستم این است که دستگاه USB متصل شده از طریق سیستم قابل کنترل است.

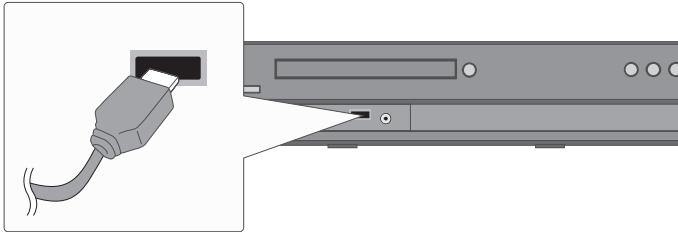


بر روی کنترل	۱ با استفاده از کابل USB (تعییه نشده) دستگاه USB را به دستگاه متصل کنید.
INPUT	۲ انتخاب عملکرد USB:
▲▼	۳ یک فایل از منو انتخاب کنید:
▶	۴ پخش موسیقی را آغاز کنید:
FUNCTION یا INPUT	۵ قبل از جدا کردن دستگاه USB، با فشار دکمه ، عملکرد را تغییر دهید:
-	۶ دستگاه USB را جدا کنید:

- وقتی که عبارت "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NO REC" در صفحه نمایان شود USB قادر به ضبط نخواهد بود.
- فایل با فرمت "TRK_001.mp3" در پوشش USB ذخیره خواهد شد.
- در وضعیت دیسک CD-G, DTS, USB عمل نمی کند.
- اگر بر روی پوشش CD-REC بیش از ۹۹۹ فایل ضبط کنید، پیغام "ERROR" بر روی صفحه نمایان می شود.
- فایل های جدید به ترتیب عددی شماره بندی می شوند، اگر تعداد کل فایل ها بیش از ۹۹۹ باشد، برخی از آنها را پاک کرده یا تعدادی را در رایانه ذخیره کنید.
- HDD جانبی، دستگاه کارت خوان، دستگاه قفل شده یا دستگاه پخش MP3 پشتیبانی نمی شود. انجام کی غیرمجاز محتوای محافظت شده از کپی از جمله برنامه های رایانه، فایل ها، پخش و محتوای ضبط شده صدا، به منزله تنظی از قوانین کپی رایت بوده و موجب جرایم می شود. از این دستگاه نباید برای اهداف فوق استفاده شود.
- قوانین کپی رایت را رعایت فرمائید.

گوش کردن به موسیقی دستگاه پخش سیار

از این دستگاه می توان برای پخش موسیقی انواع دستگاه های پخش سیار استفاده کرد

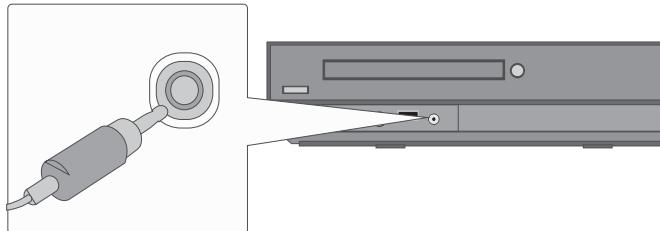

بر روی کنترل

-	۱ با اتصال فیش دستگاه پخش سیار به IN PORT. دستگاه واقع در قسمت جلو، دو دستگاه را به هم متصل کنید:
POWER	۲ دستگاه را روشن کنید:
INPUT	۳ عملکرد PORTABLE را انتخاب کنید:
-	۴ دستگاه سیار را روشن کرده و پخش را آغاز کنید:

ضبط موسیقی از دیسک بر روی دستگاه USB

بر روی کنترل	۱ دستگاه را به این دستگاه متصل کنید: ۲ حالت (DVD/CD) موردنظر چهت ضبط را انتخاب کنید: ۳ عمل ضبط را آغاز کنید: ۴ برای توقف ضبط:
FUNCTION	۱ دستگاه (DVD/CD) موردنظر چهت ضبط را انتخاب کنید: ۲ عمل ضبط را آغاز کنید: ۳ اگر می خواهید فایل موسیقی دلخواه را از دیسک به ضبط کنید. پس از شروع ضبط فایلی را انتخاب کنید:
▲▼●	۱ دستگاه (DVD/CD) موردنظر چهت ضبط را انتخاب کنید: ۲ عمل ضبط را آغاز کنید: ۳ اگر می خواهید فایل موسیقی دلخواه را از دیسک به ضبط کنید. پس از شروع ضبط فایلی را انتخاب کنید:
■ STOP	۱ دستگاه (DVD/CD) موردنظر چهت ضبط را انتخاب کنید: ۲ عمل ضبط را آغاز کنید: ۳ اگر می خواهید فایل موسیقی دلخواه را از دیسک به ضبط کنید. پس از شروع ضبط فایلی را انتخاب کنید:

ضبط از دیسک صوتی بر روی دستگاه USB

ضبط از منبع دیسک صوتی بر روی USB

ضبط یک تراک: اگر ضبط USB در هنگام پخش دیسک باشد، فقط یک تراک بر روی USB ضبط می شود.

ضبط تمامی تراک ها: اگر در هنگام توقف دیسک دکمه REC فشار داده شود، تمامی تراک ها ضبط می شوند.

ضبط لیست برنامه: اگر بخواهید تراک های مورد نظر را ضبط کنید پس از انتخاب تراک ها دکمه PROG را فشار دهید تا ضبط برای USB انجام شود.

هنگام ضبط به موارد زیر توجه کنید

- هنگامی که ضبط USB را آغاز می توانید در هنگام ضبط، میزان درصد ضبط را در صفحه نمایش کنترل کنید.

- در هنگام ضبط هیچ صدایی شنیده نشده و عملی برای کاهش یا افزایش صدا انجام نمی شود.

- چنانچه هنگام پخش عمل ضبط را متوقف کنید، فایلی که تا آن هنگام ضبط شده ذخیره خواهد شد.

- چنانچه در هنگام ضبط بدون فشار دکمه STOP. USB را جدا کنید. فایل در رایانه قابل حذف نخواهد بود.

- ضبط از طریق "MIC IN" امکان پذیر نیست.

- نرخ بیت USB REC. قابل پخش : ۹۶/۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه (به صفحه تنظیمات مراجعه شود).

- در هنگام ضبط USB کلید مکث برای دیسک صوتی عمل نخواهد کرد.

- دستگاه کارت خوان چند منظوره برای ضبط USB قابل استفاده نیست.

- پورت USB دستگاه قابل اتصال به رایانه نیست.

دستگاه به عنوان دستگاه ذخیره اطلاعات نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

رمینه های زبان

از این فهرست برای وارد کردن زبان مورد نظر چه ترتیبات: صدای دیسک، زیرنویس دیسک، منوی دیسک استفاده کنید.

زبان	رمزینه	زبان	رمزینه	زبان	رمزینه	زبان	رمزینه	زبان	رمزینه	زبان	رمزینه
Afar	6565	Croatian	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Czech	6783	Hebrew	7387	Lithuanian	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanian	8381	Danish	6865	Hindi	7273	Macedonian	7775	Rumanian	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Dutch	7876	Hungarian	7285	Malagasy	7771	Russian	8285	Thai	8472
Arabic	6582	English	6978	Icelandic	7383	Indonesian	7378	Samoan	8377	Tonga	8479
Armenian	7289	Esperanto	6979	Interlingua	7365	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turkish	8482
Assamese	6583	Estonian	6984	Irish	7165	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Italian	7384	Marathi	7782	Serbian	8382	Twi	8487
Azerbaijani	6590	Fiji	7074	Javanese	7487	Moldavian	7779	Serbo-Croatian	8372	Ukrainian	8575
Bashkir	6665	Finnish	7073	Kannada	7578	Mongolian	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basque	6985	French	7082	Kashmiri	7583	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbek	8590
Bengali, Bangla	6678	Frisian	7089	Kazakh	7575	Nepali	7869	Singhalese	8373	Vietnamese	8673
Bhutani	6890	Galician	7176	Kirghiz	7589	Norwegian	7879	Slovak	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgian	7565	Korean	7579	Oriya	7982	Slovenian	8376	Welsh	6789
Breton	6682	German	6869	Kurdish	7585	Panjabi	8065	Spanish	6983	Wolof	8779
Bulgarian	6671	Greek	6976	Laothian	7679	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Burmese	7789	Greenlandic	7576	Latin	7665	Persian	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Byelorussian	6669	Guarani	7178	Latvian, Lettish	7686	Polish	8076	Swedish	8386	Yoruba	8979
Chinese	9072	Gujarati	7185			Portuguese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

رمینه های منطقه

یک رمزینه منطقه از این لیست انتخاب کنید.

منطقه	رمزینه	منطقه	رمزینه	منطقه	رمزینه	منطقه	رمزینه	منطقه	رمزینه	منطقه	رمزینه
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Greenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Croatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippines	PH	Sweden	SE
Australia	AU	Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Monaco	MC	Poland	PL	Switzerland	CH
Austria	AT	Denmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgium	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Morocco	MA	Romania	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russian Federation	RU	Turkey	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italy	IT	Netherlands	NL	Saudi Arabia	SA	Uganda	UG
Brazil	BR	Ethiopia	ET	Jamaica	JM	Netherlands Antilles	AN	Senegal	SN	Ukraine	UA
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG	United States	US
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovak Republic	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	France	FR	Kuwait	KW	Norway	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
China	CN	Germany	DE	Libya	LY	Oman	OM	South Africa	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Great Britain	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	South Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Greece	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spain	ES		

عیب یابی

اصلاح	علت	ایراد
دو شاخه برق را در پریز دیواری محکم کنید.	سیم برق جدا شده است.	دستگاه روشن نمی شود.
حالت ورودی تصویر مناسبی را برروی تلویزیون انتخاب کنید تا تصویر گیرنده DVD برروی صفحه تلویزیون نمایان شود.	تلویزیون برای دریافت سیگنال DVD تنظیم نیست.	تصویر نیست.
کابل های تصویر را برروی تلویزیون و گیرنده DVD محکم کنید.	کابل های تصویر درست متصل نشده اند.	
حالت ورودی صدای مناسبی برروی گیرنده انتخاب کنید تا صدا از گیرنده DVD شنیده شود.	دستگاه متصل شده از طریق کابل صدا برای دریافت سیگنال DVD تنظیم نیست.	صدا ضعیف است یا اصلاح نیست.
کابل های صدا را به ترمینال های اتصال به طور صحیح متصل کنید.	کابل های صدا به درستی به بلندگوها یا گیرنده متصل نشده اند.	
با کابل صدای جدید عوض کنید.	کابل های صدا معیوب هستند.	
با استفاده از یک پارچه نرم دیسک را از مرکز به طرف بیرون تمیز کنید.	دیسک کثیف است.	کیفیت تصویر DVD پایین است.
یک دیسک قرار دهید.	هیچ دیسک در دستگاه نیست.	DVD قابل پخش نیست.
یک دیسک غیرقابل پخش قرار دهید. (نوع دیسک، سیستم رنگ و کد منطقه ای را بررسی کنید).	دیسک غیرقابل پخش قرار گرفته است.	
دیسک را در حالتی که سمت برچسبی آن رو به بالا است در دستگاه قرار دهید.	دیسک وارونه قرار گرفته است.	
برای بستن صفحه منو دکمه SETUP را فشار دهید.	منو برروی صفحه باز است.	
رمز عبور را وارد کرده یا سطح رده بندی را تغییر دهید.	قفل والدین مانع از پخش برخی از DVD های رده بندی شده است.	
با استفاده از یک پارچه نرم دیسک را از مرکز به طرف بیرون تمیز کنید.	دیسک کثیف است.	
دستگاه گیرنده DVD و لوازم صوتی را از تلویزیون دور کنید.	به دلیل نزدیکی دستگاه گیرنده DVD به تلویزیون نویز شنیده می شود.	هنگام پخش DVD یا CD صدای نویز شنیده می شود.
اتصال آنتن را بررسی کرده و آن را تنظیم کنید.	آنتن تنظیم نبوده یا درست متصل نیست.	ایستگاه های رادیویی درست تنظیم نمی شوند.
در صورت لزوم آنتن هوایی جانبی متصل کنید.	قدرت سیگنال ایستگاه رادیو ضعیف است.	
ایستگاه را به طور درست تنظیم کنید.	هیچ ایستگاهی تنظیم نشده است یا ایستگاه های تنظیم شده پاک شده اند.	
برخی از ایستگاه های رادیویی را تنظیم کنید، به صفحه ۱۵ مراجعه شود.	(هنگام تنظیم یا اسکن کانال های تنظیم شده)	
دستگاه کنترل از راه دور به طرف گیرنده DVD نیست.	دستگاه کنترل از راه دور می شود.	دستگاه کنترل از راه دور درست کار نکرده یا اصلا کار نمی کند.
محدوده عملکرد دستگاه کنترل از راه دور با گیرنده زیاد است.	فاصله دستگاه کنترل از راه دور با گیرنده زیاد است.	
مانعی میان دستگاه کنترل از راه دور و دستگاه قرار گرفته است.	مانعی میان را از میان بردارید.	
باتری های دستگاه کنترل از راه دور مستهلك شده اند.		

درباره علامت

ممکن است در هنگام عملکرد دستگاه علامت  بروی صفحه تلویزیون نمایان شود. این بدان معناست که عملکرد تشریح شده در این دفترچه در آن دیسک که DVD خاص امکان پذیر نیست.

کد منطقه

- این دستگاه دارای یک کد منطقه ای چاپ شده در پشت دستگاه است. این دستگاه قادر به پخش دیسک های DVD با همان برچسب پشت دستگاه یا "ALL" است.
- اگر دیسک های DVD در قسمت جلد دارای یک کره به همراه یک یا چند عدد در داخل آن هستند. این عدد باید با کد منطقه ای دستگاه مطابق باشد در غیر این صورت دیسک قابل پخش نخواهد بود.
- اگر سعی در پخش یک DVD با کد منطقه ای متفاوت از دستگاه باشید، پیغام "Check Regional Code" بروی صفحه تلویزیون نمایان می شود.

کپی رایت

محتوای موارد کپی رایت شده بدون اجازه کتبی نباید کپی، پخش، نمایش، پخش از طریق کابل، پخش در اماکن عمومی یا کرایه داده شوند. این دستگاه دارای عملکرد حفاظت از کپی ابداع شده توسط مایکروویژن است. سیگنال های حفاظت از کپی بروی برخی از دیسک ها ضبط شده اند. هنگام ضبط و پخش تصاویر این قبیل دیسک ها، بروی صفحه نویز نمایان می شود. این محصول با فن آوری حفاظت از کپی شرکت مایکروویژن و دیگر صاحبان اثر تولید شده است. استفاده از این فن آوری باید با اجازه شرکت مایکروویژن باشد و این فن آوری فقط براي متأذل و سایر کاربردهای محدود ابداع شده است، در غیر این صورت باید از شرکت مایکروویژن اجازه صادر گردد. دستگاری و تغییر در این فن آوری غیرمجاز می باشد.

خریداران باید توجه داشته باشند که تمامی تلویزیون های کیفیت بالا به طور کامل سازگار با این محصول نیستند و ممکن است موارد غیرعادی بروی صفحه رویت شود. در صورتی که تلویزیون دارای وضوح ۵۲۵ یا ۶۲۵ باشد استفاده از تصویر اسکن پیشرفته با مشکل همراه خواهد بود. توصیه می شود که کاربر از خروجی استاندار استفاده نماید. در صورت وجود سوال پیارامون سازگاری تلویزیون ما با این دستگاه لطفاً با بخش مشتریان مرکز خدمات تماس بگیرید.

هنگام فرمت دیسک های قابل ضبط مجدد به منظور سازگاری دیسک ها با دستگاه های پخش ال جی، باید گزینه فرمت دیسک را در حالت [Mastered] تنظیم کنید. هنگام تنظیم این گزینه در حالت Live File System قابل استفاده در دستگاه های پخش ال جی نخواهد بود. (Mastered/Live File System) : سیستم فرمت دیسک برای ویندوز ویستا)

انواع دیسک های قابل پخش

نوع

Logo	نوع
	DVD-VIDEO هستند.
	DVD-R شده است.
	DVD-RW شده است.
	DVD+R همچنین دیسک های دو لایه را پیشتبانی می کند.
	DVD+RW فقط حالت ویدئویی
	:Audio CD

این دستگاه قادر به پخش DVD±R/RW و CD-R/RW که حاوی عنایون صوتی، DVD±RW/DVD±R و یا فایل های MP3,WMA,DivX JPEG هستند. برخی از CD-W/CD-R بدلیل کیفیت ضبط یا شرایط فیزیکی دیسک یا خصوصیات دستگاه ضبط و نرم افزار قابل پخش نیستند.

دالبی، پرولاجیک و علامت  علامت تجاری لایبراتور آهای دالبی هستند.
تولید شده تحت امتیاز لایبراتور آهای دالبی.

DTS Digital Surround علامت تجاری ثبت شده هستند. لوگوها و علامت DTS تجاری هستند. تمامی حقوق محفوظ است.

HDMI و آرم HDMI علامت تجاری ثبت شده هستند. HDMI HDMI

مشخصات فنی

عمومی

منبع تغذیه	به برق
مصرف برق	وزن خالص
وزن خالص	ابعاد بیرونی(عرض×ارتفاع×طول)
ابعاد بیرونی(عرض×ارتفاع×طول)	دماهی محیط کارکرد
دماهی محیط کارکرد	رطوبت کارکرد
رطوبت کارکرد	لیزر

FM/AM [MW]

دامنه تنظیم	FM
فرکانس میانی	10.7 MHz
دامنه تنظیم	522 - 1,620 kHz or 520 - 1,720 kHz
فرکانس میانی	450 kHz

آمپای فایر

حالات استریو	70 W + 70 W (4Ω at 1 kHz, THD 10 %)
حالات فرآکیر:	70 W + 70 W (THD 10 %)Center*: 100 W
	Surround*: 70 W + 70 W (4Ω at 1 kHz, THD 10 %)
	Subwoofer*: 100 W (3Ω at 30 Hz, THD 10 %)

بلندگوها

بلندگوی جلو/عقب	بلندگوی مرکزی	ساب و وفر	نوع
2 Way 3 Speaker	2 Way 3 Speaker	1 Way 1 Speaker	امپیданس
4 Ω	4 Ω	3 Ω	توان و رودی
70 W	70 W	100 W	حداکثر توان و رودی
140 W	140 W	200 W	ابعاد خالص(عرض×ارتفاع×طول)
270x1103x270 mm	331x111x96 mm	170x400x382 mm	وزن خالص
3.6 kg	1.2 kg	5.7 kg	

طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

مراکز خدمات پس از فروش گلدبیان

۲۲۳۷۵۵۲-۲۲۲۷۳۹۶	صرف زاده	دزفول	خوزستان	۳۴
۲۲۳-۱۴۵	ولایتی پرور	دزفول	خوزستان	۲۵
۵۲۱۴۷۱۵	حقیقی	شوش دشتی	خوزستان	۲۶
۲۲۳۰۰۱۶	صادقان	ماهشهر	خوزستان	۲۷
۵۲۴۵۲۵۶	راغبی	زنجان	زنجان	۲۸
۳۲۳۲۹۹۹۴	حاج علیان	سمنان	سمnan	۲۹
۲۲۱۵۲۰۰-۲	مطهر	زنجک	سیستان و بلوچستان	۳۰
۳۲۲۸۴۸۱	نفعت الهی	شیروان	فارس	۳۱
۲۲۳۰۵۲۲-۲۲۲۸۸۴۴۳	آبادان	شیرواز	فارس	۳۲
۸۲-۲۲۰۵۵	ستوده	شیرواز	فارس	۳۳
۲۱۲۴۵۸۲	فتح الهی	شیرواز	فارس	۳۴
۲۲۱۱۲۵۳-۲۲۲۸۸۴۴۴	یام	کاردون	فارس	۳۵
۳۲۲۳۱۲۹۹	شهویدیان	مرودشت	فارس	۳۶
۲۲۲۸۵۶	عظیمی	قرمین	قرمین	۳۷
۷۷۳۶۱۳۵۷-۲۲۲۷۳۴۴۰	سامانی	قم	قم	۳۸
۵۶۰۷۵۷-۵۰۱۵۶۹	ابوزری	قم	قم	۳۹
۳۲۲۳۷۸۷۸۶-۳۲۲۴۴۰	محمدیان	ستندج	کردستان	۴۰
۲۲۱۲۲۱۸	موقر افسلی	جیرفت	کرمان	۴۱
۸۲۱۶۱۷-۰۷۱۷۰	دهقان رجی	دهقان	کرمان	۴۲
۳۲۲۳۷۳۵	رضوی	سیستان	کرمان	۴۳
۲۱۱۱۱۲۶	ابراهیمی	کرمان	کرمان	۴۴
۲۲۲۳۳۴۶۳-۲۷۲۷۵۶	حیدری	یاسوج	کهکلیه و بویر احمد	۴۵
۸۲۸۲۷۲۷۲۷-۸۳۸۲۵۲	علیخانی	کرمانشاه	کرمانشاه	۴۶
۲۲۶۱۴۱۰-۰۲۲۶۸۷۴۳۷-۰۱۱۲۱۴۱	کالی	گرگان	کالستان	۴۷
۵۰۵-۰۷۵۵۵۵۱۸	حیدری	گلبد کاروس	کلستان	۴۸
۴۲۲۳۴۳۲۳-۰۷۲۷۵۶	بهشتی	بندر انزلی	گیلان	۴۹
۳۲۲۳۰۴-۰۷۲۷۵۶	پور عبدالحید	رشت	گیلان	۵۰
۲۱۲۳۲۱۴۶-۰۷۲۷۵۲	عباسی	رشت	گیلان	۵۱
۲۲۲۸۴۳۵	محمد پور	لامستان	گیلان	۵۲
۱۰۱-۰۷۲۹۴۳۰	پور اسماعیل	لرکرد	گیلان	۵۳
۲۲۲۰۰۲-۰۷۲۷۵۰۰۹	پور عین	هشتپر طالش	گیلان	۵۴
۲۲۲۱۴۳۴۳-۰۷۲۷۶۳۶۳	حقیقی	الیگوردز	لرستان	۵۵
۲۲۲۱۴۳۴۳-۰۷۲۷۶۳۶۳	شادباش	بروجرد	لرستان	۵۶
۷۶۷-۰۷۵۰۰۷	مشرقین	خرم آباد	لرستان	۵۷

۷۰۹۲۲۱۹۰۷	تیماج چو	آمل	سازندگان	۶۹
۵۴۰۵۱۰-۲۲۲۱۱۱۰-	کیانی	بابل	سازندگان	۷۰
۵۴۰۵۲۱۲۰-۵۶	هاشمی	بابل	سازندگان	۷۱
۵۴۰۵۲۸۸۸-۵۲۵۲۸۸	رضایی	بابلسر	سازندگان	۷۲
۵۴۰۵۸۵۴-۵۲۸۲۳۹	میرزاًی	بهشهر	سازندگان	۷۳
۵۴۰۵۸۴۴۲۱۱۲۳	فهدی	تکابن	سازندگان	۷۴
۵۴۰۵۸۷۳۵۲	الیاسی	چالوس	سازندگان	۷۵
۵۴۰۵۷۵۹-	پور نادری	رامسر	سازندگان	۷۶
۲۲۲۲۹۳۳۳	جلیلی	ساری	سازندگان	۷۷
۲۲۲۲۷۷۱۲-۳۲۸۵۱۱۲-۳۲۴۷۱۲۰-	گیاه تازه	قائم شهر	سازندگان	۷۸
۲۲۲۲۷۷۱۲-۳۲۸۵۱۱۲-۳۲۴۷۱۲۰-	قلی زاده	محمود آباد	سازندگان	۷۹
۲۲۲۲۴۹۸۹	خواجهوند	نوشهر	سازندگان	۸۰
۲۲۲۲۴۹۰۹۳۹	جمشیدی	اراک	مرکزی	۸۱
۲۲۲۲۹۵۰۰۵-۲۲۲۰۱۰۰-۱۲۱۳-	بدیعی	اراک	مرکزی	۸۲
۲۲۲۲۱۹۰-۱۲۰۷-	شعیی	خپین	مرکزی	۸۳
۲۲۲۲۱۹۳۹	اسماعیلی کلسفید	بند عباس	هرمزگان	۸۴
۸۲۴۸۵۷۸۹-۸۲۴۲۵۲۹	منظاله	همدان	همدان	۸۵
۶۴۳۴۷۷۱۱	غنى پور	بزند	بزند	۸۶



فقط با خصانت نامه فارسی **گلدیران** با بیش از ۴۰۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر ایران

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان **گلدیران:**
خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۷۷۳۲ (تهران)

گلدیران نماینده انحصاری محصولات خانگی، صوتی و تصویری ای جی
در ایران.

WWW.goldiran.ir