



УКРАЇНСЬКА

РУССКИЙ

ENGLISH

DP373B



BZ03



Интернет адреса: <http://ua.lge.com>
Інформаційна служба LG: (380-44) 490-7777
Безкоштовна інформаційна лінія: 8-800-303-0000

P/NO : MFL56975919

Заходи безпеки



УВАГА
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
НЕ ВІДКРИВАТИ



УВАГА: ЩОБ ЗНИЗИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ВІДКРИВАЙТЕ КОЖУХ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.



Символ із зображенням блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для того, щоб попередити користувача про наявність у корпусі приладу неізолюваних деталей, що перебувають під високою напругою, величина якої достатня, щоб становити ризик ураження електричним струмом.



Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для того, щоб попередити користувача про наявність важливих вказівок по експлуатації й обслуговуванню в документації із комплекту пристрою.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ НА ПРИСТРІЙ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не встановлюйте пристрій у замкнутому просторі, наприклад на полиці між книжок та т.п.

УВАГА: Не затуляйте вентиляційні отвори. Установлюйте пристрій згідно вказівок виробника. Отвори і прорізи в корпусі призначені для вентиляції, необхідної для надійної роботи пристрою та для захисту від перегріву. Не ставте пристрій на ліжко, диван, ковдру та подібну поверхню, де вентиляційні отвори можуть бути заблоковані. Пристрій можна встановлювати на книжкову полицю або на стелаж тільки за умови забезпечення належної вентиляції і дотримання інструкцій виробника.

УВАГА: У даному виробі використовується лазерна система. Для забезпечення правильного використання пристрою, уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації, та збережіть її для звернень з майбутньому. Якщо пристрою знадобиться технічне обслуговування, зверніться до офіційного сервісного центру. Виконання налаштувань, регулювання, або процедур, відмінних від тих, що вказані в цій інструкції, може привести до небезпечного опромінення. Щоб запобігти прямому лазерному опроміненню, не відкривайте корпус. При відкритті корпусу присутнє видиме лазерне випромінювання. НЕ ДИВІТЬСЯ НА ЛАЗЕРНИЙ ПРОМІНЬ.

УВАГА: На пристрій не повинні потрапляти краплини або бризки рідини. На нього не можна ставити предмети, заповнені рідиною, наприклад, вази.



УВАГА

- Не перешкоджайте вентиляції шляхом накриття вентиляційних отворів такими предметами, як газети, скатертини, занавіски тощо.
- Не допускається ставити на пристрій джерела відкритого полум'я, такі як запалені свічки тощо.
- Використані батареї повинні бути утилізовані у безпечний спосіб, спалювання батарей не допускається. Необхідно приділяти увагу екологічним аспектам утилізації батарей.
- Прилад призначений тільки для використання у місцевості з помірним або тропічним кліматом.
- Надмірний звуковий тиск у навушниках може привести до втрати слуху.
- Не допускається піддавати батареї впливу надмірного тепла від сонячного світла, вогню та т.п.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ стосовно шнура живлення.

Більшість пристроїв рекомендовано підключати до окремої лінії електромережі; Тобто, одна лінія живить тільки один пристрій і не має додаткових розеток або відгалужень. Див. сторінку із технічними характеристиками у цій інструкції. Не перевантажуйте штпелсельні розетки. Перевантажені, незакріплені або ушкоджені штпелсельні розетки, подовжувачі, зношені шнури живлення та ушкоджені або тріснута ізоляція є джерелом небезпеки. Кожна із цих обставин може стати причиною ураження електричним струмом або пожежі. Час від часу перевіряйте шнур живлення вашого пристрою, та, якщо його вигляд указує на пошкодження або зношення, від'єднайте його, припиніть використання виробу та замініть шнур живлення на еквівалентний, звернувшись до офіційного сервісного центру. Бережіть шнур живлення від фізичного і механічного ушкодження, не допускайте сплутування, згинання, затискання, защемлення дверима, не наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте стан штпелселів, розеток, та місця з'єднання шнура із пристроєм. Щоб від'єднати шнур від розетки, потягніть за штпелсель. При встановленні виробу забезпечте легкий доступ до розетки.

Утилізація старого пристрою









1. Символ на пристрої, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на даний виріб поширюються положення Європейської директиви 2002/96/EC.
2. Усі електричні й електронні вироби підлягають утилізації окремо від побутових відходів через спеціалізовані пункти прийому, призначені для цих цілей урядом або місцевою владою.
3. Правильна утилізація старого пристрою допоможе запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища й здоров'я людини.
4. За більш докладною інформацією відносно утилізації старого пристрою зверніться до міської влади, у службу по утилізації, або у магазин, де ви придбали даний виріб.

CE Даний виріб виготовлено у відповідності до вимог директиви по електромагнітним перешкодам EMC Directive 2004/108/EC і директиви по безпеці низьковольтних пристроїв Low Voltage Directive 2006/95/EC.
Представник у Європі:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Нідерланди
(Тел : +31-036-547-8940)


Зміст

Типи відтворюваних дисків	3
Акумулятор	3
Панель керування	4
Пульт дистанційного керування	5
Підключення живлення	6
Підключення пристрою	7
Обертання РК-панелі	7
Вибір режиму роботи	7
Настройка	8
Екранне меню	9
Відтворення дисків	10
Відтворення відеофайлів DivX	11
Прослуховування музичних дисків і файлів	12
Перегляд фотографій	12
Відтворення з USB флеш-пам'яті	13
Ігри	14
Коди мов	15
Регіональні коди	15
Пошук і усунення несправностей	16
Технічні характеристики	16

Типи відтворюваних дисків

Тип диска	Позначення
DVD-VIDEO: Диски з фільмами, які можна купити або взяти напрокат	
DVD-R: Тільки фіналізовані диски у форматі Video	
DVD-RW: Тільки фіналізовані диски у форматі Video або у форматі VR	
DVD+R: Тільки диски у форматі Video	
DVD+RW: Тільки диски у форматі Video	
Аудіо компакт-диск: Музичні компакт-диски або диски CD-R/CD-RW у форматі Audio CD, які можна придбати у крамницях.	
Даний пристрій відтворює диски DVD±R/RW та CD-R/RW, що містять аудіо доріжки, а також файли DivX, MP3, WMA й/або JPEG. Залежно від характеристик записуючого обладнання й авторського програмного забезпечення, а також якості й фізичного стану носіїв DVD±RW/DVD±R або CD-RW/CD-R, деякі диски можуть виявитися непридатними для відтворення на даному пристрої.	

Символ  на екрані

Під час роботи на екрані телевізора може з'явитися символ "  ", який указує на те, що виконання функції, описаної в інструкції з експлуатації, недоступне для даного диску.

Регіональні коди


Регіональний код даного програвача вказаний на задній панелі. На даному пристрої можна відтворювати тільки DVD-диски з кодом регіону, ідентичним коду, вказаному на задній панелі пристрою, або з позначкою "ALL".

- На обкладинці більшості DVD-дисків міститься добре видима позначка земної кулі з однією або більше цифрами. Ця цифра повинна відповідати регіональному коду вашого DVD-програвача, інакше відтворення диску буде неможливим.
- При спробі відтворення DVD-диска з регіональним кодом, відмінним від коду програвача, на екрані телевізора з'явиться повідомлення "Check regional code" (Перевірте регіональний код).


Захист авторських прав

Законом забороняються несанкціоновані копіювання, розповсюдження, демонстрація, трансляція через кабельні мережі, публічне відтворювання або прокат матеріалів, що охороняються авторським правом. У даному виробі використовується система захисту від копіювання, розроблена Macrovision. На деяких дисках записані сигнали захисту від копіювання. При записуванні та відтворенні фільмів з таких дисків будуть присутні шуми зображення. У даному виробі використовується технологія захисту авторських прав, захищена формулами винаходів декількох патентів США й іншими правами на інтелектуальну власність Macrovision Corporation та інших правовласників. Використання даної технології захисту авторських прав має бути санкціоноване Macrovision Corporation, і дозволене тільки для домашнього й іншого обмеженого перегляду, якщо немає іншого дозволу Macrovision Corporation. Інженерний аналіз і демонтаж заборонені.

Акумулятор

- Вбудований акумулятор дає вам змогу брати прилад із собою та відтворювати файли без необхідності підключення до електромережі.
- Зарядження вбудованого акумулятора відбувається тільки при вимкненому пристрої та підключеному до електромережі адаптері перемінного струму.
- Зарядження припиняється при ввімкненні пристрою.
- Зарядження акумулятора триває приблизно 2 години 30 хвилин.
- Тривалість роботи акумулятора: приблизно 2 години 20 хвилин. Тривалість роботи акумулятора може бути різною в залежності від стану акумулятора, режиму роботи та навколишніх умов.
- Під час зарядження індикатор акумулятора світить червоним. По завершенні зарядження індикатор міняє колір на зелений.
- Коли заряду акумулятора залишається менше ніж на декілька хвилин роботи, на екрані починає мигати значок "  ".

Панель керування

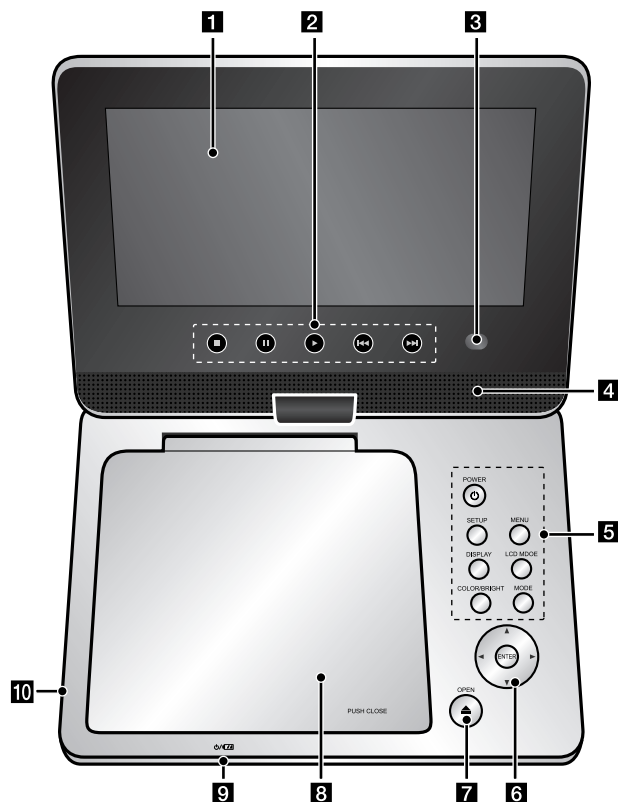

Гучність: Налаштування гучності здійснюється за допомогою регулятора гучності з правої сторони пристрою.

Навушники: Для індивідуального прослуховування звуку підключіть навушники до гнізда з правої сторони пристрою.

4

1 РК-дисплей

2 Кнопки керування відтворенням

- ▶ (PLAY (ВІДТВОРЕННЯ)): Початок відтворення.
- (STOP (СТОП)): Припинення відтворення.
- ⏸ (PAUSE/СТЕР): Пауза під час відтворення / Послідовно натискайте для покадрового перегляду
- ⏮ (Skip)(Пропуск): Пошук у зворотному напрямку*, повернення до початку поточного епізоду або треку, або перехід до попереднього епізоду або треку.
- ⏭ (Skip)(Пропуск): Пошук у прямому напрямку * або перехід до наступного епізоду або треку.

* Натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно двох секунд.

3 Датчик дистанційного керування:

Направляйте на датчик пульт дистанційного керування програвача. Для керування приладом за допомогою пульта дистанційного керування не закривайте РК-панель.

4 Динаміки

5 Функціональні кнопки

- POWER (ЖИВЛЕННЯ) (⏻): Вмикання і вимикання DVD-програвача.
- SETUP (НАСТРОЙКА): Доступ до меню налаштувань і вихід із нього.
- MENU: Відкриття меню DVD-диска.
- DISPLAY: Відображення екранного меню.
- LCD MODE: Вибір режиму РК-екрана. (16:9, 4:3 або Off (Вимкн.).
- COLOR/BRIGHT*: Меню налаштування яскравості Brightness і кольоровості Color зображення на екрані.
- MODE: Вибір режиму роботи [DISC] або [USB].

* Щоб настроїти яскравість або кольоровість екрану, послідовно натискайте кнопку COLOR/BRIGHT на панелі керування для відображення меню Brightness або Color, потім за допомогою кнопок ◀ / ▶ виконайте налаштування. Для підтвердження натисніть ENTER.

6 Кнопки навігації в меню

- ◀ ▶ ▲ ▼ (вліво/вправо/вгору/вниз): Вибір елементів меню.
- ENTER: Підтвердження вибору елементу меню.

7 OPEN (⏏): Відкриття кришки дисководу.

8 Кришка дисководу

9 Індикатор живлення і заряду акумулятора


- Індикатор світить червоним під час заряджання акумулятора й міняє колір на зелений по завершенні процесу заряджання. (Детальніше див. на стор. 3)
- При ввімкненні пристрою індикатор декілька секунд світить зеленим.

10 USB-порт: Роз'єм для підключення USB флеш-накопичувача.

I

P
в
A
a
S
с
A
з

Пульт дистанційного керування

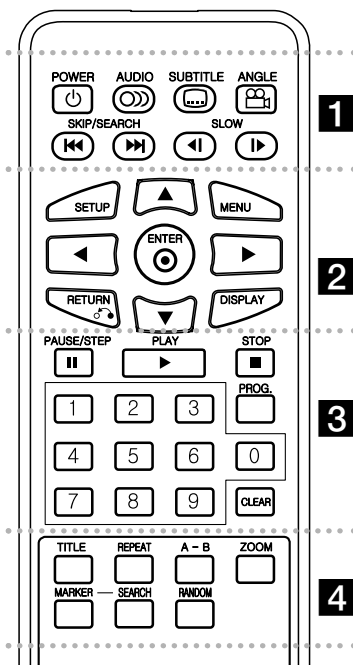

1

POWER (ЖИВЛЕННЯ) (⏻): Вмикання і вимикання DVD-програвача.
AUDIO (АУДІО) (🔊): Вибір звукової доріжки або аудіоканалу.
SUBTITLE (СУБТИТРИ) (📄): Вибір мови субтитрів
ANGLE (РАКУРС) (📐): Вибір ракурсу зображення, якщо ця функція доступна.

SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭): Пошук у зворотному/прямому напрямку *. Перехід до попереднього або наступного епізоду/треку.

* Натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно двох секунд.

SLOW (⏪ / ⏩): Відтворення з уповільненою швидкістю у зворотному/прямому напрямку.

2

SETUP (НАСТРОЙКА): Доступ до меню налаштувань і вихід із нього.

MENU (МЕНЮ): Перехід до меню DVD-диска.
▲▼◀▶: Вибір елементів меню.

ENTER (ВВІД) (⊙): Підтвердження вибору елемента меню.

RETURN (НАЗАД) (↶): Повернення на крок назад у меню або вихід із меню.

DISPLAY (ЕКРАННА ПАНЕЛЬ): Відображення екранної панелі.

3

PAUSE/STEP (ПАУЗА/КАДР) (⏸): Пауза під час відтворення / Послідовно натискайте для покадрового перегляду

PLAY (ВІДТВОРЕННЯ) (▶): Початок відтворення.

STOP (СТОП) (■): Припинення відтворення.

Цифрові кнопки: Вибір пронумерованих елементів меню.

PROG.: Перехід у режим редагування програми.

CLEAR (ОЧИСТИТИ): Видалення номеру доріжки зі списку програми.

4

TITLE (РОЗДІЛ): Відображення меню розділу.

REPEAT (ПОВТОР): Повтор епізоду, доріжки, розділу або усього диску.

A-B: Повтор фрагменту.

ZOOM (МАСШТАБ): Збільшення зображення.

MARKER: Відмітка позиції під час відтворення.


SEARCH: Відкриття меню пошуку маркера [Marker Search].

RANDOM: Відтворення треків у довільному порядку.

Установка батарейки в пульт дистанційного керування

Стисніть фіксатори тримача батарейки і потягніть за виступ, щоб вийняти тримач. Вставте нову батарею знаком + до тієї сторони тримача, на якій нанесено знак +. Установіть тримач разом з батареєю назад у пульт дистанційного керування. Переконайтеся, що вони повністю встали на місце.

- Замініть батарею у пульті дистанційного керування літєвим елементом 3V CR. 2025 або аналогічним.
- Стару батарею слід утилізувати відповідно до місцевих правил. Не кидайте її у вогонь.

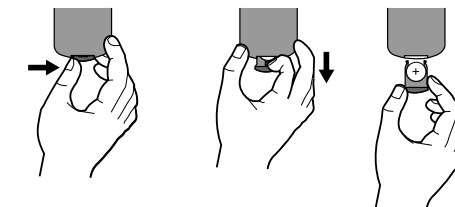

Застереження стосовно змінного літєвого елемента живлення

- Неправильне встановлення батареї може привести до вибуху.
- Встановлюйте тільки батарею такого ж типу.
- Дотримуйтеся вказівок на додатковій попереджувальній етикетці поруч з батареєю, якщо передбачена її заміна користувачем.

Увага: Неправильне поводження з батареєю може привести до пожежі або хімічного опіку. Не слід заряджати, розбирати, спалювати або нагрівати батареї до температури вище 100 °C (212 °F). Замініть батарею лише елементом Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic), тип CR. 2025. Застосування іншої батареї може привести до пожежі або вибуху. Утилізуйте старі батареї. Зберігайте батареї у місцях, не доступних для дітей. Не розбирайте і не спалюйте батареї.

Підключення живлення

Підключення шнура живлення

Підключіть пристрій до електричної розетки за допомогою шнура живлення із комплекту.



Адаптер перемінного струму

- Адаптер перемінного струму призначений для використання в електромережі 100-240 В ~ 1А 50/60 Гц.
- З питань вибору придатної штепсельної вилки або шнурового комплекту зверніться до постачальника електротехнічних товарів.
- Виготовлено NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD

Підключення автомобільного адаптера

Прилад і його автомобільний адаптер розраховані на використання у транспортних засобах з напругою в електричній системі 8,5-16 Вольт і заземленим негативним полюсом. Це є стандартом для більшості транспортних засобів. Якщо ваш автомобіль має електричну систему іншого типу, система живлення постійного струму не може бути використана.

6



Автомобільний адаптер

- Автомобільний адаптер працює від джерела постійного струму 8,5-16 В.
- З питань вибору придатного автомобільного адаптера зверніться до постачальника електротехнічних товарів.
- Виготовлено NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD


Увага

- Для уникнення ураження електричним струмом і можливого ушкодження пристрою або автомобіля, перед тим, як відключити шнур від пристрою, завжди відключайте автомобільний адаптер від роз'єму запальнички.
- З метою захисту в автомобільний адаптер установлений запобіжник номіналом 3А/250В.
- Під час запуску двигуна адаптер повинен бути відключений від роз'єму запальнички.
- Не користуйтеся пристроєм, коли акумулятор автомобіля розряджений. Піковий струм від генератора автомобіля може викликати перегорання запобіжника постійного струму.
- Якщо напруга в електричній системі автомобіля падає нижче 10 Вольт, пристрій може працювати некоректно.
- Не залишайте пристрій у місцях, де температура може перевищувати 70°C (158°F), оскільки це може привести до ушкодження системи зчитування. Наприклад:
 - Всередині автомобіля із зачиненими вікнами під прямим сонячним промінням.
 - Біля нагрівального приладу.

Підключення пристрою

Підключення аудіо і відео


За допомогою A/B-кабелю із комплекту підключіть роз'єм AV OUT пристрою до відповідних вхідних роз'ємів телевізора.

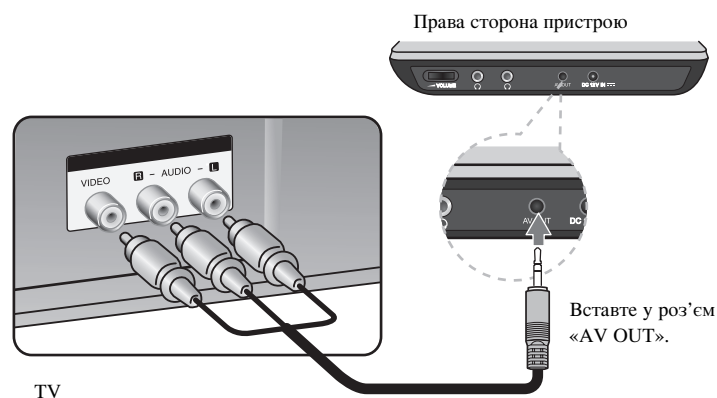

Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. "Dolby" і знак у вигляді подвійної літери "D" є торговими знаками компанії Dolby Laboratories.

Обертання РК-панелі

Ви можете обертати РК-панель пристрою за годинниковою стрілкою на максимальний кут 180 градусів. Ви можете також користуватися пристроєм, повернувши РК-панель на 180 градусів і склавши її назад.

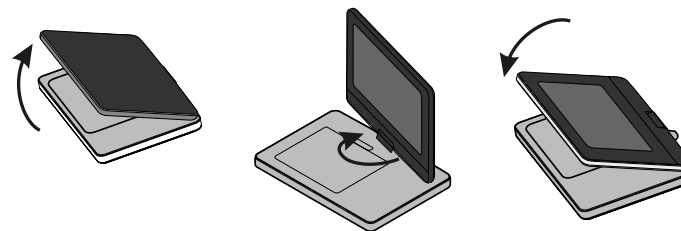

Для обертання РК-панелі установіть пристрій на стійкій і рівній поверхні, наприклад, на столі. Відкрийте РК-панель й установіть її вертикально. Повільно оберніть РК-панель за годинниковою стрілкою на 180 градусів. Якщо потрібно, ви можете скласти обернену панель назад.

Щоб повернути РК-панель у початкове положення, відкрийте її й установіть вертикально. Повільно оберніть РК-панель проти годинникової стрілки на 180 градусів.

- По закінченні користування пристроєм, поверніть РК-панель у початкове положення.
- Не залишайте РК-панель у положенні з екраном назовні, оскільки її можна пошкодити випадковим ударом.

Вибір режиму роботи



Перед використанням пристрою вам потрібно вибрати режим роботи. Натисніть кнопку **MODE** на панелі керування, після чого з'явиться меню вибору режиму роботи. За допомогою кнопок ◀/▶ виберіть режим і натисніть **ENTER**.

- Для відтворення вставленого диска виберіть [DISC] (Диск).
- Для відтворення файлів з підключеного USB флеш-накопичувача виберіть [USB].

Настройка	
	КНОПКА
1 Вхід у меню настройки:	SETUP
2 Вибір потрібної опції на першому рівні:	▲▼
3 Перехід на другий рівень:	▶
4 Вибір потрібної опції на другому рівні:	▲▼
5 Перехід на третій рівень:	▶
6 Зміна установки:	▲▼ / ENTER

Параметри настройки

При першому ввімкненні програвача.

При першому ввімкненні програвача буде відображене меню вибору мови екранного меню. Вам потрібно буде вибрати мову, якою ви будете користуватися при роботі з пристроєм. Виберіть мову за допомогою кнопок ▲▼ ◀▶ і натисніть ENTER. Коли з'явиться меню підтвердження, за допомогою кнопок ◀▶ виберіть [Enter] і натисніть ENTER.

Настройка мовних параметрів

Menu Language (Мова меню) – Вибір мови меню настройки і екранної панелі.

Disc Audio/Subtitle/Menu (Звукова доріжка/субтитри/меню диска) – Вибір мови звукової доріжки/субтитрів/меню диска.

[Original (Стандартна)]: Установлює оригінальну мову, на якій було записано диск.

[Other (Інша)]: Щоб вибрати іншу мову, за допомогою цифрових кнопок введіть чотиризначний код мови згідно списку кодів мов і натисніть ENTER (див. стор.15). Якщо ви випадково ввели неправильну цифру, натисніть CLEAR для її видалення, а потім введіть правильну цифру.

[Off (Вимкн.)] (для субтитрів диска): Відключення субтитрів.

Настройки зображення

TV Aspect (Формат ТВ-екрана) – Виберіть формат екрана, що відповідає вашому телевізору.

[4:3]: Виберіть при підключенні до телевізора з екраном формату 4:3.

[16:9]: Виберіть при підключенні до широкоформатного телевізора з екраном формату 16:9.

Display Mode (Режим відображення) – При виборі формату ТВ- екрана 4:3 вам буде необхідно визначити спосіб, у який на екрані вашого телевізора будуть відображатися широкоформатні ТВ-програми і фільми.

[LetterBox (Широкоформатний)]: Широкоформатне зображення відображається з чорними смугами у верхній і нижній частині екрану.

[Panscap (Повноекранний)]: Широкоформатне зображення заповнює весь екран формату 4:3, а частини, що не входять на екран, обрізаються.

Настройки аудіо

DRC (Контроль динамічного діапазону) – Ця опція дає змогу зберегти якість звучання на низькій гучності (тільки у режимі Dolby Digital). Для увімкнення функції виберіть [On (Увімкн.)].

Vocal (Вокал) – При установці [On (Увімкн.)], канали караоке будуть зміксовані для утворення стереосигналу. Дана функція використовується тільки з багатоканальними DVD-караоке дисками.

Настройка функції замку від дітей

Щоб скористатися функцією замку від дітей, потрібно спочатку настроїти опцію [Area Code (Регіональний код)]. Виберіть опцію [Area Code (Регіональний код)] і натисніть ▶. Введіть чотиризначний секретний код і натисніть ENTER. Для підтвердження введеного секретного коду введіть його ще раз і натисніть ENTER. Якщо помилково введена неправильна цифра, натисніть CLEAR і введіть правильну цифру.

Якщо ви забули секретний код, його можна видалити. Спочатку вийміть диск із програвача. Відкрийте меню настройки і введіть шестизначне число «210499», в результаті чого секретний код буде видалений.

Rating (Рейтинг) – Опція вибору рейтингу. Чим нижче значення рейтингу, тим більше обмежень. Для зняття блокування виберіть [Unlock (Розблокувати)].

Password (Пароль) – Опція встановлення або зміни секретного коду для функції замку від дітей.

[New (Новий)]: За допомогою цифрових кнопок введіть 4-значний секретний код і натисніть ENTER. Для підтвердження введіть секретний код ще раз.

[Change (Змінити)]: Введіть старий секретний код, після чого двічі введіть новий.

Area Code (Регіональний код) – Введіть регіональний код місцевості, стандарти якої використовуються для визначення рейтингу DVD-диска. (Див. стор.15).

Інші настройки

DivX(R) VOD (DivX відео на замовлення) – DivX(R) VOD (DivX відео на замовлення) - Ми надаємо вам код реєстрації в системі DivX(R) VOD (відео на замовлення), за допомогою якого ви зможете брати напрокат або купувати відеофайли, використовуючи сервіс DivX(R) VOD. Більш докладну інформацію можна знайти на сайті www.divx.com/vod.

Виділіть піктограму [Select] і натисніть **ENTER**, після чого ви побачите реєстраційний код пристрою.

Відеофайли, завантажені через DivX(R) VOD, можуть бути відтворені тільки на цьому пристрої.







Game – Ви можете грати в ігри на даному пристрої за допомогою пульта дистанційного керування. (Див. розділ “Ігри” на стор. 14)
[Select]: На екрані телевізора буде відображене меню ігор.

Екранне меню

	КНОПКА
1 Під час відтворення натисніть кнопку DISPLAY:	DISPLAY
2 Виберіть потрібний пункт:	▲▼
3 Налаштуйте опцію на екранного меню:	◀▶ / ENTER
4 Вихід із екранного:	DISPLAY

Використання екранного меню - додаткові можливості

Вибір пункту здійснюється за допомогою кнопок **▲▼**, зміна або вибір установки – за допомогою кнопок **◀▶**.

 1/6	Номер поточного розділу (треку) / Загальна кількість розділів (треків)
 5/42	Номер поточного епізоду / Загальна кількість епізодів
 0:13:45	Час від початку відтворення
 1 ENG D/D 3/2, 1CH	Мова звукової доріжки або аудіоканалу
 OFF	Мова субтитрів
 1/1	Ракурс / Загальна кількість наявних ракурсів

Позначення дисків, що використовуються у цій Інструкції

Розділ, у назві якого присутній один із наступних символів, застосовується тільки для дисків або файлів, позначених цим символом.

ALL	Усі диски і файли	ACD	Аудіо компакт-диски
DVD	Диски DVD і фіналізовані диски DVD±R/RW	MP3	Файли MP3
DivX	Файли DivX	WMA	Файли WMA

Відтворення дисків

	КНОПКА
1 Відкрийте кришку дисководу:	OPEN (▲)
2 Вставте диск:	-
3 Закрийте кришку дисководу:	-
4 Розпочніть відтворення:	▶ PLAY
5 Відрегулюйте гучність:	VOLUME
6 Припинення відтворення:	■ STOP

Відтворення дисків – додаткові можливості

Припинення відтворення

Для зупинки відтворення натисніть **STOP** (■), у залежності від диска пристрій може запам'ятати місце зупинки. На екрані на короткий час з'явиться піктограма "■■■". Для відновлення відтворення з місця зупинки натисніть кнопку **PLAY** (▶). При повторному натисканні кнопки **STOP** (■) або після виймання диску (на екрані з'явиться піктограма "■■■"), інформація про місце зупинки буде видалена із пам'яті.

(■■■ = Стоп з відновленням, ■ = Повний стоп) Інформація про місце зупинки стирається натисканням будь-якої іншої кнопки (POWER, OPEN і т.д.).

Відтворення дисків DVD, що містять меню **DVD**

Більшість сучасних дисків DVD містять меню, яке завантажується перед початком показу фільму. За допомогою кнопок ▲▼◀▶ або цифрових кнопок ви можете вибрати різні опції меню. Підтвердження вибору здійснюється за допомогою кнопки **ENTER**.

Відтворення дисків DVD VR

На даному пристрої можна відтворювати диски DVD-RW, записані у форматі Video Recording (VR). Після установки диску DVD VR на екрані з'являється меню. За допомогою кнопок ▲▼ виберіть розділ і натисніть **PLAY** (▶). Щоб побачити меню диска DVD VR, натисніть кнопку **MENU** або **TITLE**. Деякі диски DVD-VR містять CPRM-дані, записані DVD-рекордером. Пристрій не підтримує диски такого типу.

Перехід до наступного/попереднього епізоду/треку/Файлу **ALL**

Для переходу до наступного епізоду/треку/Файлу натисніть кнопку **SKIP** (▶▶). Для повернення до початку поточного епізоду/треку/Файлу натисніть кнопку **SKIP** (◀◀).

Для переходу до попереднього епізоду/треку/Файлу швидко двічі натисніть кнопку **SKIP** (◀◀).

Пауза під час відтворення **ALL**

Щоб зробити паузу під час відтворення, натисніть кнопку **PAUSE/STEP** (⏸). Для продовження відтворення натисніть кнопку **PLAY** (▶).

Покадровий перегляд **DVD** **DivX**

Для перегляду кадр за кадром послідовно натискайте кнопку **PAUSE/STEP** (⏸).

Повторне відтворення **ALL**

Для вибору режиму повтору послідовно натискайте кнопку **REPEAT**. Буде повторюватися відтворення поточного розділу (title), епізоду (chapter) або треку (track). Для повернення до нормального режиму відтворення послідовним натисканням кнопки **REPEAT** виберіть [Off (Вимкн.)].

Пошук у прямому або зворотному напрямку

DVD **DivX** **ACD** **WMA** **MP3**

Для швидкого пошуку назад або вперед під час відтворення натисніть і утримуйте кнопку **SKIP** (◀◀ або ▶▶). Для вибору швидкості пошуку послідовно натискайте кнопки **SKIP** (◀◀ або ▶▶). Для повернення до відтворення з нормальною швидкістю натисніть кнопку **PLAY** (▶).

Повтор фрагменту (A-B) **DVD** **DivX** **ACD**

Натисніть кнопку **A-B** у початковій точці бажаного фрагменту, а потім натисніть цю кнопку ще раз у кінцевій точці фрагменту. Вибраний таким чином фрагмент буде відтворюватися безперервно. Для повернення до нормального режиму відтворення натисканням кнопки **A-B** виберіть [Off (Вимкн.)].

Вибір мови субтитрів **DVD** **DivX**

Під час відтворення послідовним натисканням кнопки **SUBTITLE** (☑), виберіть потрібну мову субтитрів.

Вибір ракурсу **DVD**

Якщо на екрані телевізора з'являється піктограма вибору ракурсу у вигляді кута, ви маєте можливість вибрати ракурси, зняті з інших камер, послідовно натискаючи кнопку **ANGLE** (☒).

Вибір звукової доріжки **DVD** **DivX**

Для вибору мови звукового супроводу, аудіоканалу або способу кодування, під час відтворення послідовно натискайте кнопку **AUDIO** (☉).

Відтворення з уповільненою швидкістю

DVD (**DivX**) : Тільки в прямому напрямку)

Для відтворення з уповільненою швидкістю в прямому або зворотному напрямку під час відтворення натисніть кнопку **SLOW** (◀| або |▶). Для вибору швидкості відтворення послідовно натискайте кнопку **SLOW** (◀| або |▶). Для повернення до відтворення з нормальною швидкістю натисніть кнопку **PLAY** (▶).

Зміна масштабу зображення **DVD** **DivX**

Ступінь збільшення зображення вибирається послідовним натисканням кнопки **ZOOM** у режимі відтворення або паузи. Для пересування зображення по екрану використовуйте кнопки **▲▼◀▶**. Для виходу із режиму збільшення зображення натисніть кнопку **CLEAR**.

Перегляд меню розділу **DVD**

Щоб побачити меню розділу (якщо доступне), натисніть кнопку **TITLE**.

Перегляд меню DVD-диска **DVD**

Щоб побачити меню диску (якщо доступне), натисніть кнопку **MENU**.

Початок відтворення від заданого значення часу **DVD** **DivX**

Дана функція дозволяє знайти місце на диску, що відповідає введеному значенню часу від початку. Натисніть кнопку **DISPLAY**, потім виберіть значок годинника. Введіть час і натисніть **ENTER**. Наприклад, щоб знайти фрагмент за 1 годину, 10 хвилин і 20 секунд від початку, введіть «11020» і натисніть **ENTER**. Якщо ви зробили помилку, натисніть **CLEAR** і введіть правильну цифру.

Відтворення в довільному порядку **ACD** **WMA** **MP3**

Для відтворення в довільному порядку під час відтворення або зупинки натисніть кнопку **RANDOM**. Для повернення до нормального режиму відтворення повторно натисніть **RANDOM**.

Позначення улюбленого фрагменту **DVD** **DivX**

Ви можете відмітити місце на диску для повернення до нього пізніше. Для цього просто натисніть кнопку **MARKER** у необхідному місці на диску. На екрані на короткий час з'явиться значок маркера. Повторюючи указані дії, можна встановити до дев'яти маркерів. Ви можете шукати й видаляти маркери. Натисніть кнопку **SEARCH**, з'явиться меню [Marker Search] (Пошук маркера). За допомогою кнопок **◀▶** виберіть у меню потрібний маркер, після чого натисніть **ENTER** для переходу до позиції маркера або **CLEAR** для його видалення.

Пам'ять останнього кадру **DVD** **ACD**

Програвач запам'ятовує останній фрагмент з останнього диска, який був переглянутий. Останній фрагмент залишається у пам'яті, навіть якщо вийняти диск або вимкнути пристрій. При завантаженні диска, що містить збережений у пам'яті фрагмент, відбудеться автоматичний перехід до цього фрагменту.

Екранна заставка

Екранна заставка виводиться на екран, якщо залишити програвач у режимі «стоп» приблизно на 5 хвилин. Через 5 хвилин відображення екранної заставки пристрій автоматично вимикається.

Диски змішаного типу і USB флеш-пам'яті - файли DivX, MP3/WMA і JPEG

При відтворенні з диску або USB флеш-пам'яті, що одночасно містить файли типів DivX, MP3/WMA і JPEG, натисканням кнопки **TITLE** можна вибрати, файли яких типів відтворювати.

Відтворення відеофайлів DivX

	КНОПКА
1 Відкрийте кришку дисковода:	OPEN (▲)
2 Вставте диск:	-
3 Закрийте кришку дисковода:	-
4 Виберіть відеофайл у меню:	▲▼, MENU
5 Розпочніть відтворення:	▶ PLAY
6 Припинення відтворення:	■ STOP

Відтворення відеофайлів DivX – додаткові можливості**Вибір кодової таблиці для правильного відображення субтитрів DivX®.**

Під час відтворення натисніть і утримуйте протягом 3-х секунд кнопку **SUBTITLE**. На екрані буде відображений код мови. Натискайте кнопки **◀▶**, поки не буде знайдено код мови, при якому субтитри відобразяться правильно. По завершенні натисніть **ENTER**.

Характеристики сумісних файлів DivX

Сумісність дисків DivX з даним пристроєм має наступні обмеження:


- Роздільна здатність: не більше 720x576 (Ш x В) пікселів
- Довжина назви файлу DivX і субтитрів не повинна перевищувати 20 символів.
- Розширення назви файлу DivX: «.avi», «.mpg», «.mpeg»
- Сумісні типи файлів субтитрів DivX: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Сумісні формати кодеків: «DIVX3.xx», «DIVX4.xx», «DIVX5.xx», «MP43», «3IVX».
- Для файлів формату DivX 6.0 підтримується тільки функція відтворення.
- Сумісні аудіоформати: «Dolby Digital», «PCM», «MP3», «WMA»
- Частота дискретизації: 8 - 48 кГц (MP3), 32 - 48 кГц (WMA)
- Швидкість передачі даних (бітрейт): 8 - 320 кбіт/с (MP3), 32 - 192 кбіт/с (WMA), не більше 4 Мбіт/с (файл DivX)
- Файлова система CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Максимальна кількість файлів на диску: 650 (загальна кількість файлів і папок)

Прослуховування музичних дисків і файлів

	КНОПКА
1 Відкрийте кришку дисководу:	OPEN (▲)
2 Вставте диск:	-
3 Закрийте кришку дисководу:	-
4 Виберіть музичний файл у меню:	▲▼, MENU
5 Розпочніть відтворення:	▶ PLAY
6 Припинення відтворення:	■ STOP

Прослуховування музичних дисків і файлів – додаткові можливості

Створення власної програми для відтворення

Ви можете самостійно задати порядок відтворення файлів на диску. Щоб додати музичний файл до списку програми, натисніть кнопку **PROG.** для переходу в режим редагування програми (у меню з'являється піктограма ). Виберіть потрібний музичний файл у списку [Список (List)] і натисніть **ENTER**, щоб додати його до списку програми. Щоб розпочати відтворення за програмою, у списку програми виберіть музичний файл і натисніть **ENTER**. Для видалення файлу зі списку програми, у режимі редагування програми виберіть файл для видалення й натисніть **CLEAR**. Для видалення усіх файлів зі списку програми, у режимі редагування програми виберіть опцію [Clear All (Видалити усі)] й натисніть **ENTER**. Програма стирається при вийманні диску або при вимкненні пристрою.

Відображення інформації файлу (ID3 TAG)

При відтворенні MP3 файлу, що містить текстові дані, їх можна переглянути, послідовно натискаючи кнопку **DISPLAY**.

Характеристики сумісних файлів MP3/WMA



- Сумісність файлів MP3/WMA з даним пристроєм має наступні обмеження:
- Розширення назви файлу: «.mp3», «.wma»
 - Частота дискретизації: 8 - 48 кГц (MP3), 32 – 48 кГц (WMA)
 - Швидкість передачі даних (бітрейт): 8 – 320 кбіт/с (MP3), 32 – 192 кбіт/с (WMA)
 - Файлова система CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
 - Максимальна кількість файлів на диску: 650 (загальна кількість файлів і папок)

Перегляд фотографій

	КНОПКА
1 Відкрийте кришку дисководу:	OPEN (▲)
2 Вставте диск:	-
3 Закрийте кришку дисководу:	-
4 Виберіть файл фотографії у меню:	▲▼, MENU
5 Повноекранне відображення вибраного файлу:	▶ PLAY
6 Повернення до меню:	■ STOP

Перегляд фотографій – додаткові можливості

Перегляд фотографій у режимі слайд-шоу

Щоб розпочати слайд-шоу, за допомогою кнопок ▲▼◀▶ виберіть значок () і натисніть **ENTER**. Щоб вибрати швидкість змінити швидкість слайд-шоу, виберіть значок () й натискайте кнопки ◀▶.

Перехід до попереднього/наступного зображення

Щоб побачити попереднє/наступне зображення, натисніть кнопку **SKIP** (◀◀ або ▶▶).


Обертання зображення

Для обертання зображення за годинниковою стрілкою або проти, під час перегляду в повноекранному режимі натискайте кнопки ▲▼.

Пауза слайд-шоу

Щоб призупинити слайд-шоу, натисніть кнопку **PAUSE/STEP** (||). Для продовження слайд-шоу натисніть кнопку **PLAY** (▶).

Прослуховування музики під час перегляду слайд-шоу

Якщо на диску містяться разом графічні і музичні файли, ви можете слухати музику, одночасно передивляючись слайд-шоу. За допомогою кнопок ▲▼◀▶ виберіть піктограму () і натисніть кнопку **ENTER**, щоб розпочати слайд-шоу.

Зміна масштабу зображення

Послідовно натискаючи кнопку **ZOOM** під час перегляду фотографії у повноекранному режимі, виберіть ступінь збільшення зображення. Для пересування зображення по екрану використовуйте кнопки ▲▼◀▶. Для виходу із режиму збільшення зображення натисніть кнопку **CLEAR**.

Характеристики сумісних файлів фотографій

Сумісність файлів JPEG з даним пристроєм має наступні обмеження:

- Розширення назви файлу: «.jpg»
- Розмір файлу фотографії: не рекомендується перевищувати 2 МБ
- Файлова система CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Максимальна кількість файлів на диску: 650 (загальна кількість файлів і папок)

Відтворення з USB флеш-накопичувача

Даний пристрій підтримує відтворення файлів MP3/WMA/JPEG/DivX, записаних на флеш-пам'ять з інтерфейсом USB версії 1.1.

	КНОПКА
1 Підключіть USB флеш-накопичувач до USB-порту програвача:	-
2 Відкрийте меню для вибору режиму роботи USB:	MODE
3 Виберіть [USB]:	◀▶, ENTER
4 Вибір файлу:	▲▼, MENU
5 Відтворення файлу:	▶ PLAY
6 Відключіть USB флеш-накопичувач:	-

Зауваження стосовно використання USB флеш-пам'яті

- Вибір режиму роботи [DISC] або [USB] здійснюється за допомогою кнопки **MODE**.
- Не відключайте USB пристрій під час його роботи.
- Для запобігання втраті даних ми рекомендуємо робити резервні копії важливих файлів, записаних на USB флеш-накопичувачі.
- При використанні USB-подовжувача або USB-концентратора USB-пристрій може бути нерозпізнаний.
- Даний пристрій підтримує відтворення музичних файлів (MP3/WMA), файлів зображень (JPEG) і файлів DivX. Детальні інструкції по відтворенню кожного з указаних типів файлів наведені у відповідних розділах.
- Максимальна кількість файлів на USB флеш-накопичувачі : не більше 650 (загальна кількість файлів і папок).
- Програвач сумісний не з усіма USB-пристроями.
- Підключення цифрових камер і мобільних телефонів не підтримується.

Ігри	
	КНОПКА
1 Відкрийте меню настройки:	SETUP
2 В опції [OTHERS] виберіть [Game]:	▲▼ / ►
3 Виберіть [Select]:	ENTER
4 Виберіть і запустіть гру:	▲▼ / ENTER
5 Повернення до меню ігор [GAME MENU]:	↶ RETURN

Ігри – детальніше про ігри

Гра Same game (Однакові кульки)

Метою цієї гри є прибрати всі кульки з екрана. Пересуваючи курсор, виберіть кульку, яку потрібно прибрати. Потім двічі натисніть Enter і вибрана кулька буде прибрана. Якщо більше двох кульок одного кольору розташовані поруч, ви зможете прибрати усі ці кульки. Коли всі кульки будуть прибрані з екрана, ви зможете перейти на наступний рівень.

Конфігурація клавiш:

RETURN: Відмінити вибір.

ENTER: Вибір.

▲▼ ◀▶: Пересування курсору.

Гра Acorn (Жолуді)

Основна мета цієї гри – збирати жолуді. Коли ви проходите один рівень, на наступному рівні кількість жолудів і швидкість гри будуть більшими.

Конфігурація клавiш:

◀: Переміщає об'єкт вліво.

▶: Переміщає об'єкт вправо.

Гра Shanghai (Шанхай)

У цю гру грають, вибираючи і видаляючи два однакових блока. Пересуваючи курсор, виберіть перший і другий блок, які ви хочете видалити, після чого ви зможете видалити обидва вибрані блоки. Два блоки можна вибрати, якщо ці блоки з'єднані лінією, напрямком якої можна змінити тільки двічі. Коли усі блоки на екрані видалені, ви можете перейти на наступний рівень.

Конфігурація клавiш:

▲▼ ◀▶: Пересування курсору.

ENTER: Вибір.

1 (HELP): Автоматично вибирається блок, який можна видалити.

2 (BACK): Повертається блок, який був перед цим видалений.

Гра Black jack (Блекджек)

Блекджек це карточна гра. Виграє той, у кого кількість очок в картах найближча до 21. Гравцеві і дилерові роздається по дві карти. Потім гравець вибирає, чи взяти ще одну карту (Hit), або залишити те, що було роздано (Stand). Ви можете взяти стільки карт, скільки потрібно.

Конфігурація клавiш:

ENTER: Почати гру.

◀: Hit

▶: Stand

▲▼: Збільшити розмір ставки з 10G до 100G.

Гра Othello (Отелло)

Задача даної гри полягає у наступному: ви ставите одну із своїх фішок на поле поряд із фішкою супротивника, щоб захопити ряд фішок супротивника між своєю фішкою на полі та новою. Гра закінчується, коли поле повністю заставлене фішками.

Конфігурація клавiш:

ENTER: Вибір.

▲▼ ◀▶: Пересування курсору.

Коди мов

У даному списку наведені коди мов, необхідні для наступних початкових установок: Мова звукової доріжки диску, Мова субтитрів, Мова меню диску.

Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код
Афарська	6565	Хорватська	7282	Хауса	7265	Лінгала	7678	Кечуа	8185	Таджицька	8471
Африкаанс	6570	Чеська	6783	Іврит	7387	Литовська	7684	Ретороманська	8277	Тамільська	8465
Албанська	8381	Датська	6865	Хінді	7273	Македонська	7775	Румунська	8279	Телугу	8469
Амхарська	6577	Голландська	7876	Угорська	7285	Малагасійська	7771	Російська	8285	Тайська	8472
Арабська	6582	Англійська	6978	Ісландська	7383	Малайська	7783	Самоанська	8377	Тонга	8479
Вірменська	7289	Есперанто	6979	Індонезійська	7378	Малайлам	7776	Санскрит	8365	Турецька	8482
Ассамська	6583	Естонська	6984	Інтерлінгва	7365	Маорі	7773	Шотландсько-гаельська	7168	Туркменська	8475
Аймара	6588	Фарерська	7079	Ірландська	7165	Маратхі	7782	Сербська	8382	Твай	8487
Азербайджанська	6590	Фіджі	7074	Італійська	7384	Молдавська	7779	Сербохорватська	8372	Українська	8575
Башкирська	6665	Фінська	7073	Яванська	7487	Монгольська	7778	Шона	8378	Урду	8582
Баскська	6985	Французька	7082	Каннада	7578	Науру	7865	Сіндхі	8368	Узбецька	8590
Бенгальська; Бангладеська	6678	Фрізька	7089	Кашмірі	7583	Непальська	7869	Сингальська	8373	В'єтнамська	8673
Бутані	6890	Галісійська	7176	Казахська	7575	Норвезька	7879	Словацька	8375	Воляюк	8679
Біхарі	6672	Грузинська	7565	Киргизька	7589	Орія	7982	Словенська	8376	Валійська	6789
Бретонська	6682	Німецька	6869	Корейська	7579	Пенджабі	8065	Іспанська	6983	Волоф	8779
Болгарська	6671	Грецька	6976	Курдська	7585	Папшо, Пушту	8083	Суданська	8385	Ксоса	8872
Бірманська	7789	Гренландська	7576	Лаоська	7679	Перська	7065	Суахілі	8387	Ідіш	7473
Білоруська	6669	Гуарані	7178	Латинська	7665	Польська	8076	Шведська	8386	Йоруба	8979
Китайська	9072	Гуджараті	7185	Латвійська, Латиська	7686	Португальська	8084	Тагальська	8476	Зулу	9085

Регіональні коди

Виберіть код регіону з даного списку.

Регіон	Код	Регіон	Код	Регіон	Код	Регіон	Код	Регіон	Код
Афганістан	AF	Коста-Ріка	CR	Гренландія	GL	Мальдіви	MV	Парагвай	PY
Аргентина	AR	Хорватія	HR	Гонконг	HK	Мексика	MX	Філіппіни	PH
Австралія	AU	Чеська республіка	CZ	Угорщина	HU	Монако	MC	Польща	PL
Австрія	AT	Данія	DK	Індія	IN	Монголія	MN	Португалія	PT
Бельгія	BE	Еквадор	EC	Індонезія	ID	Марокко	MA	Румунія	RO
Бутан	BT	Єгипет	EG	Ізраїль	IL	Непал	NP	Російська федерація	RU
Болівія	BO	Сальвадор	SV	Італія	IT	Нідерланди	NL	Саудівська Аравія	SA
Бразилія	BR	Ефіопія	ET	Ямайка	JM	Нідерландські Антильські острови	AN	Сенегал	SN
Камбоджа	KH	Фіджі	FJ	Японія	JP	Нова Зеландія	NZ	Сінгапур	SG
Канада	CA	Фінляндія	FI	Кенія	KE	Нігерія	NG	Словацька республіка	SK
Чілі	CL	Франція	FR	Кувейт	KW	Норвегія	NO	Словенія	SI
Китай	CN	Німеччина	DE	Лівія	LY	Оман	OM	Південна Африка	ZA
Колумбія	CO	Великобританія	GB	Люксембург	LU	Пакистан	PK	Південна Корея	KR
Конго	CG	Греція	GR	Малайзія	MY	Парагвай	PA	Іспанія	ES

Пошук і усунення несправностей

Ситуація	Причина	Спосіб усунення
Відсутнє живлення.	Не підключений шнур живлення.	Надійно підключіть шнур живлення до електричної розетки.
	Акумулятор розряджений.	Зарядіть акумулятор.
Живлення ввімкнене, але програвач не працює.	Не вставлений диск.	Вставте диск.
	Неправильно вибраний режим роботи.	За допомогою кнопки MODE виберіть режим роботи (стор. 7).
Відсутнє зображення.	Телевізор не настроєний на прийом сигналу від програвача.	Виберіть відповідний режим відеовходу телевізора.
	Неповністю вставлені штекери відеокабелю.	Надійно підключіть відеокабель.
	Режим РК-екрана встановлений у [Off] (Вимкн.).	Виберіть режим РК-екрана, відмінний від [Off] (Вимкн.).
Відсутній звук.	Система, до якої підключений аудіокабель, не настроєна на прийом сигналу від програвача.	Виберіть відповідний режим аудіовходу підсилювача.
	Гучність установлена на мінімум.	Настройте гучність за допомогою регулятора гучності.
Програвач не починає відтворення.	Неправильно настроєні опції AUDIO (АУДІО).	Виставте відповідні настройки опції AUDIO (АУДІО).
	Вставлений диск, відтворення якого неможливе.	Вставте диск, придатний для відтворення. (Перевірте тип диску і регіональний код).
Пульт дистанційного керування працює некоректно.	Активованний замок від дітей.	Поміняйте рейтинг диска.
	Пульт дистанційного керування не направлений на датчик дистанційного керування на пристрої.	Направте пульт дистанційного керування на датчик дистанційного керування на пристрої.
	Пульт дистанційного керування знаходиться занадто далеко від пристрою.	Користуйтеся пультом дистанційного керування на меншій відстані від пристрою.

Технічні характеристики

Загальні

Джерело живлення	12 В пост. струму
Споживана потужність	12W
Габаритні розміри (прибл.)	207 x 39 x 168мм (Ш x В x Г)
Вага нетто (прибл.)	0.85кг
Діапазон робочих температур	Від 5 °С до 40 °С
Робочий діапазон відносної вологості	5 % до 90 %
Лазер	Напівпровідниковий лазер
Система вихідного відеосигналу	PAL

Роз'єми

Аудіо/Відео вихід	Ø3,5 мм міні-джек x 1
- Відео: 1,0 (p-p), 75 Ω, негативна синхронізація	
- Аудіо: 1,5 Вэф. (1 кГц, 0 дБ)	
Роз'єм для підключення навушників	Ø3,5 мм міні-джек x 2

Рідкокристалічний дисплей

Розмір панелі	7 дюймів (по діагоналі)
Система проєціювання	R.G.B. stripe
Тип матриці	Активна TFT матриця
Роздільна здатність	480 x 234 (WQVGA)

Приналежності

- Аудіо/Відео кабель RCA
- Адаптер перемінного струму (MPA-630)
- Автомобільний адаптер (DPDC1)
- Пульт дистанційного керування
- Батарейка для пульта дистанційного керування (літієва батарейка)

Конструкцію та характеристики може бути змінено без попередження.


Примечание (Дата производства изделия).
Первая цифра (с левой стороны) серийного номера означает Год, последующие 2 цифры
- Месяц производства этого изделия.

Використання в автомобілі з кронштейном для установки на підголівнику


Можна дивитись відео, сидячі на задньому сидінні, установивши дисплей на задній стороні переднього сидіння.

Застереження:

- Водієві забороняється користуватися системою під час руху.
Установлюйте систему в місці, невидимому для водія.
Використання системи або перегляд зображення водієм під час руху автомобіля приводить до відволікання уваги, що може стати причиною тяжкої аварії, травм і матеріальних збитків.
- Не монтуйте і не демонтуйте систему під час руху, не установлюйте систему вказаних нижче місцях, оскільки це може стати причиною травм або ДТП:
 - у будь-якому іншому місці, окрім спинки переднього сидіння
 - у місці, де система обмежує поле зору водія або перешкоджає керуванню автомобілем
 - у місці, де система перешкоджає роботі подушок безпеки
 - у місці, де система перешкоджає роботі приладів автомобіля
- На деякі типи підголівників установити кронштейн неможливо.

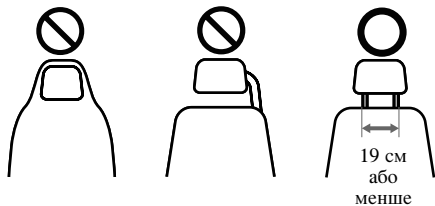

Кронштейн для установки на підголівнику

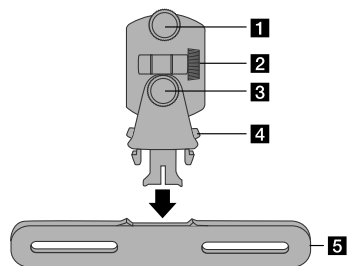

- 1 Кріпильний гвинт**
Гвинт для фіксації системи на кронштейні.
- 2 Гвинт фіксації нахилу**
Гвинт для фіксації куту нахилу кронштейну.
- 3 Гвинт горизонтальної фіксації**
Гвинт для фіксації куту горизонтального повороту кронштейну.
- 4 Кнопка замка**
Натисніть обидві кнопки, щоб зняти кронштейн з рами.
- 5 Монтажна рама для підголівника**

Установка

- 1** Зніміть підголівник. (Див. інструкцію з експлуатації автомобіля).
- 2** Установіть монтажну раму, як показано на малюнку.
- 3** Прикріпіть кронштейн до рами.
- 4** Установіть систему на кронштейні та зафіксуйте за допомогою кріпильного гвинта.
- 5** Налаштуйте кут повороту і нахилу кронштейна, після чого ви можете користуватися системою.

