



SIOVENČINA

DP381B



P/NO : MFL56732826

Bezpečnostné opatrenia



UPOZORNENIE
RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM NEOTVÁRAJTE



UPOZORNENIE: AK CHCETE ZNÍŽIŤ RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYBERAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ). VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE DIELY, KTORÝCH SERVIS BY MOHOL VYKONAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVIS ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.



Tento blesk zakončený symbolom šípky v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa, že pod ochranným krytom produktu sa nachádzajú neizolované nebezpečné časti pod napätím, ktoré môžu byť dostatočne silné na to, aby spôsobilo osobám zásah elektrickým prúdom.




Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov týkajúcich sa prevádzky a údržby (servisu) v informačných materiáloch, ktoré sú dodávané spolu s produktom.

VAROVANIE: ABY STE ZABRÁNILI RIZIKU POŽIARU ALEBO RIZIKU ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO PRODUKT DAŽDU ALEBO VĽHKOSTI.

VAROVANIE: Neinštalujte toto zariadenie do uzavretého priestoru ako je skrinka alebo do podobných priestorov.

UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu. Sloty a otvory v skrinke sú určené na ventiláciu a na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky produktu a na ochranu pred prehriatím. Tieto otvory by sa nemali nikdy zablokováť položením produktu na posteľ, pohovku, handru alebo na iný podobný povrch. Ak nie je zabezpečená vhodná ventilácia alebo ak by sa nedodržali pokyny výrobcu, tento produkt by sa nemal vkladať do zabudovaného zariadenia, ako je napríklad skrinka alebo stojan.

UPOZORNENIE: Tento produkt používa laserový systém. Ak chcete zabezpečiť správne používanie tohto produktu, dôkladne si prečítajte túto užívateľskú príručku a uschovajte ju pre budúce použitie. Ak by zariadenie vyžadovalo údržbu kontaktujte autorizované servisné centrum. Používanie ovládaní, nastavení alebo postupov iných ako sú ovládania, nastavenia a postupy uvedené v tejto príručke môžu mať za následok vystavenie nebezpečnej radiácii. Ak chcete zabrániť priamemu vystaveniu laserovému lúču, nepokúšajte sa otvoriť kryt. Viditeľná laserová radiácia pri otvorení. NEPOZERAJTE SA DO LÚČA.



UPOZORNENIE: Tento prístroj by nemal byť vystavený účinkom vody (pokvapkanie alebo zašpliechanie) a na prístroji by nemali byť umiestnené žiadne predmety naplnené kvapalinami, ako napríklad vázy.

VÝSTRAHA

- Nebráňte vetrianiu zakrytím vetracích otvorov použitím predmetov, ako sú napr. noviny, ohrus, záclony atď.

2

- Na zariadenie nedávajte žiaden zdroj otvoreného ohňa ako sú napr. zapálené sviečky.
- Použité batérie nehádzte do ohňa, ale ich bezpečne zlikvidujte. Venujte pozornosť správnej likvidácii batérií s ohľadom na životné prostredie.
- Prístroj používajte len v miernych a tropických klimatických podmienkach.
- Neprimeraný tlak zvuku zo slúchadiel môže zapríčiniť stratu sluchu.
- Nevystavujte batériu pôsobeniu nadmerného tepla, ako je napr. slnečný svit, oheň a podobne.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacej šnúry

Väčšina prístrojov sa odporúča umiestniť do samostatného okruhu;

To znamená do okruhu s jedným výstupom, ktorý napája len tento prístroj a nemá žiadne ďalšie výstupy alebo vedľajšie okruhy. Pozrite si stranu so špecifikáciami v tejto príručke pre používateľa, aby ste sa uistili. Nepreťažujte stenové zásuvky. Preťažené stenové zásuvky, uvoľnené alebo poškodené zásuvky, predĺžovacie káble, rozstrapkané káble alebo poškodená či roztrhaná izolácia káblov, sú nebezpečné. Každý z týchto stavov by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Pravidelne kontrolujte kábel svojho prístroja. Ak javí známky poškodenia alebo porušenia, odpojte ho, prestaňte prístroj používať a dajte kábel vymeniť autorizovanému servisnému centru za identický náhradný diel.

Chráňte kábel napájania pred fyzickým alebo mechanickým poškodením, ako je ohýbanie, skrútenie, prepichnutie, privretie do dverí alebo pošliapanie. Venujte potrebnú pozornosť zástrčkám, stenovým zásuvkám a miestu, kde šnúra vystupuje z prístroja.

Ak chcete odpojiť kábel z elektrickej siete, vytahnite zástrčku zo siete. Pri inštalácii produktu sa uistite, či je zásuvka ľahko dostupná.

Likvidácia vášho starého prístroja



1. Keď je k produktu pripojený tento symbol prečiarknutého koša na kolieskach, znamená to, že produkt spadá pod európsku smernicu 2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by sa mali zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení označených vládou alebo miestnymi úradmi.
3. Správna likvidácia vášho starého prístroja pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii vášho starého prístroja dostanete na svojom mestskom úrade, na oddelení likvidácie odpadov alebo v obchode, v ktorom ste produkt zakúpili.









Tento produkt je vyrobený v súlade so Smernicou 2004/108/ES O elektromagnetickej kompatibilitate a Smernicou 2006/95/ES O nízkonapäťových zariadeniach.

Európsky zástupca:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Obsah


Typy prehrávacích diskov	3
Nabíjateľná batéria	3
Hlavná jednotka	4
Diaľkové ovládanie	5
Pripojenia napájania	6
Blízko tepelného zdroja	7
Otáčanie panelu LCD	7
Výber prevádzkového režimu	7
Nastavte jazyk	8
Zobrazenie informácií o disku	9
Prehrávanie disku	10
Prehrávanie filmového súboru DivX	11
Počúvanie hudobných diskov alebo súborov	12
Prezeranie fotografických súborov	12
Používanie USB kľúča	13
Sledovanie vstupu zvuku a videa	13
kódy Jazykov	14
Kódy oblasti	14
Riešenie problémov	15
Špecifikácie	15

Typy prehrávacích diskov

Typ	Logo
DVD-VIDEO: Disky ako sú filmy, ktoré sa dajú zakúpiť alebo zapožičať.	
DVD-R: Video režim a len finalizované	
DVD-RW: režim VR, Video režim a len finalizované	
DVD+R: Len Video režim	
DVD+RW: Len Video režim	
Audio CD: Hudobné CD alebo CD-R/CD-RW v hudobnom formáte CD, ktorý sa dá zakúpiť.	

Toto zariadenie prehráva DVD±R/RW a CD-R/RW, ktoré obsahujú audio tituly, DivX, MP3, WMA a/alebo JPEG súbory. Niektoré DVD±RW/DVD±R alebo CD-RW/CD-R sa nedajú na tomto zariadení prehrávať kvôli kvalite záznamu alebo fyzickému stavu disku alebo vlastnostiam záznamového zariadenia a softvéru.

O zobrazení symbolu

“” sa môže objaviť na displeji vášho TV počas prevádzky a označuje, že funkcia vysvetlená v tejto užívateľskej príručke nie je na danom disku dostupná.

Regionálne kódy

Táto jednotka má regionálny kód vytlačený na zadnej časti. Táto jednotka môže prehrávať len DVD disky označené rovnako ako je uvedené na zadnej časti jednotky alebo „ALL” (VŠETKY).

- Väčšina DVD diskov má guľu s jedným alebo viacerými číslami vo vnútri, ktoré sú jasne viditeľné na kryte. Toto číslo musí súhlasiť s regionálnym kódom vašej jednotky, inak sa disk nebude dať prehrať.
- Ak sa pokúšate prehrať DVD s regionálnym kódom, ktorý je iný ako kód vášho prehrávača, na obrazovke TV sa objaví správa „Check Regional Code” (Skontrolujte regionálny kód).


Autorské práva

Zákon zakazuje kopírovať, šíriť, zobrazovať, vysielat' cez kábel, prehrávať na verejnosti alebo zapožičiavať materiál, ktorý podlieha autorskému právu, bez povolenia. Tento produkt obsahuje funkciu ochrany proti kopírovaniu, ktorú vyvinula spoločnosť Macrovision. Signály ochrany pred kopírovaním sú zaznamenané na niektorých diskoch. Keď zaznamenávate a prehrávate obraz na týchto diskoch, objaví sa rušenie obrazu. Tento produkt obsahuje technológiu ochrany autorských práv, ktorá je chránená určitými americkými patentovými a inými právami duševného vlastníctva spoločnosti Macrovision Corporation a iných vlastníkov práv. Používanie tejto technológie ochrany autorského práva musí povoliť spoločnosť Macrovision Corporation a je určené na domáce a iné obmedzené prezeranie, ak spoločnosť Macrovision Corporation nestanoví inak. Rozoberanie za účelom priemyselnej špiónáže a demontáž produktu je zakázaná.

Nabíjateľná batéria

- Vnútna nabíjateľná batéria vám poskytuje voľnosť používania a prehrávania súborov bez napájacieho kábla.
- Vnútna nabíjateľná batéria sa začne nabíjať len vtedy, keď je zariadenie vypnuté a AC adaptér je pripojený ku zdroju napájania.
- Ak zariadenie zapnete, nabíjanie sa vypne.
- Nabíjanie trvá približne 3 hodiny a 30 minút.
- Prevádzkový čas použitím batérie: približne 3 hodiny 30 minút. Prevádzkový čas s použitím batérie sa môže líšiť od stavu batérie a podmienok prostredia.
- Indikátor batérie pri nabíjaní zasvieti načerveno. Po kompletnom nabití sa svetlo indikátora zmení na zelené.
- Keď je zostávajúci čas kapacity batérie len niekoľko minút, na obrazovke sa zobrazí upozornenie „Check Battery Status” (Skontrolujte stav batérie).

Hlavná jednotka

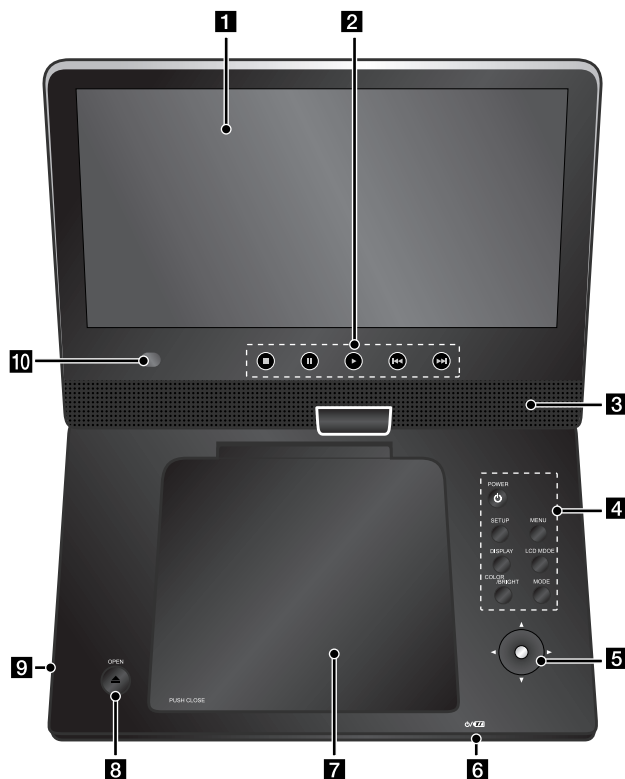

Hlasitosť: Úroveň hlasitosti môžete upraviť použitím ovládača hlasitosti, ktorý je umiestnený na pravej strane zariadenia.

Slúchadlá: Slúchadlá pripojte do konektora pre slúchadlá na pravej strane zariadenia.

4

1 LCD obrazovka

2 Tlačidlá kontroly prehrávania

- ▶ (Prehrať): Spustí prehrávanie.
 - (Zastaviť): Zastaví prehrávanie.
 - || (PAUSE/STEP) (PAUZA/KROK): Dočasne pozastaví prehrávanie/opakovanie stláčajte pre prehrávanie úsek po úseku.
 - ◀◀ (Skip): Prehľadáva vzad* alebo vracia na začiatok aktuálnej kapitoly alebo stopy alebo skočí na predchádzajúcu kapitolu alebo stopu.
 - ▶▶ (Skip): Prehľadáva vpred* alebo skočí na nasledujúcu kapitolu alebo stopu.
- * Stlačte a podržte tlačidlo približne na dve sekundy.

3 Reprodukory

4 Tlačidlá funkcií

- POWER (NAPÁJANIE) (⏻): Zapne alebo vypne jednotku.
- SETUP (NASTAVENIE): Otvára alebo zatvára režim nastavenia.
- MENU (PONUKA DVD): Otvorí ponuku DVD.
- DISPLAY (DISPLEJ): Aktivuje zobrazenie na obrazovke.
- LCD MODE (LCD REŽIM): Vyberie režim LCD. (16:9, 4:3 alebo Off (Vyp.))
- COLOR/BRIGHT*(FARBA/JAS*): Zobrazí ponuku jasů alebo farby pre displej LCD.
- MODE (REŽIM): Vyber prevádzkového režimu spomedzi možností [DISC] (Disk), [USB] a [AV IN].

* Farbu alebo jas LCD displeja upravíte opakovaným stlačením COLOR/BRIGHT (FARBA/JAS) na hlavnom zariadení, čím vyvoláte ponuku pre farbu a jas, následne použijte ◀ / ▶ pre úpravu ich hladiny. Stlačte ENTER pre potvrdenie nastavenia.

5 Joystick (Křížový ovládač): Křížový ovládač sa používa na výber položiek v ponuke. Stlačením křížového ovládača potvrdíte svoj výber.

6 Nabíjanie batérie a indikátor napájania

- Indikátor pri nabíjaní zasvieti načerveno a nazeleno, keď je nabíjanie kompletne. (Viac informácií nájdete na strane 3.)
- Keď sa zariadenie zapne, indikátor na pár sekúnd zasvieti nazeleno .

7 Veko disku

8 OPEN (OTVORIŤ) (⏏): Otvára veko disku.


9 USB Port: Pripája USB Flash mechaniku.

10 Diaľkový snímač: Sem namierte diaľkový ovládač. Aby ste mohli zariadenie ovládať pomocou diaľkového ovládača, nesklápaťe LCD panel smerom nadol.

[

P
j
e
A
k
S
A
d

Diaľkové ovládanie

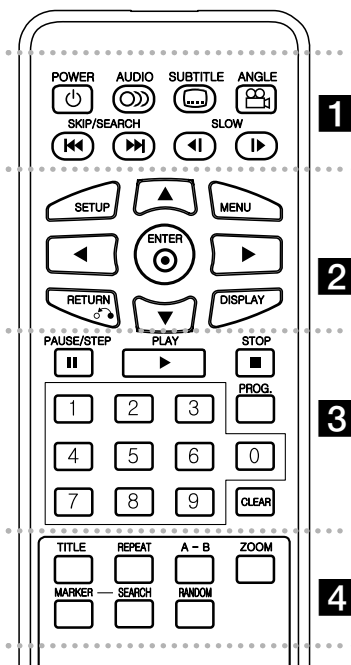

1

POWER (NAPÁJANIE) (⏻): Zapína alebo vypína jednotku ON (ZAP) alebo OFF (VYP).

AUDIO (🔊): Zvolí jazyk pre zvuk alebo audio kanál.

SUBTITLE (TITULKY) (📄): Otvorí ponuku titulov.

ANGLE (UHOL) (📐): Zvolí uhol kamery DVD, ak je dostupný.

2

SKIP/SEARCH (PRESKOČIŤ/VYHLADÁVAŤ) (⏮ / ⏭): Vyhľadáva* vzad/vpred. Skočí na ďalšiu alebo predchádzajúcu kapitolu/stopu.

* Stlačte a podržte tlačidlo asi na dve sekundy.

SLOW (POMALY) (⏪ / ⏩): Pomalé prehrávanie vzad/vpred.

SETUP (NASTAVENIE): Otvára alebo zatvára režim nastavenia.

MENU (PONUKA DVD): Otvorí ponuku DVD.

▲▼◀▶: Naviguje v ponukách.

ENTER (⊙): Potvrdí výber ponuky.

RETURN (NÁVRAT) (↶): Stlačte pre pohyb vzad v ponuke alebo pre zatvorenie ponuky.

DISPLAY (DISPLEJ): Aktivuje zobrazenie na obrazovke.

3

PAUSE/STEP (PAUZA/KROK) (⏸): Dočasne pozastaví prehrávanie/opakovanie stlačajte pre prehrávanie krok po kroku.

PLAY (PREHRAŤ) (▶): Spustí prehrávanie.

STOP (ZASTAVIŤ) (■): Zastaví prehrávanie.

Číselné tlačidlá: Zvolí očíslované možnosti v ponuke.

PROG.: Vstúpi do režimu editovania programu.

CLEAR (VYMAZAŤ): Odstráni číslo stopy zo Zoznamu programov.

4

TITLE (TITUL): Otvorí ponuku titulov.

REPEAT (OPAKOVAŤ): Zopakuje kapitolu, stopu alebo všetko.

A-B: Zopakuje úsek.

ZOOM (LUPA): Zväčší zobrazenie obrazu.

MARKER (UKAZOVATEL): Označuje akýkoľvek bod počas prehrávania.


SEARCH (VYHLADÁVAŤ): Zobrazí ponuku [Marker Search].

RANDOM(NÁHODNÉ): Prehrá stopy v náhodnom poradí.

Vložte batériu do diaľkového ovládania

Stlačte spony držáka batérie dokopy a potiahnite jazýček, aby ste vybrali držiak batérie. Vložte batériu s označením + rovnakým smerom, ako je označenie + v držiake batérie. Držiak s batériou vložte do diaľkového ovládača a ubezpečte sa, že je vložený celkom.

- Batériu z diaľkového ovládača vymeňte za 3 V mikro lítiové, ako sú napríklad CR. 2025 alebo podobné.
- Batérie zlikvidujte bezpečne v súlade s miestnymi nariadeniami. Nehádzte ich do ohňa.

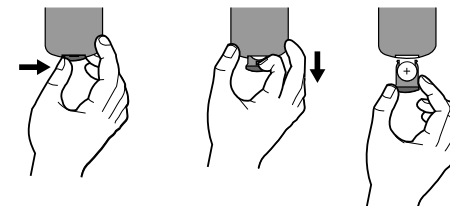

Varovanie pre výmenné lítiové batérie.


- hrozba výbuchu pri nesprávne vymenenej batérii.
- vymieňajte len za rovnaký typ batérie.
- dodatočné varovanie je pri batérii pri výmene používateľom.

VAROVANIE: Batérie používané v tomto zariadení môžu pri zlom zaobchádzaní predstavovať chemické alebo požiarne nebezpečenstvo. Nevymieňajte, nerozoberajte ani ich nevystavujte ich teplotám nad 100°C (212 °F). Vymeňte ich za batérie Matsushita Elec. Ind. Co. s.r.o. (Panasonic), číslo CR. 2025. Použitie iných batérií môže spôsobiť požiar alebo explóziu. Použité batérie zlikvidujte. Chráňte pred deťmi. Nerozoberajte, ani ich nehádzte do ohňa.

Pripojenia napájania

Pripojenie napájacieho kábla

Dodanú napájaciu šnúru zapojte zo zariadenia do napájacej zásuvky.

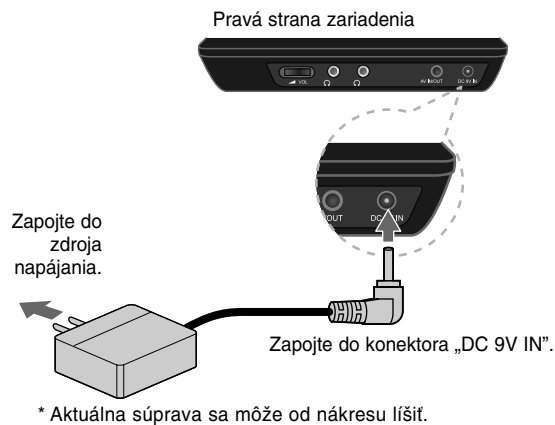


AC adaptér

- Tento AC adaptér pracuje na 100-240V~ 0,5A 50/60Hz.
- Pre výber vhodnej zástrčky AC adaptéra alebo súpravy AC kábla kontaktujte predajcu elektronických súčiastok.
- Vyrobil I-MAG ELECTRONICS (DONG GUAN) CO., LTD

Pripojenie automobilového adaptéra

Toto zariadenie a jeho automobilový adaptér sú určené na použitie v automobiloch, ktoré majú 8,5-16 voltové elektrické systémy so záporným uzemnením. Ide o štandard pre väčšinu automobilov. Ak má váš automobil odlišný elektrický systém, napájací systém DC sa nemôže použiť.

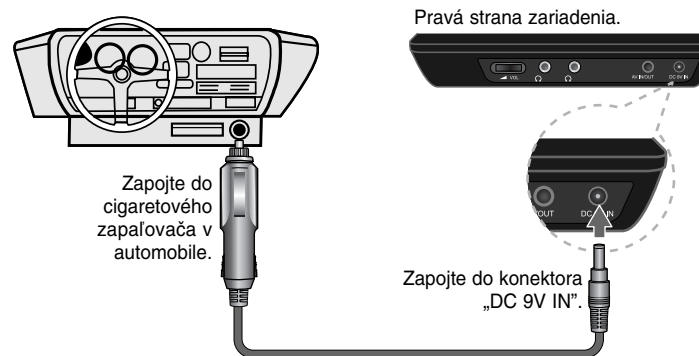

Automobilový adaptér

- Tento automobilový adaptér pracuje na jednosmernom 8,5-16V napätí.
- Pre výber vhodného automobilového adaptéra kontaktujte predajcu elektronických súčiastok.
- Vyrobil GRAND POWER ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.


Výstraha

- Pre zabránenie elektrickému šoku a možného poškodenia vášho zariadenia alebo automobilu, vždy odpojte automobilový adaptér z cigaretového zapalovača automobilu pred odpojením zástrčky z vášho zariadenia.
 - V automobilovom adaptéri je nainštalovaná 1,5 ampérová 250V poistka.
 - Pri štartovaní motora odpojte automobilový adaptér z cigaretového zapalovača automobilu.
 - Ak je automobilová batéria vybitá, vaše zariadenie nepoužívajte. Špičkový prúd automobilového generátora môže zapríčiniť spálenie jednosmernej poistky.
 - Ak napájacie napätie automobilu klesne pod približne 10 voltov, vaše zariadenie nemusí pracovať správne.
 - Zariadenie nenechávajte na mieste, na ktorom teplota presahuje 70°C (158°F), v opačnom prípade sa zariadenie poškodí.
- Príklady nesprávneho umiestnenia:
- Vo vnútri automobilu so zatvorenými oknami a vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
 - Blízko tepelného zdroja.

Blízko tepelného zdroja.

Pripojenie zvuku a obrazu prostredníctvom konektora AV IN/OUT (AV Vstup/Výstup)


Prepojte konektor AV IN/OUT (AV Vstup/Výstup) na zariadení s príslušným vstupným alebo výstupným konektorom na televízore alebo externom zariadení pomocou dodávaného AV kábla podľa zobrazenia nižšie.

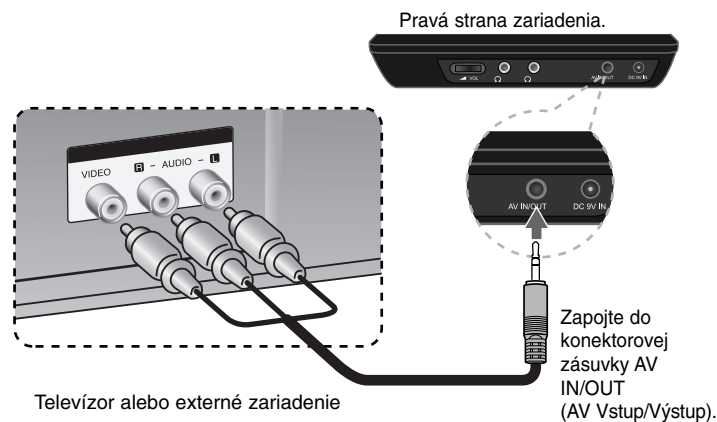

Vyrobené v rámci licencie Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol s dvomi D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.

Otáčanie panelu LCD

Panel LCD zariadenia môžete otáčať v smere hodinových ručičiek do maximálne 180 stupňov. Zároveň môžete zariadenie používať, ak panel LCD otočíte o 180 stupňov a sklopite ho.

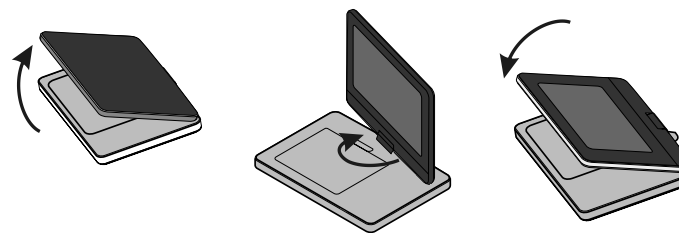


Pri otáčaní LCD panela, položte zariadenie na pevný a rovný povrch, ako napr. stôl. Zatláčajte LCD panel nahor a nadvihnite ho do kolmej polohy. Pomaly panel LCD natočte o 180 stupňov v smere hodinových ručičiek. Ak potrebujete, panel po natočení sklopte.

Pre natočenie panelu LCD do pôvodnej polohy, otvorte panel LCD do kolmej polohy. Pomaly panel LCD natočte o 180 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

- Po ukončení práce, vráťte panel LCD do pôvodnej polohy.
- Panel LCD nenechávajte v otvorenej polohe, pretože náhle otrasy ho môžu poškodiť.

Výber prevádzkového režimu



Pred používaním tohto zariadenia si musíte vybrať prevádzkový režim. Na zariadení stlačte **MODE (REŽIM)**. Následne sa zobrazí ponuka pre výber režimu. Použite ◀ / ▶ pre výber režimu, následne stlačte **ENTER**.

- Zvoľte [DISC] pre prehranie vloženého disku.
- Vyberte možnosť [AV IN], ak chcete sledovať video/audio signály z externého zariadenia pomocou tohto zariadenia.
- Zvoľte [USB] pre prehranie súboru (súborov) z pripojeného USB Flash disku.

Nastavte jazyk

	TLAČIDLO
1 Ponuka nastavenia zobrazovania:	SETUP
2 Nastavte želanú možnosť na prvej úrovni:	▲ ▼
3 Presuňte na druhú úroveň:	▶
4 Zvoľte želanú možnosť na druhej úrovni:	▲ ▼
5 Presuňte na tretiu úroveň:	▶
6 Zmeňte nastavenie:	▲ ▼ / ENTER

Upravte nastavenia – môžete urobiť viac

Keď zapnete prístroj po prvýkrát

Ponuka pre voľbu jazyka sa objaví vtedy, keď zapnete zariadenie po prvýkrát. Musíte zvoliť jazyk, aby ste mohli používať zariadenie. Použite **▲▼◀▶** pre voľbu jazyka, a potom stlačte **ENTER** a objaví sa ponuka potvrdenia. Použite **◀▶** na voľbu [Enter], a potom stlačte **ENTER**.

Upravte nastavenia jazyka

Ponuka jazyka – Zvoľte jazyk pre ponuku nastavenia zobrazenú na obrazovke.

Audio/Titulky/Ponuka disku – Zvoľte jazyk pre Audio/Titulky/Ponuku disku.

[Original] (Pôvodný): Vztahuje sa na pôvodný jazyk, v ktorom bol disk zaznamenaný.

[Iné]: Pre voľbu iného jazyka stlačte číslo jazyka, stlačte číselné tlačidlá, a potom **ENTER** pre zadanie príslušného 4-miestneho čísla podľa zoznamu jazykových kódov. (Pozrite si stranu 14) Ak urobíte chybu, pri zadávaní čísla, stlačte **CLEAR** (VYMAZAŤ) pre vymazanie čísel, a potom číslo opravte.

[Off] (Vypnuté) (pre titulky disku): Vypnite titulky.

Vykonajte nastavenia zobrazovania

Aspekt – Zvoľte, ktorý vzhľad obrazovky sa má použiť, na základe tvaru vášho televízora.

[4:3]: Zvoľte vtedy, keď je pripojený štandardný televízor 4:3.

[16:9]: Zvoľte vtedy, keď je pripojený širokouhlý televízor 16:9.

Režim zobrazovania – Ak ste si zvolili režim 4:3, budete potrebovať určiť, ako chcete zobrazovať širokouhlé programy a filmy na svojom televízore.

[Letterbox] (Obálka): Zobrazuje širokouhlý obraz s čiernymi pásmi na vrchnej a na spodnej časti obrazovky.

[Panscan]: Vyplní celú obrazovku 4:3, pričom podľa potreby odreže obraz.

Vykonajte nastavenia zvuku

DRC (Ovládanie dynamického rozsahu) – Vyjasnite zvuk, keď je stíšená hlasitosť (len Dolby Digital only). Nastavte na [On] (Zapnuté) pre tento efekt.

Hlasový – Nastavte na možnosť [On] (Zapnuté) len vtedy, keď sa prehráva viackanálové karaoke DVD. Kanály karaoke na disku sa miešajú s normálnym stereo zvukom.

Zmena nastavenia zámku

Musíte nastaviť možnosť [Area Code] (Kódu oblasti), aby ste mohli používať možnosti kódu. Zvoľte možnosť [Area Code] (Kód oblasti), a potom stlačte **▶**. Zadajte 4-miestne heslo, a potom stlačte **ENTER**. Zadajte ho znovu, a potom stlačte **ENTER** pre overenie. Ak urobíte chybu pri zadávaní čísla, stlačte **CLEAR** a chybu opravte.

Ak ste zabudli svoje heslo, môžete ho resetovať. Najskôr vyberte disk z jednotky. Zobrazte ponuku nastavenia a zadajte 6-číselné číslo „210499“, čím sa heslo vymaže.

Hodnotenie – Zvoľte úroveň hodnotenia. Čím je úroveň nižšia, tým je pomer presnejší. Zvoľte [Unlock] (Odblokovať) pre deaktiváciu hodnotenia.

Heslo – Nastaví alebo zmení heslo pre nastavenia zámku.

[New] (Nový): Zadajte nové 4-miestne heslo pomocou číselných tlačidiel, a potom stlačte **ENTER**. Zadajte znova heslo pre potvrdenie.

[Change] (Zmena): Zadajte nové heslo dva krát po zadaní aktuálneho hesla.

Kód oblasti – Zvoľte kód krajiny ako úroveň hodnotenia prehrávania. Tým určíte, ktoré normy oblasti sa použijú pre nastavenie DVD ovládaných rodičovským zámkom. (Pozrite si stranu 14)

Vykonajte ostatné nastavenia







DivX(R) VOD – Poskytujeme vám registračný kód DivX® VOD (Video na vyžiadanie), ktorý vám umožní zakúpiť si video podporujúce službu DivX® VOD. Podrobnejšie informácie nájdete na www.divx.com/vod. Stlačte **ENTER**, keď je zvýraznená ikona [Select] (Zvoliť) a môžete si pozrieť registračný kód jednotky. Všetky stiahnuté videá z DivX® VOD sa dajú prehrať len na tejto jednotke.

Zobrazenie informácií o disku


	TLAČIDLO
1 Počas prehrávania stlačte DISPLAY (DISPLEJ) :	DISPLAY
2 Zvoľte položku:	▲▼
3 Vykonajte nastavenia v ponuke zobrazenia:	◀▶ / ENTER
4 Pre návrat na ukončenie:	DISPLAY

Zobrazenie informácií o disku – môžete urobiť viac

Môžete zvoliť položku stlačením ▲▼ a zmeniť alebo zvoliť nastavenie ◀▶.

 1/6	Aktuálny počet alebo celkový počet titulov (alebo stôp)
 5/42	Aktuálny počet alebo celkový počet kapitol
 0:13:45	Uplynutý čas prehrávania
 1 ENG D/D 3/2.1CH	Zvolený jazyk audia alebo kanálu
 OFF	Zvolené titulky
 1/1	Zvolený uhol/celkový počet uhlov

Ak chcete skontrolovať stav nabitia batérie, počas prehrávania stlačte tlačidlo **DISPLAY** (Zobraziť), keď nie je pripojený adaptér do konektora DC 9V IN.

**Symbole použité v tejto príručke**

Sekcia, ktorej názov má jeden z nasledujúcich symbolov sa týkajú len disku alebo súboru, ktorý je označený symbolom.

ALL	Všetky disky a súbory	AGD	Audio CD
DVD	DVD a finalizované DVD±R/RW	MP3	MP3 súbory
DivX	DivX súbory	WMA	WMA súbory

Prehrávanie disku

	TLAČIDLO
1 Otvorte veko disku:	OPEN (▲)
2 Vložte disk:	-
3 Zatvorte veko disku:	-
4 Spustíte prehrávanie:	▶ PLAY
5 Nastavenie hlasitosti:	VOLUME
6 Zastavte prehrávanie:	■ STOP

Prehrávanie disku – môžete urobiť viac

Zastaví prehrávanie

Prehrávanie zastavíte stlačením **STOP** (■). V závislosti od typu disku si zariadenie zapamätá bod zastavenia. Na displeji sa na chvíľu objaví „■■■“. Stlačte **PLAY** (▶) pre obnovenie prehrávania (od bodu scény). Ak stlačíte tlačidlo **STOP** (■) znova alebo vyberiete disk (na obrazovke sa objaví „■“), zariadenie vymaže miesto zastavenia. (■■■ =Obnoviť zastavenie, ■ =Dokončiť zastavenie)
Miesto obnovenia sa môže vymazať po stlačení tlačidla (napríklad: POWER (NAPÁJANIE), OPEN (OTVORIŤ), atď.).

Prehrávanie disku DVD s ponukou DVD

V súčasnosti obsahuje väčšina diskov DVD ponuky, ktoré sa načítajú pred samotným prehrávaním filmu. V týchto ponukách môžete zvýrazniť niektorú z možností pomocou položky ▲▼◀▶ alebo tlačidla s číslom. Svoj výber potvrdíte stlačením tlačidla **ENTER**.

Prehrávanie DVD VR disku

Táto jednotka bude prehrávať disk DVD-RW, ktorý je zaznamenaný pomocou formátu Nahrávanie Videá (VR). Keď vložíte disk DVD VR, na obrazovke sa objaví ponuka. Použite ▲▼ pre výber titulu, a potom stlačte tlačidlo **PLAY** (▶). Pre zobrazenie ponuky DVD-VR stlačte **MENU** alebo **TITLE**. Niektoré DVD-VR disky obsahujú CPRM údaje DVD rekordéra. Zariadenie nepodporuje takéto typy diskov.

Preskočte na nasledujúcu/predchádzajúcu kapitolu/stopu/súbor ALL

Stlačte tlačidlo **SKIP** (▶▶) pre presun na nasledujúcu kapitolu/stopu/súbor. Stlačte tlačidlo **SKIP** (◀◀) pre návrat na začiatok aktuálnej kapitoly/stopy/súbor. Dvakrát krátko stlačte tlačidlo **SKIP** (◀◀) pre preskočenie na predchádzajúcu kapitolu/stopu/súbor.

10

Pozastavenie prehrávania ALL

Stlačte **PAUSE/STEP** (||) pre pozastavenie prehrávania. Stlačte **PLAY** (▶), aby ste mohli pokračovať v prehrávaní.

Prehrávanie krok po kroku DVD DivX

Opakovane stláčajte **PAUSE/STEP** (||), aby ste prehrávali úsek po úseku.

Opakované prehrávanie ALL

Opakovane stláčajte **REPEAT** pre voľbu opakovanej položky. Aktuálny titul, kapitola alebo stopa sa budú opakovane prehrávať. Ak sa chcete vrátiť na bežné prehrávanie, opakovane stláčajte tlačidlo **REPEAT** pre voľbu možnosti [Off] (Vypnuté).

Rýchle prehrávanie dopredu alebo dozadu

DVD DivX ACD WMA MP3

Pre rýchle prehrávanie dopredu alebo dozadu stlačte a držte **SKIP** (PRESKOČIŤ) (◀◀ alebo ▶▶). Môžete zmeniť rýchlosť prehrávania ak opakovane stlačíte a podržíte **SKIP** (PRESKOČIŤ) (◀◀ alebo ▶▶). Pre pokračovanie prehrávania normálnou rýchlosťou stlačte **PLAY** (PREHRÁŤ) (▶).

Opakovanie špecifickej časti (A-B) DVD DivX ACD

Stlačte **A-B** na začiatku časti, ktorú chcete zopakovať, a znovu na konci tejto časti. Vaša zvolená časť sa bude opakovať neustále. Pre návrat na normálne prehrávanie stlačte **A-B** pre výber možnosti [Off] (Vypnuté).

Výber jazyka titulkov DVD DivX

Počas prehrávania opakovane stláčajte **SUBTITLE** (☒) pre výber želaného jazyka titulkov.

Pozeranie z iného uhla DVD

Ak sa na obrazovke na chvíľu objaví indikátor uhla, môžete zvoliť iný uhol kamery opakovaným stláčaním tlačidla **ANGLE** (☒).

Počúvanie iného zvuku DVD DivX

Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **AUDIO** (☒) ktorým môžete prepínať medzi dostupnými audio jazykmi, kanálmi alebo metódami kódovania.

Spomalenie rýchlosti prehrávania DVD (DivX : Len vpred)

Počas prehrávania stlačte **SLOW** (POMALY) (◀I alebo I▶) pre spomalenie prehrávania dopredu alebo dozadu. Môžete zmeniť rýchlosť prehrávania ak opakovane stlačíte **SLOW** (POMALY) (◀I alebo I▶) Pre pokračovanie prehrávania normálnou rýchlosťou stlačte **PLAY** (PREHRÁŤ) (▶).

Pozeranie zväčšeného video obrazu **DVD** **DivX**

Počas prehrávania alebo režimu pozastavenia opakovane stláčajte tlačidlo **ZOOM** pre výber režimu lupy. Po zväčšenom zobrazení a môžete posúvať pomocou tlačidiel **▲▼◀▶**. Stlačte **CLEAR** pre zatvorenie.

Prezeranie ponuky titulu **DVD**

Stlačte **TITLE** pre zobrazenie ponuky titulu disku, ak je dostupná.

Prezeranie ponuky DVD **DVD**

Stlačte **MENU** (PONUKA DVD) pre zobrazenie ponuky disku, ak je dostupná.

Spustenie prehrávania od zvoleného času **DVD** **DivX**

Vyhľadá počiatkové miesto zadaného časového kódu. Stlačte **DISPLAY**, a potom zvolíte ikonu hodín. Zadajte čas, a potom stlačte **ENTER**. Napríklad, ak chcete nájsť scénu na 1. hodine, 10. minúte a 20. sekunde, zadajte „11020“ a stlačte **ENTER**. Ak zadáte nesprávne číslo, stlačte **CLEAR** pre opätovné zadanie.

Prehrávanie v náhodnom poradí **ACD** **WMA** **MP3**

Počas prehrávania alebo keď je zariadenie vypnuté stlačte **RANDOM** (NÁHODNÉ) pre prehrávanie v náhodnom poradí. Opäť stlačte **RANDOM** (NÁHODNÉ) pre návrat k normálnemu prehrávaniu.

Označenie obľúbenej scény **DVD** **DivX**

Môžete označiť pozíciu na disku na ktorú sa chcete vrátiť. Na želanej pozícii stlačte **MARKER** (UKAZOVATEL). Na obrazovke sa nakrátko zobrazí ikona markera. Takto môžete označiť až 9 markerov.

Taktiež môžete pozície vyvolať alebo zmazať. Stlačte **SEARCH** (VYHLADÁVAŤ) a ponuku [Marker Search]. Použite **◀** alebo **▶** pre výber želaného markera v ponuke a následne stlačte **ENTER** pre jeho vyvolanie alebo **CLEAR** (VYMAZAŤ) pre vymazanie.

Pamäť poslednej scény **DVD** **ACD**

Toto zariadenie si uloží do pamäte poslednú scénu disku, ktorý ste naposledy prezerali. Posledná scéna zostane v pamäti aj keď vyberiete disk z prehrávača alebo vypnete zariadenie. Ak vložíte disk, ktorého posledná scéna je v pamäti, táto sa automaticky vyvolá.

Šetrič obrazovky

Šetrič obrazovky sa objaví vtedy, keď necháte zariadenie v režime Zastavenia asi päť minút. Ak sa Šetrič obrazovky zobrazí na päť minút, zariadenie sa automaticky vypne.

Zmiešaný disk alebo USB kľúč – DivX, MP3/WMA a JPEG

Pri prehrávaní disku alebo USB kľúča so súbormi vo formáte DivX, MP3/WMA a JPEG spolu, môžete zvoliť, ktorú ponuku súborov by ste chceli prehrať, stlačením tlačidla **TITLE**.

Prehrávanie filmového súboru DivX

	TLAČIDLO
1 Otvorte veko disku:	OPEN (▲)
2 Vložte disk:	-
3 Zatvorte veko disku:	-
4 Vyberte filmový súbor v ponuke:	▲▼, MENU
5 Spustite prehrávanie:	▶ PLAY
6 Zastavte prehrávanie:	■ STOP

Prehrávanie filmového súboru DivX – môžete urobiť viac**Zmena súboru znakov pre správne zobrazenie titulkov DivX®**

Stlačte a podržte **SUBTITLE** na 3 sekundy počas prehrávania. Objaví sa jazykový kód. Stlačte **◀▶** pre výber iného jazykového kódu, kým sa titulky nezobrazia správne, a potom stlačte **ENTER**.

Požiadavky na súboru DivX

Kompatibilita súborov DivX s týmto prehrávačom je obmedzená nasledovne:


- Dostupné rozlíšenie: 720 x 576 (Š x V) pixelov.
- Názvy súborov DivX a titulky sú obmedzené na 20 znakov.
- Prípory súborov DivX: „.avi“, „.mpg“, „.mpeg“
- Prehrávateľné titulky DivX: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Prehrávateľný formát kodekov: „DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „MP43“, „3IVX“
- DivX 6.0 podporuje len funkciu prehrávania v jednotke.
- Prehrávateľný formát zvuku „Dolby Digital“, „PCM“, „MP3“, „WMA“
- Vzorkovacia frekvencia: v rozmedzí 8 - 48 kHz (MP3), v rozmedzí 32 - 48 kHz (WMA)
- Prenosová rýchlosť: v rozmedzí 8 - 320 kbps (MP3), v rozmedzí 32 - 192 kbps (WMA), menej ako 4Mbps (súbor DivX)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Formát: ISO 9660
- Maximálny počet súborov/diskov: Menej ako 650 (celkový počet súborov a príložiek)

Počúvanie hudobných diskov alebo súborov

	TLAČIDLO
1 Otvorte veko disku:	OPEN (▲)
2 Vložte disk:	-
3 Zatvorte veko disku:	-
4 Zvoľte hudbu v ponuke:	▲▼, MENU
5 Spustíte prehrávanie:	▶ PLAY
6 Zastavte prehrávanie:	■ STOP

Počúvanie hudobných diskov alebo súborov – môžete urobiť viac

Vytvorenie vášho vlastného programu

Môžete prehrať obsah disku v želanom poradí zoradením poradia hudby na disku. Ak chcete pridať hudbu do zoznamu predvolených stôp, stlačte **PROG.** pre zadanie režimu editovania programu (značka  sa objaví v ponuke). Zvoľte želanú hudbu v [List] (Zozname), a potom stlačte **ENTER** pre pridanie hudby do zoznamu predvolených stôp. Zvoľte hudbu zo zoznamu, a potom stlačte **ENTER** pre spustenie naprogramovaného prehrávania. AK chcete vymazať hudbu z tohto zoznamu programov, zvoľte hudbu, ktorú chcete vymazať, a potom stlačte **CLEAR** v režime editácie programu. Ak chcete vymazať kompletnú hudbu z tohto zoznamu predvolených stôp, zvoľte [Clear All] (Vymazať všetky), a potom stlačte **ENTER** v režime editovania. Program sa vymaže po vybraní disku alebo po vypnutí zariadenia.

Zobrazenie informácií o súbore (ID3 TAG)

Počas prehrávania MP3 súboru, ktorý obsahuje informácie o súbore, môžete zobraziť informácie opakovaným stláčaním tlačidla **DISPLAY** (DISP.LJ).

Obmedzenia hudobných súborov MP3/WMA

Kompatibilita MP3/WMA s týmto zariadením je obmedzená takto:

- Prípomny súboru: „.mp3“, „.wma“
- Vzorkovacia frekvencia: v rozsahu 8 - 48 kHz (MP3), v rozsahu 32 - 48kHz (WMA)
- Prenosová rýchlosť : v rozmedzí 8 – 320 kbps (MP3), v rozmedzí 32 – 192 kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Formát: ISO 9660
- Maximálny počet súborov/disk: menej ako 650 (celkový počet súborov a priečinkov)


12

Prezeranie fotografických súborov

	TLAČIDLO
1 Otvorte veko disku:	OPEN (▲)
2 Vložte disk:	-
3 Zatvorte veko disku:	-
4 Vyberte fotografický súbor v ponuke:	▲▼, MENU
5 Zobrazte zvolený súbor na celej obrazovke:	▶ PLAY
6 Pre návrat na ponuku:	■ STOP

Prezeranie fotografických súborov – môžete urobiť viac

Prezeranie fotografických súborov vo forme prezentácie

Použite **▲▼ ◀▶** na zvýraznenie ikony (), a potom stlačte **ENTER** pre spustenie prezentácie.

Môžete zmeniť rýchlosť prezentácie pomocou **◀▶** keď sa zvýrazní ikona ().

Preskočte na nasledujúcu/predchádzajúcu fotografiu

Stlačte **SKIP** (◀◀ alebo ▶▶) pre prezeranie predchádzajúcej/nasledujúcej fotografie.


Otáčanie fotografií

Použite **▲▼** na otočenie fotografie na celej obrazovke proti alebo v smere hodinových ručičiek počas prezerania fotografie na celej obrazovke.

Pozastavenie prezentácie

Stlačte tlačidlo **PAUSE/STEP** (||) pre pozastavenie prezentácie. Stlačte tlačidlo **PLAY** (▶) pre pokračovanie v prezentácii.

Počúvanie hudby počas prezentácie

Môžete počúvať hudbu počas prezentácie, ak disk obsahuje hudobné a filmové súbory zároveň. Použite **▲▼ ◀▶** na zvýraznenie ikony () a potom spustíte prezentáciu stlačením tlačidla **ENTER**.

Prezeranie zväčšeného obrázku fotografie

Počas prezerania fotografie na celej obrazovke opakovane stláčajte **ZOOM** pre výber režimu lupy. Môžete sa pohybovať cez priblíženú fotografiu pomocou tlačidiel **▲▼◀▶**. Stlačte tlačidlo **CLEAR** pre zatvorenie.

Obmedzenia pre fotografické súbory

Kompatibilita súboru JPEG s touto jednotkou je obmedzená nasledovne:

- Prípomny súboru: „.jpg“
- Veľkosť fotografie: menej ako 2MB odporúčaná
- CD-R/RW, DVD±R/RW Formát: ISO 9660
- Maximálny počet súborov/diskov: menej ako 650 (celkový počet súborov a priečinkov)

Používanie USB kľúča

Môžete prehrávať MP3/WMA/JPEG/DivX súbory na kľúči USB s verziou 1.1.

	TLAČIDLO
1 Pripojte USB kľúč do USB portu zariadenia:	-
2 Zobrazenie ponuky pre výber prevádzkového režimu USB:	MODE
3 Výber [USB]:	◀▶, ENTER
4 Vyberte súbor:	▲▼, MENU
5 Prehrajte súbor:	▶ PLAY
6 Vyberte USB kľúč:	-

Poznámky k USB kľúču

- Pomocou tlačidla **MODE** (Režim) môžete prepínať medzi možnosťami [DISC] (Disk), [USB] a [AV IN].
- Nevyberajte zariadenie USB v prevádzke.
- Odporúčame aby ste si dôležité súbory záložovali na USB Flash disk pre ochranu proti náhodnej strate.
- Ak používate predĺžovací USB kábel alebo USB HUB (USB ROZBOČOVAČ), zariadenie USB sa nemusí rozpoznať.
- Hudobné súbory (MP3/WMA), fotografické súbory (JPEG) a DivX súbory sa dajú prehrávať. Podrobnosti o prevádzke každého súboru nájdete na príslušných stranách.
- Maximum Súborov na USB Flash mechanike: Menej ako 650 (celkový počet súborov a priečinkov)
- Funkcia USB tohto zariadenia nepodporuje všetky druhy USB zariadení.
- Toto zariadenie nepodporuje digitálny fotoaparát a mobilný telefón .

Sledovanie vstupu zvuku a videa

Toto zariadenie umožňuje sledovať video/audio signály z externého zariadenia.

	TLAČIDLO
1 Pripojte externé zariadenie k tomuto zariadeniu pomocou dodávaného AV kábla: (Strana 7)	-
2 Zobrazte ponuku, aby bolo možné vybrať režim [AV IN]:	MODE
3 Vyberte režim [AV IN]:	◀▶, ENTER
4 Sledujte video z externého zariadenia:	-
5 Ak chcete ukončiť režim [AV IN], vyberte režim [DISC] (Disk) alebo [USB]:	MODE, ◀▶, ENTER

Kódy Jazykovy

Použite tento zoznam na zadanie vášho želaného jazyka pre nasledujúce pôvodné nastavenia: Audio Disk, Disk s titulkami, Ponuka disku.

Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód
Afarčina	6565	Chorvátčina	7282	Hausa	7265	Lingálčina	7678	Kečuánčina	8185	Tadžičtina	8471
Afrikánčina	6570	Čeština	6783	Hebrejčina	7387	Litovčina	7684	Rétorománčina	8277	Tamilčina	8465
Albánčina	8381	Dánčina	6865	Hindčina	7273	Macedónčina	7775	Rumunčina	8279	Telugčina	8469
Amharčina	6577	Holandčina	7876	Maďarčina	7285	Malgaština	7771	Ruština	8285	Thajčina	8472
Arabčina	6582	Angličtina	6978	Islandčina	7383	Malajčina	7783	Samojčina	8377	Tonga	8479
Arménčina	7289	Esperanto	6979	Indonézština	7378	Malajalamčina	7776	Sanskrit	8365	Turečtina	8482
Ásámčina	6583	Estónčina	6984	Interlingua	7365	Maorcina	7773	Škótska gálčina	7168	Turkménčina	8475
Aymarčina	6588	Farose	7079	Írčina	7165	Marathi	7782	Srbčina	8382	Twí	8487
Azerbajdžančina	6590	Fidži	7074	Taliančina	7384	Moldavčina	7779	Srbochorvátčina	8372	Ukrajínčina	8575
Baškirčina	6665	Finčina	7073	Jávčina	7487	Mongolčina	7778	Šona	8378	Urdčina	8582
Baskičtina	6985	Francúzština	7082	Kanada	7578	Nauruščina	7865	Sindhčina	8368	Uzbečtina	8590
Bengálčina, bangla	6678	Frízština	7089	Kašmírčina	7583	Nepálčina	7869	Singálčina	8373	Vietnamčina	8673
Butánčina	6890	Galicjčina	7176	Kazahčina	7575	Nórčina	7879	Slovenčina	8375	Volapuk	8679
Bihárske jazyky	6672	Gruzínčina	7565	Kirgizština	7589	Urjčina	7982	Slovínčina	8376	Welština	6789
Bretónčina	6682	Nemčina	6869	Kórejčina	7579	Pandšábčina	8065	Španielčina	6983	Wolofština	8779
Bulharčina	6671	Gréčtina	6976	Kurdština	7585	Pašto, Pušto	8083	Sudánčina	8385	Xhosa	8872
Barmčina	7789	Grónčina	7576	Laoština	7679	Perzština	7065	Svahilčina	8387	Jidiš	7473
Bieloruština	6669	Guarančina	7178	Latinčina	7665	Poľština	8076	Švédčina	8386	Yoruba	8979
Čínština	9072	Gudžaratčina	7185	Lotyščina	7686	Portugalčina	8084	Tagalčina	8476	Zulu	9085

Kódy oblasti

Zvoľte kód oblasti v tomto zozname.

Oblasť	Kód	Oblasť	Kód	Oblasť	Kód	Oblasť	Kód	Oblasť	Kód
Afganistan	AF	Kostarika	CR	Grónsko	GL	Maledívy	MV	Paraguaj	PY
Argentína	AR	Chorvátsko	HR	Hong Kong	HK	Mexiko	MX	Filipíny	PH
Austrália	AU	Česká republika	CZ	Maďarsko	HU	Monako	MC	Poľsko	PL
Rakúsko	AT	Dánsko	DK	India	IN	Mongolsko	MN	Portugalsko	PT
Belgicko	BE	Ekvádor	EC	Indonézia	ID	Maroko	MA	Rumunsko	RO
Bután	BT	Egypt	EG	Izrael	IL	Nepál	NP	Ruská Federácia	RU
Bolívia	BO	El Salvador	SV	Taliano	IT	Holandsko	NL	Saudská Arábia	SA
Brazília	BR	Etiópia	ET	Jamajka	JM	Holandské Antily	AN	Senegal	SN
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Japonsko	JP	Nový Zéland	NZ	Singapur	SG
Kanada	CA	Fínsko	FI	Keňa	KE	Nigéria	NG	Slovenská republika	SK
Čile	CL	Francúzsko	FR	Kuvajt	KW	Nórsko	NO	Slovinsko	SI
Čína	CN	Nemecko	DE	Líbia	LY	Omán	OM	Južná Afrika	ZA
Kolumbia	CO	Veľká Británia	GB	Luxembursko	LU	Pakistan	PK	Južná Kórea	KR
Kongo	CG	Grécko	GR	Malajzia	MY	Panama	PA	Španielsko	ES

Riešenie problémov

Príznak	Príčina	Náprava
Žiadne napájanie.	Kábel napájania je odpojený.	Bezpečne zapojte kábel napájania do zásuvky v stene.
	Batéria je vybitá.	Nabite batériu.
Napájanie je zapnuté, ale jednotka nefunguje	Nie je vložený žiadny disk.	Vložte disk.
	Prevádzkový režim nie je zvolený správne.	Použite tlačidlo MODE (REŽIM) pre výber prevádzkového režimu (Strana 7)
Žiadny obraz.	Televízor nie je nastavený na príjem signálu z jednotky.	Zvoľte vhodný režim video vstupu na televízore.
	Video kábel nie je bezpečne pripojený.	Bezpečne pripojte video kábel.
	Režim LCD je nastavený na [Off].	Vyberte režim LCD iný ako [Off].
Žiadny zvuk.	Zariadenie pripojené pomocou audio kábla nie je nastavené na príjem signálu z jednotky.	Zvoľte správny vstupný režim audio zosilňovača.
	Hlasitosť je na minime.	Použite ovládač hlasitosti pre úpravu hladiny hlasitosti.
	Možnosti AUDIO sú nastavené na nesprávnu polohu.	Nastavte AUDIO do správnej polohy.
Jednotka nezačne prehrávať.	Je vložený nepodporovaný disk.	Vložte podporovaný disk. (Skontrolujte typ disku a kód oblasti.)
	Je nastavená úroveň hodnotenia.	Zmeňte úroveň hodnotenia.
Diaľkové ovládanie nefunguje správne.	Diaľkový ovládač nie je namierený na diaľkový snímač na jednotke.	Namierte diaľkový ovládač na diaľkový snímač jednotky.
	Diaľkový ovládač je príliš ďaleko od jednotky.	Používajte diaľkový ovládač bližšie k jednotke.

Špecifikácie

Všeobecné informácie

Požiadavky napájania	DC 9V
Spotreba energie	13,5W
Rozmery (Približne)	225 x 40 x 175 mm (Š x V x H)
Čistá hmotnosť (Približne)	1,06kg
Prevádzková teplota:	5 °C až 40 °C
Prevádzková vlhkosť	5 % až 90 %
Laser	Polovodičový laser
Systém signálu	PAL

Konektory

Vstup/výstup pre zvuk a video	3,5mm mini konektor x 1
- Video: 1,0 V (p-p), 75 Ω, sync negative	
- Audio: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB)	
Koncovka slúchadiel	3,5mm stereo mini konektor x 2

Displej z tekutých kryštálov

Rozmer panelu	Široký 8,5palcov (uhlopriečka)
Premietacia sústava	R.G.B. stripe
Pohon	TFT active matrix (aktívna matica)
Rozlíšenie	480 x 234 (WQVGA)

Príslušenstvo

- RCA Video/Audio kábel
- AC Adaptér (IM090WU-150B)
- Automobilový adaptér (G1000233)
- Diaľkový ovládač
- Batéria pre diaľkový ovládač (Lítiová batéria)


Prevedenie a špecifikácie podliehajú zmene bez predchádzajúceho oznámenia.

Užívajte si v aute s Headrest Mounting Bracket (Montážnou konzolou na oporu pre hlavu)

Ak zariadenie pripevníte na zadnú časť predného sedadla, môžete si vychutnať video, zatiaľ čo sedíte na zadnom sedadle.


Varovania:

- Šofér nesmie zariadenie obsluhovať, keď je vozidlo v pohybe.
Nepoužívajte zariadenie vtedy, keď ho šofér môže vidieť.
Ak šofér zariadenie používa alebo sa naň pozerá vtedy, keď je vozidlo v pohybe, môže ho rozptýliť, a tým spôsobiť vážnu nehodu, zranenie alebo poškodenie majetku.
- Zariadenie nepripevňujte ani neodpájajte počas šoférovania a nepripevňujte ho na nasledovné miesta, inak to môže spôsobiť zranenie alebo dopravnú nehodu:
 - kdekoľvek inde, ako na zadnú časť sedadla
 - na mieste, ktoré zasahuje do výhľadu šoféra alebo do riadenia auta
 - na mieste, ktoré zasahuje do činnosti airbagu
 - na mieste, ktoré zasahuje do prístrojov riadenia vozidla
- **závislosti od typu opory pre hlavu možno konzolu nebudete môcť pripevniť.**

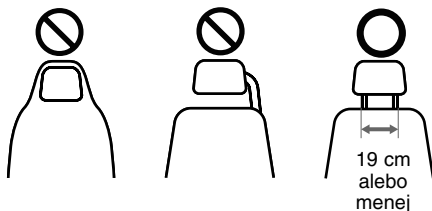

16

Montážna konzola na oporu pre hlavu

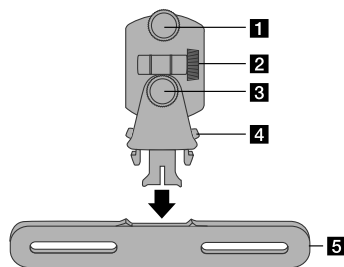

- 1 Fixačná skrutka**
Fixuje zariadenie na konzole.
- 2 Výklopná fixačná skrutka**
Fixuje a nakláňa zorný uhol konzoly.
- 3 Horizontálna fixačná skrutka**
Fixuje horizontálny uhol konzoly.
- 4 Uvoľňovacie tlačidlo**
Stlačte obidve tlačidlá pre uvoľnenie tela konzoly z kolísky.
- 5 Montážna kolíska na oporu pre hlavu**

Montáž


- 1** Odstráňte oporu pre hlavu (Pozri príručku pre užívateľa auta)




- 2** Namontujte montážnu kolísku na oporu pre hlavu tak, ako je to na obrázku.



- 3** Nasadte telo konzoly na kolísku.

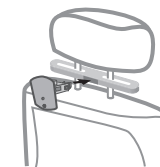

- 4** Položte zariadenie na konzolu a zafixujte ho použitím fixačnej skrutky.

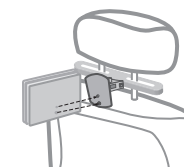

- 5** Nastavte horizontálny uhol a uhol naklonenia konzoly a užívajte si zariadenie.

