



SRPSKI

DP381B



P/NO : MFL56732829

Mere predostrožnosti



OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik od strujnog udara.



Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisiraju) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uređaj

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovu opremu u nekom skućenom prostoru kao što su na primer police za knjige ili u nekim sličnim elementima.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača. Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormarije ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača.

UPOZORENJE: Ovaj uređaj koristi laserski sistem.


Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar.

Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje laserskim zracima, ne pokušavajte da otvarate kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera. NE GLEDAJTE DIREKTNO U LASERSKI ZRAK.

UPOZORENJE: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vaze.

OPREZ

- Ventilacija ne treba da se ometa pokrivanjem otvora za ventilaciju predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavese itd.



- Na aparat ne treba da se stavljaju izvori otvorenog plamena, kao što su na primer sveće.
- Iskorišćene baterije treba da se odlažu bezbedno i ne smeju da se pale. Treba da vodite računa o svojoj okolini u vezi odlaganja baterija.
- Aparat koristite samo u predelima sa tropskom ili umerenom klimom.
- Prekomeran zvučni pritisak sa slušalica za uši ili onih na glavi može da dovede do gubitka sluha.
- Baterije ne treba da se izlažu ekstremnoj temperaturi kao što su na primer direktno sunce, vatra ili slično.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno;

tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabl neka vam zameni ovlašćeni servis centar.

Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.

Odlaganje vašeg starog uređaja









1. Kada se na uređaju nalazi ovaj simbol sa precrtanom kantom za dubre, to onda znači da proizvod podleže evropskim smernicama European Directive 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronski proizvodi treba da se odlažu posebno od gradskog smeća, na mestima koja su označena od strane države ili lokalnih vlasti.
3. Pravilno odlaganje vaših starih uređaja će pomoći sprečavanju eventualnih negativnih posledica na okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju starih uređaja, molimo vas da kontaktirate vaše gradske vlasti, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili svoj uređaj.

CE Ovaj uređaj je proizveden u skladu sa EMC direktivom 2004/108/EC i direktivom niskog napona 2006/95/EC.

Predstavnik za Evropu:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Sadržaj | Vrste diskova koji se mogu puštati | 3 |
| | Baterije koje se mogu puniti | 3 |
| | Glavni deo uređaja | 4 |
| | Daljinski upravljač | 5 |
| | Povezivanje napajanja | 6 |
| | Povezivanje uređaja | 7 |
| | Okretanje LCD panela | 7 |
| | Izbor radnog režima | 7 |
| | Podešavanje jezika | 8 |
| | Prikaz informacija o disku | 9 |
| | Reprodukcija diska | 10 |
| | Reprodukcija DivX filma | 11 |
| | Slušanje muzičkog diska ili muzičkih fajlova | 12 |
| | Prikaz photo fajlova | 12 |
| | Korišćenje USB Flash drajva | 13 |
| Posmatranje signala sa AV ulaza | 13 | |
| Kodovi jezika | 14 | |
| Kodovi regiona | 14 | |
| Pronalaženje i rešavanje problema | 15 | |
| Specifikacije | 15 | |

Vrste diskova koji se mogu puštati

| Tip | Logo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DVD-VIDEO: Diskovi sa filmovima koji se mogu kupiti ili iznajmiti. |  |
| DVD-R: Video mod i samo oni koji su finalizirani |  |
| DVD-RW: VR mod, Video mod i samo oni koji su finalizirani |  |
| DVD+R: Samo video mod |  |
| DVD+RW: Samo video mod |  |
| Audio CD: Muzički diskovi ili CD-R/CD-RW u muzičkom CD formatu koji se mogu kupiti. |  |
| Ovaj uređaj može da reprodukuje DVD±R/RW i CD-R/RW diskove koji sadrže audio naslove, DivX, MP3, WMA i/ili JPEG fajlove. Neki od DVD±RW/DVD±R ili CD-RW/CD-R diskova ne mogu da se reprodukuju na ovom uređaju usled uslova kvaliteta snimanja, fizičkih uslova na disku, ili karakteristika uređaja za snimanje i autorskog softvera. | |

O simbolu ☉ na displeju

Simbol "☉" se može pojaviti na displeju na vašem TV ekranu za vreme rada i pokazuje da funkcija objašnjena u ovom uputstvu nije dostupna na tom specifičnom disku.

Regionalni kodovi

Ovaj uređaj ima regionalni kod kao što je odštampano na poledini. Na njemu mogu da se puštaju samo DVD diskovi koji imaju istu oznaku ili oznaku «ALL».

- Većina DVD diskova ima globus sa jednim ili više brojeva jasno vidljivim na omotu. Ovaj broj mora da bude isti kao regionalni kod vašeg uređaja, inače nećete moći emitovati taj disk.
- Ako pokušate da emitujete DVD sa različitim regionalnim kodom od onog koji ima vaš plejer, na TV ekranu se pojavljuje poruka da proverite kod regiona «Check Regional Code».


Autorska prava

Zakonom je zabranjeno kopirati, emitovati, prikazivati, emitovati preko kablovske televizije, prikazivati javno ili iznajmljivati bez dozvole materijal zaštićen autorskim pravima. Ovaj proizvod karakteriše funkcija zaštite autorskih prava koju je razvio Macrovision. Signali zaštite autorskih prava su snimljeni na nekim diskovima. Kada snimate ili emitujete ove diskove, pojaviće se smetnje u slici. Ovaj proizvod ima ugrađenu tehnologiju zaštite autorskih prava metodima pokrivenim nekim američkim patentima i drugim pravima na intelektualnu svojinu u vlasništvu Macrovision Corporation i drugih vlasnika autorskih prava. Korišćenje ove tehnologije zaštite autorskih prava mora biti odobreno od strane Macrovision Corporation i namenjeno je samo za kućnu i drugu ograničenu upotrebu, ukoliko nije drugačije odobreno od strane Macrovision Corporation. Otkrivanje dizajna ili rastavljanje je zabranjeno.

Baterije koje se mogu puniti

- Unutrašnja baterija za višekratnu upotrebu vam daje mogućnost da nosite uređaj sa sobom i da gledate fotografije i bez povezivanja uređaja kabljem.
- Unutrašnja baterija za višekratnu upotrebu se puni samo kada se uređaj isključi, a ispravljač (AC adapter) uključen u utičnicu.
- Punjenje se zaustavlja ako uključite uređaj.
- Punjenje traje oko 3 sata i 30 minuta.
- Trajanje baterije: približno 3 sata i 30 minuta.
- Trajanje baterije može biti različito zavisno od stanja baterije, radnog statusa i okolnih uslova.
- Indikator baterije je crvene boje za vreme punjenja baterije. Kada se punjenje završi, indikator prelazi u zelenu boju.
- Kada je preostalo vreme baterije nekoliko minuta, onda se na ekranu pojavljuje poruka da proverite bateriju "Check Battery Status".

Glavni deo uređaja

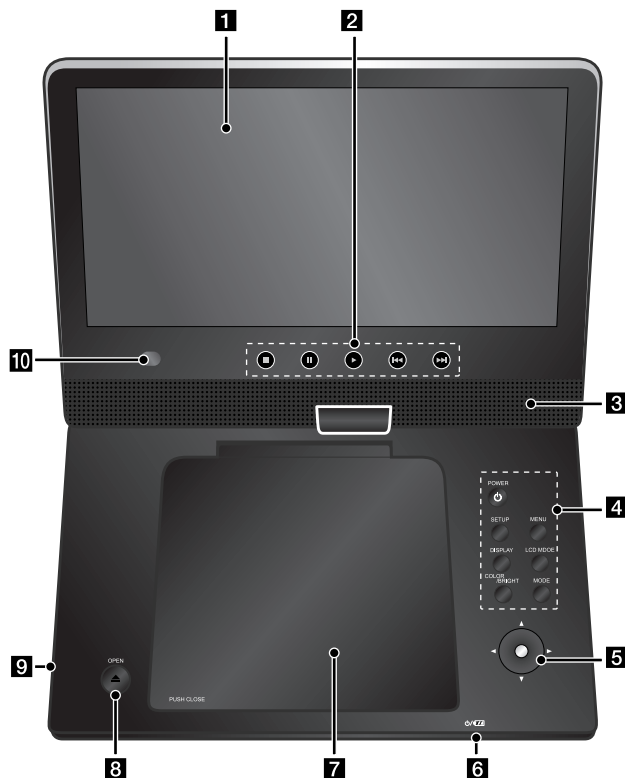

Volume (Jačina zvuka): Možete da podešavate nivo jačine zvuka koristeći dugme sa desne strane.

Earphones (Slušalice): Povežite slušalice u priključak namenjen za njih sa desne strane da biste mogli samo vi da slušate zvuk sa uređaja.

4

1 LCD ekran

2 Dugmad za kontrolu reprodukcije

- ▶ **(Play):** Startuje reprodukciju.
- **(Stop):** Zaustavlja reprodukciju.
- ⏸ **(PAUSE/STEP):** Privremena pauza / Pritiskajte više puta za reprodukciju kadar po kadar.
- ⏮ **(Skip):** Pretraga unazad* ili povratak na početak tekućeg poglavlja ili trake, ili povratak na prethodno poglavlje ili traku.
- ⏭ **(Skip):** Pretraga unapred* ili prelazak na sledeće poglavlje ili traku.

* Pritisnite i zadržite dugme oko dve sekunde.

3 Zvučnici

4 Dugmad za funkcije

- POWER** (⏻): Uključuje i isključuje uređaj (ON i OFF)
- SETUP:** Pristupa meniju za podešavanje ili ga uklanja.
- MENU:** Pristupa meniju na DVD disku.
- DISPLAY:** Pristupa displeju na ekranu.
- LCD MODE:** Selektuje LCD mod. (16:9, 4:3 ili isključeno)
- COLOR/BRIGHT*:** Prikazuje meni Brightness or Color (osvetljenje i boje) za LCD displej.
- MODE:** Selektuje jedan od radnih režima [DISC], [USB] ili [AV IN].

* Da biste podesili boju ili osvetljenost LCD displeja, pritisnite COLOR/BRIGHT na glavnom delu uređaja da bi se pojavio meni Brightness or Color, a zatim koristite dugmad ◀ / ▶ da biste postavili vrednosti. Pritisnite ENTER da biste potvrdili to što ste podesili.

5 Joystick: Koristite džojstik da biste selektovali neku od stavki iz menija. Pritisnite džojstik da biste potvrdili selekciju iz menija.

6 Punjač baterije i indikator napajanja

- Indikator baterije je crvene boje za vreme punjenja baterije, a kada se punjenje završi, on prelazi u zelenu boju. (Pogledajte na strani 3 za detalje.)
- Indikator prelazi u zelenu boju nekoliko sekundi nakon isključenja uređaja.

7 Poklopac diska

8 OPEN (▲): Otvara poklopac diska.


9 USB Port: Ovde priključite USB flash drajv.

10 Senzor za daljinski upravljač: Usmerite daljinski upravljač na ovaj senzor. Da biste mogli da koristite daljinski upravljač, nemojte da savijate LCD panel nadole.

I

P
A
S
A
d

Daljinski upravljač

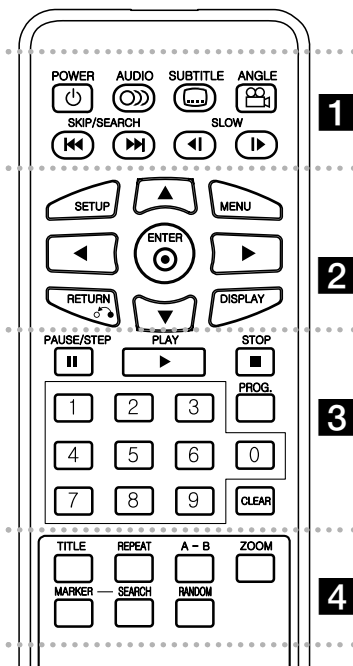

- 1**
- POWER** (⏻): Uključuje i isključuje uređaj (ON i OFF).
 - AUDIO** (🔊): Bira audio jezik ili kanal.
 - SUBTITLE** (📄): Bira jezik za titl.
 - ANGLE** (📷): Bira ugao DVD kamere ako je dostupan.

SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭): Pretraga* unazad/unapred. Prelazak na sledeće ili prethodno poglavlje/traku.

* Pritisnite i zadržite ovo dugme oko dve sekunde.

SLOW (⏪ / ⏩): Usporena reprodukcija unazad/unapred.

2

SETUP: Pristupa meniju za podešavanje ili ga uklanja.

MENU: Pristupa meniju na DVD disku.

▲▼◀▶: Za kretanje kroz meni.

ENTER (⊙): Potvrđuje selekciju u meniju.

RETURN (↵): Pritisnite da biste se vratili unazad u meniju ili da biste izašli iz menija.

DISPLAY: Pristupa displeju na ekranu.

3

PAUSE/STEP (⏸): Privremeno pauzira reprodukciju / pritisnite više puta za reprodukciju kadar po kadar.

PLAY (▶): Započinje reprodukciju.

STOP (■): Zaustavlja reprodukciju.

Numerisana dugmad: Selektuje numerisane opcije iz menija.

PROG.: Ulaz u mod za unošenje programa.

CLEAR: Briše broj trake sa programske liste ili oznaku (marker) sa menija Marker Search.

4

TITLE: Pristup meniju naslova diska.

REPEAT: Ponavlja poglavlje, traku, naslov ili sve.

A-B: Ponavljanje nekog dela.

ZOOM: Uvećava video sliku.

MARKER: Markira bilo koje mesto za vreme reprodukcije.

SEARCH: Prikazuje meni [Marker Search].


RANDOM: Trake se reprodukuju prema slučajnom redosledu.

Postavljanje baterije u daljinski upravljač

Zahvatite okvir držača baterije, a zatim povucite pokretni poklopac da biste izvukli držač baterije.

Namestite bateriju sa + oznakom u istom pravcu kao što je na držaču baterije. Namestite držač sa baterijom u daljinski upravljač i proverite da li je do kraja gurnut.

- U daljinskom upravljaču treba da se koriste mikro litijumske baterije od 3V kao što su CR. 2025 ili ekvivalentne.
- Postupajte sa baterijom u skladu sa lokalnim zakonima. Ne izlažite je vatri.

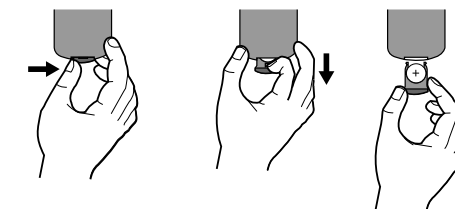

Upozorenje za litijumske baterije koje se mogu menjati


- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno menja.
- Menjajte samo istom vrstom baterija.
- Važi dodatno upozorenje ako sami korisnici menjaju bateriju. uređaj, može

Upozorenje: Ako se nasilno postupa sa baterijom koja se koristi za ovaj uređaj, onda može doći do opasnosti od opekotina ili delovanja hemikalija. Nemojte da je dopunjavate, otvarate, spaljujete ili da je izlažete temperaturi iznad 100°C (212°F). Bateriju menjajte samo sa Panasonicovom baterijom Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd., pod brojem CR. 2025. Upotreba drugih baterija može predstavljati rizik od vatre ili eksplozije. Bacite upotrebenu bateriju. Čuvajte baterije od dece. Ne otvarajte ih i ne izlažite ih vatri.

Povezivanje napajanja

Priključenje glavnog kabla

Priključite dostavljeni glavni kabl od uređaja do utičnice.

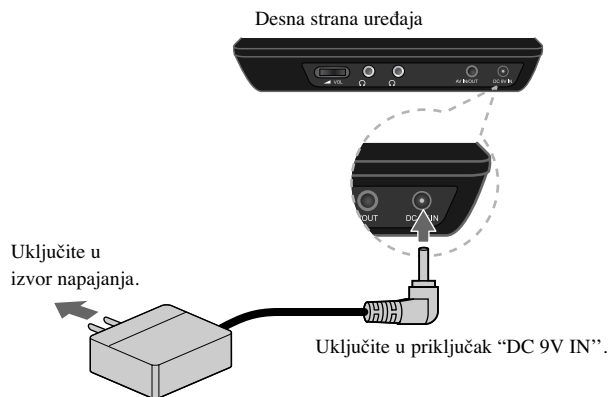


* Stvarni set može da se razlikuje od crteža.

AC adapter (Ispravljač)

- Ovaj AC adapter radi na 100-240V ~ 0.5A 50/60Hz.
- Kontaktirajte nekog distributera električnih delova za pomoć pri izboru odgovarajućeg priključka naizmjeničnog adaptera (ispravljača) ili seta naizmjeničnog kabla.
- Proizvođač I-MAG ELECTRONICS(DONG GUAN) CO., LTD

Povežite ispravljač za automobil

Ovaj uređaj i njegov ispravljač za automobil su projektovani za vozila koja imaju 8.5-16 volti, negativno uzemljenih električnih sistema. To je standard većine vozila. Ako vaše vozilo ima drugačiji tip električnog sistema, onda se jednosmerni sistem napajanja (DC) ne može koristiti.

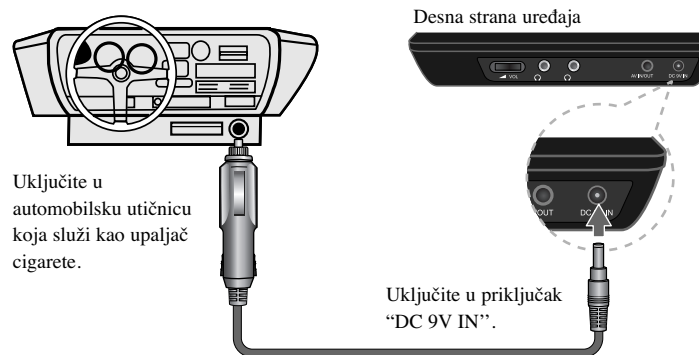

Ispravljač za automobil

- Ovaj ispravljač za automobil radi na jednosmernu struju DC 8.5-16V.
- Kontaktirajte nekog distributera električnih delova za pomoć pri izboru odgovarajućeg ispravljača za automobil.
- Proizvođač GRAND POWER ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.


Oprez

- Da biste sprečili električni udar i moguće oštećenje uređaja ili vozila, uvek prvo isključite ispravljač iz priključka koji služi kao upaljač za cigarete pre nego što isključite uređaj.
- Ispravljač za automobil koristi osigurač za zaštitu od 1.5A i 250V.
- Kada se startuje mašina, isključite ispravljač iz priključka koji služi kao upaljač za cigarete.
- Nemojte da koristite uređaj kada vam je akumulator ispražnjen. Vršna struja sa generatora automobila može dovesti do toga da jednosmerni DC osigurač pregori.
- Ako napon napajanja vozila padne za približno 10 volti, onda se može desiti da vaš uređaj ne radi ispravno.
- Nemojte ostavljati uređaj na mestima gde temperatura prelazi 70°C (158°F) jer se uređaj može pokvariti.
 - Tu se misli na primer:
 - Na unutrašnjost automobila kada su prozori zatvoreni, a uređaj izložen direktnom suncu.
 - Blizu grejnih tela.

Povezivanje uređaja

Audio i video priključak za ulaz AV IN ili izlaz AV OUTs

Povežite AV IN/OUT priključak uređaja sa odgovarajućim ulaznim ili izlaznim priključcima na vašem TV-u ili nekom drugom spoljašnjem uređaju pomoću dostavljenog AV kabela kao što je dole prikazano

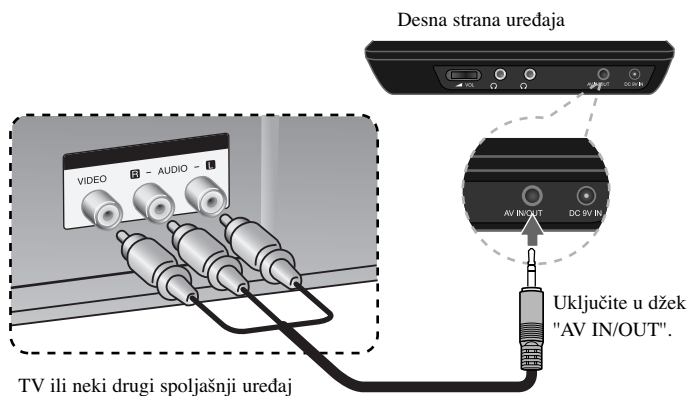


TV ili neki drugi spoljašnji uređaj

Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. "Dolby" i dvostruki D simbol su registrovane trgovačke marke kompanije Dolby Laboratories.

Okretanje LCD panela

Možete da okrećete LCD panel uređaja u smeru kretanja kazaljke na satu i to maksimalno do 180 stepeni. Sa uređajem možete raditi i ako ga okrenete za 180 stepeni i preklopite.

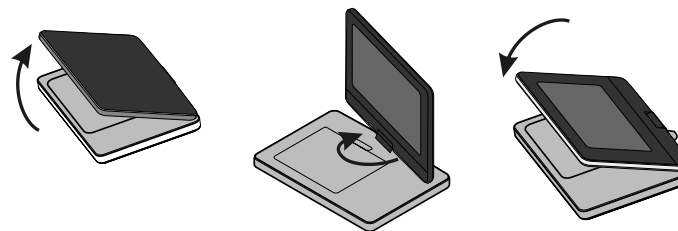

Da biste okrenuli LCD panel, postavite uređaj na stabilnu i ravnu površinu kao što je na primer sto. Otvorite ga i podignite LCD panel u vertikalan položaj. Okrenite lagano LCD panel u smeru kretanja kazaljke na satu za 180 stepeni. Ako je potrebno, preklopite LCD panel posle okretanja.

Da biste vratili LCD panel u njegov originalan položaj, otvorite ga u vertikalan položaj. Okrenite ga lagano u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu za 180 stepeni.

- Kada završite sa korišćenjem uređaja, vratite LCD panel u njegov originalan položaj.
- Nemojte ostavljati LCD panel da stoji sa otvorenom stranom nagore, jer iznenadni udari mogu da ga oštete.

Izbor radnog režima



Pre korišćenja uređaja potrebno je da odaberete režim rada. Pritisnite **MODE** na uređaju i pojaviće se meni za izbor radnog režima. Koristite dugmad ◀ / ▶ da biste odabrali mod, a zatim pritisnite **ENTER**.

- Selektujte [DISC] da biste pustili ubačeni disk.
- Selektujte [AV IN] da biste na ovom uređaju imali video/audio signale sa nekog spoljašnjeg uređaja.
- Selektujte [USB] da biste pustili fajl (fajlove) sa priključenog USB flash drajva.

Podešavanje jezika

| | DUGME |
|----------------------------------------------|------------|
| 1 Za prikaz setup menija: | SETUP |
| 2 Selektujte željenu opciju na prvom nivou: | ▲▼ |
| 3 Pređite na drugi nivo: | ▶ |
| 4 Selektujte željenu opciju na drugom nivou: | ▲▼ |
| 5 Pređite na treći nivo: | ▶ |
| 6 Za izmenu podešavanja: | ▲▼ / ENTER |

Podešavanje jezika - ostale mogućnosti

Kada uključite uređaj po prvi put

Meni za izbor jezika će se pojaviti kada po prvi put uključite uređaj. Morate da odaberete neki od jezika da biste uopšte koristili uređaj. Koristite ▲▼◀▶ da biste odabrali jezik, a zatim pritisnite ENTER i pojaviće se meni za potvrdu. Koristite ◀▶ da biste selektovali [Enter], a zatim pritisnite ENTER.

Podešavanje jezika

Menu Language – Izaberite jezik za Setup meni i displej na ekranu.

Disc Audio/Subtitle/Menu – Izaberite jezik za Disc Audio/Subtitle/Menu

[Original]: Odnosi se na originalni jezik na kome je disk snimljen.

[Other]: Da biste odabrali neki drugi jezik, pritisnite numerisanu dugmad, a zatim i ENTER da biste uneli odgovarajući 4-cifreni digitalni broj prema kodnoj listi jezika (vidite stranu 14). Ako napravite grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite CLEAR da biste ih obrisali i ispravite to.

[Off] (za Disc Subtitle): Isključuje titl.

Podešavanje displej prikaza

TV Aspect – Odaberite koji ćete aspekt ekrana koristiti zavisno od oblika vašeg TV ekrana.

[4:3]: Selektujte kada je priključen TV sa standardnim odnosom stranica ekrana (4:3).

[16:9]: Selektujte kada je priključen TV sa širim prikazom ekrana (16:9).

Display Mode – Ako ste odabrali 4:3, biće potrebno da definišete kako želite da se na vašem TV-u prikažu programi i filmovi sa širokim prikazom ekrana.

[LetterBox]: Ovaj mod prikazuje široku sliku sa crnim trakama na vrhu i u dnu ekrana.

[Panscan]: Ovaj mod ispunjava slikom ceo 4:3 ekran, isecajući sliku tamo gde je to neophodno.

Audio podešavanja

DRC (Dynamic Range Control - Kontrola dinamičkog opsega) – Čini zvuk jasnijim i kada se jačina zvuka utiša (važi samo za Dolby Digital). Postavite na [On] da biste imali ovaj efekat.

Vocal – Postavite Vocal na On samo kada je pušten višekanalni karaoke DVD. Karaoke kanali na disku se miksiju u normalan stereo zvuk.

Podešavanje zaključavanja

Da biste koristili opcije zaključavanja morate da postavite opciju [Area Code].

Selektujte opciju [Area Code], a zatim pritisnite ▶. Unesite 4-cifrenu šifru, a zatim pritisnite ENTER. Unesite je još jednom i pritisnite ENTER da potvrdite.

Ako napravite grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite CLEAR da biste to ispravili.

Ako zaboravite šifru, vi možete da je resetujete. Prvo, izvadite disk iz uređaja. Prikažite setup meni, a zatim unesite 6-cifreni broj "210499" i šifra će biti obrisana.

Rating - Selektuje nivo ocenjivanja. Što je niži nivo, ocena je stroža. Selektujte [Unlock] da biste deaktivirali ocenu.

Password - Prvo izvadite disk iz uređaja.

[New]: Unesite novu 4-cifrenu šifru pomoću numerisanih dugmadi, a zatim pritisnite ENTER. Unesite šifru ponovo da biste je potvrdili.

[Change]: Unesite novu šifru dvaput posle unošenja tekuće šifre.

Area Code - Selektujte kod za geografsku oblast kao nivo ocene reprodukcije. To određuje od kog regiona se koriste standardi za ocenu DVD diskova, kontrolisanih od strane funkcije parental lock (vidite stranu 14).

Ostala podešavanja







DivX(R) VOD - Mi vam obezbeđujemo DivX® VOD (Video On Demand - Video na zahtev) registracioni kod koji vam omogućava da iznajmite ili kupite video baziran na DivX® VOD usluzi. Za više informacija, pogledajte sajt www.divx.com/vod. Pritisnite **ENTER** kada je osvetljena ikonica [Select] i pojaviće se registracioni kod. Svi preuzeti video snimci sa DivX® VOD mogu se puštati samo na ovom uređaju.

Prikaz informacija o disku


| | DUGME |
|--------------------------------------------------|----------------|
| 1 Pritisnite DISPLAY u toku reprodukcije: | DISPLAY |
| 2 Selektujte neku stavku: | ▲ ▼ |
| 3 Podesite Display meni: | ◀ ▶ / ENTER |
| 4 Da biste izašli odatle: | DISPLAY |

Prikaz informacija o disku - ostale mogućnosti

Možete da selektujete neku od stavki pritiskanjem na ▲▼ i promenom ili selektovanjem postavke pritiskanjem na ◀▶.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  1/6 | Redni broj tekućeg naslova (ili trake) / Ukupan broj naslova (ili traka) |
|  5/42 | Redni broj tekućeg poglavlja / Ukupan broj poglavlja |
|  0:13:45 | Proteklo vreme reprodukcije |
|  1 ENG D D D 3/2, 1CH | Odabrani audio jezik ili kanal |
|  OFF | Odabrani titl |
|  1/1 | Odabrani ugao / Ukupan broj uglova |

Status baterije možete proveriti pritiskom na **DISPLAY** u toku reprodukcije kada nije povezan priključak DC 9V IN.



Prikaz informacija o disku - šta još možete učiniti

Odeljak čiji naslov ima jedan od sledećih simbola odnosi se samo na disk ili fajl predstavljen tim simbolom.

| | | | |
|-------------|-----------------------------|------------|---------------|
| ALL | Svi diskovi i fajlovi | ACD | Audio diskovi |
| DVD | DVD i finalizirani DVD±R/RW | MP3 | MP3 fajlovi |
| DivX | DivX fajlovi | WMA | WMA fajlovi |

Reprodukcija diska

| | DUGME |
|-------------------------------|----------|
| 1 Otvorite poklopac diska: | OPEN (▲) |
| 2 Ubacite disk: | - |
| 3 Zatvorite poklopac diska: | - |
| 4 Da pustite disk: | ▶ PLAY |
| 5 Podesite jačinu zvuka: | VOLUME |
| 6 Da zaustavite reprodukciju: | ■ STOP |

Reprodukcija diska - ostale mogućnosti

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite **STOP** (■) u toku reprodukcije i uređaj snima zaustavno mesto zavisno od vrste diska. Na ekranu se kratko pojavljuje "■■■". Pritisnite **PLAY** (▶) da biste obnovili reprodukciju (od mesta scene). Ako ponovo pritisnete **STOP** (■) ili izvadite disk (na ekranu se pojavljuje "■"), uređaj će obrisati upamćeno mesto zaustavljanja. (■■■ =Obnavljanje mesta zaustavljanja, ■ =Kompletiranje zaustavljanja) Mesto obnavljanja zaustavljanja može se obrisati kada se pritisne neko dugme (na primer: POWER, OPEN, itd.)

Reprodukcija DVD-ja koji imaju meni **DVD**

Danas većina DVD diskova ima menije koji se učitavaju pre reprodukcije filma. Kroz te menije možete da se krećete korišćenjem ▲▼◀▶ ili numerisanih dugmadi da biste naglasili neku od opcija. Pritisnite **ENTER** da biste selektovali to.

Reprodukcija DVD VR diskova

Na ovom uređaju mogu da se reprodukuju DVD-RW diskovi snimljeni u VR formatu (Video Recording). Kada ubacite neki DVD VR disk, pojavljuje se meni na ekranu. Koristite ▲▼ da biste selektovali naslov, a zatim pritisnite **PLAY** (▶). Da biste prikazali meni DVD-VR diska, pritisnite **MENU** ili **TITLE**. Neki od DVD-VR diskova su sa CPRM podacima sa DVD RECORDER-a. Uređaj ne podržava takvu vrstu diskova.

Preskakanje sledećeg/prethodnog poglavlja/trake/fajla **ALL**

Pritisnite **SKIP** (▶▶) da biste prešli na sledeće poglavlja/trake/fajla. Pritisnite **SKIP** (◀◀) da biste se vratili na početak tekućeg poglavlja/trake/fajla. Pritisnite dvaput **SKIP** (◀◀) da biste se vratili korak nazad na prethodno poglavlja/trake/fajla.

Pauza **ALL**

Pritisnite **PAUSE/STEP** (||) da biste napravili pauzu u toku reprodukcije. Pritisnite **PLAY** (▶) da biste nastavili reprodukciju.

Reprodukcija kadar po kadar (Frame-by-Frame playback) **DVD** **DivX**

Pritiskajte više puta **PAUSE/STEP** (||) da biste imali reprodukciju kadar po kadar.

Ponavljanje reprodukcije više puta **ALL**

Pritiskajte **REPEAT** više puta da biste selektovali neku od stavki da bi se ona ponovila. Tekući naslov, poglavlje ili traka će se reprodukovati iznova. Da biste se vratili na normalnu reprodukciju, pritisnite **REPEAT** da biste selektovali [Off].

Ubrzano premotavanje unapred ili unazad

DVD **DivX** **ACD** **WMA** **MP3**

Pritisnite i zadržite **SKIP** (◀◀ ili ▶▶) da biste imali brzu reprodukciju unapred ili unazad. Različite brzine reprodukcije možete imati pritiskanjem i držanjem dugmeta **SKIP** (◀◀ ili ▶▶). Pritisnite **PLAY** (▶) da biste nastavili reprodukciju normalnom brzinom.

Ponavljanje određenog dela (A-B) **DVD** **DivX** **ACD**

Pritisnite **A-B** na početku dela koji želite da se ponovi, a zatim i na kraju te sekcije. Taj deo koji ste označili će se kontinualno ponavljati. Da biste se vratili na normalnu reprodukciju, pritisnite **A-B** da biste selektovali [Off].

Izbor jezika titla **DVD** **DivX**

U toku reprodukcije, pritisnite više puta **SUBTITLE** (☐) da biste selektovali željeni jezik za titl.

Posmatranje iz različitog ugla **DVD**

Ako se na ekranu na trenutak pojavi indikator ugla, onda možete da odaberete različite uglove kamere višestrukim pritiskanjem na **ANGLE** (☐).

Da čujete različite audio opcije **DVD** **DivX**

U toku reprodukcije, pritisnite više puta **AUDIO** (☐) da biste prelazili između različitih dostupnih audio jezika, kanala ili metoda kodiranja.

Usporavanje reprodukcije **DVD** (**DivX**): samo unapred

U toku reprodukcije pritisnite **SLOW** (◀ ili ▶) da biste usporili reprodukciju unazad ili unapred. Različite brzine reprodukcije možete imati pritiskanjem i držanjem dugmeta **SLOW** (◀ ili ▶). Pritisnite **PLAY** (▶) da biste nastavili reprodukciju normalnom brzinom.

Posmatranje uvećane video slike **DVD** **DivX**

U toku reprodukcije ili pauze, pritisnite **ZOOM** da biste selektovali mod zumiranja. Kroz zumiranu sliku možete da se krećete pomoću dugmadi **▲▼◀▶**. Pritisnite **CLEAR** da biste izašli odatle.

Prikaz menija naslova **DVD**

Pritisnite **TITLE** da biste prikazali meni naslova diska, ako je on dostupan.

Prikaz menija DVD diska **DVD**

Pritisnite **MENU** da biste prikazali meni diska, ako je on dostupan.

Početak reprodukcije u određeno vreme **DVD** **DivX**

Traži se startno mesto unesenog koda vremena. Pritisnite **DISPLAY**, a zatim selektujte ikonicu sata. Unesite vreme, a zatim pritisnite **ENTER**. Na primer, da biste pronašli scenu udaljenu 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi unesite "11020", a zatim pritisnite **ENTER**. Ako unesete pogrešan broj, pritisnite **CLEAR** da biste mogli ponovo da ga upišete.

Reprodukcija prema slučajnom redosledu **ACD** **WMA** **MP3**

U toku reprodukcije ili u stop modu, pritisnite **RANDOM** da biste imali reprodukciju prema slučajnom redosledu. Pritisnite ponovo **RANDOM** da biste se vratili na normalnu reprodukciju.

Markiranje omiljene scene **DVD** **DivX**

Možete da markirate neko mesto na disku da biste se vratili na to isto mesto.

Jednostavno pritisnite **MARKER** na željenom mestu. Ikonica markera će se kratko pojaviti na ekranu. Ponovite da biste postavili najviše do devet markera.

Možete takođe da pozovete ili obrišete ta mesta. Pritisnite **SEARCH** i meni [Marker Search]. Koristite **◀** ili **▶** da biste selektovali željeni marker sa menija, a zatim pritisnite **ENTER** da biste pozvali to mesto ili **CLEAR** da biste ga obrisali.

Poslednje upamćena scena **DVD** **ACD**

Ovaj uređaj pamti poslednju scenu sa diska koji je gledan. Poslednja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz plejera ili kada isključite uređaj. Ako ubacite disk koji ima tu memorisanu scenu, ta scena se automatski poziva.

Screen Saver (Čuvar ekrana)

Screen saver se pojavljuje ako ostavite uređaj u zaustavnom Stop modu oko pet minuta. Posle prikazivanja Screen Saver-a u trajanju od pet minuta, uređaj se automatski sam isključuje.

Kombinovani disk ili USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA i JPEG

Prilikom reprodukcije diska ili USB Flash drajva koji sadrže DivX, MP3/WMA i JPEG fajlove, vi onda možete da odaberete koji meni želite da prikazete pritiskom na **TITLE**.

Reprodukcija DivX filma

| | DUGME |
|-------------------------------|----------|
| 1 Otvorite poklopac diska: | OPEN (▲) |
| 2 Ubacite disk: | - |
| 3 Zatvorite poklopac diska: | - |
| 4 Zatvorite nosač diska: | ▲▼, MENU |
| 5 Da pustite disk: | ▶ PLAY |
| 6 Da zaustavite reprodukciju: | ■ STOP |

Reprodukcija DivX filma - ostale mogućnosti**Promena seta karaktera za ispravan prikaz DivX® titla**

U toku reprodukcije pritisnite i zadržite **SUBTITLE** oko 3 sekundi. Pojaviće se kod jezika. Pritisnite **◀▶** da biste selektovali neki drugi jezički kod sve dok se ispravno ne prikaže titl, a zatim pritisnite **ENTER**.

Zahtevi DivX fajla

Kompatibilnost DivX diskova sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:


- Moguće rezolucije: u granicama 720x576 piksela (širina x visina).
- Nazivi fajlova na DivX disku i titla mogu da imaju do 20 karaktera.
- Ekstenzije DivX fajlova: ".avi", ".mpg", ".mpeg".
- Mogući formati prevoda (titla) DivX diska: SubRip(.srt/.txt), SAMI(.smi), SubStation Alpha(.ssa/.txt), MicroDVD(.sub/.txt), VobSub(.sub) SubViewer 2.0(.sub/.txt), TMLayer(.txt), DVD Subtitle System (.txt).
- Kodek formati koji se mogu puštati: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- Samo plejbek funkcija je podržana sa DivX 6.0 na ovom uređaju.
- Audio formati koji se mogu puštati: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA".
- Frekvencija odmeravanja: u opsegu 8 - 48 kHz (MP3), i u opsegu 32 - 48kHz (WMA)
- Protok bita (Bit rate): u opsegu 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA), manje od 4Mbps (DivX fajl)
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW diskova: ISO 9660
- Maksimalan broj fajlova po disku: manji od 650 (ukupan broj fajlova i foldera).

Slušanje muzičkog diska ili muzičkih fajlova

| | DUGME |
|------------------------------------|----------|
| 1 Otvorite poklopac diska: | OPEN (▲) |
| 2 Ubacite disk: | - |
| 3 Zatvorite poklopac diska: | - |
| 4 Odaberite neku muziku sa menija: | ▲▼, MENU |
| 5 Da pustite disk: | ▶ PLAY |
| 6 Da zaustavite reprodukciju: | ■ STOP |

Slušanje muzičkog diska ili muzičkih fajlova - ostale mogućnosti

Kreiranje vašeg sopstvenog programa

Možete da pustite sadržaj sa diska prema redosledu koji vi želite. Da biste dodali neku muziku sa programske liste, pritisnite **PROG.** da biste ušli u mod editovanja (uređivanja) programa (na meniju se pojavljuje oznaka ).

Odaberite željenu muziku sa spiska [List], a zatim pritisnite **ENTER** da biste dodali tu muziku na programsku listu. Izaberite neku muziku sa programske liste pa pritisnite **ENTER** da biste započeli programiranu reprodukciju. Da biste obrisali nešto sa programske liste, selektujte muziku koju želite da obrišete, a zatim pritisnite **CLEAR** u modu editovanja programa. Da biste obrisali svu muziku sa programske liste, selektujte [Clear All], a zatim pritisnite **ENTER** isto u modu editovanja programa. Program se briše kada se disk izvadi ili kada se uređaj isključi.

Prikaz informacija o fajlu (ID3 TAG)

Dok se reprodukuje MP3 fajl koji sadrži informacije o fajlu, vi možete da prikazete tu informaciju pritiskanjem na **DISPLAY**.

Zahtevi MP3/WMA muzičkog fajla

Kompatibilnost MP3/WMA diskova sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:



- Ekstenzije fajlova: “.mp3”, “.wma”
- Frekvencija odmeravanja: u opsegu 8 - 48 kHz (MP3), i u opsegu 32 - 48kHz (WMA)
- Protok bita (Bit rate): u opsegu 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Format: ISO 9660
- Maksimalan broj fajlova po disku: Manji od 650 (ukupan broj fajlova i foldera)

Prikaz photo fajlova

| | DUGME |
|--------------------------------------------------|----------|
| 1 Otvorite poklopac diska: | OPEN (▲) |
| 2 Ubacite disk: | - |
| 3 Zatvorite poklopac diska: | - |
| 4 Odaberite neki photo fajl sa menija: | ▲▼, MENU |
| 5 Da prikazete odabrani fajl preko celog ekrana: | ▶ PLAY |
| 6 Da se vratite na meni: | ■ STOP |

Prikaz photo fajlova - ostale mogućnosti

Prikažite photo fajlove kao slajd šou

Koristite **▲▼◀▶** da biste označili ikonicu () , a zatim pritisnite **ENTER** da biste započeli slajd šou. Brzinu kojom se prikazuje slajd šou možete da promenite korišćenjem **◀▶** kada je naznačena ikonica ().

Prelazak na sledeći/prethodni photo fajl

Pritisnite **SKIP (◀◀ ili ▶▶)** da biste pogledali prethodni/sledeći photo fajl.


Rotiranje photo fajla

Koristite **▲▼** da biste rotirali photo fajl preko celog ekrana u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu.

Slajd šou pauza

Pritisnite **PAUSE/STEP (||)** da biste napravili pauzu dok se prikazuje slajd šou. Pritisnite **PLAY (▶)** da biste nastavili slajd šou.

Slušanje muzike dok se prikazuje slajd šou

Možete da slušate muziku dok se prikazuje slajd šou, ako disk sadrži i muzičke i photo fajlove. Koristite **▲▼◀▶** da biste označili ikonicu () , a zatim pritisnite **ENTER** da biste startovali slajd šou.

Posmatranje uvećane video slike

U toku prikaza photo fajlova preko celog ekrana, pritisnite **ZOOM** da biste selektovali mod zumiranja. Kroz zumiranu sliku možete da se krećete pomoću dugmadi **▲▼◀▶**. Pritisnite **CLEAR** da biste izašli odatle.

Zahtevi photo fajla

Kompatibilnost JPEG diska sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:

- Ekstenzije fajlova: “.jpg”
- Veličina photo fajla: preporučeno manje od 2MB
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW diskova: ISO 9660
- Maksimalan broj fajlova po disku: manji od 650 (ukupan broj fajlova i foldera).

Korišćenje USB Flash drajva

Sa USB flash drajva verzije 1.1 možete da reprodukujete MP3/WMA/JPEG/DivX fajlove.

| | DUGME |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 Priključite USB Flash drajv na USB port na uređaju: | - |
| 2 Da prikazete meni za izbor USB moda: | MODE |
| 3 Selektujte [USB]: | ◀▶, ENTER |
| 4 Odaberite fajl: | ▲▼, MENU |
| 5 Da pustite fajl: | ▶ PLAY |
| 6 Da izvadite USB Flash drajv: | - |

Napomene u vezi USB Flash drajva

- Možete da prelazite između modova [DISC], [USB] i [AV IN] pomoću dugmeta **MODE**.
- Nemojte da vadite USB jedinicu za vreme rada uređaja.
- Preporučujemo vam da napravite back up vaših važnijih fajlova sa USB flash drajva da biste ih zaštitili od iznenadnog gubljenja.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB hub može se desiti da USB jedinica ne bude prepoznata.
- Mogu da se reprodukuju (MP3/WMA), photo fajlovi (JPEG) i DivX fajlovi. Za detalje o radu sa svakim od ovih fajlova, pogledajte na odgovarajućim stranicama.
- Maksimalan broj fajlova na USB flash drajvu: Manji od 650 (ukupan broj fajlova i foldera)
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava baš sve USB jedinice.
- Digitalna kamera i mobilni telefon nisu podržani.

Posmatranje signala sa AV ulaza

Na ovom uređaju možete da posmatrate video/audio signale sa nekog spoljašnjeg uređaja.

| | DUGME |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 Povežite neki spoljašnji uređaj sa ovim uređajem pomoću dostavljenog AV kabl. (Strana 7) | - |
| 2 Da biste prikazali meni selektujte mod [AV IN]: | MODE |
| 3 Selektujte [AV IN]: | ◀▶, ENTER |
| 4 Gledajte video sa spoljašnjeg uređaja: | - |
| 5 Da biste izašli iz moda [AV IN], selektujte [DISC] ili [USB]. | MODE, ▶, ENTER |

Kodovi jezika

Koristite ovu listu da unesete željeni jezik za sledeća početna podešavanja: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

| Jezik | Kod | Jezik | Kod | Jezik | Kod | Jezik | Kod | Jezik | Kod | Jezik | Kod |
|----------------|------|-------------|------|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|---------------|------|
| Afarski | 6565 | Hrvatski | 7282 | Hausa | 7265 | Lingala | 7678 | Quechua | 8185 | Tajik | 8471 |
| Afrički | 6570 | Češki | 6783 | Hebrejski | 7387 | Litvanski | 7684 | Rhaeto-Romance | 8277 | Tamil | 8465 |
| Albanski | 8381 | Danski | 6865 | Hindi | 7273 | Makedonski | 7775 | Rumunski | 8279 | Telugu | 8469 |
| Ameharik | 6577 | Holandski | 7876 | Madarski | 7285 | Malagasy | 7771 | Ruski | 8285 | Thai | 8472 |
| Arapski | 6582 | Engleski | 6978 | Islandski | 7383 | Malay | 7783 | Samoan | 8377 | Tonga | 8479 |
| Jermenski | 7289 | Esperanto | 6979 | Indonezijski | 7378 | Malayalam | 7776 | Sanskrit | 8365 | Turski | 8482 |
| Assamese | 6583 | Estoniski | 6984 | Interlingua | 7365 | Maori | 7773 | Scots Gaelic | 7168 | Turkmen | 8475 |
| Aymara | 6588 | Faroeese | 7079 | Irski | 7165 | Marathi | 7782 | Srpski | 8382 | Twí | 8487 |
| Azerbejdžanski | 6590 | Fidži | 7074 | Italijanski | 7384 | Moldavski | 7779 | Srpsko-hrvatski | 8372 | Ukrajinski | 8575 |
| Bashkir | 6665 | Finski | 7073 | Javanese | 7487 | Mongolski | 7778 | Shona | 8378 | Urdu | 8582 |
| Basque | 6985 | Francuski | 7082 | Kannada | 7578 | Nauru | 7865 | Sindhi | 8368 | Uzbekistanski | 8590 |
| Bengalski | 6678 | Frisian | 7089 | Kashmiri | 7583 | Nepali | 7869 | Singhalese | 8373 | Vijetnamski | 8673 |
| Bhutani | 6890 | Galicijski | 7176 | Kazakh | 7575 | Norveški | 7879 | Slovački | 8375 | Volapük | 8679 |
| Bihari | 6672 | Gruzijski | 7565 | Kirghiz | 7589 | Oriya | 7982 | Slovenački | 8376 | Velški | 6789 |
| Bretonski | 6682 | Nemački | 6869 | Korejanski | 7579 | Panjabi | 8065 | Španski | 6983 | Wolof | 8779 |
| Bugarski | 6671 | Grčki | 6976 | Kurdski | 7585 | Pashto, Pushto | 8083 | Sudanese | 8385 | Xhosa | 8872 |
| Burmanski | 7789 | Grenlandski | 7576 | Laothian | 7679 | Persijski | 7065 | Swahili | 8387 | Yiddish | 7473 |
| Beloruski | 6669 | Guarani | 7178 | Latinski | 7665 | Poljski | 8076 | Švedski | 8386 | Yoruba | 8979 |
| Kineski | 9072 | Gujarati | 7185 | Latvian, Lettish | 7686 | Portugalski | 8084 | Tagalog | 8476 | Zulu | 9085 |

Kodovi regiona

Pronadite kod regiona na sledećem spisku.

| Region | Kod | Region | Kod | Region | Kod | Region | Kod | Region | Kod | Region | Kod |
|------------|-----|------------------|-----|------------|-----|------------------|-----|--------------------|-----|---------------------|-----|
| Avganistan | AF | Kostarika | CR | Grenland | GL | Maldivi | MV | Paragvaj | PY | Šri Lanka | LK |
| Argentina | AR | Hrvatska | HR | Hong Kong | HK | Meksiko | MX | Filipini | PH | Švedska | SE |
| Australija | AU | Češka Republika | CZ | Madarska | HU | Monako | MC | Poljska | PL | Švajcarska | CH |
| Austrija | AT | Danska | DK | Indija | IN | Mongolija | MN | Portugalija | PT | Tajvan | TW |
| Belgija | BE | Ekvador | EC | Indonesija | ID | Maroko | MA | Rumunija | RO | Tajland | TH |
| Butan | BT | Egipat | EG | Izrael | IL | Nepal | NP | Ruska Federacija | RU | Turska | TR |
| Bolivija | BO | El Salvador | SV | Italija | IT | Holandija | NL | Saudijska Arabija | SA | Uganda | UG |
| Brazil | BR | Etiopija | ET | Jamajka | JM | Holandski Antili | AN | Senegal | SN | Ukrajina | UA |
| Kambodža | KH | Fidži | FJ | Japan | JP | Novi Zeland | NZ | Singapur | SG | Sjedinjene Američke | |
| Kanada | CA | Finska | FI | Kenija | KE | Nigerija | NG | Slovačka Republika | SK | Države | US |
| Čile | CL | Francuska | FR | Kuvajt | KW | Norveška | NO | Slovenija | SI | Urugvaj | UY |
| Kina | CN | Nemačka | DE | Libija | LY | Oman | OM | Južna Afrika | ZA | Uzbekistan | UZ |
| Kolumbija | CO | Velika Britanija | GB | Luksemburg | LU | Pakistan | PK | Južna Koreja | KR | Vijetnam | VN |
| Kongo | CG | Grčka | GR | Malezija | MY | Panama | PA | Španija | ES | Zimbabve | ZW |

Pronalaženje i rešavanje problema

| Simptom | Mogući uzrok | Rešenje |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nema struje. | Glavni kabl je isključen. | Uključite glavni kabl u utičnicu na zidu. |
| | Baterija se ispraznila. | Napunite bateriju. |
| Uređaj je uključen, ali ne radi. | Nije ubačen disk. | Ubacite disk |
| | Mod operacije nije dobro selektovan. | Koristite dugme MODE da biste selektovali mod operacije (strana 7) |
| Nema slike. | TV nije podešen da prima izlazni signal sa uređaja. | Odaberite odgovarajući ulazni video mod na TV-u. |
| | Video kabl nije dobro priključen. | Čvrsto priključite video kabl. |
| | LCD mod je isključen tj. postavljen na [Off]. | Selektujte neki drugi mod osim [Off]. |
| Nema zvuka. | Oprema priključena audio kablom nije podešena da prima izlazni signal sa uređaja. | Selektujte ispravan ulazni mod audio pojačavača. |
| | Jačina zvuka je postavljena na minimum. | Koristite dugme za kontrolu jačine zvuka da biste podesili zvuk. |
| | Opcije za AUDIO su postavljene na pogrešnu poziciju. | Postavite AUDIO podešavanja na ispravnu poziciju. |
| Uređaj ne započinje reprodukciju. | Stavljen je disk koji se ne može emitovati. | Ubacite disk koji se može emitovati. (Proverite tip diska i regionalni kod.) |
| | Postavljen je nivo rejtinga (ocene filma). | Promenite nivo ocene. |
| Daljinski upravljač ne radi pravilno. | Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru uređaja. | Usmerite daljinski upravljač ka senzoru ovog uređaja. |
| | Daljinski upravljač je suviše daleko od uređaja. | Primaknite daljinski upravljač bliže uređaju. |

Specifikacije

Opšte

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Napajanje | DC 9V |
| Potrošnja | 13.5W |
| Dimenzije (Približno) | 225 x 40 x 175 mm (širina x visina x dubina) |
| Neto težina (Približno) | 1.06 kg |
| Radna temperatura | 5 °C do 45 °C |
| Radna vlažnost | 5 % do 90 % |
| Laser | Poluprovodnički laser |
| Sistem signala | PAL |

Konektori

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Audio/Video izlaz/Ulaz | Ø3.5mm mini priključak x 1 |
| - Video: 1.0 V (p-p), 75 Ω, negativna sinhronizacija | |
| - Audio: 2 Vrms (1 KHz, 0 dB) | |
| Priključak za slušalice | Ø3.5mm stereo mini priključak x 2 |

Displej sa tečnim kristalima

| | |
|-------------------|------------------------|
| Veličina panela | 8.5 inča (dijagonalno) |
| Sistem projekcije | R.G.B. stripe |
| Pogonski sistem | TFT aktivni matriks |
| Rezolucija | 480 x 234 (WQVGA) |

Dodaci

- RCA Video/Audio kabl
- AC Adapter (IM090WU-150B)
- Ispravljač za automobil (G1000233)
- Daljinski upravljač
- Baterija daljinskog upravljača (litijumova baterija)


Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

Uživajte gledajući plejer u kolima postavljen na nosač koji se montira na naslon


Možete da uživate gledajući plejer sa zadnjeg sedišta postavljajući uređaj sa zadnje strane prednjeg sedišta.

Upozorenje:

- Vozač ne sme da gleda u plejer dok se vozilo kreće. Nemojte da koristite plejer ako i vozač može da gleda u njega. Ako vozač rukuje plejerom ili gleda u njega dok se vozilo kreće, to može da mu odvuče pažnju od vožnje i da dovede do ozbiljne saobraćajne nesreće, eventualne povrede ili neke materijalne štete.
- Nemojte da postavljate ili skidate ovaj nosač za vreme vožnje, i da ne bi došlo do povređivanja ili saobraćajne nesreće pridržavajte se sledećih pravila gde ne treba da ga postavljate:
 - bilo gde osim sa zadnje strane sedišta
 - na mestu gde se ometa pogled vozača ili vožnja
 - na mestu koje ometa funkcionisanje vazdušnog jastuka
 - na mestu koje ometa instrumente vožnje
- Zavisno od vrste naslona, možda nećete moći da namestite nosač.

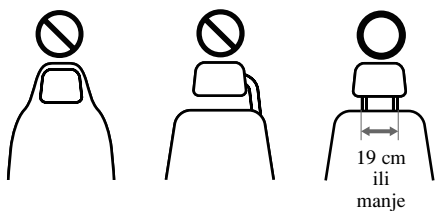

Nosač plejera koji se montira na naslon

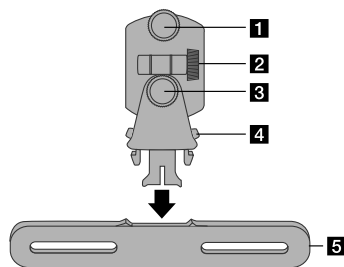

- 1 Fiksirajući zavrtnj**
Fiksira uređaj na nosač
- 2 Fiksirajući zavrtnj nagiba**
Fiksira ugao nagiba nosača.
- 3 Horizontalni fiksirajući zavrtnj**
Fiksira horizontalni ugao nosača
- 4 Otpusna dugmad**
Pritisnite oba da biste otpustili telo nosača plejera sa postolja.
- 5 Postolje nosača**

Instalacija


- 1** Skinite naslon. (Pogledajte u vezi toga u uputstvu za automobil.)




- 2** Namestite postolje nosača kao što je prikazano na slici.



- 3** Namestite telo nosača na postolje.

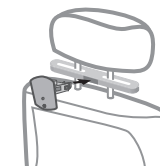

- 4** Stavite plejer na nosač i fiksirajte ga pomoću fiksirajućeg zavrtnja.

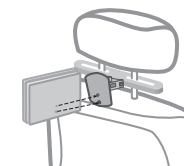

- 5** Podesite horizontalni ugao i ugao nagiba nosača i onda možete da uživate u korišćenju plejera.

