



**Model: FBD203**

| FBD203-A/D/X0U

| FBS203V

**FBD103**

| FBD103-A/D/X0U

| FBS103V

HRVATSKI



## Mjere predostrožnosti



**OPREZ:** NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) UREDAJA KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. UREDAJ NE SADRŽI DIJELOVE KOJE BI KORISNIK MOGAO SAM POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU ZA SERVISIRANJE..



Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost opasnog neizoliranog napona unutar kućišta proizvoda koji može imati dovoljnu jakost da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.




Uskličnik unutar jednako-straničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) proizvoda u knjižicama koje prate proizvod.

**UPOZORENJE:** NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA KIŠE I VLAGE U CILJU SPREČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

**UPOZORENJE:** Ne postavljajte ovu opremu u zatvorena mjesta kako što su to police za knjige ili slično.

**OPREZ:** Ne začepljujete otvore za ventilaciju. Postavite uređaj u skladu s uputama proizvođača.

Otvori na kućištu uređaja su postavljeni zbog ventilacije kako bi osigurali pouzdan rad proizvoda i kako bi zaštitili proizvod od pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju začepiti tako da se proizvod stavi na pr. na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Proizvod se ne smije stavljati u ugradbena tijela kao što su police za knjige, osim ako nije osigurana dobra ventilacija ili u slučaju da se to navodi u uputama proizvođača.



**OPREZ:** Ovaj proizvod koristi laserski sustav.

Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda, molimo pažljivo pročitajte priručnik za korisnika i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Ukoliko uređaj zahtijeva održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili izvod-enje procedura koje nisu navedene u ovom priručniku može dovesti do opasnog izlaganje zračenju.

Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zruci. U slučaju otvaranja prisutno je vidljivo lasersko zračenje. NE GLEDAJTE U ZRAKU.

**OPREZ:** Uređaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili pljuskanju) i na uređaj se ne smiju stavljati predmeti ispunjeni tekućinama, kao što su na primjer vaze.

**OPREZ u odnosu na električni kabel**

Za većinu se uređaja preporučuje da imaju zaseban strujni krug za napajanje; TDrugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom priručniku.

Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni električni kablovi, oštećena ili napuknuta izolacija na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od ovih slučajeva može dovesti do strujnog udara ili požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel na uređaju, ako ustanovite njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel, prekinite korištenje proizvoda i uredite da se kabel zamijeni odgovarajućim kablom kod ovlaštenog servisnog centra.

Električni kabel zaštitite od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja, lomljenja, uklještenja, gaženja i drugo. Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Za iskapčanje glavnog napajanja, iskopčajte utikač iz utičnice na zidu. Kod instaliranja proizvoda, pazite da utikač bude pristupačan.



**Uklanjanje starog aparata**

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečıt će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.









Ovaj proizvod proizveden je prema Direktivi EMC-a 2004/108/EC i Direktivi o niskom naponu 2006/95/EC.

Europski predstavnik:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

## Vrste diskova za reprodukciju


| Type  | Logo   |
|---|--|
| <b>DVD-VIDEO:</b> Diskovi kao što su filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti.     |  |
| <b>DVD-R:</b> Samo Video modus i finalizirani diskovi.                              |  |
| <b>DVD-RW:</b> Samo Video modus i finalizirani diskovi.                             |  |
| <b>DVD+R:</b> Samo Video modus diskovi.<br>Takoder se podržavaju dvoslojni diskovi. |  |
| <b>DVD+RW:</b> Samo Video modus diskovi.  |  |
| <b>Audio CD:</b>  |  |

Ovaj uređaj reproducira DVD±R/RW i CD-R ili CD-RW diskove koji sadrže audio naslove, MP3, WMA, JPEG datoteke.

Ovisno o karakteristikama opreme za snimanje ili samog CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diska, neki CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diskovi se možda neće moći reproducirati zbog kvalitete snimanja, fizičkog stanja diska, karakteristika uređaja ili softvera za zaštitu. Disk se neće reproducirati ako nije pravilno finaliziran. Player ne podržava te vrste diskova.

*“Dolby”, “Pro Logic” i simbol dvostruki-D su robne marke Dolby Laboratories-a.  
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories-a.*

### simbolu na displeju

Tijekom rada se na TV-u može prikazati “” simbol koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća na tom DVD video disku.

### Regionalni kod

Ovaj uređaj ima regionalni kod otisnut na zadnjoj strani uređaja. Uređaj može reproducirati samo DVD diskove koji imaju isti regionalni kod ili “ALL”.

- Većina DVD diskova ima na omotnici vidljivi globus s jednim ili više brojeva unutar globusa. Taj broj mora odgovarati regionalnom kodu uređaja ili se disk ne će moći reproducirati.
- Ako pokušate reproducirati DVD s različitim regionalnim kodom u odnosu na kod player-a, na TV ekranu će se pojaviti poruka “Check Regional Code” (Provjeri regionalni kod).

### Zaštita autorskih prava

Zakonom je zabranjeno kopiranje, emitiranje, prikazivanje, kabelsko emitiranje, reprodukcija u javnosti, ili iznajmljivanje bez dopuštenja materijala koji su zaštićeni autorskim pravima. Ovaj proizvod sadrži funkciju zaštite od kopiranja koju je razvila Macrovision tvrtka. Na nekim diskovima su snimljeni signali za zaštitu od kopiranja. Kod snimanja ili reprodukcije takvih diskova pojavit će se smetnje. Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu od kopiranja koja je zaštićena određenim SAD patentima i drugim pravima na intelektualno vlasništvo u posjedu Macrovision Corporation i drugih vlasnika prava. Upotrebu ove tehnologije za zaštitu autorskih prava mora odobriti Macrovision Corporation, i služi samo za svrhe kućnog i drugog ograničenog prikazivanja osim ako to nije drugačije odobreno od strane Macrovision Corporation. Rastavljanje uređaja je zabranjeno.

**KORISNICI TREBAJU ZNATI DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE REZOLUCIJE POTPUNO KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM I MOŽE DOĆI DO PRIKAZIVANJA SMETNJI NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA S 525 ILI 625 PROGRESSIVE SCAN SLIKOM KORISNIKU SE PREPORUČUJE DA PROMIJENI PRIKLJUČIVANJE NA IZLAZ ZA 'STANDARD DEFINITION' (STANDARDNA REZOLUCIJA). U SLUČAJU PITANJA U VEZI S KOMPATIBILNOŠĆU NAŠEG TV UREĐAJA S OVIM MODELOM 525p I 625p UREĐAJEM, MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAŠ KORISNIČKI SERVISNI CENTAR.**


## Dobrodošli u svijet vašeg novog DVD Mini Hi-Fi sustava


### Sadržaj

|  |       |
|--|-------|
| Mjere predostrožnosti .....                                  | 2     |
| Vrste diskova za reprodukciju .....                          | 3     |
| Podešavanje .....  | 5     |
| Glavna jedinica uređaja .....                                | 6     |
| Priključivanje uređaja - I .....                             | 7     |
| Priključivanje uređaja -II (Dodatna mogućnost) ..            | 8     |
| Daljinski upravljač .....                                    | 9     |
| OSD podešavanje početnog jezika<br>(Dodatna mogućnost) ..... | 10    |
| Početno podešavanje koda zemlje<br>(Dodatna mogućnost) ..... | 10    |
| Podešavanje postavki .....                                   | 10-11 |
| Prikaz informacija na disku .....                            | 12    |
| Podešavanje sata .....                                       | 12    |
| Upotreba player-a kao budilice .....                         | 12-13 |
| Podešavanje modusa zvuka .....                               | 13    |
| Reprodukcija diska .....                                     | 14    |
| Reprodukcija DivX filmske datoteke .....                     | 15    |
| Reprodukcija Audio CD-a, MP3 ili WMA<br>datoteka .....       | 15-16 |
| Gledanje foto datoteka .....                                 | 16-17 |
| Slušanje radija .....  | 17    |
| Slušanje glazbe s prijenosnog player-a .....                 | 18    |

|   |    |
|---|----|
| Priključivanje prijenosnog USB player-a ..... | 18 |
| USB IZRAVNO SNIMANJE .....                    | 19 |
| Kodovi jezika .....                           | 20 |
| Kodovi područja .....                         | 20 |
| Otklanjanje teškoća .....                     | 21 |
| Specifikacije .....                           | 22 |

#### Modus štednje električne energije

Uređaj možete postaviti da radi u režimi štednje električne energije. Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite  (STANDBY/ON) tipku otprilike 3 sekunde.

- Kada se uređaj isključi u prozoru displeja se neće ništa prikazivati.
- Za poništenje, pritisnite  (STANDBY/ON) , CLOCK, TIMER.

#### Oprez kod upotrebe tipki osjetljivih na dodir


- Tipke osjetljive na dodir koristite suhim i čistim rukama.
  - U vlažnoj sredini, tipki obrišite suhom krpom prije korištenja.
- Ne pritišćite tipke jako kako bi radile.
  - Ako primijenite preveliku snagu možete oštetiti senzor tipki osjetljivih na dodir.
- Dodirnite tipku čiju funkciju želite aktivirati.
- Pazite da ne koristite nikakve materijale vodiče, kao što su metalni predmeti, za aktiviranje tipki osjetljivih na dodir. Tako možete prouzročiti kvarove.

## Podešavanje

### Spajanje zvučnika na uređaj

#### Priključite žice na uređaj.

Pazite da boje žica odgovaraju bojama priključaka na zadnjoj strani uređaja. Za priključivanje kabela na zvučnik, pritisnite plastičnu potisnu polugu kako bi se priključak otvorio. Umetnite žicu i otpustite plastičnu potisnu tipku. Konektor će tako moći primiti kabel.

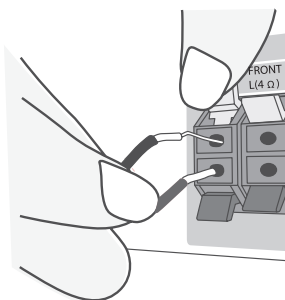

Priključite crveni kraj svake žice na priključke označene s + (plus), a crne krajeve na priključke označene s - (minus).

| BOJA   | ZVUČNIK | POLOŽAJ                       |
|--------|---------|-------------------------------|
| Crvena | Prednji | Ispred vas, desno od ekrana.  |
| Bijela | Prednji | Ispred vas, lijevo od ekrana. |

#### Pazite na sljedeće

- Pazite da djeca ne guraju ruke ili neke druge predmete u otvore na zvučniku.
- Otvor na zvučniku: Rupa za bogati bas ton na kutiji zvučnika (zatvoreno).

#### Rad daljinskog upravljača

Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski i pritisnite tipke.

#### Umetanje baterija u daljinski upravljač

Skinite poklopac za baterije na zadnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite dvije R03 (veličina AAA) baterije s pravilno okrenutim ⊕ i ⊖ polovima. Ne miješajte stare i nove baterije. Nikada ne miješajte različite vrste baterija (standardne, alkalne i sl).

## Glavna jedinica uređaja

- **⏻ (STANDBY/ON)**  
Uključenje i isključenje

- **FUNCTION** Za odabir funkcije pritisnite  
(DVD/CD → USB → TV-AUDIO  
(Dodatna mogućnost) → PORTABLE → FM → AM).

- **CLOCK** Za podešavanje sata i provjeravanje vremena. (pogledajte podešavanje sata)

- **TIMER** (Upotreba player-a u određeno vrijeme.)


- **SET** potvrđuje odabrano vrijeme kod podešavanja sata.

- **- RDS (Dodatna mogućnost)** prikazuje informaciju o radio stanicama. (Pogledajte odjeljak Slušanje radija)

- **USB priključak**  
Ovdje priključite USB kompatibilni player.

### Disk pladanj

- **⏏ OPEN/CLOSE** Pritiskom na tipku izvucite ili uvucite disk pladanj.

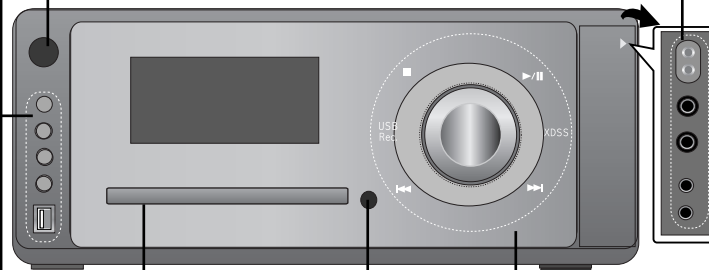

- **MIC VOL. (Dodatna mogućnost)**

Podesite glasnoću mikrofona pritiskom na **MIC VOL. +/-**

- **MIC1/MIC2 (Dodatna mogućnost)**

Ukopčajte mikrof. (Ø 6,3 mm)

- **PORT. IN** Za priključivanje prijenosnog uređaja i reprodukciju njegovog signala na zvučnicima sustava.

- **Priključak za slušalice**

Ukopčajte konektor slušalica (Ø 3,5 mm) u priključak kako biste slušali zvuk preko slušalica (nisu isporučene).

- **VOLUME podešavanje**

Pomjerite kotač za glasnoću desno ili lijevo.

### Dodirne tipke

- **(◀◀ ili ▶▶)** AUTO TUNING - TUNER / **(◀◀ ili ▶▶)** SKIP/ SCAN (pritisnite i držite tipku) - CD podešavanje

- **▶/||** (PLAY/PAUSE)

- **DISPLAY MODE (DISPLEJ MODUS)**

Pritisnite i držite otprilike 3 sekundi **▶/||** (Stranica 13)

- **■** STOP tipka

- DEMO (Stranica 13)

- **XDSS (MP3 Optimizator)**

Pojačava visoke i bas tonove i surround efekt, na displeju će se prikazati XDSS ON, za normalnu (NORMAL) reprodukciju ponovo pritisnite tipku. (Stranica 13)


- **USB Rec. IZRAVNO SNIMANJE NA USB** (Stranica 19)

## Priključivanje uređaja - I

### Priključivanje MONITOR OUT / OUT PUT (COMPONENT VIDEO/PROGRESSIVE SCAN)

#### Priključivanje MONITOR priključka


VIDEO priključak na uređaju priključite na odgovarajući ulazni priključak na vašem TV-u pomoću Video kabela.

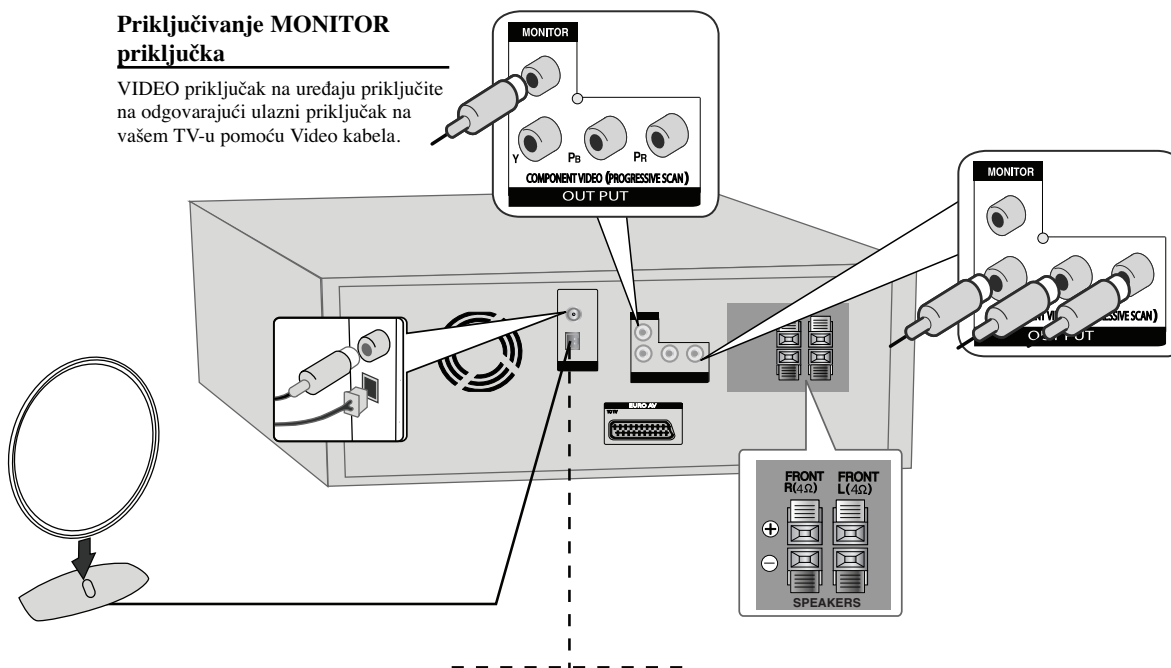

#### Priključivanje OUT PUT (COMPONENT VIDEO) priključka

Jedan kraj komponentnog (Y PB PR) kabela priključite na COMPONENT VIDEO priključak na uređaju, drugi kraj priključite na COMPONENT INPUT priključak na TV-u.

## Priključivanje uređaja -II (Dodatna mogućnost)

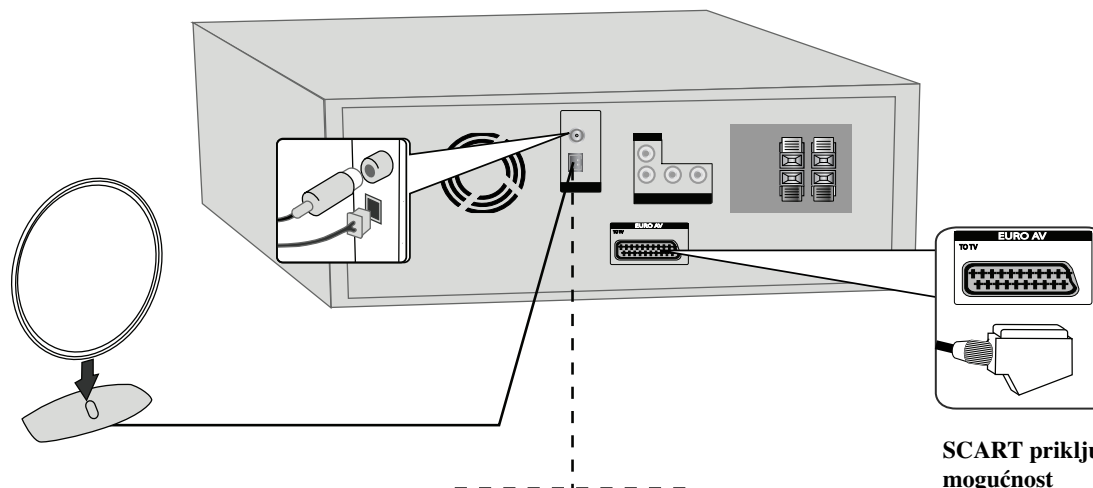

### Priključivanje antene

#### **Postavite AM kružnu antenu na njeno postolje**

Priključite AM kružnu antenu na player.

#### **Priključite FM antenu**


Prijem signala je najbolji kada se dva slobodna kraja antene rašire u ravnu vodoravnu liniju.

### SCART priključivanje - Dodatna mogućnost

- 1** Jedan kraj Scart kabela priključite na TO TV SCART priključak na uređaju, a drugi kraj priključite na odgovarajući priključak na vašem TV-u. Preko ovog priključivanja istovremeno dobijate Audio i Video signale. (Kod DVD/USB funkcije, možete čuti kako bi mogli podesiti zvučnike.)
- 2** Ukopčajte utikač električnog kabela u utičnicu.



## Daljinski upravljač

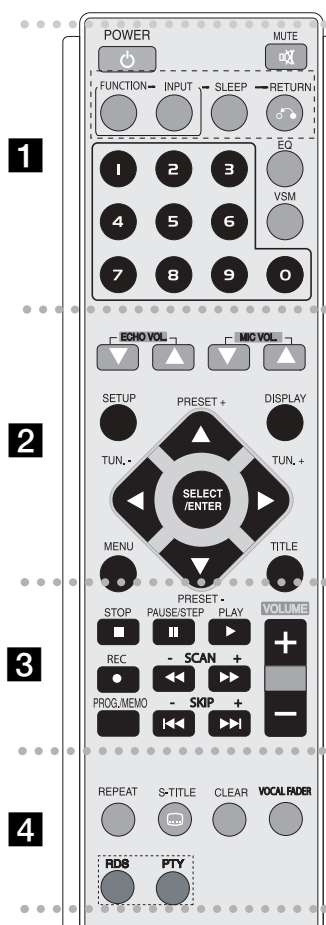

**1** **POWER** : Uključuje i isključuje uređaj.

**MUTE** : Pritisnite MUTE za isključenje zvuka uređaja. Zvuk možete isključiti, ako na primjer, želite odgovoriti na telefonski poziv.

**FUNCTION** : (DVD/CD→FM→AM)

**INPUT** : Mijenja izvor ulaza (USB→ TV AUDIO (Dodatna mogućnost) → PORTABLE)

**SLEEP** : Uređaj možete postaviti da se isključuje u određeno vrijeme.  
- **DIMMER** Prigušuje LED (Svjetleća dioda) na prednjoj ploči za polovicu kada je uređaj uključen.

**RETURN** (↶): Pritisnite za povratak nazad u izborniku.

**EQ (EQUALIZER Efekt)** : Odabrati možete 7 stalnih zvučnih impresija. (stranica 13)

**VSM** : Pritisnite VSM da postavite Dolby Pro Logic II ili VIRTUAL zvuk. (stranica 13)

**0-9 brođane tipke** : Odabiru brođane opcije u izborniku.

**ECHO VOL.(▼/▲)** : Podešava glasnoću jeka. (Dodatna mogućnost)

**MIC VOL.(▼/▲)** : Podešava glasnoću mikrofona. (Dodatna mogućnost)

**SETUP** : Otvara ili zatvara izbornik za podešavanje (setup)

**MENU** : Otvara izbornik na DVD disku.

**DISPLAY** : Otvara displej na ekranu.

**TITLE** : Ako trenutni DVD naslov ima izbornik, na ekranu će se pojaviti izbornik naslova. U protivnom se može pojaviti disk izbornik.

**◀/▶/▲/▼ (lijevo/desno/gore/dolje)** : Koristi se za navigaciju kroz displej na ekranu.

**SELECT/ENTER** : Potvrđuje odabir u izborniku.

**PRESET(-/+)** (▼/▲) : Odabire program radija.

**TUN.(-/+)** (◀/▶): Bira željenu radio stanicu.

**3** **PLAY** (▶): Pokreće reprodukciju.

**- 1,5 brza reprodukcija**

1,5 brzina vam omogućuje gledanje slika i slušanje glazbe brže nego tijekom normalne reprodukcije na disku. (stranica 14)  
- **MONO/STEREO** FM modus rada, odabire MONO ili STEREO pritiskom na tipku za reprodukciju.

**STOP** (■): Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.

**PAUSE/STEP**(||): Puzira reprodukciju.

**REC** (●) : USB IZRAVNO SNIMANJE

Ova funkcija omogućuje snimanje glazbe na priključeni USB uređaj za spremanje podataka s bilo kojeg drugog izvora (Audio CD) - (stranica 19)

- **SCAN** (-/+) (◀◀/▶▶) : Traženje nazad ili naprijed.

- **SKIP** (-/+) (◀◀◀ / ▶▶▶): Prelazak na sljedeće ili prethodno poglavlje/snimku/naslov.

**PROG./MEMO.** : Otvara ili zatvara Program izbornik.

**VOLUME** (+/-) : Podešava glasnoću zvučnika.

**REPEAT** : Ponavlja poglavlje /snimku /naslov / sve.

**CLEAR** : Uklanja broj snimke s Program List-e.

**S-TITLE**: Tijekom reprodukcije pritisnite više puta S - TITLE za odabir željenog titl jezika.

**VOCAL FADER** (Dodatna mogućnost) : Karaoke funkciju možete koristiti tako da smanjite glas pjevača s raznih izvora (MP3/WMA/CD ili medija koji je kodiran pomoću Dolby Digital-a i sl.) osim u Karaoke modusu rada. (Stranica 13)

**RDS** (Dodatna mogućnost) : Radio displej modus

**PTY** (Dodatna mogućnost) : Prikazuje različite RDS displeje

**OSD podešavanje početnog jezika (Dodatna mogućnost)**

Nakon tvorničkog podešavanja, ovaj početni izbornik za jezik će se otvoriti samo u DVD ili USB modusu kada po prvi put uključite uređaj.

|  | NA PLAYER-u  | NA DALJINSKOM |
|--|--------------|---------------|
| <b>1. Uključite uređaj:</b><br>U prozoru displeja se prikazuje popis jezika. | ⏻ STANDBY/ON | ⏻ POWER       |
| <b>2. Odaberite jezik:</b>   |              | ▲▼◀▶          |
| <b>3. Pritisnite:</b>  |              | SELECT/ENTER  |
| <b>4. Za potvrdu pritisnite:</b>   |              | SELECT/ENTER  |

**Početno podešavanje koda zemlje (Dodatna mogućnost)**

Nakon tvorničkog podešavanja, kod zemlje ćete postaviti na sljedeći način.

|   | NA DALJINSKOM                               |
|---|---|
| <b>1. Otvorite izbornik za podešavanje:</b>   | SETUP                                       |
| <b>2. Odaberite prvu razinu LOCK izbornika:</b>   | ▲▼  |
| <b>3. Prijedite na drugu razinu:</b> Pojavljuje se aktivirani kod zemlje na drugoj razini.            | ▶   |
| <b>4. Prijedite na treću razinu:</b>  | ▶   |
| <b>5. Unesite novu lozinku i pritisnite:</b>  | Brojčanu tipku<br>0~9, a zatim SELECT/ENTER |
| <b>6. Provjerite novu lozinku, a zatim pritisnite:</b>  | Brojčanu tipku<br>0~9, a zatim SELECT/ENTER |
| <b>7. Odaberite kod za zemlju:</b> Nakon odabira aktivirat će se Ocjenjivanje i Lozinka.(stranica 20) | ▲▼◀▶  |

**Podešavanje postavki**

|  | NA DALJINSKOM        |
|--|----------------------|
| <b>1. Otvorite izbornik za podešavanje:</b>          | SETUP                |
| <b>2. Odaberite željenu opciju na prvoj razini:</b>  | ▲▼                   |
| <b>3. Prijedite na drugu razinu:</b>                 | ▶                    |
| <b>4. Odaberite željenu opciju na drugoj razini:</b> | ▲▼                   |
| <b>5. Prijedite na treću razinu:</b>                 | ▶                    |
| <b>6. Promijenite postavku:</b>                      | ▲▼ i<br>SELECT/ENTER |

**Podešavanje postavki - što još možete učiniti****Podešavanje postavki za jezik**

**OSD-** Odaberite jezik za Setup izbornik i displej na ekranu.

**Disc Audio/Subtitle/Disc Menu** – Odaberite jezik za izbornik/audio/titl.

[Original]: Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

[Others]: Za odabir drugog jezika, pritisnite brojčane tipke, zatim unesite SELECT/ENTER za unos odgovarajućeg 4-znamenkastog broja u skladu s popisom kodova jezika na stranici s kodovima za jezike.

Ako tijekom unosa broja pogriješite, pritisnite CLEAR kako biste obrisali brojeve, zatim unesite ispravan broj.

[OFF] (Za disk titl): Isključuje titl.

**Podešavanje postavki za displej**

**TV Aspect** – Odabir izgleda ekrana koji će se koristiti na osnovu oblika ekrana vašeg TV-a.

[4:3]: Odaberite u slučaju kada je priključen standardni 4:3 TV.

[16:9]: Odaberite u slučaju kada je priključen 16:9 široki TV.

**Display Mode** – Ako odaberete 4:3, bit će potrebno definirati način na koji želite prikazivati programe i filmove širokog ekrana na vašem TV-u.

[Letterbox]: Ovaj način prikazuje sliku širokog ekrana s crnim pojasevima na vrhu i dnu ekrana.

[Panscan]: Ovaj način popunjava cijeli 4:3 ekran, režući sliku u slučaj upotrebe.

**TV Output Select (Odabir TV izlaza)** - Odaberite jednu opciju u skladu s vrstom priključivanja vašeg TV-a.

[YPbPr]: U slučaju kada je vaš TV priključen pomoću COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN priključaka na uređaju.

[RGB]: U slučaju kada je vaš TV priključen pomoću SCART priključka.

- Kad je spojen na RGB, neće raditi funkcija COMPONENT OUT izlaza.

#### **Progressive Scan-**

Progressive Scan Video omogućuje sliku visoke kvalitete bez treperenja. Ako koristite Component Video priključke za spajanje na TV ili monitor koji je kompatibilan s progressive scan signalom, postavite [Progressive Scan] na [On].

Pritisnite SELECT/ENTER za potvrdu odabira.

- Ako unutar 10 sekundi ne pritisnete ENTER opcija će biti [OFF].

#### **Podešavanje audio postavki**

**DRC (Dynamic Range Control)** – Kada se zvuk smanji zvuk biva jasniji (Dolby Digital samo). Postavite [On] za ovaj efekt.

**Vocal** – Postavite [On] za miješanje karaoka kanala u normalni stereo. Ova funkcija vrijedi samo za više-kanalne karaoke DVD-e.

#### **Podešavanje postavki zaključavanja**

Za pristup u opcije zaključavanja (lock) morate unijeti 4-znamenkastu lozinku. Ako so sada niste unijeli lozinku od vas će se tražiti da to učinite. Unesite 4-znamenkastu lozinku. Ponovo unesite lozinku za potvrdu. Ako tijekom unošenja brojeva pogriješite, pritisnite CLEAR za brisanje brojeva, a zatim unesite ispravne brojeve.

Ako zaboravite lozinku, tada lozinku možete resetirati. Pritisnite SETUP i unesite '210499'. Lozinka je obrisana.

**Rating** – Odaberite nivo ocjene (rating). Što je manja ocjena, to je stroži kriterij ocjene. Odaberite [Unlock] za deaktiviranje ocjenjivanja.

**Password** – Postavlja ili mijenja lozinku za postavke zaključavanja.

[New]: Pomoću brojčanih tipki unesite novu 4-znamenkastu lozinku, zatim pritisnite SELECT/ENTER. Unesite ponovo lozinku za potvrdu.

[Change]: Unesite dvaput novu lozinku, nakon unošenja trenutne lozinke.

**Area code** – Odaberite kod zemlje za određivanje ocjene reprodukcije. Time se određuje zemlja čiji će se standardi koristiti za ocjenjivanje DVD-a koje kontrolira roditeljsko zaključavanje. Pogledajte Kodovi zemalja na stranici 20.

#### **Podešavanje drugih postavki**

**DivX (R) registriranje** - Mi vam omogućujemo DivX® VOD (Video On Demand (video na zahtjev)) registracijski kod koji vam omogućuje kupovinu videa koristeći DivX® VOD uslugu.

Za više informacija posjetite [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

Pritisnite SELECT/ENTER kada je ikona [Select] jače osvijetljena i vidjet ćete registracijski kod uređaja.

**Semi Karaoke (Dodatna mogućnost)** - Kada su poglavlje / naslov / snimka završeni do kraja, ova funkcija prikazuje rezultat na ekranu uz zvuk fanfara.

• **Semi Karaoke on** : Uključuje "Semi Karaoke " funkciju. Kada završite pjevanje na ekranu će se prikazati rezultat i fanfare.

• **Semi Karaoke off** : Isključuje "Semi Karaoke " funkciju. Fanfare i rezultat se ne pojavljuju na ekranu.

Diskovi mogući za Semi Karaoke funkciju:

- DVD / DVD Karaoke diskovi s više od 2 snimke.

- Ova funkcija radi u DVD/CD modusu.

- Semi Karaoke funkcija je moguća samo kada je priključen mikrofoni.

- Kada gledate televiziju isključite Semi Karaoke funkciju u SETUP izborniku, a ako se tijekom mijenjanja poglavlja začuju fanfare i prikaže rezultat, tada iskopčajte mikrofoni.








**Bit Rate** - Odaberite Bit Rate brzinu signala 96 kbps ili 128 kbps (Rec. Bit Rate).

## Prikaz informacija na disku

|  | NA DALJINSKOM |
|--|---------------|
| 1. Pritisnite:                               | DISPLAY       |
| 2. Odaberite stavku:                         | ▲▼            |
| 3. Podesite postavke u izborniku za displej: | ◀▶            |
| 4. Za izlazak:                               | DISPLAY       |

### Prikaz informacija na disku - što još možete učiniti



Stavku možete odabrati pritiskom na ▲▼, a promijeniti ili odabrati postavku možete pritiskom na ▶◀.

|   |   |
|---|---|
|  1/1                 | Broj trenutnog naslova (ili snimke)<br>ukupni broj naslova (ili snimki) |
|  13/18               | Broj trenutnog poglavlja/ukupan broj poglavlja                          |
|  0:39:02             | Proteklo vrijeme reprodukcije   |
|  1 ENG<br>DSD<br>5CH | Odabrani audio jezik ili kanal  |
|  Off                 | Odabrani titl   |
|  1/1                 | Odaberite kut/ukupni broj kuteva  |
|  Bypass              | Odaberite modus zvuka   |

### Simboli korišteni u ovom priručniku

|   |   |              |  |
|---|---|--------------|--|
| Svi diskovi i datoteke na donjem popisu |   | MP3 datoteke |   |
| DVD i finalizirani DVD±R/RW             |  | WMA datoteke |  |
| DivX datoteke                           |  | Audio CD-i   |  |

## Podešavanje sata

|   | NA PLAYER-u  | NA DALJINSKOM   |
|---|--|---|
| 1. Uključite napajanje:   |  STANDBY/ON |  POWER |
| 2. Pritisnite najmanje 2 sekunde:   | CLOCK  |   |
| 3. Odaberite jedno od:<br>AM 12:00 (12 satni displej) ili 0:00 (za 24 satni displej). | ◀◀ ili ▶▶  |   |
| 4. Potvrdite odabrano:  | SET  |   |
| 5. Odaberite sate:  | ◀◀ ili ▶▶  |   |
| 6. Pritisnite:  | SET  |   |
| 7. Odaberite minute:  | ◀◀ ili ▶▶  |   |
| 8. Pritisnite:  | SET  |   |

### Upotreba player-a kao budilice

Pritisnite i držite **TIMER** dvije sekunde. Svaka funkcija, Svaka će funkcija, TUNER, DVD/CD, USB treptati dvije sekunde. Pritisnite **SET** kada se prikaže funkcija uz koju se želite buditi.

Kada odaberete TUNER funkciju, odaberite prethodno memorirani preset broj dodiranjem na ◀◀/▶▶ na prednjoj ploči, a zatim pritisnite **SET**.

Ako odaberete DVD/CD ili USB dolje ćete vidjeti prikaz.

Prikazat će se ON TIME displej. Ovdje ćete postaviti vrijeme u kojem želite uključiti alarm. Pomoću tipke ◀◀ ili ▶▶ na player-u promijenite sate i minute i pritisnite **SET** da spremite.

Tada će se prikazati OFF TIME displej. Ovdje ćete postaviti vrijeme u kojem želite zaustaviti funkciju. Pomoću tipke ◀◀ ili ▶▶ na player-u promijenite sate i minute i pritisnite tipku **SET** da spremite.

Zatim će se prikazati glasnoća (VOL) uz koju se želite probuditi.

Pomoću tipke ◀◀ ili ▶▶ na player-u promijenite glasnoću i pritisnite **SET** da spremite. Isključite sustav. Ikona sata prikazuje da je postavljen alarm.

Kada je sustav isključen možete provjeriti vrijeme na koje postavljen alarm pritiskom na **TIMER**. Isto tako alarm možete uključiti i isključiti pritiskom na **TIMER**. Kako biste postavili alarm da se isključi u drugo vrijeme, uključite sustav i reprogramirajte vrijeme slijedeći iste korake kao kod prvog podešavanja.

### Uspavljivanje uz glazbu s player-a

Uređaj možete postaviti da se automatski isključuje u određeno vrijeme. Svaki put kada pritisnete SLEEP postavka se mijenja sljedećim redoslijedom:  
(DIMMER ON)→SLEEP 180 →150 →120→90 →80 → 70 → 60→ 50 → 40 → 30 → 20 →10 →(DIMMER OFF)

### DIMMER (Zatamnjenje)

Pritisnite jedanput SLEEP. LED (svjetleća dioda) na prednjoj ploči će se isključiti, a prozor displeja će se zatamniti za polovicu. Za poništenje, pritisnite više puta SLEEP dok se zatamnjenje ne isključuje.

### DEMO

Pritisnite **■ STOP** na prednjoj ploči ka da je uređaj isključen, kako biste prikazali funkciju na prozoru displeja. Za poništenje ponovo pritisnite **POWER** ili **■ STOP**.

### DISPLEJ MODUS

Ako pritisnete i držite otprilike 3 sekundi **▶/||**, **“DISP MODE”** će treptati. Svaki put kada pritisnete **▶/||** na prednjoj ploči, moći ćete odabrati jedno od 6 različitih vrsta boja za prozor displeja.

### Podešavanje modusa zvuka

#### XDSS (Extreme Dynamic Sound System)

Pritisnite XDSS kako bi pojačali visoke tonove, basove i surround efekt. Indikator **“XDSS ON”** ili **“NORMAL”** svijetli.

Ova funkcija je optimalna za komprimirane MP3 datoteke.

**DVD** **DivX** **ACD** : XDSS ON ↔ NORMAL

**WMA** **MP3** : XDSS ON → MP3 -- OPT ON  
→ NORMAL → XDSS ON .

#### EQ (EQUALIZER efekt) :

Možete odabrati 7 stalnih zvučnih impresija.

Svaki put kada pritisnete tipku postavka se mijenja u prozoru displeja na sljedeći način. (AUTO EQ radi samo kod MP3/ WMA datoteka koje sadrže Tag informacije)  
NATURAL →(AUTO EQ )→POP → CLASSIC →  
ROCK → JAZZ →NORMAL...

#### Napomena

- Kada na uređaj priključite slušalice kako biste postavili jedan od željenih EQ modusa, EQ tipka neće raditi.
- Kada priključite slušalice s odabranim 'regionalnim EQ' modusom, modus se mijenja u 'NORMAL'. EQ modus se vraća u regionalni EQ kada iskopčate slušalice.

### VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX) :

Pritisnite više puta VSM za postavljanje virtualnog zvuka ili da promijenite modus zvuka.

- Ka tijekom VSM pritisnete Rec tipku, određeni modus zvuka se vraća na BYPASS.

#### • 2.1Ch izvor: 3D STEREO

Tehnologija stvaranja 3D postavljenog zvuka stvarnom vremenu na stereo izvorima je optimizirana za stereo zvučnike. Slušatelji mogu doživjeti čudesne virtualne surround efekte na svojim multimedijским player-ima.

BYPASS → VIRTUAL→ON STAGE

#### Napomena

Kada priključite slušalice, a odabran je 'VSM' modus, modus se mijenja u 'BYPASS'. Modus rada se vraća u VSM kada iskopčate slušalice.

### VOCAL FADER (Prigušenje glasa) (DODATNA MOGUĆNOST)

Karaoke funkciju možete koristiti tako da smanjite glas pjevača s raznih izvora (MP3/WMA/CD ili medija koji je kodiran pomoću Dolby Digital-a i sl.) osim u Karaoke modusu rada.


- Ova se funkcija može koristiti samo kada je ukopčan mikrofon. Pritisnite VOCAL FADER tipku, a zatim možete vidjeti **“FADE ON”** ili **“FADE OFF”** na prednjem displeju.

- Ova funkcija podržava 2 ili više kanala.

### Korištenje mikrofona (DODATNA MOGUĆNOST)

Priključivanjem mikrofona na uređaj možete pjevati uz glazbu s izvora.

**Priključite mikrofon na MIC1/ MIC 2 priključke.**

Na prozoru displeja će se prikazati **“”**

**Reproducirajte željenu glazbu.**

**Pjevajte uz pratnju.**

Glasnoću mikrofona podesite pomoću MIC tipke. (koracima MIN,I - 14, MAX )

#### Napomena

- Kada ne koristite mikrofon, postavite **MIC VOL.** tipku za glasnoću na minimum ili isključite MIC-e i iskopčajte mikrofon iz priključka na uređaju.
- Ako se mikrofon nalazi preblizu zvučnika može doći do snažnog zvuka cviljenja. U tom slučaju odmaknite mikrofon od zvučnika ili smanjite jačinu zvuka koristeći **MIC VOL.** tipku za glasnoću.
- Ako je zvuk mikrofona izuzetno jak, zvuk se može izobličiti. U tom slučaju pritisnite **MIC VOL.** tipku za glasnoću prema minimumu.

## Reprodukcija diska

|                             | NA PLAYER-u | NA DALJINSKOM |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| 1. Umetnite disk:           | ▲           |               |
| 2. Pokrenite reprodukciju:  | ▶/          | ▶             |
| 3. Zaustavite reprodukciju: | ■           | ■ STOP        |

## Reprodukcija diska - što još možete učiniti

### Reprodukcija DVD-a s izbornikom **DVD**

Danas većina DVD-a sadrži izbornike koji se učitavaju prije same reprodukcije filma. Kroz izbornik se možete kretati pomoću ▲▼◀▶ kako biste jače osvijetlili željenu opciju. Pritisnite **SELECT/ENTER** za odabir.

### Preskakanje na sljedeće/prethodno poglavlje/snimku **ALL**

Pritisnite **SKIP** (▶▶) za prelazak na sljedeće poglavlje/snimku.  
Pritisnite **SKIP** (◀◀) za povratak na početak trenutnog poglavlja/snimke.  
Pritisnite dvaput kratko **SKIP** (◀◀) za povratak na prethodno poglavlje/snimku.

### Pauziranje reprodukcije **ALL**

Pritisnite **PAUSE/STEP** (||) za pauziranje reprodukcije. Pritisnite **PLAY** (▶) za nastavak reprodukcije.

### Reprodukcija okvir-po-okvir **DVD** **DivX**

Pritisnite više puta **PAUSE/STEP** (||) za reprodukciju okvir-po- okvir.

### Ponavljanje reprodukcije **ALL**

Pritisnite više puta **REPEAT** za odabir stavke za ponavljanje. Ponavljat će se reprodukcija trenutnog naslova, poglavlja ili snimke. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite više puta **REPEAT** kako bi odabrali [Off] (isključeno).

**DivX** : Track → All → Off

**ACD** **WMA** **MP3** : TRACK → ALL → [OFF Nema prikaza na displeju]

**DVD** : Chapter → Title → Off

### Odabir jezika titla **DVD** **DivX**

Tijekom reprodukcije pritisnite više puta **S-TITLE** (☐) za odabir željenog jezika titla.

### Brzo naprijed ili brzo nazad

**DVD** **DivX** **ACD** **WMA** **MP3**

Tijekom reprodukcije pritisnite **SCAN** (◀◀ ili ▶▶) za reprodukciju brzo naprijed ili brzo nazad. Brzine reprodukcije možete mijenjati ako više puta pritisnete na **SCAN** (◀◀ ili ▶▶). Pritisnite **PLAY** (▶) za nastavak reprodukcije normalnom brzinom.

### Gledanje i slušanje 1,5 puta brže **DVD** **ACD** **WMA** **MP3**

Pritisnite **PLAY** za vrijeme reprodukcije DVD- kako bi 1,5 puta brže od normalne reprodukcije gledali slušali DVD reprodukciju. ▶ x1.5 će se pojaviti u gornjem desnom uglu ekrana. Pritisnite ponovo **PLAY** za povratak na normalnu brzinu reprodukcije.

### Usporena reprodukcija **DVD**

Za vrijeme dok je reprodukcija pauzirana, pritisnite **SCAN** (▶▶) za usporavanje reprodukcije naprijed ili nazad. Brzinu reprodukcije možete mijenjati tako da više puta pritisnete **SCAN** (▶▶). Pritisnite **PLAY** (▶) za nastavak reprodukcije normalnom brzinom. DVD disk može koristiti samo usporavanja reprodukcije naprijed/nazad.

### Gledanje izbornika za naslov (Title) **DVD**

Pritisnite **TITLE** za prikaz izbornika za naslov, ako je to moguće.

### Gledanje DVD izbornika **DVD**

Pritisnite **DVD MENU** za prikaz disk izbornika, ako je to moguće.

### Pokretanje reprodukcije od odabranog vremena **DVD** **DivX**

Potražite točku početka unosom koda za vrijeme. Pritisnite **DISPLAY** tijekom reprodukcije i odaberite ikonu sata. Unesite potrebno vrijeme za početak i pritisnite **SELECT/ENTER**. Na primjer, za pokretanje scene u 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi unesite "11020" i pritisnite **SELECT/ENTER**. Ako unesete pogrešan broj, pritisnite **CLEAR** za ponovni unos.

### Memoriranje zadnje scene **DVD**

Uređaj memorira zadnju scenu na zadnjem gledanom disku. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz player-a ili kad isključite (Stand-by mode) uređaj. Ako umetnete disk čija je zadnja scena memorirana, ta će se scena automatski pozvati iz memorije.

### Zaštita ekrana

Zaštita ekrana se pojavljuje kada uređaj ostavite u Stop modusu duže od pet minuta.

### Odabir sustava

Za svoj TV sustav morate odabrati odgovarajući modus sustava. Ako se u prozoru displeja prikaže "NO DISC", pritisnite i držite **PAUSE/STEP (II)** duže od pet sekundi kako bi mogli odabrati sustav (PAL, NTSC, AUTO).

### Miješani disk ili USB Flash pogon - DivX, MP3/WMA i JPEG

Kada reproducirate disk ili USB Flash pogon koji zajedno sadrže DivX, MP3/WMA i JPEG datoteke, možete odabrati izbornik datoteka koje želite reproducirati pritiskom na **TITLE**.

## Reprodukcija DivX filmske datoteke

|  | NA PLAYER-u | NA DALJINSKOM |
|--|-------------|---------------|
| 1. Umetnite disk:                          | ▲           |               |
| 2. Odaberite filmsku datoteku u izborniku: | ◀◀ / ▶▶     | ▲ ▼           |
| 3. Pokrenite reprodukciju:                 | ▶/          | SELECT/ENTER  |
| 4. Zaustavite reprodukciju:                | ■           | ■ STOP        |

## Reprodukcija DivX filmske datoteke - što još možete učiniti

### Promjena slova za pravilan prikaz DivX® titla

Ako se titl ne prikaže pravilno tijekom reprodukcije, pritisnite i držite S-TITLE otprilike 3 sekunde, a zatim pritisnite S-TITLE za odabir koda za drugi jezik sve dok se titl ne prikaže pravilno.

### Kompatibilnost DivX diska s ovim uređajem je ograničena sukladno sljedećem:

- Moguća rezolucija DivX datoteke je manja od 800x600 (Š x V) piksela.
- Naziv datoteke DivX titla može imati manje od 45 znakova.
- Ako u DivX datoteci postoje kodovi koji se ne mogu prikazati, taj se kod može prikazati kao " \_ " znak na displeju.
- **Ako je broj okvira ekrana veći od 30 po sekundi, ovaj uređaj možda neće pravilno raditi.**
- **Ako video i audio struktura snimljenih materijala nije interleaved, na izlaz će se prosljeđivati ili video ili audio.**

**DivX datoteka koja se može reproducirati:** ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx "  
**Titl format koji se može reproducirati:** SubRip(\*.srt/\* .txt) „SAMI(\*.smi),  
 SubStation Alpha(\*.ssa/\* .txt) MicroDVD(\*.sub/\* .txt) SubViewer 2.0(\*.sub/\* .txt)  
 VobSub(\*.sub)

**Kodek format koji se može reproducirati :** "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ",  
 "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX ".

**Audio format koji se može reproducirati:** "AC3 ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".  
 • Frekvencija uzorka: od 32 do 48 kHz (MP3), od 32 do 48kHz (WMA)  
 • Bit brzina: od 32 - 320kbps (MP3), od 40 - 192kbps (WMA)





## Reprodukcija Audio CD-a, MP3 ili WMA datoteka

|  | NA PLAYER-u | NA DALJINSKOM |
|--|-------------|---------------|
| 1. Umetnite disk:                          | ▲           |               |
| 2. Odaberite filmsku datoteku u izborniku: | ◀◀ / ▶▶     | ▲ ▼           |
| 3. Pokrenite reprodukciju:                 | ▶/          | ▶ PLAY        |
| 4. Zaustavite reprodukciju:                | ■           | ■ STOP        |

## Reprodukcija Audio CD-a, MP3 ili WMA datoteka - što još možete učiniti

### Kreiranje vlastitog programa za reprodukciju

Sadržaj diska možete reproducirati redosljedom koji ste sami postavili uređujući glazbu na disku. Kada se disk izvadi program će se obrisati.

Odaberite željenu glazbu, a zatim pritisnite PROG/MEMO. ili odaberite “” i zatim pritisnite SELECT/ENTER za dodavanje glazbe na popis programa (program list). Ako želite dodati svu glazbu na disku, odaberite “” i pritisnite SELECT/ENTER. Odaberite glazbu na popisu programa, a zatim pritisnite SELECT/ENTER za pokretanje programirane reprodukcije. Za brisanje glazbe s popisa programa, odaberite glazbu koju želite obrisati, a zatim pritisnite CLEAR ili odaberite “” ikonu i zatim pritisnite SELECT/ENTER. Za brisanje sveukupne glazbe s popisa programa, odaberite “”, a zatim pritisnite SELECT/ENTER.

### Prikaz informacija o datoteci (ID3 TAG)

Tijekom reprodukcije MP3 datoteke koje sadrže informacije o datoteci, informacije možete prikazati ako više puta pritisnete DISPLAY.


### Kompatibilnost MP3 / WMA diska s ovim uređajem je ograničena sukladno sljedećem:

- Frekvencija uzorka: unutar 32 - 48 kHz (MP3), unutar 24 - 48kHz (WMA)
- Bit brzina: unutar 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Uredaj ne može čitati MP3/WMA datoteke koje nemaju ekstanzije “.mp3” / “.wma”.
- Format CD-ROM datoteka treba biti ISO 9660
- Ako za snimanje MP3 / WMA datoteka koristite softver koji ne može kreirati sustav datoteka (na pr. Direct-CD), MP3 / WMA datoteke se neće moći reproducirati. preporučujemo upotrebu Easy-CD Creator-a, koji kreira ISO 9660 sustav datoteka.
- Naziv datoteke treba imati najviše 8 znakova i mora uključivati .mp3 ili .wma ekstenziju.
- Nazivi ne smiju sadržavati posebne znakove kao što su / ? \* : “ < > | i sl.
- Ukupan broj datoteka na disku treba biti manji od 999.

Uredaj zahtjeva od diskova i snimljenog sadržaja ispunjavanje određenih tehničkih standarda kako bi se ostvarila optimalna kvaliteta reprodukcije. Prije snimljeni DVD-i su automatski postavljeni da ispunjavaju te standarde. Postoji puno različitih vrsta formata diskova za snimanje (uključujući CD-R koji sadrže MP3 ili WMA datoteke), a ti zahtijevaju postojanje određenih uvjeta (pogledajte gore) kako bi se osigurala reprodukcija.




**Korisnici moraju znati da je za preuzimanje MP3 / WMA datoteka s interneta potrebno dopuštenje. Naša kompanija nema prava izdavati takva dopuštenja. Dopuštenje se uvijek mora tražiti od vlasnika autorskih prava.**



## Gledanje foto datoteka

|  | NA PLAYER-u   | NA DALJINSKOM  |
|--|---|--|
| 1. Umetnite disk:                              |  |  |
| 2. Odaberite foto datoteku u izborniku:        |  |       |
| 3. Odaberite foto datoteku u izborniku:        |   |  |
| 4. Prikažite odabranu datoteku na punom ekranu |  | SELECT/ENTER   |
| 5. Zaustavite reprodukciju:                    |  |  STOP |



## Gledanje foto datoteka - što još možete učiniti

### Gledanje foto datoteka kao slide prikaz



Upotrijebite   da jače osvijetlite (  ) ikonu, a zatim pritisnite SELECT/ENTER za pokretanje slide prikaza.

Brzinu slide prikaza možete mijenjati pomoću  kada je jače osvijetljena (  ) ikona.


### Preskakanje na sljedeći/prethodni foto

Pritisnite SKIP ( ili ) za gledanje sljedeće/prethodne fotografije.

### Okretanje fotografije

Upotrijebite   za okretanje fotografije na punom ekranu.

### Pause a slide show

Pritisnite PAUSE/STEP () za pauziranje slide prikaza. Pritisnite PLAY za nastavak slide prikaza.



### Kompatibilnost JPEG diska s ovim uređajem je ograničena sukladno sljedećem:

- Ovisno o veličini i broju JPEG datoteka, uređaju može trebati puno vremena za učitavanje njihovog sadržaja. Ako nakon nekoliko minuta ne vidite displej na ekranu, neke su datoteke prevelike - smanjite rezoluciju JPEG datoteka na manju od 2M piksela kao 2760 x 2048 piksela i spržite drugi disk.
- Ukupan broj datoteka i foldera na disku treba biti manji od 999.
- Neki diskovi možda neće raditi zbog različitog formata snimanja ili stanja samog diska.
- Pazite da sve datoteke imaju ".jpg" ekstenzije kod kopiranja na CD disk.
- Ako datoteke nose ".jpe" ili ".jpeg" ekstenzije molimo promijenite ekstenziju u ".jpg" datoteku.
- Nazivi datoteka bez ".jpg" ekstenzije se neće moći učitavati na ovom uređaju, čak i kada se datoteke prikazuju kao JPEG slikovne datoteke u Windows Explorer-u.

## Slušanje radija

|  | NA PLAYER-u     | NA DALJINSKOM        |
|--|-----------------|----------------------|
| <b>1. Odaberite FM / AM</b>  | <b>FUNCTION</b> | <b>FUNCTION</b>      |
| <b>2. Odaberite radio stanicu:</b>   | <b>◀▶</b>       | <b>TUN.- / TUN.+</b> |
| <b>3. 'Spremite' radio stanicu:</b><br>Preset broj će se pokazati na displeju. |                 | <b>PROG./MEMO.</b>   |
| <b>4. Odaberite 'spremljenu' stanicu:</b>                                      | -               | <b>PRESET(+/-)</b>   |
| <b>5. Za potvrdu pritisnite:</b><br>Spremiti se može najviše 50 radio stanica. |                 | <b>PROG./MEMO.</b>   |

## Slušanje radija - što još možete učiniti

### Automatsko traženje radio stanica

Pritisnite **◀▶** na prednjoj ploči (ili **TUN.-/TUN.+** na daljinskom upravljaču) duže od jedne sekunde. Prijemnik će automatski krenuti tražiti stanicu i zaustavit će se kada pronade radio stanicu.

### Brisanje svih spremljenih stanica

Pritisnite i držite **PROG./MEMO.** dvije sekunde. U prozoru displeja trepti "ERASE ALL". Pritisnite **PROG./MEMO.** za brisanje svih spremljenih stanica.

### Odabir 'preset broja' za radio stanicu

Odaberite željenu stanicu pritiskom na **◀▶** na prednjoj ploči ili **TUN.-/TUN.+** na daljinskom upravljaču. Pritisnite **PROG./MEMO.**, stanica treperi. Pritisnite **PRESET (+/-)** na daljinskom upravljaču za odabir željenog broja. Pritisnite **PROG./MEMO.** za spremanje stanice.

### Poboljšanje slabog FM prijema

Pritisnite **PLAY ▶** (MONO/ST). Tako će se prijemnik prebaciti iz stereo u mono prijem što obično poboljšava prijem signala.

## Gledanje informacija o radio stanicama - DODATNA MOGUĆNOST

FM prijemnik se isporučuje s Radio Data System (Sustav radio podataka) (RDS) funkcijom. To pokazuju slova RDS na displeju plus informacije o radio stanici koju trenutno slušate. Pritisnite nekoliko puta **RDS** da pogledate informaciju.

**PTY** - (Programme Type) Vrsta programa kao vijesti, jazz...)

**RT** - Radio tekst


**CT** - Vrijeme koje kontrolira radio stanica

**PS** - Programski servis, naziv kanala

Pritiskom na **RDS** možete tražiti radio stanice prema vrsti programa.

Displej će prikazati zadnji korišteni **PTY**. Pritisnite jedanput ili više puta **PTY** za odabir željene vrste programa. Pritisnite i držite **◀▶**. Prijemnik će automatski tražiti stanicu. Traženje se zaustavlja kada se stanica pronade.

## Slušanje glazbe s prijenosnog player-a

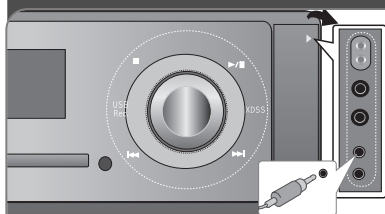

Player se može koristiti za reprodukciju glazbe s brojnih vrsta prijenosnih player-a.

|  | NA PLAYER-u  | NA DALJINSKOM |
|--|--------------|---------------|
| 1. Priključite prijenosni player na <b>PORT. IN</b> priključak na bočnoj strani ovog player-a: |              |               |
| 2. Uključite uređaj:   | ⏻ STANDBY/ON | ⏻ POWER       |
| 3. Odaberite <b>PORTABLE</b> funkciju:   | FUNCTION     | INPUT         |
| 4. Uključite prijenosni player i pokrenite reprodukciju:                                       |              |               |

## Priključivanje prijenosnog USB player-a

Prednost priključivanja vašeg USB player-a preko sistemskog USB priključka jest u tome što se USB uređaj može kontrolirati preko sustava. Priključite prijenosni player na sustav pomoću USB kabela (nije isporučen).

|   | NA PLAYER-u | NA DALJINSKOM      |
|---|-------------|--------------------|
| 1. Odaberite <b>USB funkciju</b> :  | FUNCTION    | INPUT              |
| 2. Displej će prikazati "SEARCHING", s brojem prikazanih datoteka.                                      |             |                    |
| 3. Odaberite <b>Title MENU</b>  |             | TITLE              |
| 4. Pokrenite odabranu datoteku  | ▶/          | SELECT/ENTER/▶     |
| 5. Prije iskapčanja prijenosnog USB player-a, prijedite na bilo koju drugu funkciju rada pritiskom na : | FUNCTION    | FUNCTION ili INPUT |
| 6. Izvadite USB player  |             |                    |

### Kompatibilni USB uređaji

- Ne podržavaju se uređaji koji zahtijevaju instaliranje dodatnih programa kada se priključuju na računalo
- MP3 Player: Flash vrsta MP3 player-a.  
Ne podržava se MP3 player koji zahtjeva instaliranje programa.
- USB Flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1.

### Zahtjevi u odnosu na USB uređaj

- **Ne vadite USB uređaj dok radi.**
- Napravite sigurnosnu kopiju kako ne bi izgubili podatke.
- Ako koristite USB produžni kabel ili USB hub, USB uređaj možda neće biti prepoznat.
- Uređaj koji koristi NTFS sustav datoteka se ne podržava. (Podržava se samo FAT (16/32) sustav datoteka.)
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve USB uređaje.
- Digitalna kamera i mobiteli se ne podržavaju.
- Uređaj se ne podržava kada je ukupan broj datoteka 1000 ili više.
- Ako postoji dva ili više USB uređaja, na ekranu će se pojaviti folder za pogone.  
Ako se želite vratiti na prethodni izbornik nakon odabira foldera, pritisnite RETURN.

## USB IZRAVNO SNIMANJE

### Snimanje AUDIO CD izvora na USB

Ova vam funkcija omogućuje snimanje glazbe na priključeni USB uređaj za pohranu s Audio CD-a.

|   | NA PLAYER-U     | NA DALJINSKOM   |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>1. Odaberite DVD/CD modus:</b>                                 | <b>FUNCTION</b> | <b>FUNCTION</b> |
| <b>2. Odaberite snimku (datoteku):</b>                            | <b>◀◀ / ▶▶</b>  | <b>◀◀/▶▶</b>    |
| <b>3. Pritisnite:</b> Na prozoru displeja se prikazuje "USB REC". | <b>USB Rec.</b> | <b>●</b>        |
| <b>4. Odaberite "USB REC"</b>                                     | <b>USB Rec.</b> | <b>●</b>        |
| <b>5. Zaustavite snimanje:</b>                                    | <b>■</b>        | <b>■ STOP</b>   |

### USB izravno snimanje - što još možete učiniti

#### Snimanje AUDIO CD izvora na USB

**Snimanje jedne snimke** - Ako se USB snimanje vrši za vrijeme reprodukcije CD-a, na USB će se snimiti samo jedna snimka.

**Snimanje svih snimki** - Ako USB Rec. tipku pritisnete kada je zaustavljena CD reprodukcija, snimit će se sve snimke na CD-u.

**Snimanje Program popisa** - USB snima nakon što su odabrane snimke pomoću PROG./MEMO tipke, u slučaju da želite birati snimke za snimanje.

#### NAPOMENE :

- Kada pokrenete USB izravno snimanje, tijekom snimanja možete provjeriti postotak snimljenog sadržaja na prozoru displeja.
- Tijekom snimanja se neće čuti zvuk i funkcija glasnoće neće raditi.
- Kada tijekom reprodukcije završite snimanje, bit će spremljena datoteka koju ste snimili do tog trenutka.
- Ako tijekom snimanja iskopčate USB bez STOP tipke, datoteka se neće moći obrisati na računalo.
- Nije moguće snimanje s "MIC IN".
- USB REC za reprodukciju. Bit brzina : 96/128kbps (Pogledajte stranicu za podešavanje (SET UP))
- Tijekom USB snimanja neće raditi samo tipka za pauzu samo za Audio CD.
- Za USB snimanje se ne može koristiti čitač memorijskih kartica.
- USB priključak uređaja se ne može koristiti za priključivanje na računalo. Uređaj se ne može koristiti za pohranu podataka.
- Ako USB ne može snimati u prozoru displeja se pojavljuje "NO REC", "NO USB", "ERROR", "USB FULL".
- Datoteka će se spremiti u CD\_REC folder u formatu "TRK-001.mp3".
- U slučaju CD-G, DTS disk, USB snimanje neće raditi.
- Ako snimate više od 999 datoteka u CD\_REC folder, na displeju će se prikazati "ERROR" (Greška).
- Nove datoteke se broje redoslijedom brojeva. Ako je ukupni broj datoteka veći od 999, tada neke datoteke obrišite ili ih spremite na računalo
- Ne podržavaju se vanjski HDD, čitač kartica, zaključani uređaji i MP3 player.

Proizvodnja neovlaštenih kopija materijala koji su zaštićeni autorskim pravima, uključujući računalne programe, datoteke, emitirani program i snimljeni zvuk može biti kršenje autorskih prava i predstavlja kažnjivo djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u te svrhe. Budite odgovorni prema autorskim pravima.

**Budite odgovorni  
Poštujte autorska prava**

## Kodovi jezika

Poslužite se ovim popisom za unos željenog jezika za sljedeća početna podešavanja: Disk audio, Disk titl, Disk izbornik.

| Jezik             | Kod  | Jezik       | Kod  | Jezik               | Kod  | Jezik        | Kod  | Jezik           | Kod  | Jezik       | Kod  |
|-------------------|------|-------------|------|---------------------|------|--------------|------|-----------------|------|-------------|------|
| Afarski           | 6565 | Hrvatski    | 7282 | Hauski              | 7265 | Lingalski    | 7678 | Kečuanški       | 8185 | Tadžikijski | 8471 |
| Afrikaanski       | 6570 | Češki       | 6783 | Hebrejski           | 7387 | Litvanski    | 7684 | Reto-romanski   | 8277 | Tamilijski  | 8465 |
| Albanski          | 8381 | Danski      | 6865 | Hindi               | 7273 | Makedonski   | 7775 | Rumunjski       | 8279 | Teluški     | 8469 |
| Ameharski         | 6577 | Nizozemski  | 7876 | Mađarski            | 7285 | Malagaški    | 7771 | Ruski           | 8285 | Tajski      | 8472 |
| Arapski           | 6582 | Engleski    | 6978 | Islandski           | 7383 | Malajski     | 7783 | Samoanski       | 8377 | Tonga       | 8479 |
| Armenski          | 7289 | Esperanto   | 6979 | Indonezijski        | 7378 | Malajalaski  | 7776 | Sanskrit        | 8365 | Turski      | 8482 |
| Asameški          | 6583 | Estonski    | 6984 | Interlingua         | 7365 | Maorski      | 7773 | Škotsko galski  | 7168 | Turkmenski  | 8475 |
| Ajmarski          | 6588 | Faroaski    | 7079 | Irski               | 7165 | Maratski     | 7782 | Srpski          | 8382 | Tviski      | 8487 |
| Azerbejdžanski    | 6590 | Fidžijski   | 7074 | Talijanski          | 7384 | Moldavski    | 7779 | Srpsko-hrvatski | 8372 | Ukrajinski  | 8575 |
| Baškirski         | 6665 | Finski      | 7073 | Javanski            | 7487 | Mongolski    | 7778 | Šonski          | 8378 | Urdski      | 8582 |
| Baski             | 6985 | Francuski   | 7082 | Kanadski            | 7578 | Naurški      | 7865 | Sindi           | 8368 | Uzbečki     | 8590 |
| Bengalski, Bangla | 6678 | Frizijski   | 7089 | Kašmirski           | 7583 | Nepalski     | 7869 | Singaleski      | 8373 | Vijetnamski | 8673 |
| Butanski          | 6890 | Galičijski  | 7176 | Kazački             | 7575 | Norveški     | 7879 | Slovački        | 8375 | Volapski    | 8679 |
| Biharski          | 6672 | Gruzijski   | 7565 | Kirgijski           | 7589 | Orijski      | 7982 | Slovenski       | 8376 | Velški      | 6789 |
| Bretonski         | 6682 | Njemački    | 6869 | Korejski            | 7579 | Pandžabi     | 8065 | Španjolski      | 6983 | Volofski    | 8779 |
| Bugarski          | 6671 | Grčki       | 6976 | Kurdski             | 7585 | Paštu, Pušto | 8083 | Sudanski        | 8385 | Ksosaški    | 8872 |
| Burmanski         | 7789 | Grenlandski | 7576 | Laotski             | 7679 | Perzijski    | 7065 | Svahili         | 8387 | Jidiš       | 7473 |
| Bjeloruski        | 6669 | Guaranski   | 7178 | Latinski            | 7665 | Poljski      | 8076 | Švedski         | 8386 | Jorupski    | 8979 |
| Kineski           | 9072 | Gudžaratski | 7185 | Latvijski, Letonski | 7686 | Portugalski  | 8084 | Tagaloski       | 8476 | Zulu        | 9085 |

## Kodovi područja

Odaberite kod područja s popisa.

| Područje   | Kod | Područje         | Kod | Područje   | Kod | Područje          | Kod | Područje           | Kod | Područje          | Kod |
|------------|-----|------------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----|-------------------|-----|
| Afganistan | AF  | Kostarika        | CR  | Grenland   | GL  | Maldivi           | MV  | Paragvaj           | PY  | Sri Lanka         | LK  |
| Argentina  | AR  | Hrvatska         | HR  | Hong Kong  | HK  | Meksiko           | MX  | Filipini           | PH  | Švedska           | SE  |
| Australija | AU  | Češka Republika  | CZ  | Mađarska   | HU  | Monako            | MC  | Poljska            | PL  | Švicarska         | CH  |
| Austrija   | AT  | Danska           | DK  | Indija     | IN  | Mongolija         | MN  | Portugal           | PT  | Tajvan            | TW  |
| Belgija    | BE  | Ekvador          | EC  | Indonezija | ID  | Maroko            | MA  | Rumunjska          | RO  | Tajland           | TH  |
| Butan      | BT  | Egipat           | EG  | Izrael     | IL  | Nepal             | NP  | Ruska Federacija   | RU  | Turska            | TR  |
| Bolivija   | BO  | El Salvador      | SV  | Italija    | IT  | Nizozemska        | NL  | Saudijska Arabija  | SA  | Uganda            | UG  |
| Brazil     | BR  | Etiopija         | ET  | Jamajka    | JM  | Nizozemski Antili | AN  | Senegal            | SN  | Ukrajina          | UA  |
| Kambodža   | KH  | Fidži            | FJ  | Japan      | JP  | Novi Zeland       | NZ  | Singapur           | SG  | Sjedinjene Države | US  |
| Kanada     | CA  | Finska           | FI  | Kenija     | KE  | Nigerijska        | NG  | Slovačka Republika | SK  | Urugvaj           | UY  |
| Čile       | CL  | Francuska        | FR  | Kuvajt     | KW  | Norveška          | NO  | Slovenija          | SI  | Uzbekistan        | UZ  |
| Kina       | CN  | Njemačka         | DE  | Libija     | LY  | Oman              | OM  | Južna Afrika       | ZA  | Vijetnam          | VN  |
| Kolumbija  | CO  | Velika Britanija | GB  | Luksemburg | LU  | Pakistan          | PK  | Južna Koreja       | KR  | Zimbabve          | ZW  |
| Kongo      | CG  | Grčka            | GR  | Malezija   | MY  | Panama            | PA  | Španjolska         | ES  |                   |     |

## Otklanjanje teškoća

| PROBLEM                               | UZROK   | ISPRAVAK  |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>ELEKTRIŠNO NAPAJANJE</b>           |   |   |
| Nema električnog napajanja.           | Utikač električnog kabela je iskopčan..   | Ukopčajte utikač električnog kabela.  |
| <b>RADIO</b>                          |   |   |
| Nema zvuka.                           | Prekidač za funkcije nije postavljen na Radio modus.  | Postavite prekidač na Radio modus.  |
| Dolazi do smetnji.                    | U blizini player-a se nalaze elektronski uređaji.<br>Antena nije dobro postavljena priključena. | Postavite player dalje od uređaja.<br>Provjerite antenski priključak i podesite položaj antene.     |
| <b>DVD/CD</b>                         |   |   |
| Uređaj ne pokreće reprodukciju.       | Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.<br>Disk je umetnut naopačke.                     | Umetnite disk koji se može reproducirati.<br>Postavite disk sa stranom za reprodukciju prema dolje. |
| Nema slike.                           | Disk nije umetnut unutar vodilica.  | Postavite pravilno disk u vodilicu.<br>Očistite disk.   |
|                                       | TV nije postavljen da prima video signal.   | Odaberite odgovarajući model video ulaza na TV-u tako da se slika s uređaja prikaže na TV-u.        |
| <b>DALJINSKI UPRAVLJAŠ</b>            |   |   |
| Daljinski upravljač ne radi pravilno. | Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski na uređaju.                        | Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na uređaju.   |
|                                       | Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene.  | Zamijenite stare baterije novim baterijama.   |

## Specifikacije

### Općenito

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Električno napajanje          | Pogledajte glavnu naljepnicu.                        |
| Potrošnja električne snage    | Pogledajte glavnu naljepnicu.                        |
| Neto težina                   | 3.42 kg  |
| Vanjske dimenzije (Š x V x D) | 330 x 138.5 x 252.4 mm                               |
| Uvjeti upotrebe               | Temperatura: 5°C do 35°C, Radni status: Horizontalan |
| Radna vlažnost                | 5% do 85%  |

### Prijemnik

|                     |  |
|---------------------|--|
| FM područje prijema | 87.5 - 108.0 MHz ili 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz |
| Među-frekvencija    | 10.7 MHz   |
| AM područje prijema | 522 - 1,620 kHz ili 520 - 1,720 kHz                    |
| Među-frekvencija    | 450 kHz  |

### Pojačalo

|                     |                                      |                                    |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| IZLAZNA SNAGA       | 100 W + 100 W (4Ω, THD 0.5%): FBD203 | 50 W + 50 W (4Ω, THD 0.5%): FBD103 |
| Stereo Modus        | 100 W + 100 W (4Ω, THD 0.5%): FBD203 | 50 W + 50 W (4Ω, THD 0.5%): FBD103 |
| Frekvencijski opseg | 40 - 20000Hz                         |                                    |
| Omjer signal-šum    | 75dB                                 |                                    |

### DVD/CD player

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Frekvencijski opseg (audio) | 40 - 20000 Hz  |
| Omjer signal-šum (audio)    | Veći od 75 dB (1 kHz)                                |
| Omjer signal-šum (video)    | Veći od 75 dB (1 kHz)                                |
| Dinamični opseg (audio)     | Veći od 75 dB  |
| Video izlaz                 | 1.0 V (p-p), 75 Ω                                    |
| Komponentni Video izlaz     | (Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω<br>(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω |

### Zvučnici

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
|                            | FBS203V             | FBS103V             |
| Tip                        | 2 kanala 2 zvučnika | 2 kanala 2 zvučnika |
| Impedancija                | 4 Ω                 | 4 Ω                 |
| Ulazna snaga               | 100 W               | 50 W                |
| Maksimalna ulazna snaga    | 200 W               | 100 W               |
| Neto dimenzije (Š x V x D) | 165 x 341 x 261 mm  | 165 x 341 x 261 mm  |
| Neto težina                | 4.48 kg             | 4.03 kg             |

**Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodnog obavješćivanja.**



P/NO : MFL42956215