



فارسی



مدل : XD5100DV
XD2100DV





اخطار : این دستگاه از سامانه لیزر استفاده می کند. جهت اطمینان از استفاده صحیح دستگاه، لطفا این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و برای مراجعه بعدی آن را نگه دارید. دستگاه باید سرویس و نگهداری شود، در این خصوص با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. استفاده از دکمه ها، تنظیمات یا انجام مراحل به غیر از آنچه که در این دفترچه ذکر شده ممکن است منجر به تشعشع خطرناک شود. برای جلوگیری از انتشار مستقیم اشعه لیزر قاب دستگاه را باز نکنید. در هنگام باز بودن در دستگاه اشعه لیزر قابل رویت است. به آن خیره نشوید.

اخطار : دستگاه نباید در معرض آب (قطرات یا پاشیده شدن) قرار گیرد و از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بروی دستگاه خودداری شود.

اخطار پیرامون سیم برق
توصیه می شود اکثر دستگاه های برقی را به پرین مستقل متصل کنید، دستگاه باید به پرین برق مستقلی متصل شده و هیچ گونه انشعاب دیگری نداشته باشد. صفحه مشخصات فنی دفترچه راهنما را بررسی کنید.

هرگز به پرین سه راهی متصل نکنید. استفاده از سه راهی و اتصال دو شاخه های متعدد منجر به شل شدن یا آسیب پرین می گردد، طولانی کردن سیم، استفاده از سیم های خشک شده یا آسیب دیده یا ترک خورده خطرناک هستند. هر یک از شرایط فوق منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می گردد. هر چند وقتی یک بار سیم دستگاه را بررسی کنید و در صورت رویت آسیب یا تغییر شکل آن را از برق کشیده و دیگر از دستگاه استفاده نکنید و از مرکز خدمات مجاز بخواهید تا سیم را با نمونه اصلی تعویض کند. سیم برق را از آسیب های فیزیکی یا مکانیکی نظیر خم شدن، تا شدن، له شدن، ماندن در لای در بسته یا در معرض راه رفتن دور نگه دارید. توجه ویژه ای به دو شاخه، پرین و محلی که سیم از آنجا عبور کرده داشته باشید.

به منظور قطع جریان برق دو شاخه را از پرین بیرون بکشید. هنگام نصب دستگاه از دسترسی آسان به دو شاخه اطمینان حاصل نمایید.

این دستگاه مطابق قوانین EMC DIRECTIVE 2004/108/EC و Low Voltage Directive 2006/95/EC تولید شده است.

European representative:
 LG Electronics Service Europe B.V.
 Veluwezoom 15 1327 AE Almere, The
 Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



اقدامات ایمنی

احتیاط: به منظور کاهش شوک الکتریکی قاب دستگاه را باز نکنید، هیچ قطعه قابل تعمیری برای کاربر وجود ندارد و برای تعمیر صرفا به افراد تعمیرکار مجرب مراجعه نمایید.

علامت صاعقه با نوک پیکان در داخل مثلث متساوی الاضلاع هشدار است که کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک ایزوله نشده در داخل دستگاه که ممکن است موجب شوک الکتریکی افراد شود.



علامت تعجب در داخل مثلث متساوی الاضلاع هشدار است که کاربر مبنی بر وجود دستورالعمل های مهم پیرامون عملکرد و نگهداری در داخل دفترچه دستگاه.

هشدار : برای پیشگیری از خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

هشدار : دستگاه را در محل بسته نظیر کتابخانه یا امثال آن نصب نکنید.

اخطار : روزنه های تهویه را مسدود نکنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل های دفترچه راهنما نصب کنید.

شکاف ها و روزنه های روی قاب دستگاه به منظور تهویه و عملکرد صحیح دستگاه و پیشگیری از افزایش دما است. این روزنه ها هرگز نباید با قرار گرفتن دستگاه بروی رختخواب، کاناپه، قالیچه یا موارد مشابه مسدود شوند. این دستگاه نباید در محل های سر بسته نظیر کتابخانه یا میزهای در دار نصب شود مگر آن که تهویه مناسب تعبیه شده باشد یا طبق دستورالعمل کارخانه باشد.



درباره علامت

ممکن است در هنگام عملکرد دستگاه علامت  بر روی صفحه تلویزیون نمایان شود. این بدان معناست که عملکرد تشریح شده در این دفترچه در آن دیسک که DVD خاص امکان پذیر نیست.

کد منطقه

این دستگاه دارای یک کد منطقه ای چاپ شده در پشت دستگاه است. این دستگاه قادر به پخش دیسک های DVD با همان برجسب پشت دستگاه یا "ALL" است.

- اکثر دیسک های DVD در قسمت جلد دارای یک کره به همراه یک یا چند عدد در داخل آن هستند. این عدد باید با کد منطقه ای دستگاه منطبق باشد در غیر این صورت دیسک قابل پخش نخواهد بود.
- اگر سعی در پخش یک DVD با کد منطقه ای متفاوت از دستگاه باشید، پیغام "Check Regional Code" بر روی صفحه تلویزیون نمایان می شود.

کپی رایت

محتوای موارد کپی رایت شده بدون اجازه کتبی نباید کپی، پخش، نمایش، پخش از طریق کابل، پخش در اماکن عمومی یا کرایه داده شوند. این دستگاه دارای عملکرد حفاظت از کپی ابداع شده توسط مایکروویژن است. سیگنال های حفاظت از کپی بر روی برخی از دیسک ها ضبط شده اند. هنگام ضبط و پخش تصاویر این قبیل دیسک ها، بر روی صفحه نوین نمایان می شود. این محصول با فن آوری حفاظت از کپی شرکت مایکروویژن و دیگر صاحبان اثر تولید شده است. استفاده از این فن آوری باید با اجازه شرکت مایکروویژن باشد و این فن آوری فقط برای منازل و سایر کاربردهای محدود ابداع شده است، در غیر این صورت باید از شرکت مایکروویژن اجازه صادر گردد. دستکاری و تغییر در این فن آوری غیرمجاز می باشد.

خریداران باید توجه داشته باشند که تمامی تلویزیون های کیفیت بالا به طور کامل سازگار با این محصول نیستند و ممکن است موارد غیرعادی بر روی صفحه رویت شود. در صورتی که تلویزیون دارای وضوح ۵۲۵ یا ۶۲۵ باشد استفاده از تصویر اسکن پیشرفته با مشکل همراه خواهد بود. توصیه می شود که کاربر از خروجی استاندارد استفاده نماید. در صورت وجود سوال پیرامون سازگاری تلویزیون ما با این دستگاه لطفاً با بخش مشتریان مرکز خدمات تماس بگیرید.

انواع دیسک های قابل پخش

Logo	نوع
	DVD-VIDEO : دیسک های نظیر فیلم که قابل خریداری و کرایه هستند.
	DVD-R : دیسک های حالت ویدئویی و آنهایی که انتهای شان بسته شده است.
	DVD-RW : دیسک های حالت ویدئویی و آنهایی که انتهای شان بسته شده است.
	DVD+R : فقط حالت ویدئویی همچنین دیسک های دو لایه را پشتیبانی می کند.
	DVD+RW : فقط حالت ویدئویی
	Audio CD

بعلاوه این دستگاه می تواند دیسک های DVD±R/RW و CD-R یا CD-RW را که حاوی فایل های صوتی، JPEG، WMA، MP3 هستند را پخش نماید. بسته به شرایط دستگاه ضبط یا خود دیسک DVD±R/RW (یا DVD±R/RW)، ممکن است برخی از دیسک های DVD±R/RW (یا DVD±R/RW) به دلیل کیفیت ضبط یا شرایط فیزیکی دیسک یا خصوصیات دستگاه ضبط و نرم افزار قابل پخش با این دستگاه نباشند. اگر دیسک به درستی انتهای بسته نشده باشد دیسک قابل پخش نخواهد بود. دستگاه پخش این قبیل دیسک ها را پشتیبانی نمی کند.

دالبی، پرولاجیک و علامت DQ علائم تجاری لابراتوارهای دالبی هستند.

تولید شده تحت امتیاز لابراتوارهای دالبی.

DTS Digital Surround و DTS علائم تجاری ثبت شده هستند. لوگوها و علامت

علائم تجاری DTS هستند. تمامی حقوق محفوظ است.

به سیستم جدید میکرو های فای DVD خوش آمدید

فهرست

۱۹.....	اتصال پخش USB دستگاه سیار
۲۰.....	ضبط مستقیم USB
۲۱.....	کدهای زبان
۲۱.....	کدهای منطقه
۲۲.....	عیب یابی

مشخصات فنی

۲.....	احتیاط های ایمنی
۳.....	انواع دیسک های قابل پخش
۵.....	تنظیمات
۶.....	دستگاه اصلی
۷.....	اتصالات دستگاه - ۱
۸.....	اتصالات دستگاه - ۲ (اختیاری)
۹.....	دستگاه کنترل از راه دور
۱۰.....	تنظیم زبان نمایش روی صفحه (اختیاری)
۱۰.....	تنظیم اصلی کد منطقه (اختیاری)
۱۰-۱۱.....	انجام تنظیمات
۱۲.....	نمایش اطلاعات دیسک
۱۲.....	تنظیم ساعت
۱۲-۱۳.....	استفاده از دستگاه پخش به عنوان ساعت شماطه دار
۱۳.....	تنظیمات حالت صدا
۱۴.....	پخش یک دیسک
۱۵.....	پخش فیلم فایل DivX
۱۵-۱۶.....	گوش کردن به فایل های دیسک صوتی، MP3 یا WMA
۱۶-۱۷.....	تماشای فایل های عکس
۱۷.....	گوش کردن به رادیو
۱۸.....	گوش کردن به نوارهای کاست
۱۸.....	ضبط کردن نوار
۱۹.....	گوش کردن به موسیقی دستگاه پخش سیار

احتیاط در هنگام استفاده از ولوم لمسی

- هنگام استفاده از ولوم لمسی دستانتان باید خشک و تمیز باشد.
- در محیط مرطوب پیش از استفاده از ولوم لمسی، هرگونه رطوبتی را از روی آن پاک کنید.
- هرگز ولوم لمسی را با فشار زیاد لمس نکنید.
- در صورت اعمال نیروی زیاد به آن، حس گر ولوم لمسی معیوب خواهد شد.
- از قرار دادن اشیاء رسانا همانند موارد فلزی بر روی ولوم لمسی خودداری کنید. ممکن است باعث ایراد شود.

حالت صرفه جویی در مصرف برق

- شما می توانید دستگاه را به حالت صرفه جویی مصرف برق تنظیم کنید.
- در حالت روشن، دکمه (POWER) را بیش از ۳ ثانیه فشار دهید.
- وقتی که دستگاه خاموش شود هیچ چیزی در صفحه نمایش نمایان نخواهد شد.
- برای لغو، دکمه های (POWER) (CLOCK، TIMER یا STOP/DEMO) را فشار دهید.

تنظیمات


اتصال بلندگوها به دستگاه

اتصال سیم ها به دستگاه

نوار رنگی سیم را با ترمینال اتصال همان رنگ بر روی دستگاه منطبق کنید. برای اتصال کابل به دستگاه پد پلاستیکی را فشار دهید تا ترمینال اتصال باز شود. سیم را داخل قرار داده و سپس پد را رها کنید. کانکتور برای دریافت کابل باز خواهد ماند.

مدل XD2100DV


رنگ	بلندگو	مکان
قرمز	جلو	در مقابل شما سمت راست صفحه
سفید	جلو	در مقابل شما، سمت چپ صفحه

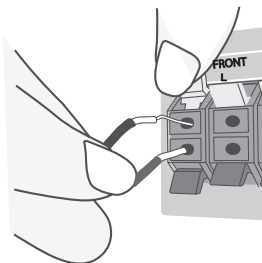

سمت قرمز هر سیم را به ترمینال + (مثبت) و قسمت مشکی را به ترمینال - (منفی) متصل کنید.

مدل XD5100DV

رنگ	بلندگو	مکان
خاکستری	عقب	پشت سر شما و در سمت راست
آبی	عقب	پشت سر شما و در سمت چپ
سبز	مرکز	بالای صفحه درست در مقابل شما.
نارنجی	ساب ووفر	
قرمز	جلو	در مقابل شما سمت راست صفحه
سفید	جلو	در مقابل شما، سمت چپ صفحه

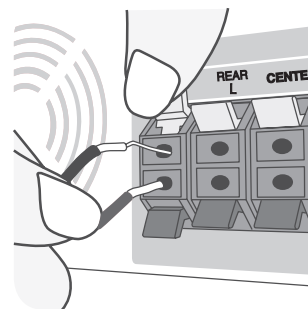

سمت قرمز هر سیم را به ترمینال + (مثبت) و قسمت مشکی را به ترمینال - (منفی) متصل کنید.

برای اتصال کابل به بلندگوهای مرکزی، پد پلاستیکی را فشار دهید تا ترمینال های اتصال بر روی پشت بلندگوی مرکزی باز شود. سیم را قرار داده و پد پلاستیکی را رها کنید. (فقط XD5100DV)

عملکرد دستگاه کنترل از راه دور
دستگاه کنترل از راه دور را به سمت حس گر کنترل از راه دور گرفته و دکمه ها را فشار دهید.
نصب باتری دستگاه کنترل از راه دور
درپوش باتری واقع در پشت دستگاه کنترل از راه دور را درآورید، و دو عدد باتری R03 (سایز AAA) با رعایت قطب صحیح ⊕ و ⊖ قرار دهید.
باتری های نو و کهنه را با هم ادغام نکنید. هرگز انواع مختلف باتری (استاندارد، آلکالاین، غیره را با هم ادغام نکنید.

دستگاه اصلی

POWER  / I
VSM (ماتریکس صدای مجازی)
 (DVD/CD, USB, AUX,
 ,PORTABLE, TAPE, FM, AM)

توقف / نمایش

عمل پخش را متوقف کرده یا برنامه را پاک می کند
 یا خارج می شود. برای نمایش عملکرد بر روی صفحه
 نمایش در حالت خاموش دکمه **STOP/DEMO** را
 فشار دهید. برای لغو آن دکمه **POWER/I** یا **STOP/DEMO**
 را دوباره فشار دهید.

باز شدن در کاست

تایمر ساعت


SET/RDS-OPTIONAL/ CD PAUSE
 دکمه **SET** در هنگام تنظیم ساعت زمانی را که انتخاب
 کرده اید را تایید می کند.
 مکث دیسک

حالت همزمانی دیسک / بازگشت

همزمانی دیسک: برای ضبط از روی دیسک بر روی
 نوار کاست.
 حالت معکوس: یکی از گزینه های پخش کاست را
 انتخاب کنید.

جک گوشی

فیش گوشی (۳/۵ میلی متری ϕ) را برای شنیدن
 صدا از طریق گوشی (تعبیه نشده است) به جک
 متصل کنید.

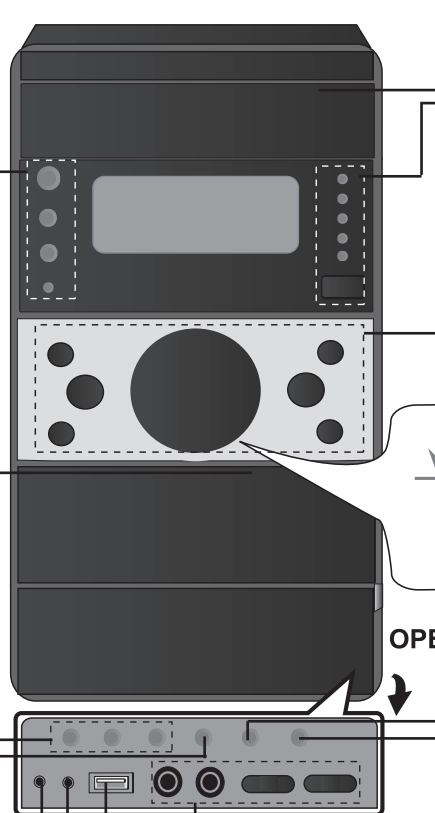

سینی ۵ دیسک قابل تعویض

دکمه های انتخاب دیسک

(دیسک ۱، دیسک ۲، دیسک ۳، دیسک ۴، دیسک ۵)

باز کردن در دیسک

• تنظیم (+/-) - تنظیم خودکار / حرکت سریع رو به عقب یا
 رو به جلو (▶▶ یا ◀◀) - دکمه های نوار / پرش
 (▶▶ یا ◀◀) - دیسک

• تنظیم (+/-) - تنظیم ایستگاه - رادیو / پخش معکوس (◀)
 - حرکت نوار رو به جلو (اختیاری) (▶) - پخش نوار
 کاست (▶) یا پخش با سرعت ۱/۵ - دیسک (صفحه ۱۴)

• **USB Rec./REC/PAUSE** - ضبط USB (صفحه ۲۰) -
 ضبط نوار کاست (صفحه ۱۸)
 • اکولایزر

تنظیم صدا

انگشتان را به داخل گردونه لمسی
 حرکت دهید.

XDSS -PLUS (تقویت کننده MP3)

برای تقویت جلو ترپبل، باس و سوراند، عبارت
 XDSS ON در صفحه نمایش نمایان می شود، برای
 بازگشت به حالت عادی همین دکمه را دوباره فشار دهید.
 (صفحه ۱۲)

حالت نمایش

دستیابی به نمایش روی صفحه

میکروفن ۱ / میکروفن ۲

صدای میکروفن

صدای ووفر (فقط مدل XD5100DV)

کانکتور USB



دستگاه پخش سازگار با USB را به اینجا متصل کنید.

PORTABLE IN برای اتصال دستگاه سیار و
 پخش از طریق بلندگوی سیستم.

اتصالات دستگاه - ۱


اتصال های خروجی نمایشگر / کامپوننت (خروجی) / ورودی (چپ - AUX - راست)

اتصال جک نمایشگر
با استفاده از کابل تصویر جک MONITOR بر روی دستگاه را به جک های ورودی مربوطه بر روی تلویزیون متصل کنید.

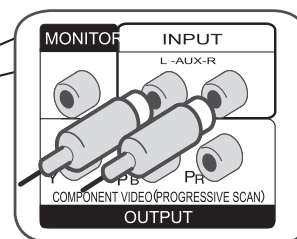
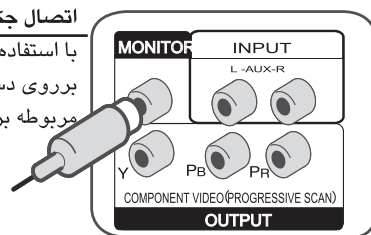


اتصال جک های ورودی (چپ - AUX - راست)

اتصال جک های خروجی (تصویر کامپوننت)
یک سر کابل کامپوننت (Y PB PR) را به جک COMPONENT VIDEO بر روی دستگاه و سر دیگر کابل را به جک COMPONENT VIDEO INPUT تلویزیون متصل کنید.

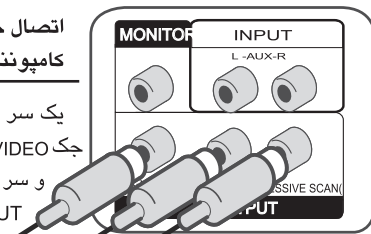


یک دستگاه ویدئو کاست یا دستگاه جانبی را به جک INPUT این دستگاه متصل کنید.
دکمه INPUT بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید تا علامت "AUX" در صفحه نمایش نمایان شود.

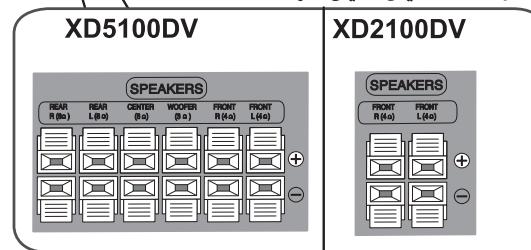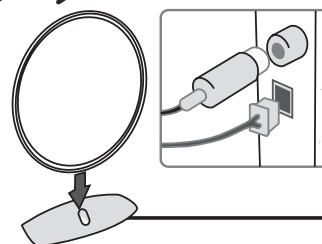

اتصالات دستگاه - ۲ (اختیاری)

اتصال اسکارت - اختیاری


یک سر کابل اسکارت را به جک TO TV SCART دستگاه و سر دیگر کابل را به جک مربوطه بر روی تلویزیون متصل کنید. شما می توانید با این اتصال سیگنال های صدا و تصویر را با هم دریافت کنید. سیم برق را به منبع برق متصل کنید.

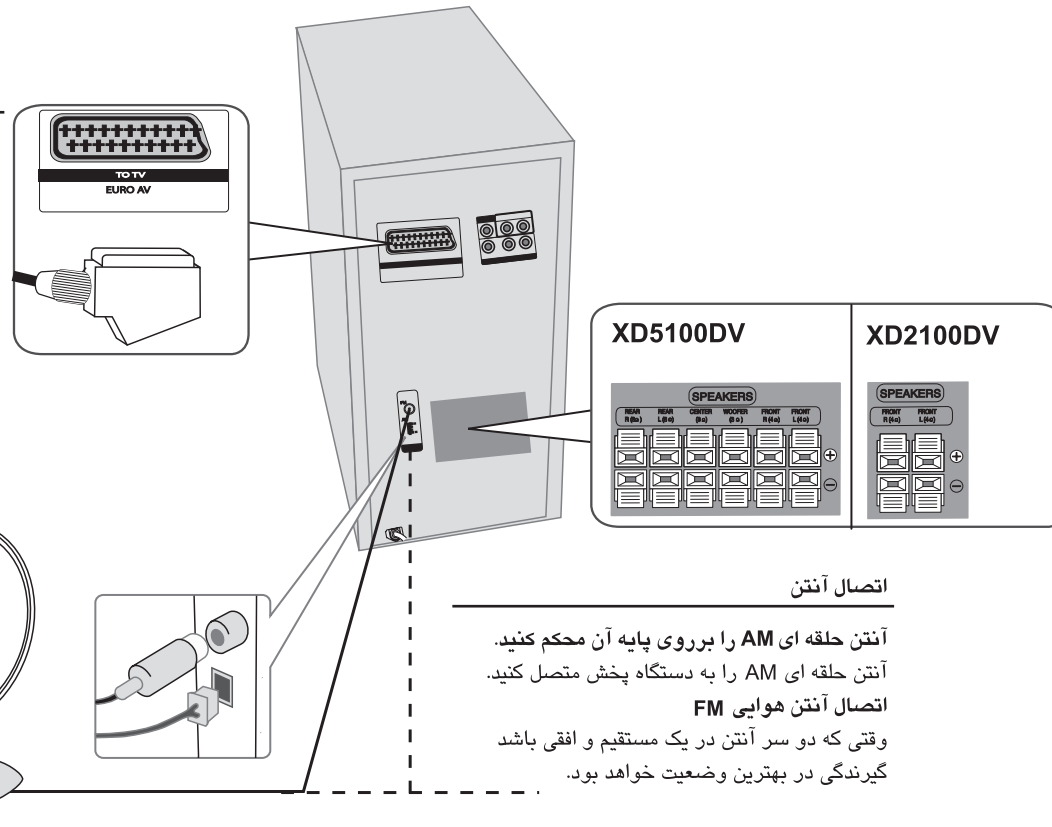

اتصال آنتن

آنتن حلقه ای AM را بر روی پایه آن محکم کنید.
 آنتن حلقه ای AM را به دستگاه پخش متصل کنید.
اتصال آنتن هوایی FM
 وقتی که دو سر آنتن در یک مستقیم و افقی باشد
 گیرندگی در بهترین وضعیت خواهد بود.

دستگاه کنترل از راه دور

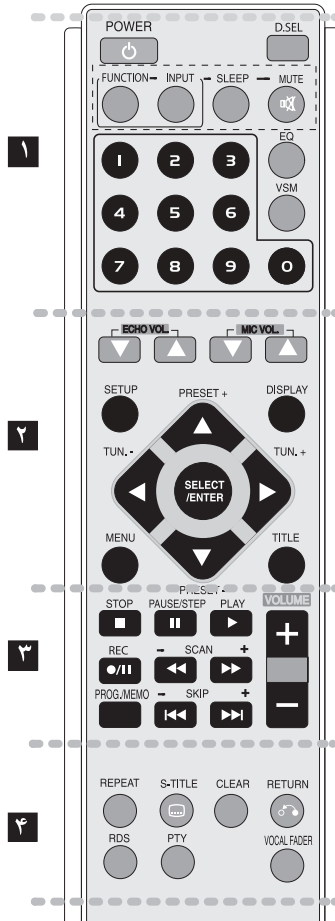

پخش (▶): عمل پخش را آغاز می کند.
 - پخش معکوس نوار: دکمه (◀) را یک بار دیگر فشار دهید.
 - پخش با سرعت ۱/۵
 پخش با سرعت ۱/۵ این امکان را به شما می دهد که صدا و تصویر را با سرعتی سریعتر از سرعت عادی شنیده و ببینید. (صفحه ۱۴)
 - مونو / استریو: حالت FM، با فشار دکمه PLAY (▶) مونو یا استریو را انتخاب می کند.
 توقف (■): عمل ضبط یا پخش را کنترل می کند.
PAUSE/STEP: عمل پخش یا ضبط را به طور موقت متوقف می کند.
REC (●/||): ضبط نوار /
 شما می توانید یک فایل یا تمامی فایل های موسیقی داخل دیسک صوتی را بر روی USB ضبط کنید (صفحه ۲۰) یا از روی دیسک صوتی یا رادیو بر روی کاست ضبط کنید. (صفحه ۱۸)
SCAN (-/+): جستجو به سمت عقب یا جلو
SKIP (-/+): حرکت به فصل / تراک / عنوان بعدی یا قبلی
PROG./MEMO: دستیابی به منوی برنامه یا حذف آن
VOLUME (+/-): صدای بلندگو را تنظیم می کند.
CLEAR: یک شماره تراک از روی لیست برنامه حذف می کند.
S-TITLE: برای انتخاب زبان زیرنویس دلخواه در هنگام پخش دکمه S-TITLE را چندین بار فشار دهید.
REPEAT: یک فصل / تراک / عنوان را تکرار می کند.
VOCAL FADER: شما می توانید با کاهش صدای خواننده موسیقی در منابع گوناگون، از این عملکرد همانند کارائوکه بهره مند شوید.
 MP3/WMA/CD/ DTS/DD غیره (صفحه ۱۳)
RDS: (اختیاری) حالت نمایش رادیو
PTY: (اختیاری) تماشای وضعیت مختلف
 بازگشت (⌂): برای حرکت به سمت عقب در منو این دکمه را فشار دهید.

POWER: دستگاه را روشن یا خاموش می کند.
D.SEL: سینی های دیسک مورد نظرتان را سویچ می کند.
 عملکرد: (DVD/CD → TAPE → FM → AM)
 ورودی: منبع ورودی را تغییر می دهد.
خاموش: شما می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که در زمان مشخصی خاموش شود.
 - **دیمر**: در حالت روشن چراغ های پانل جلو را نیمه تاریک می کند.
قطع صدا: برای قطع صدای دستگاه دکمه MUTE را فشار دهید. شما می توانید از این عملکرد برای برخی موارد مثلاً پاسخگویی به تلفن استفاده کنید.
(جلوه اکولایزر): شما می توانید از ۸ جلوه صوتی ثابت استفاده کنید. (صفحه ۱۳)
VSM: برای تنظیم صدای مجازی دکمه VSM را فشار دهید. (صفحه ۱۳)
 دکمه های اعداد ۰ تا ۹: گزینه های شماره گذاری شده در یک منو را انتخاب می کند.
صدای اکو (▼/▲): صدای اکو را تنظیم می کند.
صدای میکروفن (▼/▲): صدای میکروفن را تنظیم می کند.
SETUP: دستیابی به منوی تنظیمات یا حذف آن.
MENU: دستیابی به منوی موجود بر روی دیسک DVD.
DISPLAY: دستیابی به نمایش روی صفحه.
تیترا: اگر عنوان DVD فعلی دارای یک منو باشد، منوی عنوان بر روی صفحه نمایان می شود. در غیر این صورت منوی دیسک نمایان خواهد شد.
 ▼/▲/◀/▶ (چپ / راست / بالا / پایین): برای هدایت بر روی نمایش روی صفحه به کار می رود.
SELECT/ENTER: انتخاب منو را تایید می کند.
 تنظیم (+/-) (▼/▲): برنامه رادیو را انتخاب می کند.
TUN.(-/+): در ایستگاه رادیویی مورد نظر تنظیم می شود.

اعمال تنظیمات

برروی دستگاه کنترل از راه دور	
SETUP	۱. برای نمایش منوی تنظیمات :
▲▼	۲. انتخاب یک گزینه دلخواه در مرحله اول :
▶	۳. حرکت به مرحله دوم :
▲▼	۴. انتخاب گزینه دلخواه در مرحله دوم :
▶	۵. حرکت به مرحله سوم :
▲▼ , ENTER	۶. تغییر تنظیمات :

انجام تنظیمات

تنظیم مربوط به تنظیمات زبان

OSD - یک زبان برای منوی تنظیمات و نمایش منوی صفحه انتخاب کنید.
صدای دیسک / زیرنویس / منوی دیسک - یک زبان برای منو / صدا / زیرنویس انتخاب کنید.

{اصلی} : به زبان اصلی که دیسک ضبط شده است اشاره دارد.
 {سایرین} : برای انتخاب یک زبان دیگر، دکمه های اعداد را فشار داده و سپس برای ورود به عدد چهار رقمی مربوطه مطابق لیست کد زبان در فصل مرجع دکمه SELECT/ENTER را فشار دهید.

چنانچه در هنگام وارد کردن اعداد اشتباه کنید، برای حذف اعداد دکمه CLEAR را فشار داده و سپس عدد صحیح را وارد نمایید.
 {خاموش} (برای زیرنویس دیسک) : زیرنویس را خاموش می کند.

انجام تنظیمات نمایش

نسبت ابعاد صفحه تلویزیون - برای انتخاب نسبت ابعاد صفحه ای که بر اساس شکل تلویزیون شما مورد استفاده قرار می گیرد.

{۴:۳} : وقتی که تلویزیون استاندارد ۴:۳ متصل شده باشد، این را انتخاب نمایید.
 {۱۶:۹} : وقتی که تلویزیون عریض ۱۶:۹ متصل شده باشد، این حالت را انتخاب کنید.
حالت نمایش - چنانچه ۴:۳ را انتخاب نموده باشید، برای نمایش برنامه ها و فیلم های صفحه عریض برروی صفحه تلویزیون، باید آن را تعریف نمایید.
 [Letterbox] : در این حالت تصویر صفحه عریض با نوارهای مشکی در بالا و پایین صفحه نشان داده می شوند.

[Panscan] : در این حالت صفحه ۴:۳ کاملاً پر می شود، در صورت لزوم تصویر برش داده می شود.

تنظیمات اصلی زبان روی صفحه (اختیاری)

پس از تنظیمات کارخانه، این زبان منوی شروع در حالت DVD یا USB نمایان می شود البته زمانی که برای نخستین بار دستگاه را روشن می کنید.

برروی دستگاه پخش		برروی دستگاه کنترل از راه دور
POWER	⏻/⏹	۱. دستگاه را روشن کنید : پنجره لیست زبان ظاهر می شود.
▶◀▶▶		۲. زمان را انتخاب کنید.
SELECT/ENTER		۳. فشار دهید.
SELECT/ENTER		۴. برای تایید فشار دهید.

تنظیمات اصلی کد منطقه (اختیاری)

پس از تنظیمات کارخانه، کد منطقه را طبق زیر تنظیم کنید.

برروی دستگاه کنترل از راه دور	
SETUP	۱. نمایش منوی تنظیمات :
▲▼	۲. منوی LOCK در اولین ردیف را انتخاب کنید :
▶	۳. حرکت به مرحله دوم : کد منطقه ای فعال شده در مرحله دوم نمایان می شود.
▶	۴. حرکت به مرحله سوم.
دکمه های اعداد ۰ تا ۹ سپس SELECT/ENTER	۵. رمز عبور جدید را وارد کرده و سپس فشار دهید.
دکمه های اعداد ۰ تا ۹ سپس SELECT/ENTER	۶. رمز عبور جدید را دوباره وارد کرده و فشار دهید.
▶◀▶▶	۷. یک کد برای منطقه جغرافیایی انتخاب نمایید (صفحه ۲۶) : پس از انتخاب رده بندی و رمز عبور فعال خواهد شد.

انجام تنظیمات قفل

برای دستیابی به گزینه های قفل، شما باید رمز عبور چهار رقمی را وارد کنید. چنانچه هنوز این کار را نکرده اید، اقدام به این کار کنید. یک رمز عبور چهار رقمی وارد کنید.

برای تایید آن را وارد کنید. چنانچه در هنگام وارد کردن عدد مرتکب اشتباه شدید، برای حذف اعداد دکمه CLEAR را فشار داده سپس آن را اصلاح کنید.

در صورت فراموش کردن رمز عبور می توانید آن را از نو تنظیم کنید. دکمه SETUP را فشار داده و عدد ۲۱۰۴۹۹ را وارد کنید. رمز عبور اکنون پاک شده است.

رده بندی - یک سطح رده بندی انتخاب نمایید. پایین تر از آن سطح، رده بندی شدیدتر می شود. برای غیرفعال کردن رده بندی گزینه [UNLOCK] را انتخاب نمایید.

رمز عبور - رمز عبور را برای تنظیمات قفل، تنظیم یا تغییر می دهد.

[New]: با استفاده از دکمه های اعداد یک رمز عبور چهار رقمی جدید وارد کنید و سپس دکمه SELECT/ENTER را فشار دهید. برای تایید رمز عبور را دوباره وارد کنید.

[Change]: پس از وارد کردن رمز عبور فعلی، رمز عبور جدید را دوبار وارد کنید.

کد منطقه - یک کد منطقه جغرافیایی به عنوان سطح رده بندی پخش انتخاب کنید. این عدد تعیین می کند که کدام استانداردهای منطقه برای رده بندی DVD های کنترل شده توسط عملکرد قفل والدین، مورد استفاده قرار گرفته است. به کدهای منطقه در صفحه ۲۱ مراجعه شود.

انجام سایر تنظیمات

کنترل پخش سی دی

کنترل پخش سی دی امکان جستجوی ویژه روی دیسکهای دارای این قابلیت را فراهم میسازد. جهت استفاده از این امکان کلید [ON] را فعال نمایید.

ثبت (R) DivX - ما کد ثبت DivX® VOD (Video On Demand) را که به شما امکان اجاره و خرید فیلم های ویدئویی را با استفاده از سرویس DivX® VOD می دهد، ارائه کرده ایم. برای اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.divx.com/vod مراجعه کنید.

وقتی که علامت [Select] پرنور می شود دکمه SELECT/ENTER را فشار دهید تا بتوانید کد ثبت دستگاه را مشاهده نمایید.

هم آوایی نیمه (اختیاری) - وقتی یک فصل / عنوان / تراک به پایان می رسد، این عملکرد امتیاز را در صفحه به همراه صدای فانفار نشان می دهد.

- Semi Karaoke on**: عملکرد هم آوایی نیمه را فعال می کند.
- وقتی آواز خواندن شما به پایان می رسد، یک امتیاز بر روی صفحه نمایان خواهد شد.
- Semi Karaoke off**: عملکرد هم آوایی نیمه را خاموش می کند.

فانفار و امتیاز بر روی صفحه نمایان نمی شوند.

دیسک های امکان پذیر برای عملکرد هم آوایی نیمه عبارتند از:

- این عملکرد در حالت DVD/CD عمل می کند.
- عملکرد نیمه هم آوایی فقط زمانی امکان پذیر است که یک میکروفن متصل شده باشد.
- هنگام تماشای فیلم، چنانچه فانفار و امتیاز در هنگام تغییر یک فصل نمایان شوند با خاموش کردن کارائوکه نیمه در منوی SETUP بدون اتصال میکروفن از آن لذت ببرید.
- نرخ بیت - سرعت سیگنال نرخ بیت ۹۶ کیلو بیت در ثانیه یا ۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه را انتخاب کنید.

سیستم میکرو های فای DVD | دفترچه راهنما ۱۱

انتخاب خروجی تلویزیون (اختیاری) - برحسب نوع تلویزیون متصل شده یک گزینه را انتخاب کنید. [YPbPr]: وقتی که تلویزیون از طریق جک های COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN به دستگاه متصل شده باشد.

[RGB]: وقتی که تلویزیون از طریق جک اسکارت به دستگاه متصل شده باشد.

- وقتی که از طریق RGB, COMPONENT OUT متصل شده باشد عمل نمی کند.

- اسکن پیشرفته

اسکن پیشرفته - تصویر اسکن پیشرفته تصاویر بسیار با کیفیتی را با کمترین چشمک ارائه می کند. چنانچه از جک های تصویر کامپوننت برای اتصال به یک تلویزیون یا نمایشگری که سازگار با سیگنال اسکن پیشرفته است استفاده می کنید [Progressive Scan] را در وضعیت [On] تنظیم کنید.

برای تایید انتخاب تان دکمه SELECT/ENTER را فشار دهید.

- چنانچه ظرف مدت ۱۰ ثانیه دکمه ENTER را فشار ندهید به وضعیت خاموش می رود.

انجام تنظیمات صدا

تنظیم بلندگوی ۵/۱ کاناله (اختیاری)

دکمه SELECT/ENTER را فشار دهید، منوی تنظیم بلندگوی ۵/۱ کاناله نمایان می شود.

برای انتخاب بلندگوی دلخواه از دکمه ◀/▶ استفاده کنید. با استفاده از دکمه های ▲/▼/▶/◀ گزینه ها را تنظیم کنید. برای تایید انتخاب تان دکمه SELECT/ENTER را فشار دهید. به منوی قبلی باز گردید.

[Speaker]: بلندگوی را که می خواهید تنظیم کنید انتخاب نمایید.

[Size]: به دلیل آن که تنظیمات بلندگو ثابت هستند، شما نمی توانید تنظیمات را تغییر دهید.

[Volume]: برای تنظیم میزان خروجی بلندگوی انتخاب شده از دکمه ▶/◀ استفاده کنید. (-5dB ~ 5dB)

[Distance]: اگر بلندگوها را به گیرنده DVD/CD متصل کرده باشید، تنظیمات مربوط به فاصله این امکان را به بلندگوها می دهد که تشخیص دهند صدا برای رسیدن به موقعیت شنوایی شما چه مسافتی را باید طی کند. به موجب این قابلیت صدای هر یک از بلندگوها به طور همزمان به شنونده می رسد.

برای تنظیم فاصله بلندگوی انتخاب شده دکمه ▶/◀ را فشار دهید. (شما نمی توانید بلندگوهای جلو / ووفر را تنظیم کنید).

[Test]: برای آزمایش سیگنال های هر یک از بلندگوها از دکمه ▶/◀ استفاده کنید. کنید. صدا را برحسب انطباق صدای سیگنال های تست موجود در حافظه دستگاه، تنظیم کنید.

DRC (کنترل دامنه دینامیک) - باعث می شود وقتی که حجم صدا کم می شود (فقط دالبی دیجیتال) وضوح صدا حفظ شود. برای استفاده از این جلوه آن را به حالت [On] تنظیم کنید. هم آوایی - برای ادغام کانال های کارائوکه در استریو عادی گزینه [On] را انتخاب کنید. این عملکرد فقط برای DVD های کارائوکه چند کاناله تاثیر دارد.

تنظیم ساعت

بر روی کنترل	بر روی دستگاه پخش	
POWER	POWER / I	۱. دستگاه را روشن کنید:
	CLOCK	۲. حداقل به مدت ۲ ثانیه فشار دهید:
	◀▶ یا ▶▶	۳. یکی از دو حالت زیر را انتخاب کنید: AM 12:00 (برای نمایش صبح و بعد از ظهر) یا 0:00 (برای نمایش ۲۴ ساعته)
	SET	۴. انتخاب ثان را تایید کنید:
	◀▶ یا ▶▶	۵. ساعت را انتخاب کنید:
	SET	۶. فشار دهید:
	◀▶ یا ▶▶	۷. دقیقه را انتخاب کنید:
	SET	۸. فشار دهید:

استفاده از دستگاه پخش به عنوان یک ساعت شماطه دار به مدت ۲ ثانیه دکمه **TIMER** را فشار دهید. هر یک از عملکردهای DVD/CD,USB کاست، رادیو به مدت ۲ ثانیه چشمک می زنند. با نوع عملکردی که می خواهید توسط آن بیدار شوید، دکمه **SET** را فشار دهید.

اگر **TUNER** را انتخاب کنید عبارت "PLAY" و "REC" بر روی صفحه نمایش چشمک می زنند. با فشار دکمه **SET** یکی از آنها را انتخاب کنید و سپس با استفاده از دکمه ▶▶ یا ◀◀ عبارت **preset** را انتخاب کنید و سپس دکمه **SET** را فشار دهید.

اگر **DVD/CD** را انتخاب نمایید، عبارت **USB** یا **TAPE** در صفحه نمایش نشان داده می شود. عبارت "ON TIME" به شما نشان داده خواهد شد. این مربوط به زمانی است که شما می خواهید زنگ خاموش شود. برای تغییر ساعت و دقیقه از دکمه ▶▶ یا ◀◌ استفاده کنید و برای نذیره شدن دکمه "OFF TIME" نشان داده خواهد شد. این مربوط به زمانی است که شما می خواهید عملکرد متوقف شود. برای تغییر ساعت و دقیقه دکمه ▶▶ یا ◀◌ را فشار داده و برای نذیره شدن دکمه **SET** را فشار دهید. دستگاه را خاموش کنید. علامت ساعت به شما نشان می دهد که زنگ تنظیم است و وقتی سیستم خاموش می شود شما می توانید با فشار دکمه **TIMER** زمان تنظیم برای زنگ را بررسی کنید.

شما همچنین می توانید با فشار دکمه **TIMER** عملکرد زنگ را فعال و غیرفعال کنید. اگر می خواهید ساعت در زمان دیگری خاموش شود، دستگاه را روشن کرده و مراحل فوق را دوباره برنامه ریزی کنید.

توجه: چنانچه تنظیمات مربوط به زنگ در حالت دیسک باشد، و سینی دیسک ۱ خالی باشد دستگاه عمل نخواهد کرد.

نمایش اطلاعات دیسک

بر روی کنترل	
DISPLAY	۱. دکمه DISPLAY را فشار دهید:
▼ ▲	۲. یک مورد را انتخاب کنید:
◀ ▶	۳. تنظیمات منوی نمایش را تنظیم کنید:
DISPLAY	۴. برای خروج

نمایش اطلاعات دیسک -

شما می توانید با فشار دکمه های ▲ ▼ یک مورد را انتخاب کنید و با فشار دکمه های ◀ ▶ تنظیمات را تغییر داده یا انتخاب کنید.

عنوان (یا تراک) فعلی	1/1
شماره / تعداد کل عناوین (یا تراک ها)	
شماره فصل فعلی / تعداد کل فصل ها	13/18
زمان پخش سپری شده	0:39:02
کانال یا زبان صوتی انتخاب شده	1 ENG DSD 5Ch
زیرنویس انتخاب شده	Off
زاویه انتخاب شده / تعداد کل زوایا	1/1
حالت صدای انتخاب شده	Bypass

علائم به کار رفته در این دفترچه

تمامی دیسک ها و فایل های آمده در زیر **ALL**

DVD و **DVD±R/RW** که انتهایشان بسته شده است **DVD**

دیسک های صوتی **ACD**

MP3 MP3 های فایل های

WMA WMA های فایل های

DivX DivX های فایل های

اکولایزر :

شما می توانید ۸ جلوه صوتی ثابت را انتخاب نمایید.
 هربار که این دکمه را فشار می دهید تنظیمات در صفحه نمایش طبق زیر تغییر می کند. (عملکرد
 AUTO EQ فقط در فایل های WMA/MP3 که دارای اطلاعات Tag هستند عمل می کند.)

NORMAL → NATURAL → PERSIAN → (AUTO EQ) → POP →
 CLASSIC → ROCK → JAZZ → (XTS ON) → NORMAL ...

فیدر هم آوایی

هنگام شنیدن یک موسیقی شما می توانید فایل صدا را از روی موسیقی حذف کنید. بجز حالت
 کارائوکه.

- این عملکرد زمانی امکان پذیر است که میکروفن متصل شده باشد. با فشار دکمه VOCAL FADER
 شما می توانید عبارت "FADE ON" یا "FADE OFF" را در صفحه نمایش جلو مشاهده کنید.
 - این عملکرد برای دو کاناله یا بیشتر پشتیبانی می شود.

استفاده از میکروفن

شما می توانید با اتصال یک میکروفن به دستگاه همراه موسیقی آواز بخوانید.

میکروفن را به جک های MIC 1/ MIC 2 متصل کنید.

علامت "M" در صفحه نمایش نمایان می شود.

موسیقی مورد نظر را پخش کنید.

همراه موسیقی آواز بخوانید.

با فشار دکمه صدای MIC، صدای میکروفن را تنظیم کنید. (حداقل ۱ و حداکثر ۱۴)

توجه

- هنگامی که از میکروفن استفاده نمی کنید دکمه صدای MIC VOL. را در حداقل قرار داده یا میکروفن
 را خاموش کنید و میکروفن را از جک های MIC در آورید.
- اگر میکروفن خیلی نزدیک به میکروفن باشد ممکن است صدای هوم ایجاد شود. در چنین
 مواقعی میکروفن را از بلندگو دور کنید یا با استفاده از دکمه صدای MIC VOL. میزان صدا را
 کم کنید.
- اگر صدا بلندگو خیلی زیاد باشد، ممکن است مخدوش شود. در این صورت دکمه صدای
 MIC VOL. را به طرف حداقل فشار دهید.

برای تنظیم صدای ووفر (فقط مدل XD5100DV)

شما می توانید برای بهبود صدای باس، صدای ساب ووفر را تنظیم کنید.
 برای افزایش یا کاهش صدای ووفر دکمه WOOFER VOL. واقع در پانل جلو را فشار دهید.
 (حداقل ۱۱- و حداکثر ۱۱+)

به خواب رفتن در هنگام گوش کردن به دستگاه پخش

شما می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار در ساعت مقرر خاموش شود.
 هر بار که دکمه SLEEP را فشار دهید تنظیمات طبق زیر تغییر می کند.

(DIMMER ON) → SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10
 → (DIMMER OFF)

دیمر

دکمه SLEEP را یک بار فشار دهید. LED پانل جلو خاموش می شود و صفحه نمایش نیمه
 تاریک می گردد. برای لغو آن دکمه SLEEP را چندین بار فشار دهید تا روشن شود.

تنظیمات حالت صوت

XDSS - PLUS (سیستم صدای فوق العاده قدرتمند)

برای تقویت جلوه تریبل، باس و سوراند دکمه XDSS - PLUS را فشار دهید. چراغ "XDSS ON" یا
 "NORMAL" روشن می شود. این عملکرد برای تقویت فایل های MP3 فشرده شده است.

DVD DivX ACD : XDSS ON ↔ NORMAL

WMA MP3 : XDSS ON → MP3 -- OPT ON
 → NORMAL → XDSS ON .

VSM (ماتریکس صدای مجازی) :

برای تنظیم صدای مجازی یا تغییر حالت صوت دکمه VSM را چندین بار فشار دهید.

• منبع ۲/۱ کاناله : استریو سه بعدی

فن آوری صدای سه بعدی واقعی با استفاده از منابع استریو، برای بلندگوهای استریو طراحی
 شده است. مخاطبین به کمک دستگاه پخش چند رسانه ای (مولتی مدیا) خود می توانند جلوه های
 سوراند مجازی جالبی را تجربه کنند. (فقط مدل XD2100DV)

BYPASS → VIRTUAL → ON STAGE → PLII MOVIE → PLII MUSIC →
 PLII MTRX → BYPASS

• منبع ۵/۱ کاناله : صدای چند کاناله

صدای چند کاناله، صدای ۵/۱ کاناله را به طور مجازی به صدای ۱۰/۱ کاناله تغییر می دهد تا
 شما بتوانید صدا را همزمان از بلندگوهای چپ و راست و مرکزی حس کنید.

BYPASS → VIRTUAL → BYPASS (فقط مدل XD5100DV)

انتخاب یک زبان زیرنویس DVD DivX

برای انتخاب زبان زیرنویس دلخواه، در هنگام پخش دکمه (S-TITLE) را چندین بار فشار دهید.

حرکت سریع رو به جلو یا حرکت سریع رو به عقب

DVD DivX ACD WMA MP3

برای حرکت سریع رو به جلو یا حرکت سریع رو به عقب در هنگام پخش، دکمه (SCAN) را فشار دهید. شما می توانید با فشار مکرر دکمه (SCAN) سرعت پخش را تغییر دهید. برای پخش با سرعت عادی دکمه (PLAY) را فشار دهید.

DVD ACD WMA MP3 ۱/۵

تماشا و گوش کردن به فیلم با سرعت ۱/۵ که سریع تر از سرعت عادی است دکمه PLAY را فشار دهید. علامت x1.5 بر روی صفحه نمایان می شود. برای بازگشت به سرعت عادی دکمه PLAY را دوباره فشار دهید.

کاهش سرعت پخش DVD

وقتی پخش به طور موقت متوقف می شود، برای حرکت آهسته به سمت جلو دکمه (SCAN) را فشار دهید.

شما می توانید با فشار مکرر دکمه (SCAN) سرعت پخش را تغییر دهید. برای ادامه پخش با سرعت عادی دکمه (PLAY) را فشار دهید.

فقط دیسک DVD قادر به پخش رو به جلو و رو به عقب است.

تماشای منوی عنوان DVD

در صورت موجود بودن شما می توانید با فشار دکمه TITLE منوی عنوان دیسک را نمایان کنید.

رویت منوی DVD DVD

اگر دیسک DVD دارای منو باشد شما می توانید با فشار دکمه MENU آن را نمایش دهید.

شروع پخش از زمان انتخاب شده DVD DivX

این عملکرد نقطه شروع کد زمان وارد شده را جستجو می کند. دکمه DISPLAY را فشار داده و سپس علامت ساعت را انتخاب کنید. زمان را وارد کرده و سپس دکمه SELECT/ENTER را فشار دهید. به عنوان مثال برای یافتن یک صحنه در زمان ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه عدد ۱۱۰۲۰ را وارد کرده و سپس دکمه SELECT/ENTER را فشار دهید. اگر عدد را اشتباه وارد کردید، دکمه CLEAR را فشار داده و سپس دوباره عدد را وارد کنید. در دیسک های تصویری

پخش یک دیسک

بر روی دستگاه پخش	بر روی کنترل	
OPEN		۱. سینی دیسک را باز کنید :
-		۲. یک دیسک قرار دهید :
OPEN		۳. سینی دیسک را ببندید :
DISC1 ~ DISC5	D.SEL و Tray No.	۴. یکی از ۵ دیسک را انتخاب کنید :
	▶	۵. برای شروع پخش :
STOP/DEMO.	■ STOP	۶. برای توقف پخش :

پخش یک دیسک

اجرای دی وی دی هایی که دارای پنجره منو میباشند DVD

اغلب دی وی دی ها پنجره منو دارند که قبل از شروع فیلم اجرا میشود. می توانید با دکمه های جهت آنها را انتخاب نموده و یا شماره فایل مورد نظر را وارد نمایید. جهت انتخاب دکمه SELECT/ENTER را فشار دهید.

پرش به فصل / تراک بعدی / قبلی ALL

برای حرکت به فصل / تراک بعدی دکمه (SKIP) را فشار دهید. برای بازگشت به ابتدای فصل / تراک فعلی دکمه (SKIP) را فشار دهید. برای بازگشت به فصل / تراک قبلی دکمه (SKIP) را دوبار فشار دهید.

مکث پخش ALL

برای مکث پخش دکمه (PAUSE/STEP) را فشار دهید. برای ادامه پخش دکمه (PLAY) را فشار دهید.

پخش فریم به فریم DVD DivX

برای پخش فریم به فریم دکمه (PAUSE/STEP) را چندین بار فشار دهید.

بازپخش ALL

برای انتخاب یک مورد جهت تکرار دکمه REPEAT را چندین بار فشار دهید. عنوان، فصل یا تکرار به طور مکرر پخش خواهد شد. برای بازگشت به پخش عادی دکمه REPEAT را چندین بار فشار دهید تا عبارت [Off] انتخاب شود. در مورد دیسک تصویری مجهز به کنترل پخش شما

DivX : Track → All → Off

ACD WMA MP3 : TRACK → ALL → [OFF No display]

DVD : Chapter → Title → Off

سیستم میکرو های فای DVD | دفترچه راهنما

پخش فایل فیلم DivX

تغییر کاراکتر برای نمایش صحیح زیرنویس DivX®

اگر متن زیرنویس به درستی نمایان نشود، دکمه S-TITLE را بیش از ۳ ثانیه فشار دهید تا منوی رمزیننه زبان نمایان شود و برای تغییر رمزیننه زبان دکمه S-TITLE را چندین بار فشار دهید تا زیرنویس به درستی نمایان شود.

سازگاری دیسک DivX با این دستگاه منوط به شرایط زیر است :

اندازه وضوح ممکن فایل DivX کمتر از ۸۰۰ × ۶۰۰ (عرض × ارتفاع) پیکسل باشد.

نام فایل زیرنویس DivX حداکثر ۴۵ کاراکتر باشد.

در صورتی که رمزیننه غیرممکنی برای نشان دادن فایل DivX باشد، ممکن است علامت

برروی صفحه نمایان شود.

اگر تعداد فریم های صفحه بیش از ۳۰ در ۱ ثانیه باشد، این دستگاه ممکن است به طور عادی عمل نکند.

اگر ساختار تصویر و صدای فایل های ضبط شده به درستی منطبق نشده باشد، صدا یا تصویر پخش نخواهد شد.

فایل DivX قابل پخش : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"

فرمت زیرنویس قابل پخش : SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation

Alpha(*.ssa/*.txt) MicroDVD(*.sub/*.txt) SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)

VobSub(*.sub)

فرمت کدگذاری قابل پخش : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"

فرمت صوتی قابل پخش : "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"

• Sampling frequency: within 32 - 48 kHz (MP3), within 32 - 48kHz (WMA)

• Bit rate: within 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

شنیدن دیسک صوتی، فایل های MP3 یا WMA

بر روی کنترل	بر روی دستگاه پخش	
	OPEN	۱. سینی دیسک را باز کنید :
	-	۲. یک دیسک قرار دهید :
	OPEN	۳. سینی دیسک را ببندید :
▲ ▼	◀ ▶	۴. یک فایل موسیقی از منو انتخاب کنید :
▶ PLAY	▶	۵. برای شروع پخش :
■ STOP	STOP/DEMO.	۶. برای توقف پخش :

سیستم میکرو های فای DVD | دفترچه راهنما ۱۵

به خاطر سپردن آخرین صحنه DVD

این دستگاه آخرین صحنه از آخرین دیسک دیده شده را وارد حافظه می کند. آخرین صحنه در حافظه دستگاه باقی می ماند حتی اگر دیسک را از دستگاه در آورده یا آن را خاموش نمایید. اگر دیسکی را که صحنه اش وارد حافظه شده است در دستگاه قرار دهید، آخرین صحنه به طور خودکار فراخوان می شود.

محافظ صفحه نمایش

وقتی که دستگاه را حدود ۵ دقیقه در حالت توقف رها نمایید محافظ صفحه نمایش نمایان می شود.

انتخاب سیستم

شما باید سیستم مناسب برای سیستم تلویزیون تان انتخاب کنید. اگر دیسکی در دستگاه است آن را خارج نمایید، دکمه PAUSE/STEP (II) را بیش از ۵ ثانیه فشار دهید تا قادر به انتخاب سیستم (پال، ان تی اس سی، خودکار) باشید.

دیسک ادغامی یا درایو فلش USB - MP3/WMA و DivX, JPEG

وقتی که یک دیسک یا درایو فلش USB حاوی فایل های DivX, MP3/WMA و JPEG در حال پخش باشد، شما می توانید با فشار دکمه TITLE منوی فایل مورد نظر را جهت پخش انتخاب نمایید.

پخش فیلم فایل DivX

بر روی کنترل	بر روی دستگاه پخش	
	OPEN	۱. سینی دیسک را باز کنید :
	-	۲. یک دیسک قرار دهید :
	OPEN	۳. سینی دیسک را ببندید :
▲ ▼	◀ ▶	۴. فایل فیلم را از منو انتخاب کنید :
SELECT/ENTER	▶	۵. برای شروع پخش :
■ STOP	STOP/DEMO.	۶. برای توقف پخش :

تماشای فایل های عکس

بر روی کنترل	بر روی دستگاه پخش	
	OPEN	۱. سینی دیسک را باز کنید :
	-	۲. یک دیسک قرار دهید :
	OPEN	۳. سینی دیسک را ببندید :
▲ ▼	◀ ▶	۴. یک فایل عکس در منو انتخاب کنید :
ENTER/SELECT	▶	۵. فایل انتخاب شده را تمام صفحه نمایش می دهد :
■ STOP	STOP/DEMO.	۶. برای توقف پخش :

تماشای فایل های عکس

تماشای فایل های عکس در حال نمایش اسلاید

از دکمه های ▶ ◀ ▲ ▼ برای پررور کردن علامت ■ استفاده کنید و سپس برای شروع نمایش اسلاید دکمه ENTER را فشار دهید. وقتی که علامت ■ پررور شده است شما می توانید با استفاده از دکمه های ▶ ◀ سرعت نمایش اسلاید را تغییر دهید.

پرش به عکس قبلی / بعدی

برای رویت عکس قبلی / بعدی دکمه (▶▶ یا ◀◀) SKIP را فشار دهید.

چرخاندن عکس

برای چرخش عکس از دکمه های ▶ ◀ ▲ ▼ استفاده کنید.

مکث نمایش اسلاید

برای مکث نمایش اسلاید دکمه PAUSE/STEP(II) را فشار دهید. برای ادامه نمایش اسلاید دکمه PLAY را فشار دهید.

گوش کردن به دیسک صوتی، فایل های MP3 یا WMA

ایجاد برنامه مربوط به خودتان

شما می توانید محتوای یک دیسک را با چیدن آهنگ های روی دیسک به دلخواه خودتان پخش کنید. وقتی که دیسک در آورده شود برنامه حذف می گردد. آهنگ دلخواه را انتخاب و سپس دکمه PROG./MEMO را فشار دهید. یا علامت "PROG" را انتخاب کرده و سپس دکمه SELECT/ENTER را فشار دهید تا آهنگ به لیست برنامه اضافه شود. برای افزودن تمامی آهنگ های دیسک گزینه "ALL" را انتخاب و سپس دکمه SELECT/ENTER را فشار دهید. یک آهنگ از لیست برنامه انتخاب کرده و دکمه SELECT/ENTER را فشار دهید تا پخش برنامه ریزی شده آغاز شود. برای حذف یک آهنگ از لیست برنامه، آهنگ مورد نظر را انتخاب و سپس دکمه CLEAR را فشار دهید یا علامت "CLR" را انتخاب و سپس دکمه SELECT/ENTER را فشار دهید. برای حذف تمامی آهنگ های لیست برنامه علامت "ALL" را انتخاب و سپس دکمه SELECT/ENTER را فشار دهید.

نمایش اطلاعات فایل (ID3 TAG)

هنگام پخش فایل MP3 حاوی اطلاعات فایل، شما می توانید با فشار مکرر دکمه DISPLAY اطلاعات را نمایش دهید.

سازگاری دیسک WMA / MP3 با این دستگاه منوط به شرایط زیر است :

فرکانس نمونه : بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (MP3)، ۲۴ تا ۴۸ کیلو هرتز (WMA)
نرخ بیت : ۳۲ تا ۳۲۰ کیلو بیت در ثانیه (MP3)، ۴۰ تا ۱۹۲ کیلو بیت در ثانیه (WMA)
در صورتی که پسوند فایل به غیر از "wma" / "mp3" باشد دستگاه قادر به خواندن فایل MP3 / WMA نخواهد بود.

فرمت فیزیکی دیسک باید ISO 9660 باشد.

اگر با نرم افزاری که قادر به ایجاد سیستم فایل نیست (به عنوان مثال Direct-CD) فایل های MP3 / WMA را ضبط کنید، پخش این فایل ها امکان پذیر نخواهند بود. ما توصیه می کنیم از نرم افزار Easy-CD Creator که سیستم فایل ISO 9660 ایجاد می کند استفاده نمایید.


نام فایل باید حداکثر ۸ حرف بوده و دارای پسوند mp3 یا wma باشد.

نام فایل نباید حاوی حروفی نظیر < > " * / ? باشد.

تعداد کل فایل های دیسک باید کمتر از ۹۹۹ باشد.

این دستگاه به منظور برخورداری از بهترین کیفیت پخش به دیسک و محتوای استانداردهای فنی نیاز دارد. DVD های از قبل ضبط شده به طور خودکار این استانداردها را دارند. انواع مختلفی از فرمت های ضبط دیسک وجود دارد (از جمله دیسک حاوی فایل های MP3 یا WMA) و این دیسک ها جهت اطمینان از پشتیبانی از پخش به شرایط از پیش تعیین شده نیاز دارند. (به بالا مراجعه شود).

خریداران باید توجه داشته باشند که داتلود فایل های MP3 / WMA از اینترنت نیاز به مجوز دارد. شرکت ما حق اعطای چنین امتیازی ندارد. اجازه باید از سوی صاحبان اثر صادر شود.



سازگاری دیسک JPEG با این دستگاه منوط به شرایط زیر است:

- بسته به اندازه و تعداد فایل های JPEG، پخش آنها با این دستگاه ممکن است به طول بیانجامد. اگر بعد از چند دقیقه چیزی بر روی صفحه مشاهده نکردید ممکن است برخی از فایل ها خیلی حجیم باشند - وضوح فایل های JPEG را به کمتر از ۲ مگا پیکسل یعنی ۲۷۶۰ × ۲۰۴۸ پیکسل کاهش داده و دیسک دیگری ضبط کنید.
- تعداد کل فایل ها و پوشه های موجود بر روی دیسک باید کمتر از ۹۹۹ باشد.
- برخی دیسک ها ممکن است به دلیل فرمت متفاوت ضبط یا شرایط دیسک قابل پخش نباشند.
- از این که تمامی فایل های انتخاب شده در هنگام کپی دیسک دارای پسوند "jpg" هستند اطمینان حاصل نمایید.
- اگر فایل ها دارای پسوند "jpe" یا "jpeg" بودند لطفا پسوند آنها را به "jpg" تغییر دهید.
- نام های فایلی که فاقد پسوند "jpg" باشند قابل خواندن با این دستگاه نیستند.
- حتی اگر فایل ها در جستجوگر ویندوز به عنوان فایل های تصویری JPEG نمایش داده شوند.

گوش کردن به رادیو

جستجوی خودکار ایستگاه های رادیویی

دکمه **TUNING - / TUNING +** بر روی پائل جلو (یا **TUN.- / TUN.+**) بر روی دستگاه کنترل از راه دور را بیش از نیم ثانیه فشار دهید. رادیو به طور خودکار جستجو را آغاز کرده و پس از یافتن ایستگاه رادیویی متوقف می شود.

حذف تمامی ایستگاه های رادیویی ذخیره شده

دکمه **PROG./MEMO** را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید. عبارت "ERASE ALL" نمایان می شود.

دکمه برای حذف تمامی ایستگاه های رادیویی ذخیره شده دکمه **PROG./MEMO** را فشار دهید.

انتخاب یک شماره تنظیم شده برای ایستگاه رادیویی

با فشار دکمه **TUNING - / TUNING +** بر روی پائل جلو یا **TUN.- / TUN.+** بر روی دستگاه کنترل از راه دور، ایستگاه مورد نظر را انتخاب کنید. دکمه **PROG./MEMO** را فشار دهید، ایستگاه چشمک می زند. برای انتخاب شماره انتخاب شده مورد نظر دکمه **PRESET (+/-)** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. برای ذخیره کردن دکمه **PROG./MEMO** را فشار دهید.

تقویت ایستگاه FM ضعیف

دکمه **PLAY ►** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. رادیو از حالت استریو به مونو تغییر کرده و معمولاً گیرندگی بهتر می شود.

رویت اطلاعات پیرامون ایستگاه های رادیویی - اختیاری

گیرنده FM مجهز به سامانه اطلاعات رادیو (RDS) است. با این عملکرد عبارت RDS بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود، ضمناً اطلاعات پیرامون ایستگاه رادیویی که در حال شنیدن آن هستید نمایان می شود. برای رویت اطلاعات دکمه **RDS** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را چندین بار فشار دهید.

PTY - نوع برنامه، نظیر اخبار، ورزشی، جاز

RT - متن رادیو، نام ایستگاه رادیویی

CT - کنترل زمان، زمان در محل ایستگاه رادیویی

PS - نام سرویس برنامه، نام کانال.

شما می توانید با فشار دکمه **RDS** ایستگاه های رادیویی را براساس نوع برنامه جستجو کنید.

عبارت آخرین **PTY** مورد استفاده در صفحه نمایش نمایان می شود. برای انتخاب نوع برنامه


مورد نظر تان دکمه **PTY** را یک یا چند بار فشار دهید. دکمه **▶▶** یا **◀◀** را فشار داده و نگه

دارید. رادیو به طور خودکار عمل جستجو را آغاز می کند. وقتی که ایستگاهی یافت شود جستجو

متوقف خواهد شد.

گوش کردن به رادیو

بر روی کنترل	بر روی دستگاه پخش	
FUNCTION	FUNCTION	۱. FM/AM را انتخاب کنید :
TUNING - / +	TUN.- / TUN.+	۲. ایستگاه رادیویی را انتخاب کنید :
PROG./MEMO.		۳. برای ذخیره کردن ایستگاه رادیویی : شماره از قبل تنظیم شده در صفحه نمایش نشان داده می شود :
PRESET(+/-)	PRESET(+/-)	۴. برای انتخاب ایستگاه ذخیره شده :
PROG./MEMO.		۵. برای تایید فشار دهید : تا ۵۰ ایستگاه رادیویی قابل ذخیره هستند.



ضبط نوار

ضبط از روی دیسک یا رادیو بر روی کاست		
بر روی کنترل	بر روی دستگاه پخش	
	▲ PUSH EJECT	۱. در کاست را باز کنید :
		۲. یک نوار خالی قرار دهید :
		۳. در کاست را ببندید :
FUNCTION	FUNCTION	۴. حالتی (رادیو، AUX، تلویزیون - صدا، سیار) را که می خواهید ضبط کنید.
● / II	USB Rec.	۵. فشار دهید : عبارت "USB REC" یا "TAPE REC" در صفحه نمایش نمایان می شود.
● / II	USB Rec.	۶. "TAPE REC" را انتخاب می کند :
■ STOP	STOP/DEMO.	۷. برای توقف ضبط :
ضبط همزمانی دیسک		
بر روی کنترل	بر روی دستگاه پخش	
	▲ PUSH EJECT	۱. در کاست را باز کنید :
		۲. یک نوار خالی قرار دهید :
FUNCTION	FUNCTION	۳. عملکرد را انتخاب کنید :
	CD SYNC.	۴. عمل ضبط را در حالت توقف شروع کنید : عمل ضبط همزمانی به طور خودکار پس از ۷ ثانیه آغاز می شود.
■ STOP	STOP/DEMO.	۵. برای توقف ضبط :

گوش کردن به نوارهای کاست

بر روی کنترل	بر روی دستگاه پخش	
	▲ PUSH EJECT	۱. در کاست را باز کنید :
		۲. نوار را قرار دهید :
		۳. در کاست را ببندید :
FUNCTION	FUNCTION	۴. عملکرد را انتخاب کنید :
▶ یا ▶ یکبار	▶ یا ◀	۵. پخش نوار را آغاز کنید :
■ STOP	STOP/DEMO.	۶. پخش نوار را متوقف کنید :

گوش کردن به نوارهای کاست پخش سریع رو به جلو یا رو به عقب

در هنگام پخش پس از فشار ▶▶ یا ◀◀ (▶▶ یا ◀◀ بر روی دستگاه کنترل از راه دور) یا توقف، دکمه ▶ یا ◀ (▶ یا ◀ بر روی دستگاه کنترل از راه دور) را در محل مورد نظر فشار دهید.

توقف خودکار :

پس از پخش یک طرف نوار کاست، دستگاه به طور خودکار متوقف می شود.

پخش خودکار آن سوی نوار کاست :

شما می توانید با فشار دکمه REVERSE MODE جهت مورد نظر نوار کاست را انتخاب نمایید. برای انتخاب نوار دکمه FUNCTION را فشار دهید. شما می توانید با فشار یک یا چندین بار دکمه REVERSE MODE نحوه پخش نوار را انتخاب کنید، یک طرف ◀ ، دو طرف (◀▶) ، هر دو طرف ◀▶ بار (◀▶) .

اتصال دستگاه پخش USB سیار

با اتصال دستگاه پخش USB سیار به پورت USB سیستم می توان دستگاه پخش سیار را کنترل نمود. با استفاده از کابل USB دستگاه پخش سیار را به سیستم متصل کنید (تعبیه نشده است).

بر روی کنترل	بر روی دستگاه پخش	
INPUT	FUNCTION	۱. عملکرد USB را انتخاب کنید :
		۲. عبارت "SEARCHING" و سپس تعداد فایل ها مشخص خواهد شد :
TITLE		۳. یک منوی عنوان انتخاب کنید :
SELECT/ENTER	▶	۴. فایل انتخاب شده آغاز می شود :
FUNCTION یا INPUT	FUNCTION	۵. با فشار این دکمه قبل از جدا کردن دستگاه پخش USB سیار به عملکرد دیگری تغییر می کند :
		۶. دستگاه پخش سیار USB را در آورید :

دستگاه USB سازگار

دستگاه هایی که در هنگام اتصال آنها به یک رایانه نیاز به نصب برنامه اضافه تری دارند، پشتیبانی نمی شوند.

پخش MP3 : دستگاه پخش MP3 نوع فلش.

دستگاه پخش MP3 که هنگام نصب به درایور نیاز داشته باشد پشتیبانی نمی شود.

درایو فلش USB : دستگاه هایی که USB2.0 یا USB1.1 را پشتیبانی کنند.

موارد نیاز دستگاه

دستگاه USB در حال کار را جدا نکنید.

به منظور پیشگیری از آسیب اطلاعات، یک پشتیبان تهیه کنید.

اگر از کابل USB بلند یا USB hub استفاده کنید، دستگاه USB ممکن است شناسایی نشود.

دستگاهی که از سیستم فایل NTFS استفاده می کند پشتیبانی نمی شود. (فقط سیستم فایل fat ۱۶ یا ۳۲ پشتیبانی می شود).

عملکرد USB این دستگاه از تمامی دستگاه های USB پشتیبانی نمی کند.

دوربین دیجیتال و گوشی همراه پشتیبانی نمی شوند.

وقتی که تعداد کل فایل ها ۱۰۰۰ و یا بیشتر باشد این دستگاه پشتیبانی نمی کند.


اگر درایو دستگاه USB ۲ یا بیشتر باشد، پوشه درایو بر روی صفحه نمایان می شود. اگر

می خواهید پس از انتخاب پوشه به منوی قبلی باز گردید دکمه RETURN را فشار دهید.

گوش کردن به موسیقی از روی دستگاه پخش سیار

از این دستگاه پخش می توان برای پخش موسیقی از انواع بسیار دستگاه پخش سیار استفاده کرد.

بر روی کنترل	بر روی دستگاه پخش	
		۱. فیش دستگاه پخش سیار را به چک PORTABLE IN واقع در کنار دستگاه پخش متصل کنید.
POWER INPUT	⏻ / I	۲. دستگاه را روشن کنید :
	FUNCTION	۳. عملکرد PORTABLE را انتخاب کنید :
		۴. دستگاه پخش سیار را روشن کرده و عمل پخش را آغاز کنید.



توجه :

- هنگامی که ضبط USB را آغاز می کنید، شما می توانید در هنگام ضبط خط، انجام ضبط را در صفحه نمایش کنترل کنید.
- در هنگام ضبط هیچ صدایی شنیده نشده و عملی برای کاهش یا افزایش صدا انجام نمی شود.
- چنانچه هنگام پخش عمل ضبط را متوقف کنید، فایلی که تا آن هنگام ضبط شده ذخیره خواهد شد.
- چنانچه در هنگام ضبط بدون فشار دکمه STOP، USB را جدا کنید، فایل در رایانه قابل حذف نخواهد بود.
- ضبط از طریق "MIC IN" امکان پذیر نیست.
- نرخ بیت USB REC. قابل پخش : ۹۶/۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه (به صفحه تنظیمات مراجعه شود).
- در هنگام ضبط USB کلید مکث برای دیسک صوتی عمل نخواهد کرد.
- دستگاه کارت خوان چند منظوره برای ضبط USB قابل استفاده نیست.
- پورت USB دستگاه قابل اتصال به رایانه نیست.
- دستگاه به عنوان دستگاه ذخیره اطلاعات نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.
- وقتی که عبارت "NO REC"، "USB FULL"، "ERROR"، "NO USB" در صفحه نمایان شود USB قادر به ضبط نخواهد بود.
- فایل با فرمت "TRK_001.mp3" در پوشه USB ذخیره خواهد شد.
- در وضعیت دیسک CD-G, DTS, ضبط USB عمل نمی کند.
- اگر بر روی پوشه CD_REC بیش از ۹۹۹ فایل ضبط کنید، پیغام "ERROR" بر روی صفحه نمایان می شود.
- فایل های جدید به ترتیب عددی شماره بندی می شوند، اگر تعداد کل فایل ها بیش از ۹۹۹ باشد، برخی از آنها را پاک کرده یا تعدادی را در رایانه ذخیره کنید.
- HDD جانبی، دستگاه کارت خوان، دستگاه قفل شده یا دستگاه پخش MP3 پشتیبانی نمی شود.

انجام کپی غیرمجاز محتوای محافظت شده از کپی از جمله برنامه های رایانه، فایل ها، پخش و محتوای ضبط شده صدا، به منزله تخطی از قوانین کپی رایت بوده و موجب جرایم می شود.

از این دستگاه نباید برای اهداف فوق استفاده شود.
قوانین کپی رایت را رعایت فرمائید.

ضبط مستقیم USB

ضبط از منبع دیسک صوتی به USB


این عملکرد شما را قادر می سازد تا موسیقی را از روی هر منبع دیگری (دیسک صوتی) بر روی دستگاه USB متصل شده ضبط کنید.

بر روی کنترل	بر روی دستگاه پخش	
FUNCTION یا INPUT	FUNCTION	۱. انتخاب حالت DVD/CD:
◀▶	◀▶	۲. انتخاب تراک (فایل):
●/	USB Rec.	۳. با فشار این دکمه عبارت "USB REC" یا "TAPE REC" بر روی صفحه نمایان می شود.
●/	USB Rec.	۴. "USB REC" را انتخاب کنید:
■ STOP	STOP/DEMO.	۵. برای توقف ضبط:

ضبط مستقیم USB

ضبط از منبع دیسک صوتی بر روی USB

- ضبط یک تراک : اگر ضبط USB در هنگام پخش دیسک باشد، فقط یک تراک بر روی USB ضبط می شود.
- ضبط تمامی تراک ها : اگر در هنگام توقف دیسک دکمه USB Rec. فشار داده شود، تمامی تراک ها ضبط می شوند.
- ضبط لیست برنامه : اگر بخواهید تراک های مورد نظر را ضبط کنید پس از انتخاب تراک ها دکمه PROG./MEMO. را فشار دهید تا ضبط برای USB انجام شود.



رمزینہ های زبان

از این فهرست برای وارد کردن زبان مورد نظر جهت تنظیمات: صدای دیسک، زیرنویس دیسک، منوی دیسک استفاده کنید.

زبان	رمزینہ	زبان	رمزینہ	زبان	رمزینہ	زبان	رمزینہ	زبان	رمزینہ		
Afar	6565	Croatian	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Czech	6783	Hebrew	7387	Lithuanian	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanian	8381	Danish	6865	Hindi	7273	Macedonian	7775	Rumanian	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Dutch	7876	Hungarian	7285	Malagasy	7771	Russian	8285	Thai	8472
Arabic	6582	English	6978	Icelandic	7383	Malay	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Armenian	7289	Esperanto	6979	Indonesian	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turkish	8482
Assamese	6583	Estonian	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irish	7165	Marathi	7782	Serbian	8382	Twi	8487
Azerbaijani	6590	Fiji	7074	Italian	7384	Moldavian	7779	Serbo-Croatian	8372	Ukrainian	8575
Bashkir	6665	Finnish	7073	Javanese	7487	Mongolian	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basque	6985	French	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbek	8590
Bengali, Bangla	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373	Vietnamese	8673
Bhutani	6890	Galician	7176	Kazakh	7575	Norwegian	7879	Slovak	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgian	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenian	8376	Welsh	6789
Breton	6682	German	6869	Korean	7579	Panjabi	8065	Spanish	6983	Wolof	8779
Bulgarian	6671	Greek	6976	Kurdish	7585	Pashoto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Burmese	7789	Greenlandic	7576	Laothian	7679	Persian	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Byelorussian	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polish	8076	Swedish	8386	Yoruba	8979
Chinese	9072	Gujarati	7185	Latvian, Lettish	7686	Portuguese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

رمزینہ های منطقه

یک رمزینہ منطقه از این لیست انتخاب کنید.

منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ		
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Greenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Croatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippines	PH	Sweden	SE
Australia	AU	Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Monaco	MC	Poland	PL	Switzerland	CH
Austria	AT	Denmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgium	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Morocco	MA	Romania	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russian Federation	RU	Turkey	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italy	IT	Netherlands	NL	Saudi Arabia	SA	Uganda	UG
Brazil	BR	Ethiopia	ET	Jamaica	JM	Netherlands Antilles	AN	Senegal	SN	Ukraine	UA
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG	United States	US
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovak Republic	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	France	FR	Kuwait	KW	Norway	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
China	CN	Germany	DE	Libya	LY	Oman	OM	South Africa	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Great Britain	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	South Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Greece	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spain	ES		

عیب یابی

اصلاح	علت	ایراد
برق		
سیم برق را به پریز متصل کنید.	سیم برق متصل نیست.	دستگاه روشن نمی شود.
رادیو		
سوئیچ را در حالت رادیو قرار دهید.	سوئیچ عملکرد در حالت رادیو نیست.	صدا ندارد
دستگاه ها را از دستگاه پخش دور کنید. اتصال آنتن را کنترل کرده و آن را تنظیم نمایید.	دستگاه های الکترونیکی در نزدیکی دستگاه پخش هستند. آنتن تنظیم نیست یا درست متصل نشده است.	نویز شنیده می شود.
DVD/CD		
یک دیسک قابل پخش قرار دهید. سمت قابل پخش دیسک را به طرف پایین قرار دهید.	دیسک غیر قابل پختی قرار گرفته است. دیسک وارونه قرار گرفته است.	دستگاه عمل پخش را آغاز نمی کند.
دیسک را به طور صحیح در سینی در داخل خطوط رهنا قرار دهید. دیسک را تمیز کنید.	دیسک در محل قرار نگرفته است.	تصویر ندارد.
ورودی تصویر مناسب را بر روی تلویزیون انتخاب کنید تا تصویر دستگاه بر روی تلویزیون نمایان شود.	دیسک کثیف است. تلویزیون برای دریافت سیگنال تصویر تنظیم نشده است.	
دستگاه کنترل از راه دور		
دستگاه کنترل از راه دور را به طور مستقیم به طرف حس گر دستگاه بگیرید.	دستگاه کنترل از راه دور به طرف حس گر دستگاه نیست.	دستگاه کنترل از راه دور درست کار نمی کند.
باتری های نو در دستگاه قرار دهید.	باتری های داخل دستگاه تمام شده اند.	
نوار کاست		
روزنه های لبه پشت نوار را با چسب بپوشانید.	روزنه های محافظت از ضبط شکسته شده اند.	ضبط نمی کند.

مشخصات فنی

<p>عمومی منبع تغذیه مصرف برق وزن خالص ابعاد بیرونی (عرض × ارتفاع × طول)</p>		<p>به برچسب اصلی مراجعه شود. به برچسب اصلی مراجعه شود. 5.7 kg 190 x 291 x 352 mm</p>	
<p>راديو دامنه تنظيم فرکانس میانی دامنه تنظيم فرکانس میانی</p>		<p>87.5 - 108.0 MHz or 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz 10.7 MHz 522 - 1,620 kHz or 520 - 1,720 kHz 450 kHz</p>	
<p>تقویت کننده (آمپلی فایر) توان خروجی</p>		<p>Front*: 100 W + 100 W (4Ω, THD 10%) Center: 60 W (8Ω, THD 10%) Rear *: 60 W + 60 W (8Ω, THD 10%) Subwoofer*: 150 W (3Ω at 30 Hz, THD 10%)</p>	
<p>Cassette tape player</p>		<p>دستگاه پخش DVD / CD</p>	
<p>F.F/REW Time Frequency Response Signal to Noise Ratio Channel Separation Erase Ratio</p>	<p>120 sec (C-60) 250 - 8000 Hz 43 dB 45 dB (P/B/(45 dB) R/P) 50dB (MTT-5511)</p>	<p>40 - 20000 Hz More than 75 dB (1 kHz) More than 55 dB (1 kHz) More than 80 dB 1.0 V (p-p), 75 Ω (Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω</p>	<p>واکنش فرکانسی (صدا) نسبت سیگنال به نویز (صدا) نسبت سیگنال به نویز (تصویر) دامنه دینامیک (صدا) خروجی تصویر خروجی تصویر کامپوننت</p>
<p>بلندگوها</p>		<p>نوع امپدانس قدرت ورودی حداکثر قدرت ورودی ابعاد خالص (عرض × ارتفاع × طول) وزن خالص</p>	
<p>XD2100DV XD5100DV Front Speaker 2 Way 3 Speaker 4 Ω 100 W 200W 190 x 356 x 280 mm 4.6 kg</p>	<p>XD5100DV Rear Speaker 1 Way 1 Speaker 8 Ω 60 W 120 W 108x 179 x 117 mm 1.15 kg</p>	<p>XD5100DV Center Speaker 1Way1 Speaker 8 Ω 60 W 120 W 286 x 86 x 80 mm 0.78 kg</p>	<p>XD5100DV Passive Subwoofer 3 Ω 150 W 300 W 197 x 356 x 260 mm 5.35kg</p>

طرح ها و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.





مراکز خدمات پست از فروش کلدیران

ردیف	استان	شهر	نام خانوادگی	تلفن
۱	اردبیل	اردبیل	پاشازاده	۲۲۲۳۳۲۲-۲۲۴۵۵۸۱-۲۲۴۹۳۷-۲۲۴۹۳۷۱
۲	اصفهان	اصفهان	صفا	۶۲۵۵۰۰۰
۳	اصفهان	اصفهان	ادیب	۴۴۷۹۰۰۰-۱
۴	اصفهان	اصفهان	کیانی	۲۲۵۱۴۵۴-۲۲۵۱۴۵۲
۵	اصفهان	شاهین شهر	گودرزی	۵۲۴-۹۵۹
۶	اصفهان	کاشان	باقری نسب	۴۲۳۷۹۵۴-۴۲۳۰۰۱۴
۷	ایلام	ایلام	هجراتی	۳۳۲۸۴۷۳
۸	آذربایجان شرقی	تبریز	نجفی	۲۲۵۲۳۲۵/۳۳۶۳۶۱۳
۹	آذربایجان شرقی	تبریز	زارعی	۵۵۵۰۲۸۵-۵۵۴۰۰۴۱
۱۰	آذربایجان شرقی	میانه	شیخی	۲۲۲۱۰۰۲-۲۲۲۴۶۶۸
۱۱	آذربایجان غربی	ارومیه	عبادی	۲۲۲۴۵۷۱-۲۲۳۷۷۰۰
۱۲	آذربایجان غربی	خوی	گنجی مطلق	۲۲۲۲۲۹۰-۲۲۲۶۹۹۰
۱۳	بوشهر	بوشهر	اشعری	۲۵۲۲۸۹۵-۲۵۲۲۸۹۲
۱۴	تهران	اسلامشهر	شامی	۲۲۵۱۴۴۰-۲۲۴۱۳۷۵
۱۵	تهران	کرج	ساسانی	۴۴۳۷۸۱۰-۴۴۲۹۴۷۳
۱۶	تهران	ورامین	شاملو	۲۲۵۲۳۱۶
۱۷	چهارمحال و بختیاری	شهرکرد	ابراهیمی	۲۲۲۲۵۵۵/۲۲۲۴۳۷
۱۸	خراسان جنوبی	بیرجند	زینلی	۴۴۳۷۱۵-۴۴۳۳۱۰/۴۴۳۳۰۹
۱۹	خراسان جنوبی	بیرجند	افشاری	۴۴۴۰۶۶۰
۲۰	خراسان رضوی	سبزوار	طیسی	۲۲۲۸۹۶۰
۲۱	خراسان رضوی	قوچان	ثروتمند	۲۲۲۱۸۷۵
۲۲	خراسان رضوی	مشهد	شهاب فر	۷۲۶۸۶۵۶-۷
۲۳	خراسان رضوی	مشهد	عبدا...زاده	۸۴۲۳۴۲۴
۲۴	خراسان رضوی	مشهد	ایلدر آبادی	۷۳۲۵۵۸۴-۸۵-۸۶
۲۵	خراسان رضوی	نیشابور	رباطی	۳۳۳۹۹۵۰-۳۳۳۴۰۹۰
۲۶	خراسان شمالی	بجنورد	حسینی	۲۲۴۰۶۴۱/۲۲۲۰۰۶۳
۲۷	خوزستان	امیدیه	پولادوند	۳۲۲۱۰۹۰
۲۸	خوزستان	اندیمشک	قره داغی	۴۲۲۶۴۵۷-۴۲۲۸۱۲۴
۲۹	خوزستان	اهواز	جعفری	۲۲۵۳۷۱/۲۲۵۲۵۵
۳۰	خوزستان	اهواز	امین زر	۴۴۷۲۴۶۵-۴۴۷۲۴۷۵
۳۱	خوزستان	اهواز	نبهانی	۲۲۵۶۱۶۱-۲۲۵۶۱۶۲-۲۲۵۶۱۶۳
۳۲	خوزستان	آبادان	کریمی نیا	۴۴۳۷۸۲۶-۴۴۳۷۹۱۲
۳۳	خوزستان	بهبهان	اقتضاری	۳۳۲۴۶۲۳

۲۲۱۷۵۲-۲۲۱۷۴۶	صراف زاده	دزفول	دزفول	خوزستان	۳۴
۲۲۳۰۱۴۵	ولایتی پور	دزفول	دزفول	خوزستان	۳۵
۵۲۱۴۷۱۵	حقیقی	شوش دانیال	شوش دانیال	خوزستان	۳۶
۲۲۴۰۰۱۶	صادقیان	ماهشهر	ماهشهر	خوزستان	۳۷
۵۲۴۵۲۵۶	راغبی	زنجان	زنجان	زنجان	۳۸
۳۲۳۹۹۹۴	حاج علیان	سمنان	سمنان	سمنان	۳۹
۳۲۱۴۵۰۰۰۲	مطهر	زاهدان	زاهدان	سیستان و بلوچستان	۴۰
۳۲۲۸۴۸۱	نعمت الهی	آبادان	آبادان	فارس	۴۱
۳۲۸۰۵۸۲-۳۲۸۸۸۴۴	زرگر	شیراز	شیراز	فارس	۴۲
۸۲۰۳۲۵۵	ستوده	شیراز	شیراز	فارس	۴۳
۲۲۴۹۵۸۲-۲۲۴۲۱۸۲	فتح الهی	شیراز	شیراز	فارس	۴۴
۲۲۴۸۲۵۳-۲۲۳۸۴۸۴	پام	کازرون	کازرون	فارس	۴۵
۳۲۴۱۲۹۹	شهیدیان	مرودشت	مرودشت	فارس	۴۶
۲۲۲۸۵۶۰	عظیمی	قزوین	قزوین	قزوین	۴۷
۱۷۵۶۴۶۵	سامانی	قم	قم	قم	۴۸
۶۶۱۵۰۵۷/۶۶۱۳۸۶۰	ابوزری	قم	قم	قم	۴۹
۳۲۳۷۸۶۸-۳۲۴۳۷۰۰	محمدیان	سنندج	سنندج	کردستان	۵۰
۲۲۱۲۳۱۸	موقر افضلی	چیرفت	چیرفت	کرمان	۵۱
۸۲۲۶۱۷۰-۸۲۲۰۵۵۶	دهقان رجبی	رفسنجان	رفسنجان	کرمان	۵۲
۴۲۳۳۷۳۵	رضوی	سیرجان	سیرجان	کرمان	۵۳
۳۷۲۳۴۶۳-۳۷۲۵۰۶۰	دهقان	کرمان	کرمان	کرمان	۵۴
۲۲۲۱۱۲۶	ابراهیمی	کرمان	کرمان	کرمان	۵۵
۳۲۳۹۶۹۹	حیدری	ياسوج	ياسوج	کهگیلویه و بویر احمد	۵۶
۸۳۸۳۷۳۷-۸۳۸۰۵۲۲	علیخانی	کرمانشاه	کرمانشاه	کرمانشاه	۵۷
۲۲۶۱۴۱۰-۲۲۶۱۴۲۰-۲۲۴۲۴۴۷-۲۲۲۸۴۲۰-۲۲۲۸۴۱۰	کابلی	گرگان	گرگان	گلستان	۵۸
۵۵۵۰۲۱۸/۵۵۵۳۳۱۸	حیدری	گنبد کاووس	گنبد کاووس	گلستان	۵۹
۴۲۴۴۴۲۳	بهشتی	بندر انزلی	بندر انزلی	گیلان	۶۰
۳۲۲۰۴۰۶	پور عبدالحمید	رشت	رشت	گیلان	۶۱
۲۲۲۲۱۴۴-۲۲۴۶۵۲۳	عباسی	رشت	رشت	گیلان	۶۲
۲۲۲۸۱۳۵	محمد پور	لاهیجان	لاهیجان	گیلان	۶۳
۵۲۲۹۴۰۱	پور اسماعیل	لنگرود	لنگرود	گیلان	۶۴
۴۲۲۰۲۰۴-۴۲۲۵۵۵۹	پور عینی	هشتپر طوالش	هشتپر طوالش	گیلان	۶۵
۲۲۲۱۴۴۴	حقیقی	الیکودرز	الیکودرز	لرستان	۶۶
۲۶۸۴۶۸-۲۶۲۳۶۳۰	شادباش	بروجرد	بروجرد	لرستان	۶۷
۲۲۰۷۵۶۷	مشرفیان	خرم آباد	خرم آباد	لرستان	۶۸

۲۲۲۱۹۰۷	تیماج چی	آمل	مازندران	۶۹
۲۲۹۲۵۱۰-۲۲۲۱۲۱۰	کیانی	بابل	مازندران	۷۰
۳۲۳۷۰۵۶	هاشمی	بابل	مازندران	۷۱
۵۲۵۲۸۸۸-۵۲۵۳۸۸۸	رضایی	بابلسر	مازندران	۷۲
۵۲۲۸۲۳۹-۵۲۲۴۸۵۶	میرزائی	بهشهر	مازندران	۷۳
۴۲۲۲۹۳۳-۴۲۸۲۹۳۳	فصیحی	تنکابن	مازندران	۷۴
۲۲۲۷۲۵۲	الیاسی	چالوس	مازندران	۷۵
۵۲۵۷۵۹۰	پور نادری	رامسر	مازندران	۷۶
۲۲۶۳۴۱۰/۲۲۶۳۴۸۰/۲۲۶۴۲۴۸	جلیلی	ساری	مازندران	۷۷
۳۲۴۷۷۱۲-۳۲۸۵۷۱۲-۳۲۴۷۲۰۶	گیاه تازه	قائم شهر	مازندران	۷۸
۷۷۴۲۹۸۶	قلی زاده	محمود آباد	مازندران	۷۹
۳۲۳۲۲۲۶	خواجهوند	نوشهر	مازندران	۸۰
۲۲۴۹۰۶۶-۲۲۳۳۹۳۹	جمشیدی	اراک	مرکزی	۸۱
۲۲۲۹۵۵۵-۲۲۲۰۳۵۸-۲۲۲۱۰۱۲-۱۴	بدیعی	اراک	مرکزی	۸۲
۲۲۲۳۹۰۱-۲۲۲۰۲۷۰	شعیمی	خمین	مرکزی	۸۳
۳۳۳۱۶۳۹	اسماعیلی گلسفید	بندر عباس	هرمزگان	۸۴
۸۲۶۵۸۲۹-۸۲۶۲۵۲۹	مظاهری	همدان	همدان	۸۵
۶۲۴۸۷۱۱	غنی پور	یزد	یزد	۸۶

فقط با ضمانت نامه فارسی گلدیران

با بیش از ۴۰۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر ایران

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران:

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳ (تهران)

گلدیران نماینده انحصاری محصولات خانگی، صوتی و تصویری ال جی

در ایران.

