



دفترچه راهنمای

گیرنده DVD

مدل: LH-777HTS

دستگاه اصلی: LH-777HTS

بلندگوها: LH-777HTS

LH-777HTS

LH-777HTS



لطفا قبل از اتصال، استفاده یا تعمیر این دستگاه، این دفترچه راهنما را با دقت و به طور کامل مطالعه کنید.

اخطار: دستگاه نباید در معرض آب (قطرات یا پاشیده شدن) قرار گیرد، همچنین از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بروی دستگاه خودداری نمایید.

هشدار پیرامون سیم برق

در مورد اکثر وسایل الکترونیکی توصیه می شود هر وسیله را به یک پریز مستقل متصل کنید.

هر وسیله الکترونیکی را به یک پریز مستقل که هیچ انشعاب و سه راهی دیگری به آن متصل نشده باشد وصل کنید.

به صفحه مشخصات فنی دفترچه راهنما مراجعه کنید.

به پریزهای دیوار سه راهی برق متصل نکنید چرا که باعث خرابی و شل شدن آنها می شود همچنین سیم های طولانی، ترک خورده یا آسیب دیده موجب بروز خطر می شود. وجود هر یک از موارد فوق منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود. هر چند وقت یکبار سیم وسایل برقی را کنترل کنید و در صورت وجود علائم خرابی آن را از برق بکشید و دیگر آن وسیله را استفاده نکنید و تعویض سیم را به تعمیرکار مجرب واگذار نمایید.

نگذارید که سیم های برق پیچیده، تاشده و در مسیر زیر پا و لای در قرار بگیرد. توجه کافی به دوشاخه ها، پریزهای دیواری و محل قرار گیری سیم وسایل مذبذول فرمایید.

برای قطع جریان برق، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید. هنگام نصب دستگاه از دسترسی آسان به دوشاخه اطمینان حاصل کنید.

این محصول مطابق قوانین / EEC DIRECTIVE 2004/108/EC و 2006/95/EC تولید شده است.



اخطار
خطر شوک الکتریکی
باز نکنید

اخطار: برای کاهش شوک الکتریکی، درپوش (یا پشت) دستگاه را باز نکنید، هیچ قطعه قابل تعمیری برای کاربر وجود ندارد. جهت تعمیر، دستگاه را به افراد متخصص و مجرب تحویل دهید.

علامت صاعقه نوک تیز در داخل مثلث متساوی الاضلاع، به معنای هشدار به کاربر در رابطه با وجود «ولتاژ خطرناک» عایق نشده در داخل دستگاه است که در صورت باز شدن دستگاه ممکن است موجب خطر شوک الکتریکی شود.


علامت تعجب در داخل مثلث متساوی الاضلاع، به معنای هشدار به کاربر در رابطه با وجود دستورالعمل های مهم کارکرد و نگهداری (خدمات) در دفترچه ضمیمه دستگاه است.

هشدار: برای پیشگیری از آتش سوزی یا خطر شوک الکتریکی، دستگاه را در معرض رطوبت یا باران قرار ندهید.

اخطار: دریچه های تهویه را مسدود نکنید. بر اساس دستورالعمل های ارائه شده در دفترچه راهنما نصب کنید.

روزنه ها و دریچه های موجود بر روی قاب به منظور تهویه بوده و علاوه بر عملکرد صحیح دستگاه مانع از افزایش حرارت آن می شود.

با قرار دادن دستگاه بر روی رختخواب، قالیچه و امثال آن هرگز روزنه ها را مسدود نکنید. این دستگاه نباید در محل های بسته نظیر کتابخانه یا میز نصب شود مگر آنکه تهویه مناسب تعبیه شده و دستورالعمل های دفترچه راهنما به کار گرفته شود.



اخطار: در هنگام باز شدن دستگاه اشعه مرئی و نامرئی از دستگاه ساطع می شود.

اخطار:

این دستگاه از سیستم لیزر استفاده می کند.

جهت اطمینان از استفاده صحیح این دستگاه، لطفاً این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و آن را جهت استفاده بعدی نگه دارید. جهت نگهداری دستگاه، با مراکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

انجام کنترل ها، تنظیمات یا مواردی غیر از آنچه که در اینجا مشخص شده است ممکن است منجر به تشعشع خطرناک گردد.

جهت پیشگیری از انتشار مستقیم اشعه لیزر، قاب دستگاه را باز نکنید. در هنگام باز بودن قاب دستگاه تشعشع لیزر قابل رؤیت است. به اشعه آن خیره نشوید.

مقدمه

نگهداری و خدمات	۳
پیش از استفاده	۴
پانل جلو / پانل پشت	۵
دستگاه کنترل از راه دور	۶

نصب و تنظیم

اتصالات تلویزیون	۷
اتصالات دستگاه جانبی	۸
اتصالات آنتن هوایی	۸
سرمه بندی و اتصال به بلندگوها	۹
اتصال سیستم بلندگو	۹
اتصال HDMI	۱۰
نمایش اطلاعات دیسک بر روی صفحه	۱۱
تنظیمات اصلی	۱۱
کارکرد عمومی	۱۱-۱۴
زبان	۱۱
نمایش	۱۲
صدا	۱۳
تنظیمات بلندگوی ۵/۱ کاناله	۱۳
قفل (کنترل والدین)	۱۴
سایر موارد	۱۴

عملکرد

قابلیت های کلی	۱۵
قابلیت های تکمیلی	۱۶
کنترل تلویزیون	۱۶
پخش دیسک صوتی یا فایل MP3/WMA	۱۷
پخش برنامه ریزی شده	۱۷
مشاهده دیسک JPEG	۱۸
پخش دیسک فیلم DivX	۱۹
دیسک های صوتی DVD	۲۰
تنظیم ایستگاه های رادیو	۲۱
گوش کردن به رادیو	۲۱
تنظیم تایمر خاموش	۲۲
دیمر	۲۲
قطع صدا	۲۲
انتخاب منبع ورودی	۲۲
XTS/XTS pro	۲۲
صدای مجازی	۲۲
حالت صدا	۲۲

مرجع

کدهای زبان	۲۳
کدهای منطقه	۲۳
عیب یابی	۲۴-۲۵
مشخصات فنی	۲۶

نگهداری و سرویس

قبل از تماس با متخصصین تعمیرکار به اطلاعات ارائه شده در این فصل مراجعه نمایید.

حمل دستگاه

هنگام جابجایی دستگاه

لطفاً کارتن اصلی و متعلقات آن را نگه دارید. در هنگام جابجایی به منظور رعایت نهایت ایمنی و حفاظت، دستگاه را همانند بسته بندی کارخانه دوباره بسته بندی کنید.

تمیز نگه داشتن سطح بیرونی

- از مایعات فرار نظیر اسپری حشره کش در نزدیکی دستگاه استفاده نکنید.
- هرگز برای مدت زمان طولانی محصولات پلاستیکی و لاستیکی را در تماس با دستگاه قرار ندهید. چرا که این مواد از خود بر روی سطح دستگاه اثر باقی می گذارند.

تمیز کردن دستگاه

به منظور تمیز کردن دستگاه پخش، از پارچه نرم و خشک استفاده کنید. چنانچه سطوح دستگاه خیلی کثیف باشند دستمال نرم را کمی آغشته به محلول پاک کننده ملایم کرده و استفاده کنید. از حلال های قوی نظیر الکل، بنزین یا تینر استفاده نکنید چرا که به سطح دستگاه آسیب می رساند.

نگهداری دستگاه

گیرنده DVD/CD دستگاهی با تکنولوژی پیش رفته است. چنانچه لنز اپتیکال و قطعات گرداننده دیسک کثیف یا فرسوده شوند، کیفیت تصویر ضعیف خواهد شد.

بسته به شرایط کاربرد توصیه می شود که در ازای هر ۱۰۰۰ ساعت استفاده از دستگاه آن را جهت بازدید و نگهداری به مرکز خدمات مجاز ببرید. برای جزئیات بیشتر لطفاً با نزدیکترین مرکز خدمات تماس بگیرید.

مقدمه

پیش از استفاده

جهت اطمینان از استفاده صحیح از این دستگاه، لطفاً این دفترچه راهنما را به دقت خوانده و آن را برای استفاده های بعدی نگه دارید.

این دفترچه راهنما اطلاعاتی پیرامون کارکرد و نگهداری دستگاه گیرنده DVD/CD ارائه می کند. در صورت نیاز به تعمیر با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

درباره نمایش علامت

ممکن است در هنگام کارکرد علامت " " بر روی صفحه تلویزیون نمایان شود.

این علامت بدان معناست که عملکرد نشان داده شده در این دفترچه در مورد برخی دیسک های تصویری DVD خاص، امکان پذیر نیست.

علایم به کار رفته در این دفترچه

توجه:

نشان دهنده موارد خاص و قابلیت های کارکرد.



نکته:

نشان دهنده نکاتی برای استفاده آسان

بخشی که عنوانش دارای یکی از علائم زیر باشد، فقط قادر به پخش دیسکی است که با علامت مربوطه مشخص شده است.

DVD	DVD
دیسک های صوتی	CD
دیسک MP3	MP3
دیسک WMA	WMA
دیسک JPEG	JPEG
دیسک DivX	DivX

دیسک های قابل پخش

DVD	
(دیسک ۸ سانتیمتری/۱۲ سانتیمتری)	
دیسک های صوتی	
(دیسک ۸ سانتیمتری/۱۲ سانتیمتری)	
بعلاوه این دستگاه قادر به پخش DVD+RW, DVD+R و CD-R یا CD-RW که حاوی عناوین صوتی، فایل های WMA, MP3 یا JPEG یا DivX هستند، است.	

توجه:

- بسته به شرایط دستگاه ضبط یا خود دیسک CD-R/RW (یا DVD-RW) (DVD+RW) ممکن است برخی دیسک های CD-R/RW (یا DVD-RW) پخش نشوند.
- از چسباندن هرگونه برچسب بر روی سطح (سطح برچسب دار یا سطح ضبط شده) دیسک خودداری نمایید.
- از دیسک هایی که دارای شکل غیرمتعارف (قلبی شکل یا شش ضلعی) هستند استفاده نکنید. ممکن است که باعث خرابی دستگاه شوند.

کد منطقه ای

این دستگاه دارای یک کد منطقه ای چاپ شده در پشت دستگاه است. این دستگاه فقط قادر به پخش دیسک هایی است که دارای همان برچسب پشت دستگاه یا "ALL" باشند.

نکاتی پیرامون کدهای منطقه ای

- اکثر دیسک های DVD دارای تصویر یک کره و یک عدد یا بیشتر در داخل آن هستند که در پشت قاب دیده می شود. این شماره باید با کد منطقه دستگاه پخش DVD منطبق باشد در غیر این صورت دیسک پخش نخواهد شد.
- چنانچه سعی در پخش DVD با کد منطقه ای متفاوت از دستگاه پخش باشید، پیغام "Check Regional Code" بر روی صفحه تلویزیون نمایان می شود.





SIMPLINK چیست؟

وقتی که این دستگاه و تلویزیون ال جی مجهز به SIMPLINK از طریق اتصال HDMI متصل شوند برخی از عملکردهای این دستگاه توسط دستگاه کنترل از راه دور کنترل می شود. عملکردهای قابل کنترل توسط دستگاه کنترل از راه دور ال جی: پخش، مکث، اسکن، پرش، خاموش شدن، غیره برای جزئیات بیشتر پیرامون عملکرد SIMPLINK به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه شود. تلویزیون ال جی مجهز به SIMPLINK دارای آرمی نظیر آنچه که در بالا نشان داده شده است، می باشد. از کابل نگارش بالاتر از HDMI 1.2A استفاده شود.

تولید شده تحت امتیاز لابراتوارهای دالبی. "Dolby", "Pro Logic" و "DC علائم تجاری لابراتوارهای دالبی هستند.

Manufactured under license from Digital Theater Systems, Inc. U.S. Pat. No's. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 and other U.S. and world-wide patents issued and pending. "DTS" and "DTS Digital Surround" are registered trademarks of Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc. All Rights Reserved."

پانل جلو / پانل پشت

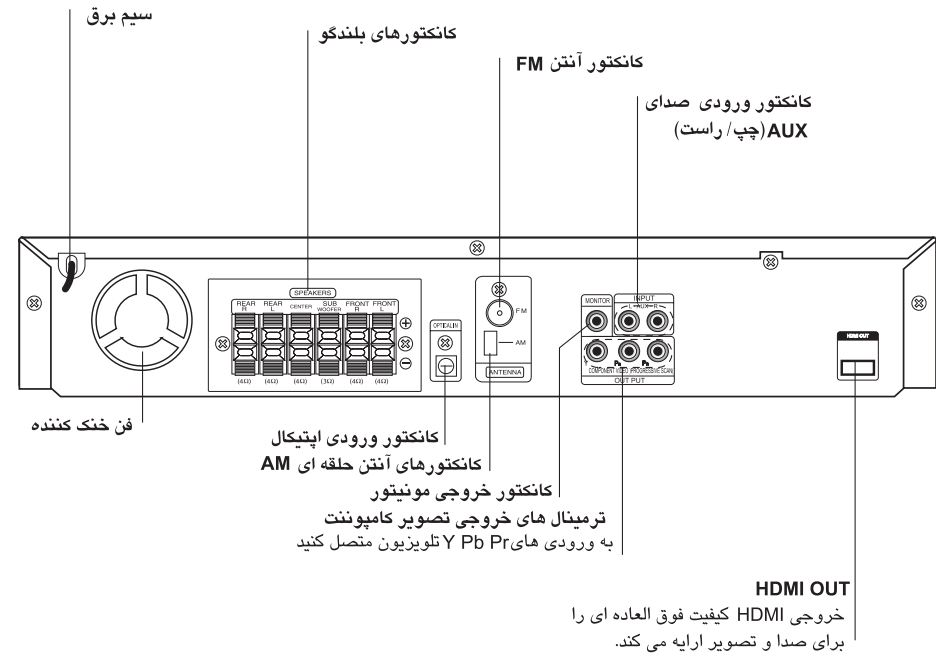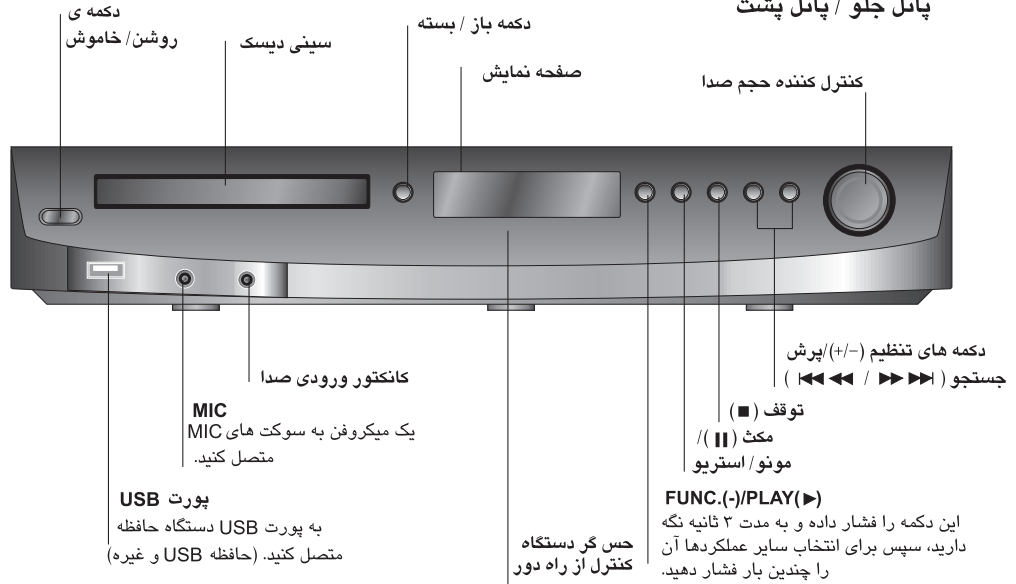

⚠ به پین های داخلی جک واقع در پانل پشت دست نزنید. تخلیه الکتریکی منجر به آسیب دستگاه می شود.

POWER TUNER
سیستم باندهای AM و FM رادیو را انتخاب می کند.

AUX
منبع ورودی را انتخاب می کند.

USB
برای بهره مندی از فایل های مولتی مدیا.

REPEAT
تکرار فصل، تراک، عنوان، همه

REPEAT A-B
تکرار سکانس.

AUDIO
یک زبان صوتی (DVD) یا یک کانال صوتی (CD) را انتخاب می کند.

SOUND
حالت صدا را انتخاب می کند.

MIC VOL.(▼/▲)
صدای میکروفن را تنظیم می کند.

MENU
دستیابی به منوی دیسک DVD.

ZOOM (بزرگنمایی)
دستیابی به حذف منوی تنظیمات.

SETUP
دستیابی به نمایش روی صفحه

DISPLAY
منوی تنظیم را حذف می کند.

RETURN
(چپ / راست / بالا / پایین) ▼/▲/◀/▶ یک گزینه در منو انتخاب می کند.


ENTER
تایید انتخاب منو

تنظیم (▼/▲)
برنامه رادیو را انتخاب می کند.

TUN.(-/+)
برای تنظیم در ایستگاه رادیویی مورد نظر.

دکمه های اعداد ۰ تا ۹
یک سرویس، شماره برنامه بطور مستقیم یا گزینه های شماره دار در منو را انتخاب می کند.

RESOLUTION
بسته به تلویزیون وضوح را تغییر می دهد.

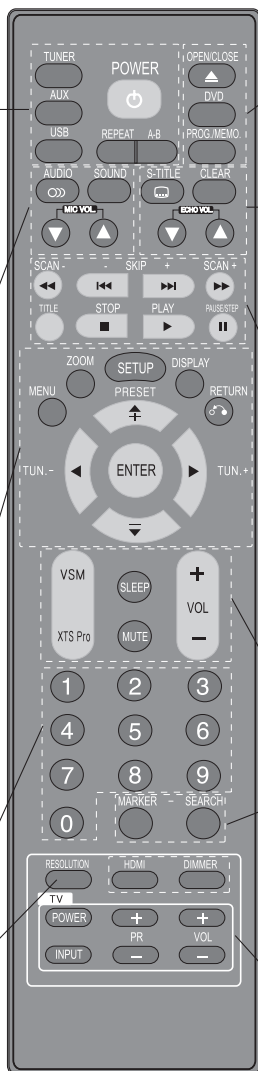

باز / بسته (▲)
سینی دیسک را باز کرده و می بندد.

DVD
انتخاب منبع خروجی (CD/DVD).

PROG./MEMO.
دستیابی یا حذف منوی برنامه یک فرکانس ایستگاه رادیو وارد تیونر می کند.

S-TITLE
زبان زیرنویس را انتخاب می کند (DVD).

CLEAR
حذف شماره تراک در منوی برنامه یا یک علامت در منوی جستجوی علامت.

ECHO VOL.(▼/▲)
صدای اکو را تنظیم می کند.

SCAN/SLOW(◀/▶)
جستجو رو به عقب یا جلو. پخش آهسته رویه عقب / رو به جلو. پرش معکوس / رو به جلو (◀/▶)

TITLE
در صورت موجود بودن منوی عنوان دیسک را نشان می دهد.

توقف (■)
پخش (▶)

مکت / حرکت فریم به فریم (II)

VSM
XTS pro
برای لذت بیشتر از صدای طبیعی و واقعی. برای بهره مندی از جلوه صوتی برتر.

SLEEP
در زمان مقرر دستگاه را به طور خودکار به وضعیت خاموش می برد.

MUTE (قطع صدا)
صدا (+/-)
برای تنظیم صدای بلندگو

MARKER
در هنگام پخش یک علامت می گذارد.

SEARCH
منوی جستجوی علامت را نمایش می دهد.


HDMI
حالت HDMI را فعال و غیر فعال می کند.

DIMMER
برای تغییر روشنایی صفحه نمایش پائل جانو در هنگام روشن بودن، این دکمه را فشار دهید.

TV
برای کنترل تلویزیون (فقط تلویزیون ال جی) (به صفحه ۱۶ مراجعه شود).

محدوده عملکرد دستگاه کنترل از راه دور

- دستگاه کنترل از راه دور را به سمت گیرنده حسی دستگاه گرفته و دکمه ها را فشار دهید.
- فاصله: حدود ۷ متر از مقابل گیرنده حسی
- زاویه: حدود ۲۰ درجه از دو طرف مقابل گیرنده حسی.

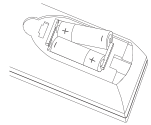

نصب باطری دستگاه کنترل از راه دور

- درپوش باطری در پشت دستگاه کنترل از راه دور را برداشته و دو عدد باطری R06 (سایز AA) با رعایت قطب صحیح آنها + و - در محل قرار دهید.

هشدار

باطری های نو و کهنه را با هم ادغام نکنید. هرگز انواع مختلف باطری (استاندارد، آلکالاین، غیره) را با هم ادغام نکنید.

نصب و تنظیم

اتصالات تلویزیون

- بسته به قابلیت های دستگاه موجودتان، یکی از اتصالات زیر را انجام دهید.

نکات:

- بسته به تلویزیون و دیگر دستگاههایی که می خواهید متصل کنید، روشهای گوناگونی برای اتصال دستگاه وجود دارد. از یکی از اتصالات تشریح شده در زیر استفاده کنید.
- در صورت لزوم برای برقراری بهترین اتصالات، لطفاً به دفترچه راهنمای تلویزیون، ویدئو کاست، سیستم استریو یا دیگر دستگاهها مراجعه کنید.

هشدار:

- از اینکه گیرنده DVD/CD مستقیماً به تلویزیون متصل شده است اطمینان حاصل کنید. ورودی صحیح AV را بر روی تلویزیون انتخاب کنید.
- دستگاه گیرنده DVD/CD را از طریق ویدئو کاست به تلویزیون متصل نکنید. چرا که به دلیل عملکرد سیستم حفاظت از کپی، تصویر DVD مخدوش خواهد شد.

اتصال تصویر

با استفاده از کابل (V) جک MONITOR OUT دستگاه گیرنده DVD/CD را به جک VIDEO IN تلویزیون متصل کنید.

اتصال تصویر کامپوننت (Color Stream®)


با استفاده از کابل (C) Y Pb Pr جک های COMPONENT VIDEO OUT دستگاه را به جک های متناظر بر روی تلویزیون متصل کنید.

- اگر دارای تلویزیون پیشرفته یا دیجیتال هستید، می توانید به منظور تمرین وضوح ممکن از مزیت خروجی اسکن پیشرفته دستگاه گیرنده DVD/CD بهره مند شوید.
- اگر تلویزیون تان فرمت اسکن پیشرفته را نپذیرد و شما سعی در فعال کردن اسکن پیشرفته دستگاه گیرنده DVD/CD داشته باشید، تصویر تلویزیون به صورت بهم ریخته نمایان خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر پیرامون وضوح قابل دریا فت و یون به دفترچه راهنمای آن مراجعه کنید.

توجه:


برای خروجی تصویر و خروجی S-VIDEO اتصالات تصویری کامپوننت، حالت HDMI باید در وضعیت خاموش تنظیم شود.

پشت تلویزیون

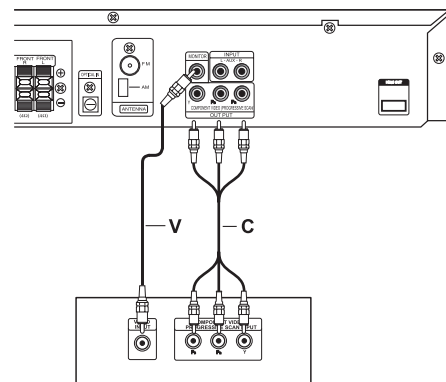

پشت گیرنده DVD/CD

اتصال دستگاه جانبی

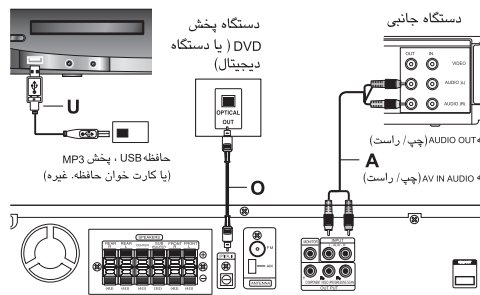

پشت دستگاه گیرنده DVD/CD

اتصال USB (U)

پورت USB دستگاه حافظه USB (یا دستگاه پخش MP3، غیره) را به پورت USB واقع در جلوی دستگاه متصل کنید.

برای جدا کردن دستگاه USB از دستگاه

- حالت عملکرد دیگری را انتخاب کرده یا دکمه STOP (■) را دو بار فشار دهید.
- دستگاه USB را از دستگاه جدا کنید.

توجه:

- در هنگام عملکرد، دستگاه USB را جدا نکنید.
- فایل های موسیقی (MP3/WMA)، فایل های عکس (JPEG) و DivX قابل پخش هستند.
- این دستگاه قادر به استفاده از USB HUB نیست.
- انواع کارتهای حافظه پیشنهادی: Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)

- سازگار با: ۱.۶، ۲.۰، ۲.۲

- فقط از کارتهای حافظه توصیه شده استفاده نمایید.


- دستگاه هایی که هنگام اتصال دستگاه به یک کامپیوتر به نصب برنامه نیاز داشته باشند، قابل پشتیبانی نیستند.
- در صورت استفاده از هارد دیسک USB، از این که سیم برق دستگاه جانبی را به منظور عملکرد صحیح به هارد دیسک USB متصل نموده اید، اطمینان حاصل کنید. تا چهار قسمت نخست یک درایو قابل پشتیبانی هستند. چنانچه قسمت الحاقی وجود داشته باشد، قابل پشتیبانی نیست.
- اگر درایو دستگاه USB دو عدد یا بیشتر باشد، پوشه درایو بر روی صفحه نمایان می شود. چنانچه بخواهید پس از انتخاب یک پوشه به منوی اصلی باز گردید، دکمه RETURN را فشار دهید.
- دوربین های دیجیتال و گوشی های همراه قابل پشتیبانی نیستند.

اتصال ورودی اپتیکال (O)

خروجی اپتیکال دستگاه پخش DVD (یا دستگاه دیجیتال) را به کانکتور OPTICAL IN متصل کنید.

اتصال ورودی صدا (D)

خروجی دستگاه سیار (MP3 یا PMP) را به کانکتور ورودی AUDIO متصل کنید.

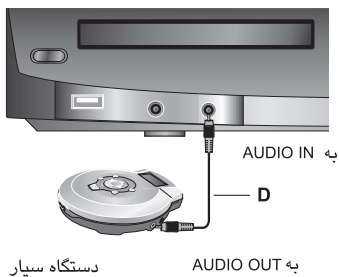

دستگاه سیار


اتصالات آنتن هوایی

آنتن هوایی FM/AM تعبیه شده را جهت شنیدن رادیو، متصل کنید.

- آنتن حلقه ای FM را به کانکتور FM متصل کنید.
- آنتن سیمی FM را به کانکتور FM متصل کنید.


توجه:

- برای پیشگیری از نویز، آنتن حلقه ای AM را از دستگاه گیرنده و سایر دستگاهها دور نگهدارید.
- سیم آنتن FM را کاملاً صاف کنید.
- پس از اتصال آنتن سیمی FM، تا حد امکان آن را افقی نگهدارید.

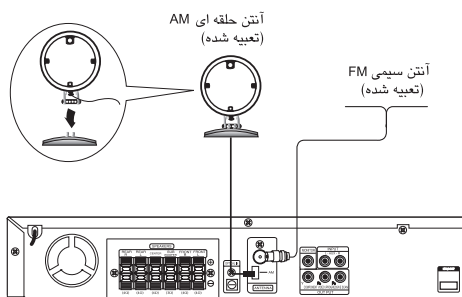

اتصال سیستم بلندگو

بلندگوها را با استفاده از سیم های تعبیه شده متصل کنید. برای حصول بهترین صدای سوراخد مکن، پارامترهای بلندگو (صدا، فاصله، غیره) را تنظیم کنید.

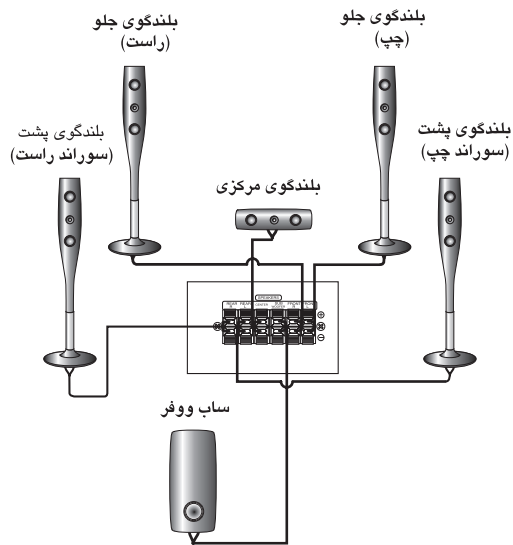


توجه :

- از انطباق کابل بلندگو با ترمینال مربوطه بر روی دستگاه ها اطمینان حاصل کنید. + یا - و - یا -
- چنانچه کابل ها برعکس شوند، صدا مخدوش شده و فاقد بیس خواهد بود.
- چنانچه از بلندگوهای جلو با ورودی حداکثر استفاده می کنید، برای پیشگیری از خروج صدای ناهنجار از بلندگوها، صدا را با دقت تنظیم کنید.

سرهم بندی و اتصال به بلندگوها

پیش از اتصال بلندگوها، پایه های بلندگو را مطابق شکل سرهم بندی کنید.


۱. با چرخاندن میله آن را به پایه سفت کنید. سیم بلندگو را از روزنه موجود بر روی پایه بکشید.

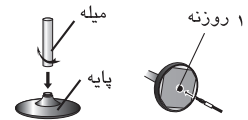

۲. سیم را از روزنه موجود بر روی بلندگو بکشید.



۳. با چرخاندن بلندگو بلندگو را بر روی پایه محکم کنید. سیم بلندگو را به ترمینال های مربوطه بر روی بلندگو متصل کنید.

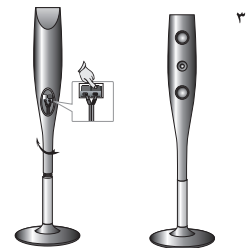

اتصال HDMI

در مورد HDMI

HDMI (درگاه چند منظوره کیفیت بالا) تصویر و صدا را بر روی یک اتصال دیجیتال به منظور سهولت در خروجی تمام دیجیتال به یک تلویزیون مجهز به HDMI یا DVI پشتیبانی می کند.

اتصال به تلویزیون HDMI نیاز به یک کابل HDMI دارد ضمن آن که اتصال به یک تلویزیون مجهز به DVI به یک مبدل HDMI به DVI و کابل HDMI نیاز دارید.

HDMI دارای قابلیت پشتیبانی از تصویر استاندارد، پیشرفته یا کیفیت بالا دارد همچنین از صدای تا صدای سوراند چند کاناله را پشتیبانی می کند. قابلیت های HDMI شامل تصویر دیجیتال غیرفشرده، پهنای باند عریض تا 5 گیگاهرتز در ثانیه، یک کانکتور (به جای چندین کابل و کانکتور) و ارتباط بین منبع AV و دستگاه های AV نظیر DTV است.

HDMI، آرم HDMI و درگاه چند منظوره کیفیت بالا، علائم تجاری یا علائم ثبت شده HDMI licensing LLC هستند.

چنانچه نمایشگر یا تلویزیون HDMI دارید، شما می توانید با استفاده از کابل HDMI آن را به گیرنده DVD/CD متصل کنید.

۱. جک خروجی HDMI بر روی گیرنده DVD/CD را به جک HDMI بر روی نمایشگر یا تلویزیون سازگار با HDMI متصل کنید.

۲. منبع تلویزیون را در حالت HDMI تنظیم کنید (به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه شود).

۳. برای انتخاب HDMI، در حالت توقف دکمه HDMI را فشار دهید.


برای انتخاب وضوحی که مایل به تغییر آن هستید، دکمه RESOLUTION را چندین بار فشار دهید.

توجه:

- فلش روی بدنه کانکتور کابل باید به سمت بالا باشد تا با کانکتور روی دستگاه گیرنده DVD/CD ارتباط صحیح برقرار کند.
- اگر کابل HDMI متصل نشده باشد، دکمه HDMI عمل نمی کند.
- چنانچه بر روی صفحه خطوط یا نویز مشاهده شود، لطفاً کابل HDMI را چک کنید.
- تمامی دستگاه های DVI سازگار با HDCP، با دستگاه گیرنده DVD/CD کار نمی کند.
- چنانچه تلویزیون HDCP را پشتیبانی نکند، بر روی صفحه برفک ظاهر می شود یا ممکن است تصویر دارای ارتعاش باشد.

نکته:

وقتی که از اتصال HDMI استفاده می کنید، شما می توانید وضوح (1080p, 1080i, 720p, 576p or 480p) را با فشار دکمه RESOLUTION برای خروجی HDMI تغییر دهید.

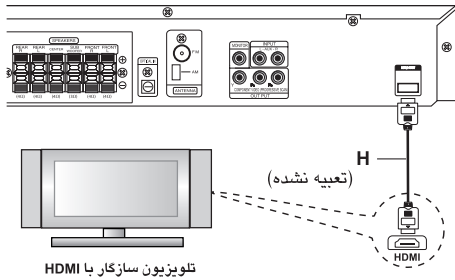

تلویزیون سازگار با HDMI

تنظیمات وضوح

شما می توانید با فشار دکمه RESOLUTION بر روی دستگاه کنترل از راه دور وضوح خروجی تصویر کامپوننت را تغییر دهید. تنظیمات وضوح موجود در زیر آورده شده اند.

اتصال خروجی	وضوح موجود	
	PAL	NTSC
خروجی تصویر HDMI	1920 x 1080p 1920 x 1080i 1280 x 720p 720 x 576p	1920 x 1080p 1920 x 1080i 1280 x 720p 720 x 480p
خروجی تصویر COMPONENT	1920 x 1080i 1280 x 720p 720 x 576p 720 x 576i	1920 x 1080i 1280 x 720p 720 x 480p 720 x 480i
خروجی نمایشگر	720 x 576i	720 x 480i

توجه:

- در صورتی که با اتصالات تصویر آنالوگ، هیچ تصویری بر روی صفحه نمایان نشود، وضوح را به 480i (یا 576i) تغییر دهید.
- برای وضوح 720p و 1080i در خروجی تصویر کامپوننت، فقط دیسک های محافظت نشده (از کپی) پخش می شوند. چنانچه دیسک دارای سیستم محافظت از کپی باشد با وضوح 576p (PAL)، 480p (NTSC) پخش می شوند.
- وضوح 720p, 1080p, 1080i, 720p, 576p با اتصالات تصویر آنالوگ (خروجی نمایشگر) کار نمی کنند.
- در حالت RGB خروجی کامپوننت (Y/Pb/Pr) تصویر سیاه پخش می کند.
- چنانچه وضوح را تغییر دهید، اندازه نمایش منو (MP3/JPEG/DivX) تغییر می کند.
- چنانچه تلویزیون تان تنظیمات وضوح را دریافت نکند، تصویر نمایان شده بر روی صفحه غیرعادی خواهد بود.
- لطفاً دفترچه راهنمای تلویزیون را مطالعه کنید و سپس وضوحی که تلویزیون تان آن را می پذیرد، تنظیم نمایید.


اخطار:

وقتی که دستگاه ضبط با کانکتور HDMI متصل شده باشد، تغییر وضوح ممکن است منجر به ایراد شود. برای حل مشکل دستگاه ضبط را خاموش و آن را دوباره روشن کنید.

عملکرد کلی

۱. دکمه SET UP را فشار دهید. منوی تنظیمات نمایان می شود.
 ۲. برای انتخاب گزینه دلخواه از دکمه ▲/▼ استفاده کنید و سپس برای حرکت به مرحله دوم دکمه ► را فشار دهید.
 ۳. تنظیمات فعلی موضوع انتخاب شده بر روی صفحه نمایان می شود. برای انتخاب دومین گزینه دلخواه از دکمه ▲/▼ استفاده کنید، سپس برای حرکت سوم دکمه ► را فشار دهید.
 ۴. برای انتخاب تنظیمات دلخواه از دکمه های ▲/▼ استفاده کنید. سپس برای تایید انتخاب دکمه ENTER را فشار دهید.
- برخی از عناوین به مراحل بیشتری نیاز دارند. برای خروج از منوی تنظیمات دکمه SET UP یا PLAY را فشار دهید.

زبان

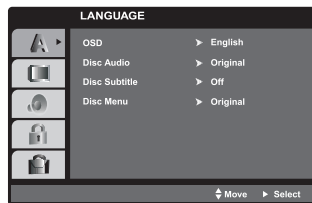

OSD

برای منوی تنظیمات و نمایش روی صفحه، یک زبان انتخاب کنید.

صدای دیسک / زیرنویس / منو

زبان دلخواه برای تراک صوتی (صدای دیسک)، زیرنویس ها و منوی دیسک را انتخاب کنید.

اصلی: به زبان اصلی که دیسک ضبط شده است، اشاره دارد.

سایر: برای انتخاب یک زبان دیگر، براساس لیست کد زبان که در صفحه ۲۳ آمده است با استفاده از دکمه های اعداد یک شماره چهار رقمی وارد کنید. اگر کد زبان را اشتباه وارد کردید، دکمه CLEAR بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

نمایش اطلاعات دیسک بر روی صفحه

شما می توانید اطلاعات گوناگون پیرامون دیسک موجود در دستگاه را بر روی صفحه نمایش دهید.

۱. برای نمایش اطلاعات گوناگون پخش دکمه DISPLAY را فشار دهید. موضوعات نمایش داده شده بسته به نوع دیسک یا وضعیت پخش متفاوت هستند.
۲. شما می توانید با فشار دکمه های ▲/▼ یک موضوع را انتخاب و با فشار دکمه های ◀/▶ تنظیمات را تغییر داده یا انتخاب کنید.
 - عنوان (تراک) - عنوان فعلی (یا تراک).
 - شماره / تعداد کل عناوین (یا تراک ها).
 - فصل - شماره فصل فعلی / تعداد کل فصل ها.
 - زمان - زمان پخش سپری شده.
 - صدا - زبان صوتی یا کانال انتخاب شده.
 - زیرنویس - زیرنویس انتخاب شده.
 - زاویه - زاویه انتخاب شده / تعداد کل زوایا.
 - صوت - حالت صوتی انتخاب شده.

توجه:

چنانچه به مدت چند ثانیه هیچ دکمه ای فشار داده نشود، نمایش روی صفحه محو می شود.

تنظیمات اولیه

با استفاده از منوی تنظیمات، شما می توانید تنظیمات گوناگونی را در مورد عناوینی چون تصویر و صدا اعمال کنید. شما همچنین می توانید برای زیرنویس ها و منوی تنظیمات، یک زبان نیز تنظیم کنید. برای جزئیات بیشتر پیرامون هر یک از موضوعات منوی تنظیمات به صفحات ۱۱ تا ۱۴ مراجعه کنید.

برای نمایش و خروج از منو:

برای نمایش منو دکمه SET UP را فشار دهید. با فشار مجدد دکمه SET UP به صفحه اصلی باز می گردید.

برای حرکت به ردیف بعدی:

دکمه ► بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

برای بازگشت به ردیف قبلی:

دکمه ◀ بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

نمایش



نمایش تلویزیون

4:3 : وقتی که یک تلویزیون استاندارد 4:3 را متصل می کنید، این گزینه را انتخاب کنید.

16:9 : وقتی که یک تلویزیون عریض 16:9 را متصل می کنید، این گزینه را انتخاب کنید.

حالت نمایش


تنظیمات حالت نمایش فقط زمانی کار می کند که حالت نمایش تلویزیون در وضعیت 4:3 تنظیم شده باشد.

Letterbox : تصویر عریض با نوارهایی در قسمت بالا و پایین صفحه، نمایش می دهد.

Panscan : به طور خودکار تصویر عریضی را بر روی کل صفحه داده و قسمت های نامتناسب را برش می دهد.

صدا

هر دیسک DVD دارای گزینه های خروجی صدای متنوعی دارد. گزینه های AUDIO دستگاه گیرنده را بر اساس نوع سیستم صوتی مورد استفاده تان تنظیم کنید.

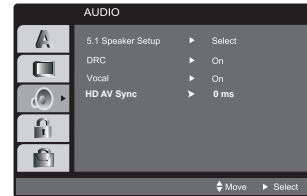

کنترل دامنه دینامیک (DRC)

با فرمت DVD شما می توانید تراک صوتی برنامه را به دقیق ترین و واقعی ترین شکل ممکن بشنویید و این بخاطر تکنولوژی صوتی دیجیتال است. هرچند ممکن است که بخواهید دامنه دینامیک خروجی صدا (تفاوت میان اصوات بلند و اصوات کم) را فشرده کنید. پس شما می توانید به صدای فیلم با کمترین حجم صدا بدون از دست دادن قابلیت فهم مکالمه، گوش کنید. برای این جلوه DRC را در وضعیت On تنظیم کنید.

* فقط دالبی دیجیتال

هم آوایی

فقط وقتی DVD کارائوکه که چند کاناله در حال پخش است، Vocal را در حالت On تنظیم کنید. کانال های کارائوکه که بر روی دیسک با صدای استریو عادی ادغام می شوند.

همزمانی صدا و تصویر HD

در هنگام استفاده از تلویزیون دیجیتال.

گاهی اوقات سیگنال صدا و تصویر به طور همزمان منتقل نمی شوند و این به دلیل انتقال دیرتر سیگنال تصویر نسبت به سیگنال صدا است. از آنجایی که تبدیل سیگنال تصویر آنالوگ به سیگنال تصویر دیجیتال در تلویزیون دیجیتال مدت زمانی را به خود اختصاص می دهد.

این بدان معنا است که شما نمی توانید از تصویر روی صفحه و صدای حاصل از بلندگوها در یک زمان بهره مند شوید.

در منوی HD AV Sync، شما می توانید زمان تاخیر را نسبت به سیگنال صدا به منظور همزمانی انتقال سیگنال صدا و تصویر را تنظیم نمایید.


زمان تاخیر با ۱۰ میکرو ثانیه قابل تنظیم است. (۰ تا ۳۰۰ میکرو ثانیه)

زمان تاخیر در تلویزیون های گوناگون (از نظر مارک) متفاوت است. بنابراین شما باید با توجه به تلویزیون زمان تاخیر مطلوب را تنظیم نمایید.

تنظیمات بلندگوی ۵/۱ کاناله

تنظیمات زیر را برای دکودر سوراند ۵/۱ کاناله داخلی اعمال کنید.

۱. دکمه ENTER را فشار دهید، منوی تنظیمات بلندگوی ۵/۱ کاناله نمایان می شود.

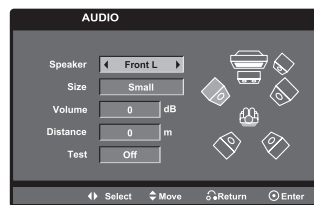

۲. برای انتخاب بلندگوی دلخواه از دکمه های </> استفاده نمایید.
۳. با استفاده از دکمه های </> / </> / </> / </> گزینه ها را تنظیم کنید.
۴. برای تایید انتخاب تان دکمه ENTER را فشار دهید. به منوی قبلی باز می گردد.

انتخاب بلندگو

بلندگویی را که می خواهید تنظیم کنید، انتخاب نمایید. (بلندگوهای جلو (چپ)، بلندگوهای جلو (راست)، بلندگوی مرکزی، بلندگوهای عقب (راست)، بلندگوهای عقب (چپ) یا ساب ووفر)

توجه:

تنظیمات خاص بلندگو توسط توافق امتیاز دالبی دیجیتال ممنوع است.

اندازه

از آنجایی که تنظیمات بلندگو ثابت هستند، شما نمی توانید آنها را تغییر دهید.

حجم صدا

برای تنظیم سطح خروجی بلندگوی تنظیم شده دکمه </> را فشار دهید. (۵- دسیبل تا +۵ دسیبل)

فاصله


از آنجایی که تنظیمات بلندگو ثابت هستند، شما نمی توانید تنظیمات را تغییر دهید.

آزمایش

برای آزمایش سیگنال های هر بلندگو دکمه </> را فشار دهید. برای انطباق صدای سیگنال های تست ذخیره شده در سیستم، حجم صدا را تنظیم کنید.

بلندگوی جلو سمت چپ (L) ← مرکزی ← بلندگوی جلو سمت راست (R) ← بلندگوی عقب سمت چپ (R) ← بلندگوی عقب سمت راست (L) ← ساب ووفر

سایر موارد

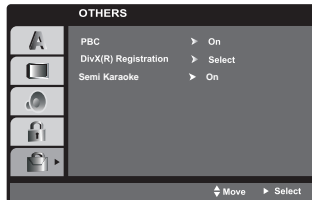

ثبت DivX(R)

ما کد ثبت DivX® VOD را که به شما امکان می دهد با استفاده از خدمات DivX® VOD ویدئوها را اجاره یا خریداری نمایید، به شما ارائه می کنیم. برای اطلاعات بیشتر از تارنمای www.divx.com/vod دیدن کنید.

۱. گزینه "DivX(R) Registration" را انتخاب کرده و سپس دکمه ▶ را فشار دهید.
 ۲. هنگامی که گزینه "Select" انتخاب شده است، دکمه ENTER را فشار دهید تا کد ثبت نمایان شود.
- با استفاده از کد ثبت ویدئوها را از سرویس DivX® VOD در تارنمای www.divx.com/vod خریداری یا اجاره نمایید. برای پخش آن ویدئوها با این دستگاه از دستورالعمل ها پیروی کرده و ویدئو را بر روی دیسک دانلود نمایید.

۳. برای خروج دکمه ENTER را فشار دهید.

توجه:

ویدئوهای دانلود شده از DivX® VOD فقط قابل پخش هستند.


نیم هم آوایی

- وقتی که یک فصل / عنوان / تراک به طور کامل پخش شود، این عملکرد به همراه یک صدای فانفار مجموع موارد را نشان می دهد.
- دیسک های موجود برای عملکرد نیم هم آوایی عبارتند از : روشن : وقتی که آواز خواندن تان به پایان برسد یک امتیاز بر روی صفحه نمایان می شود.
- خاموش : فانفار و امتیاز بر روی صفحه نمایان نمی شود.

توجه :

- این عملکرد در حالت DVD/CD عمل می کند.
- عملکرد نیم هم آوایی فقط زمانی که میکروفن متصل شده باشد امکان پذیر است.
- چنانچه در هنگام تغییر یک فصل فانفار یا امتیاز نمایان شود، بدون اتصال MIC در منوی SETUP ، عملکرد نیم هم آوایی را به وضعیت "Off" برده یا از آن بهره مند شوید.

قفل (کنترل والدین)

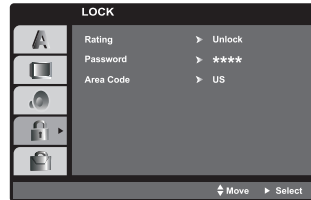

رده بندی

پخش دیسک های DVD رده بندی شده را بر اساس محتوای شان را مسدود می کند. همه دیسک ها رده بندی شده نیستند.

۱. بر روی منوی LOCK ، عبارت Rating را انتخاب و سپس دکمه ▶ را فشار دهید.
 ۲. برای دستیابی به قابلیت های رده بندی، رمز عبور و کدکشور، شما باید کد ایمنی را که ایجاد کرده اید، وارد نمایید. اگر هنوز کد ایمنی را وارد نکرده اید، اقدام به این کار نمایید. کد چهار رقمی را وارد کرده و دکمه ENTER را فشار دهید. کد را دوباره وارد کرده و جهت صحت دوباره دکمه ENTER را فشار دهید. در صورت اشتباه وارد کردن قبل از فشار دکمه ENTER ، دکمه CLEAR را فشار دهید.
 ۳. با استفاده از دکمه های ▲/▼ ، رده بندی ۱ تا ۸ را انتخاب کنید.
- رده بندی ۱ تا ۸: رده بندی یک (۱) دارای بیشترین محدودیت و هشت (۸) دارای کمترین محدودیت است.
- باز کردن قفل: اگر unlock را انتخاب کنید، کنترل والدین غیرفعال شده و دیسک به طور کامل پخش می شود.

رمز عبور

- شما می توانید رمز عبور را وارد کرده و یا تغییر دهید.
۱. در منوی LOCK رمز عبور را انتخاب کرده سپس دکمه ▶ را فشار دهید.
 ۲. مرحله ی دو که در بالا آمده است را دنبال کنید. برای تغییر رمز عبور، وقتی که گزینه Change برجسته می شود، یک رمز عبور وارد کرده و ENTER را فشار دهید. دوباره رمز عبور را وارد کرده و جهت تایید دکمه ENTER را فشار دهید.
 ۳. برای خروج از منو دکمه SET UP را فشار دهید.

اگر کد ایمنی را فراموش کردید

- اگر کد ایمنی را فراموش کردید، می توانید با استفاده از مراحل زیر آن را پاک کنید:
۱. برای نمایش منوی تنظیمات دکمه SET UP را فشار دهید.
 ۲. شماره ۶ رقمی ۲۱۰۳۹۹ را وارد کرده سپس دکمه ENTER را فشار دهید. رمز عبور پاک می شود.

کد منطقه

بر اساس لیستی که در صفحه ۲۳ آمده است کدکشور / منطقه ای را انتخاب کنید که استانداردهایش برای رده بندی کردن دیسک تصویری DVD مورد استفاده قرار می گیرد.

۱. در منوی LOCK ، عبارت Area Code را انتخاب کرده، سپس دکمه ▶ را فشار دهید.
۲. طبق ستون سمت راست (رده بندی) مرحله ۲ را دنبال کنید.
۳. با استفاده از دکمه های ▲/▼ اولین کاراکتر را انتخاب کنید.
۴. با استفاده از دکمه ▶ مکان نما را منتقل کرده و با استفاده از دکمه های ▲/▼ کاراکتر دوم را انتخاب کنید.
۵. برای تایید انتخاب کدکشور، دکمه ENTER را فشار دهید.

عملکرد

قابلیت های کلی

دیسک ها	عملکردها	دکمه ها
ALL	سینی دیسک را باز کرده یا می بندد.	(OPEN/CLOSE)
ALL	برای مکث پخش، در هنگام پخش دکمه را فشار دهید.	(PAUSE)
DVD DivX	برای پخش فریم به فریم دکمه را چندین بار فشار دهید.	
ALL	برای حرکت به فصل / تراک بعدی یا بازگشت به فصل / تراک فعلی، در هنگام پخش دکمه (<< >) یا (<< >) را فشار دهید. برای بازگشت به فصل / تراک قبلی دکمه <<< یا >>> را دوبار فشار دهید.	SKIP (<< >)
DVD DivX ACD MP3 WMA	برای انتخاب سرعت اسکن دلخواه دکمه (<<<< >>>>) را فشار دهید. DVD: <<<<<< >>>>>> ، <<<<<< >>>>>> ، <<<<<< >>>>>> ، <<<<<< >>>>>> یا دیسک DivX ، دیسک تصویری: <<<<<< >>>>>> ، <<<<<< >>>>>> ، <<<<<< >>>>>> یا WMA/MP3 ، دیسک صوتی: <<<<<< >>>>>> یا (X2, X4, X8) >>>>>> 	SCAN (<< >)
ALL	در هنگام پخش، برای انتخاب حالت تکرار دلخواه دکمه REPEAT را چندین بار فشار دهید. دیسک های تصویری DVD: فصل / عنوان / خاموش دیسک های تصویری، دیسک های صوتی، DivX/MP3/WMA: تراک / همه / خاموش	REPEAT
DVD	برای انتخاب نقطه A و نقطه B و تکرار توالی از نقطه A (نقطه شروع) تا نقطه B (نقطه پایان)، در هنگام پخش دکمه A-B را فشار دهید. برای خروج دکمه REPEAT A-B را فشار دهید.	REPEAT A-B
DVD	برای بزرگنمایی تصویر (۳ مرحله) در هنگام پخش یا حالت مکث دکمه ZOOM را فشار دهید. برای حرکت در تصویر بزرگنمایی شده از دکمه های << > استفاده کنید.	ZOOM
DVD	اگر عنوان DVD فعلی دارای یک منو باشد، منوی عنوان بر روی صفحه نمایان می شود. در غیر این صورت منوی دیسک ممکن است ظاهر شود.	TITLE
DVD	منوی دیسک بر روی صفحه نمایان می شود.	MENU
DVD DivX	برای انتخاب زبان زیرنویس دلخواه، در هنگام پخش دکمه SUBTITLE را چندین بار فشار دهید.	(SUBTITLE)
DVD DivX	برای شنیدن زبان صوتی یا تراک صوتی متفاوت، در هنگام پخش دکمه AUDIO را چندین بار فشار دهید.	(زبان صوتی)
DVD	برای انتخاب سرعت دلخواه، در حالت مکث دکمه (<< >) یا SLOW را فشار دهید. DVD: (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) >>>>>> یا <<<<<< 	SLOW

نکاتی پیرامون قابلیت های کلی:

- عملکرد بزرگنمایی ممکن است در برخی DVD ها عمل نکند.
- عملکرد تکرار A-B فقط در عنوان فعلی امکان پذیر است.

قابلیت های تکمیلی

پخش با سرعت ۱/۵ برابر

DVD ACD MP3 WMA

شما می توانید با سرعت ۱/۵ برابر سرعت عادی پخش کنید.

سرعت ۱/۵ این امکان را به شما می دهد که تصویر و صدا را سریع تر از سرعت دیسک تماشا کرده و بشنوید.

۱. در هنگام پخش، دکمه **PLAY** (▶) را فشار دهید. علامت بر روی صفحه نمایان می شود.

۲. برای خروج دکمه **PLAY** (▶) را دوباره فشار دهید.

DVD DivX جستجوی زمانی

برای شروع پخش بر روی دیسک در هر زمانی:

۱. در هنگام پخش دکمه **DISPLAY** را فشار دهید. کادر جستجوی زمانی، زمان پخش سپری شده را نشان می دهد.

۲. برای انتخاب علامت ساعت دکمه های **▲/▼** را فشار دهید، علامت ":-:--:" نمایان می شود.

۳. زمان شروع دلخواه را به ساعت، دقیقه و ثانیه از چپ به راست وارد کنید. در صورت وارد کردن اعداد اشتباه، برای پاک کردن اعداد وارد شده دکمه **CLEAR** را فشار دهید. سپس اعداد صحیح را وارد کنید.

۴. برای تایید دکمه **ENTER** را فشار دهید. پخش از زمان انتخاب شده آغاز می شود.

DVD DivX جستجوی علامت

برای وارد کردن یک علامت

شما می توانید عمل شروع پخش را تا ۹ نقطه در حافظه ذخیره کنید. برای وارد کردن یک علامت، در محل مورد نظر بر روی دیسک دکمه **MARKER** را فشار دهید. علامت **MARKER** برای مدت زمان کوتاهی بر روی صفحه تلویزیون نمایان می شود. برای وارد کردن نقاط شروع بعدی مراحل فوق را تکرار کنید.

برای فراخوان یا حذف صفحه علامت گذاری شده

۱. در هنگام پخش دیسک، دکمه **SEARCH** را فشار دهید. منوی جستجوی علامت بر روی صفحه نمایان می شود.

۲. برای انتخاب شماره علامتی که می خواهید فراخوان یا حذف کنید طرف مدت ۱۰ ثانیه دکمه های **◀/▶** را فشار دهید.

۳. دکمه **ENTER** را فشار دهید، عمل پخش از صفحه علامت گذاری شده آغاز می شود. یا دکمه **CLEAR** را فشار دهید تا شماره علامت از روی لیست حذف شود.

۴. شما می توانید با وارد کردن شماره علامت در منوی جستجوی علامت، هر علامتی را پخش کنید.

محافظ صفحه نمایش

هنگامی که دستگاه را حدود پنج دقیقه در حالت توقف رها کنید، محافظ صفحه نمایش نمایان می شود.

DVD حافظه آخرین صحنه

این دستگاه گیرنده **DVD/CD** تنظیمات کاربر را برای آخرین دیسکی که مشاهده کرده بودید در حافظه ذخیره می کند. شما حتی اگر دیسک را از دستگاه پخش در آورده یا آن را خاموش نمایید تنظیمات در حافظه باقی می ماند. اگر دیسکی را که تنظیماتش در حافظه ضبط شده است، در دستگاه قرار دهید آخرین شرایط توقف به طور خودکار فراخوان می شود.

توجه:

این دستگاه در صورتی که قبل از اجرای فرمان پخش گیرنده را خاموش نمایید، آخرین صحنه را در حافظه ذخیره نمی کند.

انتخاب سیستم

شما باید حالت سیستم مناسب را برای سیستم تلویزیون تان انتخاب نمایید. اگر عبارت **NO DISC** در صفحه نمایش نمایان شود، دکمه **II** بر روی پابل جلو یا **PAUSE/STEP(II)** دستگاه کنترل از راه دور را به مدت بیش از ۵ ثانیه فشار دهید تا قادر به انتخاب یک سیستم (پال، **NTSC**) باشید.

- وقتی سیستم انتخاب شده با سیستم تلویزیون هماهنگی نداشته باشد، ممکن است رنگ تصویر عادی نباشد.

NTSC: وقتی که دستگاه گیرنده **DVD/CD** به تلویزیون **NTSC** متصل باشد این حالت را انتخاب کنید.

پال: وقتی که دستگاه گیرنده **DVD/CD** به تلویزیون پال متصل باشد این حالت را انتخاب کنید.

کنترل تلویزیون

دستگاه کنترل از راه دور شما قادر است عملکردهای محدود تلویزیون ال جی را علاوه بر کارکرد دستگاه گیرنده **DVD/CD** انجام دهد. برای عملکرد جهت تلویزیون ال جی دستورالعمل های زیر را دنبال کنید.

کدهای تنظیم دستگاه کنترل از راه دور برای دستگاه ال جی

۱. دکمه **POWER(TV)** را نگه داشته و دکمه **PR (+/-)** را چندین فشار دهید تا تلویزیون روشن یا خاموش شود.

۲. دکمه های **POWER(TV)**، **PR (+/-)**، **VOL(+/-)** و **INPUT** برای کارکرد تلویزیون ال جی مورد استفاده قرار می گیرند.

توجه:

چنانچه دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون خاص شما را کنترل نکند، کد دیگری را امتحان کرده یا از دستگاه کنترل از راه دور اصلی تعبیه شده با تلویزیون (ال جی و گلدستار) استفاده کنید. بخاطر تنوع کدهای استفاده شده توسط تولید کنندگان شرکت ما تضمین کننده کارکرد دستگاه کنترل از راه دور با هر مدل از تلویزیون ال جی نیست.

پخش فایل دیسک صوتی یا MP3/WMA

این دستگاه قادر به پخش فایل های دیسک صوتی یا MP3/WMA است.

MP3/WMA / دیسک صوتی

به محض قرار دادن دیسک صوتی یا دیسک حاوی فایل های MP3/WMA منوی بر روی صفحه تلویزیون نمایان می شود.

برای انتخاب یک تراک / فایل دکمه های ▲/▼ را فشار دهید سپس دکمه PLAY یا ENTER را فشار دهید تا پخش آغاز شود. شما می توانید از عملکردهای متغیر پخش استفاده نمایید. به صفحه ۱۵ مراجعه شود.

ID3 TAG

هنگام پخش فایلی که دارای اطلاعاتی نظیر عناوین تراک است،

شما می توانید با فشار دکمه DISPLAY اطلاعات (ترانه، هنرمند،

آلبوم، توضیحات) را مشاهده کنید.

نکته:

- برای حرکت به صفحه بعد دکمه MENU را فشار دهید.
- در مورد دیسک MP3/WMA و JPEG شما می توانید هر یک از آنها را انتخاب نمایید. واژه TITLE و MUSIC یا PHOTO که در بالای منو برجسته شده اند را فشار دهید.

سازگاری دیسک MP3/WMA با این دستگاه منوط به شرایط زیر است:

- فرکانس نمونه: بین ۲۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (MP3)
- بین ۲۴ تا ۴۸ کیلوهرتز (WMA)
- نرخ بیت: بین ۲۲ تا ۲۲۰ کیلو بیت در ثانیه (MP3)
- ۴۰ تا ۱۹۲ کیلو بیت در ثانیه (WMA)
- دستگاه گیرنده DVD/CD قادر به پخش فایل MP3/WMA که دارای پسوند فایلی به غیر از "mp3"/"wma" هستند، نیست.
- فرمت فیزیکی CD-R باید ISO 9660 باشد.
- اگر با نرم افزاری که قادر به ایجاد سیستم فایل (به طور مثال Direct-CD) نیست، فایل های MP3/WMA را ضبط کنید، پخش این فایل ها امکان پذیر نخواهد بود. ما توصیه می کنیم از Easy-CD Creator که سیستم فایل ISO 9660 ایجاد می کند، استفاده کنید.
- اسامی فایل باید حداکثر ۸ حرف و پسوند mp3 یا wma باشند.
- در نام گذاری فایل نباید از حروف خاصی نظیر / ؟ * " < > | غیره استفاده شود.
- تعداد کل فایل ها روی دیسک باید کمتر از ۶۵۰ باشند.
- برای دستیابی به کیفیت مطلوب پخش، دستگاه گیرنده DVD/CD به دیسک ها و موارد ضبطی نیاز دارد که دارای استانداردهای فنی خاصی باشند. دیسک های DVD از قبل ضبط شده، به طور خودکار این استانداردها را تنظیم می کنند. این استانداردها بر اساس فرمت دیسک های قابل ضبط (از جمله CD-R حاوی فایل های MP3 یا WMA) متفاوت هستند و برای تضمین از سازگاری پخش به شرایط از قبل موجود خاصی نیاز دارد.

خریداران باید توجه داشته باشند که برای دانلود فایل های MP3/WMA و موسیقی از اینترنت، باید دارای مجوز باشند. شرکت ما حق اعطای چنین مجوزی را ندارد. این اجازه باید از سوی صاحبان کپی رایط اعطا شود.

پخش برنامه ریزی شده

عملکرد برنامه ریزی شما را قادر می سازد تا تراک های دلخواه تان را از روی دیسک در حافظه دستگاه ذخیره نمایید. برنامه می تواند حاوی ۳۰۰ تراک باشد.

۱. یک دیسک در دستگاه قرار دهید.

دیسک صوتی و دیسک های MP3/WMA :

۲. بر روی لیست یک تراک انتخاب کنید، سپس دکمه PROG را فشار

داده یا علامت (Add) ➔ را انتخاب کنید سپس برای قرار دادن تراک

انتخاب شده بر روی لیست "Program" دکمه ENTER را فشار دهید.

برای قراردادن تراک های بیشتر در لیست مرحله فوق را تکرار کنید.

توجه:

شما می توانید تمامی تراک های موجود در دیسک را اضافه نمایید. علامت

"(Add All) ➔" را انتخاب و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۳. تراکی را که می خواهید عمل پخش از آن شروع شود را در لیست

برنامه انتخاب کنید. برای حرکت به صفحه بعد دکمه MENU را فشار

دهید.

۴. دکمه PLAY یا ENTER را برای شروع فشار دهید. عمل پخش به

ترتیب تراک های برنامه ریزی شده آغاز می شود. عمل پخش پس از

یک بار پخش تمامی تراک های موجود در لیست برنامه، متوقف می شود.

۵. برای بازگشت به پخش عادی، یک تراک از لیست دیسک صوتی (یا

MP3/WMA) انتخاب کرده و سپس دکمه PLAY را فشار دهید.

تکرار تراک های برنامه ریزی شده

۱. هنگام پخش دیسک دکمه REPEAT را فشار دهید. علامت تکرار نمایان

می شود.

۲. برای انتخاب حالت تکرار دلخواه دکمه REPEAT را فشار دهید.

• TRACK: تراک فعلی را تکرار می کند.

• ALL: تمامی تراک های موجود در لیست برنامه ریزی شده را تکرار می کند.

• Off (بدون نمایش): عمل تکرار پخش انجام نمی شود.

حذف یک تراک از روی لیست «برنامه»

۱. برای انتخاب تراکی که می خواهید از روی لیست برنامه حذف نمایید از

دکمه های ▼ ▲ استفاده نمایید.

۲. دکمه CLEAR را فشار دهید. همچنین می توانید علامت (حذف) را

انتخاب نموده سپس برای قرار گرفتن تراک انتخاب شده در لیست برنامه

دکمه ENTER را فشار دهید. برای حذف تراک های بیشتر در لیست مرحله

فوق را تکرار کنید.

حذف کل لیست برنامه

برای انتخاب (حذف همه) از دکمه ▲/▼ استفاده کنید، سپس دکمه

ENTER را فشار دهید.

توجه:


وقتی دیسک از دستگاه خارج شود برنامه ها نیز پاک می شوند.

مشاهده دیسک JPEG

این دستگاه قادر به پخش دیسک های حاوی فایل های JPEG است.

قبل از پخش فایل های JPEG نکاتی پیرامون محتوای JPEG را بخوانید.

۱. یک دیسک در دستگاه قرار داده و سینی را ببندید. منوی PHOTO بر روی صفحه نمایان می شود.

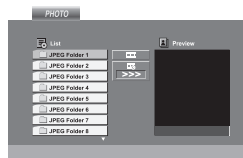

۲. برای انتخاب پوشه دکمه ▲/▼ و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

لیستی از فایل های موجود در پوشه نمایان می شود.

اگر در لیست فایل هستید و می خواهید به لیست پوشه قبلی بازگردید، از دکمه های ▲/▼ روی دستگاه کنترل از راه دور برای برجسته کردن... استفاده کرده و دکمه ENTER را فشار دهید.

۳. اگر می خواهید فایل خاصی را مشاهده کنید، برای برجسته کردن فایل از دکمه های ▲/▼ استفاده کرده و سپس دکمه ENTER یا PLAY را فشار دهید.

هنگام مشاهده یک فایل می توانید برای حرکت به منوی قبلی (منوی JPEG) دکمه STOP را فشار دهید.

توجه:

هنگام مشاهده فایل JPEG، در صورتی که وضوح به حالت 1080i تنظیم شده باشد به حالت 480p تغییر می کند. شما می توانید وضوح را به 720p یا 480p تغییر دهید.

نکات:

- سه گزینه برای سرعت اسلاید وجود دارد (سریع) >>> ، (عادی) >> ، (آهسته) > و (خاموش) || برای برجسته کردن سرعت از دکمه های ▶ ◀ ▲ ▼ استفاده کنید. سپس برای انتخاب گزینه دلخواه از دکمه های ◀▶ ▲▼ استفاده کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
- اگر گزینه سرعت را در حالت Off تنظیم کرده باشید، اسلاید فعال نخواهد بود.

نمایش اسلاید JPEG

برای برجسته کردن (نمایش اسلاید) از دکمه های ▶ ◀ ▲ ▼ استفاده کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

تصویر ساکن JPEG

- در هنگام نمایش اسلاید دکمه PAUSE/STEP را فشار دهید. دستگاه DVD/CD به حالت PAUSE می رود.
- برای بازگشت به نمایش اسلاید دکمه PLAY یا دکمه PAUSE/STEP را دوباره فشار دهید.

حرکت به فایل بعدی

هنگام تماشای تصویر برای حرکت به فایل بعدی یا قبلی دکمه SKIP (▶▶ یا ◀◀) را یکبار فشار دهید.

برای چرخاندن تصویر

در هنگام نمایش تصویر، برای چرخاندن تصویر در جهت حرکت عقربه های ساعت یا خلاف آن دکمه ◀▶ ▲▼ را فشار دهید.

سازگاری دیسک JPEG با این دستگاه پخش منوط به شرایط زیر است:

- بسته به اندازه و تعداد فایل های JPEG خواندن محتوای دیسک ممکن است مدت زمانی به طول بیانجامد. اگر بعد از چند دقیقه چیزی بر روی صفحه نمایان نشود - به دلیل حجیم بودن برخی فایل ها - وضوح فایل JPEG را به کمتر از 2048 x 2760 پیکسل کاهش داده و دیسک دیگری ضبط کنید.
- تعداد کل فایل ها و پوشه های دیسک باید کمتر از ۶۵۰ باشد.
- برخی دیسک ها ممکن است بخاطر فرمت ضبط متفاوت یا شرایط دیسک سازگار نباشند.
- هنگام کپی دیسک از این که پسوند تمامی فایل های انتخاب شده "jpg" است، اطمینان حاصل کنید.
- اگر فایل ها دارای پسوند "jpe" یا "jpeg" است، لطفاً آنها را به فایل "jpg" تغییر نام دهید.
- نام فایل هایی که دارای پسوند "jpg" نباشند، با این دستگاه گیرنده DVD/CD قابل خواندن نیستند. حتی اگر در برنامه Windows Explorer فایل ها بعنوان فایل های تصویری JPEG نمایش داده شوند.

سازگاری دیسک DivX با این دستگاه پخش منوط به شرایط زیر است:

- اندازه وضوح ممکن برای فایل DivX کمتر از ۸۰۰×۶۰۰ (عرض×ارتفاع) پیکسل است.
- نام فایل زیرنویس DivX توسط ۴۵ کاراکتر امکان پذیر است.
- چنانچه کد غیرممکنی برای بیان فایل DivX باشد، ممکن است به عنوان علامت " _ " بر روی صفحه نمایش نمایان شود.
- اگر تعداد فریم صفحه بیش از ۳۰ فریم در ثانیه باشد، دستگاه به درستی عمل نخواهد کرد.
- اگر ساختار تصویر و صدای فایل ضبط شده به درستی ایجاد نشده باشد، صدا یا تصویری پخش نخواهد شد.

فایل DivX قابل پخش

- ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"

فرمت زیرنویس قابل پخش

- SubRip(*.srt/*.txt)
- SAMI(*.smi)
- SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
- MicroDVD(*.sub/*.txt)
- SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
- VobSub(*.sub)

فرمت کدگذاری قابل پخش


- "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID", "MP43", "3IVX".

فرمت صوتی قابل پخش

- "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
- Sampling frequency: within 32 - 48 kHz (Mp3), within 24 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: within 32 - 320kbps (Mp3), 40 - 192kbps (WMA)

پخش فایل فیلم DivX

این دستگاه گیرنده DVD/CD قادر به پخش دیسک DivX است.
۱. یک دیسک در دستگاه قرار داده و سینی را ببندید. منوی MOVIE بر روی صفحه تلویزیون نمایان می شود.

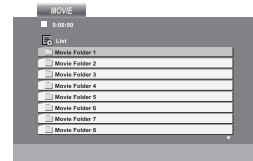

۲. برای انتخاب یک پوشه دکمه های ▲/▼ و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

لیستی از فایل های پوشه نمایان می شود. اگر در داخل لیست یک فایلی هستید و می خواهید به لیست پوشه باز گردید، با استفاده از دکمه های ▲/▼ بر روی دستگاه کنترل از راه دور علامت [] را برجسته کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۳. اگر می خواهید فایل خاصی را مشاهده کنید، برای برجسته کردن فایل دکمه های ▲/▼ را فشار دهید و سپس دکمه ENTER یا PLAY را فشار دهید.

۴. برای خروج دکمه STOP را فشار دهید.

توجه برای نمایش زیرنویس DivX

چنانچه در هنگام پخش متن زیرنویس به درستی نمایان نمی شود، دکمه S-TITLE را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید و سپس برای انتخاب کد زبان دیگر دکمه S-TITLE را فشار دهید تا زیرنویس به درستی نمایان شود.

نکته:

- برای حرکت به صفحه بعد دکمه MENU را فشار دهید.
- در مورد دیسک JPEG·MP3/WMA و فایل MOVIE شما می توانید منوی PHOTO·MUSIC و MOVIE را انتخاب نمایید.
- عبارت TITLE و PHOTO·MUSIC و MOVIE در بالای منو برجسته شده اند را فشار دهید.

توجه:


- قبل از پخش فایل DivX حالت "SUBTITLE ON" را با فشار فایل زیرنویس انتخاب کنید.
- هنگامی که زیرنویس دارای بیش از دو زبان در فایل باشد، فقط زیرنویس اصلی امکان پذیر خواهد بود.
- هنگام استفاده از میکروفن فایل DivX کار نمی کند.
- در هنگام پخش فایل DivX شما نمی توانید حالت صوتی و صدای مجازی را تنظیم کنید.

دیسک های صوتی DVD

صدای DVD فرمت دیسک جدیدی است که با موفقیت بر روی اجرا شده است تا کیفیت برتر، غیرفشرده، صدای چند کاناله برای یک تجربه جدید در زمینه کیفیت صدا عرضه نماید. دیسک صوتی DVD از طریق آرم صوتی DVD بر روی جلد دیسک یا خود دیسک قابل شناسایی است.

دیسک صوتی DVD صدای استریوی با کیفیتی برتر از دیسک صوتی ارائه می کند. نرخ نمونه دیسک صوتی DVD ۱۹۲ کیلوهرتز (در مقایسه با ۴۴/۱ کیلوهرتز برای دیسک صوتی) است. صدای دیجیتال DVD قابل ارائه تا ۲۴ بیت اطلاعاتی (در مقایسه با ۱۶ بیت برای دیسک استاندارد) است.

دیسک صوتی DVD تا ۷ برابر یک دیسک معمولی می تواند ظرفیت اطلاعاتی داشته باشد. این فضای اضافی برای موسیقی، کیفیت صدای چند کاناله با وضوح بسیار با که نزدیک به صدای اصلی هنرمند است و یا برای ضبط با زمان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. بیشتر دیسک های صوتی DVD حاوی متن روی صفحه، نظیر بیوگرافی هنرمند، لیست پخش یا متن اشعار هستند. برخی از دیسک های صوتی DVD حاوی مجموعه های عکس و کلیپ های تصویری هستند.



حرکت به گروه بعدی


برخی از دیسک های صوتی DVD محتوا را به گروه های مختلف تقسیم می کنند. دستگاه پخش شما را قادر می سازد که در هنگام پخش از طریق نمایش روی صفحه سریعاً به گروه های مختلف دست بیابید.

۱. در حالت پخش یا در حالت توقف دکمه DISPLAY را فشار دهید.
۲. برای انتخاب علامت گروه دکمه های ▲/▼ را فشار دهید.
۳. برای انتخاب شماره گروه دکمه های ►/◀ یا دکمه های اعداد (۰ تا ۹) را فشار دهید.

توجه :

گاهی اوقات ناشران دیسک اطلاعات پنهانی را که از طریق وارد کردن رمز عبور قابل دستیابی است، بر روی دیسک ایجاد می کنند. در صورتی که علامت قفل بر روی صفحه تلویزیون نمایان شود، رمز عبور (گاهی اوقات بر روی جلد دیسک یا در تارنما می توانید بیابید) را وارد کنید. این کنترل رمز عبور توسط دستگاه گیرنده DVD/CD اعمال نمی شود - عملکرد دیسک است.

از آنجایی که ناشران دیسک های صوتی DVD مختلف هستند، برخی از گزینه های نمایش روی صفحه ممکن است برای دیسک در حال پخش امکان پذیر نباشند.



رویت صفحه بعدی

از آنجایی که دیسک های صوتی DVD دارای محتوای زیادی هستند، برای مشاهده محتوای موجود دیسک راه های گوناگونی وجود دارد.

۱. در هنگام پخش دکمه DISPLAY را فشار دهید.
 ۲. برای انتخاب علامت صفحه دکمه های ▲/▼ را فشار دهید.
 ۳. برای انتخاب شماره صفحه دکمه های ►/◀ را فشار دهید.
- آنچه که بر روی صفحه نمایان می شود بسته به نوع دیسک متفاوت خواهد بود چرا که اطلاعات موجود بستگی به روش ایجاد دیسک دارد.

توجه :

از آنجایی که ناشران دیسک های صوتی DVD مختلف هستند، برخی از گزینه های نمایش روی صفحه ممکن است برای دیسک در حال پخش امکان پذیر نباشند.

تنظیم ایستگاه های رادیو

شما می توانید برای FM و AM (MW) ۵۰ ایستگاه تنظیم نمایید. قبل از تنظیم از کم بودن حجم صدا اطمینان حاصل کنید.

۱. دکمه BAND بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید تا FM یا AM (MW) بر روی صفحه نمایش نمایان شود.
۲. با هر بار فشار دکمه BAND، FM و AM (MW) به تناوب تغییر می کند.
۳. دکمه TUN.(-/+) را به مدت دو ثانیه فشار دهید تا علامت فرکانس شروع به تغییر کند سپس دکمه را رها کنید.
- وقتی که دستگاه گیرنده DVD/CD ایستگاهی را بیابد عمل جستجو متوقف می شود.
۴. دکمه PROG/MEMO بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. شماره تنظیم شده در صفحه نمایش چشمک می زند.
۵. برای انتخاب عدد تنظیمی دلخواه دکمه +/- PRESET بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
۶. دکمه PROG./MEMO را بر روی دستگاه کنترل از راه دور را دوباره فشار دهید.
- ایستگاه ذخیره می شود.
۷. برای ذخیره کردن بقیه ایستگاه ها، مراحل ۲ تا ۶ را تکرار کنید.

برای تنظیم ایستگاهی که سیگنال ضعیفی دارد.

برای تنظیم دستی ایستگاه دکمه TUN.(-/+) در مرحله ۲ را چندین بار فشار دهید.

برای پاک کردن تمامی ایستگاه های ذخیره شده

دکمه PROG./MEMO را فشار داده و به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا عبارت "ERASE ALL" در صفحه نمایش ظاهر شود و سپس دکمه PROG./MEMO را دوباره فشار دهید، تمامی ایستگاه ها پاک می شوند.

- چنانچه نمی خواهید حافظه را پاک کنید، در صورتی که به طور تصادفی وارد "ERASE ALL" شدید، هیچ دکمه ای را فشار ندهید. پس از چند ثانیه عبارت "ERASE ALL" خود بخود خاموش شده و حالت تغییر می کند.

توجه:

در صورتی که تمامی ایستگاه ها قبلاً وارد شده باشند، پیغام FULL برای یک لحظه در صفحه نمایش ظاهر شده و سپس شماره تنظیم شده چشمک خواهد زد.

برای تغییر شماره تنظیم شده مراحل ۵ تا ۶ بالا را تکرار کنید.

گوش کردن به رادیو

ابتدا ایستگاه های رادیو را در حافظه دستگاه گیرنده DVD/CD تنظیم کنید (به قسمت تنظیم ایستگاه های رادیو در ستون راست مراجعه کنید).

۱. دکمه TUNER را فشار دهید تا عبارت AM (MW) یا FM در صفحه نمایش ظاهر شود.
 - آخرین ایستگاه دریافتی تنظیم می شود.
 ۲. دکمه +/- PRESET را بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید تا ایستگاه تنظیم شده مورد نظر انتخاب شود.
 - با هر بار فشار این دکمه، گیرنده DVD/CD در یک ایستگاه تنظیم شده تنظیم می شود.
 ۳. با چرخاندن گردونه VOLUME بر روی پانل جلو یا فشار دادن دکمه های + VOLUME یا - بر روی دستگاه کنترل از راه دور، حجم صدا را تنظیم کنید.
- ### خاموش کردن رادیو
- برای خاموش کردن گیرنده DVD/CD یا انتخاب حالات دیگر (DVD/CD, AUX, USB) دکمه POWER را فشار دهید.

برای گوش کردن به ایستگاه های رادیویی تنظیم نشده

- از تنظیم دستی یا خودکار مرحله ۲ استفاده کنید.
- برای تنظیم دستی، دکمه TUN.(-/+) را چندین بار فشار دهید.
- برای تنظیم خودکار، دکمه TUN.(-/+) بر روی پانل جلو را به مدت دو ۲ ثانیه نگه دارید.

برای انتخاب مستقیم ایستگاه رادیویی انتخاب شده

برای انتخاب مستقیم ایستگاه رادیویی تنظیم شده می توانید از دکمه های اعداد بر روی دستگاه کنترل از راه دور استفاده کنید.

به عنوان مثال برای گوش کردن به ایستگاه ۴ تنظیم شده، دکمه ۴ بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. برای گوش کردن به ایستگاه ۱۹ تنظیم شده دکمه ۱ و سپس ۹ (در عرض ۲ ثانیه) را فشار دهید.

برای مرجع شما

- اگر برنامه FM دارای پارازیت بود.
- دکمه MONO/ST. بر روی پانل جلو را فشار دهید تا عبارت "STEREO" در صفحه نمایش محو شود.
- هیچ اثر استریویی در کار نیست بلکه عمل گیرندگی بهبود می یابد. برای بازگشت به حالت استریو این دکمه را بار دیگر فشار دهید.
- برای گیرندگی بهتر
- آنتن های تعبیه شده را جابجا کنید.

تنظیم تایمر خاموش

شما می توانید برای خاموش شدن خودکار دستگاه در زمان خاص، دستگاه DVD/CD را تنظیم نمایید.

۱. برای تنظیم زمان خاموش دلخواه دکمه SLEEP را فشار دهید.

علامت SLEEP و زمان خاموش شدن در صفحه نمایش ظاهر می شود. ۲. با هر بار فشار دکمه SLEEP تنظیمات به ترتیب زیر تغییر می کند.

SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50
(بدون نمایش) OFF → 10 → 20 → 30 → 40

توجه

• شما می توانید قبل از خاموش شدن دستگاه DVD/CD زمان باقی مانده را کنترل کنید.

دکمه SLEEP را فشار دهید. زمان باقیمانده در صفحه نمایش ظاهر می شود.

دیمر

این عملکرد روشنایی صفحه نمایش واقع در پانل جلو را در وضعیت روشن بودن دستگاه تغییر می دهد.

دکمه DIMMER را چندین بار فشار دهید.

عملکرد قطع صدا

برای قطع صدای دستگاه دکمه MUTE را فشار دهید.

شما می توانید صدای دستگاه را، برای مثال برای پاسخ گویی به تلفن، قطع کنید. علامت MUTE در صفحه نمایش چشمک می زند.

انتخاب منبع ورودی

شما می توانید از ویدئو یا دیگر دستگاه های متصل به کانکتورهای AV IN ، یا کانکتور اپتیکال استفاده کنید. جهت اطلاعات بیشتر پیرامون عملکرد به دفترچه راهنمای تعبیه شده همراه دستگاه مراجعه کنید.

برای انتخاب منبع ورودی دلخواه دکمه AUX بروی دستگاه کنترل از راه دور را چندین بار فشار دهید.

با هر بار فشار این دکمه، حالت عملکرد به ترتیب زیر تغییر می کند:

• AUX : برای انتخاب سیگنال آنالوگ حاصل از کانکتور

AUX AUDIO Input (L/R)

• AUX OPT : برای انتخاب سیگنال دیجیتال اپتیکال حاصل از کانکتور

OPTICAL IN

• AUDIO IN : برای انتخاب سیگنال دیجیتال اپتیکال حاصل از کانکتور

AUDIO IN

توجه:

• عملکرد ورودی اپتیکال زمانی امکان پذیر است که فرکانس نمونه دستگاه جانیی ۲۲ تا ۹۶ کیلو هرتز باشد.

• شما همچنین می توانید با فشار دکمه FUNC بروی پانل جلو منبع ورودی را انتخاب کنید.

این دکمه را فشار داده و حدود ۳ ثانیه نگهدارید سپس برای انتخاب منبع ورودی آن را چندین بار فشار دهید.

XTS/XTS pro

با هر بار فشار دکمه XTS pro تنظیمات به ترتیب زیر تغییر می کند.

XTS ON → NORMAL → XTS-P ON...

XTS-P ON

کیفیت صدای بی نظیر فن آوری ال جی، صدای مطلوبی را برای شما ایجاد می کند و این امر از طریق پخش صدای اصلی میسر می شود و شما احساس منبع صوتی زنده ای را می کنید.

XTS ON

هنگام پخش فیلم با صدای پاس ضعیف نسبت به موسیقی کلی، این عملکرد به منظور رضایت شما حس صدا را در ووفر تقویت می کند. در حالت 2 CH BYPASS این عملکرد با پخش منبع صوتی از طریق بلندگوهای عقب به همراه بلندگوهای جلو جلوه برتری را ایجاد می کند.

توجه

هنگام تغییر از ۲/۱ کاناله به ۵/۱ کاناله حالت XTS به طور موقت غیر فعال می شود و هنگام تغییر به ۲/۱ کاناله دوباره فعال می گردد.

• عادی

حالت XTS و XTS-P خاموش هستند.

• صدای مجازی

برای تنظیم صدای مجازی دکمه VIRTUAL را فشار دهید.

Source	Display	Effect
2.1 ch.	VIRTUAL	3D STEREO
5.1 ch	VIRTUAL	Multichannel sound

• صدای استریو سه بعدی

صدای سه بعدی به کمک تکنولوژی از طریق منبع استریو پخش می شود و برای بلندگوهای استریو مناسب است. شنوندگان به کمک دستگاه های پخش مولتی مدیا جلوه های سوراند مجازی جالبی را تجربه می کنند.

صدای چند کاناله

صدای چند کاناله صدای ۵/۱ کاناله را به ۱۰/۱ کاناله مجازی تغییر می دهد بنابراین حسی را ایجاد می کند که شما همزمان صدا را از بلندگوهای چپ و راست و بلندگوی مرکزی می شنوید.

حالت صدا

شما می توانید با انتخاب یکی از اصوات از قبل برنامه ریزی شده بر اساس نوع برنامه ای که در حال شنیدنش هستید از صدای فراگیر بهره مند شوید. (فقط صدای دو کاناله)

دکمه SOUND را چندین بار فشار دهید.

BYPASS → ON STAGE → STUDIO → CLUB → HALL
→ THEATER 1 → CHURCH → PL II MOVIE
→ PL II MUSIC → PL II MTRX → BYPASS...

توجه:

حالت صوتی اصلی BYPASS است.

کدهای زبان

برای وارد کردن زبان دلخواه جهت تنظیمات اولیه: صدای دیسک، زیرنویس دیسک، منوی دیسک از این لیست استفاده کنید.

زبان	کد	زبان	کد	زبان	کد	زبان	کد
Abkhazian	6566	Fiji	7074	Lingala	7678	Singhalese	8373
Afar	6565	Finnish	7073	Lithuanian	7684	Slovak	8375
Afrikaans	6570	French	7082	Macedonian	7775	Slovenian	8376
Albanian	8381	Frisian	7089	Malagasy	7771	Somali	8379
Ameharic	6577	Galician	7176	Malay	7783	Spanish	6983
Arabic	6582	Georgian	7565	Malayalam	7776	Sudanese	8385
Armenian	7289	German	6869	Maltese	7784	Swahili	8387
Assamese	6583	Greek	6976	Maori	7773	Swedish	8386
Aymara	6588	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Azerbaijani	6590	Guarani	7178	Moldavian	7779	Tajik	8471
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tamil	8465
Basque	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatar	8484
Bengali; Bangla	6678	Hebrew	7387	Nepali	7869	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hindi	7273	Norwegian	7879	Thai	8472
Bihari	6672	Hungarian	7285	Oriya	7982	Tibetan	6679
Breton	6682	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Bulgarian	6671	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Burmese	7789	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkish	8482
Byelorussian	6669	Irish	7165	Polish	8076	Turkmen	8475
Cambodian	7577	Italian	7384	Portuguese	8084	Twi	8487
Catalan	6765	Japanese	7465	Quechua	8185	Ukrainian	8575
Chinese	9072	Javanese	7487	Rhaeto-Romance	8277	Urdu	8582
Corsican	6779	Kannada	7578	Rumanian	8279	Uzbek	8590
Croatian	7282	Kashmiri	7583	Russian	8285	Vietnamese	8673
Czech	6783	Kazakh	7575	Samoan	8377	Volapük	8679
Danish	6865	Kirghiz	7589	Sanskrit	8365	Welsh	6789
Dutch	7876	Korean	7579	Scots Gaelic	7168	Wolof	8779
English	6978	Kurdish	7585	Serbian	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laothian	7679	Serbo-Croatian	8372	Yiddish	7473
Estonian	6984	Latin	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Faroese	7079	Latvian, Lettish	7686	Sindhi	8368	Zulu	9085

کدهای منطقه

یک کد منطقه از این لیست انتخاب کنید.

منطقه	کد	منطقه	کد	منطقه	کد	منطقه	کد
Afghanistan	AF	Ethiopia	ET	Malaysia	MY	Saudi Arabia	SA
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldives	MV	Senegal	SN
Australia	AU	Finland	FI	Mexico	MX	Singapore	SG
Austria	AT	France	FR	Monaco	MC	Slovak Republic	SK
Belgium	BE	Germany	DE	Mongolia	MN	Slovenia	SI
Bhutan	BT	Great Britain	GB	Morocco	MA	South Africa	ZA
Bolivia	BO	Greece	GR	Nepal	NP	South Korea	KR
Brazil	BR	Greenland	GL	Netherlands	NL	Spain	ES
Cambodia	KH	Heard and McDonald Islands	HM	Netherlands Antilles	AN	Sri Lanka	LK
Canada	CA	Hong Kong	HK	New Zealand	NZ	Sweden	SE
Chile	CL	Hungary	HU	Nigeria	NG	Switzerland	CH
China	CN	India	IN	Norway	NO	Taiwan	TW
Colombia	CO	Indonesia	ID	Oman	OM	Thailand	TH
Congo	CG	Israel	IL	Pakistan	PK	Turkey	TR
Costa Rica	CR	Italy	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Croatia	HR	Jamaica	JM	Paraguay	PY	Ukraine	UA
Czech Republic	CZ	Japan	JP	Philippines	PH	United States	US
Denmark	DK	Kenya	KE	Poland	PL	Uruguay	UY
Ecuador	EC	Kuwait	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egypt	EG	Libya	LY	Romania	RO	Vietnam	VN
El Salvador	SV	Luxembourg	LU	Russian Federation	RU	Zimbabwe	ZW

جدول عیب یابی

قبل از تماس با مرکز خدمات برای حل مشکل راهنمای زیر را کنترل کنید.

ایراد	علت	رفع ایراد
دستگاه روشن نمی شود.	• سیم برقی متصل نیست.	• دو شاخه را به درستی در پریز دیواری قرار دهید.
دستگاه روشن است، اما گیرنده DVD/CD کار نمی کند.	• هیچ دیسکی در دستگاه قرار نگرفته است.	• یک دیسک قرار دهید (کنترل کنید که علامت DVD یا دیسک صوتی در صفحه نمایش روشن باشد).
تصویر نیست.	• تلویزیون برای دریافت سیگنال خروجی DVD تنظیم نیست.	• حالت ورودی تصویر مناسبی بر روی تلویزیون انتخاب کنید تا تصویر حاصل از دستگاه گیرنده بر روی صفحه تلویزیون نمایان شود.
	• کابل ویدئو درست متصل نشده است.	• کابل تصویر را به جک ها متصل کنید.
	• تلویزیون متصل شده ،خاموش است.	• تلویزیون را روشن کنید.
صدا نیست یا صدای بسیار ضعیفی شنیده می شود.	• دستگاه متصل شده به کابل صدا برای دریافت سیگنال خروجی DVD تنظیم نیست.	• حالت ورودی صحیح گیرنده صوتی را انتخاب کنید تا بتوانید صدای حاصل از گیرنده DVD/CD را بشنوید.
	• کابل های صدا درست متصل نشده اند.	• کابل های صدا را به درستی به جک ها متصل کنید.
	• دستگاه متصل شده به کابل صدا خاموش است.	• دستگاه متصل به کابل صدا را روشن کنید.
	• کابل های متصل شده صدا خراب هستند.	• یک کابل نو جایگزین کنید.
تصویر پخش شده مناسب نیست.	• دیسک کثیف است.	• دیسک را تمیز کنید.
دستگاه گیرنده DVD/CD آغاز به پخش نمی کند.	• هیچ دیسکی در دستگاه قرار نگرفته است.	• یک دیسک قرار دهید. (کنترل کنید که علامت یا دیسک صوتی در صفحه نمایش روشن باشد).
	• یک دیسک غیر قابل پخش در دستگاه قرار دارد.	• یک دیسک قابل پخش قرار دهید. (نوع دیسک، سیستم رنگ و کد منطقه ای را کنترل کنید).
	• دیسک وارونه قرار گرفته است.	• سمت قابل پخش دیسک را به طرف پایین قرار دهید.
	• دیسک در سینی دستگاه به درستی قرار نگرفته است.	• دیسک را به طور صحیح بر روی خطوط راهنمای سینی دیسک قرار دهید.
	• دیسک کثیف است.	• دیسک را تمیز کنید.
	• یک منو بر روی صفحه تلویزیون است.	• برای خاموش شدن صفحه منو دکمه SET UP را فشار دهید.
	• سطح رده بندی تنظیم شده است.	• عملکرد رده بندی سنی را لغو کرده یا سطح رده بندی را تغییر دهید.
صدا ی هوم یا پارازیت شنیده می شود.	• دیسک کثیف است.	• دیسک را تمیز کنید.
	• بلندگوها و قطعات درست متصل نشده اند.	• بلندگوها و قطعات را درست متصل کنید.
	• دستگاه گیرنده DVD/CD در فاصله خیلی نزدیک به تلویزیون واقع شده است.	• تلویزیون را از دستگاه های صوتی دور کنید.

ایراد	علت	رفع ایراد
ایستگاه های رادیو قابل تنظیم نیستند.	• آنتن جابجا شده است یا درست متصل نشده است.	• آنتن به درستی متصل نشده است.
		• آنتن را تنظیم کرده و در صورت لزوم یک آنتن بیرونی متصل کنید.
دستگاه کنترل از راه دور به درستی کار نمی کند.	• قدرت سیگنال ایستگاه ها بسیار ضعیف است (هنگام تنظیم در حالت خودکار).	• ایستگاه را به طور دستی تنظیم کنید.
	• هیچ یک از ایستگاه ها تنظیم نشده اند یا ایستگاه های تنظیم شده پاک شده اند. (هنگام تنظیم با جستجوی ایستگاه های تنظیم شده).	• ایستگاه های را تنظیم کنید. (صفحه ۲۱)
دستگاه کنترل از راه دور به درستی کار نمی کند.	• دستگاه کنترل از راه دور به سمت گیرنده حسی دستگاه رادیو DVD/CD نیست.	• دستگاه کنترل از راه دور را به سمت گیرنده حسی دستگاه رادیو DVD/CD بگیرید.
	• دستگاه کنترل از راه دور فاصله زیادی با دستگاه رادیو DVD/CD دارد.	• دستگاه کنترل از راه دور را در فاصله حدود ۷ متری استفاده نمایید.
	• یک مانعی بر سر راه دستگاه کنترل از راه دور وجود دارد.	• مانع را از سر راه بردارید.
	• باتری های موجود در دستگاه کنترل از راه دور فرسوده شده اند.	• باتری های نو جایگزین کنید.
نمایشگر پائل جلو بسیار کم نور است.	• هیچ چیزی بر روی نمایشگر پائل جلو نمایان نیست.	• دکمه DIMMER بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

مشخصات فنی

عمومی	Power supply	Refer to main label.		
	Power consumption	Refer to main label.		
	Net Weight	4 kg		
	External dimensions (W x H x D)	430 x 70 x 305 mm		
	Operating conditions	Temperature: 5°C to 35°C, Operation status: Horizontal		
	Operating humidity	5% to 85%		
	Laser	Semiconductor laser, wavelength 650 nm		
CD/DVD	Signal system	PAL 625/50, NTSC 525/60		
	Frequency response (audio)	240 Hz to 20 kHz		
	Signal-to-noise ratio (audio)	More than 75 dB (1 kHz, NOP -6 dB, 20 kHz LPF/A-Filter)		
	Dynamic range (audio)	More than 70 dB		
	Harmonic distortion (audio)	0.5 % (1 kHz, at 1W position) (20 kHz LPF)		
تصویر	Video input	1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync., RCA jack x 1		
	Video output	1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync., RCA jack x 1		
	COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 ohms, negative sync, RCA jack x 1 (P _B)/(P _R) 0.7 V (p-p), 75 ohms, RCA jack x 1		
رادیو	FM	Tuning Range	87.5 - 108.0 MHz or 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz	
		Intermediate Frequency	10.7 MHz	
		Signal-to Noise Ratio	60 dB (Mono)	
		Frequency Response	240 - 10,000 Hz	
	AM [MW]	Tuning Range	522 - 1,620 kHz or 520 - 1,720 kHz	
		Intermediate Frequency	450 kHz	
آمیسی فایر	Stereo mode	100 W + 100 W (4Ω at 1 kHz, THD 10 %)		
	Surround mode (* Depending on the sound mode settings and the source, there may be no sound output.)	Front: 100 W + 100 W (THD 10 %) Center*: 100 W Surround*: 100 W + 100 W (4Ω at 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer*: 200 W (3Ω at 70 Hz, THD 10 %)		
	Inputs	AUDIO IN, OPTICAL IN		
	Outputs	MONITOR OUT, HDMI OUT, COMPONENT VIDEO OUT		
		Front/Rear Speaker	Center speaker	Passive Subwoofer
بلندگوها	Type	2 Way 2 Speaker	2 Way 2 Speaker	1 Way 1 Speaker
	Impedance	4 Ω	4 Ω	3 Ω
	Frequency Response	100 - 20000 Hz	80 -18000 Hz	40 - 1500 Hz
	Sound Pressure Level	82 dB/W (1m)	82 dB/W (1m)	80 dB/W (1m)
	Rated Input Power	100 W	100 W	200 W
	Max. Input Power	200 W	200 W	400 W
	Net Dimensions (W x H x D)	300 x 1277 x 300 mm	430 x 107 x 83 mm	165 x 422 x 415mm
	Net Weight	4.11 kg	1.12 kg	7.6 kg

* طرح و مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییراند.

مراکز خدمات پس از فروش گلدیران

ردیف	استان	شهر	نام خانوادگی	تلفن
۱	اردبیل	اردبیل	پاشازاده	۲۲۲۲۳۲۲-۲۲۴۵۵۸۱-۲۲۴۹۳۷۰-۲۲۴۹۳۷۱
۲	اصفهان	اصفهان	صفا	۶۲۵۵۰۰۰
۳	اصفهان	اصفهان	ادیب	۴۴۷۹۰۰۰-۱
۴	اصفهان	اصفهان	کیانی	۲۳۵۱۴۵۴-۲۳۵۱۴۵۳
۵	اصفهان	شاهین شهر	گودرزی	۵۲۴۰۹۵۹
۶	اصفهان	کاشان	باقری نسب	۴۲۳۷۹۵۴-۴۲۳۰۰۱۴
۷	ایلام	ایلام	هجرانی	۳۳۳۸۴۷۳
۸	آذربایجان شرقی	تبریز	نجفی	۳۳۵۲۳۳۵/۳۳۶۳۶۱۳
۹	آذربایجان شرقی	تبریز	زارعی	۵۵۵۰۲۸۵-۵۵۴۰۰۴۱
۱۰	آذربایجان شرقی	میانه	شیخی	۲۲۲۱۰۰۲-۲۲۳۴۶۶۸
۱۱	آذربایجان غربی	ارومیه	عبادی	۲۲۲۴۵۷۱-۲۲۳۷۷۰۰
۱۲	آذربایجان غربی	خوی	گنجی مطلق	۲۲۲۲۲۹۰-۲۲۲۶۹۹۰
۱۳	بوشهر	بوشهر	اشعری	۲۵۲۲۸۹۵-۲۵۲۲۸۹۳
۱۴	تهران	اسلامشهر	شامی	۲۳۵۱۴۴۰-۲۳۴۱۳۷۵
۱۵	تهران	کرج	ساسانی	۴۴۳۷۸۸۰-۴۴۲۹۴۷۳
۱۶	تهران	ورامین	شاملو	۲۲۵۲۳۱۶
۱۷	چهارمحال و بختیاری	شهرکرد	ابراهیمی	۲۲۲۲۵۵۵/۲۲۲۶۴۷۷
۱۸	خراسان جنوبی	بیرجند	زینلی	۴۴۳۷۵۱۵-۴۴۳۳۳۱۰/۴۴۳۳۳۰۹
۱۹	خراسان جنوبی	بیرجند	افشاری	۴۴۴۰۶۶۰
۲۰	خراسان رضوی	سبزوار	طبسی	۲۲۲۸۹۶۰
۲۱	خراسان رضوی	قوچان	ثروتمند	۲۲۲۱۸۷۵
۲۲	خراسان رضوی	مشهد	شهاب فر	۷۲۶۸۶۵۶-۷
۲۳	خراسان رضوی	مشهد	عبدا...زاده	۸۴۲۳۶۲۴
۲۴	خراسان رضوی	مشهد	ایلدر آبادی	۷۳۳۵۵۸۴-۸۵-۸۶
۲۵	خراسان رضوی	نیشابور	رباطی	۳۳۳۹۹۵۰-۳۳۳۴۰۹۰
۲۶	خراسان شمالی	بجنورد	حسینی	۲۲۴۰۶۴۱/۲۲۲۰۰۶۳
۲۷	خوزستان	امیدیه	پولادوند	۳۲۲۱۰۹۰
۲۸	خوزستان	اندیمشک	قره داغی	۴۲۲۶۴۵۷-۴۲۲۸۱۲۴
۲۹	خوزستان	اهواز	جعفری	۲۲۲۵۳۷۱/۲۲۲۵۴۵۵
۳۰	خوزستان	اهواز	امین زر	۴۴۷۲۴۶۵-۴۴۷۲۴۷۵
۳۱	خوزستان	اهواز	نبهانی	۲۲۵۶۱۶۱-۲۲۵۶۱۶۲-۲۲۵۶۱۶۳
۳۲	خوزستان	آبادان	کریمی نیا	۴۴۳۷۸۲۶-۴۴۳۷۹۱۲
۳۳	خوزستان	بهبهان	افتخاری	۳۳۳۴۶۳۳

۲۲۳۷۵۵۲-۲۲۲۷۲۹۶	صراف زاده	دزفول	خوزستان	۳۴
۲۲۳۰۱۴۵	ولایتی پور	دزفول	خوزستان	۳۵
۵۲۱۴۷۱۵	حقیقی	شوش دانیال	خوزستان	۳۶
۲۳۴۰۰۱۶	صادقیان	ماهشهر	خوزستان	۳۷
۵۲۴۵۲۵۶	راغبی	زنجان	زنجان	۳۸
۳۳۳۹۹۹۴	حاج علیان	سمنان	سمنان	۳۹
۳۲۱۴۵۰۰-۲	مطهر	زاهدان	سیستان و بلوچستان	۴۰
۳۳۲۸۴۸۱	نعمت الهی	آبادان	فارس	۴۱
۲۲۸۰۵۸۲-۲۲۸۸۸۴۴	زرگر	شیراز	فارس	۴۲
۸۲۰۳۳۵۵	ستوده	شیراز	فارس	۴۳
۲۲۴۹۵۸۲-۲۲۴۲۱۸۲	فتح الهی	شیراز	فارس	۴۴
۲۲۴۱۳۵۳-۲۲۳۸۴۸۴	پام	کازرون	فارس	۴۵
۳۳۳۱۲۹۹	شهیدیان	مرودشت	فارس	۴۶
۲۲۳۸۵۶۰	عظیمی	قزوین	قزوین	۴۷
۷۷۵۶۴۶۵	سامانی	قم	قم	۴۸
۶۶۱۵۰۵۷/۶۶۱۳۸۶۰	ابوذری	قم	قم	۴۹
۳۲۳۷۸۶۸-۳۲۴۴۷۰۰	محمدیان	سنندج	کردستان	۵۰
۲۲۱۲۳۱۸	موقر افضلی	جیرفت	کرمان	۵۱
۸۲۲۶۱۷۰-۸۲۲۰۵۵۶	دهقان رجبی	رفسنجان	کرمان	۵۲
۴۲۲۳۷۲۵	رضوی	سیرجان	کرمان	۵۳
۲۷۲۳۴۶۳-۲۷۲۵۰۶۰	دهقان	کرمان	کرمان	۵۴
۲۲۳۱۱۲۶	ابراهیمی	کرمان	کرمان	۵۵
۳۳۳۹۶۹۹	حیدری	ياسوج	کهگیلویه و بویر احمد	۵۶
۸۲۸۲۷۲۷-۸۲۸۰۵۲۲	علیخانی	کرمانشاه	کرمانشاه	۵۷
۲۲۶۱۴۱۰-۲۲۶۱۴۲۰-۲۲۴۲۴۴۷-۲۲۴۸۴۲۰-۲۲۴۸۴۱۰	کابلی	گرگان	گلستان	۵۸
۵۵۵۰۲۱۸/۵۵۵۳۳۱۸	حیدری	گنبد کاووس	گلستان	۵۹
۴۲۴۳۴۲۳	بهشتی	بندر انزلی	گیلان	۶۰
۳۲۲۰۴۰۶	پور عبدالحمید	رشت	گیلان	۶۱
۲۲۳۳۱۴۴-۲۲۴۶۵۲۳	عباسی	رشت	گیلان	۶۲
۲۲۲۸۲۴۵	محمد پور	لاهیجان	گیلان	۶۳
۵۲۲۹۴۰۱	پور اسماعیل	لنگرود	گیلان	۶۴
۴۲۲۰۳۰۲-۴۲۲۵۵۵۹	پور عینی	هشتپر طوالش	گیلان	۶۵
۲۲۲۱۴۴۴	حقیقی	الیگودرز	لرستان	۶۶
۲۶۲۸۶۲۸-۲۶۲۳۶۳۰	شادباش	بروجرد	لرستان	۶۷
۲۲۰۷۵۶۷	مشرقیان	خرم آباد	لرستان	۶۸

۲۲۲۱۹۰۷	تیماج چی	آمل	مازندران	۶۹
۲۲۹۲۵۱۰-۲۲۲۱۲۱۰	کیانی	بابل	مازندران	۷۰
۳۲۳۷۰۵۶	هاشمی	بابل	مازندران	۷۱
۵۲۵۲۸۸۸-۵۲۵۳۸۸۸	رضایی	بابلسر	مازندران	۷۲
۵۲۲۸۲۳۹-۵۲۲۴۸۵۶	میرزائی	بهشهر	مازندران	۷۳
۴۲۲۲۹۳۳-۴۲۸۲۹۳۳	فصیحی	تنکابن	مازندران	۷۴
۲۲۲۷۲۵۲	الیاسی	چالوس	مازندران	۷۵
۵۲۵۷۵۹۰	پور نادری	رامسر	مازندران	۷۶
۲۲۶۳۴۱۰/۲۲۶۳۴۸۰/۲۲۶۴۲۴۸	جلیلی	ساری	مازندران	۷۷
۳۲۴۷۷۱۲-۳۲۸۵۷۱۲-۳۲۴۷۲۰۶	گیاه تازه	قائم شهر	مازندران	۷۸
۷۷۴۲۹۸۶	قلی زاده	محمود آباد	مازندران	۷۹
۳۲۳۲۲۲۶	خواجوند	نوشهر	مازندران	۸۰
۲۲۴۹۰۶۶-۲۲۳۳۹۳۹	جمشیدی	اراک	مرکزی	۸۱
۲۲۲۹۵۵۵-۲۲۲۰۲۵۸-۲۲۲۱۰۱۲-۱۴	بدیعی	اراک	مرکزی	۸۲
۲۲۲۳۹۰۱-۲۲۲۰۲۷۰	شعیبی	خمین	مرکزی	۸۳
۳۳۳۱۶۳۹	اسماعیلی گلسفید	بندر عباس	هرمزگان	۸۴
۸۲۶۵۸۲۹-۸۲۶۲۵۲۹	مظاهری	همدان	همدان	۸۵
۶۲۴۸۷۱۱	غنی پور	یزد	یزد	۸۶

فقط با ضمانت نامه فارسی گلدیران
با بیش از ۴۰۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر ایران
مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران:
خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳ (تهران)
گلدیران نماینده انحصاری محصولات خانگی، صوتی و تصویری ال جی
در ایران.



WWW.goldiran.ir

WWW.lge.ir