



DVD PRIJEMNIK

UPUTSTVO VLASNIKA

MODEL: HT762TZ

HT762TZ-D0
SH72TZ-S
SH72TZ-C
SH72TZ-W



Pre nego priključite, koristite ili podešavate ovaj proizvod,
molimo vas da pažljivo i temeljito pročitate ovu knjžicu.



OPREZ
ZBOG RIZIKA OD
ELEKTRIČNOG UDARA NE
OTVARAJTE



UPOZORENJE: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA NEMOJTE DA POMERATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU UREĐAJA). UNUTAR UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE MOŽE DA POPRAVLJA SAM KORISNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trouglu je namenjen da upozori korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona u kućištu proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik od električne struje.



Simbol uzvičnika u jednakostraničnom trouglu je namenjen da podseti korisnika na važne instrukcije za rad i održavanje (servisiranje) uređaja koje idu u pisanom obliku uz proizvod.


UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovaj aparat u skučenom prostoru, kao što su police za knjige ili slično.

OPREZ:

Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača.

Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormane ili na police koji su iz delova sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili da se ispune svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača.



UPOZORENJE:

Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste obezbedili ispravno korišćenje ovog proizvoda, molimo vas pročitajte pažljivo ovo uputstvo za rukovanje i ponovo ga pregledajte kad god vam nešto zatreba. Ako uređaj zahteva popravku, kontaktirajte neki ovlašćeni servis centar.

Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Da biste sprečili direktno izlaganje zracima lasera, ne otvarajte kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera. NIKADA NEMOJTE DIREKTNO DA GLEDATE U LASERSKI ZRAK.

UPOZORENJE: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se postavlja predmeti sa vodom, kao što su vaze.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno;

tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabli neka vam zameni ovlašćeni serviser.

Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtanje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.



Uklanjanje starih aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečice potencijalne negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite u gradskom uredu, komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



Ovaj uređaj je proizveden u skladu sa zahtevima EEC direktiva 2004/108/EC i 2006/95/EC.

Uvod	
Održavanje i servis	3
Pre Upotrebe	4
Prednji Panel i Prozor displeja/Zadnji panel	5
Daljinski upravljač uputstvo	6
Instalacija i podešavanje	
Povezivanje sa televizorom	7
Oprema koja se može povezati po izboru	8
Priključak za antenu	8
Sastavljanje i priključenje na zvučnike	9
Povezivanje sistema zvučnika	9
HDMI priključak	10
Prikazivanje informacija o disku na ekranu	11
Početna podešavanja	11
Opšta upotreba	11-14
Language	11
Display	12
Audio	13
Podešavanje 5.1. zvučnika	13
LOCK (roditeljska kontrola)	14
Others	14
Upotreba	
Opšte karakteristike	15
Dodatne funkcije	16
Upravljanje radom TV-a	16
Reprodukcija Audio CD-a ili MP3/WMA fajla	17
Programirana reprodukcija	17
Gledanje JPEG fajla	18
Puštanje DivX fajla	19
Podešavanje radio stanica	20
Slušanje radija	20
Funkcionisanje RDS-a	21
DVD audio diskovi	22
Podešavanje "spavanje" (Sleep) brojača	23
Utamljenje (Dimmer)	23
MUK (MUTE)	23
Odabir ulaznog izvora	23
XTS (Excellent True Sound-Istinski odličan zvuk)/XTS pro	23
Virtualni zvuk	23
Zvučni režim Sound	23
Informacija	
Kodovi jezika	24
Kodovi zemalja	24
Rešavanje problema	25-26
Karakteristike	27

Održavanje i servis

Pogledajte informacije u ovom poglavlju pre nego pozovete servisera.

Rukovanje aparatom

Kada transportujete aparat

Sačuvajte originalnu kutiju i materijal u koji je aparat bio zapakovan. Ako treba da transportujete aparat, prepakujte ga isto onako kao što je bio zapakovan u fabrici.

Održavanje spoljašnjosti aparata čistom

- Ne koristite lako isparive tečnosti, kao što je sprej protiv insekata u blizini aparata.
- Ne ostavljajte proizvode od gume ili plastike u kontaktu sa aparatom duže vremena jer će oni ostaviti trag na površini.

Čišćenje aparata

Da očistite plejer, koristite mekanu, suhu krpu. Ako je površina jako zaprljana, koristite mekanu krpu lagano natopljenu u blagi rastvor deterdženta.

Ne koristite jake rastvore kao što su alkohol, benzin, razređivač, jer oni mogu oštetiti površinu.

Održavanje aparata

Ovaj plejer je aparat visoke tehnologije i preciznosti. Ako su optička sočiva za čitanje i disk dray prljavi ili istrošeni, kvalitet slike može biti umanjen.

U zavisnosti od uslova u kojima radi, redovan pregled i održavanje se preporučuju nakon svakih 1,000 sati korišćenja.

Za detalje, molimo kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis.


Uvod

Pre Upotrebe

Da osigurate pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba.

Ovaj priručnik vam pruža informacije o upotrebi i održavanju vašeg DVD/CD prijemnika. Ukoliko aparat treba popravku, kontaktirajte ovlašćeni servis.

O simbolu na displeju

“” se može pojaviti na displeju na vašem TV-u tokom upotrebe, što pokazuje da funkcija objašnjena u ovom uputstvu za upotrebu nije dostupna na tom specifičnom DVD disku.

Napomene o diskovima

Napomena:
Pokazuje specijalne napomene i pogodnosti korišćenja.

Savet:
Pokazuje savete i cke za lakše korišćenje aparata.



Sekcija čiji naslov ima jedan od sledećih simbola važi samo za disk predstavljen simbolom.

-  DVD
-  Audio CD-ovi
-  MP3 diskovi
-  WMA diskovi
-  JPEG diskovi
-  DivX diskovi

Proizvedeno po dozvoli "Dolby Laboratories". "Dolby", "Pro Logic", i dupli D simbol su registrirana marka "Dolby Laboratories". Poverljivi neobjavljeni radovi. Autorsko pravo 1992-1997 "Dolby Laboratories". Sva prava zadržana.

Proizvedeno pod licencom Digital Theater Systems, Inc. U.S. Pat. Pod brojevima 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 i drugim američkim i svetskim patentima koji su izdati i važeći. "DTS" i "DTS Digital Surround" su registrovane trgovačke marke kompanije Digital Theater Systems, Inc. Zaštićeno autorskim pravima 1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc. Sva prava zadržana."

Vrste diskova za emitovanje

	DVD (8 cm / 12 cm disk)
	Audio CD (8 cm / 12 cm disk)

Na ovom plejeru možete još emitovati DivX fajlove, DVD±R, DVD±RW i CD-R / CD-RW koji sadrže audio naslove, MP3, WMA, i/ili JPEG fajlove.

Napomene:

- U zavisnosti od stanja opreme za snimanje ili samog CD-R/RW (ili DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) diska, neki CD-R/RW (ili DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) diskovi ne mogu se emitovati na ovom aparatu.
- Ne lepите nikakve etikete ni na jednu stranu diska (ni na stranu sa etiketom ni na snimljenu stranu).
- Ne koristite CD-ove nepravilnog oblika (npr. u obliku srca ili osmougaone) jer oni mogu dovesti do kvara.

Regionalni kod

Ovaj uređaj ima regionalni kod odštampan sa zadnje strane. Na njemu mogu da se puštaju samo DVD diskovi koji imaju istu oznaku ili koji imaju oznaku "ALL".

Napomene o regionalnim kodovima

- Većina DVD-ija ima globus sa jednim ili više brojeva jasno vidljiv na omotu. Ovaj broj mora da bude isti kao regionalni kod vašeg DVD/CD prijemnika, inače nećete moći emitovati disk.
- Ako pokušate da emitujete DVD sa različitim regionalnim kodom od onog koji ima vaš plejer, poruka «Check Regional Code» se pojavi na TV ekranu.





Šta je SIMPLINK?

Neke od funkcija ovog uređaja mogu da se kontrolišu pomoću daljinskog upravljača televizora kada su ovaj uređaj i LG TV sa SIMPLINK funkcijom povezani preko HDMI.

- Funkcije koje se mogu kontrolisati pomoću daljinskog upravljača LG televizora su: Play, Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off, itd.
- Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg televizora za detalje o SIMPLINK funkciji.
- LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima logo kao što je prikazano gore.
- Koristite viši tip kabla od 1.2A HDMI kabla.


Prednji Panel i Prozor displeja/Zadnji panel

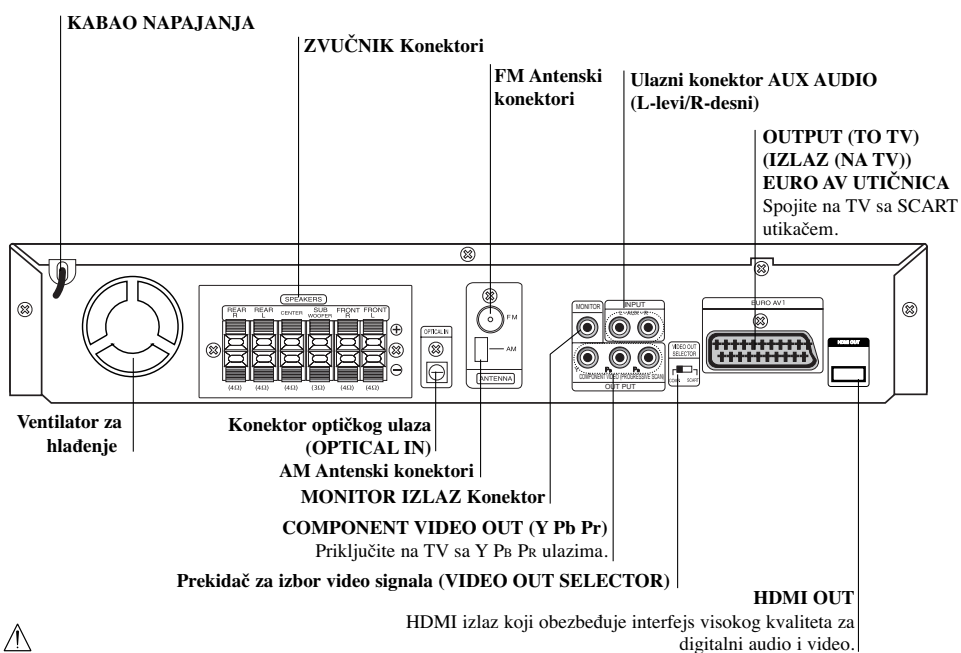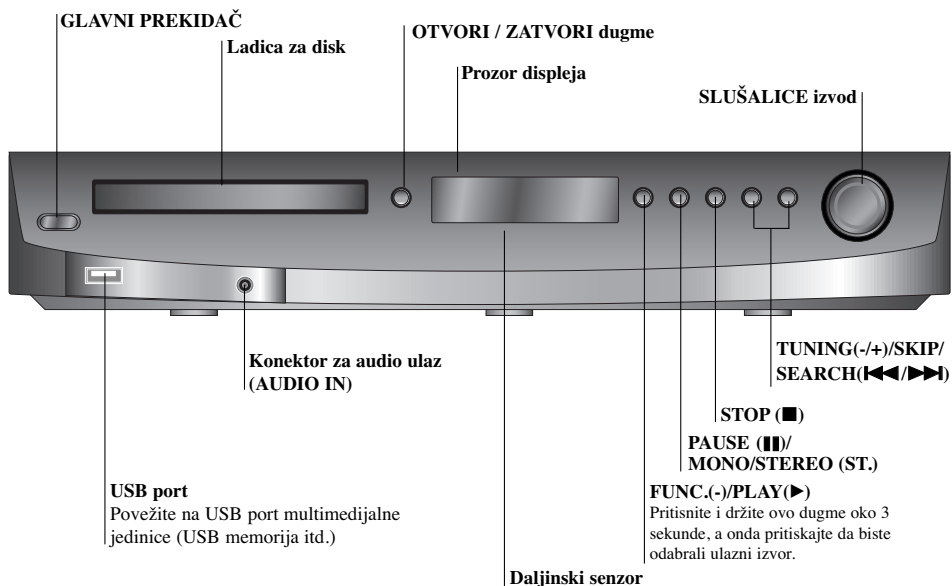

Ne dodirujte unutrašnjost otvora na zadnjem panelu. Elektrostatičko oslobađanje može prouzrokovati stalni kvar na uređaju.

Daljinski upravljač uputstvo

- POWER**
Bira tjuner sistem (FM i AM opsezi).
- TUNER**
Bira izvor ulaza.
- AUX**
Reprodukuje multimedijalne fajlove.
- USB**
Menja osvetljenost displeja na prednjem panelu za vreme uključenog stanja
- DIMMER**
Bira audio jezik (DVD) ili audio kanal (CD).
- AUDIO**
Selektuje mod zvuka.
- SOUND**
Ponavlja poglavlje, track, naslov, sve.
- REPEAT**
Ponavlja sekvencu.
- REPEAT A-B**
Pristupa meniju na DVD disku.
- MENU**
Pristupa setup meniju ili ga briše.
- ZOOM**
Pristupa On-Screen displeju.
- SETUP**
Pristupa On-Screen displeju.
- DISPLAY**
Vraća Setup meni.
- RETURN**
Vraća Setup meni.
- ◀▶/▲▼ (levo/desno/gore/dole)**
Bira neku opciju iz menija.
- ENTER**
Izbor menija.
- PRESET (-/+)**
Bira program sa radija.
- TUN. (-/+)**
Podešava na željenu radio stanicu.
- 0-9 Numerisana dugmad**
Bira uslugu, programira direktno broj ili numerisanu opciju iz menija.
- PTY**
Za početak traženja specijalnog PTY tipa.
- HDMI**
Uključuje i isključuje HDMI mod (aktivan i neaktivan HDMI mod - OFF).

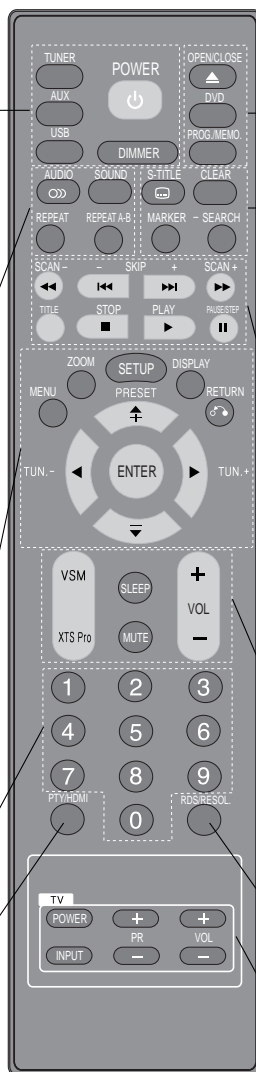

- OPEN/CLOSE (▲)**
Otvara i zatvara nosač diska.
- DVD**
Bira izvor izlaza (CD/DVD) ili pristupa.
- PROG./MEMO.**
Pristupa programskom meniju ili ga briše.
Unosi frekvenciju radio stanice u tjuner.
- S-TITLE**
Bira jezik titla (DVD).
- CLEAR**
Briše broj numere iz programskog menija ili je označava na meniju MARKER SEARCH.
- MARKER**
Stavlja oznaku prilikom reprodukcije.
- SEARCH**
Prikazuje MARKER SEARCH meni.
- SCAN/SLOW(◀◀/▶▶)**
Za traženje unapred ili unazad.
Usporena reprodukcija unazad/unapred.
- REVERSE/FORWARD SKIP (◀◀/▶▶)**
- TITLE**
Prikazuje meni naslova diska, ako je dostupan.
- STOP (■)**
- PLAY (▶)**
- PAUSE/STEP (||)**
- VSM**
XTS pro
Obezbeđuje prirodni i realističniji zvuk. Daje odličan zvučni efekat.
- SLEEP**
Podešava sistem da se automatski isključuje u podešeno vreme.
- MUTE**
- VOLUME (-/+)**
Za podešavanje jačine zvuka.
- RDS**
Prikazuje različite prikaze RDS opcija.
- RESOL.**
Menja rezoluciju zavisno od vašeg TV-a.
- TV**
Kontrolise TV. (Važi samo za LG televizor.) (Vidite o tome na strani 16.)

Karakteristike rada daljinskog upravljača


Uperite daljinski upravljač ka njegovom senzoru i pritisakajte dugmiće.

- **Daljina:** Oko 23 ft (7 m) ispred senzora za daljinski upravljač.
- **Ugao:** Oko 30° u svakom pravcu ispred senzora za daljinski upravljač.

⚠ Pažnja

Ne kombinujte stare i nove baterije. Nikada ne kombinujte različite tipove baterija (standartne, alkalne, itd.).

Instalacija baterija na daljinski upravljač



Uklonite poklopac baterija na zadnjem delu daljinskog upravljača, i postavite dve R06 (veličine AA) baterije sa + i - tačno kao što je označen.

Instalacija i podešavanje

Povezivanje sa televizorom

Napravite jedno od sledećih povezivanja u zavisnosti od kapacitetnih sposobnosti Vaše postojeće opreme.


Korisni saveti

- Zavisi od Vašeg TV aparata i drugih uređaja koje želite da povežete, postoje različiti načini da povežete plejer. Koristite jedan od ispod opisanih načina.
- Molimo pogledajte u uputstvo za Vaš TV, video rekorder, Stereo sistem ili drugu opremu, koju želite da povežete da bi napravili najbolje povezivanje.

Upozorenje

- Uverite se da je DVD/CD prijemnika povezan direktno sa televizorom. Podesite televizor ka pravilnom video ulaznom kanalu.
- Ne povezujte Vaš DVD/CD prijemnika sa televizorom preko video rekordera. Slika sa DVD prijemnika se može pogoršati od sistema za zaštitu od presnimavanja.

Pozadina DVD/CD prijemnika

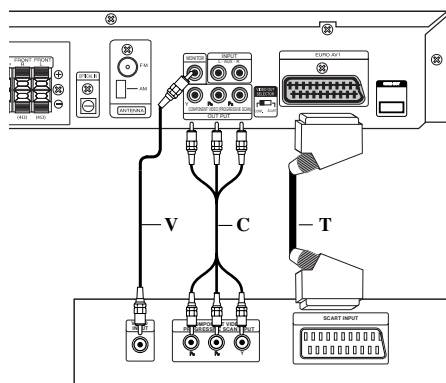

Zadnji deo televizora

Video povezivanje

Povežite MONITOR IZLAZNI dek na DVD prijemnika u sa video ulaznim dekom na televizoru koristeći video kablov koji je dostavljen. (V).

Komponentna video konekcija

Priključite COMPONENT VIDEO OUT utičnice na DVD/CD prijemnika na odgovarajuće ulazne utičnice na TV-u koristeći Y P_B P_R kabal (C).

SCART veza

Spojite OUTPUT (TO TV) EURO AV scart utikač na DVD/CD prijemnika u na odgovarajuće utičnice na TV-u koristeći scart kabal (T).

- Ako je vaša televizija visoke definicije ili "digital ready" onda možete iskoristiti prednost izlaza DVD/CD prijemnika 'progressive scan' da biste dobili najbolje moguću rezoluciju.
- Ako vaš TV ne prihvata podešavanje rezolucije, onda se na ekranu pojavljuje nenormalna slika. Zbog toga pročitajte uputstvo za rukovanje tim televizorom, a zatim podesite rezoluciju koju vaš TV prihvata.

Napomene:

- Za povezivanje sa VIDEO OUT i S-VIDEO OUT izlazima, HDMI mod mora biti postavljen na OFF.
- Nismo prikazali sliku scart ulaza.


Upozorenje

BIRAČ VIDEO IZLAZA



U isključenom stanju (power-off), selektujte ili COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN) ili SCART signal EURO AV TO TV terminala zavisno od toga kako povezujete uređaj na TV.

Oprema koja se može povezati po izboru

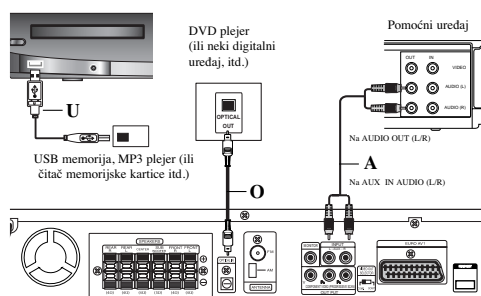

Pozadina DVD/CD prijemnika

Povezivanje sa USB (U)

Povežite USB port USB memorije (ili MP3 plejera, itd.) sa USB port na prednjem delu uređaja.

Da biste izvadili USB iz uređaja

1. Izaberite neki drugi mod funkcije ili pritisnite dvaput uzastopno STOP (■).
2. Izvadite USB iz uređaja.

Napomenes:

- Nemojte da izvlačite USB jedinicu za vreme rada uređaja.
- Mogu da se puštaju muzički fajlovi (MP3/WMA), fajlovi slika (JPEG) i video fajlovi.
- Ovaj uređaj ne može da koristi USB HUB.
- Preporučene memorijske kartice Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)
 - Kompatibilne sa: FAT16, 32.
 - Koristite samo preporučene memorijske kartice.
- Jedinice koje zahtevaju instalaciju dodatnih programa kada povezujete uređaj na kompjuter nisu podržane.
- U slučaju USB HDD, obavezno povežite pomoćni napojni kabl na USB HDD za odgovarajući rad uređaja. Primarna particija drajva podržava do četiri. A ako ima ekstezivnu particiju onda nije podržano.
- Ako je drajv USB jedinice dva ili više, onda je folder drajva prikazan na ekranu. Ako želite da se vratite na prethodni meni kada već selekujete folder, onda pritisnite RETURN.
- Digitalni fotoaparati i mobilni telefon nisu podržani.

Povezivanje AUX IN (A)


Povežite izlaz pomoćnog uređaja na ulazni konektor AUX AUDIO (L/R).

Povezivanje preko OPTICAL IN (O)

Povežite optički izlaz DVD plejera (ili nekog digitalnog uređaja) na konektor OPTICAL IN.

Povezivanje preko AUDIO IN (D)

Povežite izlaz prenosivog uređaja (MP3 ili PMP itd.) na ulazni konektor AUDIO.

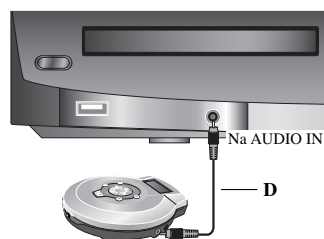

Prenosivi (portabl) uređaj Na AUDIO OUT


Priključak za antenu

Povežite dostavljene antene za frekventno / amplitudno moduliran signal (FM/AM) za slušanje radija.

- Povežite kružnu antenu za amplitudno moduliran signal (AM) ka konektoru za AM-antenu.
- Priključite FM žičanu antenu na FM utičnicu za antenu.



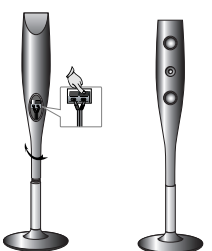
Napomenes

- Da bi izbegli šumni rezonans, postavite kružnu AM antenu dalje od prijemnika za digitalne video diskove DVD/CD i drugih komponentata.
- Ne zaboravljajte da u celini razdignete žičnu FM antenu.
- Posle povezivanja žične FM antene, održavajte koliko je moguće horizontalno.

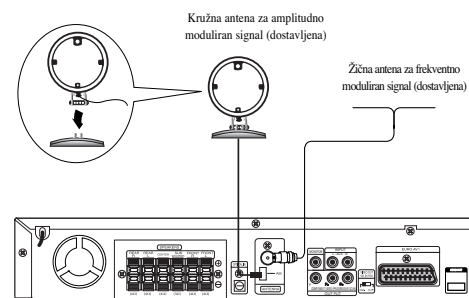

Sastavljanje i priključenje na zvučnike

Pre povezivanja zvučnika prvo povežite postolje zvučnika na zvučnik kao što je prikazano na slici.

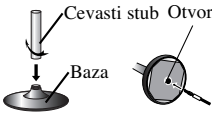-  1. Pričvrstite cevasti stub na osnovu tako što ćete ga okretati. I izvučite kabli zvučnika kroz otvor na dnu baze.
-  2. Provučite kabli zvučnika kroz otvor na zvučniku.
-  3. Pričvrstite zvučnik na osnovu tako što ćete ga okretati. Spojite kabl zvučnika sa odgovarajućim terminalima na zvučniku.


Napomenes:

- Nemojte da hvatate kabli zvučnika između zvučnika i cevastog stuba.
- Pazite da ne ispustite zvučnik prilikom montiranja.

Povezivanje sistema zvučnika

Povežite zvučnike koristeći dostavljene kablove za njih uz pomoć napasvanja boja na žabicama i onih na kablovima.

Da bi dobili najbolje moguće zvučno okruženje, regulišite parametre na zvučnicima (rastojanje, nivo, itd.).

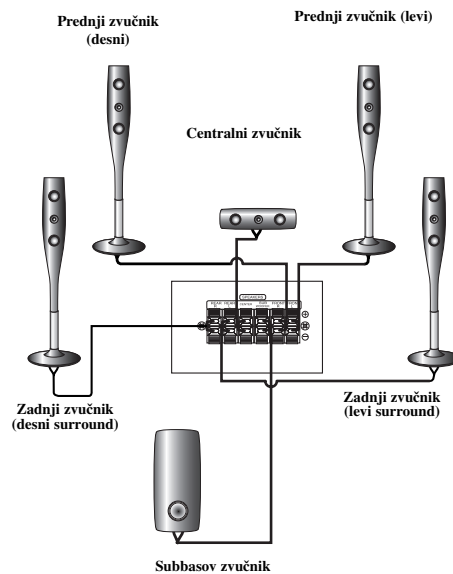

Napomenes:

- Ne zaboravite da uskladite kabao zvučnika sa odgovarajućom žabicom na komponentama: + sa + i - sa -. Ako obrnete kablove, ozvučavanje će da bude iskrivljeno i neće se čuti bas.
- Ako koristite prednje zvučnike sa niskom maksimalnom ulaznom snagom, pažljivo regulišite jačinu zvučnika da bi izbegli prekomerno razvijanje snage na zvučnicima.

HDMI priključak O HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) podržava i audio i video na jednoj digitalnoj vezi za lak sveukupan izlaz na TV-u opremljenom sa HDMI ili DVI. Veza sa HDMI TV zahteva HDMI kabl dok veza sa televizijom opremljenom sa DVI zahteva adapter između HDMI i DVI.

HDMI ima mogućnost da podrži standard, poboljšani ili high-definition video plus standard, kao i višekanalni surround-sound audio. HDMI karakteristike sadrže nekompresovani digitalni video, sa opsegom od 5GB po sekundi, jedan priključak (umesto nekoliko kablova i konektora): komunikacija između AV izvora i AV uređaja kao što je digitalna televizija.

HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su robne marke ili registrovane robne marke HDMI pod licencom LLC.

Ako imate HDMI TV ili monitor, njega onda možete povezati na ovaj plejer pomoću HDMI kabla.

1. Povežite HDMI izlaz plejera sa HDMI džekom na HDMI kompatibilnom televizoru ili monitoru (H).
2. Postavite kao izvor za TV da to bude HDMI (pogledajte u uputstvu za televizor).
3. U stop modu, selektujte HDMI mod pritiskom na HDMI. Pritiskajte RESOL. da biste selektovali rezoluciju koju želite da promenite.

Napomene:


- Strelica na telu konektora kablija služi za ispravno poravnanje sa konektorom plejera.
- Ako HDMI kabl nije povezan onda HDMI dugme ne radi.
- Ako ima smetnji ili linija na ekranu, onda proverite HDMI kabl.
- Sa ovim DVD plejerom neće raditi baš svi DVI uređaji koji su kompatibilni sa HDCP.
- Ako TV ne podržava HDCP, onda će se pojaviti sneg na ekranu, ili se može desiti da slika vibrira..



Savet:

Kada koristite HDMI onda možete da promenite rezoluciju (576p, 720p, 1080i, 1080p) za HDMI izlaz pritiskom na dugme RESOL. na daljinskom upravljaču.

Pozadina DVD/CD prijemnika

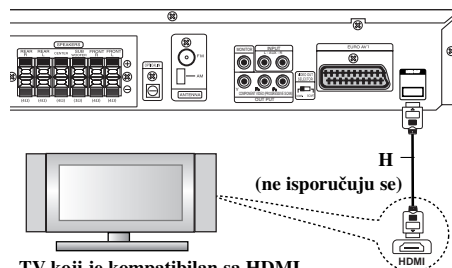

TV koji je kompatibilan sa HDMI

Podešavanje rezolucije

Možete da menjate rezoluciju COMPONENT VIDEO OUT izlaza pritiskajući RESOLUTION na daljinskom upravljaču. Moguće opcije za podešavanje rezolucije su prikazane dole.

POVEZIVANJE NA IZLAZU	Dostupne rezolucije	
	PAL	NTSC
HDMI VIDEO OUT	1920 x 1080p	1920 x 1080p
	1920 x 1080i	1920 x 1080i
	1280 x 720p 720 x 576p	1280 x 720p 720 x 480p
COMPONENT VIDEO OUT	1920 x 1080i	1920 x 1080i
	1280 x 720p	1280 x 720p
	720 x 576p 720 x 576i	720 x 480p 720 x 480i
	720 x 576i	720 x 480i
MONITOR OUT SCART	720 x 576i	720 x 480i
	720 x 576i	-

Napomene:

- Ako kod analogne video konekcije ne pojavi slika na ekranu, promenite rezoluciju na 480i (ili 576i).
- Za rezolucije od 720p i 1080i na komponentnom video izlazu, mogu se puštati samo diskovi koji nisu zaštićeni od kopiranja. Ako je disk zaštićen od kopiranja, on će biti prikazan na rezoluciji od 576p(PAL) ili 480p(NTSC).
- Rezolucije od 1080p, 1080i, 720p, 576p i 480p ne rade kod analognih video veza (MONITOR OUT).
- Componenta (Y/Pb/Pr) će dati na izlazu crnu sliku u RGB modu.
- Ako menjate rezoluciju, onda se i veličina prikaza menija MENU (MP3/JPEG/DivX) menja.
- Ako vaš TV aparat ne prihvata rezoluciju koju postavljate, onda se na ekranu pojavljuje nenormalna slika. Molimo vas da zbog toga prvo pročitate uputstvo proizvođača TV aparata, a zatim da postavite rezoluciju koju prihvata vaš TV.

Opres:

Promena rezolucije dok je rekorder povezan sa HDMI konektorom može dovesti do kvara. Da biste rešili problem, isključite rekorder i ponovo ga uključite.

Prikazivanje informacija o disku na ekranu

Možete prikazati na ekranu različite informacije o učitanoj disku.

1. Pritisnite DISPLAY za prikazivanje različitih informacija.
Prikazane stavke se razlikuju zavisno od tipa diska ili statusa puštanja.
2. Možete odabrati stavku pritiskanjem ▲ / ▼ i promeniti ili odabrati podešavanje pritiskanjem ◀ / ▶.
 - Title (Track) – Broj tekućeg naslova (ili tracka)/Ukupan broj naslova (ili track-a)
 - Chapter – Broj tekućeg poglavlja/Ukupan broj poglavlja
 - Time – Proteklo vreme reprodukcije
 - Audio – Odabrani audio jezik ili kanal
 - Subtitle – Odabrani titl
 - Angle – Odabrani ugao posmatranja/Ukupan broj uglova posmatranja
 - Sound – Odabrani mod zvuka

Napomenes:

Ako se ne pritisne nijedno dugme u roku od nekoliko sekundi, prikaz na ekranu nestaje

Početna podešavanja

Koristeći meni za podešavanje (setup menu), možete uraditi različita podešavanja kao npr. na slici i zvuku. Možete između ostalog podesiti jezik na titlu i meni za podešavanje. Za detalje o svakoj stavci na meniju za podešavanje, vidite stranice 11 - 14.

Da prikažete meni i izađete iz njega:

Pritisnite SETUP da prikažete meni. Kratak pritisak na SETUP će vas vratiti na početni ekran.

Da odete na sledeći nivo:

Pritisnite ▶ na daljinskom upravljaču.


Da se vratite na prethodni nivo:

Pritisnite ◀ na daljinskom upravljaču.

Opšta upotreba

1. Pritisnite SETUP. Pojavi se SETUP meni (meni za podešavanje).
2. Koristite ▲ / ▼ da odaberete željenu opciju, a onda pritisnite ▶ da odete na drugi nivo. Na ekranu se pojavi trenutno podešavanje za odabranu stavku, kao i alternativna podešavanja.
3. Koristite ▲ / ▼ da odaberete drugu željenu opciju, a onda pritisnite ▶ da odete na treći nivo.
4. Koristite ▲ / ▼ da odaberete željeno podešavanje, a onda pritisnite ENTER da potvrdite izbor. Neke stavke zahtevaju dodatne korake.
5. Pritisnite SETUP ili PLAY da izađete iz menija za podešavanje (Setup menu).

LANGUAGE

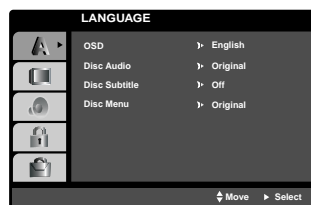

OSD

Odaberite jezik za meni za podešavanje (setup menu) i displej na ekranu.

Disc Audio / Subtitle / Menu

Odaberite jezik koji želite za audio traku (audio disk), titlove, i meni diska.

Original: Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

Other (drugi): Da bi izabrali drugi jezik, pritisnite brojčane dugmiće da bi uveli četvoro-cifren broj usaglašeno listi sa kodovima jezika na strani 24. Ako uvedete pogrešan kod jezika pritisnite dugme za brisanje, CLEAR.

DISPLAY



TV Aspect

4:3: Odaberite kada je standardni 4:3 TV priključen.

16:9 Wide: Odaberite kada je široki 16:9 TV priključen.

Display Mode


Podešavanje displej moda radi samo kada je mod TV aspekta podešen na "4:3"

Letterbox: Prikazuje široku sliku sa trakama na gornjem i donjem delu ekrana.

Panscan: Automatski prikazuje široku sliku na celom ekranu i odseca delove koji se ne uklapaju.

AUDIO

Svaki DVD disk ima raznovrsne opcije audio izlaza. Podesite AUDIO opcije vašeg plejera u skladu sa vrstom audio sistema koji koristite.

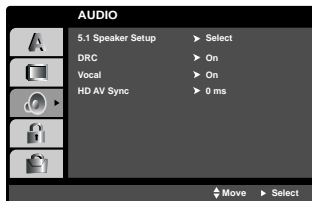

Dinamička kontrola opsega (DRC)

Sa DVD*1 formatom, možete čuti zvuk u najrealističnijoj mogućoj varijanti, zahvaljujući digitalnoj audio tehnologiji. Međutim, možda ćete želeti da sabijete dinamičku kontrolu opsega zvuka (razliku između najglasnijih i najtiših zvukova). Tako možete slušati zvuk sa filma smanjenom jačinom zvuka a da ne izgubite jasnoću zvuka. Podesite DRC na On za ovaj efekat.

*1: važi samo za Dolby Digital

Vocal

Podesite Vocal na On samo kada svirate multi-čanel karaoke. Karaoke kanali na disku će se pomešati u normalan stereo zvuk.

HD AV Sync

Kada koristite digitalni TV

Ponekad AV signal ne može da se prenosi istovremeno zbog kašnjenja prenosa video signala u odnosu na audio signal.

To se dešava zbog toga što je potrebno neko izvesno vreme da se pretvori analogni video signal u digitalni za potrebe digitalnog TV-a.

To znači da se može desiti da slika na ekranu i zvuk sa zvučnika ne budu istovremeno dostupni, iako se radi o jednoj istoj sceni.


Na meniju HD AV Sync, možete da podešavate vreme kašnjenja audio signala za jednovremeni prenos AV signala.

- Vreme kašnjenja može da se postavlja u intervalima od 10msec (0 ~ 300msec)
- Vreme kašnjenja je različito za TV aparate različitih proizvođača. Zato je potrebno da podesite optimalno vreme kašnjenja koje je u skladu sa vašim TV aparatom.

Podešavanje 5.1. zvučnika

Uradite sledeća podešavanja za ugrađeni 5.1 kanalni okružujući dekodir.

1. Pritisnite ENTER i meni podešavanja 5.1 zvučnika (5.1 Speaker Setup menu) se pojavi.

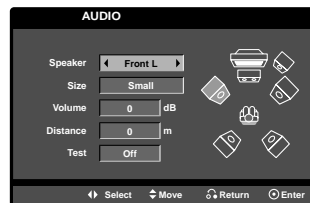

2. Koristite ◀ / ▶ da odaberete željeni zvučnik.
3. Podesite opcije koristeći ▲ / ▼ / ◀ / ▶ dugmad.
4. Pritisnite ENTER da potvrdite vaš izbor. Vraćate se na prethodni meni.

Odabir zvučnika

Odaberite zvučnik koji želite da podesite. (Prednji zvučnici (levi) centralni zvučnik, prednji zvučnici (desni), zadnji zvučnici (desni), zadnji zvučnici (levi) ili zvučnik za srednje duboke tonove (SubWoofler)

Primedba:

Pojedina podešavanja zvučnika su zabranjena Dolby Digital licencnim sporazumom.

Veličina

Budući da su podešavanja određena, ne možete ih promeniti.

Jačina zvuka

Pritisnite ◀ / ▶ da podesite jačinu zvuka zvučnika (-5dB ~ 5dB)

Razdaljina


Budući da su podešavanja određena, ne možete ih promeniti.

Test

Pritisnite ◀ / ▶ da testirate signale sa svakog zvučnika. Podesite jačinu zvuka da odgovara jačini test signala memorisanih u sistemu.

Prednji levi (L) → Centralni → Prednji desni (R) →
Zadnji desni (R) → Zadnji levi (L) → SubWoofler

LOCK (roditeljska kontrola)

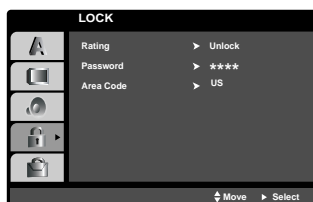

Rating

Blokira reprodukciju DVD-ja koji ima ocenu sadržaja. Nisu svi diskovi ocenjeni.

1. Odaberite «Rating» na LOCK meniju, a onda pritisnite ►.
2. Da biste pristupili opcijama LOCK, morate da unesete šifru koju ste smislili. Ako još niste uneli šifru, to će biti zatraženo da učinite.

Unesite šifru i pritisnite ENTER. Unesite je još jednom i pritisnite ENTER da biste je potvrdili. Ako napravite neku grešku prilikom ukucavanja, pre nego što pritisnete ENTER, idite na CLEAR da biste obrisali.

3. Odaberite rejting od 1 do 8 koristeći ▲/▼ dugmad.

Rating 1-8: Rejting jedan (1) ima najviše ograničenja a rejting osam (8) ima najmanje ograničenja.

Unlock: Ako odaberete unlock (otključano), roditeljska kontrola nije aktivna i disk se emituje u celosti.

4. Pritisnite ENTER da potvrdite vaš izbor rejtinga, onda pritisnite SETUP da izađete iz menija.

Password

Možete da unesete ili promenite šifru.

1. Selektujte Password (šifru) na LOCK meniju, a zatim pritisnite ►.

2. Sledite korak 2 kao što je opisano gore (Rating - Ocenjivanje).

Da biste promenili šifru, pritisnite ENTER kada je opcija "Change" naglašena. Unesite staru šifru, a zatim unesite i potvrdite svoju novu šifru.

3. Pritisnite SETUP da biste izašli iz menija.

Ako ste zaboravili šifru

Ako ste zaboravili šifru, možete da je obrišete na sledeći način:


1. Pritisnite SETUP meni da bi se prikazao Setup meni.
2. Unesite 6-cifreni broj "210499" i pritisnite ENTER. Šifra se briše.

Area code (Kod oblasti)

Unesite kod oblasti čiji su standardi korišćeni za ocenu DVD video diska, na osnovu spiska sa strane 24.

1. Odaberite «Area Code» na LOCK meniju, a onda pritisnite ►.
2. Sledite korak 2 kao što je opisano u prethodnom paragrafu. (Rating - Ocenjivanje)
3. Odaberite prvi broj koristeći ▲ / ▼ dugmad.
4. Pritisnite ► i odaberite drugi karakter koristeći dugmiće ▲ / ▼.
5. Pritisnite ENTER da biste potvrdili izbor koda za određenu oblast.

OTHERS

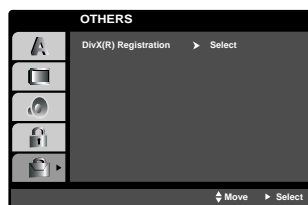

DivX(R) Registration (DivX(R) registracija)

Mi vam obezbeđujemo DivX® VOD (Video On Demand) registracioni kod koji vam dozvoljava da iznajmljujete i kupujete video snimke koristeći DivX® VOD servis. Za više informacija, posetite sajt www.divx.com/vod.

1. Odaberite opciju "DivX(R) Registration (DivX(R) registracija)" a zatim pritisnite ►.
2. Pritisnite ENTER dok je selektovano "Select" i pojavie se registracijski kod. Koristite registracioni kod da biste kupili ili iznajmili video snimke od DivX® VOD servisa na www.divx.com/vod. Pratite instrukcije i preuzmite video na disk za reprodukciju na ovom uređaju.
3. Pritisnite ENTER za izlaz.

Napomena:

Svi preuzeti video snimci sa DivX® VOD mogu se puštati samo na ovom uređaju.

Upotreba

Opšte karakteristike

Dugmad	Operacije	Diskova
▲ (OPEN / CLOSE)	Otvara ili zatvara nosač diska.	ALL
⏸ (PAUSE)	U toku reprodukcije, pritisnite ⏸ da biste napravili pauzu. Pritisnite ⏸ više puta da biste puštali kadar po kadar.	ALL DVD DivX
SKIP (⏮ / ⏭)	U toku reprodukcije, pritisnite SKIP (⏮ ili ⏭) da biste prešli na sledeće poglavlje/track ili da biste se vratili na početak tekućeg poglavlja/track-a. Pritisnite SKIP ⏮ dvaput kratko da biste se vratili korak nazad na prethodno poglavlje/track.	ALL
SCAN (⏪ / ⏩)	U toku reprodukcije, pritisnite SCAN (⏪ ili ⏩) više puta da biste izabrali traženu brzinu. DVD : ⏪, ⏪, ⏪, ⏪, ⏪, ⏪, ⏪, ⏪, ⏪ ili ▶▶, ▶▶, ▶▶, ▶▶, ▶▶, ▶▶, ▶▶, ▶▶, ▶▶ DivX disk : ⏪, ⏪, ⏪, ⏪, ⏪ ili ▶▶, ▶▶, ▶▶, ▶▶, ▶▶ WMA/MP3, Audio CD : ⏮ (X2, X4, X8) ili ⏭ (X2, X4, X8)	DVD DivX ACD MP3 WMA
REPEAT	U toku reprodukcije, pritisnite REPEAT više puta da biste izabrali željeni mod ponavljanja. DVD Video diskovi: Poglavlje/Naslov/Isključeno Audio CD, DivX/MP3/WMA diskovi: Traka/Sve/Isključeno	ALL
REPEAT A-B	U toku reprodukcije, svaki pritisak dugmeta REPEAT A-B selektuje tačku A i tačku B i ponavlja sekvencu od tačke A (Startna tačka) do tačke B (Krajnja tačka). Pritisnite REPEAT A-B za izlaz.	DVD
ZOOM	U toku reprodukcije ili pauze, pritisnite ZOOM da biste uvećali sliku (3 koraka). Možete se kretati kroz zumiranu sliku koristeći dugmiće ◀▶▲▼.	DVD
TITLE	Ako tekući DVD naslov ima meni, meni naslova se pojavljuje na ekranu. Inače, može se pojaviti meni diska.	DVD
MENU	Meni diska se pojavljuje na ekranu.	DVD
⏴ (SUBTITLE)	U toku reprodukcije, pritisnite S-TITLE više puta da biste izabrali željeni jezik titla.	DVD DivX
⏶ (AUDIO jezik)	U toku reprodukcije, pritisnite AUDIO više puta da čujete različite audio jezike ili audio numere.	DVD DivX
SLOW	Za vreme moda pauze, pritisnite SCAN (⏪ ili ⏩) da biste selektovali željenu brzinu. DVD : ◀ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) ili ▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)	DVD

Napomene u vezi opštih karakteristika:

- Zumiranje možda neće raditi kod nekih DVD-ija.
- Funkcija ponavljanja A-B je dostupna samo za tekući naslov.

Dodatne funkcije

Brzina reprodukcije 1.5

DVD **ACD** **MP3** **WMA**

Reprodukcija može da bude sa brzinom od 1.5.

Brzina 1.5 vam omogućava da pregledate slike i slušate muziku brže nego što je normalna brzina na disku.

1. Pritisnite dugme **PLAY** (▶) za vreme reprodukcije da biste imali brzinu od "▶X1.5". Na ekranu se pojavljuje "▶X1.5".
2. Da biste izašli, pritisnite ponovo **PLAY** (▶).

Pretraga po vremenu **DVD** **DivX**

Da počnete emitovanje sa bilo kojeg odabranog vremena na disku:

1. Pritisnite **DISPLAY** tokom plejbeka.
2. Pritisnite ▲ / ▼ da odaberete ikonu sata i pojavi se «--:--:--».
3. Unesite početno vreme u satima, minutima i sekundama sa leva na desno. Ako unesete pogrešne brojeve, pritisnite **CLEAR** da obrišete brojeve koje ste uneli.
4. Pritisnite **ENTER** da potvrdite. Plejbek započinje od odabranog vremena.

Pretraga po markerima **DVD** **DivX**

Da unesete marker

Možete započeti plejbek sa devet memorisanih tačaka. Da unesete marker, pritisnite **MARKER** na željenoj tački na disku. Ikona markera se pojavi na TV ekranu na kratko. Ponovite da unesete do devet markera.

Da pozovete ili obrišete markiranu scenu

1. Tokom plejbeka diska, pritisnite **SEARCH**. Meni pretrage po markerima se pojavi na ekranu.
2. U roku od 10 sekundi, pritisnite ◀ / ▶ da odaberete broj markera koji hoćete da pozovete ili obrišete.
3. Pritisnite **ENTER** i plejbek započinje sa markirane scene. Ili pritisnite **CLEAR** i broj markera se briše sa spiska.
4. Možete prikazati bilo koji marker unoseći njegov broj na meniju pretrage po markerima (marker search menu).

Skrin sejver

Skrin sejver se pojavi kada ostavite DVD plejer u stop modu na duže od pet minuta.

Pamćenje poslednje scene **DVD**

Ovaj plejer memoriše poslednju scenu sa poslednjeg diska kojeg ste gledali. Poslednja scena ostaje u memoriji čak i nakon što izvadite disk ili ugasište plejer. Ako ubacite disk koji ima memorisanu scenu, ta scena automatski biva pozvana.

Napomena:

Ovaj plejer neće memorisati scenu sa diska ako ste ugasište plejer pre nego što je disk počeo da se emituje.

Odabir sistema

Morate odabrati odgovarajući sistem mod za vaš TV sistem. Ako se **NO DISC** pojavi na displeju, pritisnite i držite **II** na prednjem panelu ili **PAUSE/STEP** (**II**) na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi da biste mogli da odaberete TV sistem (**PAL**, **NTSC**).

- Kada se odabrani sistem ne poklapa sa sistemom vašeg TV aparata, možda se neće pojaviti normalne boje na ekranu.

NTSC: Odaberite ga kada je DVD/CD prijemnik spojen sa **NTSC-TV**.

PAL: Odaberite ga kada je DVD/CD prijemnik spojen sa **PAL-TV** sistemom.

Upravljanje radom TV-a

Vaš daljinski upravljač može da radi sa DVD/CD prijemnikom kao i sa određenim brojem funkcija LG televizora. Sledite ove instrukcije dole da biste ispravno rukovali LG televizorom.

Podešavanje kodova daljinskog upravljača za LG TV

1. Držite **POWER** (**TV**) i pritisnite dugme **PR** (**-/+**) sve dok se TV ne uključi ili isključi.
2. Dugmad **POWER** (**TV**), **PR** (**-/+**), **VOL** (**-/+**), i **INPUT** na daljinskom upravljaču se koriste za rad sa LG televizorom.

Napomena:

Ako daljinski upravljač ne radi sa određenim TV aparatom, pokušajte sa drugim kodom ili koristite originalni daljinski upravljač dostavljen sa LG televizorom.

Zbog različitih kodova koje koriste proizvođači NAŠA KOMPANIJA ne može da garantuje da će daljinski upravljač raditi sa svakim modelom LG TV-a.

Reprodukcija Audio CD-a ili MP3/WMA fajla

Ovaj uređaj može puštati snimljene Audio CD-ove ili MP3/WMA fajlove.

MP3/WMA/Audio CD

Čim ubacite snimljene MP3/WMA fajlove ili Audio CD, pojavljuje se meni na TV ekranu.

Pritisnite ▲ / ▼ da biste odabrali track/fajl, a zatim pritisnite PLAY ili ENTER i reprodukcija počinje. Možete koristiti različite funkcije reprodukcije. Pogledajte na stranama 15.

ID3 TAG

Kada je pušten fajl koji sadrži informacije kao što je na primer naslov numere, te informacije možete videti pritiskom na DISPLAY. (Song, Artist, Album, Genre, Comment - Pesma, izvođač, album, žanr, komentar)

Saveti:

- Pritisnite MENU da biste prešli na sledeću stranu.
- Na CD-u sa MP3/WMA i JPEG možete prebaciti sa MP3/WMA na JPEG. Pritisnite TITLE i MUSIC ili PHOTO reč na vrhu menija se osvetli.

Kompatibilnost MP3/WMA diska sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:

- Probna frekvencija: između 32 – 48 kHz (MP3), između 24 – 48 kHz (WMA)
- Protok bita: između 32 – 320 kbps (MP3), 40 – 192 kbps (WMA).
- Ovaj plejer ne može čitati MP3/WMA fajl koji ima drugačiji nastavak od «.mp3» / «.wma».
- Fizički format CD-R treba da je ISO 9660.
- Ako snimate MP3 / WMA fajlove koristeći softver koji ne može stvoriti sistem fajlova (npr. Direct-CD), nemoguće je emitovati MP3 / WMA fajlove. Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji stvara ISO 9660 sistem fajlova.
- Ime fajla treba da ima maksimalno 8 slova i mora sadržavati .mp3 ili .wma produžetak.
- Imena ne treba da sadrže specijalne simbole kao što su / ? * : < > itd.
- Ukupan broj fajlova na disku treba da je manji od 999.

Ovaj DVD/CDprijemnik zahteva da diskovi i snimci podmiru određene tehničke standarde kako bi se postigao optimalni kvalitet plejbeka. Prethodno snimljeni DVD-iji se automatski podešavaju na te standarde. Postoji mnogo različitih vrsta formata diskova na koje se može snimati (uključujući CD-R koji sadrže MP3 ili WMA fajlove) i oni zahtevaju određene predušlove (vidi gore) da se osigura kompatibilan plejbek.

Potrošači treba da znaju da je potrebna dozvola da bi se skinuo MP3/WMA fajl i muzika sa interneta. Naša kompanija nema pravo da vam tu dozvolu da. Dozvolu treba uvek da tražite od vlasnika autorskih prava.

Programirana reprodukcija

Funkcija programa vam omogućava da memorišete vaše omiljene pesme sa bilo kog diska u memoriju plejera. Program može da sadrži 300 pesama.

1. Ubacite disk.
Audio CD ili MP3/WMA diskovi:
2. Selektujte track sa spiska "List", a zatim pritisnite PROG. ili selektujte ikonicu "Add", pa pritisnite ENTER da biste smestili selektovani track na programsku listu "Program". Ponavljajte to smeštajući ostale željene track-ove na listu.

Napomena:

Možete da dodate sve numere sa diska. Selektujte ikonicu "Add All", a zatim pritisnite ENTER.

3. Izaberite track koji želite da pustite sa programirane liste. Pritisnite MENU da biste prešli na sledeću stranu.
4. Pritisnite PLAY ili ENTER da biste startovali reprodukciju. Ona počinje po redosledu koji ste isprogramirali. Reprodukcija se završava kada sve pesme sa liste prođu jednom.
5. Da nastavite normalnu reprodukciju, izaberite track sa liste na AUDIO CD-u (ili MP3/WMA disku), a zatim pritisnite PLAY.

Ponavljanje isprogramirane liste

1. Pritisnite REPEAT kada radi disk. Javlja se ikonica za ponavljanje.
2. Pritisnite REPEAT da biste izabrali željeni mod ponavljanja.
 - Track: ponavlja tekući track.
 - All: ponavlja sve pesme sa programirane liste.
 - Off (nema prikaz): nema ponavljanja.

Brisanje track-a sa programske liste

1. Koristite strelice ▲ ▼ da biste selektovali track koji želite da obrišete sa programske liste.
2. Pritisnite CLEAR. Ili, selektujte ikonicu "Delete", pa pritisnite ENTER da biste smestili selektovani track na programsku listu. Ponovite to ako hoćete da obrišete još neke pesme sa liste.

Brisanje kompletne programske liste

Koristite strelice ▲ / ▼ da biste selektovali "Del all", a zatim pritisnite ENTER.


Napomena:


Programi se takode brišu kada se izvadi disk.

Gledanje JPEG fajla **JPEG**


Na ovom uređaju mogu da se puštaju diskovi sa JPEG fajlovima. Pre toga proverite prava o snimanjima na JPEG zapisima.

1. Ubacite disk i zatvorite ležište.
PHOTO meni se pojavi na TV ekranu.

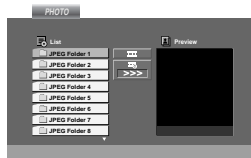


2. Pritisnite ▲ / ▼ da odaberete folder, a onda pritisnite ENTER.
Lista fajlova u folderu se pojavi. Ako ste u listi fajlova i želite da se vratite na prethodnu listu foldera, koristite ▲ / ▼ dugmad na daljinskom upravljaču da osvetlite , a onda pritisnite ENTER.
3. Ako želite da vidite određeni fajl, pritisnite ▲ / ▼ da osvetlite fajl a onda pritisnite ENTER ili PLAY.
Dok gledate fajl, možete pritisnuti STOP da odete na prethodni meni (JPEG meni).

Savet :

- Ima četiri opcija za Slide Speed:  : > Slow (Sporo), >> Normal (Normalno), >>> Fast (Brzo), i ll off (isključeno). Koristite strelice ▲ ▼ ◀ ▶ da biste naglasili Speed. Zatim, koristite strelice ◀ / ▶ da biste izabrali opciju koju želite da koristite, pa pritisnite ENTER.
- Ako opciju Speed postavite na Off, onda Slide nije aktivan.

Prikazivanje slajdova

Koristite ▲ ▼ ◀ ▶ da osvetlite  prikazivanje slajdova, a onda pritisnite ENTER. (Ne možete da menjate rezoluciju)

Zamrznuta slika

1. Pritisnite PAUSE/STEP tokom prikazivanja slajdova.
Plejer će sada ući u mod PAUZE.
2. Da se vratite na prikazivanje slajdova, pritisnite PLAY ili pritisnite PAUSE/STEP još jedanput.

Prelazak na drugi fajl

Pritisnite SKIP (◀◀ ili ▶▶) jedanput dok gledate sliku da pređete na sledeći ili prethodni fajl.

Da rotirate sliku

Pritisnite ▲ ▼ ◀ ▶ tokom prikazivanja slike da je rotirate u smeru kretanja kazaljke na satu ili u suprotnom smeru.


Kompatibilnost JPEG diska sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:


- U zavisnosti od veličine i broja JPEG fajlova, možda će trebati duže vremena da DVD/CD prijemnika pročita sadržaj diska. Ako se ne pojavi displej na ekranu nakon nekoliko minuta, neki od fajlova su možda suviše veliki – smanjite rezoluciju JPEG fajlova na manje od 2760 x 2048 piksela i narežite novi disk.
- Ukupan broj fajlova i foldera na disku treba da je manji od 999.
- Neki diskovi mogu biti nekompatibilni zbog različitog formata snimanja ili stanja diska.
- Pazite da svi odabrani fajlovi imaju «.jpg» nastavak kada ih kopirate na CD.
- Ako fajlovi imaju «.jpe» ili «.jpeg» nastavak, preimenujte ih u «.jpg» fajl.
- Ovaj DVD/CD prijemnika neće moći da očita fajlove koji u imenu nemaju «.jpg» nastavak, čak i ako su fajlovi prikazani kao JPEG image fajlovi u Windows Explorer.

Puštanje DivX fajla

Na ovom DVD/CD prijemniku mogu da se koriste i DivX diskovi sa filmovima.

1. Ubacite disk i zatvorite nosač diska. Na TV ekranu se pojavljuje meni MOVIE.

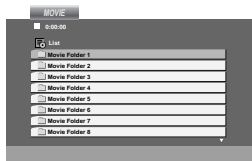

2. Pritiskajte strelice ▲ / ▼ da biste izabrali folder, a zatim pritisnite ENTER. U folderu se javlja spisak fajlova. Ako ste u fajl listi i želite da se vratite na listu foldera koristite strelice ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču da biste naglasili , a zatim pritisnite ENTER.
3. Ako želite da pogledate određeni fajl, pritisnite strelice ▲ / ▼ da biste naglasili taj fajl, a zatim pritisnite ENTER ili PLAY.
4. Pritisnite STOP da biste izašli.

Napomena u vezi prikazivanja DivX titla

Ako se titl ne prikazuje kako treba, pritisnite i zadržite S-TITLE oko 3 sekunde, a zatim pritisnite S-TITLE da biste selektovali neki drugi kod jezika sve dok se titl ne pojavi onako kako treba.

Saveti:

- Pritisnite MENU da biste prešli na sledeću stranu.
- Na CD-u sa MP3/WMA, JPEG i MOVIE fajlovima, možete međusobno da prelazite sa menija MUSIC, PHOTO i MOVIE. Pritiskajte da se naznači TITLE i reč MUSIC, PHOTO ili MOVIE na vrhu menija.

Napomena

- Obavezno selektujte mod "SUBTITLE ON" pre reprodukcije DivX fajla pritiskom na ENTER svaki put.
- Kada naslov ima više od dva jezika u fajlu, onda može da se gleda samo originalan naslov.
- Kad je pušten DivX fajl tada ne možete da podešavate sound mod (zvuk) i VIRTUAL mod.

Kompatibilnost DivX diskova sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:

- Moguće rezolucije na DivX fajlu su ispod 800 x 600 piksela.
- Naziv titla na DivX disku može da ima do 45 karaktera.
- Ako u DivX fajlu ima nekog koda koji ne može da se prikaže, možda će se on prikazati na displeju putem oznake " ".
- Ako je broj sličica u sekundi veći od 30, može da se desi da uređaj ne radi kako treba.
- Ako je video ili audio fajl prazan, to znači da nije ni snimljen kako treba.

DivX fajlovi koji se mogu puštati

- ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx "

Mogući formati prevoda

- SubRip(*.srt/* .txt)
- SAMI(*.smi)
- SubStation Alpha(*.ssa/* .txt)
- MicroDVD(*.sub/* .txt)
- SubViewer 2.0(*.sub/* .txt)
- VobSub(*.sub)

Kodek formati koji se mogu puštati

- "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX ".

Audio formati koji se mogu puštati

- "AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
- Frekvencija odmeravanja: u opsegu 32 - 48 kHz (MP3) i u opsegu 24 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: u opsegu 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

Podešavanje radio stanica

Možete podesiti 50 stanica za FM i AM. Pre podešavanja, uverite se da je nivo zvuka smanjen do minimuma.

1. Pritiskajte TUNER na daljinskom upravljaču dok se FM ili AM(MW) ne pojavi na displeju.
2. I onda svaki put kad pritisnete TUNER, FM ili AM(MW) se pojavljuju alternativno.
3. Pritiskajte i držite TUN.(./+) oko dve sekunde sve dok indikacija frekvencije ne počne da se menja, a zatim otpustite.
Skaniranje se stopira kada se DVD/CD prijemnik podesi na radio stanicu.
4. Pritisnite PROG./MEMO. na daljinskom upravljaču. Izabrani broj će treptati u prozorcju displeja.
5. Pritisnite PRESET (-./+) na daljinskom upravljaču da izaberete broj koji želite.
6. Pritisnite ponovo PROG./MEMO. na daljinskom upravljaču.
Stanica je upamćena.
7. Ponovite korake 3 do 6 da podesite ostale stanice.

Da podesite u stanicu sa slabim signalom

Pritiskajte TUN.(./+) u koraku 3 da biste ručno podesili stanicu.

Da izbrišete sve upamćene stanice

Pritisnite i držite PROG./MEMO. oko dve sekunde i "ERASE ALL" će se pojaviti na displeju a onda pritisnite PROG./MEMO. još jednom da izbrišete stanice koje ste memorisali.

- Ak nechtiač vojdeto do režimu ERASE ALL a ak nechcete vymazať pamäť, nenatlačajte nijaké tlačítko. Po niekoľkých sekundách ERASE ALL zmizne z displeja sám a obnoví sa normálny režim.

Napomena:

Ako su sve stanice već upamćene, pojavi će se, saopštenje FULL u displeju za nekoliko trena, i onda će podešeni brojevi početi da trepte. Da promenite odabrane brojeve sledite korake 5-6 kao što su.

Slušanje radija

Prvo podesite radio stanice u memoriji uređaja (vidite "Podešavanje radio stanica" na levoj strani).

1. Pritisnite TUNER dok se AM (MW) ili FM ne prikaže u prozorcju displeja.
Poslednje slušana stanica će se podesiti.
2. Pritisnite PRESET (-./+) više puta da bi izabrali programiranu radio stanicu koju želite.
Svaki put kad pritisnete to dugme, DVD/CD prijemnika će se podešavati na sledeću stanicu.
3. Podesite jačinu okrećući VOLUME na prednjem panelu ili pritiskajući VOLUME + ili – više puta.

Da ugasisite radio

Pritisnite POWER da ugasisite DVD/CD prijemnik ili da odaberete drugu funkciju (DVD/CD, AUX, USB).

Da bi slušali ne-podešene radio stanice

- Koristite ručno ili automatsko podešavanje u koraku 2
- Za ručno podešavanje pritisnite TUN.(./+).
- Za automatsko podešavanje, pritisnite i držite TUN.(./+) na prednjem panelu oko dve sekunde.

Da direktno odaberete unapred podešenu radio stanicu

Možete koristiti brojeve na daljinskom upravljaču da odaberete unapred podešenu radio stanicu.
Npr. da biste slušali podešenu stanicu 4, pritisnite 4 na daljinskom upravljaču. Da biste slušali stanicu 19, pritisnite 1 a onda 9 (u toku 3 sekunde).

Za vašu informaciju

- **Ako jedan frekventno moduliran FM program šumi**
Pritisnite dugme MONO/ST. na prednjem panelu uređaja, tako da se sa displeja izgubi nadpis "STEREO". Neće biti stereo priema, ali će se prijem poboljšati. Ponovo pritisnite dugme MONO/ST. da bi ste vratili stereo efekat.
- **Da bi poboljšali prijem**
Podesite antenu.

Funkcionisanje RDS-a

Ovaj aparat je opremljen sa RDS (sistem radio podataka) koji donosi veliki broj informacija na vaš FM radio. Sada u upotrebi u mnogim zemljama, RDS je sistem za emitovanje skraćenog imena stanice ili mrežnih informacija o stanici, opisa programa, tekstualnih poruka o stanici ili detalja o odabiru muzike i tačnog vremena.

BIRANJE RDS-A

Kada ste odabrali FM stanicu i ona sadrži RDS podatke, aparat će automatski emitovati skraćenicu imena stanice a RDS indikator će svetleti na displeju kao i indikator za RDS servisne programe (PS), prepoznavanje vrste programa (PTY), Radiotekst (RT) i tačno vreme ako ga stanica emituje.

RDS DISPLEJ OPCIJE

RDS sistem je u mogućnosti da emituje razvrstane informacije pored skraćenog imena stanice koji se pojavi kada odaberete stanicu. Pri normalnom funkcionisanju, na displeju će se pojaviti ime stanice, mreža emitovanja ili skraćeno ime. Pritiskajući **RDS** na daljinskom upravljaču možete da se krećete kroz razne podatke u redosledu:

(PS ↔ FREKVENCIJA ↔ PTY ↔ RT ↔ CT)

- **PS (ime programskog servisa)** – ime kanala je pokazano na displeju.
- **PTY (prepoznavanje vrste programa)** – ime vrste programa je pokazano na displeju.
- **RT (radiotekst)** – tekstualna poruka sadrži specijalne informacije od strane stanice koja emituje program. Ova poruka može da se pomera preko displeja kako bi bila vidljiva.
- **CT (vreme kontrolisano od strane kanala)** – omogućava aparatu da primi tačno vreme i da ga prikaže na displeju.

Napomena:

Neke radio stanice će možda izabrati da ne uključe neke od ovih dodatnih funkcija. Ako traženi podaci se ne emituju, na displeju će se pojaviti **PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE**.

Traženje programa (PTY)

Najveća korist od RDS-a je mogućnost da kodirate emitovanje sa vrstom programa (PTY) koji pokazuje vrstu materijala koji se emituje. Sledeća lista pokazuje skraćenicu koje se koriste da pokažu vrstu programa zajedno sa objašnjenjem.

NEWS	Vesti
AFFAIRS	Aktuelna zbivanja
INFO	Informacije
SPORT	Sport
EDUCATE	Obrazovni program
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultura
SCIENCE	Nauka
VARIED	Razni govorni programi
POP M	Popularna muzika
ROCK M	Rok muzika
EASY M	Laka muzika
LIGHT M	Klasična muzika
CLASSICS	Ozbiljna klasična muzika
OTHER M	Druga muzika
WEATHER	Vreme
FINANCE	Finansijski programi
CHILDREN	Dečiji programi
SOCIAL	Socijalni programi
RELIGION	Religiozni programi
PHONE IN	Programi sa javljanjem slušalaca
TRAVEL	Putovanja
LEISURE	Hobi i zabava
JAZZ	Džez
COUNTRY	Kantri muzika
NATION M	Nacionalna muzika
OLDIES	Stara muzika
FOLK M	Narodna muzika
DOCUMENT	Dokumentarini program
TEST	Test za alarm
ALARM !	Hitne informacije

Možete tražiti specifičnu vrstu programa (PTY) na sledeći način:

1. Pritisnite TUNER da odaberete FM mod.
2. Pritisnite PTY na daljinskom upravljaču, na displeju će se pojaviti vrsta programa koji ste zadnji slušali.
3. Pritiskajte PTY da odaberete željenu vrstu programa.
4. Kada je selektovano PTY, pritisnite TUN.(-/+). Aparat će automatski preći u mod za traženje. Kada pronađe stanicu, traženje će prestati.

DVD audio diskovi

DVD Audio je novi disk format koji gradi na uspehu DVD-ija kako bi obezbedio visoko kvalitetan, višekanalni zvuk za novo iskustvo u kvalitetu zvuka. DVD Audio disk možete identifikovati pomoću Audio logo-a na omotu diska ili na samom disku.

DVD audio može obezbediti viši kvalitet stera nego audio CD-ovi sa brzinom do 192 kHz (u poređenju sa 44,1 kHz kod CD-ova). DVD audio digitalni zvuk pruža do 24 bita informacija (u poređenju sa 16 bita za standardni CD).

Tipičan DVD audio disk sadrži do sedam puta više podataka nego CD. Ovaj dodatni prostor se koristi za muziku, bilo za multikanalaski kvalitet zvuka sa unapređenom rezolucijom koji je bliži autorskom originalnom snimku ili za duži snimak. Mnogi DVD audio diskovi sadrže tekst za ekran, kao što je npr. biografija autora, spisak pesama, ili reči pesama. Neki DVD audio diskovi sadrže foto galerije ili video inserte.

Prelazak na drugu GRUPU



Neki DVD audio diskovi dele sadržaj u različite grupe. Vaš plejer vam omogućava da brzo pristupite različitim grupama tokom plejbeka preko displeja na ekranu.


1. Pritisnite DISPLAY tokom plejbeka u stop modu.
2. Pritisnite ▲▼ da odaberete Group ikonu.
3. Pritisnite ◀▶ ili dugmad sa brojevima (0-9) da odaberete broj grupe.

Napomena:

Ponekad autor diska stvori skriveni sadržaj koji postaje dostupan samo pomoću lozinke. Ako se ikona ključa pojavi na TV ekranu, unesite lozinku (ponekad ćete je naći na omotu diska ili na web sajtu). Kontrola pomoću lozinke nema veze sa vašim DVD/CD prijemnikom, to je funkcija diska.

Pošto poreklo DVD audio diskova varira, neki od izbora na displeju možda neće biti dostupni za disk koji emitujete.

Gledanje druge STRANICE



Pošto DVD audio diskovi mogu da imaju na sebi veliki sadržaj, postoje različiti načini da se vidi šta je dostupno na disku

1. Pritisnite DISPLAY tokom plejbeka.
2. Pritisnite ▲▼ da odaberete Page ikonu.
3. ◀▶ da odaberete broj strane

Ono što se pojavi na ekranu će varirati od diska do diska jer dostupne informacije zavise od načina na koji je disk stvoren.

Napomena:

Pošto poreklo DVD audio diskova varira, neki od izbora na ekranu displeja možda neće biti dostupni za disk koji emitujete.

Podešavanje "spavanje" (Sleep) brojača

Možete podesiti vreme kad će se automatski isključiti prijemnik digitalnih video diskova DVD/CD.

1. **Pritisnite SLEEP da podesite željeno vreme spavanja.**
Indikator SLEEP i vreme koje preostaje do "spavanja" će se pojaviti u displeju.
2. **Svaki put kad se pritisne dugme dok je nadpis SLEEP na displeju, interval preostalog vremena, do isključenja uređaja će se menjati po sledećem redosledu.**
SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → OFF (bez prikaza)

Napomena:

Možete proveriti preostalo vreme do isključenja uređaja pre nego se DVD/CD prijemnik ugasi. Pritisnite SLEEP. Preostalo vreme do isključenja uređaja pojavi će se u pokaznom prozoru.

Utamljenje (Dimmer)

Ova funkcija će Vam utamniti displej i svetleće diode na dugmetu zvuka u statusu "power-on".

Pritisnete UTAMLJENJE (DIMMER) dugme više puta.

MUK (MUTE)

Pritisnite MUTE da bi umukli Vaš uređaj.

Možete umuknuti Vaš uređaj na primer, u slučaju, da odgovorite na telefon – simbol "MUTE" će se pojaviti u displejnom prozoru.

Odabir ulaznog izvora

Možete da koristite video rekordere (VCR) ili druge uređaje tako što ćete ih povezati na konektore AUX IN, EURO AV ili Optical. Pogledajte u uputstvu za rukovanje koji ide uz taj uređaj zbog daljih informacija o radu.

Pritiskajte AUX na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni izvor ulaza.

Svaki put kada pritisnete dugme, mod funkcije se menja na sledeći način:

- **AUX** : za izbor analognog signala sa ulaznog konektora AUX AUDIO (L/R).
- **AUX OPT**: za izbor optičkog digitalnog signala sa ulaznog konektora OPTICAL IN.
- **TV-AUDIO**: za odabir TV zvučnog signala sa SCART-a.
- **AUDIO IN**: za izbor analognog signala sa ulaznog konektora AUDIO IN.

Napomena:

- Funkcija optičkog ulaza je dostupna jedino kada je frekvencija semplovanja drugog uređaja u opsegu od 32 do 96kHz.
- Takođe možete odabrati ulazni izvor pritiskom na FUNC. dugme na prednjem panelu. Pritisnite i držite ovo dugme oko 3 sekunde, a onda pritisnite da biste odabrali ulazni izvor.

XTS (Excellent True Sound-Istinski odličan zvuk)/XTS pro

Svaki put kada pritisnete XTS pro podešavanje se menja prema sledećem redosledu.

XTS-P ON → XTS ON → NORMAL ...

- **XTS-P ON**
Jedinstveni kvalitet zvuka LG tehnologije stvara optimalan zvuk da biste imali perfektu reprodukciju originalnog zvuka i da biste osetili izvor zvuka kao da je to uživo.
- **XTS ON**
Kada se prikazuje film sa slabim bass zvukom u odnosu na glavnu muziku, on pojačava osećaj zvuka na woofereu da bi vam napravio bolji doživljaj. U modu 2 CH BYPASS, kreira visoki efekat reprodukovanjem izvora zvuka preko zadnjih zvučnika isto kao i preko prednjih.

Napomena:

XTS mod je privremeno neupotrebljiv kada se kanali menjaju sa 2.1 CH na 5.1 CH, a ponovo može da se koristi kada se vrati na kanal 2.1 CH.

- **NORMAL**
XTS-P i XTS isključeno podešavanje moda

VIRTUAL sound (Virtualni zvuk)

Pritisnite VSM da biste postavili virtualni zvuk VIRTUAL.

Izvor	Displej	Dejstvo
2.1 kanal	VIRTUAL	3D STEREO
5.1 kanal	VIRTUAL	Višekanalni zvuk

- **3D STEREO**
3D rendering tehnologija zvuka u realnom vremenu sa stereo izvorima, optimizovana za stereo zvučnike. Slušaoci mogu osetiti neverovatni virtualni efekat okruženja zvuka sa njihovim multimedijalnim plejerima.
- **Multichannel sound**
Višekanalni zvuk menja 5.1 kanalni zvuk u virtualni sa 10.1 kanala tako da daje takav osećaj kao da istovremeno čujete zvuk sa desnih i levih zvučnika, i centralnog.

Zvučni režim Sound

Vi možete uživati u okružujućem (surround) ozvučavanju prosto odabiranjem jednog od prethodno programiranih polja ozvučavanja saglasno programom koji želite slušati. (samo za 2-kanalni zvuk)

Pritiskajte dugme SOUND više puta.

BYPASS → ON STAGE → STUDIO → CLUB → HALL → THEATER 1 → CHURCH → PL II MOVIE → PL II MUSIC → PL II MTRX → BYPASS...

Napomena:

Inicijalni sound mod (mod zvuka) je BYPASS.

Informacija

Kodovi jezika

Koristite ovu listu da unesete željeni jezik za sledeća početna podešavanja:
Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Abhazijski	6566	Fidi	7074	Lingala	7678	Singhalijski	8373
Afar	6565	Finski	7073	Litvanski	7684	Slovački	8375
Afrikanski	6570	Francuski	7082	Makedonski	7775	Slovenački	8376
Albanski	8381	Frizijski	7089	Malagaški	7771	Somalijski	8379
Amharski	6577	Galičijski	7176	Malajski	7783	Španski	6983
Arapski	6582	Gruzijski	7565	Malajalam	7776	Sudanski	8385
Jermenski	7289	Nemački	6869	Malteški	7784	Swahili	8387
Asamski	6583	Grčki	6976	Maori	7773	Švedski	8386
Ajmara	6588	Grenlandski	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Azerbejdžanski	6590	Guarani	7178	Moldavski	7779	Tadžički	8471
Baškirijski	6665	Gudarati	7185	Mongolski	7778	Tamil	8465
Baskijski	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatarski	8484
Bengalski, Bengla	6678	Hebrejski	7387	Nepalski	7869	Telugu	8469
Butanski	6890	Hindu	7273	Norveški	7879	Thai	8472
Biharski	6672	Madarski	7285	Orija	7982	Tibetanski	6679
Bretonski	6682	Islandski	7383	Pandapski	8065	Tigrinja	8473
Bugarski	6671	Indonezijski	7378	Paštu, Pushto	8083	Tonga	8479
Burmanski	7789	Interlingua	7365	Persijski	7065	Turski	8482
Beloruski	6669	Irski	7165	Poljski	8076	Turkmenski	8475
Kambodžijski	7577	Italijanski	7384	Portugalski	8084	Twi	8487
Katalonski	6765	Japanski	7465	Kečua	8185	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Javanski	7487	Rhaeto-Romance	8277	Urdu	8582
Korsikanski	6779	Kanada	7578	Rumunski	8279	Uzbek	8590
Hrvatski	7282	Kašmirski	7583	Ruski	8285	Vijetnamski	8673
Češki	6783	Kazaški	7575	Samoan	8377	Volapuk	8679
Danski	6865	Kirgiški	7589	Sanskrit	8365	Velški	6789
Holandski	7876	Korejski	7579	Skotski Galski	7168	Volo	8779
Engleski	6978	Kurdski	7585	Srpski	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laoški	7679	Srpsko-Hrvatski	8372	Jidiš	7473
Estonski	6984	Latinski	7665	Sona	8378	Joruba	8979
Farski	7079	Latvijski, Letonski	7686	Sindhi	8368	Zulu	9085

Kodovi zemalja

Izaberite kod zemlje sa spiska.

Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod
Avganistan	AF	Etiopija	ET	Malazija	MY	Saudijska Arabija	SA
Argentina	AR	Fidi	FJ	Maldivi	MV	Senegal	SN
Australija	AU	Finska	FI	Meksiko	MX	Singapur	SG
Austrija	AT	Francuska	FR	Monako	MC	Slovačka Republika	SK
Belgija	BE	Nemačka	DE	Mongolija	MN	Slovenija	SI
Butan	BT	Velika Britanija	GB	Maroko	MA	Južna Afrika	ZA
Bolivija	BO	Grčka	GR	Nepal	NP	Južna Koreja	KR
Brazil	BR	Grenland	GL	Holandija	NL	Španija	ES
Kambodža	KH	Hardova i Mek Donald ostrva	HM	Holandski Antili	AN	Šri Lanka	LK
Kanada	CA	Hong Kong	HK	Novi Zeland	NZ	Švedska	SE
Čile	CL	Madarska	HU	Nigerija	NG	Švajcarska	CH
Kina	CN	Indija	IN	Norveška	NO	Tajvan	TW
Kolumbija	CO	Indonezija	ID	Oman	OM	Tajland	TH
Kongo	CG	Izrael	IL	Pakistan	PK	Turska	TR
Kosta Rika	CR	Italija	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Hrvatska	HR	Jamajka	JM	Paragvaj	PY	Ukrajina	UA
Češka Republika	CZ	Japan	JP	Filipini	PH	Šjed. Američke Države	US
Danska	DK	Kenija	KE	Poljska	PL	Urugvaj	UY
Ekvador	EC	Kuvajt	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egipat	EG	Libija	LY	Rumunija	RO	Vijetnam	VN
El Salvador	SV	Luksemburg	LU	Ruska Federacija	RU	Zimbabve	ZW

Rešavanje problema

Proverite sledeću tablu sa uputstvima o mogućim uzrocima za dati problem pre nego pozovete servis.

Problem	Uzrok	Popravka
Nema struje.	<ul style="list-style-type: none">Kabao el. napajanja je isklj.	<ul style="list-style-type: none">Uključite dobro kabao u struju.
Uređaj je uključen, ali DVD/CD prijemnik ne radi.	<ul style="list-style-type: none">Disk nije postavljen.	<ul style="list-style-type: none">Postavite disk. (Proverite da li DVD ili audio CD indikator u displeju svetli)
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none">Televizor nije podešen da prima izlazni signal iz DVD.	<ul style="list-style-type: none">Izaberite odgovarajući režim video ulaza na televizoru tako da se slika iz DVD/CD prijemnika pojavi na TV ekranu.
	<ul style="list-style-type: none">Video kabao nije pravilno povezan.	<ul style="list-style-type: none">Povežite pravilno kabao za video.
	<ul style="list-style-type: none">Nema električnog napajanja televizora.	<ul style="list-style-type: none">Uključite televizor u električno napajanjem.
Nema zvučni ili se čuje samo tih zvuk.	<ul style="list-style-type: none">Uređaji povezani sa audio kablom nisu podešeni da primaju izlazni signal iz DVD.	<ul style="list-style-type: none">Izaberite pravilni ulazni režim audio prijemnika tako da možete čuti zvuk sa DVD/CD prijemnika.
	<ul style="list-style-type: none">Audio kablovi nisu dobro povezani.	<ul style="list-style-type: none">Povežite dobro audio kablove u terminale.
	<ul style="list-style-type: none">Napajanje uređaja koji napaja audio kabao je isključen.	<ul style="list-style-type: none">Uključite uređaj koji napaja audio kabao.
	<ul style="list-style-type: none">Audio kabao za povezivanje je oštećen.	<ul style="list-style-type: none">Zamenite ga novim.
Reprodukcija slike je loša.	<ul style="list-style-type: none">Disk je isprljan.	<ul style="list-style-type: none">Počistite disk.
Uređaj ne počinje sa reprodukcijom.	<ul style="list-style-type: none">Disk nije postavljen.	<ul style="list-style-type: none">Postavite disk. (Proverite da li DVD ili audio CD indikator u displeju svetli).
	<ul style="list-style-type: none">Postavljen je disk koji ne može da bude reprodukovano.	<ul style="list-style-type: none">Postavite disk koji može da bude reprodukovano. (Proverite oznaku, boju sistema i regionalni kod diska).
	<ul style="list-style-type: none">Disk je postavljen obrnuto.	<ul style="list-style-type: none">Postavite disk sa stranom za reprodukciju na dole.
	<ul style="list-style-type: none">Disk nije postavljen pravilno u ležište.	<ul style="list-style-type: none">Postavite disk pravilno u ležište nosača diska.
	<ul style="list-style-type: none">Disk je isprljan.	<ul style="list-style-type: none">Počistite disk.
	<ul style="list-style-type: none">Na ekranu televizora ima meni ikona.	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite dugme SET UP da isključite meni sa ekrana.
	<ul style="list-style-type: none">Nivo klasiranja (Rating) je podešeno.	<ul style="list-style-type: none">Otkazite funkciju klasiranja (Rating) ili promenite nivo klasiranja.
Čuje se silan šum.	<ul style="list-style-type: none">Disk je isprljan.	<ul style="list-style-type: none">Počistite disk.
	<ul style="list-style-type: none">Zvučnici ili komponente su povezani nepravilno.	<ul style="list-style-type: none">Povežite dobro zvučnike i komponente.
	<ul style="list-style-type: none">DVD/CD prijemnika se nalazi preblizu do televizora.	<ul style="list-style-type: none">Premestite vaš televizor dalje od audio komponenta.

Problem	Uzrok	Popravka
Radio stanice se ne mogu podesiti.	• Antena je loše povezana.	• Povežite antenu korektno. • Podesite antenu i povežite spoljnu antenu ako je potrebno.
	• Signal radio stanica je mnogo slab (u automatskom podešavanju).	• Podesite stanicu ručno.
	• Nema odabrane stanice ili su su izbrisane (podešavanjem stanica).	• Memorišite stanice (str. 20).
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	• Daljinski upravljač nije uperen ka senzoru za daljinski upravljač na DVD/CD uređaju.	• Uperite daljinski upravljač ka senzoru za daljinski upravljač na DVD/CD uređaju.
	• Daljinski upravljač je mnogo daleko.	• Koristite daljinski upravljač na manje od 23 ft (7 m).
	• Ima prepreka na putu između daljinskog upravljača i uređaja.	• Uklonite prepreku.
	• Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene.	• Zamenite baterije novim.
Displej na prednjem panelu je suviše mračan.	• Ništa nije ispisano na displeju prednjeg panela.	• Pritisnite DIMMER na daljinskom upravljaču.

Karakteristike

Opšte	Napajanje		Pogledajte glavnu etiketu		
	Potrošnja električne energije		Pogledajte glavnu etiketu		
	Neto težina		4 kg		
	Spoljne dimenzije (Š x V x D)		430 x 70 x 305 mm		
	Uslovi upotrebe		Temperatura: 5°C do 35°C, Radni status: Horizontalen		
	Radna vlažnost		5% do 85%		
CD/DVD	Laser		Laserski snop zraka 650 nm		
	Sistem signala		PAL 625/50, NTSC 525/60		
	Raspon frekvencije (audio)		240 Hz do 20 kHz		
	Signal šuma koeficijent (audio)		Više od 75 dB (1 kHz, NOP -6 dB, 20 kHz LPF/A-Filter)		
	Dinamički raspon (audio)		Više od 70 dB		
	Harmonska distorzija (audio)		0.5 % (1 kHz, na 1W pozicije) (20 kHz LPF)		
Video	Video ulaz		1.0 V (p-p), 75 Ω, neg.sin., RCA jack x 1		
	Video izlaz		1.0 V (p-p), 75 Ω, neg.sin., RCA jack x 1/ SCART (TO TV)		
	COMPONENT VIDEO OUT		(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, neg.sin., RCA jack x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1		
Tjuner	FM	Opseg radija		87.5 - 108.0 MHz ili 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz	
		Srednja frekvencija		10.7 MHz	
		Signal šuma koeficijent		60 dB (Mono)	
	AM [MW]	Opseg radija		522 - 1,620 kHz ili 520 - 1,720 kHz	
		Srednja frekvencija		450 kHz	
		Stereo režim		100 W + 100 W (4Ω na 1 kHz, THD 10 %)	
Pojačalo	Surround režim (* Zavisí od zvučnog podešavanja i izvora, možda nema zvučnog izlaza.)		Ispred: 100 W + 100 W (THD 10 %) Centar*: 100 W Surround*: 100 W + 100 W (4Ω na 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer*: 200 W (3Ω na 70 Hz, THD 10 %)		
	Ulazi		AUDIO IN, OPTICAL IN		
	Izlazi		MONITOR OUT, HDMI OUT, EURO AV (TO TV) OUT COMPONENT VIDEO OUT		
Zvučnici			Prednji/Zadnji zvučnik (SH72TZ-S)	Centralni zvučnik (SH72TZ-C)	Pasivni zvučnik za srednje duboke tonove (SH72TZ-W)
	Tip		2 dvosmerna 2 zvučnika	2 dvosmerna 2 zvučnika	1 dvosmerna 1 zvučnika
	Otpor		4 Ω	4 Ω	3 Ω
	Raspon frekvencija		100 - 20,000 Hz	80 - 18,000 Hz	40 - 1,500 Hz
	ivo zvučnog pritiska		82 dB/W (1m)	82 dB/W (1m)	80 dB/W (1m)
	Koeficijent ulazne moći		100 W	100 W	200 W
	Maksimalni koeficijent ulazne moći		200 W	200 W	400 W
	Neto dimenzije (Š x V x D)		300 x 1277 x 300 mm	430 x 107 x 83 mm	165 x 422 x 415 mm
	Neto težina		4.11 kg	1.12 kg	7.23 kg

* Dizajn i karakteristike su predmet podložan promenama bez upozorenja.



P/NO : MFL54563992