



LG

ModelL: HT953TV(HT953TV-DP, SH93TV-S/C/A, ST3TV)



Enestående funksjon	HDMI inn	Full HD-oppskalering (1080p)	5.1-kanals ez-oppsett
		Enkel tilkobling med Set Top Box gjennom HDMI. Gå til side 7	Se full HD bildekvalitet med et enkelt oppsett. Gå til side 11
USB Direct Recording	Bærbar inn	Laget for iPod	P/NO : MFL57690313
Ta opp musikk fra CD til USB-enheten din. Gå til side 18	Hør på musikk fra din bærbare enhet (MP3, laptop etc.) Gå til side 18	Hør på musikk fra iPod med en enkel tilkobling. Gå til side 19	

Sikkerhetsmessige forholdsregler



ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN) ÅPNES – INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN REPARERES AV BRUKEREN – SERVICE MÅ UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.



Dette lynsymbolet i en likesidet trekant skal varsle brukeren om at det er uisolerte farlige spenninger inne i apparatet som kan være sterke nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt.



Dette utropstegnet i en likesidet trekant skal varsle brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner (serviceinstruksjoner) i håndboken som fulgte med produktet.


ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ DETTE PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på en trang plass, som i en bokhylle eller lignende.

ADVARSEL: Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres. Installer i tråd med produsentens instruksjoner. Slissene og åpningene i kabinettet har til oppgave å ventilere enheten, sikre pålitelig drift og beskytte enheten mot overoppheting. Åpningene bør ikke blokkeres ved å plassere enheten på en seng, en sofa, et tepp eller lignende overflate. Dette produktet bør ikke plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle eller en seksjon med mindre den får tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er blitt fulgt.

ADVARSEL: Dette produktet gjør bruk av et lasersystem. For å sikre at produktet brukes riktig, bør bruksanvisningen leses nøye og oppbevares for fremtidige referanser. Dersom enheten skulle kreve vedlikehold, kontakt et autorisert servicesenter. Bruk av andre betjeningselementer, justeringer eller fremgangsmåter enn de som er beskrevet her kan medføre eksponering til farlig stråling. For å forhindre direkte eksponering til laserstrålen, ikke gjør forsøk på å åpne apparatet. Synlig laserstråle ved åpning. UNNGÅ Å SE INN I STRÅLEN.

ADVARSEL: Apparatet må ikke utsettes for vann (drypp eller sprut), og ingen gjenstander som er fylt med vann, som for eksempel vaser, må plasseres på apparatet.



ADVARSEL vedrørende strømledningen

For de fleste apparater anbefales det å bruke en separat kurs.

Det vil si en enkel utgangskurs som ikke har andre forgreninger eller strømuttak. Sjekk spesifikasjonssiden i denne bruksanvisningen for å være på den sikre siden.

Vegguttak må ikke overbelastes. Ovebelastede vegguttak, løse eller skadede vegguttak, skjøteledninger, slitte strømledninger eller ødelagt eller sprukken ledningsisolasjon er farlig.

Hver av disse tingene kan føre til strømstøt eller brann. Undersøk ledningen til apparatet fra tid til annen, og dersom den ser skadet eller ugrei ut, trekk den ut av stikkontakten, la være å bruke apparatet og få ledningen erstattet med en eksakt reservedel på et autorisert servicecenter.

Beskytt strømledningen mot fysiske og mekaniske belastninger som vridning, knekk, klem, sørg for at den ikke kommer i klemme i en dør eller blir tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på støpsler og stikkontakter, og der ledningen kommer ut av apparatet.

For å koble apparatet fra strømmettet, trekk ut støpselet. Sørg for at støpselet er lett tilgjengelig når du installerer apparatet.

Skrotning av gamle apparater



1. Når dette avfallsdunk-symbolet med et kryss over er festet på et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal avfallshåndteres atskilt fra husholdningsavfall, og leveres til egne innsamlingssteder utpekt av myndighetene.
3. Korrekt avfallshåndtering av gamle apparater vil bidra til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
4. For mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av dine gamle apparater, vennligst kontakt lokale myndigheter, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet.

CE Dette produktet er produsert i samsvar med EMC-direktiv 2004/108/EC og Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC.

Europeisk representant:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Nederland
(Tlf : +31-036-547-8940)

Lykke til med din nye DVD-mottaker

Innhold

Installering	4-5
Koble til enheten	6-7
Fjernkontroll	8
Hovedenhet	9
Skjermmeny, initial språkinnstilling	10
Initial innstilling av områdekode	10
Justere innstillingene	10-12
Stille inn lydmodus	12
Vise informasjon om platen	13
Spille av en plate eller en fil	13-15
Vise bildefiler	15
Høre på radio	16
5.1-kanals ez-oppsett	16
Høre på musikk fra en USB-enhet	17
Ta opp musikk fra CD til USB-enheten din.	18
Høre på musikk fra en bærbar spiller	18
Høre på musikk fra iPod-en	19
Språkkoder	20
Områdekoder	20
Feilsøking	21
Spillbare platetyper	22
Spesifikasjoner	23




Hva er SIMPLINK?

Noen funksjoner på denne enheten styres av fjernkontrollen til TV-apparatet når denne enheten og LG TV med SIMPLINK er sammenkoblet gjennom en HDMI-kobling.


- Funksjoner som kan styres med LG TVs fjernkontroll: Play (Spill av), Pause, Scan (Skann), Skip (Hopp over), Stop, Power Off (Slå av), etc.
- Se bruksanvisningen for TV-apparatet for flere opplysninger om SIMPLINK-funksjonen.
- LG TV med SIMPLINK-funksjon er utstyrt med logoen som er vist ovenfor.
- Bruk en HDMI-kabel med høyere versjon enn 1.2A.

Installering Installere enheten


Monter stativet på sokkelen
og trekk til skruene (5 x 70)
under sokkelen.

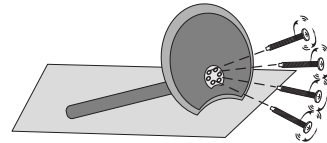

Sett kabelholderen inn i
sporet på stativet.


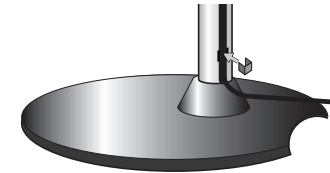


Fest enheten ved å trekke
til de 3 skruene (3 x14) på
baksiden av sokkelen.

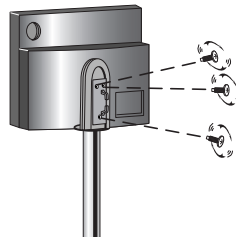


Kople den aktive subwooferen til enheten

- Kople den ene enden av systemkabelen til systemkontakten på enheten.
Kople den andre enden av systemkabelen til systemkontakten på
baksiden av den aktive subwooferen.

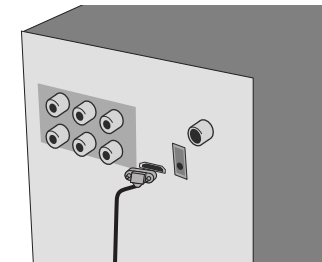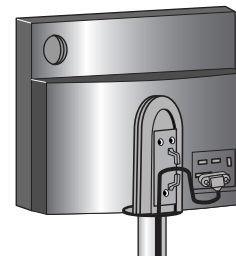


Før kablene (systemkabel
og HDMI-kabel osv.) inn i
kabelsporet på sokkelen.
Monter bakdekselet.

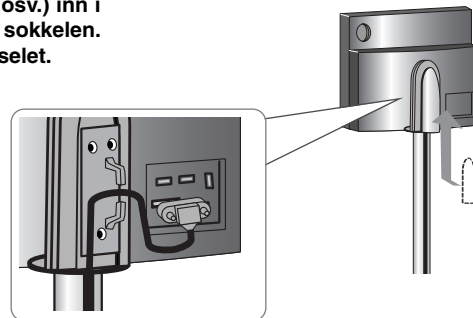

Installering

Høytalerne er atskilt fra høyttalerstativene.

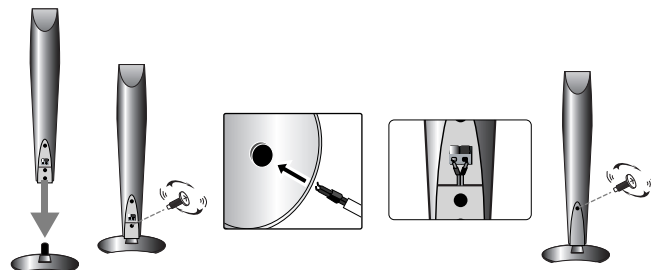

Montere høyttalerne


- 1 Fest høyttaleren til stativet ved å sette inn de 1 skruene i hullet i høyttaleren.**
- 2 Trekk høyttalerledningen gjennom hullet i høyttaleren.**
- 3 Koble til høyttalerledningen.**
- 4 Monter bakdekslet ved å dreie på skruen..**

Kople høyttalerne til den aktive subwooferen

1 Kople ledningene til den aktive subwooferen.

For å kople ledningene til den aktive subwooferen, må du trykke på hver av plastknappene på kontakterminalen. Før inn ledningen og slipp knappen

Koble den røde enden av hver ledning til terminalene merket + (plus) og den svarte enden til terminalene merket – (minus).

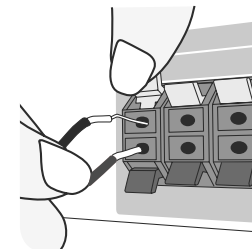

2 Koble ledningene til høyttalerne.

Koble den andre enden av hver av ledningene til motsvarende høyttalere:

HØYTTALER	POSISJON
Bakre	Bak deg og til høyre for deg.
Bakre	Bak deg og til venstre for deg.
Senter	Over skjermen, rett foran deg.
Fremre	Foran deg, til høyre for skjermen.
Fremre	Foran deg, til venstre for skjermen.

For å koble ledningene til høyttalerne, trykk på hver plastfingerpute for å åpne tilkoblingsterminalen nederst på hver høyttaler. Sett inn ledningen og slipp puten.


Sørg for følgende

Sørg for at barn ikke stikker fingrene eller putter gjenstander inn i *høyttalerkanalen.

*Høyttalerkanal: Et "rom" i høyttalerkabinettet som gir kraftig basslyd.

Koble til enheten


- 1** Koble kontaktene på enheten (eller aktiv subwoofer) til TV-apparatet (DVD-spiller eller digital enhet osv.) ved hjelp av ledningene.

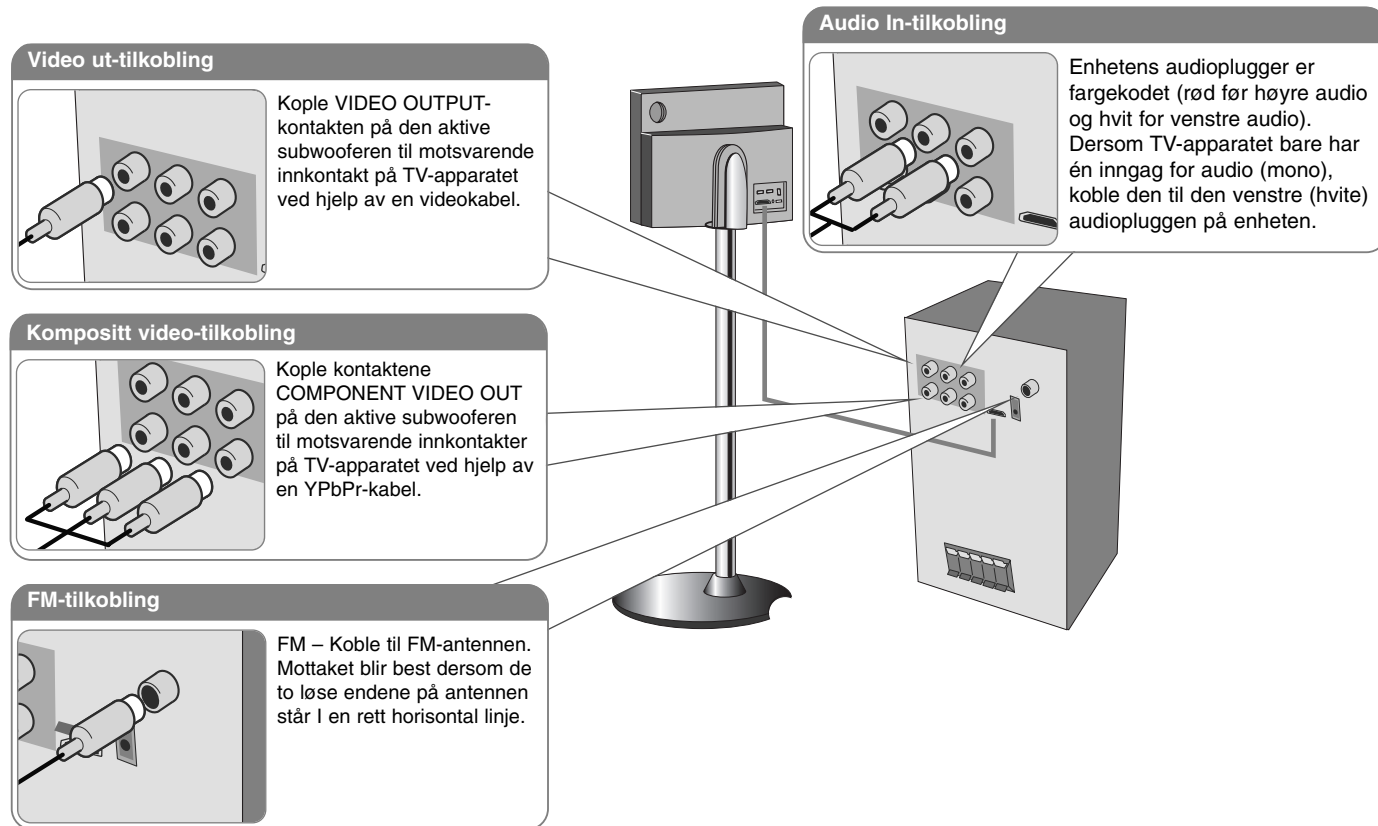

- 2** Plugg strømledningen inn i strømkilden.

Koble til enheten

Etter at du har ført kablene (systemkabel og HDMI-kabel osv.) inn i kabelsporet på sokkelen, monterer du bakdekselet.

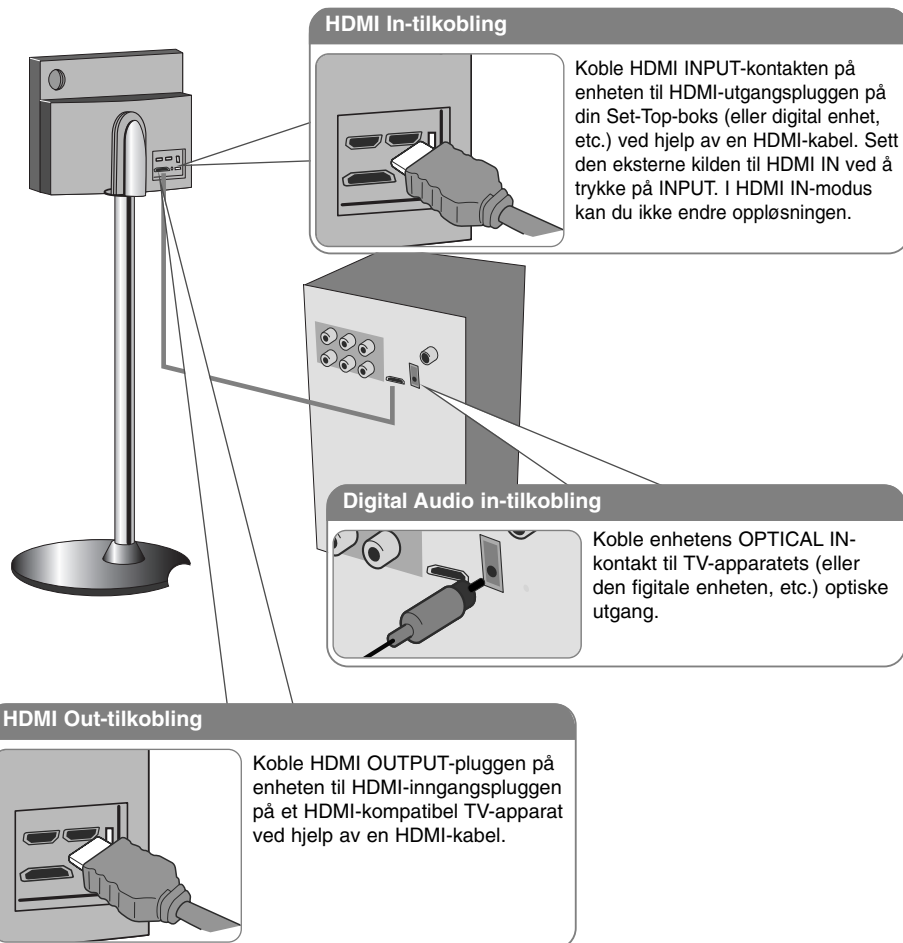

Koble til enheten – mer du kan gjøre

Innstille oppløsningen

Du kan endre oppløsning for component video og HDMI-utgang. Endre oppløsning ved hjelp av oppsettmenyen for å velge ønsket oppløsning - Auto, 480i(576i), 480p(576p), 720p, 1080i, 1080p.

Tilgjengelige oppløsninger i henhold til tilkobling

HDMI OUT]: Auto, 1080p, 1080i, 720p og 480p (eller 576p)

[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (eller 576p) og 480i (eller 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (eller 576i)

Merknader om HDMI Out-forbindelsen


- Dersom TV-apparatet ikke aksepterer oppløsningsinnstillingen, vil et avvikende bilde vises på skjermen. Se bruksanvisningen for TV-apparatet, og innstill en oppløsning som TV-apparatet kan akseptere.
- Bruk en HDMI-kabel på maks. 5 meter
- Dersom volumglidebryteren ikke vises på TV-skjermen når du velger Simplink for å slå av TV-apparatet, må du starte enheten på nytt.

Høre på lyd fra en ekstern kilde

Du kan høre på lyd fra en ekstern kilde gjennom enheten din.

Trykk gjentatte ganger på INPUT for å velge ønsket inngangskilde - AUX, AUX OPT, PORTABLE, HDMI IN, USB, OSD IPOD, IPOD

Fjernkontroll

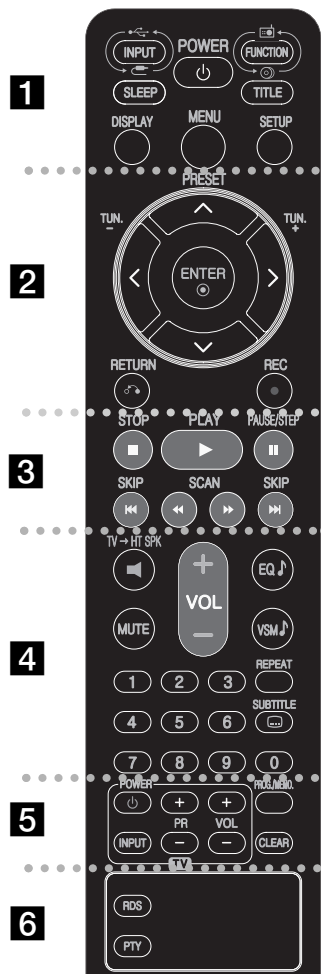

8

- • • • • **1** • • • • •
- INPUT** : Endrer inngangskilde (AUX, AUX OPT, PORTABLE, HDMI IN, USB, OSD IPOD, IPOD)
- SLEEP** : Stiller systemet til å slå seg av på et angitt tidspunkt. (Dimmer: Blender ned displayvinduet og lysdioden (LED, eller Light Emitting Diode) på frontpanelet til halv lysstyrke når strømmen er på.)
- POWER**: Slår enheten PÅ eller AV. Går i Strømsparingsmodus.
- FUNCTION** : Velger funksjon (DVD/CD, FM)
- TITLE** : Dersom den aktuelle DVD-tittelen har en meny, vil tittelmenyen vises på TV-skjermen. Hvis ikke kann platemenyen vises.
- DISPLAY** : Henter frem skjermdisplayet.
- MENU** : Henter opp menyen på en DVD-plate.
- SETUP** : Henter opp eller slår av oppsettmenyen.
- • • • • **2** • • • • •
- PRESET** (▲ / ▼): Velger radioprogrammer.
- TUN.(-/+)**: Still inn ønsket radiostasjon.
- ◀ / ▶ / ▲ / ▼ (venstre/høyre/opp/ned)**: Brukes for å navigere i skjermdisplayer.
- ENTER** : Aksepterer menyvalg.
- RETURN** (↶): Trykk for å bevege deg bakover i menyen.
- REC** (●) : USB Direct Recording
- • • • • **3** • • • • •
- STOP** (■): Stoppet avspilling eller opptak.
- PLAY** (▶): Starter avspilling. Mono/Stereo(St.)
- PAUSE/STEP** (||): Ta en pause i avspillingen.
- SKIP**(◀◀ / ▶▶): Gå til neste eller forrige kapittel/ spor.
- SCAN**(◀◀/▶▶) : Søk bakover eller forover.
- • • • • **4** • • • • •
- TV→HT SPK (5.1-kanals ez-oppsett)**: Trykk på TV→HT SPK for å velge AUX OPT direkte.
- MUTE** : Trykk på MUTE for å slå av lyden på enheten. Du kan for eksempel slå av lyden for å ta telefonen.
- VOLUME (+/-)** : Justerer høyttalervolumet.

EQ : Du kan velge 6 (eller 7) faste lydbalanse-innstillinger.

VSM : Trykk på **VSM** for å angi Dolby Pro Logic II eller VIRTUAL sound.

REPEAT: Gjentar et kapittel/ spor/ en tittel/ alt.

SUBTITLE: Under avspilling, trykk gjentatte ganger på SUBTITLE for å velge ønsket språk for undertekstene.

0-9 tallknapper: Velger nummererte alternativer i en meny.

• • • • • **5** • • • • •

TV-betjeningsknapper: Betjener TV-apparatet.

(Bare LG TV)

PROG./MEMO. : Viser eller skjuler programmenyen.

CLEAR: Fjerner et spor (nummer) fra programlisten.

• • • • • **6** • • • • •

RDS: Radiodisplay-modus.

PTY: Viser de ulike RDS-displayene.


Sette batterier i fjernkontrollen

Forviss deg om at + (pluss) og – (minus) på batteriene stemmer overens med markeringene på fjernkontrollen.

Betjene TV-apparatet.

Du kan også kontrollere lydnivået, inngangskilden og på/av-bryteren på LG TV-er. Hold POWER (TV) inne og trykk på PR (+/-) knappen gjentatte ganger til TV-apparatet er slått på eller av.

Hovedenhet

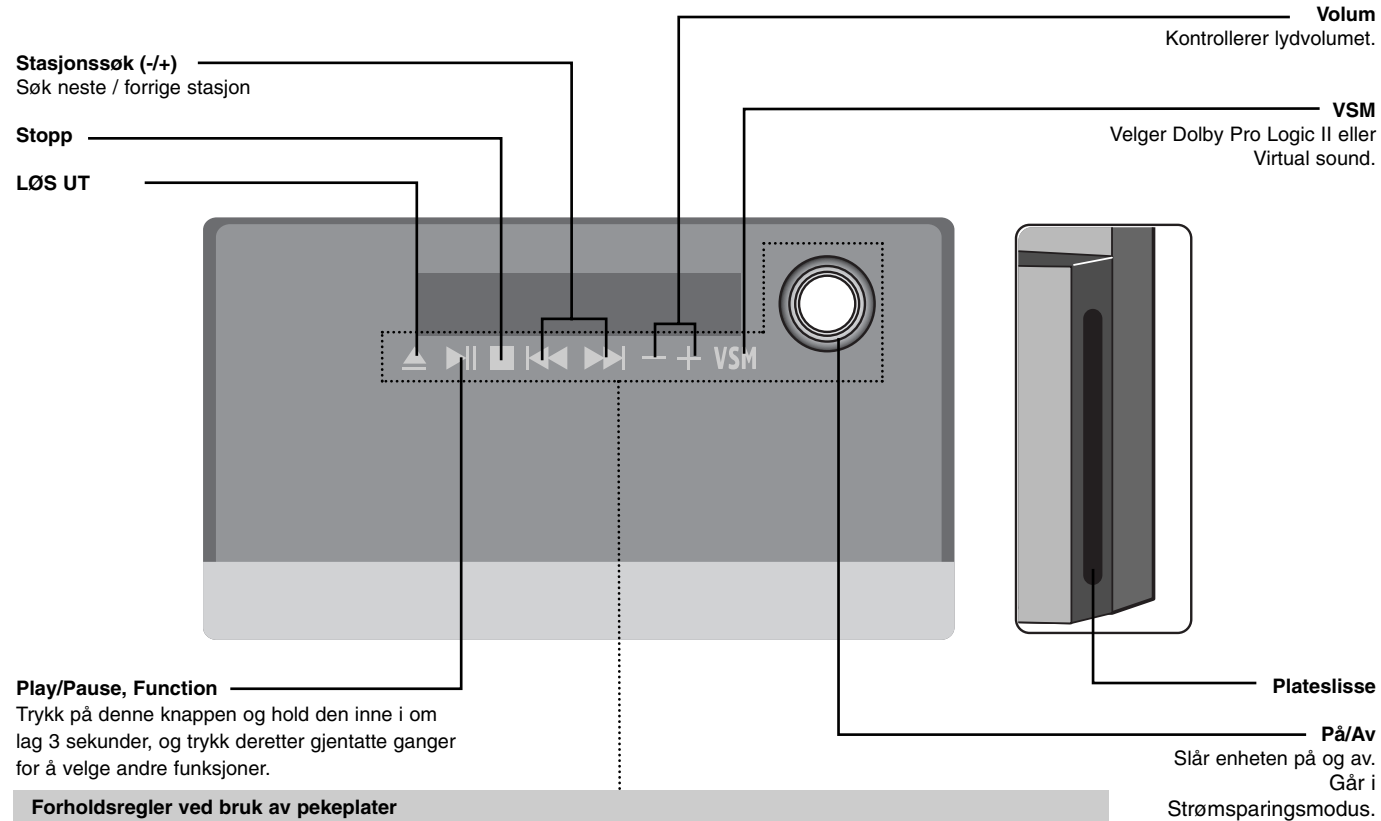

Forholdsregler ved bruk av pekeplater

- Bruk pekeplater med rene og tørre hender.
- I et miljø med høy fuktighet må du tørke vekk eventuell fuktighet på pekeplatene før du bruker dem.
- Ikke trykk hardt på pekeplater for at de skal virke.
- Er du for hardhendt, kan sensoren i pekeplatene skades.
- Berør knappen du vil benytte for at funksjonen skal fungere korrekt.
- Påse at pekeplater ikke kommer i berøring med ledende materialer, slik som metalliske gjenstander. Det kan resultere i driftsforstyrrelser.

Skjermmeny, initial språkinnstilling - valgfritt

Innen du tar enheten i bruk for første gang, må du sette det initiale språket for skjermmenyen.

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Slå på strømmen: Språklisen vises i displayvinduet	POWER
2 Velg språk:	▲▼ ◀▶
3 Trykk på:	ENTER
4 For å bekrefte, trykk:	◀▶ og ENTER

Initial innstilling av områdekode

Etter gjenoppretting av fabrikkinnstillingene må du gjøre som følger for å sette områdekoden.

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Vis oppsettmenyen:	SETUP
2 Velg menyen LOCK på første nivå:	▲▼
3 Gå til andre nivå: Den aktiverte områdekoden vises på andre nivå.:	▶
4 Gå til tredje nivå:	▶
5 Angi det nye passordet og trykk:	Bruk talltastaturet 0-9 deretter ENTER
6 Angi det nye passordet en gang til og trykk:	Bruk talltastaturet 0-9 deretter ENTER
7 Velg en kode for et geografisk område: Når du har gjort dette valget, aktiveres Klassifisering og Passord (side20).	▲▼ ◀▶
8 For å bekrefte, trykk: Påse at du fullfører oppsettingen av områdekoden innen du går ut av oppsettmenyen. Hvis ikke, er det ikke mulig å sette klassifisering og passord.	ENTER

10

Justere innstillingene

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Hent opp oppsettmenyen:	SETUP
2 Velg et ønsket alternativ på første nivå:	▲▼
3 Gå til annen nivå:	▶
4 Velg et ønsket alternativ for annet nivå:	▲▼
5 Gå til tredje nivå:	▶
6 Endre innstillingen:	▲▼, ENTER

Justere innstillingene – mer du kan gjøre

Justere språkinnstillingene

OSD – Velg et språk for oppsettsmenyen og skjermmenyen.

Hvis det vises “-” eller annen feilmarkering i displayet når du endrer

OSD, må du gjøre som følger.

- Start enheten på nytt
- Endre funksjon
- Kople USB-enheten fra og til igjen.

For plate: Meny/Audio/Undertekst – Velg et språk for Meny/Lyd/Undertekst.

[Original]: Se originalspråket platen var spilt inn i.

[Others]: For å velge et annet språk, trykk på tallknappene og deretter på ENTER for å angi det firesifrede tallet som korresponderer med språkkoden i referanselisten (se kapittel 20). Hvis du oppdager at du har gjort en feil før du trykker ENTER, trykk CLEAR.

[OFF] (for undertekster): Slå av underteksten.

Justere visningsinnstillingene

Sideforhold for TV-apparatet – Velg hvilket sideforhold som skal brukes avhengig av formen på TV-skjermen.

[4:3]: Velg dette dersom et standard 4:3 TV-apparat er tilkoblet.

[16:9]: Velg dette dersom et bredformats 16:9 TV-apparat er tilkoblet.

Visningsmodus – Hvis du valgte 4:3 må du definere hvordan du vil at bredformatsprogrammer og filmer skal vises på TV-skjermen.

[Letterbox]: Dette viser et breddeformatbilde med svarte bånd øverst og nederst på skjermen.

[Panscan]: Dette fyller hele 4:3-skjermen, og beskærer bildet dersom det er nødvendig.

Videooppløsning - Bruk ▲▼ for å velge ønsket videooppløsning, og trykk deretter på ENTER for å bekrefte valget.

Du kan stille inn 1080p videooppløsning for full HD-bildekvalitet. (Full HD-oppskalering)

Tallet i 480p(eller 576p), 720p, 1080p og 1080i indikerer antall videolinjer. "i" og "p" indikerer henholdsvis mellomlinjering (i) og progressiv skann (p).

[Auto] Hvis HDMI-pluggen er tilkoblet et TV-apparat som gir skjerminformasjon (EDID), blir den oppløsningen som er best egnet for det tilkoblede TV-apparatet (1080p, 1080i, 720p eller 480p(eller 576p)) valgt automatisk. (Bare for HDMI-tilkobling)

[1080p] 1080 linjer med progressiv video på utgangen (bare for HDMI-tilkobling).

[1080i] 1080 linjer med mellomlinje-video på utgangen.(bare for HDMI-tilkobling)

[720p] 720 linjer med progressiv video på utgangen.(bare for HDMI-tilkobling)

[480p (eller 576p)] 480 (eller 576) linjer med progressiv video på utgangen.

[480i (eller 576i)] 480 (eller 576) linjer med mellomlinje-video på utgangen.

Merknader om videooppløsning

- Bare oppløsninger som støttes av TV-apparatet er tilgjengelig.
- Avhengig av TV-apparatet kan det hende enkelte HDMI-oppløsninger ikke fungerer.
- Dersom TV-apparatet ikke aksepterer oppløsningsinnstillingen din, vil et fordreid bilde bli vist på TV-skjermen. Vennligst les bruksanvisningen for TV-apparatet, og velg deretter en innstilling TV-apparatet kan akseptere.
- Dersom HDMI-pluggen er koblet til et TV-apparat som vis skjerminformasjon (EDID), kan du ikke velge oppløsninger som TV-apparatet ikke aksepterer.
- Dersom bildet ikke vises på skjermen, må du endre TV-apparatets inngangskilde.
- Hvis du slår av TV-apparatet eller kopler fra HDMI-kabelen under avspilling, kan det være at avspillingen settes i pause. Du må trykke på Spill av-knappen for å gjenoppta avspillingen. Slike omstendigheter som nevnt ovenfor, kan inntreffe med enkelte TV-apparater når du endrer TV-modus.

Justere lydinnstillingene

5.1 Høytaleroppsett - Juster 5.1 Høytaleroppsettmeny for forsterkerens utgangseffekt.

[Speaker]: Velg en høyttaler du vil justere.

[Size]: Etersom høytalerinnstillingene er fiksert, kan du ikke endre innstillingene.

[Volume]: Juster lydvolümet for den valgte høyttaleren. (-5dB ~ 5dB)

[Distance]: Hvis du koplet høyttalere til DVD/CD-mottakeren, kan du angi avstanden slik at høyttalene vet hvor langt lyden må gå for å nå høytalersystemets lyttepunkt. Dette vil gjøre at lyden fra hver av høyttalene når tilskueren/lytteren samtidig.

Trykk på ◀ / ▶ for å justere avstanden til den valgte høyttaleren (Det er ikke mulig å justere front- eller Woofer-høyttalene).

[Test]: Trykk på ◀ / ▶ for å teste signalene fra hver høyttaler. Juster volumet slik at det passer til volumet for testsignalene som er lagret i systemet.

DRC (dynamisk områdekontroll) – Gjør lyden klar selv om volumet er skrudd ned (bare Dolby Digital). Sett til [On] for denne effekten.

Vokal – Velg [On] for å mikse karaokekanaler til vanlig stereo.

Denne funksjonen er bare effektiv for karaoke-DVD-er med flere kanaler.

HD AV-synkronisering - Med et digitalt TV-apparat kan man av og til oppleve en forsinkelse mellom bilde og lyd. Dersom dette skjer, kan du kompensere ved å angi en forsinkelse på lyden, slik at lyden 'venter' på bildet: Dette kalles HD AV-synkronisering. Bruk ▲▼ for å bla deg opp og ned mellom forsinkelsesverdiene, som kan velges trinnløst mellom 0 og 300msek. Forsinkelses vil variere avhengig av hvilken digital TV-kanal du ser.Hvis du bytter kanal, kan det hende du må omjustere HD AV-synkroniseringen.

Justere låseinnstillingene

For å få tilgang til låsealternativene må du angi det 4-sifrede passordet. Hvis du ennå ikke har angitt noe passord, blir du bedt om å gjøre det. Angi et 4-sifret passord. Angi det en gang til for å bekrefte det. Hvis du taster feil, trykk på CLEAR for å slette tall. Hvis du glemmer passordet, kan du nullstille det. Trykk på SETUP og ENTER. Trykk på SETUP for å få frem oppsettmenyen. Tast inn '210499' og trykk på ENTER. Passordet er nå slettet.

Vurdering – Velg et vurderingsnivå. Jo lavere nivå, desto strengere vurdering. Velg [Unlock] for å deaktivere vurderingen.

Passord – Angir eller endrer passordet for låseinnstillinger.

[New]: Angi et nytt 4-sifret passord ved hjelp av talltastene, og trykk deretter på ENTER. Angi passordet på nytt for å bekrefte det.

[Change]: Angi det nye passordet to ganger etter å ha angitt det nåværende passordet.

Områdekode – Velg en kode for et geografisk område som avspillings-vurderingsnivå. Dette avgjør hvilken områdestandard som skal brukes for å vurdere DVD-er som er kontrollert av foreldrelåsen. Se områdekodene på side 20.

Justere øvrige innstillinger

DivX(R)-registrering – Vi gir deg en registreringskode for DivX® VOD (Video On Demand), som gjør at du kan leie og kjøpe videoer ved hjelp av tjenesten DivX® VOD.

Gå til www.divx.com/vod for mer informasjon.

Trykk på ENTER når [Select]-ikonet er uthevet, og du kan se enhetens registreringskode.

Bitfrekvens – Du kan angi kvaliteten på opptaksfiler.

Stille inn lydmodus

VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX/VIRTUELL LYDMATRISJE) og Dolby Pro Logic II

Du kan velge Dolby Pro Logic II eller Virtuell lyd. Trykk på VSM gjentatte ganger for å angi Virtuell lyd eller lydmodus. (Denne funksjonen virker ikke hvis du velger funksjonene AUX eller Tuner. VSM er ikke tilgjengelig under avspilling av DivX-fil og DVD Audio.)

[BYPASS]-modus : Programvare med flerkanals surroundlyd spilles av i samsvar med innspillingen.

2 Kanalkilde

[PL II MOVIE]-modus: Film-modus er for bruk med TV-programmer i stereo og for alle programmer som er kodet i Dolby Surround. Resultatet er forbedret

lydfeltretning som er tilnærmet lik kvaliteten på diskret 5.1-kanallyd.

[PL II MUSIC]-modus: Musikk-modus er for bruk ved alle musikkopptak i stereo.

[PL II MATRIX]-modus: Matrise-modus er det samme som musikk-modus, bortsett fra at den retningsforbedrede logikken er slått av. Den kan brukes for å forbedre monosignaler slik at de virker "større". Matrise-modus kan også bli brukt i automatiske systemer der fluktuasjoner fra dårlig stereomottak i FM ellers vil forårsake forstyrrende surroundsignaler fra en logisk dekode. Den beste "kuren" mot dårlig FM-mottak kan være å ganske enkelt tvinge lyden til mono.

[ON STAGE]-modus: Lyd som i en konserthall.

[VIRTUAL]-modus: Lydgjengivelsesteknologi der stereokilder gjengis som 3D-lys i sanntid, optimert for stereohøytalere. Lyttere kan oppleve fantastiske virtuelle surround-effekter med sine egne multimediaspillere.

5.1 Kanalkilde

[VIRTUAL]-modus: Multikanal-lyden endrer 5.1-kanallyden til 10.1-kanallyd, slik at man får en følelse av å lytte til lyd som kommer fra høyre, venstre og midthøytaleren samtidig.

Angi et forhåndsprogrammert lydfelt

Dette systemet har et antall forhåndsinnstilte surround-lydfelter. Velg det som passer best for programmet du ser på ved å trykke på EQ flere ganger for å gå gjennom alternativene: NORMAL, NATURAL, AUTO EQ, POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ











[AUTO EQ]: AUTO EQ fungerer bare for MP3-/WMA-filer der denne informasjonen er inkludert. (ID3-etikett fungerer bare i versjon 1.) WMA-fil avspilles med Normal utjevner uansett TAG-informasjon.

Vise informasjon om platen

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Trykk på DISPLAY:	DISPLAY
2 Velg et element:	▲▼
3 Juster visningsmeny-innstillingene:	◀▶
4 For å avslutte:	DISPLAY

Vise informasjon om platen - mer du kan gjøre

Du kan velge et element ved å trykke på ▲▼ og endre eller velge innstillingen ved å trykke på ◀▶.

	Aktuell tittel (eller spor) nummer/totalt antall titler (eller spor)
	Aktuelt kapittelnummer/totalt antall kapitler
	Forløpt avspillingstid
	Valgt dialogspråk eller kanal
	Valgt undertekst
	Valgt vinkel/totalt antall vinkler
	Valgt lydmodus
	Gå til en annen GRUPPE (ved DVD-lydplate)
	Se en annen SIDE (ved DVD-lydplate)
	Aktuell tittel (eller spor) nummer/totalt antall titler (eller spor) (ved DVD-lydplate)

Symboler som brukes i denne bruksanvisningen

Alle plater og filer oppført nedenfor	ALL	MP3-filer	MP3
DVD og fullført DVD±R/RW	DVD	WMA-filer	WMA
DivX-filer	DivX	Lyd-CD-er	ACD

Spille av en plate eller en fil

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Sett inn en plate i plateslissen: (på enheten)	-
2 Juster menyinnstillingene: eller velg en fil fra menyen	▲▼◀▶ ▲▼
3 Start avspilling av platen:	▶ PLAY
4 For å stoppe avspilling av platen:	■ STOP

Spille av en plate eller en fil – mer du kan gjøre

Spille av en DVD som har en meny **DVD**

De fleste DVD'er i dag har menyer som lastes inn før filmen avspilles. Du kan navigere i disse menyene ved hjelp av ▲▼◀▶ for å utheve et valg. Trykk på ENTER for å velge.

Gå til neste/forrige kapittel/spor **ALL**

Trykk på SKIP (▶▶) for å gå til neste kapittel/spor.
Trykk på SKIP (◀◀) for å gå tilbake til begynnelsen av nåværende kapittel/spor.
Trykk på SKIP (◀◀) raskt to ganger for å gå tilbake til forrige kapittel/spor.

Ta en pause i avspillingen **ALL**

Trykk på PAUSE/STEP (||) for å ta en pause i avspillingen. Trykk på PLAY (▶) for å fortsette avspillingen.

Avspilling bilde for bilde **DVD** **DivX**

Trykk på PAUSE/STEP (||) flere ganger for å spille av bilde for bilde.

Repeter **ALL**

Trykk gjentatte ganger på GJENTA-knappen for å velge et element som skal gjentas. Gjeldende tittel, kapittel, mappe eller spor spilles av gjentatte ganger. For å gå tilbake til normal avspilling, trykk gjentatte ganger på REPEAT for å velge [OFF].

Raskt fremover eller raskt bakover **ALL**

Trykk på SCAN (◀◀ eller ▶▶) for å spille av raskt fremover eller raskt bakover under avspilling. Dyu kan endre de ulike avspillingsinnstillingene ved å trykke på SCAN (◀◀ eller ▶▶) gjentatte ganger. Trykk på PLAY (▶) for å fortsette avspillingen ved normal hastighet.

Velge et språk for undertekstene **DVD** **DivX**

Trykk på SUBTITLE (☐) gjentatte ganger under avspilling for å velge ønsket språk for undertekstene.

Redusere avspillingshastigheten **DVD**

Ta pause i avspillingen og trykk på SCAN (◀◀ eller ▶▶) for å redusere avspillingshastigheten fremover eller bakover. Du kan endre de ulike avspillingshastighetene ved å trykke på SCAN (◀◀ eller ▶▶) gjentatte ganger. Trykk på PLAY (▶) for å fortsette avspillingen ved normal hastighet.

Se og hør 1,5 ganger raskere **DVD** **ACD** **MP3** **WMA**

Trykk på PLAY mens en DVD er i ferd med å bli avspilt for å se og høre på DVD-en 1,5 ganger raskere enn ved vanlig avspilling. ▶ x1.5 vises øverst til høyre på skjermen. Trykk på PLAY en gang til for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Denne funksjonen virker ikke under avspilling av en DVD Audio-plate.

Se Tittelmenyen **DVD**

Trykk på TITLE for å se platens tittelmeny, hvis tilgjengelig.

Se DVD-MENYEN **DVD**

Trykk på MENU for å se DVD-menyen, hvis tilgjengelig.

Starte avspilling på et valgt tidspunkt **DVD** **DivX**

Søker etter startpunktet for den angitte tidskoden. Trykk på DISPLAY under avspilling og velg klokketidsikoner. Angi ønsket starttid i timer, minutter og sekunder, og deretter på ENTER. Dersom du angir feil tall, trykk på CLEAR for å angi igjen.

Husk siste scene **DVD**

Enheten husker den siste scenen fra den siste platen som ble avspilt. Den siste scenen blir værende i minnet selv om du tar platen ut av spilleren eller slår av enheten (standby-modus). Dersom du legger inn en plate der den siste scenen er i minnet, blir scenen hentet opp automatisk.

Plate eller USB-flashdrive med blandede filformater – DivX, MP3/WMA og JPEG

Når du spiller av en plate eller fra en USB-flashdrive som inneholder DivX-, MP3/WMA- og JPEG-filer sammen, kan du velge hvilken filmeny du vil spille av ved å trykke på TITLE.

Endre tegnsett for å få DivX®-undertekster korrekt vist **DivX**

Hvis teksten ikke vises korrekt under avspilling, trykker du og holder knappen SUBTITLE i ca. 3 sekunder og trykker deretter SUBTITLE for å velge en annen språkkode inntil teksten vises korrekt.

Filbegrensninger for DivX **DivX**

DivX platekompatibilitet med denne spilleren er begrenset på følgende måte:

- Tilgjengelig oppløsningsstørrelse: 800x600 (B x H) piksler
- Filnavnet for DivX-tekstingen er begrenset til 45 tegn.
- Hvis det forekommer en kode som ikke er mulig å bearbeide i DivX-filen, kan den bli vist som “_” på skjermen.
- Hvis antall skjermbilder overstiger 30 bilder per sekund kan det være at denne enheten ikke fungerer normalt.
- Hvis video- og lydstrukturen i den innspilte filen ikke er interfoliert, vil verken video eller lyd bli avspilt.
- Dersom navnet på videofilen er forskjellig fra undertekstfilen, kan det være at underteksten for en DivX-fil ikke vises.
- MPEG4-filekstensjoner: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
- Spillbar DivX-undertekst: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub) SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer(.txt), DVD Subtitle System(.txt) (Filer (VobSub (.sub)) som medfølger USB-enheter, støttes ikke)
- Spillbare Codec-formater: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3VX”
- Spillbare lydformater: “AC3”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Samplingsfrekvens: innenfor 32 - 48 kHz (MP3), within 24 - 48kHz (WMA)
- Bitfrekvens: innenfor 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- CD-R/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660
- Maksimalt antall filer per plate: Mindre enn 999 (totalt antall filer og mapper)

Vise filinformasjon (ID3 TAG) **MP3**

Mens du spiller en MP3-fil som inneholder filinformasjon, kan du vise informasjonen ved å trykke gjentatte ganger på DISPLAY.

Skjermsparer

Skjermsparereren vises når du lar enheten stå i Stop-modus i om lag fem minutter. Dersom skjermsparereren er vist i fem minutter, slår enheten seg automatisk av.

Lage ditt eget program **ACD** **MP3** **WMA**

Du kan spille av innholdet på en plate i den rekkefølgen du ønsker ved å arrangere rekkefølgen for musikken på platen. Programmet slettes når platen tas ut. Velg ønsket musikk og trykk deretter på PROG./MEMO. Eller velg "▶", og trykk deretter på ENTER for å legge til musikk i programlisten. For å legge til all musikk å platen, velg "▶" og trykk deretter på ENTER. Velg musikk fra programlisten, og trykk deretter på ENTER for å starte de programmerte avspillingen. For å slette musikk fra programlisten, velg den musikken du vil slette og trykk deretter på CLEAR eller velg ikonet "■" og trykk deretter på ENTER. For å slette all musikk fra programlisten, velg "▶" og trykk deretter på ENTER.

Filbegrensninger for MP3/WMA-musikkfiler

MP3/WMA-kompatibilitet med denne enheten er begrenset på følgende måte:

- Filekstensjoner: ".mp3", ".wma".
- Samplingsfrekvens: innenfor 32 - 48 kHz (MP3), innenfor 24 - 48kHz (WMA)
- Bitfrekvens: innenfor 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- CD-R/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660
- Maksimalt antall filer per plate: Mindre enn 999 (totalt antall filer og mapper)

Systemvalg

Du må velge korrekt systemmodus for TV-systemet. Hvis "NO DISC" vises i displayvinduet, trykker og holder du knappen PAUSE/STEP (■) på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder for å velge et system.

Strømsparingsmodus

Du kan sette enheten i en energisparende strømsparingsmodus. Mens apparatet slås på trykker og holder du knappen POWER i ca. 3 sekunder. - Ingenting vises på LED-indikatoren når enheten er slått av. Trykk på POWER for å avbryte.

Vise bildefiler

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Sett inn en plate i plateslissen: (på enheten)	-
2 Velge en bildefil:	▲ ▼
3 Vise den valgte filen i fullskjerm:	ENTER
4 Gå tilbake til menyen:	■ STOP

Vise bildefiler – mer du kan gjøre**Vise bildefiler som lysbildevisning**

Bruk ▲▼◀▶ for å utheve (■)-ikonet, trykk deretter på ENTER for å starte lysbildevisning. Du kan endre hastigheten på lysbildevisningen ved hjelp av ◀▶ når (■)-ikonet er uthevet.

Gå til neste/forrige bilde

Trykk på SKIP (◀◀ eller ▶▶) for å se neste/forrige bilde.

Rotere et bilde

Bruk ▲▼◀▶ for å rotere bildet i fullskjerm.

Ta pause i lysbildevisningen

Trykk på PAUSE/STEP (■) for å ta pause i lysbildevisningen.

Trykk på PLAY (▶) for å fortsette lysbildevisningen.

Bildefilbegrensninger

JPEG-filkompatibilitet med denne enheten er begrenset på følgende måte:

- Filekstensjoner: ".jpg"
- Bildestørrelse: Normal - innenfor 5120 x 3840 (B x H) piksler.
Progressiv - innenfor 2048 x 1536 (B x H) piksler
- CD-R/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660
- Maksimalt antall filer per plate: Mindre enn 999 (totalt antall filer og mapper)

Høre på radio

Sørg for at måte FM-antennene er tilkoblet.

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Slå enheten på:	POWER
2 Velg enten FM:	FUNCTION
3 Velge en radiostasjon:	TUN./+
4 Lagre en radiostasjon: Et forhåndsinstilt nummer vises i displayet	PROG./MEMO.
5 For å velge en lagret radiostasjon, angis det forhåndsinnstilte nummeret: Opptil 50 radiostasjoner kan lagres.	PRESET ▲ / ▼
6 For å bekrefte, trykk på:	PROG./MEMO.

Høre på radio – mer du kan gjøre

Søke etter radiostasjoner automatisk

Trykk på TUN./TUN.+ og hold inne i mer en ett sekund. Tuneres skanner automatisk, og stopper når den finner en radiostasjon.

Velge et forhåndsinnstilt nummer for en radiostasjon

Når du lagrer en radiostasjon kan du velge det forhåndsinnstilte nummeret. Når spilleren viser et forhåndsinstilt nummer automatisk, trykk på PRESET ▲/▼ for å endre det. Trykk på PROG./MEMO. for å lagre nummeret du har valgt.

Slette alle lagrede radiostasjoner

Trykk på PROG./MEMO. og hold inne i to sekunder. ERASE ALL blinker på DVD-mottakerdisplayet. Trykk på PROG./MEMO. for å slette alle lagrede radiostasjoner.

Bedre dårlig FM-mottak

Trykk på PLAY (▶) (MONO/ST) på fjernkontrollen. Dette endrer mottaket fra stereo til mono, og vil vanligvis bedre mottaket.

Se informasjon om en radiostasjon


FM-tuneren er utstyrt med RDS (Radio Data System). Det viser informasjon om radiostasjonen du hører på. Trykk på RDS gjentatte ganger for å bla gjennom de ulike datatypene:

- PS** (Programme Service Name = Navn på programtjenesten)
Navnet på kanalen vises i displayet
- PTY** (Programme Type Recognition = Progratypegjenkjennelse)
Programtypen (f.eks. Jazz eller Nyheter) vises i displayet.
- RT** (Radio Text = Radiotekst)
En tekstmelding som viser spesiell informasjon om sendestasjonen. Denne teksten vil kanskje rulle over skjermen.
- CT** (Kanalens tidsangivelse)
Dette viser tidspunkt og data sendt avkanalen.

5.1-kanals ez-oppsett

Hør på lyd fra TV-apparat, DVD og digital enhet med livaktig 5.1-kanals modus.


Selv i avslått modus slås enheten på når du trykker på TV→HT SPK, og blir automatisk endret til AUX OPT.-modus.

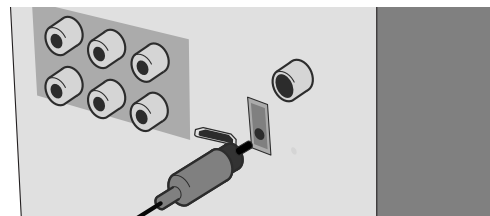

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Kople OPTICAL IN-kontakten på den aktive subwooferen til TV-apparatets (eller den digitale enhetens) optiske utgang:	-
2 Velge AUX OPT: For å velge AUX OPT direkte	TV→HT SPK
3 Høre på lyd med 5.1-kanals høyttalere:	-
4 Gå ut fra AUX OPT:	FUNCTION eller INPUT

Høre på musikk fra en USB-enhet

Fordelen ved å koble din bærbare USB-spiller til systemets USB-port, er at USB-enheten da kann kontrolleres fra systemet.

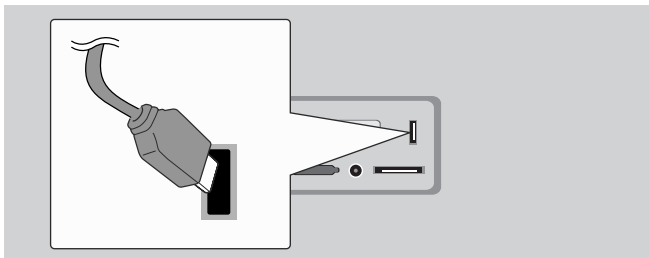

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Koble USB-enheten til enheten med en USB-kanbel (ikke vedlagt):	-
2 Velge USB-funksjonen:	INPUT
3 Velg en fil fra menyen:	▲ ▼
4 Start avspillingen:	▶
5 Før du frakobler den bærbare USB-enheten bør du endre til en annen funksjon ved å trykke på:	FUNCTION eller INPUT
6 Fjern USB-enheten:	-

Høre på musikk fra en USB-enhet – mer du kan gjøre

Kompatible USB-enheter

- Enheter som krever ekstra programinstallasjon etter at du har koblet den til en datamaskin, blir ikke støttet.
- MP3-spiller : MP3-spiller av flash-typen.
MP3-spillere som krever driverinstallasjon støttes ikke.
- USB Flash Drive : Enheter som støtter USB2.0 eller USB1.1. (Dersom det er satt inn en USB 2.0 enhet i spilleren, vil den fungere med samme hastighet som USB 1.1.)

Krav til USB-enhet

- **USB-enheten må ikke frakobles mens den er i bruk.**
- Ta sikkerhetskopi for å forhindre tap av data.
- Hvis du bruker en USB-skjøteledning eller en USB-hub, kan det hende at USB-enheten ikke blir gjenkjent.
- Enheter som bruker filsystemet NTFS blir ikke støttet. (Bare filsystemet FAT (16/32) blir støttet.)
- Enhetens USB-funksjon støtter ikke alle USB-enheter.
- Digitalkameraer og mobiltelefoner støttes ikke.
- Enheten støttes ikke dersom antall filer overskrider 1000.
- Dersom USB-enheten har to stasjoner eller fler, vises en stasjonsmappe på skjermen. Hvis du vil gå til en tidligere meny etter at du har valgt en mappe, trykk på RETURN.
- Dersom det er en multikortleser, er det ikke mulig å spille av videofiler.

Ta opp musikk fra CD til USB-enheten din.

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Koble USB-enheten til enheten med en USB-kabel (ikke vedlagt).:	-
2 Velg en modus (DVD/CD) du vil ta opp fra:	FUNCTION
3 Start opptaket: Hvis du vil ta opp en musikkfil i Disc to USB (plate til USB). Velg en fil etter at opptaket er startet:	● ▲▼ og ●
4 For å stoppe et opptak:	■ STOP

Ta opp musikk fra CD til USB-enheten din. – mer du kan gjøre

Ta opp fra lyd-CD til USB

Opptak av ett spor - Dersom USB-opptak er aktivert under avspilling av en CD, vil bare ett spor bli tatt opp til USB-enheten.

Opptak av alle spor - Dersom REC-knappen blir trykket inn når CD-en stopper, bli alle sporene tatt opp.

Opptak av programliste - Det tas opp til USB etter at du har valgt spor ved å trykke på PROG./MEMO.-knappen.

Vær oppmerksom på følgende når du tar opp

- Ikke fjern USB-enheten under USB-innspilling. Skjer det, kan det opprettes en ufullstendig fil som ikke slettes på datamaskinen.
- Når du har startet USB direkteinnspilling, kan du kontrollere fremdriften i displayvinduet under innspillingen.
- Mens innspillingen pågår høres det ingen lyd og volumet kan ikke justeres.
- Stanser du innspillingen under avspilling, lagres de filene som er innspilt til da.
- Det er ikke mulig å spille inn fra kontakten "MIC IN".
- Spillbar USB REC. Bittakt: 96/128 kbps (referer til siden Justere andre innstillinger).
- Under innspilling til USB-enhet kan du ikke betjene Pause-knappen for musikk-CDer.
- Det kan ikke benyttes multikortlesere ved innspilling til USB-enhet.
- Enhetens USB-port kan ikke koples til PC. Enheten kan ikke benyttes som en lagringsenhet.

18


- Dersom det ikke er mulig å spille inn på USB-enheten, vises "NO USB", "ERROR", "USB FULL" eller "NO REC" i displayet.
- Filene blir lagret i mappen CD_REC i formatet "TRK_001.mp3".
- I CD-G-modus er det ikke mulig å spille inn DTS-plater til en USB-enhet.
- Spiller du inn mer enn 999 filer i mappen CD_REC, vises "ERROR" i displayet.
- Nye filer nummereres i numerisk rekkefølge. Dersom totalt antall filer overstiger 999, må du slette noen eller lagre noen på PC.
- Ekstern harddisk, multikortleser, sperret enhet og MP3-spiller støttes ikke.
- Hvis det er tilkople en HDMI-kabel, eller TV-apparatet er slått av og deretter på mens TV-modus er satt til HDMI-modus, kan det være at det ikke vises noen ting på skjermen under USB-innspilling. For å løse problemet må du stoppe USB direkteinnspillingen.

Uautorisert kopiering av kopieringsbeskyttet materiale, slik som programvare for datamaskiner, filer, radio-/TV-sendinger og lydopptak, kan innebære en krenkelse av opphavsrettigheter og innebære et lovbrudd. Dette utstyret skal ikke benyttes til slike formål.

Vær ansvarlig. Respekter opphavsrettigheter.

Høre på musikk fra en bærbar spiller

Spilleren kan brukes til å spille av musikk fra mange typer bærbare spillere.

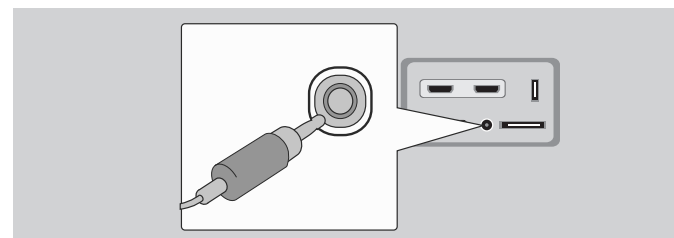


	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Koble til den bærbare spilleren ved å plugge den til PORT. IN på forsiden av spilleren:	-
2 Slå enheten på:	POWER
3 Velg funksjonen PORTABLE:	INPUT
4 Slå på den bærbare spilleren og start avspilling på den:	-

Høre på musikk fra iPod-en

iPod-modus: You can operate your iPod by using the supplied remote control and controls on your iPod. TV-skjermen er slått av. iPoden vil ikke bli ladet når du velger iPod-modus. Men du får bedre lyd kvalitet.

OSD iPod-modus: Du kan betjene iPod-en din ved å kontrollere OSD-menyen på TV-skjermen ved hjelp av den vedlagte fjernkontrollen. Betjeningselementene på iPod-en fungerer ikke i OSD iPod-modus. Hvis du vil lade iPod-en mens du hører på musikk, velg OSD iPod-modus.

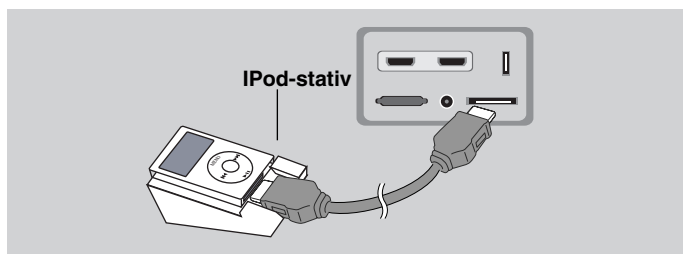

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Koble til iPod-en ved å pluggen den inn i iPod-inngangen på baksiden av enheten:	-
2 Slå enheten på:	POWER
3 Velg funksjonen iPod eller OSD iPod:	INPUT
4 Velg menyen:	▲▼ ENTER
5 Velge en fil:	▲▼
6 Starte avspilling av filen:	▶ PLAY eller ENTER
7 Stoppe avspillingen:	■ STOP
8 Før du kobler fra iPod-en , bytt til en annen funksjon ved å trykke på:	FUNCTION eller INPUT
9 Koble fra iPod-en:	-

Høre på musikk fra iPod-en – mer du kan gjøre

Ta pause i avspillingen **OSD iPod-modus** **iPod-modus**

Trykk på PAUSE/STEP (||) for å ta pause i avspillingen. Trykk på PLAY (▶) for å fortsette avspillingen.

Hoppe til neste/forrige fil **OSD iPod-modus** **iPod-modus**

Trykk på SKIP (▶▶) for å gå til neste fil.

Trykk på SKIP (◀◀) for å gå tilbake til starten på gjeldende fil.

Trykk kort på SKIP (◀◀) to ganger for å gå tilbake til forrige fil.

Raskt fremover eller raskt bakover **OSD iPod-modus** **iPod-modus**

Trykk på SCAN (◀◀ eller ▶▶) og hold inne under avspilling, og slipp på det punktet du ønsker.

Repeter **OSD iPod-modus**

Trykk gjentatte ganger på REPEAT for å velge et element som skal repeteres. Aktuell tittel, kapittel eller spor vil bli avspilt gjentatte ganger. For å gå tilbake til normal avspilling, trykk gjentatte ganger på REPEAT for å velge [OFF].

iPod-meldinger **OSD iPod-modus**

“Please, check your iPod” (Vennligst kontroller iPod-en) - Viser dersom det er for lite strøm på iPod-en eller dersom iPod-en er feiltilkoblet eller enheten er ikjent. Nullstill iPod-en dersom den ikke fungerer normalt. (Se <http://www.apple.com/support/>)

Kompatible iPod-er

- Hvis enheten er tilkoppelt til dokkingstasjonen, kan det resultere i driftsforstyrrelser.
- Kompatibilitet med din iPod kan variere avhengig av iPod-type.
- Avhengig av iPod-ens programvareversjon, kan det hende det ikke er mulig å kontrollere iPod-en fra enheten. Vi anbefaler at du installerer den seneste programvareversjonen.

Når du bruker iPod, vær oppmerksom på følgende

- Forstyrrelser kan forekomme, avhengig av iPod-enhet.
- Video- eller bildefilen vises ikke.
- Kontakten for iPod-kabelen på dokkingstasjonen er utformet slik at koplingselementene kun kan koples på én måte.

Språkkoder

Bruk denne listen for å angi foretrukket språk for følgende grunninnstillinger: Disc Audio (lydplate), Disc Subtitle (plate-undertekst), Disc Menu (platemeny).

Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode
Afar	6565	Kroatisk	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Tsjekisk	6783	Hebraisk	7387	Litauisk	7684	Retoromansk	8277	Tamilsk	8465
Albansk	8381	Dansk	6865	Hindi	7273	Makedonsk	7775	Rumensk	8279	Telugu	8469
Amharisk	6577	Nederlands	7876	Ungarsk	7285	Malagasi	7771	Russisk	8285	Thai	8472
Arabisk	6582	Engelsk	6978	Islandsk	7383	Malayisk	7783	Samoansk	8377	Tongansk	8479
Armenian	7289	Esperanto	6979	Indonesisk	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Tyrkisk	8482
Assamisk	6583	Estisk	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Skotsk-gælsk	7168	Turkmensk	8475
Aymar	6588	Færøysk	7079	Irsk	7165	Marathi	7782	Serbisk	8382	Twi	8487
Aserbajdsjansk	6590	Fijiansk	7074	Italiensk	7384	Moldovsk	7779	Serbokroatisk	8372	Ukrainsk	8575
Bashkir	6665	Finsk	7073	Javanaisk	7487	Mongolsk	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Baskisk	6985	Fransk	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindi	8368	Usbekisk	8590
Bengalsk	6678	Frisisk	7089	Kasjmiri	7583	Nepalsk	7869	Singalesisk	8373	Vietnamesisk	8673
Bhutansk	6890	Galisk	7176	Kasakhisk	7575	Norsk	7879	Slovakisk	8375	Volapyk	8679
Bihari	6672	Georgisk	7565	Kirgisisk	7589	Oriya	7982	Slovensk	8376	Walisisk	6789
Bretonsk	6682	Tysk	6869	Koreansk	7579	Panjabi	8065	Spansk	6983	Wolof	8779
Bulgarsk	6671	Gresk	6976	Kurdisk	7585	Pashto, pushto	8083	Sudansk	8385	Xhosa	8872
Burmesisk	7789	Grønlandsk	7576	Laotisk	7679	Persisk	7065	Swahili	8387	Jiddisch	7473
Hviterussisk	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polsk	8076	Svensk	8386	Joruba	8979
Kinesisk	9072	Gujarati	7185	Latvisk	7686	Portugisisk	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Områdekoder


Velg en områdekode fra denne listen.

Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Grønland	GL	Maldivene	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Kroatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Filippinene	PH	Sverige	SE
Australia	AU	Tsjekia	CZ	Ungarn	HU	Monaco	MC	Polen	PL	Sveits	CH
Østerrike	AT	Danmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgia	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Marokko	MA	Romania	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russland	RU	Tyrkia	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italia	IT	Nederland	NL	Saudi-Arabia	SA	Uganda	UG
Brasil	BR	Etiopia	ET	Jamaica	JM	Nederlandske Antiller	AN	Senegal	SN	Ukraina	UA
Kambodsja	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG	USA	US
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovakia	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	Frankrike	FR	Kuwait	KW	Norge	NO	Slovenia	SI	Usbekistan	UZ
Kina	CN	Tyskland	DE	Libya	LY	Oman	OM	Sør-Afrika	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Storbritannia	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	Sør-Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Kongo	CG	Hellas	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spania	ES		

Feilsøking

PROBLEM	ÅRSAK	RETNING
Ingen strøm	Strømledningen er frakoblet.	Sett strømledningen riktig inn i vegguttaket.
Ikke bilde	TV-apparatet er ikke innstilt for mottak av DVD-signalet.	Select the appropriate video input mode on the TV so the picture from the DVD Receiver appears on the TV screen.
	Videokablene er ikke ordentlig tilkoblet.	Koble videokablene ordentlig til både TV-apparatet og DVD-mottakeren.
Lav eller ingen lyd	Utstyr som er tilkoblet via lydkaabalen er ikke innstilt for mottak av DVD-signalet.	Velg korrekt inngangsmodus for lyd-mottakeren slik at du kan høre lyden fra DVD-mottakeren.
	Lydkablene er ikke ordentlig koblet til høyttalerne eller mottakeren.	Koble lydkablene korrekt til tilkoblingsterminalene.
	Lydkablene er ødelagte.	Bytt lydledning.
Dårlig kvalitet på DVD-bildet	Platen er skitten.	Rengjør platen med en myk klut ved å stryke utover.
En DVD/CD vil ikke spilles av	Ingen plate er satt inn.	Sett inn en plate
	Det er satt inn en plate som ikke er spillbar.	Sett inn en spillbar plate (kontroller platetypen, fargesystemet og den regionale koden).
	Platener satt inn opp ned.	Plasser platen slik at etiketten eller den påtrykte siden vender opp.
	Menyen er åpen på skjermen.	Trykk på SETUP for å lukke menyskjermen.
	En foreldrelås forhindrer avspilling av DVD-er med en viss gradering.	Angi passordet ditt eller endre gradering.
En summende lyd høres mens en DVD eller CD spilles av	Platen er skitten.	Rengjør platen med en myk klut ved å stryke utover.
	DVD-mottakeren er plassert for tett inntil TV-apparatet, slik at det oppstår tilbakevirkning (feedback).	Flytt DVD-mottakeren og lydkomponentene lenger vekk fra TV-apparatet.
Rdiostasjones fås ikke inn ordentlig	Antennen er dårlig tilkoblet eller feilaktig plassert.	Kontroller antenntilkoblingen og juster posisjonen.
	Signalstyrken fra radiostasjonen er for svak.	Koble til en ekstern antenne om nødvendig.
	Ingen stasjoner er forhåndsinnstilt eller forhåndsinnstilte stasjoner er blitt Slettet (under søk ved å skanne forhåndsinnstilte kanaler)	Søk inn stasjonen manuelt.
Fjernkontrollen fungerer ikke godt / i det hele tatt	Fjernkontrollen blir ikke rettet rett mot DVD-mottakeren.	Pek fjernkontrollen rett mot enheten.
	Fjernkontrollen er for langt unna DVD-mottakeren.	Bruk fjernkontrollen med mindre enn 7 m (23 fots) avstand fra DVD-mottakeren.
	Det er en hindring i veien mellom fjernkontrollen og enheten.	Fjern hindringen.
	Batteriene i fjernkontrollen er utbrukt.	Skift batterier.

Spillbare platetyper

Type	Logo
DVD-VIDEO: Plater med filmer som kan kjøpes eller leier.	
DVD-R: Bare videomodus og fullførte	
DVD-RW: Bare videomodus og fullførte. VR-format som er blitt fullført kan ikke spilles av på denne enheten	
DVD+R: Bare videomodus. Støtter også tolagsplater.	
DVD+RW: Bare videomodus	
Lyd-CD:	


Denne enheten spilles av DVD±R/RW og CD-R/RW som inneholder lydspor (titler), DivX-, MP3-, WMA- og/eller JPEG-filer. Noen DVD±RW/ DVD±R- eller CDRW/ CD-R-plater kan ikke spilles av på denne enheten på grunn av innspillingskvaliteten eller platens fysiske tilstand, eller på grunn av opptakstutstyret og produksjonsprogramvaren.

“Dolby”, “Pro Logic”, og dobbelt-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.

Produsert på lisens under følgende amerikanske patentnumre (U.S. Patent #): 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 og andre amerikanske og verdensomspennende patenter eller søkte patenter. DTS og DTS Digital Surround er registrerte varemerker, og DTS' logoer og symboler er varemerker for DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI.

Om visning av -symbolet

“” Hvis dette symbolet vises på TV-skjermen under bruk, indikerer det at funksjonen beskrevet i denne bruksanvisningen ikke er tilgjengelig på den spesifikke DVD-videoplaten.

Regionale koder

En regional kode er trykt på baksiden av denne enheten. Denne enheten kan bare spille av DVD-plater som er merket med samme kode som på baksiden, eller “ALL”.

- De fleste DVD-pater har en globus med et eller flere tall tydelig synlige på omslaget. Dette tallet må stemme overens med den regionale koden på enheten, hvis ikke kan ikke platen spilles av.
- Hvis du prøver å spille av en DVD med en annen regional kode enn den som er gjengitt på spilleren, vises meldingen “Kontroller regional kode” på TV-skjermen.

Opphavsrettigheter

Det er forbudt ved lov å kopiere, kringkaste, fremvise, kringkaste via kabel, spille av offentlig eller leie ut opphavsrettslig materiale uten tillatelse. Dette produktet har en kopieringsbeskyttelsesfunksjon utviklet av Macrovision. Kopibeskyttelsessignaler er registrert på noen plater. Dersom man tar opp eller spiller av bilder fra disse platene, vises bildestøy. Denne produktet har en teknologi for opphavsrettsbeskyttelse som er beskyttet av metoder som hevdes av visse amerikanske patenter og andre opphavsrettigheter som tilhører Macrovision Corporation og andre rettighetsinnehavere. Bruk av denne opphavsrettsbeskyttelsesteknologien må være autorisert av Macrovision Corporation, og er beregnet for visning i hjemmet og andre begrensede steder med mindre Macrovision Corporation har autorisert noe annet. Reverse engineering eller dekonstruksjon er forbudt.

FORBRUKERE BØR VÆRE KLAR OVER AT IKKE ALLE HIGH DEFINITION-FJERNSYNSAPPARATER ER FULLT UT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKTET, NOE SOM KAN SKAPE FORSTYRRELSER I BILDET. VED BILDEPROBLEMER VED PROGRESSIVE SCAN 525 ELLER 625 ANBEFALES DET AT BRUKEREN ENDRER TILKOBLINGEN TIL 'STANDARD DEFINITION'-UTSIGNALER. VED SPØRSMÅL OM TV-APPARATETS KOMPATIBILITET MED DENNE MODELLENS 525p OG 625p-ENHET, VENNLIGST KONTAKT VÅR KUNDESENTER.

Du må sette alternativet for plateformatet til [Mastered] for å gjøre platen kompatibel med LG-spillere når du formaterer overskrivbare (ReWritable) plater. Hvis du setter alternativet til [Live File System], kan du ikke bruke platen med LG-spillere. (Mastered/Live File System: plateformat for Windows Vista)

Spesifikasjoner

Generelt

Strømtilførsel	Se hovedetiketten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten.
Nettvekt	10,6 kg (enhet: 2,7 kg, stativ: 7,9 kg)
Utvendige mål (B x H x D)	380 x 1022 x 331 mm
Omgivelsesbetingelser ved bruk Temperatur	5°C til 35°C, Driftsstatus: Horisontal
Fuktighet ved drift	5% til 85%
Laser	Halvleder laser, Bølgelengde 650 nm

Tuner FM

FM-innstillingsområde	87,5 – 108,0 MHz eller 65,0 – 74,0 MHz, 87,5 – 108,0 MHz
FM mellomfrekvens	10,7 MHz

Forsterker

Stereomodus	155 W + 155 W (4Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Surround –modus front:	155 W + 155 W (THD 10%) Senter*: 155 W Surround*: 155 W + 155 W (4Ω ved 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer*: 225 W (3Ω ved 30 Hz, THD 10 %)

Høytalere

	Fremre/bakre høytalere	Midtre høytaler	Aktiv subwoofer
Type	2-veis 3 høytaler	2-veis 3 høytaler	1-veis 1 høytaler
Impedans	4 Ω	4 Ω	3 Ω
Nominell inngangseffekt	155 W	155 W	-
Maks. Utgangseffekt	310 W	310 W	-
Nettomål (B x H x D)	300 x 1260 x 285 mm	400 x 110 x 95 mm	245 x 415 x 435 mm
Net Weight	6,5 kg	2,3 kg	13,2 kg

Design og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.

