


NEW\_E2\_XC12\_CZE\_MFL38343836



**MODEL : XC12**  
**XC12U**

CZECH

## Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí

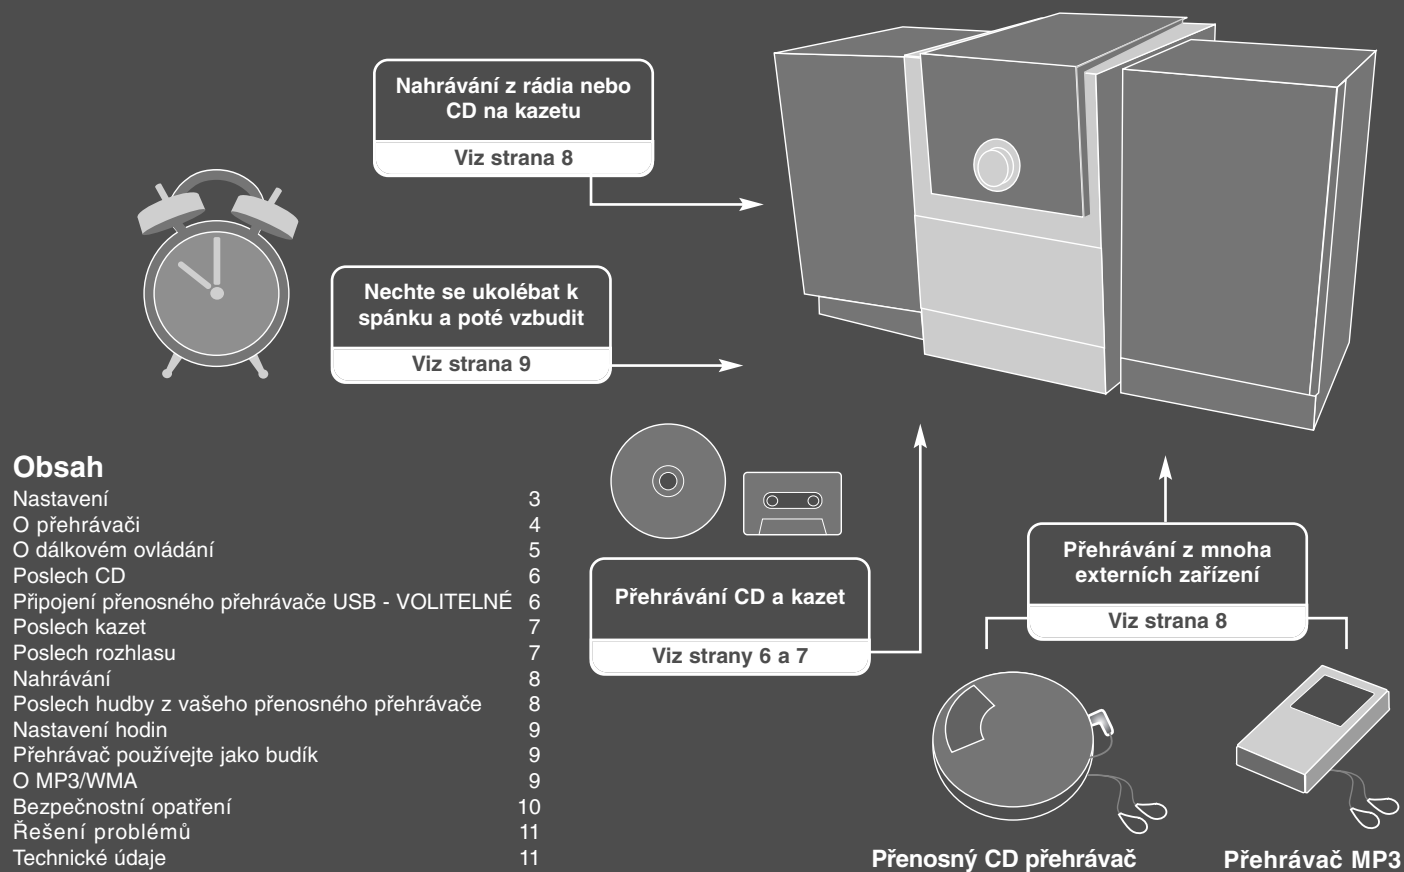

Před zapojením, provozováním nebo nastavením tohoto výrobku si prosím přečtete úplně a pečlivě tuto uživatelskou příručku.



## Nastavení

CZECH

### 1 Připojte kabely reproduktorů k přehrávači

Kabely z levého reproduktoru připojte ke konektoru, který je označen L (levý) + (plus) a - (mínus). Kabely z pravého reproduktoru připojte ke konektoru, který je označen R (pravý) + (plus) a - (mínus).

Pro připojení kabelu k přehrávači stiskněte každý ze čtyř čtvercových plastických držáků v zadní části přehrávače. Konektor se otevře a kabely je možné připojit.

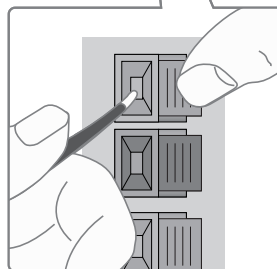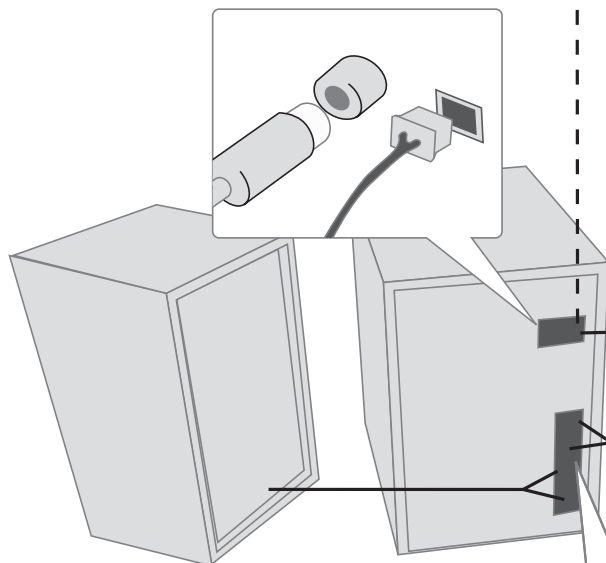


### 2 Namontujte smyčkovou anténu AM na její místo

Připojte smyčkovou anténu AM k přehrávači.

### 3 Připojte anténu FM

Příjem bude nejlepší, pokud budou dva volné konce antény v horizontální přísmce.

### 4 Připojte zástrčku do zásuvky ve zdi

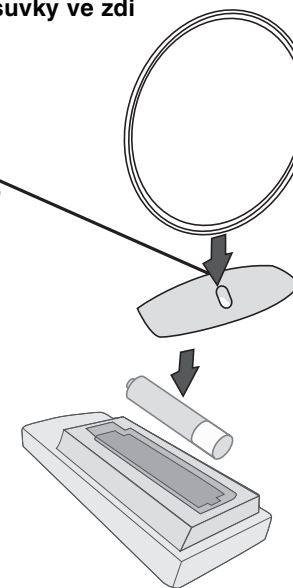

### Do dálkového ovládání vložte baterii

Ujistěte se, že se znaménka + (plus) a - (mínus) na baterii shodují s těmi na dálkovém ovládání.

## O přehrávači

### ▲ PUSH (Dvířka k CD)

Můžete je využít při vkládání nebo vyjímání CD. Neotevírejte je, pokud je CD přehráváno.

### MODE/RIF

Tímto přepnete tuner ze stereo režimu na mono a obvykle se tím zlepší příjem.

### VOLUME (hlasitost)

Při používání jakékoliv funkce ovládejte hlasitost.

### PHONES (Konektor sluchátek)

Pro poslech ze sluchátek připojte konektor (Ø3,5 mm) sluchátek do příslušné zdířky. Po připojení sluchátek (nejsou součástí dodávky) se odpojí reproduktory.

### CLOCK (HODINY)

Pro nastavení hodin a kontrolu času. (viz Nastavení hodin)

### TIMER (časovač)

Pomocí funkce TIMER můžete v požadovaném čase zapnout nebo vypnout přehrávání CD nebo příjem rozhlasu. (viz Přehrávač používejte jako budík)

### Použijte při poslechu kazety

### eXtreme Dynamic Sound System (Extrémně dynamický zvukový systém)

Zesilte výšky, hloubky a efekt prostorového zvuku. Na displeji se zobrazí XDSS ON (XDSS zapnuto). Pro XDSS OFF (XDSS vypnuto) stiskněte znovu.

### Nastavení kvality zvuku

Můžete vybírat mezi 4 pevnými režimy podání zvuku. Vyberte požadovaný zvukový režim pomocí EQ. (FLAT → ROCK → POP → CLASSIC)

### RDS (VOLITELNÉ) /NASTAVIT


RDS zobrazuje informace o rádiových stanicích. (viz Poslech rozhlasu) SET (nastavit) potvrdí čas, který jste vybrali při nastavení hodin. (viz Nastavení hodin)

### Konektor USB - VOLITELNÉ

Zde připojte přehrávač, který je kompatibilní s USB.

### OPTIMALIZÉR

Optimalizuje komprimovatelné soubory MP3, čímž selepší zvuk hloubek. (MP3 - OPT ON → MP3 - OPT OFF)

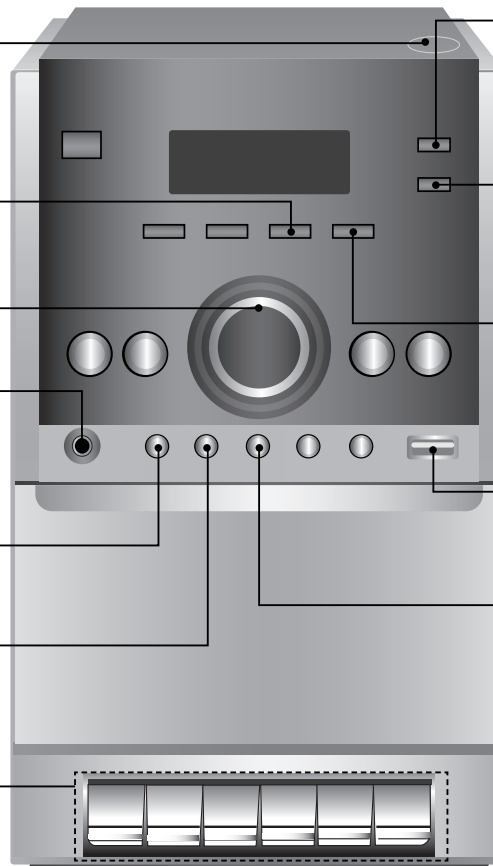

## O dálkovém ovládní

### Usněte při poslechu vašeho přehrávače

Nejprve pusťte stanici rádia nebo hudbu. Stiskněte jednou nebo vícekrát **SLEEP** a vyberte dobu od 10 do 90 minut, po kterých se přehrávač vypne.

### Zapněte nebo vypněte

### Vyhledejte složku se soubory MP3/WMA

Pokud je přehráváno CD, které obsahuje soubory MP3/WMA v několika složkách, stiskněte **PRESET/FOLDER** pro zvolení složky, kterou chcete přehrát.

**Vyberte „číslo předvolby“ pro rádiovou stanici** (viz Poslech rozhlasu)

### eXtreme Dynamic Sound System

(Extrémně dynamický zvukový systém)

Zesilte výšky, hloubky a efekt prostorového zvuku.

### Přechod na další karty - VOLITELNÉ

V případě, že jsou k USB portu připojeny více než dvě paměťové karty, stiskem tlačítka **D.SKIP** vyberte požadovanou kartu.

### Použijte při přehrávání CD

### Nastavení kvality zvuku

Můžete vybírat mezi 4 pevnými režimy podání zvuku.

### Viz informace o vaší hudbě

Soubory MP3/WMA jsou často vybaveny tagy. Tag poskytuje informace o názvu, interpretovi, albu a dělce. Tyto informace zobrazíte stisknutím **MP3 Info** při přehrávání souboru.

### Dočasně zastavte zvuk

Opětovným stisknutím zvuk opět vrátíte.

### Změna funkcí

Měňte funkce mezi FM, AM, CD, PORTABLE, TAPE (KAZETA), USB (VOLITELNÉ) atd.

### Pro ukládání rádiových stanic

Pokud jste si pomocí funkce **PROGRAM/MEMO** uložili rádiové stanice, můžete jimi procházet a jednu si vybrat. (viz Poslech rozhlasu)


### Stopy poslouchejte v jakémkoliv pořadí

(viz Poslech CD)

Toto tlačítko není k dispozici.

### Poslouchejte své nahrávky znovu a znovu

Pro opakování aktuální nahrávky jednou stiskněte **REPEAT**. Stiskněte **REPEAT** pro opakování celého CD, nebo pokud posloucháte celou složku MP3/WMA na CD. Na displeji se zobrazí, co je opakováno.

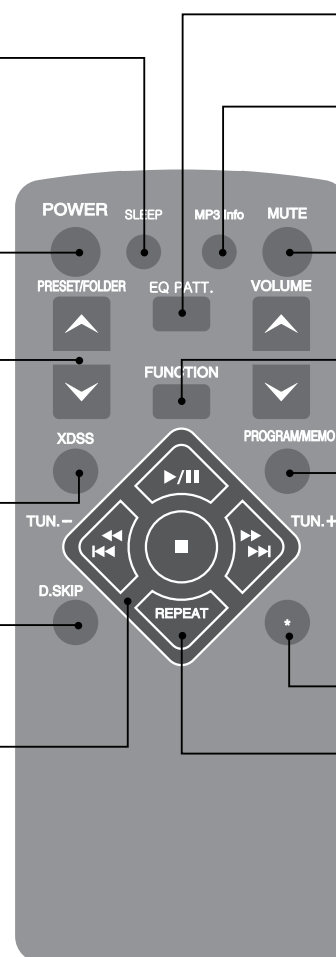

## Poslech CD

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
<b>1. Otevřete dvířka k CD:</b>	▲ PUSH	
<b>2. Vložte CD:</b> Potištěnou stranou nahoru.		
<b>3. Zavřete dvířka k CD:</b> Displej zobrazí celkový počet stop nebo souborů.	▲ PUSH	
<b>4. Vyberte funkci CD:</b>	FUNCTION	FUNCTION
<b>5. Spustte přehrávání CD:</b>	▶/	▶/
<b>6. Zastavte přehrávání CD:</b>	STOP CLEAR	■

### Poslech CD - co všechno můžete

#### Pozastavení nebo opětovné spuštění přehrávání CD

Během přehrávání stiskněte ▶/||. Pro pokračování přehrávání znovu stiskněte toto tlačítko.

#### Vyhleďte část stopy

Podržte ◀◀/▶▶ na předním panelu nebo ◀◀◀◀/▶▶▶▶ na dálkovém ovládacím během přehrávání. (Tato funkce je k dispozici pouze pro disky CD Audio.)

#### Rychlé vyhledávání stop

Podržte ◀◀/▶▶ na předním panelu nebo ◀◀◀◀/▶▶▶▶ na dálkovém ovládacím. Stopy se budou střídavě přeskokovat. U audio CD se budou stopy střídavě přeskokovat pouze v režimu stop.

#### Přesun na jinou stopu

Stiskněte ◀◀/▶▶ na předním panelu nebo ◀◀◀◀/▶▶▶▶ na dálkovém ovládacím.

#### Stopy poslouchejte v jakémkoliv pořadí

Dle vámi vybraného pořadí můžete z CD poslouchat až 20 stop. Vložte CD a počkejte na jeho přečtení. Stiskněte **PROGRAM MEMORY** (paměť programu) na předním panelu nebo **PROGRAM/MEMO** na dálkovém ovládacím, poté pomocí ◀◀/▶▶ na předním panelu nebo ◀◀◀◀/▶▶▶▶ na dálkovém ovládacím vyberte stopu. Znovu stiskněte **PROGRAM MEMORY** nebo **PROGRAM/MEMO** pro uložení a vybrání další stopy. Stiskněte ▶/||. Váš výběr vymaže stisknutím **STOP CLEAR** (nebo ■), **PROGRAM MEMORY** (nebo **PROGRAM/MEMO**), **STOP CLEAR** (nebo ■).

## Připojení přenosného přehrávače USB - VOLITELNÉ

Výhodou připojení přenosného přehrávače USB přes port USB systému je, že přenosné zařízení může být ovládáno ze systému. Připojte přenosný přehrávač k systému pomocí kabelu USB (není součástí dodávky).

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
<b>1. Vyberte funkci USB:</b>	FUNCTION	FUNCTION
<b>2. Displej zobrazí CHECKING (kontrola), následně počet zobrazených souborů:</b>		
<b>3. Stiskněte:</b>	▶/	▶/
<b>4. Před odpojením přenosného přehrávače USB, proveďte změnu na jakoukoliv jinou funkci stisknutím:</b>	FUNCTION	FUNCTION
<b>5. Vyjměte přehrávač USB:</b>		

**POZNÁMKA :** Některá přenosná zařízení nejsou s tímto systémem kompatibilní.

## Poslech kazet

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Otevřete dvířka přihrádky na kazety:	■ ▲	
2. Vložte kazetu:		
3. Zavřete dvířka přihrádky na kazety:		
4. Vyberte funkci TAPE:	FUNCTION	FUNCTION
5. Spusťte přehrávání kazety:	▶	
6. Zastavení přehrávání kazety:	■ ▲	

## Poslech kazet - co všechno můžete

### Přetáčení dozadu a dopředu

Po stisknutí ◀◀/▶▶ v režimu přehrávání nebo zastavení stiskněte v požadovaném bodě tlačítko ▶.

## Poslech rozhlasu

Ujistěte se, že jsou připojeny jak FM tak AM antény.

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Vyberte buď FM nebo AM:	TUNER/BAND	FUNCTION
2. Vyberte rozhlasovou stanici:	- TUNING +	TUN.- / TUN.+
3. „Uložení“ rádiové stanice: Přednastavené číslo se zobrazí na displeji.	PROGRAM MEMORY	PROGRAM/MEMO
4. Pro vybrání „uložené“ stanice:	- PRESET +	PRESET/FOLDER
5. Pro potvrzení stiskněte: Může být uloženo až 50 rádiových stanic.	PROGRAM MEMORY	PROGRAM/MEMO

## Poslech rozhlasu - co všechno můžete

### Automatické vyhledání rádiových stanic

Stiskněte tlačítko - **TUNING +** (nebo **TUN.-/TUN.+**) na déle než 0,5 sekundy. Tuner bude automaticky hledat a zastaví se, když najde rádiovou stanici.

### Vymažte všechny uložené stanice

Stiskněte a podržte **PROGRAM MEMORY** nebo **PROGRAM/MEMO** na dvě sekundy. Zobrazí se „CLEAR“. Stiskněte **STOP CLEAR** (nebo ■) pro vymazání všech uložených stanic.

### Vyberte „číslo předvolby“ pro rádiovou stanici

Stisknutím - **TUNING +** nebo **TUN.- /TUN.+** si vyberete požadovanou stanici. Stiskněte **PROGRAM MEMORY** nebo **PROGRAM/MEMO**, stanice zabliká. Pro výběr požadované přednastavené stanice stiskněte - **PRESET +** nebo **PRESET/FOLDER**. Stiskněte **PROGRAM MEMORY** nebo **PROGRAM/MEMO** pro uložení.

### Zlepšete slabý příjem FM

Stiskněte **MODE/RIF** na čelním panelu. Tímto přepnete tuner ze stereo režimu na mono a obvykle se tímlepší příjem.

### Viz informace o rádiových stanicích - VOLITELNÉ

Tuner FM je vybaven funkcí Radio Data System (RDS). Zobrazuje písmena RDS na displeji spolu s informacemi o rádiové stanici, kterou posloucháte. Informace zobrazíte několikanásobným stisknutím **RDS** na předním panelu.

**PTY** - typ programu, jako zprávy, sport, jazzová hudba.

**RT** - Radio Text, název rádiové stanice.

**CT** - Time Control, čas a umístění rádiové stanice.

**PS** - Programme Service, název kanálu.

Rádiové stanice můžete vyhledávat dle typu programu stisknutím

- **PRESET +**. Na displeji se zobrazí poslední použitý typ programu (PTY).

Stiskněte - **PRESET +** ještě jednou, abyste vybrali preferovaný typ programu.

Stiskněte a podržte - **TUNING +**. Tuner začne automaticky vyhledávat. Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví.

## Nahrávání

### Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu


	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Otevřete dvířka přihrádky na kazety:	■ ▲	
2. Vložte prázdnou kazetu:		
3. Zavřete dvířka přihrádky na kazety:		
4. Vyberte režim (FM/AM, CD, PORTABLE nebo USB), v němž chcete nahrávat: - pro CD, stiskněte ►/II.	FUNCTION	FUNCTION
5. Spuštění nahrávání:	●	
6. Zastavení nahrávání:	■ ▲	

### Synchronizované nahrávání z CD

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Otevřete dvířka přihrádky na kazety:	■ ▲	
2. Vložte prázdnou kazetu:		
3. Vyberte funkci CD:	FUNCTION	FUNCTION
4. Spuštění nahrávání: Synchronizované nahrávání automaticky začne po asi 7 sekundách.	●	
5. Zastavení nahrávání:	■ ▲	

## Poslech hudby z vašeho přenosného přehrávače

Přehrávač můžete použít pro přehrávání hudby z mnoha typů přenosných přehrávačů.

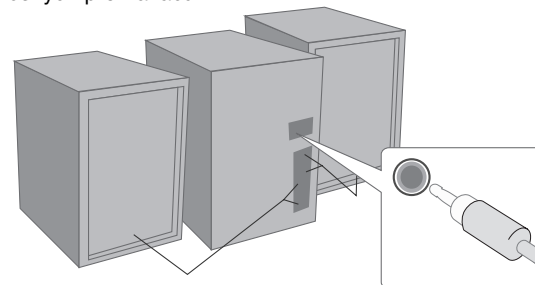

	NA PŘEHRÁVAČI	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Připojte přenosný přehrávač připojením jednotky do PORTABLE IN na zadní straně přehrávače.		
2. Zapněte přístroj:	⏻/II	POWER
3. Vyberte funkci PORTABLE:	FUNCTION	FUNCTION
4. Zapněte přenosný přehrávač a začněte s přehráváním:		



## Nastavení hodin

	NA PŘEHRÁVÁČI
1. Zapněte přístroj:	⏻/⏮
2. Stiskněte alespoň po dobu 2 sekund:	CLOCK
3. Vyberte bud: AM 12:00 (pro zobrazení režimu am nebo pm) nebo 0:00 (pro zobrazení v režimu 24 hodin).	- TUNING +
4. Potvrďte váš výběr:	SET
5. Vyberte hodiny:	- TUNING +
6. Stiskněte:	SET
7. Vyberte minuty:	- TUNING +
8. Stiskněte:	SET

## Přehrávač používejte jako budík

Stiskněte a podržte **TIMER** na dvě sekundy. Každá funkce TUNER, CD, USB (u modelů vybavených USB) bliká dvě sekundy. Až bude zobrazena funkce, kterou si přejete nechat se vzbudit, stiskněte **SET**.

Pokud zvolíte TUNER, zobrazí se vám stanice, které jste si předvolili. Pomocí - **TUNING +** vyberte stanici, kterou chcete, poté stiskněte **SET**. Zobrazí se ON TIME (čas zapnutí). Zde nastavíte čas, kdy chcete spustit budík. Pomocí - **TUNING +** změňte hodiny a minuty a uložte pomocí **SET**. Poté se zobrazí OFF TIME (čas vypnutí). Zde nastavíte čas, kdy chcete funkci zastavit. Pomocí - **TUNING +** změňte hodiny a minuty a uložte stisknutím **SET**.

Poté bude zobrazena hlasitost (VOL), kterou chcete být vzbuzeni. Pomocí - **TUNING +** změňte hlasitost a uložte pomocí **SET**. Vypněte systém. Ikona hodin zobrazuje, že je budík nastaven.

Když je systém vypnut, můžete zkontrolovat nastavený čas budíku stisknutím **TIMER**. Budík také můžete zapnout a vypnout stisknutím **TIMER**. Pro nastavení změny času spuštění budíku zapněte systém a znovu jej naprogramujte podle původně popsaných kroků.

## O MP3/WMA

**Kompatibilita MP3/WMA disků s tímto přístrojem se omezuje na:**

- Vzorkovací frekvence : 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Rychlost přenosu : 8 - 320 kb/s (MP3), 48 - 320 kb/s (WMA)
- Fyzický formát CD-R musí být „ISO 9660“.
- V případě, že nahráváte MP3/WMA soubory softwarem, který není schopen vytvořit systém souborů (FILE SYSTEM), např. Direct-CD atd., přístroj tyto soubory nemůže přehrát. Doporučujeme použít „Easy-CD Creator“, který vytváří systém souborů ISO 9660.
- Názvy souborů mohou mít maximálně 30 znaků a musí obsahovat příponu „.mp3“, „.wma“ např. „\*\*\*\*\*.MP3“, nebo „\*\*\*\*\*.WMA“.
- Nepoužívejte speciální znaky jako „/ : \* ? „ < >“ apod.
- I v případě, že celkový počet souborů na disku je větší než 1000, na displeji bude zobrazen do 999.

## Bezpečnostní opatření



**VÝSTRAHA:** V ZÁJMU SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ PRVKY VYŽADUJÍCÍ UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU. PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.



Tento symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř pouzdra zařízení, jež je kvůli své výšce schopno způsobit úraz elektrickým proudem.




Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě (servisu) v materiálech přiložených k výrobku.

**VÝSTRAHA:** V ZÁJMU SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ DEŠTĚ ANI VLHKOSTI.

**VÝSTRAHA:** Neinstalujte zařízení ve stísněných prostorách, např. v knihovně nebo v podobné skříně.

**VÝSTRAHA:** Neblokujte ventilační otvory. Instalujte v souladu s instrukcemi výrobce.

Štěrbiny a otvory ve skříně slouží k větrání a zajištění spolehlivého chodu přístroje a jeho ochraně před přehřátím. Tyto otvory by neměly být blokovány umístováním přístroje na postel, pohovku, předložku nebo podobné místo. Tento výrobek by neměl být umístován do vestavěného nábytku jako je knihovna nebo polička, pokud nebude zajištěno dobré větrání nebo pokud nebudou dodrženy pokyny výrobce.



### VAROVÁNÍ:

Tento výrobek používá laserový systém.

Abyste zajistili správné používání výrobku, přečtěte si prosím pečlivě návod k obsluze a uschovejte ho pro budoucí potřebu. Pokud bude třeba na výrobku provést údržbu, obraťte se na autorizovaný servis. Používání ovládacích prvků, nastavení nebo vykonávání postupů jiných než jsou uvedené zde, může vést k vystavení se nebezpečnému ozáření.

Abyste předešli přímému vystavení se laserovému paprsku, nepokoušejte se přístroj otevřít. Při jeho otevření je laserové záření zřetelné. NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO PAPERSKU.

**VÝSTRAHA:** Zařízení nesmí být vystaveno působení vody (polití nebo postříkání), na přístroj nestavte nádoby naplněné vodou, např. vázy apod.

### UPOZORNĚNÍ týkající se napájecího kabelu

**Pro většinu přístrojů se doporučuje, aby byly zapojeny do vyhrazeného obvodu;**

To znamená jediný zásuvkový obvod, který napájí pouze toto zařízení a nemá žádné další zásuvky nebo odbočky. Chcete-li se o tom přesvědčit, zkontrolujte stránku specifikací tohoto uživatelského manuálu. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi. Přetížené zásuvky ve zdi, uvolněné nebo poškozené zásuvky ve zdi, prodlužovacího kabelu, rozštěpeného napájecího kabelu, nebo poškozená nebo prasklá izolace vodiče jsou nebezpečné.

Všechny tyto podmínky mohou mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo požár. Pravidelně kontrolujte kabel přístroje, a pokud její vzhled naznačuje poškození nebo zhoršení stavu, odpojte ji, přestaňte zařízení používat a nechte si kabel vyměnit autorizovaným servisem za shodný náhradní díl.

Chraňte napájecí kabel před špatným fyzickým nebo mechanickým zacházením, jako je například zkroucení, zauzlování, sevření, přivření ve dveřích nebo chůze po ní. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám ve zdi a bodu, ve kterém kabel opouští přístroj. Odpojení výrobku od napájení provádějte vytažením napájecího kabelu ze zásuvky. Při instalaci výrobku se ujistěte, že zásuvka je snadno přístupná.



### Likvidace starých spotřebičů

1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek je vyroben tak, že splňuje požadavky směrnic 2004/108/EC a 2006/95/EC.

## Řešení problémů

Příznak	Příčina	Odstranění
Žádné napájení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Síťový kabel není zapojen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Připojte síťový kabel řádně do zásuvky.</li> </ul>
Žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napájení externího zdroje vypnuté.</li> <li>Kabel reproduktorů je ve špatné poloze.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapněte externí zařízení.</li> <li>Nastavte kabel reproduktorů do správné polohy a přístroj znovu zapněte stiskem tlačítka POWER.</li> </ul>
Zařízení nezahájí přehrávání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vložený disk nelze přehrát.</li> <li>Disk je vložen horní stranou dolů.</li> <li>Disk není vložen do vedení.</li> <li>Disk je znečištěný.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vložte přehrávatelný disk.</li> <li>Obratle disk nahranou stranou dolů.</li> <li>Umístěte disk v mechanice správně do vedení.</li> <li>Vyčistěte disk.</li> </ul>
Dálkové ovládání nepracuje správně.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dálkové ovládání není správně nasměrováno na senzor dálkového ovládání, který se nachází na zařízení.</li> <li>Dálkové ovládání je příliš daleko od zařízení.</li> <li>Na trase mezi dálkovým ovládáním a zařízením je překážka.</li> <li>Baterie v dálkovém ovladači je vybitá.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nasměrujte dálkové ovládání na senzor dálkového ovládání.</li> <li>Použijte dálkové ovládání ve vzdálenosti do 23 stop (7 metrů).</li> <li>Odstraňte překážku.</li> <li>Vyměňte baterii za novou.</li> </ul>
Nelze nahrát.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jsou odstraněny ochranné západky kazety.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Překryjte otvory po ochranných západkách lepicí páskou.</li> </ul>

## Technické údaje

<b>Obecné</b>	
Čistá hmotnost	2,3 kg
Vnější rozměry (š x v x h)	146 x 238 x 251 mm
<b>Rozhlasový přijímač</b>	
FM Ladičí rozsah	87,5 - 108,0 MHz nebo 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
AM Ladičí rozsah	522 - 1620 kHz nebo 520 - 1720 kHz
<b>Zesilovač</b>	
Výstupní výkon T.H.D	5 W + 5 W 0,5 %
Frekvenční rozsah	60 - 20000 Hz
Odstup signál/šů	60 dB
<b>CD</b>	
Frekvenční rozsah	100 - 18000 Hz
Odstup signál/šů	55 dB
Dynamický rozsah	50 dB
<b>Kazetový magnetofon</b>	
Doba přetáčení vpřed/zp	120 sec (C-60)
Frekvenční rozsah	250 - 8000 Hz
Odstup signál/šů	40 dB
Odstup kanálů	30 dB (P/B)/30 dB (R/P)
Poměr mazání	50 dB (MTT-5511)
<b>Reproduktory (XCS12F)</b>	
Typ	1 jednostupňový reproduktor
Vstupní impedance	4 Ω
Frekvenční rozsah	100 - 18000 Hz
Hladina zvukového tlaku	82 dB/W (1m)
Jmenovitý vstupní výkon	5 W
Maximální vstupní výkon	10 W
Čisté rozměry (š x v x h)	144 x 238 x 134 mm
Čistá hmotnost (1EA)	1,29 kg

Změna designu a technických údajů vyhrazena.



P/NO : MFL38343836