


W1\_XC12U\_GER\_MFL38343854



**MODEL : XC12**  
**XC12U**

DEUTSCH


## Ihre neue Hi-Fi-Anlage eröffnet Ihnen ungeahnte Möglichkeiten

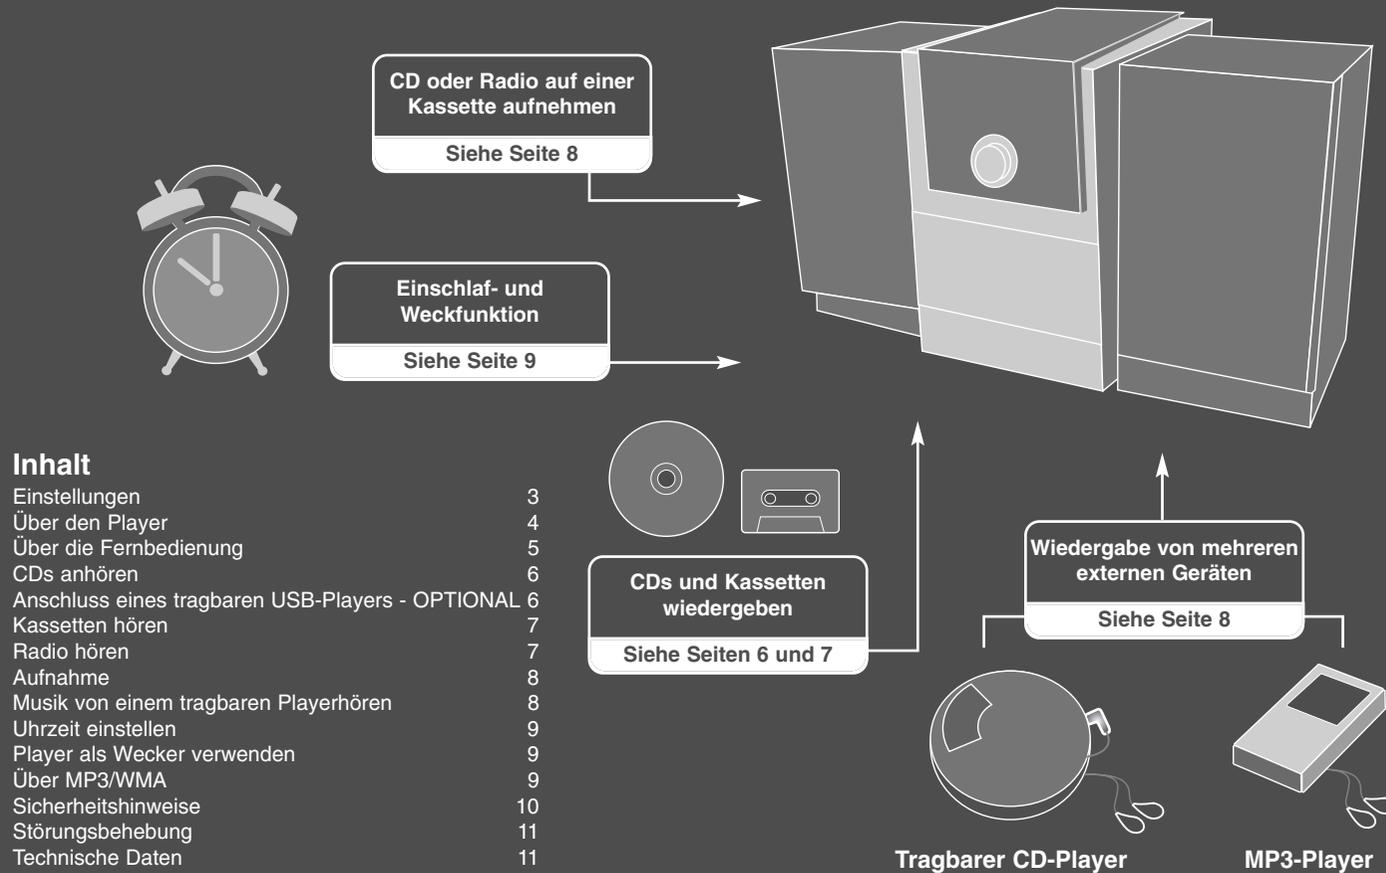

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Anschluss, Bedienung oder Einstellung dieses Produktes sorgfältig und vollständig durch.

## Einstellungen


DEUTSCH

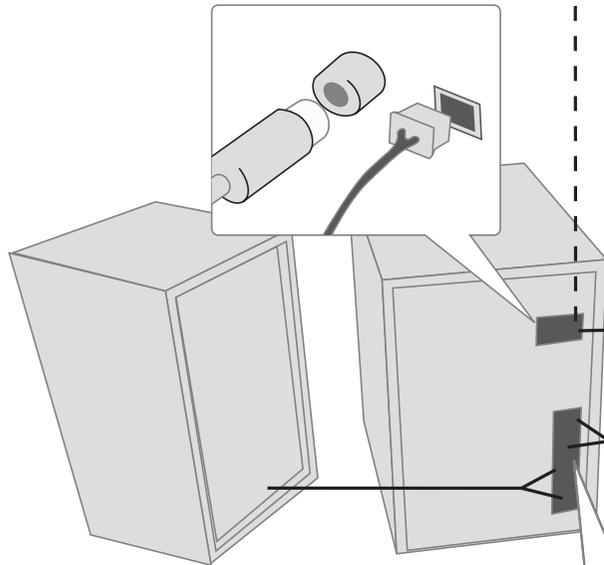

### 1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an den Player an

Das Kabel des linken Lautsprechers wird an den Anschluss mit der Bezeichnung L (links) + (plus) und - (minus) angeschlossen. Das Kabel des rechten Lautsprechers wird an den Anschluss mit der Bezeichnung R (rechts) + (plus) und - (minus) angeschlossen.

Um die Kabel am Player anzuschließen, drücken Sie jeweils auf eine der vier Anschlussklemmen auf der Rückseite des Players. Dadurch wird der Anschluss geöffnet, so dass das Kabelende eingeführt werden kann.

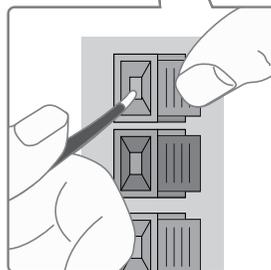


### 2 Befestigen der MW (AM)-Bogenantenne am Ständer

Schließen Sie die MW-Bogenantenne an den Player an.

### 3 Anschluss der UKW (FM)-Antenne

Ein optimaler Empfang wird erreicht, wenn die beiden losen Enden der Antenne gerade und waagrecht ausgerichtet werden.

### 4 Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an

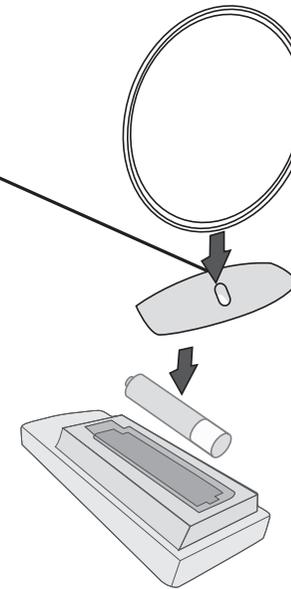

### Legen Sie die Batterie in die Fernbedienung ein

Achten Sie beim Einlegen der Batterie (Größe AAA) in die Fernbedienung auf die richtige Polung + (plus) und - (minus).

## Über den Player

### ▲ PUSH (CD-Fach)

CDs einlegen und auswerfen. Das CD-Fach niemals während der CD-Wiedergabe öffnen.

### MODE/RIF

Ändern der Einstellung von Stereo nach Mono zur Verbesserung des Empfangs.

### Lautstärkereglер

Lautstärke in jeder Betriebsart einstellen.

### PHONES (Kopfhörerbuchse)

Schließen Sie einen Kopfhöreranschluss ( $\varnothing 3,5$  mm) an die Buchse an, um den Ton über die Kopfhörer zu hören. Bei angeschlossenen Kopfhörern (nicht enthalten) werden die Lautsprecher ausgeschaltet.

### CLOCK

Uhrzeit einstellen und überprüfen. (siehe Uhrzeit einstellen)

### TIMER

Mit Hilfe der TIMER-Funktion kann die CD-Wiedergabe oder der Radioempfang zur gewünschten Uhrzeit ein- oder ausgeschaltet werden. (siehe Player als Wecker verwenden)

### Bedienung während der Kassettenwiedergabe

### eXtreme Dynamic Sound System

Höhen und Bässe verstärken sowie Surround-Sound-Effekt einstellen. In der Anzeige erscheint das Symbol XDSS ON. Drücken Sie nochmals diese Taste, um XDSS zu deaktivieren.

### Tonqualität einstellen

Sie können zwischen vier verschiedenen Klangarten wählen. Drücken Sie dazu die Taste EQ. (FLAT → ROCK → POP → CLASSIC)

### RDS (OPTIONAL)/SET


Mit RDS können Information über Radiosender angezeigt werden. (siehe Radio hören) Durch Drücken der Taste SET wird die eingestellte Uhrzeit übernommen. (siehe Uhrzeit einstellen)

### USB-Anschluss - OPTIONAL

Anschluss eines USB-kompatiblen Players.

### OPTIMIZER

Komprimierte MP3-Dateien zur Verstärkung der Bässe optimieren. (MP3 - OPT ON → MP3 - OPT OFF)

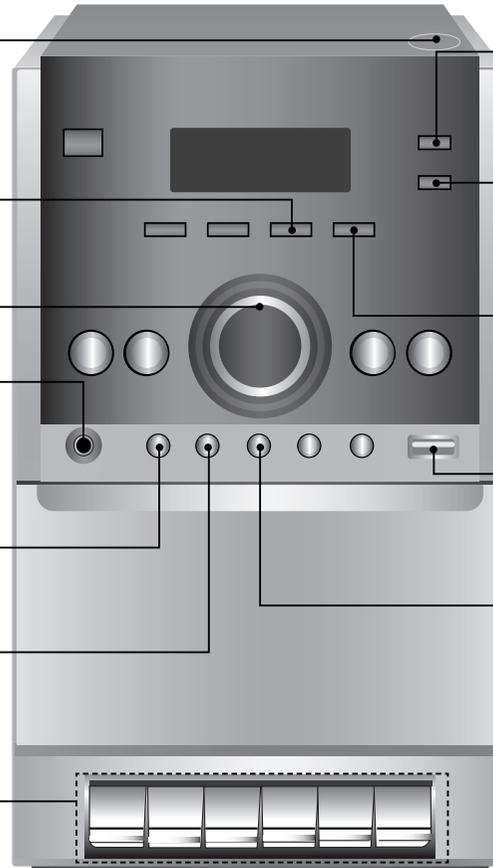

## Über die Fernbedienung

### Einschlaffunktion des Players

Stellen Sie zunächst einen Radiosender ein oder starten Sie die Musikwiedergabe. Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste **SLEEP**, um die Zeit bis zum Ausschalten des Players zwischen 10 und 90 Minuten einzustellen.

### Ein- oder ausschalten

**Nach Ordern mit MP3-/WMA-Dateien suchen**  
Drücken Sie bei der Wiedergabe einer CD mit mehreren Ordnern, in denen MP3-/WMA-Dateien gespeichert sind, die Taste **PRESET/FOLDER**, um den gewünschten Ordner zur Wiedergabe auszuwählen.

**Eine 'Sendernummer' für einen Radiosender wählen** (siehe Radio hören)


### eXtreme Dynamic Sound System

Höhen und Bässe verstärken sowie Surround-Sound-Effekt einstellen.

### Wechsel zu anderen Speicherkarten - OPTIONAL

Falls mehr als zwei Speicherkarten am USB-Anschluss angeschlossen sind, drücken Sie die Taste **D.SKIP**, um die gewünschte Karte auszuwählen.

### Bedienung während der CD-Wiedergabe

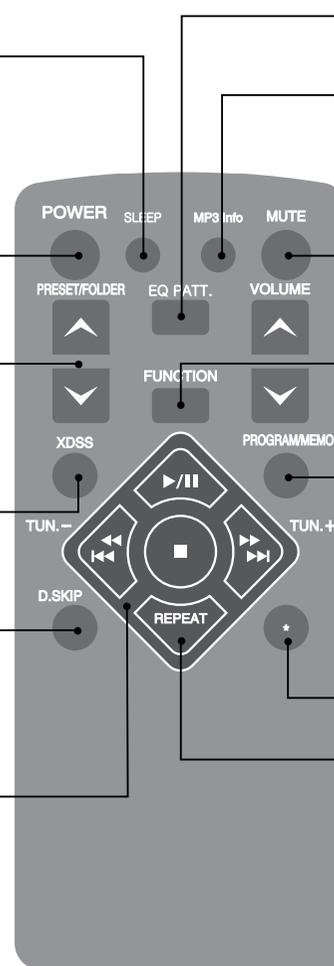

**Tonqualität einstellen**  
Sie können zwischen vier verschiedenen Klangarten wählen.

**Informationen über den aktuellen Musiktitel anzeigen**  
MP3-/WMA-Dateien sind häufig mit Tags versehen. Diese Tags können Informationen zu Titel, Künstler, Album oder Spieldauer enthalten. Drücken Sie während der Wiedergabe einer Datei die Taste **MP3 Info**, um die Informationen anzuzeigen.

**Ton vorübergehend stummschalten**  
Drücken Sie nochmals die Taste, um die Stummschaltfunktion zu beenden.

**Betriebsart wechseln**  
Umschalten der Betriebsart zwischen FM (UKW), AM (MW), CD, PORTABLE, TAPE, USB (OPTIONAL) usw.

**Radiosender speichern**  
Sie können die zuvor über die Taste **PROGRAM/MEMO** gespeicherten Radiosender durchlaufen und den gewünschten Sender einstellen (siehe Radio hören)  
Musiktitel zufällig wiedergeben. (siehe CDs anhören)

Diese Taste ist nicht belegt.

**Musiktitel wiederholt wiedergeben**  
Drücken Sie einmal die Taste **REPEAT**, um den gerade gespielten Titel wiederholt wiederzugeben. Drücken Sie zweimal die Taste **REPEAT**, um eine gesamte CD bzw. einen Ordner auf einer MP3-/WMA-CD wiederholt wiederzugeben. In der Anzeige wird die aktuelle Wiederholungsart angezeigt.

## CDs anhören

	AM PLAYER	AUF DER FERNBED.
<b>1. CD-Fach öffnen:</b>	▲ PUSH	
<b>2. CD einlegen:</b> Mit dem Etikett nach oben.		
<b>3. CD-Fach schließen:</b> Daraufhin erscheint in der Anzeige die Gesamtanzahl der Titel (Dateien).	▲ PUSH	
<b>4. CD-Funktion wählen:</b>	FUNCTION	FUNCTION
<b>5. CD-Wiedergabe starten:</b>	▶/	▶/
<b>6. CD-Wiedergabe anhalten:</b>	STOP CLEAR	■

### CDs anhören - und mehr

#### Eine CD unterbrechen oder vom Anfang wiedergeben

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ▶/||. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie diese Taste nochmals.

#### Suchlauf nach einem Titelabschnitt

Halten Sie während der Wiedergabe die Taste ◀◀/▶▶ auf dem Bedienungsfeld oder ◀◀◀◀/▶▶▶▶ auf der Fernbedienung gedrückt. (Diese Funktion ist nur bei Audio-CDs möglich.)

#### Schnellsuche nach Titeln

Halten Sie die Taste ◀◀/▶▶ auf dem Bedienungsfeld oder die Taste ◀◀◀◀/▶▶▶▶ auf der Fernbedienung gedrückt. Die Titel werden dabei fortlaufend durchlaufen. Bei Audio-CDs werden die Titel nur bei angehaltener Wiedergabe fortlaufend durchlaufen.

#### Zum nächsten Titel springen

Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶ auf dem Bedienungsfeld oder ◀◀◀◀/▶▶▶▶ auf der Fernbedienung.

### Musiktitel zufällig wiedergeben

Es können bis zu 20 Titel auf einer CD in der gewünschten Reihenfolge wiedergegeben werden. Legen Sie eine CD ein und warten Sie, bis die CD gelesen wurde. Drücken Sie die Taste **PROGRAM MEMORY** auf dem Bedienungsfeld oder **PROGRAM/MEMO** auf der Fernbedienung und wählen Sie mit den Tasten ◀◀/▶▶ auf dem Bedienungsfeld bzw. ◀◀◀◀/▶▶▶▶ auf der Fernbedienung einen Titel aus. Drücken Sie nochmals die Taste **PROGRAM MEMORY** oder **PROGRAM/MEMO**, um diesen Titel zu speichern und den nächsten Titel auszuwählen. Drücken Sie die Taste ▶/||. Um die Auswahl aufzuheben, drücken Sie nacheinander die Tasten **STOP CLEAR** (oder ■), **PROGRAM MEMORY** (oder **PROGRAM/MEMO**), **STOP CLEAR** (oder ■).

## Anschluss eines tragbaren USB-Players - OPTIONAL

Der Vorteil des Anschlusses eines tragbaren USB-Players am USB-Anschluss liegt darin, dass das tragbare Gerät über dieses Gerät bedient werden kann. Schließen Sie den tragbaren Player über ein USB-Kabel (nicht enthalten) am Gerät an.

	AM PLAYER	AUF DER FERNBED.
<b>1. USB-Funktion wählen:</b>	FUNCTION	FUNCTION
<b>2.</b> Daraufhin erscheint in der Anzeige die Meldung <b>CHECKING (PRÜFEN)</b> gefolgt von der Anzahl der Dateien:		
<b>3. Drücken Sie:</b>	▶/	▶/
<b>4.</b> Vor dem Trennen des tragbaren USB-Players die Betriebsart wechseln mit:	FUNCTION	FUNCTION
<b>5. USB-Player trennen:</b>		

**HINWEIS :** Einige tragbare Geräte sind mit diesem System nicht kompatibel.

## Kassetten hören

	AM PLAYER	AUF DER FERNBED.
1. Kassettenfach öffnen:	■ ▲	
2. Kassette einlegen:		
3. Kassettenfach schließen:		
4. TAPE-Funktion wählen:	FUNCTION	FUNCTION
5. Kassettenwiedergabe starten:	▶	
6. Kassettenwiedergabe anhalten:	■ ▲	

### Kassetten hören - und mehr

#### Schnelle Wiedergabe zurück oder vor

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ◀◀/▶▶ bzw. Stop, und drücken Sie dann an der gewünschten Stelle die Taste ▶.

## Radio hören

Es müssen sowohl die UKW- als auch die MW-Antenne angeschlossen sein.

	AM PLAYER	AUF DER FERNBED.
1. FM (UKW) oder AM (MW) wählen:	TUNER/BAND	FUNCTION
2. Radiosender auswählen:	- TUNING +	TUN.- / TUN.+
3. Radiosender 'speichern': In der Anzeige erscheint eine Sendernummer.	PROGRAM MEMORY	PROGRAM/MEMO
4. Einen 'gespeicherten' Sender auswählen:	- PRESET +	PRESET/FOLDER
5. Drücken Sie zur Bestätigung: Es können bis zu 50 Radiosender gespeichert werden.	PROGRAM MEMORY	PROGRAM/MEMO

## Radio hören - und mehr

### Radiosender automatisch einstellen

Halten Sie die Taste - TUNING + (oder TUN.-/TUN.+) mindestens eine halbe Sekunde lang gedrückt. Der Tuner beginnt daraufhin die automatische Sendersuche. Bei einem gefundenen Sender wird die Suche unterbrochen.

### Alle gespeicherten Sender löschen

Halten Sie die Taste PROGRAM MEMORY oder PROGRAM/MEMO zwei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin erscheint die Anzeige "CLEAR". Drücken Sie nun die Taste STOP CLEAR (oder ■), um alle gespeicherten Sender zu löschen.

### Eine 'Sendernummer' für einen Radiosender wählen

Wählen Sie mit den Tasten - TUNING + oder TUN.-/TUN.+ den gewünschten Sender aus. Drücken Sie die Taste PROGRAM MEMORY oder PROGRAM/MEMO, so dass der Sender blinkt. Wählen Sie mit den Tasten - PRESET + oder PRESET/FOLDER die gewünschte Sendernummer aus. Drücken Sie zum Speichern die Taste PROGRAM MEMORY oder PROGRAM/MEMO.

### Schlechten UKW-Empfang verbessern

Drücken Sie die Taste MODE/RIF auf dem Bedienungsfeld. Ändern der Einstellung von Stereo nach Mono zur Verbesserung des Empfangs.

### Siehe die Hinweise zu Radiosendern - OPTIONAL

Der UKW-Tuner ist mit der RDS-Funktion (Radio Data System) ausgestattet. Hierbei wird das RDS-Symbol sowie Hinweise zum eingestellten Radiosender in der Anzeige gezeigt. Drücken Sie mehrmals die Taste RDS auf dem Bedienungsfeld, um diese Hinweise anzuzeigen.

PTY - Programmartkennung, wie z. B. Nachrichten, Sport oder Jazz-Musik.

RT - Radiotext. Der Name des Radiosenders.

CT - Zeitsignal. Die Uhrzeit am Standort des Radiosenders.

PS - Name des Programmdienstes. Der Name des Kanals.

Um Radiosender mit einem bestimmten Programmtyp zu suchen, drücken Sie die Taste - PRESET +. In der Anzeige erscheint der zuletzt eingestellte Programmtyp. Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste - PRESET +, um einen bevorzugten Programmtyp einzustellen. Halten Sie die Taste - TUNING + gedrückt. Daraufhin startet der Tuner den automatischen Suchlauf. Sobald ein Sender gefunden wurde, wird der Suchlauf angehalten.

## Aufnahme

### CD oder Radio auf einer Kassette aufnehmen


	AM PLAYER	AUF DER FERNBED.
1. Kassettenfach öffnen:	■ ▲	
2. Eine leere Kassette einlegen:		
3. Kassettenfach schließen:		
4. Betriebsart für die Aufnahme wählen (FM/AM, CD, PORTABLE oder USB (OPTIONAL): - Drücken Sie für eine CD die Taste ►/II.	FUNCTION	FUNCTION
5. Aufnahme starten:	●	
6. Aufnahme beenden:	■ ▲	

### Synchrone CD-Aufnahme

	AM PLAYER	AUF DER FERNBED.
1. Kassettenfach öffnen:	■ ▲	
2. Eine leere Kassette einlegen:		
3. CD-Funktion wählen:	FUNCTION	FUNCTION
4. Aufnahme starten: Die synchrone Aufnahme wird nach etwa sieben Sekunden automatisch gestartet.	●	
5. Aufnahme beenden:	■ ▲	

## Musik von einem tragbaren Player hören

Der Player kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher tragbarer Player eingesetzt werden.

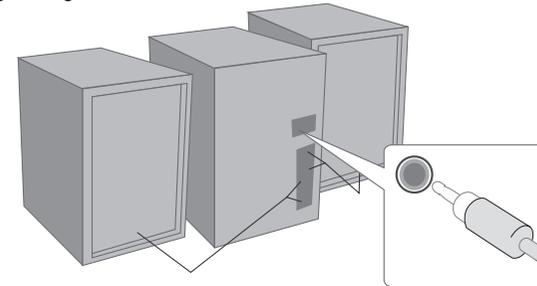

	AM PLAYER	AUF DER FERNBED.
1. Schließen Sie den tragbaren Player an den Anschluss PORTABLE IN auf der Rückseite des Players an.		
2. Einschalten:	⏻/⏿	POWER
3. PORTABLE-Funktion wählen:	FUNCTION	FUNCTION
4. Tragbaren Player einschalten und Wiedergabe starten:		

## Uhrzeit einstellen

	AM PLAYER
<b>1. Einschalten:</b>	
<b>2. Mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten:</b>	<b>CLOCK</b>
<b>3. Wählen Sie entweder:</b> AM 12:00 (für Anzeige von am und pm) oder 0:00 (für 24-Stunden-Anzeige).	<b>- TUNING +</b>
<b>4. Auswahl bestätigen:</b>	<b>SET</b>
<b>5. Stunden auswählen:</b>	<b>- TUNING +</b>
<b>6. Drücken Sie:</b>	<b>SET</b>
<b>7. Minuten auswählen:</b>	<b>- TUNING +</b>
<b>8. Drücken Sie:</b>	<b>SET</b>

## Player als Wecker verwenden

Halten Sie die Taste **TIMER** zwei Sekunden lang gedrückt. Die Funktion TUNER, CD, USB (bei USB-Modellen) blinkt zwei Sekunden lang auf. Drücken Sie die Taste **SET**, sobald die Betriebsart angezeigt wird, mit der Sie geweckt werden sollen.

Bei Auswahl von TUNER werden die von Ihnen gespeicherten Sender angezeigt. Wählen Sie mit den Tasten **- TUNING +** den gewünschten Sender und drücken Sie die Taste **SET**.

Darauffin wird die ON TIME (EINSCHALTZEIT) angezeigt. Zu dieser Uhrzeit wird die Weckfunktion gestartet. Stellen Sie mit den Tasten **- TUNING +** die Stunden und Minuten ein und drücken Sie die Taste **SET**. Daraufhin wird die OFF TIME (AUSSCHALTZEIT) angezeigt. Zu dieser Uhrzeit wird die Weckfunktion angehalten. Stellen Sie mit den Tasten **- TUNING +** die Stunden und Minuten ein und drücken Sie die Taste **SET**.

Als nächsten wird die Lautstärke (VOL) angezeigt, mit der Sie geweckt werden. Stellen Sie mit den Tasten **- TUNING +** die Lautstärke ein und drücken Sie die Taste **SET**. Schalten Sie das Gerät aus. Das Uhr-Symbol zeigt an, dass der Wecker gestellt wurde.

Drücken Sie die Taste **TIMER**, um die Weckzeit bei ausgeschaltetem Gerät anzuzeigen. Durch Drücken der Taste **TIMER** kann der Wecker ein- und ausgeschaltet werden. Um die Weckzeit zu ändern, schalten Sie das Gerät ein und programmieren Sie die Weckzeit wie zuvor beschrieben neu.

## Über MP3/WMA

**Die Kompatibilität dieses Gerätes mit MP3- und WMA-Dateien unterliegt den folgenden Beschränkungen:**

- Sampling-Frequenz: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitrate: 8 - 320 kbps (MP3), 48 - 320 kbps (WMA)
- Das physikalische CD-R-Format sollte "ISO 9660" sein.
- Wenn Sie MP3-Dateien mit einer Software wie "Direct-CD" aufnehmen, die kein DATEISYSTEM erstellen kann, können keine MP3-Dateien wiedergegeben werden. Wir empfehlen Ihnen die Software "Easy-CD Creator", die das ISO 9660-Dateisystem erstellt.
- Dateinamen dürfen höchstens 30 Zeichen lang sein und müssen die Dateierweiterung ".mp3" oder ".wma" besitzen (z. B. "\*\*\*\*\*.MP3" oder "\*\*\*\*\*.WMA")
- Sonderzeichen wie "/ : \* ? " < >" usw. sind nicht zulässig.
- Auch wenn mehr als 1000 Dateien auf der Disc gespeichert sind, werden nur die ersten 999 angezeigt.

## Sicherheitshinweise



**ACHTUNG:** UM DIE GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN ZU VERMEIDEN, DAS GEHÄUSE (BZW. DIE RÜCKSEITE) NICHT ABNEHMEN UND/ODER DAS GERÄT SELBST REPARIEREN. ES BEFINDEN SICH KEINE BAUTEILE IM GERÄT, DIE VOM BENUTZER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. REPARATUREN STETS VOM FACHMANN AUSFÜHREN LASSEN.



Der Blitz mit der Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor unisolierten und gefährlichen spannungsführenden Stellen innerhalb des Gerätegehäuses, an denen die Spannung groß genug ist, um für den Menschen die Gefahr eines Stromschlages zu bergen.




Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige vorhandene Betriebs- und Wartungsanleitungen in der produktbegleitenden Dokumentation hin.

**ACHTUNG:** ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN DIESES GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

**ACHTUNG:** Installieren Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum, z.B. einem Bücherregal oder an einem ähnlichen Ort.

**VORSICHT:** Die Belüftungsöffnungen niemals verdecken. Das Gerät immer laut Herstellerangaben anschließen.

Schlitz- und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung, gewährleisten einen störungsfreien Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Öffnungen sollte niemals durch Aufstellen des Gerätes auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Untergründen verdeckt werden. Das Gerät sollte nicht in z. B. in einem Bücherregal oder Schrank aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet werden kann oder die Anleitungen missachtet wurden.



### **VORSICHT:**

Dieses Gerät besitzt ein Laser-System.

Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Setzen Sie sich zur Wartung mit einem qualifizierten Servicebetrieb in Verbindung. Durch Bedienungen, Einstellungen oder Verfahren, die in diesem Handbuch nicht erwähnt werden, können gefährliche Strahlungen verursacht werden. Um einen direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. NIEMALS IN DEN LASERSTRAHL BLICKEN.

10 | MICRO Hi-Fi-Anlage | BEDIENUNGSANLEITUNG

**VORSICHT:** Das Gerät darf nicht mit Wasser (Tropf- oder Spritzwasser) in Berührung kommen und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z.B. Vasen.

### **VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel**

**Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden.** D.h. eine separate Steckdose ohne weitere Anschlüsse oder Zweigleitungen, über die ausschließlich dieses Gerät mit Strom versorgt wird. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch.

Steckdosen niemals überlasten. Bei überlasteten, lockeren oder beschädigten Steckdosen, Verlängerungskabeln, bei abgenutzten Kabeln oder beschädigter Isolierung besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Die Gerätekabel sollten regelmäßig überprüft werden. Bei Beschädigungen oder Abnutzungen der Kabel sofort den Netzstecker ziehen und das Kabel von einem qualifizierten Techniker durch ein gleiches Modell austauschen lassen.

Das Netzkabel vor mechanischen Beschädigungen schützen, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Eindringen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf die Stecker, Steckdosen und den Bereich, an dem das Kabel aus dem Gerät austritt.

Ziehen Sie zum Unterbrechen der Stromversorgung den Netzstecker. Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass der Netzstecker leicht erreichbar bleibt.

### **Entsorgung von Altgeräten**



1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden sowie eine Gefährdung der eigenen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.



Dieses Produkt wurde gemäß der EMC-Richtlinie 2004/108/EC und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC hergestellt.

### **Europäische Vertretung:**

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

Störungsbehebung		
Störung	Ursache	Abhilfe
Kein Strom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schließen Sie das Netzkabel fest an eine Steckdose an.</li> </ul>
Kein Ton.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das externe Zusatzgerät ist ausgeschaltet.</li> <li>Das Lautsprecherkabel wurde falsch herum angeschlossen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie das externe Quellgerät ein.</li> <li>Schließen Sie das Lautsprecherkabel richtig herum an und schalten Sie das Gerät über Netzschalter wieder ein.</li> </ul>
Wiedergabe nicht möglich.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht spielbare Disc eingelegt.</li> <li>Disc wurde mit der Wiedergabeseite nach oben eingelegt.</li> <li>Disc liegt nicht in der Mulde der Schublade.</li> <li>Verschmutzte Disc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legen Sie eine spielbare Disc ein.</li> <li>Legen Sie die Disc richtig herum ein (Datenseite nach unten).</li> <li>Legen Sie die Disc richtig ein.</li> <li>Reinigen Sie die Disc.</li> </ul>
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Fernbedienung ist nicht auf den Sensor des Gerätes gerichtet.</li> <li>Die Fernbedienung ist zu weit vom Gerät entfernt.</li> <li>Zwischen der Fernbedienung und dem Gerät befindet sich ein störendes Objekt.</li> <li>Die Batterien der Fernbedienung sind leer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fernbedienung auf den Sensor des Gerätes richten.</li> <li>Fernbedienung in einer Entfernung von ca. 7 m verwenden.</li> <li>Störendes Objekt entfernen.</li> <li>Batterien auswechseln.</li> </ul>
Aufnahme nicht möglich.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Löschschutzlaschen wurden herausgebrochen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verschließen Sie die Öffnungen mit etwas Klebeband.</li> </ul>

Technische Daten	
<b>Allgemein</b>	
Nettogewicht	2,3 kg
Außenmaße (B x H x T)	146 x 238 x 251 mm
<b>Tuner</b>	
FM(UKW)-Abstimmbereich	87,5 - 108,0 MHz oder 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
AM(MW)-Abstimmbereich	522 - 1620 kHz oder 520 - 1720 kHz
<b>Verstärker</b>	
Ausgangsleistung	5 W + 5 W
Gesamtklirrfaktor	0,5%
Frequenzgang	60 - 20000 Hz
Störabstand	60 dB
<b>CD</b>	
Frequenzgang	100 - 18000 Hz
Störabstand	55 dB
Dynamikbereich	50 dB
<b>Kassettenrekorder</b>	
Vorspul-/Rückspuldauer	120 Sek. (C-60)
Frequenzgang	250 - 8000 Hz
Störabstand	40 dB
Kanaltrennung	30 dB (P/B)/30 dB (R/P)
Löschquotient	50 dB (MTT-5511)
<b>Lautsprecher (XCS12F)</b>	
Typ	1 Wege-1 Lautsprecher
Widerstand	4 Ω
Frequenzgang	100 - 18000 Hz
Schalldruckpegel	82 dB/W (1m)
Nenn-Eingangsleistung	5 W
Max. Eingangsleistung	10 W
Nettomaße (B x H x T)	144 x 238 x 134 mm
Nettogewicht (je)	1,29 kg

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.



P/NO : MFL38343854