

Používateľská príručka

W2452V

Skôr ako budete produkt používať, dôkladne si prečítajte časť Dôležité bezpečnostné opatrenia. Používateľskú príručku (disk CD) uschovajte na dostupnom mieste pre budúce použitie.

Pozrite si štítok pripevnený na výrobku a v prípade objednávky servisnej opravy oznámte jeho obsah predajcovi.

Tento prístroj bol navrhnutý a vyrobený tak, aby zaistoval bezpečnosť používateľov. Pri nesprávnom používaní však môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Ak chcete zabezpečiť správnu funkčnosť všetkých bezpečnostných prvkov, ktoré tento displej zahŕňa, dodržiavajte nasledujúce základné pravidlá na inštaláciu, používanie a servis.

Bezpečnosť

Používajte výlučne kábel napájania dodávaný s monitorom. Ak používate iný kábel napájania, skontrolujte, či je certifikovaný príslušnými štátnymi normami. Ak je kábel napájania akýmkoľvek spôsobom poškodený, kontaktujte výrobcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko a požiadajte o jeho výmenu.

Kábel napájania sa používa ako hlavný prostriedok na odpojenie monitora od napájania. Zaisťte, aby bola zásuvka po inštalácii monitora ľahko dostupná.

Displej napájajte len zo zdroja napájania označeného v špecifikáciách v tejto príručke alebo na displeji. Ak si nie ste istí, aké napätie máte v domácnosti, obráťte sa na predajcu.

Preťažené zásuvky so striedavým prúdom a predĺžovacie káble sú nebezpečné. Rovnako ako rozstrapkané káble napájania a poškodené zástrčky. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Požiadajte servisného technika o ich výmenu.

Neotvárajte displej.

- Vo vnútri displeja sa nenachádzajú žiadne komponenty, ktoré by ste mohli sami opraviť.
- V zariadení je nebezpečné vysoké napätie, a to aj keď je VYPNUTÝ.
- Ak displej nefunguje správne, obráťte sa na predajcu.

Ak chcete zabrániť poraneniu osôb

- Nekladte displej na naklonenú policu, ak nie je vhodne zaistená.
- Používajte výlučne stojan odporúčaný výrobcom.
- Na obrazovku nekladte žiadne predmety, nevystavujte ju extrémnym podmienkam ani do nej nehádzte žiadne predmety či hračky. Môže dôjsť k poraneniu osôb, poškodeniu produktu a obrazovky.

Ak chcete predísť požiaru a inému nebezpečenstvu

- Ak nie ste dlhšie v miestnosti, vždy displej VYPNITE. Keď odchádzate z domu, nikdy nenechávajte displej ZAPNUTÝ.
- Nedovoľte deťom, aby do otvorov v kryte displeja vkladali akékoľvek predmety. Niektoré vnútorné súčasti sú pod vysokým napätím.
- Nepripájajte príslušenstvo, ktoré nie je určené pre tento displej.
- Ak bude displej dlhší čas bez dozoru, odpojte ho zo zásuvky.
- Počas silnej búrky sa nikdy nedotýkajte kábla napájania ani kábla antény, pretože je to veľmi nebezpečné. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Inštalácia

Dbajte na to, aby sa na kábli napájania nenachádzali žiadne predmety. Nestavajte displej na miesta, kde by sa mohol kábel napájania poškodiť.

Nepoužívajte displej v blízkosti vody, napríklad blízko vane, umývadla, kuchynského drezu, v práčovni, vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna. Displeje sa dodávajú s ventilačnými otvormi v kryte, ktoré umožňujú odvádzanie tepla vzniknutého počas prevádzky. Ak tú tieto otvory zablokované, nahromadené teplo môže spôsobiť poruchy, ktoré môžu byť príčinou požiaru. Preto NIKDY:

- Neblokujte spodné ventilačné otvory tým, že displej umiestnite na posteľ, pohovku, deku a pod.
- Neumiestňujte displej do uzatvoreného priestoru, ak nie je zabezpečená dostatočná ventilácia.
- Neprikrývajte otvory tkaninou ani inými materiálmi.
- Neumiestňujte displej v blízkosti radiátora alebo zdroja tepla, prípadne na ne.
- Hlavným izolátorom prúdu je kábel napájania. Musí sa nachádzať na mieste, kde s ním bude možné jednoducho manipulovať.

Neutierajte ani neudierajte do aktívneho maticového LCD displeja ťažkými predmetmi, pretože sa môže aktívny maticový displej LCD poškriabať, zničiť alebo natrvalo poškodiť.

Nedotýkajte sa displeja LCD prstom príliš dlho, pretože by mohlo dôjsť k vzniku stáleho obrazu.

Niektoré chybné body sa môžu na obrazovke objavovať ako červené, zelené alebo modré bodky.

Tieto bodky však nemajú žiadny vplyv na správne fungovanie displeja

Ak je to možné, používajte odporúčané rozlíšenie displeja LCD na dosiahnutie najlepšej kvality obrazu. Ak sa použije iné ako odporúčané rozlíšenie, na obrazovke sa môžu objaviť skreslené časti obrazu. To je však typické pre displeje LCD s pevným rozlíšením.

Ak na obrazovke ponecháte dlhší čas nehybný obraz, môže to spôsobiť poškodenie obrazovky a „vypálenie“ obrazu. Ubezpečte sa, že na monitore používate šetrič obrazovky. Tento jav je príznačný aj pre produkty iných výrobcov a nie je predmetom záruky.

Čistenie

- Pred čistením prednej plochy obrazovky displeja odpojte displej zo zásuvky.
- Použite navlhčenú (nie mokrú) tkaninu. Pri čistení obrazovky displeja nepoužívajte žiadny aerosólový prostriedok, pretože nadmerné použitie spreja môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Opakované zabalenie

- Neodhadzujte krabicu ani baliace materiály. Sú ideálnym puzdrom na prepravu výrobku. Pri preprave výrobku na iné miesto ho zabaľte do pôvodného obalového materiálu.


Likvidácia

- Fluorescentná lampa použitá v tomto výrobku obsahuje malé množstvo ortuti.
- Nevyhadzujte tento výrobok spolu s bežným odpadom z domácnosti.
- Likvidácia výrobku musí byť vykonaná v súlade s predpismi miestnych kompetentných orgánov.


- Pred uvedením displeja do prevádzky skontrolujte, či sú monitor, počítačový systém a ostatné pripojené zariadenia vypnuté.

Pripojenie stojana


1. Položte monitor prednou stranou nadol na mäkkú tkaninu.
2. Stojan zatlačte do monitora správnym smerom podľa uvedeného obrázka.

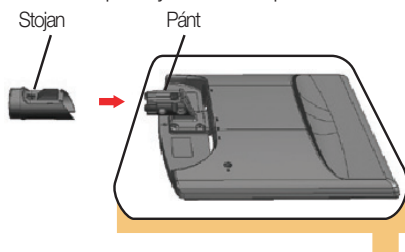

3. Základňu podstavca (Spredu, Zozadu) pripojte k telesu podstavca v správnom smere a následne dotiahnite skrutkou tak, ako je to znázornené na obrázku.

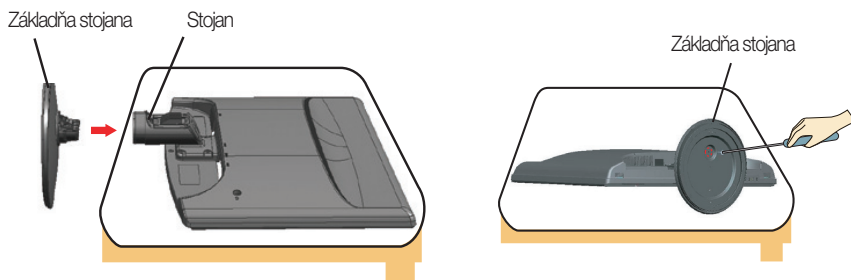

4. Na teleso stojana správnym smerom nasuňte okrasný kryt.

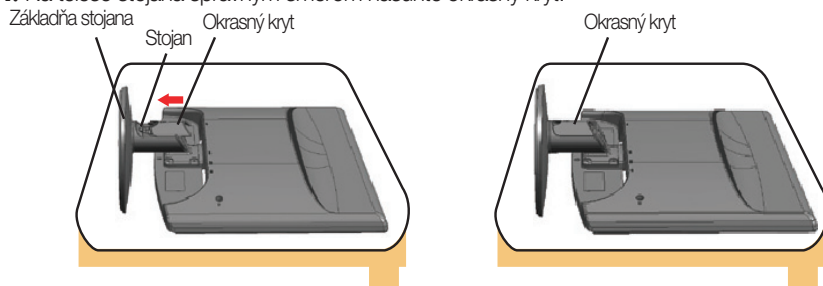

5. Po zmontovaní opatrne monitor vyberte a otočte ho prednou stranou k sebe.

Dôležité


- Tento obrázok predstavuje všeobecný model pripojenia. Váš monitor a zobrazené položky sa môžu líšiť
- Výrobok neprenášajte tak, že ho budete držať len za stojan a obrátený nadol. Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo si môžete zraniť nohu.

Vytiahnutie stojana

1. Na rovný povrch položte podušku alebo mäkkú tkaninu.
2. Potom na ňu položte monitor prednou stranou nadol.



3. Okrasný kryt zosunúte z telesa stojana.

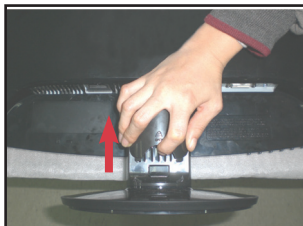

4. Uvoľnite skrutku a následne snímte základňu podstavca z telesa podstavca.



5. Jemným potiahnutím oddel'te stojan od pánta.



Dôležité

- Váš model sa v položkách môže líšiť od položiek znázornených na obrázku


- Pred uvedením displeja do prevádzky skontrolujte, či sú monitor, počítačový systém a ostatné pripojené zariadenia vypnuté.

Umiestnenie obrazovky

1. Nastavte panel do rôznych polôh na dosiahnutie maximálneho pohodlia.
 - Rozsah naklonenia: -5° - 20°



- Otočenie: 355°

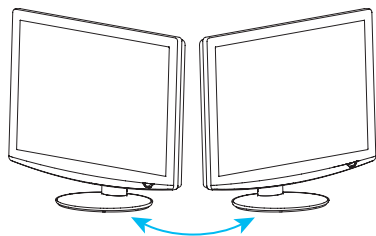

Ergonómia

Na dosiahnutie ergonomickej a pohodlnej polohy pri sledovaní monitora sa odporúča, aby uhol naklonenia monitora dopredu nepresiahol 5 stupňov.


Pripojenie k počítaču

1. Skontrolujte, či je vypnutý počítač aj produkt. Podľa uvedenej schémy pripojte kábel ① do ②.


- A Zapojte kábel DVI.
- B Zapojte kábel Dsub (PC).
- C Zapojte kábel Dsub (Mac).
- D Zapojte kábel HDMI

POZNÁMKA

- Toto je zjednodušená schéma pohľadu zozadu.
- Pohľad zozadu predstavuje všeobecný model. Váš displej a zobrazená schéma sa môžu líšiť.
- Používateľ musí v záujme dodržania štandardov produktu používať tieňové signálové káble (kábel 15 pin D-sub, kábel DVI) s feritovým jadrom.

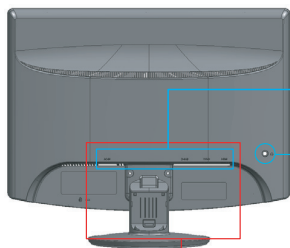


Podľa obrázka pripojte sieťový kábel a signálny kábel.

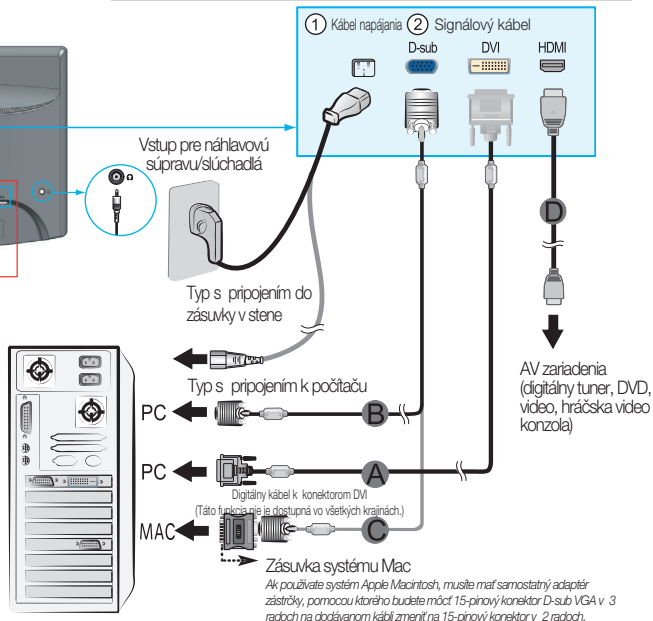

2. Na telo stojana správnym smerom nasuňte okrasný kryt.



3. Stlačením tlačidla  na bočnom prepínačom paneli zapnete displej. Po zapnutí monitora sa automaticky zapne funkcia Automatické nastavenie obrazu. (Iba režim RGB)

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

POZNÁMKA

„Funkcia automatického nastavenia obrazu“? Táto funkcia poskytuje používateľovi optimálne nastavenia monitora. Keď používateľ prvýkrát pripojí monitor, táto funkcia automaticky nastaví monitor na optimálne hodnoty v závislosti od jednotlivých vstupných signálov.

Funkcia AUTO/SET (AUTOMATICKY/POTVRDENIE)? Ak sa počas používania zariadenia alebo po zmene rozlíšenia obrazovky vyskytnú problémy, napríklad nejasná obrazovka, rozmazané písmená, blikajúca alebo naklonená obrazovka, stlačte tlačidlo funkcie AUTO/SET (AUTOMATICKY/POTVRDENIE) a vylepšite rozlíšenie.

4. Stlačte tlačidlo SOURCE na prednej strane monitora.

SOURCE → ▼ ▲ → **AUTO/SET**

Počas pripájania pomocou DVI kábla pre vstupný signál.


- Zvoľte DVI: digitálny DVI signál.

Počas pripájania pomocou D-sub signálneho kábla.



- Zvoľte RGB: analógová D-sub signál.

Počas pripájania pomocou HDMI kábla.




- Zvoľte HDMI

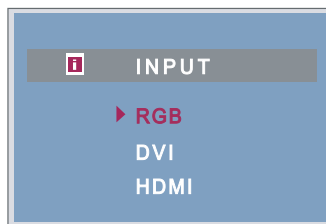

Ovládacie prvky na prednom paneli

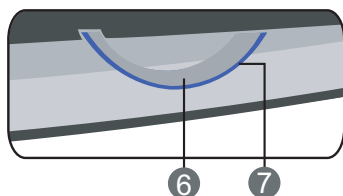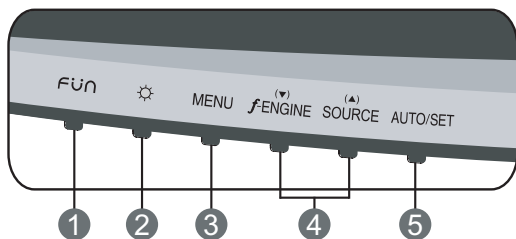

Ovládač	Funkcia
1 Tlačidlo FUN	Pomocou tohto tlačidla zadajte položku EZ ZOOMING (Priblíženie EZ), 4:3 IN WIDE (Širokouhlý formát 4:3), PHOTO EFFECT (Efekt fotografie), SOUND; viac informácií nájdete na strane Q17-Q18.
2 	Pomocou tohto tlačidla vstúpite do podriadeného menu obrazovkového menu s cieľom priamo nastaviť BRIGHTNESS (Jas).
3 Tlačidlo MENU (PONUKA)	<p>Toto tlačidlo slúži na zobrazenie alebo opustenie ponuky na displeji OSD.</p> <p>OSD LOCKED/UNLOCKED (ZAMKNUTÝ/ODOMKNUTÝ DISPLEJ OSD) Táto funkcia vám umožňuje zablokovať aktuálne nastavenia ovládania, a tak nemôže nedbanlivosťou dôjsť ich zmeneniu. Pre zablokovanie nastavení OSD stlačte a počas niekoľkých sekúnd podržte tlačidlo MENU. Zobrazí sa hlásenie „OSD LOCKED (OSD je zablockovaný)“.</p> <p>Nastavenia OSD môžete kedykoľvek odblokovať stlačením tlačidla MENU počas niekoľkých sekúnd. Zobrazí sa hlásenie „OSD UNLOCKED (OSD je odblokovaný)“.</p>

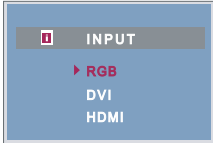Ovládač	Funkcia
<p>4 Tlačidlá ▼ ▲</p> <hr/> <p>Tlačidlo ▼ (ENGINE)</p> <hr/> <p>Tlačidlo ▲ (SOURCE)</p> 	<p>Pomocou týchto tlačidiel môžete vybrať alebo nastaviť funkcie displeja OSD.</p> <hr/> <p>Ďalšie informácie nájdete na strane Q19-Q20.</p>  <hr/> <p>Pomocou tohto tlačidla zaktivujete konektor RGB, DVI alebo HDMI. Táto funkcia sa používa v prípade pripojenia dvoch počítačov k jednému monitoru. Predvolené nastavenie je RGB.</p> <p>*HDMI je optimalizovaný na AV zariadeniach.</p>
<p>5 Tlačidlo AUTO/SET (AUTOMATICKY/POTVRDENIE)</p> 	<p>Používaním tohto tlačidla zvolíte ikonu v rámci obrazovkového displeja</p> <hr/> <p>AUTO IMAGE ADJUSTMENT (AUTOMATICKÉ NASTAVENIE OBRAZU)</p> <p>Ak chcete zmeniť nastavenia displeja, ešte pred otvorením ponuky displeja OSD vždy stlačte tlačidlo AUTO/SET (AUTOMATICKY/POTVRDENIE). Obraz na displeji sa automaticky nastaví na ideálne hodnoty pri aktuálnom rozlíšení obrazovky (zobrazovací režim).</p> <p>Najlepší režim:</p> <p>W2452V : 1920 x 1200</p>
<p>6 Tlačidlo Power (Napájanie)</p>	<p>Pomocou tohto tlačidla displej zapnete alebo vypnete.</p>
<p>7 Power Indicator (Kontrolka napájania)</p>	<p>Ak displej pracuje normálne, kontrolka svieti na modro (režim On (Zapnutý)). Ak je displej v režime šetrenia energie Sleep (Spánok), kontrolka svieti na jantárovo.</p>

Nastavenie obrazovky

Nastavenie veľkosti a umiestnenia obrazu a ostatných prevádzkových parametrov displeja je vďaka systému ponuky na displeji OSD rýchle a jednoduché.

Uvádame malý príklad na oboznámenie sa s používaním ovládacích prvkov.

Nasledujúca časť obsahuje prehľad dostupných nastavení a volieb, ktoré môžete vykonávať prostredníctvom ponuky na displeji OSD.

POZNÁMKA

- Skôr ako nastavíte parametre obrazu, počkajte minimálne 30 minút, aby sa displej stabilizoval.

Ak chcete nastaviť displej OSD, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1 Stlačením tlačidla MENU (PONUKA) sa zobrazí hlavná ponuka displeja OSD.
- 2 Ak chcete získať prístup k niektorému ovládaciemu prvku, stlačte jedno z tlačidiel ▼ ▲ . Keď sa zvýrazní požadovaná ikona, stlačte tlačidlo AUTO/SET (AUTOMATICKY/POTVRDENIE).
- 3 Pomocou tlačidla ▼ alebo ▲ nastavte obraz na požadovanú úroveň. Pomocou tlačidla AUTO/SET (AUTOMATICKY/POTVRDENIE) vyberte ďalšie položky vedľajšej ponuky.
- 4 Ak tlačidlo MENU (PONUKA) stlačíte raz, vrátite sa do hlavnej ponuky a môžete vybrať inú funkciu. Ak tlačidlo MENU (PONUKA) stlačíte dvakrát, zatvoríte ponuku na displeji OSD.

Výber a nastavenie displeja OSD

Nasledujúca tabuľka obsahuje všetky ovládacie prvky na displeji OSD a ponuky nastavení.

Hlavná ponuka	Vedľajšia ponuka	R	D	H	Popis	
EZ ZOOMING		●	●	●	Pre nastavenie rozlíšenia	
4:3 IN WIDE		●	●	●	Pre nastavenie veľkosti obrazu	
PHOTO EFFECT	NORMAL	●	●	●	Pre nastavenie režimu farieb obrazovky	
	GAUSSIAN BLUR	●	●	●		
	SEPIA	●	●	●		
	MONOCHROME	●	●	●		
SOUND		●	●	●	Pre výber alebo vypnutie zvuku	
PICTURE (OBRAZ)	BRIGHTNESS (JAS)	●	●	●	Umožňuje nastaviť jas, kontrast a parameter gamma obrazovky.	
	CONTRAST (KONTRAST)	●	●	●		
	GAMMA	●	●	●		
	**BLACK LEVEL (ÚROVEŇ ČIERNEJ)			●	Pre nastavenie úrovne posunu nosného kmitočtu	
COLOR (FARBA)	PRESET (PREDVOLBA)	sRGB	●	●	●	Umožňuje nastaviť farbu obrazovky.
		6500K	●	●	●	
		9300K	●	●	●	
	RED (ČERVENÁ)	●	●	●		
	GREEN (ZELENÁ)	●	●	●		
	BLUE (MODRÁ)	●	●	●		
TRACKING (SYNCHRONIZÁCIA)	HORIZONTAL (HORIZONTÁLNA)	●			Umožňuje nastaviť polohu obrazovky.	
	VERTICAL (VERTIKÁLNA)	●				
	CLOCK (TAKTOVANIE)	●			Umožňuje zlepšiť ostrosť, stabilitu a ostrosť obrazovky.	
	PHASE (FÁZA)	●				
	SHARPNESS (OSTROSTĚ)	●	●	●		
SETUP (NASTAVENIE)	LANGUAGE (JAZYK)	●	●	●	Umožňuje prispôsobiť režim obrazovky pracovnému prostrediu používateľa.	
	OSD POSITION (POLOHA PONUKY NA DISPLEJI OSD)	HORIZONTAL (HORIZONTÁLNA)	●	●		●
		VERTICAL (VERTIKÁLNA)	●	●		●
	*WHITE BALANCE (VYVÁŽENIE BIELEJ)	●				
	**OVERSCAN (PRESNIMANIE)			●		
	POWER INDICATOR (KONTROLKA NAPÁJANIA)	●	●	●		
	FACTORY RESET (VÝROBNÉ NASTAVENIE)	●	●	●		
FLATRON F-ENGINE	MOVIE (FILM)	●	●	●	Umožňuje vybrať alebo prispôsobiť požadované nastavenia obrazu.	
	*INTERNET	●	●			
	**GAME (HRA)			●		
	USER (POUŽÍVATEĽ)	●	●	●		
	*NORMAL (ŠTANDARDNÉ)	●	●			
	**STANDARD (ŠTANDARDNÝ)			●		
	*DEMO	●	●			
**SPORTS (ŠPORTY)			●			
PIP	PIP On/Off (Zap./Vyp. funkciu PIP)	●			Pre voľbu zapnutia funkcie PIP, vypnutia funkcie PIP a polohu okna funkcie PIP	
	PIP Position (Poloha okna PIP)	●				

● : Nastaviteľné

* : Iba pre vstup RGB/DVI

** : Iba pre vstup HDMI

R: Vstup RGB

D: Vstup DVI

H: Vstup HDMI

POZNÁMKA

- Poradie ikon sa môže v závislosti od modelu líšiť (Q11 – Q20).

Výber a nastavenie displeja OSD


Oboznámili ste sa s výberom a nastavením parametrov prostredníctvom systému ponuky na displeji OSD. V ďalšej časti je uvedený prehľad všetkých ikon zobrazovaných v ponuke, ich názvy a popis.

Stlačením tlačidla MENU (PONUKA) sa zobrazí hlavná ponuka displeja OSD.



- MENU : Zatvorenie
- ▼ ▲ : Nastavenie (zníženie/zvýšenie)
- SET : Potvrdenie
 - ↓ : Výber inej vedľajšej ponuky
 - ↺ : Reštartovaním dokážete vybrať podriadené menu

Tlačidlo Tip

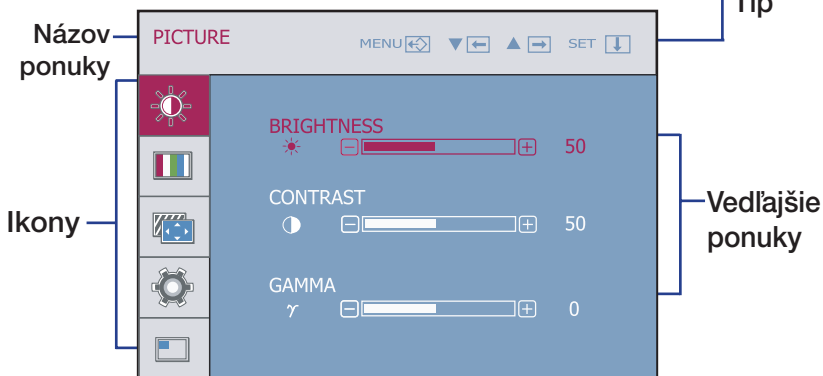


POZNÁMKA

- Jazyk ponuky displeja OSD na monitore sa môže líšiť od jazyka uvedeného v tejto príručke.



PICTURE (OBRAZ)

Vstup RGB/DVI

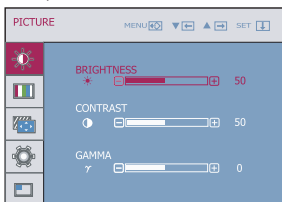

BRIGHTNESS (JAS)

Umožňuje nastaviť jas obrazovky.

CONTRAST (KONTRAST)


Umožňuje nastaviť kontrast obrazovky.

GAMMA

Nastavte vlastnú hodnotu gamma: -50/0/50.

Pri vysokej hodnote parametra gamma sa bude na monitore zobrazovať vybielený obraz, zatiaľ čo pri nízkej hodnote bude obraz veľmi kontrastný.

Vstup HDMI

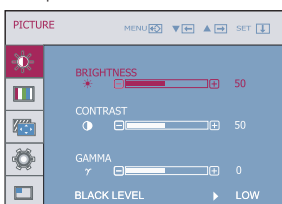

BLACK LEVEL (ÚROVEŇ ČIERNEJ)

Pre nastavenie vysokej alebo nízkej úrovne posunu nosného kmitočtu. (Iba pre vstup HDMI)


- MENU (PONUKA): Zatvorenie
- ▼ : Zníženie
- ▲ : Zvýšenie
- SET (POTVRDENIE): Výber inej vedľajšej ponuky.



COLOR (FARBA)

PRESET (PREDVOĽBA)

- sRGB: Nastavenie farieb obrazovky podľa špecifikácie sRGB.
- 6500K: Biela s bledočerveným odtieňom.
- 9300K: Biela s bledomodrým odtieňom.

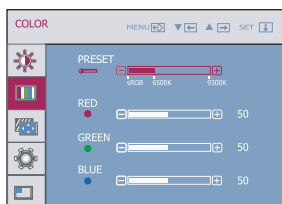

RED (ČERVENÁ)

Nastavenie vlastnej úrovne červenej farby.

GREEN (ZELENÁ)

Nastavenie vlastnej úrovne zelenej farby.

BLUE (MODRÁ)


Nastavenie vlastnej úrovne modrej farby.

- MENU (PONUKA): Zatvorenie
- ▼ : Zníženie
- ▲ : Zvýšenie
- SET (POTVRDENIE): Výber inej vedľajšej ponuky.

Hlavná ponuka	Vedľajšia ponuka	Popis
---------------	------------------	-------




TRACKING (SYNCHRONIZÁCIA)

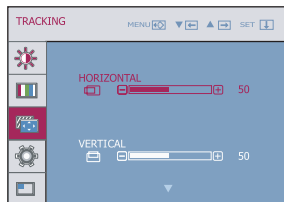

HORIZONTAL (HORIZONTÁLNA) Posunutie obrazu doľava a doprava.

VERTICAL (VERTIKÁLNA) Posunutie obrazu nahor a nadol.

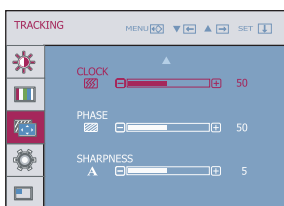

CLOCK (TAKTOVANIE) Táto funkcia umožňuje minimalizovať akékoľvek vertikálne čiary alebo pruhy viditeľné na pozadí obrazovky. Zmení sa aj horizontálny rozmer obrazovky.

PHASE (FÁZA) Umožňuje nastaviť ohnisko displeja. Táto položka umožňuje odstrániť akékoľvek horizontálne rušenie a vyjasniť alebo zaostriť písmená. Prilagodítev čistosti slike.

- MENU (PONUKA): Zatvorenie
 - ▼ : Zníženie
 - ▲ : Zvýšenie
 - SET (POTVRDENIE): Výber inej vedľajšej ponuky.
- SHARPNESS (OSTROŠŤ)** Umožňuje nastaviť ostrosť obrazovky.

Výber a nastavenie displeja OSD

Hlavná ponuka

Vedľajšia ponuka


Popis



SETUP (NASTAVENIE)

LANGUAGE
(JAZYK)


Výber jazyka, v ktorom sa zobrazujú názvy ovládacích prvkov.

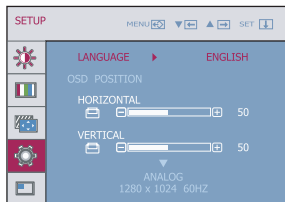

OSD POSITION
(POLOHA
PONUKY NA
DISPLEJI OSD)

Umožňuje nastaviť polohu obrazovky ponuky displeja OSD.

Vstup RGB/DVI

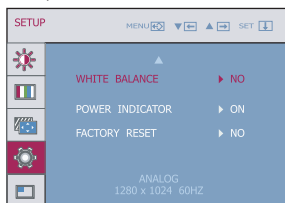


WHITE
BALANCE
(VYVÁŽENIE
BIELEJ)

Ak sa výstup grafickej karty líši od požadovaných špecifikácií, môže sa kvalita farieb zhoršiť v dôsledku skreslenia obrazového signálu. Pomocou tejto funkcie sa intenzita signálu nastaví tak, aby zodpovedala štandardnej výstupnej úrovni grafickej karty a aby sa dosiahol optimálny obraz.

Túto funkciu zapnite, ak sa na obrazovke zobrazuje biela a čierna farba.
(Iba pre vstup RGB/DVI)

Vstup HDMI

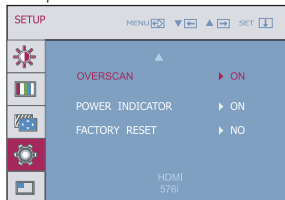

OVERSCAN
(PRESNIMANIE)

Kvôli výberu rozsahu výstupného obrazu pre synchronizáciu DTV vo vstupe HDMI.
(Iba pre vstup HDMI)

- MENU (PONUKA): Zatvorenie
- ▼ : Nastavenie
- ▲ : Nastavenie
- SET (POTVRDENIE): Výber inej vedľajšej ponuky.

FACTORY
RESET
(VÝROBNÉ
NASTAVENIE)

Touto funkciou nastavíte kontrolku napájania na prednej strane monitora na možnosť ON (ZAPNÚŤ) alebo OFF (VYPNÚŤ). Ak nastavíte možnosť OFF (VYPNÚŤ), kontrolka zhasne. Ak kedykoľvek zvolíte možnosť ON (ZAPNÚŤ), kontrolka napájania sa automaticky zapne.



Táto funkcia obnoví všetky predvolené nastavenia okrem položky „LANGUAGE“ (JAZYK).

Pomocou tlačidla ▼, ▲ spustíte okamžité vynulovanie nastavení.

Ak sa kvalita obrazu nezlepší, obnovte predvolené výrobné nastavenia.

V prípade potreby znova zapnite funkciu White balance (Vyváženie bielej). Táto funkcia je k dispozícii len pri analógovom signále.

Výber a nastavenie displeja OSD

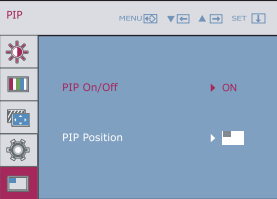Hlavná ponuka	Vedľajšia ponuka	Popis
	PIP	
	PIP On/Off (Zap./Vyp. funkciu PIP)	Kvôli voľbe zapnutia alebo vypnutia funkcie PIP. *Podporuje jedine kombináciu vstupného signálu D-Sub a HDMI.
	PIP Position (Poloha okna PIP)	Voľba polohy okna funkcie PIP: <ul style="list-style-type: none">• Vľavo hore• Vľavo dolu• Vpravo dolu• Vpravo hore *Funguje jedine v prípade ak je funkcia PIP zapnutá.


- MENU (PONUKA): Zatvorenie
- ▼ : Nastavenie
- ▲ : Nastavenie
- SET (POTVRDENIE): Výber inej vedľajšej ponuky.

Výber a nastavenie displeja OSD

■ ■ ■ ■ Obrazovka OSD sa zobrazí, ak zatlačíte tlačidlo FUN na ľavej spodnej strane monitora.



Hlavná ponuka	Vedľajšia ponuka	Popis
---------------	------------------	-------

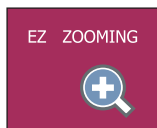


EZ ZOOMING

Prostredníctvom funkcie EZ Zoom znížujete rozlíšenie displeja o jeden stupeň. Stlačením tlačidla jedenkrát sa zníži rozlíšenie o jeden stupeň. Keď stlačíte tlačidlo druhýkrát, rozlíšenie sa vráti na pôvodné nastavenia displeja.


*Túto funkciu možno používať jedine po nainštalovaní aplikácie forteManager do svojho počítača.

*Aplikácia ForteManager nie je podporovaná v rámci vstupu HDMI.

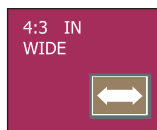

4:3 IN WIDE

Spôsob výberu veľkosti obrazu na obrazovke.



* 4:3 : V závislosti od formátu vstupného videesignálu sa automaticky zmení na optimalizovaný formát obrazovky.



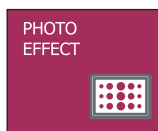


PHOTO EFFECT

- NORMAL (Normálne):
Funkcia foto efektu je zablokovaná
- GAUSSIAN BLUR (Gaussove rozmazanie):
Táto možnosť slúži na pridanie efektu na obrazovke, čím sa tmavý a ostrý obraz stane jasnejším a rozmazanejším.
- SEPIA (Hnedastý odtieň):
Táto možnosť zmení obrazovku do hnedastého odtieňu. Hnedastý tón predstavuje odtieň hnedej farby.
- MONOCHROME (Monochromatický):
Táto voľba zmenila obrazovku na odtiene sivej farby. Obraz na obrazovke je zobrazený iba v bielej, čiernej a sivej farbe.

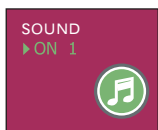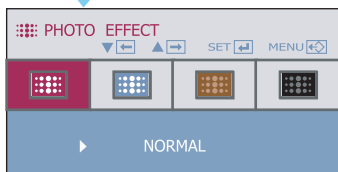


SOUND


- Pre výber alebo vypnutie zvuku bzučiaka. Zvuk bzučiaka funguje v nasledujúcich prípadoch:
- Napájanie jednosmerným prúdom je zapnuté
 - Napájanie jednosmerným prúdom je vypnuté
 - Menu hlavného tlačidla je aktívne
 - Menu tlačidla Fun je aktívne
 - Menu je vypnuté
- Pomocou tlačidla „AUTO/SET“ dokážete zvoliť zvuk (dva typy zvuku bzučiaka) alebo dokážete zvuk vypnúť; Pomocou tlačidla „MENU“ uložíte svoju voľbu a opustíte OSD menu.

Výber a nastavenie displeja OSD


■ ■ ■ ■ Obrazovka OSD sa zobrazí, ak zatlačíte tlačidlo **f-ENGINE** na ľavej spodnej strane monitora.

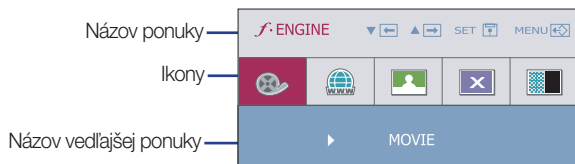

Hlavná ponuka Vedľajšia ponuka Popis

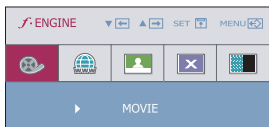


MOVIE (FILM) Pohyblivé videosekvencie alebo filmy.

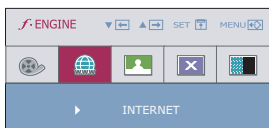

INTERNET Text na obrazovke (spracovanie textu a pod.)

(Iba pre vstup RGB/DVI)


GAME (HRA) Pre obrázky v rámci hier.
(Iba pre vstup HDMI)

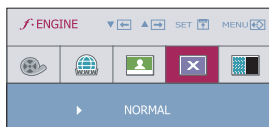

NORMAL (ŠTANDARDNÉ) Toto nastavenie predstavuje normálne prevádzkové podmienky.

(Iba pre vstup RGB/DVI)

STANDARD (ŠTANDARDNÝ) Tento režim je pre štandardné prevádzkové podmienky.
(Iba pre vstup HDMI)

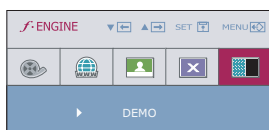

















DEMO Služí iba ako reklama pre zákazníkov v obchodoch.
Jeho nastavenie je rovnaké ako režim pre Film a obrazovka je rozdelená na polovicu.

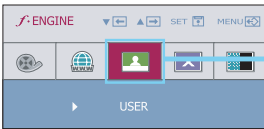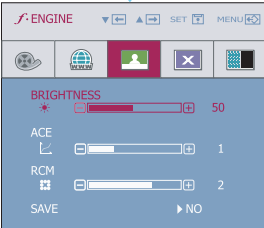(Iba pre vstup RGB/DVI)

SPORTS (ŠPORTY) Tento režim je pre športové obrázky.
(Iba pre vstup HDMI)

*Táto funkcia umožňuje jednoducho zvoliť najlepšie požadované parametre obrazu, optimalizované podľa prostredia (okolitého osvetlenia, typu obrazu a pod.)

Výber a nastavenie displeja OSD

Hlavná ponuka	Vedľajšia ponuka	Popis												
	USER (UPORABNIK)	Manuálne dokážete nastaviť jas, ACE alebo RCM (iba pre vstup RGB/DVI), HUE (FAREBNÝ ODTIEŇ) alebo SATURATION (SÝTOSŤ FARIEB) (iba pre vstup HDMI). Nastavenú hodnotu môžete uložiť alebo obnoviť aj pri použití odlišného nastavenia prostredia.												
<p>Vstup RGB/DVI</p> 		...  Brightness (Jas): Nastavenie jasú obrazovky. ...ACE (Adaptive Clarity Enhancer): Táto funkcia umožňuje výber režimu priezračnosti obrazu.												
<p>Vstup HDMI</p> 		...RCM (Real Color Management): Táto funkcia umožňuje výber režimu farby obrazu. <table border="1" data-bbox="520 454 873 566"><tr><td></td><td>0</td><td>Nepoužíva sa</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>Zvýraznenie zelenej farby</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>Pleťový tón</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>Zvýraznenie farby</td></tr></table> ...HUE (FAREBNÝ ODTIEŇ) : Nastavte farebný odtieň pre obrazovku. ...SATURATION (SÝTOSŤ FARIEB) : Nastavte sýtosť farieb pre obrazovku.		0	Nepoužíva sa		1	Zvýraznenie zelenej farby		2	Pleťový tón		3	Zvýraznenie farby
	0	Nepoužíva sa												
	1	Zvýraznenie zelenej farby												
	2	Pleťový tón												
	3	Zvýraznenie farby												
		Zvoľte podriadené menu SAVE pomocou tlačidla AUTO/SET a hodnotu YES (Áno) uložíte pomocou tlačidiel ▼ ▲ .												

Skôr ako zavoláte servis, skontrolujte nasledovné.

Nezobrazuje sa žiadny obraz

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">✿ Je k displeju pripojený kábel napájania?✿ Svetí indikátor napájania?✿ Je displej zapnutý a svetí kontrolka napájania na modro alebo zeleno?✿ Svetí kontrolka napájania na jantárovo?✿ Vidíte na obrazovke správu „OUT OF RANGE“ (MIMO ROZSAHU)?✿ Vidíte na obrazovke správu „CHECK SIGNAL CABLE“ (SKONTROLUJTE SIGNÁLOVÝ KÁBEL)? | <ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je kábel napájania správne zapojený do zásuvky.• Stlačte tlačidlo napájania.• Nastavte jas a kontrast.• Ak je displej v režime šetrenia energie, skúste posunúť myšou alebo stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici a aktivujte obrazovku.• Skúste zapnúť počítač.• Táto správa sa zobrazí, keď je signál z počítača (grafickej karty) mimo dosahu horizontálnej alebo vertikálnej frekvencie displeja. Pozrite časť „Špecifikácie“ v tejto príručke a znova konfigurujte displej.• Táto správa sa zobrazí, keď je odpojený signálový kábel medzi počítačom a displejom. Skontrolujte signálový kábel a skúste znova. |
|---|---|

Vidíte na obrazovke správu „OSD LOCKED“ (DISPLEJ OSD ZAMKNUTÝ)?

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">✿ Vidíte po stlačení tlačidla MENU (PONUKA) správu „OSD LOCKED“ (DISPLEJ OSD ZAMKNUTÝ)? | <ul style="list-style-type: none">• Aktuálne nastavenia ovládacích prvkov môžete zabezpečiť tak, aby ich nebolo možné náhodne zmeniť. Ovládacie prvky na displeji OSD môžete kedykoľvek odomknúť stlačením tlačidla MENU (PONUKA) na niekoľko sekúnd. Na displeji sa zobrazí správa „OSD UNLOCKED“ (DISPLEJ OSD ODOMKNUTÝ). |
|---|---|

Obraz nie je zobrazený správne

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">✿ Nesprávna poloha obrazu.
✿ Na pozadí obrazovky sa zobrazujú vertikálne čiary alebo pruhy.
✿ V obraze sa vyskytuje horizontálny šum alebo sa znaky zobrazujú nečisto. | <ul style="list-style-type: none">• Stlačením tlačidla AUTO/SET automaticky zmeňte obraz na displeji na ideálne nastavenie. Ak nie ste spokojní s výsledkom, upravte polohu obrazu pomocou ikony H position (Horizontálna poloha) a V position (Vertikálna poloha).
• Stlačením tlačidla AUTO/SET automaticky zmeňte obraz na displeji na ideálne nastavenie. Ak nie ste spokojní s výsledkom, pomocou ikony CLOCK (TAKTOVANIE) na displeji zvýšte intenzitu vertikálnych čiar alebo pruhov.
• Stlačením tlačidla AUTO/SET automaticky zmeňte obraz na displeji na ideálne nastavenie. Ak nie ste spokojní s výsledkom, pomocou ikony PHASE (FÁZA) na displeji zvýšte intenzitu horizontálnych čiar.• V ponuke Štart vyberte položky Ovládací panel --> Obrazovka --> Nastavenia a nastavte displej na odporúčané rozlíšenie alebo zmeňte obraz na displeji na ideálne nastavenie. Zmeňte nastavenie farby na vyššiu hodnotu ako 24 bitov (True color). |
|---|--|

Dôležité

- V ponuke Štart vyberte položky Ovládací panel --> Obrazovka --> Nastavenia a overte si, či nebola zmenená frekvencia alebo rozlíšenie. Ak áno, znova nastavte videokartu na odporúčané rozlíšenie.
- Dôvody odporúčania optimálneho rozlíšenia : Pomer strán je 16 : 10. Pokiaľ vstupné rozlíšenie nie je 16 : 10 (ale napríklad 16 : 9, 5 : 4, 4 : 3), môžu sa vyskytnúť problémy ako rozmazané písmená, nejasná obrazovka, skrátaná obrazovka displeja alebo naklonená obrazovka.
- Spôsob nastavenia závisí od počítača a operačného systému. Grafická karta nemusí podporovať vyššie spomenuté rozlíšenie. Príslušné informácie vám poskytne výrobca počítača alebo grafickej karty.
- V prípade, ak je vstupný signál prekladaným signálom HDMI (1920 x 1080i), statický obraz sa bude triasť, a to aj napriek tomu, že pohyblivý obraz sa triasť nebude. Z tohto dôvodu hodnota odporúčaného rozlíšenia je 1920 x 1200 pri 60Hz.

Obraz nie je zobrazený správne

❁ **Obraz je jednofarebný alebo neštandardný.**

- Skontrolujte, či je signálový kábel správne pripojený a v prípade potreby ho upevnite skrutkovačom.
- Skontrolujte, či je videokarta správne vložená v otvore.
- V ponuke Štart vyberte položky Ovládací panel – Nastavenia a zmeňte nastavenie farby na vyššiu hodnotu ako 24 bitov (True color).

❁ **Obrazovka bliká.**

- Skontrolujte, či je obrazovka v prekladanom režime. Ak áno, nastavte ju na odporúčané rozlíšenie.

Nainštalovali ste ovládač displeja?

❁ **Nainštalovali ste ovládač displeja?**

- Skontrolujte, či ste nainštalovali ovládač displeja z disku CD obsahujúceho ovládač displeja (alebo diskety), ktorý sa dodáva s displejom. Ovládač si tiež môžete prevziať z webovej lokality <http://www.lge.com>.

❁ **Vidíte správu „Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found“ (Neznámy typ monitora, nájdený monitor Plug & Play (VESA DDC))?**

- Skontrolujte, či grafická karta podporuje funkciu Plug & Play.

Špecifikácie

obrazovka	24-palcová (61,13 cm), plochý LCD panel s aktívnou maticou (TFT) Antireflexná vrstva Veľkosť viditeľnej uhlopriečky: 61,13 cm Rozstup bodov 0,270*0,270 mm		
Vstupná synchronizácia	Horizontálna frekvencia	Analógový vstup 30 – 83 kHz (automaticky) Digitálny vstup 30 – 83 kHz (automaticky)	
	Vertikálna frekvencia	56 – 75 Hz (automaticky)	
	Vstupný formát	Oddelený TTL, pozitívny/negatívny SOG (synchronizácia na zelenej) Digitálny vstup (HDCP)	
Video vstup	Signálový vstup	Konektor D-Sub, 15-pinový Konektor DVI -D (digitálny)	
	Vstupný formát	RGB analógový (0,7 V _š -š/75 ohmov), digitálny, HDMI	
Rozlíšeni	Maximálne	Analógový vstup: VESA 1920 x 1200 bodov pri 60 Hz Digitálny vstup: VESA 1920 x 1200 bodov pri 60 Hz	
	Odporúčané	VESA 1920 x 1200 bodov pri 60 Hz	
Funkcia Plug & Play	DDC 2B		
Spotreba energie	Režim On (Zapnutý)	: 80 W (typic.)	
	Režim Sleep (Spánok)	≤ 1W	
	Režim Off (Vypnutý):	≤ 1W	
Rozmery a hmotnosť	So stojanom		Bez stojana
	Šírka	57,36 cm / 22,58 palca	57,36 cm / 22,58 palca
	výška	46,29 cm / 18,22 palca	40,55 cm / 15,96 palca
	hĺbka	24,26 cm / 9,55 palca	8,70 cm / 3,43 palca
	Net	6,1 kg (13,45 lbs)	
Rozsah naklonenia	Naklonenie	-5°~20°	
Rozsah otočenia	Otočenie	355°	
Napájacie napätie	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,2A		
Okolité podmienky	Prevádzkové podmienky		
	Teplota	10°C až 35°C	
	Vlhkosť	10 % až 80 % (bez kondenzácie)	
	Skladovacie podmienky		
	Teplota	-20°C až 60°C	
	Vlhkosť	5 % až 90 % (bez kondenzácie)	
Stojan	Pripojený (), odpojený (O)		
Signálový kábel	Pripojený (), odpojený (O)		
Kábel napájania	Typ s pripojením k zásuvke v stene alebo typ s pripojením k počítaču		

POZNÁMKA

- Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Predvolené režimy (rozlíšenie)

Synchronizácia RGB/DVI

Režimy displeja (rozlíšenie)		Horizontal Freq. (Horizontálna frekvencia) (kHz)	Vertical Freq. (Vertikálna frekvencia) (Hz)
1	640 x 480	31,469	60
2	640 x 480	37,500	75
3	720 x 480	35,162	60
4	720 x 400	31,500	70
5	800 x 600	37,879	60
6	800 x 600	46,875	75
7	1024 x 768	48,363	60
8	1024 x 768	60,023	75
9	1152 x 864	67,500	75
10	1280 x 768	47,776	60
11	1280 x 768	60,289	75
12	1280 x 1024	63,981	60
13	1280 x 1024	79,976	75
14	1600 x 1200	75,000	60
15	1680 x 1050	64,674	60
16	1680 x 1050	65,290	60
*17	1920 x 1200	74,038	60

*Odporúčaný režim

Synchronizácia HDMI

Režimy displeja (rozlíšenie)		Horizontal Freq. (Horizontálna frekvencia) (kHz)	Vertical Freq. (Vertikálna frekvencia) (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Kontrolka

REŽIM	Farba kontrolky LED
Režim On (Zapnutý)	modrá
Režim Sleep (Spánok)	jantárová
Režim Off (Vypnutý):	nesvieti

Digitally yours ■■■■■

