



# REFRIGERADOR LIBRO MANUAL DE USO



Lea el libro de manual  
De uso con mucha atención antes  
De instalar y encender el aparato.  
Apunte el número  
De modelo y el número de serie.

---


## **ÍNCIDE**

---

UBICACION DEL REFRIGERADOR .....	2
PARTES DEL REFRIGERADOR .....	3
UTILIZACIÓN .....	4
<i>Inicio Y Encendido</i>	
<i>Control De La Temperatura</i>	
<i>Hacer Hielo</i>	
<i>Descongelar</i>	
GUARDAR LOS ALIMENTOS .....	5
LIMPIEZA DEL APARATO .....	6
INSTRUCCIONES GENERALES .....	7
ASPECTOS IMPORTANTES .....	7
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO .....	8

BASADA EN UNA AVANZADA TECNOLOGÍA DE ALTA CALIDAD. ESTAMOS SEGUROS DE SU SATISFACCIÓN EN CUANTO A LA CALIADA QUE LE OFRECEMOS. LEA ESTE MANUAL ATENTAMENTE PARA CONOCER LA UBICACIÓN MÁS ADECUADA DEL APARATO SU USO Y MANTENEMINETO. INCLUSO PUEDE ENCONTRAR ALGUNAS INSTRUCCIONES EN CASO DE QUE ENCONTRARA ALGUNOS PROBLEMAS.

## UBICACIÓN DEL REFRIGERADOR

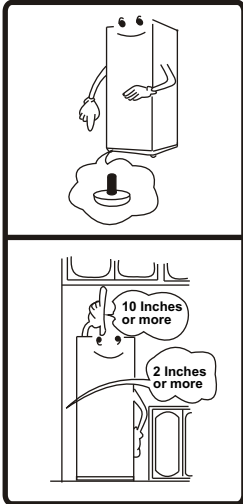


1. ELIJA UN LUGAR DE FÁCIL ACCESO.
2. NO SITUÉ EL APARATO EN LUGAR HÚMEDO NI CON SOL.
3. ES NECESARIO CIERTA VENTILACIÓN PARA QUE EL REFRIGERADOR FUNCIONE CORRECTAMENTE. SE NECESITA 5 CM DE DISTANCIA ENTRE EL REFRIGERADOR Y EL PARED; 25 CM O MÁS POR LA PARTE SUPERIOR. SE RECOMIENDA QUE LA PARTE FRONTAL SEA MAS ALTA 5 CM QUE DE LA POSTERIOR ESPECIALMENTE SI ESTÁ ENCIMA DE ALFOMBRA.
4. PARA ELIMINAR RUIDO, AJUSTE LA ARTURA. EN CASO DE QUE EL PISO NO ESTÉ PLANO, UTILICE LA PATA AJUSTABLE. NIVELELA DE TAL FORMA QUE LA PARTE FRONTAL SEA MAS ALTA QUE LA POSTERIOR PARA QUE RESULTE MÁS FÁCIL CERRAR LA PUERTA. LEVANTE UN POCO LA PARTE FRONTAL Y GIRE LA PATA AJUSTABLE. GÍRELA A LA DERECHA PARA BAJAR Y A ALA IZQUIERDA PARA SUBIR EL APARATO.

5. LIMPIE CON MUCHO CUIDADO. SAQUE LOS POLVOS DEL EMPAQUETE Y LA ENVÍA.
6. COLOQUE LA BANDEJA DE HIELO, ESTANTES, ETC. EN SU LUGAR
7. ENCHUFE EL APARATO EN LA CORRIENTE. NO PONGA OTRO ENCHUFE EN LA MISMA TOMA DE CORRIENTE.
8. DEJE FUNCIONANDO EL REFRIGERADOR DURANTE 2-3 HORAS ANTES DE COLOCAR LOS ALIMENTOS. VERIFIQUE LA TEMPERATURA DEL CONGELADOR. PODRÁ USARLO CUANDO CONSIDERE QUE HAYA ALCANZADO UNA TEMPERATURA DE FRÍO ADECUADA.




# PARTES DEL REFRIGERADOR

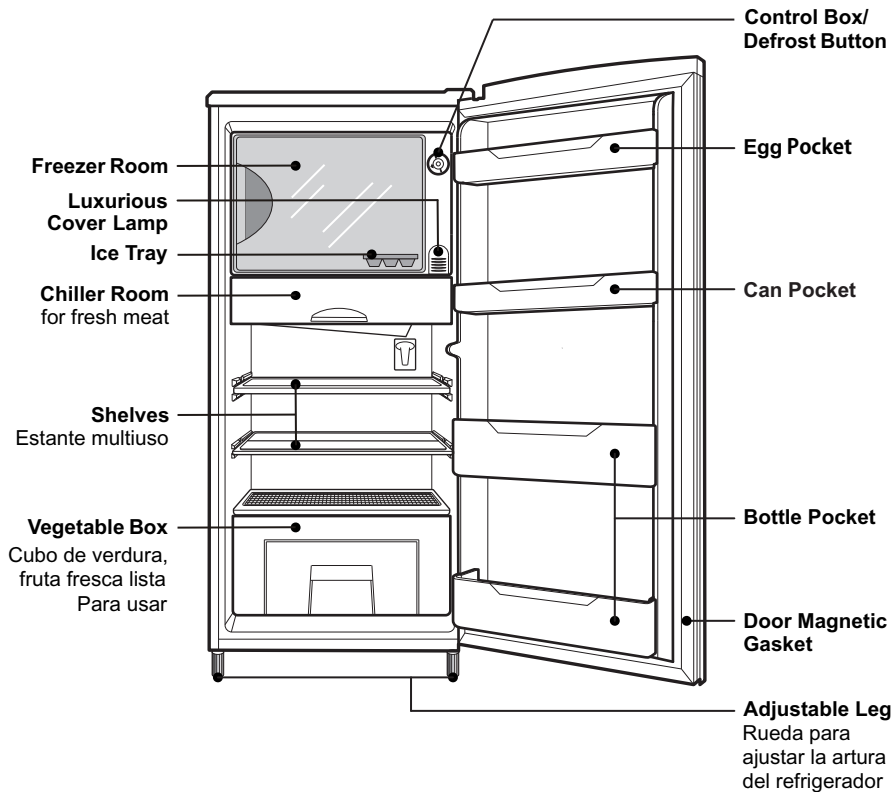

**NOTA**


- Todas las partes que se muestran pueden no corresponder a su modelo de frigorífico.

# INSTRUCCIONES DE USO

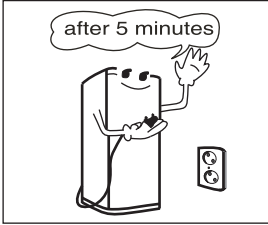

## PARA EMPEZAR

En el momento de usar el congelador por primera vez, sitúe el control de temperatura en el nivel 1. Déjelo vacío durante 2-3 horas para estabilizar la temperatura. Si no enfriase, déjelo durante 5 minutos y vuelva a enchufarlo de nuevo.


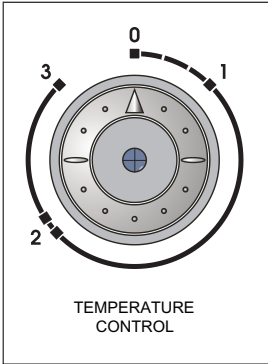


## CONTROL DE TEMPERATURA

- El nivel de estándar de temperatura del refrigerador es "2".
- Para ajustar la temperatura más fría, ajuste el control al nivel "3" y para reducirla, ajuste el control al nivel "1".

## HACER HIELO

- Para hacer hielo, llene la bandeja con agua y póngala en el congelador.
- Si quieres sacar el hielo, tome un punto de la bandeja y tuerza levemente desde el otro extremo.

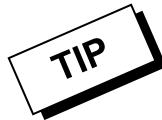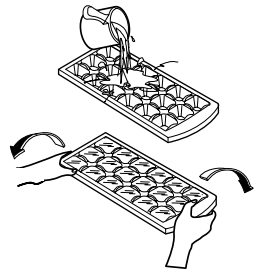

Cómo sacar el hielo rápidamente : el modo más fácil es echar agua caliente sobre los cubitos.

## DESCONGELACIÓN

- Para optimizar el funcionamiento del refrigerador debe limpiarse periódicamente. Es aconsejable descongelar antes de que la escarcha llegue a 6 mm de altura.
- Para limpiarlo, presione el botón de descongelador (defrosting button).
- La bandeja de la carne (tray meat) funciona también como recipiente de agua descongelada (tray drip). Vacíe este recipiente antes de descongelar.


## INSTRUCCIONES PARA CONSERVAR LOS ALIMENTOS

- Guarde los alimentos frescos en el refrigerador. Es importante para mantener los alimentos frescos.
- No guarde comida que pueda pudrirse fácilmente a temperatura baja como los plátanos, la pina y el melón.
- Deje enfriar los alimentos antes de colocarlos en el refrigerador. Poner comida caliente puede hacer dano a los demás alimentos y afecta negativamente en su factura de la electricidad.
- No guarde las botellas en el congelar porque podrían quebrarse al descongerlarlas
- Limpie los alimentos antes de guardarlos. Lave las frutas y verduras. sequé la comida envasadas para no afectar otros alimentos

Las siguientes son instrucciones para guardar los alimentos en el refrigerador. sin embargo cuanto más fresco sea el alimento resultara mejor para mantenerlo.

ALIMENTOS FRESCOS	INSTRUCCION	TEMPO MAXIMO DE CONSERVACION
• Carne cortada fresca	Limpie y abra la bolsa	4-5 días
• Carne picada	Quite la tapa	1-2 días
• Carne asada	Coloque en funda anterior	1-2 semanas
• Pescado fresco	Envase con papel de alumino o bolsas de plástico	1-2 días
• Pescado cocinado	Envuelvalo bién	3-4 días
• Pollo	Limpie la parte interior y abra la bolsa	2 días
• Huevo	Lávelo en el momento de usarlo	2 semanas
• Leche y helado	Manténga empaquetado	3-7 días
• Queso duro	Envuelvalo bien con papel de aluminio o plástico	1 mes
• Queso blandido	Manténgalo en su caja	4-7 días
• Fruta y verdura	Mantengalo en su caja tapélo	3-4 días

# LIMPIEZA

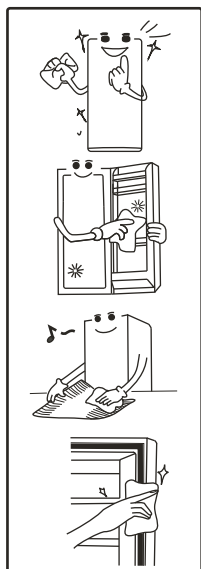

Es aconsejable limpiar el refrigerador periódicamente para evitar el olor desagradable. Seque las manchas de comida que puedan caer lo antes posible porque el ácido de la comida ensucia la superficie del plástico.

Nunca limpie ninguna superficie con cepillo o con otro aparato grueso ni con líquido de álcali.

Recuerde que los productos húmedos se pegan fácilmente en superficies con baja temperatura, por eso no toque las superficies congeladas con las manos mojadas o sucias.

**EXTERIOR** - Para limpiar la parte exterior del refrigerador use líquido de jabón suave o detergente tibio. Limpie con un pano mojado y después séquelo.

**INTERIOR** - Es aconsejable limpiar la parte interior del refrigerador y las partes del mismo. primero desconecte y luego vacíelo completamente.


**AL TERMINAR** - Coloque de nuevo las bandejas en el refrigerador y ajuste la temperatura como desee.

**MARCO MAGNETICO DE LA PUERTA** - Limpie con líquido de soda suave o detergente. Limpie con un pano mojado y después séquelo.

## CUIDADO

Siempre desconecte antes de limpiar para evitar electrocutarse. Limpie todas las gotas de agua con un pano mojado para evitar que agua o algún líquido cayera al aparato eléctrico lo que podría provocar un cortocircuito. No use líquidos inflamables o ácidos para la limpieza.

# INSTRUCCIONES GENERALES

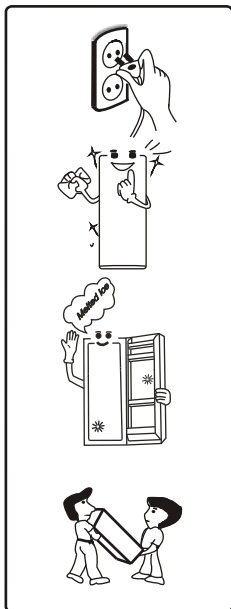

## QUÉ HACER DURANTE AUSENCIAS PROLONGADAS

Cuando se vaya por un tiempo largo, desconecte el refrigerador. Saque toda la comidas. Desenchufe, limpie la parte interior del refrigerador y deje la puerta abierta para evitar el olor desagradable.

## APAGONES

Normalmente el daño de los apagones se resuelve en menos de dos horas. En este caso no afectará la temperatura del refrigerador. Evite abrir el refrigerador lo más posible. Si los apagones duran más, coloque hielo seco sobre los alimentos que desea mantener congelados.

## MOVER EL REFRIGERADOR

Quite o apriete las partes del refrigerador que no están correctamente apretadas. Para evitar las diferencias de ajustamiento de la artura, destornillar la pata ajustable hacia el piso

# ASPECTOS IMPORTANTES

## NO USE DOBLE ENCHUFE

Conecte el refrigerador en un solo enchufe para evitar el consumo excesivo de energía.

## CAMBIO DEL ENCHUFE

Se recomienda cambiar el enchufe en un centro técnico recomendado.

## TOMA TIERRA

En caso de que haya cortocircuito, un toma de tierra reduciría un mayor riesgo al estar conectado a la tierra.

Para evitar riesgos de cortocircuitos se recomienda tener toma de tierra.

La conexión inapropiada del cable a la tierra producirá una gran carga eléctrica.

Consulte al técnico si no comprende las instrucciones y tiene alguna duda sobre la importancia de la conexión.

### PELIGROSO

El Refrigerador vacío podría ser peligroso para los niños. Quite la puerta del refrigerador que no funcione, o haga otra cosa para que no sea peligroso.

Tiene que conectarlo a la tierra

**NO ESPERE !  
HAGALO AHORA MISMO !**

**NO GUARDE MATERIAL QUÍMICO  
O INFLAMABLE**



## ANTES DE LLAMAR AL TECNICO



EL DANO	LAS RAZONES
NO FUNCIONA	<ul style="list-style-type: none"><li>■ VERIFIQUE LA ELECTRICIDAD DE SU CASA</li><li>■ VERIFIQUE QUE LA TOMA DE CORRIENTE FUNCIONE</li></ul>
ENFRÍA	<ul style="list-style-type: none"><li>■ EL CONTROL DE TEMPERATURA NO ESTÁ AJUSTADO CORRECTAMENTE</li><li>■ EL REFRIGERADOR ESTÁ UBICADO CERCA DEL PUENTE DE ENERGIA DONDE LA TEMPERATURA DE ALREDEDOR ES ALTA</li><li>■ HAY DENASADOS ALIMENTOS</li></ul>
RUIDA ANORMAL	<ul style="list-style-type: none"><li>■ EL REFRIGERADOR SE ENCUENTRA EN SUPERFICIE BLANDA, DESNIVELADA</li><li>■ HAY ALGO EN LA PARTE POSTERIOR</li></ul>
PRODUCE OLOR	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ENVUELVA LOS ALIMENTOS QUE TENGAN UN FUERTE OLOR</li><li>■ LIMPIE LA PARTE INTERIOR</li></ul>
SE ECUENTRA ROCÍO EN EL SUPERFICIE	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ES NORMAL DEBIDO A LA TEMPERATURA DEL ALREDEDOR</li><li>■ MUCHA HUMEDAD</li><li>■ VERIFIQUE LA PUERTA</li></ul>



**LG Electronics Inc.**