

# Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING

Plasma-tv-modellen

42PG69\*\*

50PG69\*\*

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag.

Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel.


Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud.



# ACCESSOIRES

Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht.


- Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

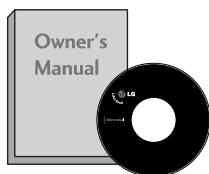


Gebruikershandleiding



batterijen

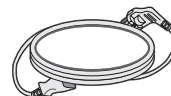

Netsnoer

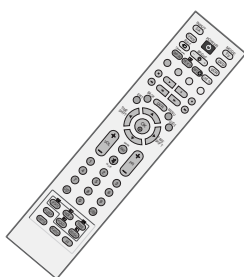

Afstandsbediening

Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.




Reinigingsdoek  
Reinig het scherm met de doek.

\* Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichtig verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing.


.....  
Veeg vlekken voorzichtig af. Als u dit te ruw doet, kan de behuizing krassen of verkleuren.

(Alleen bij 50PG69\*\*)

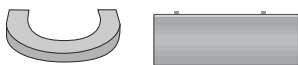

KABELKLEM


(Alleen bij 42PG69\*\*)



Kabelhouder



Beschermklep  
(zie pagina 9)




Ferrietkern  
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

## HET GEBRUIK VAN DE FERRIETKERN

(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

De ferrietkern kan gebruikt worden om de elektromagnetische golf bij het aansluiten van de stroomkabel, te verminderen.

Hoe dichterbij de locatie van de ferrietkern is geplaatst bij de stroomstekker, des te beter.

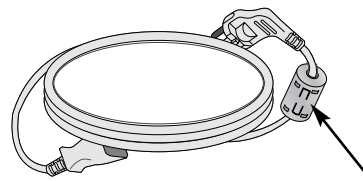

Plaats in de buurt van de stroomstekker.

# INHOUD

## ACCESSORIES ..... 1

### VOORBEREIDING

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Home-menu .....                                                 | 4  |
| BEDIENING OP HET VOORPANEEL .....                               | 5  |
| INFORMATIE ACHTERZIJDE .....                                    | 6  |
| ZET ALLES MET ZORG IN ELKAAR ZODAT DE TV NIET KAN OMVALLEN..... | 7  |
| ACHTERPANEEL VOOR KABELGELEIDING .....                          | 8  |
| Installatie van de voet .....                                   | 9  |
| Wandmontage: horizontale installatie .....                      | 9  |
| Aansluiting antenne .....                                       | 10 |

### AANSLUITINGEN EN SETUP

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| HD-ONTVANGER INSTALLEREN .....         | 11 |
| Dvd aansluiten .....                   | 13 |
| DE CI-MODULE PLAATSEN .....            | 15 |
| Videorecorder instellen .....          | 16 |
| DIGITALE AUDIO-UITVOER INSTELLEN ..... | 18 |
| OVERIGE A/V-BRONNEN INSTALLEREN .....  | 19 |
| Pc aansluiten .....                    | 20 |
| - Scherminstelling voor pc-modus ..... | 23 |

### BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PRO GRAMMERING

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Toetsfuncties van de afstandsbediening.....         | 27 |
| DE TV INSCHAKELEN .....                             | 29 |
| Programma selecteren.....                           | 30 |
| Volume Adjustment .....                             | 30 |
| SCHERMMENU'S SELECTEREN EN AANPASSEN .....          | 31 |
| Automatisch programma's zoeken(IN DIGITALE MODUS).. | 32 |
| Manual programme Tuning (IN DIGITALE MODUS)....     | 33 |
| Fijnafstemming(IN DIGITALE MODUS).....              | 34 |
| 5V ANTENNA POWER(ALLEEN IN DIGITALE MODUS)..        | 36 |
| Booster<br>(ALLEEN IN DIGITALE MODUS) .....         | 36 |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| SOFTWARE UPDATE(ALLEEN IN DIGITALE MODUS)..                          | 37 |
| DIAGNOSTICS(ALLEEN IN DIGITALE MODUS)..                              | 38 |
| CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION<br>(ALLEEN IN DIGITALE MODUS)..... | 39 |
| Automatisch programma's zoeken<br>(IN ANALOGE MODUS).....            | 40 |
| Handmatig programma's zoeken<br>(IN ANALOGE MODUS) .....             | 41 |
| Fijnafstemming (IN ANALOGE MODUS).....                               | 42 |
| Naam aan zender toewijzen(IN ANALOGE MODUS)                          | 42 |
| Programma bewerken (IN ANALOGE MODUS) ...                            | 43 |
| Programmalijst opvragen.....                                         | 45 |
| Ingangsetiket .....                                                  | 46 |
| SIMPLINK .....                                                       | 47 |

### DVR (DIGITALE VIDEORECORDER)

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Timeshift modus<br>(pauze & opnieuw afspelen van Live TV)..... | 49 |
| instant Opname.....                                            | 52 |
| HANDMATIG OPNEMEN.....                                         | 55 |
| OPGENOMEN TV PROGRAMMALIJST.....                               | 56 |
| SCHEMALIJST .....                                              | 60 |
| OPNAMEKWALITEIT .....                                          | 61 |
| SCHIJF FORMATTEREN.....                                        | 62 |

### EPG (elektronische programmagids) (IN DIGITALE MODUS)

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| EPG in-/uitschakelen.....                                | 63 |
| Een programma selecteren.....                            | 63 |
| Knopfunctie in gidsmodus NOW/NEXT<br>(Nu/Volgende) ..... | 63 |
| Knopfunctie in gidsmodus voor 8 dagen.....               | 64 |
| Knopfunctie in modus voor wijzigen van datum.....        | 65 |
| Knopfunctie in vak met uitgebreide beschrijving.....     | 65 |
| Opname Popup.....                                        | 66 |
| Conflict Popup.....                                      | 66 |

## BEELDINSTELLING

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| BEELDFORMAAT INSTELLEN .....                                  | 67 |
| STANDAARDBEELDINSTELLINGEN                                    |    |
| - Beeldmodus: fabrieksinstelling .....                        | 69 |
| - Automatische kleurtoon instellen<br>(warm/Medium/koel)..... | 70 |
| BEELD HANDMATIG INSTELLEN                                     |    |
| - Beeldmodus: de optie gebruiker.....                         | 71 |
| - Kleurtoon: de optie gebruiker .....                         | 72 |
| XD - BEELDVERBETERINGSTECHNOLOGIE.....                        | 73 |
| XD Demo.....                                                  | 74 |
| Gevorderd - Cinema .....                                      | 75 |
| GEAVANCEERD: ZWART NIVEAU .....                               | 76 |
| BEELD RESETTEN .....                                          | 77 |
| ISM Methode (Image Sticking Minimization).....                | 78 |
| ENERGIEZUINIGE BEELDMODUS.....                                | 79 |

## GELUID- EN TAALINSTELLING

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING .....                    | 80 |
| STANDAARDGELUIDSINSTELLING: GELUIDSMODUS ..          | 81 |
| GELUIDSINSTELLING AANPASSEN:                         |    |
| GEBRUIKERSMODUS .....                                | 82 |
| Balans .....                                         | 83 |
| TV-SPEAKERS AAN/UIT .....                            | 84 |
| DIGITALE AUDIO-UITVOER SELECTEREN.....               | 85 |
| I/II                                                 |    |
| - Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus)... | 86 |
| - NICAM-ontvangst (alleen in analoge modus)....      | 87 |
| - Geluidswaergaveselectie luidsprekers .....         | 87 |
| Taal/land voor schermmenu selecteren .....           | 88 |
| TAAL SELECTEREN                                      |    |
| (ALLEEN IN DIGITALE MODUS) .....                     | 89 |

## TIJDSINSTELLING

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Klok instellen.....             | 90 |
| TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT ..... | 91 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| AUTOMATISCH UITZETTEN INSTELLEN ..... | 92 |
| TIJDSZONE INSTELLEN .....             | 93 |
| SLAAPSTAND INSTELLEN .....            | 93 |

## OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| WACHTWOORD EN BLOKKERINGSSYSTEEM<br>INSTELLEN..... | 94 |
| PARENTAL CONTROL(OUDERLIJK TOEZICHT).....          | 95 |

## TELETEKST

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| In-/uitschakelen.....             | 96 |
| SIMPLE-tekst .....                | 96 |
| TOP-tekst .....                   | 96 |
| FASTEXT .....                     | 97 |
| Speciale teletekst functies ..... | 97 |

## DIGITALE TELETEKST

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| TELETEKST IN DIGITALE SERVICE..... | 98 |
| TELETEKST IN DIGITALE SERVICE..... | 98 |

## BIJLAGE


|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| PROBLEMEN OPLOSSEN .....            | 99  |
| ONDERHOUD .....                     | 101 |
| SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT ..... | 102 |
| AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN..... | 103 |
| IR-codes.....                       | 105 |
| Setup extern besturingssysteem..... | 107 |

# VOORBEREIDING

## HOME-MENU

Dit menu is een inhoudsopgave.

In het Beginmenu kunt u de lijst Opgenomen van de DVR, Handmatige Opname van de DVR, Gepaalde Lijst of het TV Menu openen.

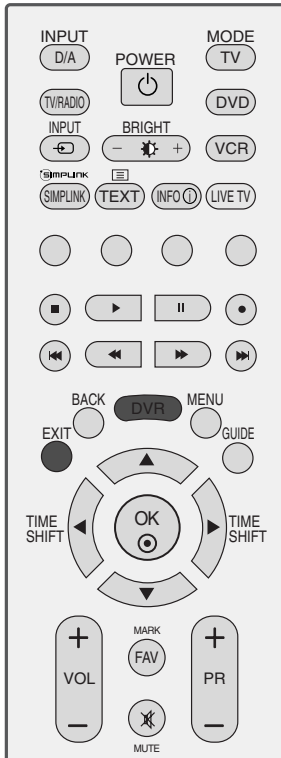

Toont de resterende opnametijd voor analoge invoer (Analoog TV, AV1, AV2, AV3).

Toont de resterende opnametijd voor alleen de DTV invoer.


DVR  
► pag. 49

EPG  
► pag.63

TV-menu  
► pag. 31


## BEDIENING OP HET VOORPANEEL

- Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

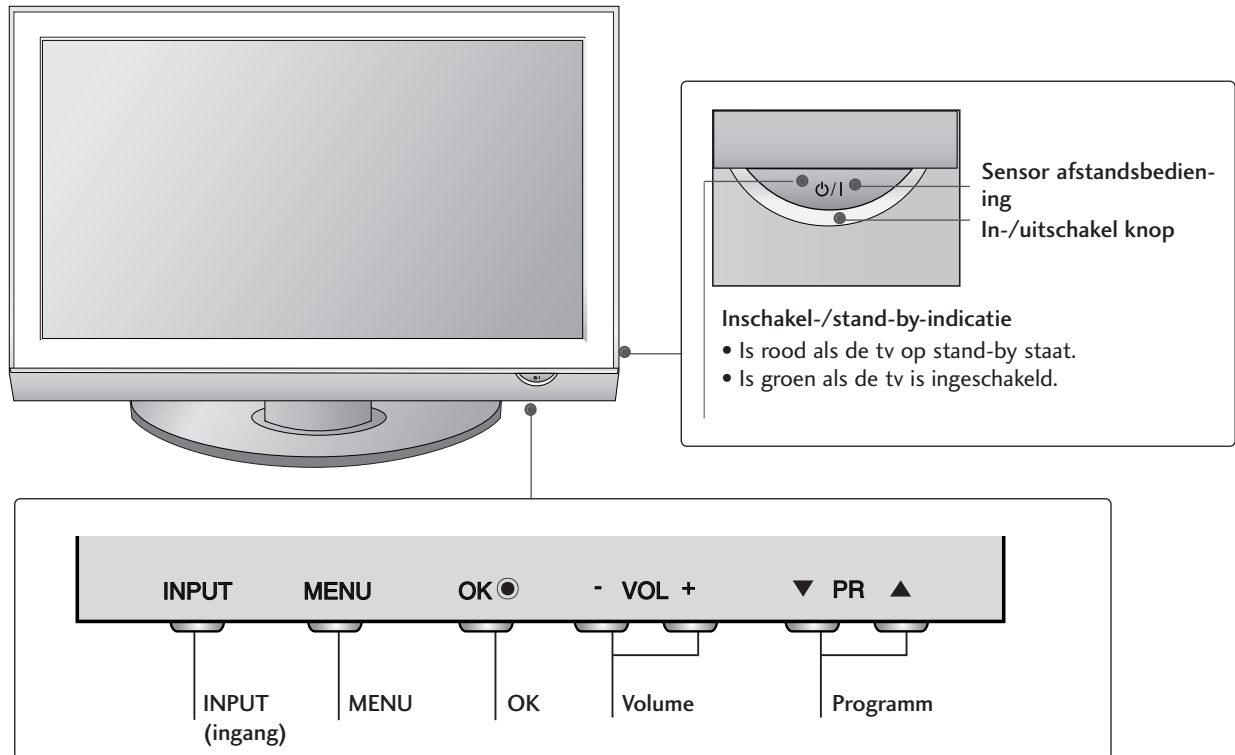

## DRAAISTEUN


Nadat u de TV heeft geïnstalleerd, kunt u de TV-set handmatig naar links of rechts verplaatsen, met 20 graden, zodat u een beter beeld heeft vanuit uw zitplaats.

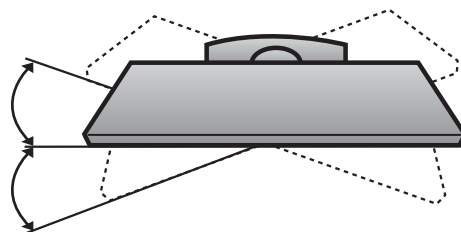

# VOORBEREIDING

## INFORMATIE ACHTERZIJDE

- Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

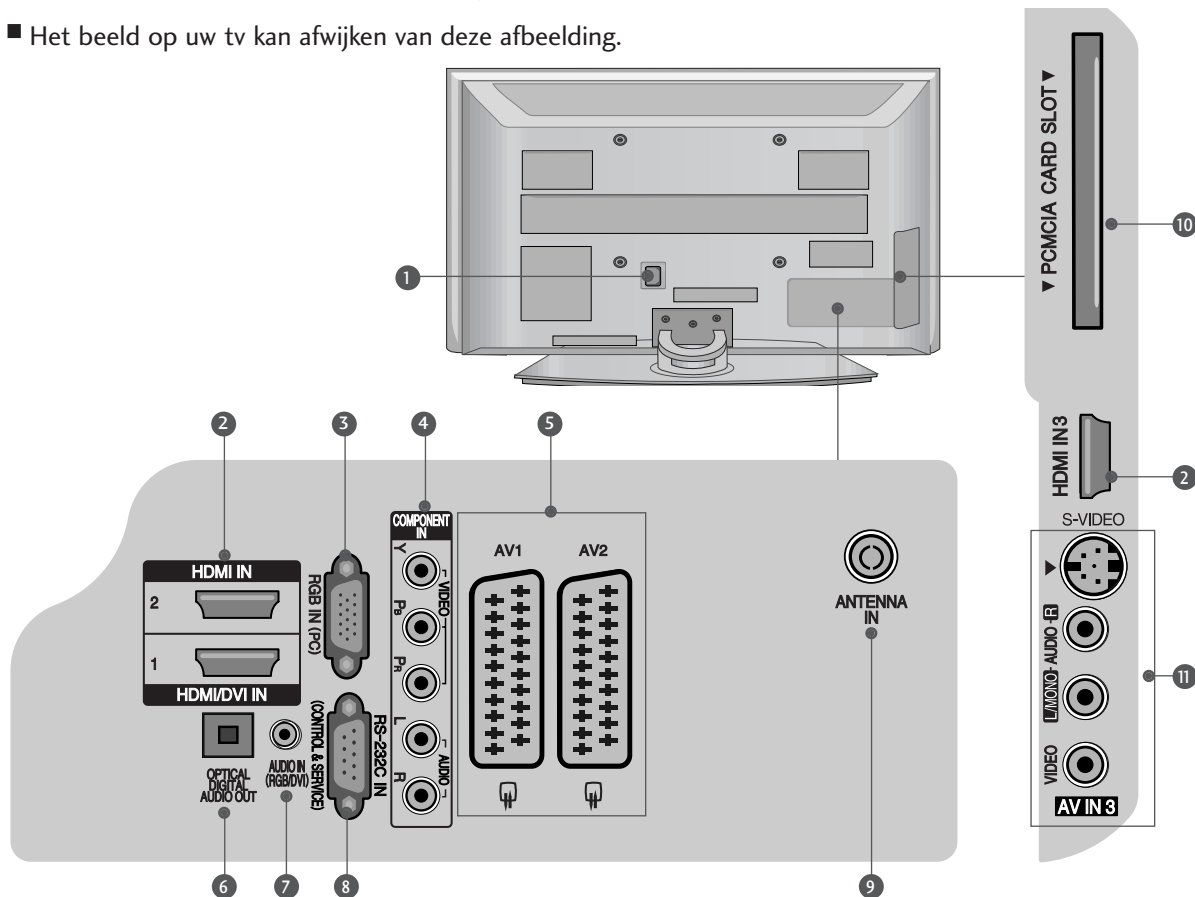


- 1 Aansluiting voedingskabel**  
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.
- 2 HDMI-aansluiting**  
Sluit een HDMI-sigitaal op HDMI IN aan.  
Of sluit een DVI(VIDEO)-sigitaal op de HDMI/DVI-poort aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
- 3 RGB-ingang**  
Voor aansluiting van het uitgangssigitaal van een pc.
- 4 Component-ingang**  
Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op deze aansluitingen.
- 5 Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)**  
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat aan op deze aansluitingen.
- 6 OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALLEN**  
Digitale audio aansluiten vanaf verschillende soorten apparaten.  
Opmerking: in de stand-bymodus werken deze poorten niet.
- 7 Audio-ingang (RGB/DVI)**  
Voor aansluiting van het audiosigitaal van een pc of digitale tv.
- 8 RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)**  
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten met de RS-232C-aansluiting.
- 9 Antenne-ingang**  
Geschikt voor aansluiting van een radiofrequente antenne
- 10 Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory Card International Association) (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)**
- 11 S-Video-ingang**  
Sluit S-Video out van een S-VIDEO-apparaat aan.  
**Audio/video-ingang**  
Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat aan op deze aansluitingen.




## ZET ALLES MET ZORG IN ELKAAR ZODAT DE TV NIET KAN OMVALLEN.

- Koop in de winkel de nodige materialen om de tv aan de wand te bevestigen.
- Plaats de tv dicht bij de wand om te voorkomen dat hij omvalt als iemand er tegen stoot.
- Hieronder ziet u de veiligste manier om de tv neer te zetten. Door de tv aan de wand te bevestigen voorkomt u dat hij naar voren valt als iemand eraan trekt. Dit voorkomt dat de tv naar voren valt en letsel veroorzaakt. Hierdoor voorkomt u ook dat de tv beschadigd wordt. Zorg ervoor dat kinderen niet op de tv klimmen of eraan gaan hangen.

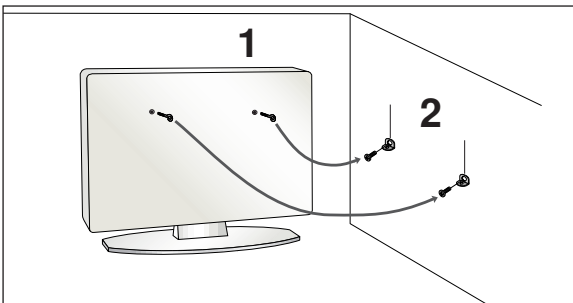

- 1 Gebruik de oogbouten of tv-haakjes/bouten om het product aan de muur te bevestigen (zoals in de afbeelding wordt getoond).  
(Als er bouten in de oogbouten van de tv zitten, draai de bouten dan los.)  
\* Plaats de oogbouten of tv-haakjes/bouten en draai ze stevig vast in de bovenste gaten.
- 2 Bevestig de muurhaakjes met de bouten in de muur. Pas de hoogte aan van het haakje dat in de muur wordt bevestigd.

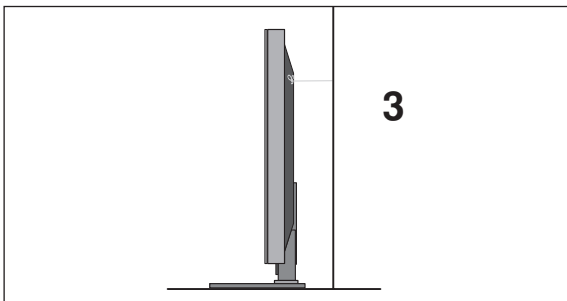

- 3 Gebruik een stevig touw om het product met de muur te verbinden. De veiligste manier is ervoor te zorgen dat het touw horizontaal tussen de muur en het product loopt.

### ! OPMERKINGEN


- ▶ Maak eerst de touwen los voordat u het product verplaatst.
- ▶ Plaats het product op een houder of op een kast die groot en stevig genoeg is om het formaat en het gewicht van het product te kunnen dragen.
- ▶ Voor een veilig gebruik van het product dient u ervoor te zorgen dat de haakjes aan de muur op dezelfde hoogte zijn gemonteerd als de haakjes/beugel op het product.

# VOORBEREIDING

## ACHTERPANEEL VOOR KABELGELEIDING


- Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

- 1 Sluit de gewenste kabels aan.  
Zie het hoofdstuk over het configureren van randapparatuur als u extra apparaten wilt installeren.

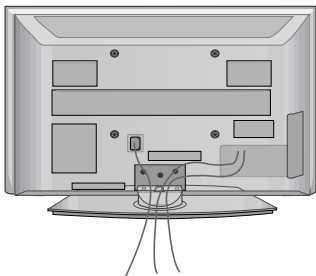


- 2 Monteer de KABELKLEM als hier aangegeven.

42PG69\*\*

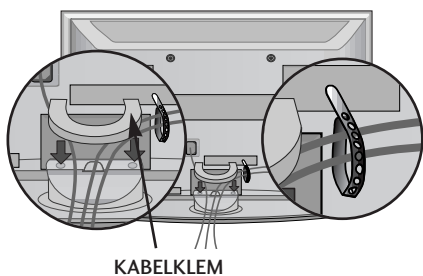

Bevestig de Kabelhouder zoals afgebeeld en bundel de kabels.

50PG69\*\*

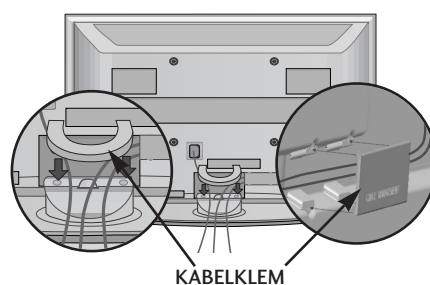


## De KABELKLEM verwijderen


Houd de KABELGELEIDINGSKLEM met twee handen vast en trek hem omhoog.

Bij het model 42PG69\*\* drukt u op het midden van de KABELBEHEERCLIP en til u het omhoog.

42PG69\*\*

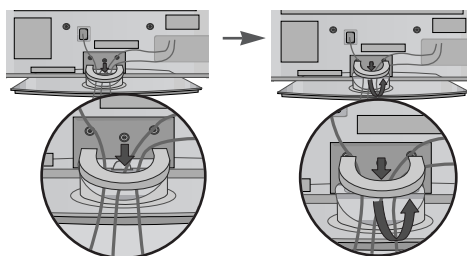

50PG69\*\*

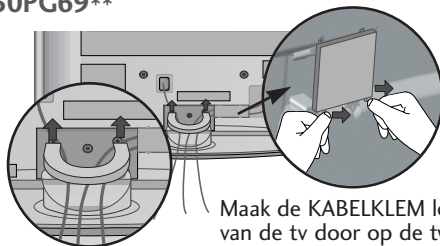

Maak de KABELKLEM los van de tv door op de twee sluitingen te drukken.

### ! OPMERKINGEN


- Gebruik de KABELKLEM niet om de tv op te lichten.
- Als het product valt, kunt u persoonlijk letsel oplopen of kan het product worden beschadigd.

- De tv kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld tegen een muur of op een bureaublad.
- De tv is ontworpen om horizontaal te worden bevestigd.

## AARDEN



Zorg dat u de aardedraad aansluit om mogelijke elektrische schokken te vermijden.

Probeer het apparaat niet te aarden door het te verbinden met telefoondraden, bliksemafleiders of gasleidingen.

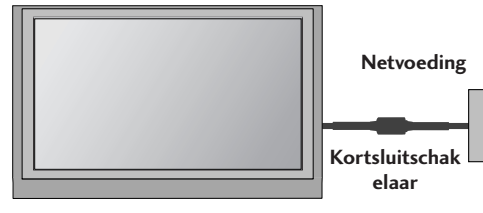



## INSTALLATIE VAN DE VOET

Zorg voor een goede ventilatie door aan beide zijden en ten opzichte van de muur een afstand van ongeveer 10 cm aan te houden.

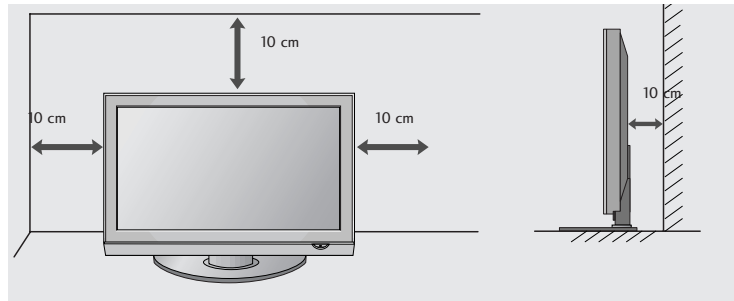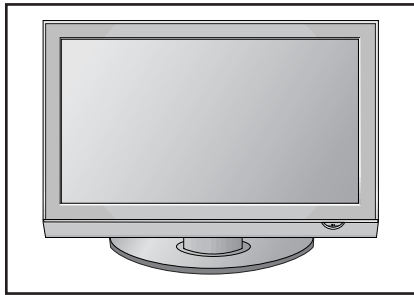


## WANDMONTAGE: HORIZONTALE INSTALLATIE

Zorg voor een goede ventilatie door aan beide zijden en ten opzichte van de muur een afstand van ongeveer 10 cm aan te houden. We raden het gebruik van een muursteen van het merk LG aan bij het bevestigen van de TV aan een muur.

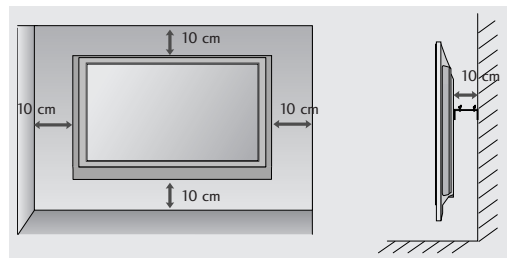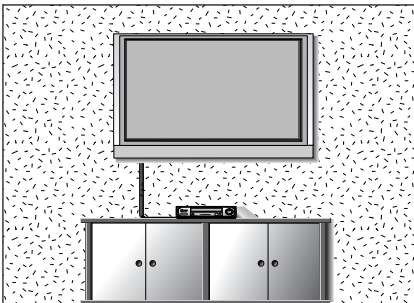

## U GEBRUIKT DE TAFELSTANDAARD NIET

- Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
- Ook wanneer u de tv aan de wand bevestigt, adviseren wij u het beschermkleed te gebruiken dat voor de montage van de tafelstandaard is bedoeld.
- Druk de BESCHERMKLEP (PROTECTION COVER) in de tv tot u een klik hoort.

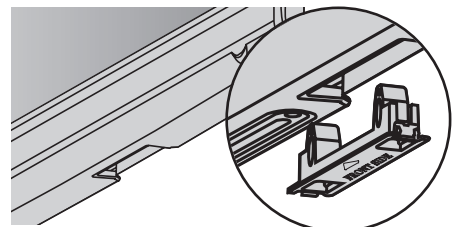


# VOORBEREIDING


- Breng om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen geen netsnoeren aan voordat u alle apparatuur hebt aangesloten.

## AANSLUITING ANTENNE

- Richt de antenne voor een optimale beeldkwaliteit.
- Antennekabel en converter worden niet meegeleverd.

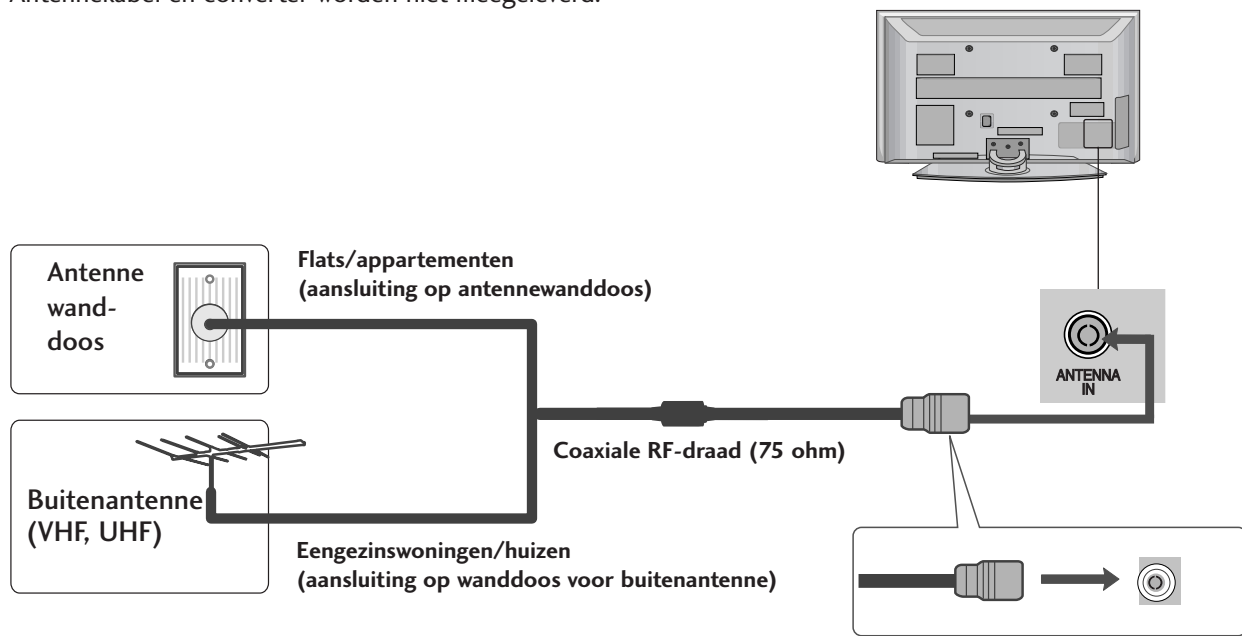

- 5-volts antennevoeding werkt alleen in de digitale modus (zie pagina 36).

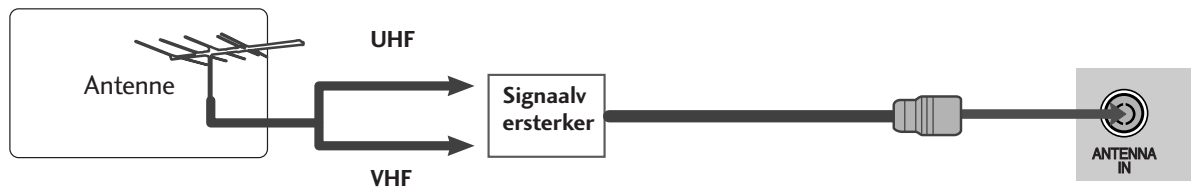

- Als het signaal zwak is, kunt u op de hiernaast aangegeven manier een signaalversterker voor de antenne aansluiten om de beeldkwaliteit te verbeteren.
- Als het signaal naar twee tv's moet worden gesplitst, kunt u hiervoor een antennesplitter gebruiken.

# AANSLUITINGEN EN SETUP


- Breng om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen geen netsnoeren aan voordat u alle apparatuur hebt aangesloten.
- Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

## HD-ONTVANGER INSTALLEREN

- Deze tv is in staat kabel- en digitale ethersignalen te ontvangen zonder een externe digitale set-top box. Als u echter toch digitale signalen ontvangt van een digitale set-top box of een ander extern digitaal apparaat, raadpleeg dan onderstaande afbeelding.

## Aansluiting met een componentkabel

- 1 Verbind de video-uitgangen (Y, PB, PR) van de dvd-speler met de **COMPONENT IN VIDEO** (Y, PB, PR) van de tv.
- 2 Verbind de audio-uitgangen van de dvd-speler met de **COMPONENT IN AUDIO**-ingangen van de tv.
- 3 Schakel de digitale set-top box in.  
(Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale set-top box.)
- 4 Selecteer de **Component** -ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.

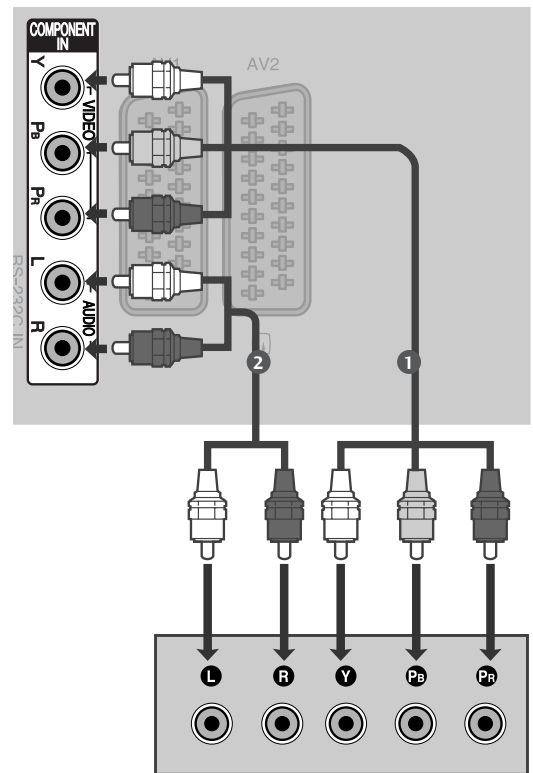


| Signaal    | Component | HDMI1/2/3 |
|------------|-----------|-----------|
| 480i/576i  | Ja        | Nee       |
| 480p/576p  | Ja        | Ja        |
| 720p/1080i | Ja        | Ja        |
| 1080p      | Nee       | Ja        |

# AANSLUITINGEN EN SETUP


## Aansluiting met een HDMI kabel

- 1 Verbind de HDMI-uitgang van de digitale set-top box met de **HDMI/DVI IN1** , **HDMI IN2** of **HDMI IN3** j-aansluiting op de tv.
- 2 Schakel de digitale set-top box in. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale set-top box.)
- 3 Selecteer de **HDMI1**, **HDMI2** of **HDMI3**-ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.

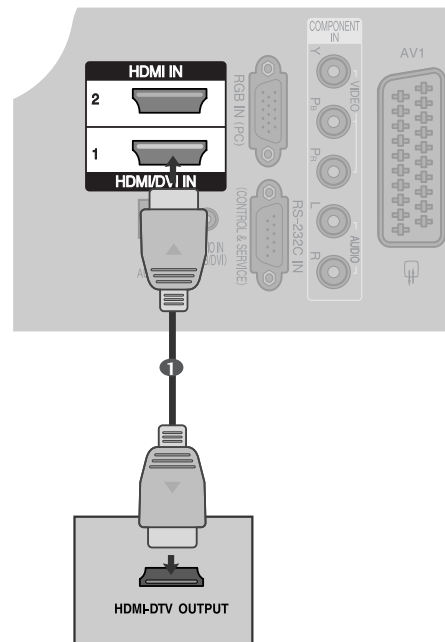

## Als u voor de verbinding een HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt


- 1 Verbind de DVI-uitgang van de digitale set-top box met de **HDMI/DVI IN1**-aansluiting op de tv.
- 2 Verbind de audio-uitgangen van de set-top box met de **AUDIO IN (RGB/DVI)**-aansluiting op de tv.
- 3 Schakel de digitale set-top box in. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale set-top box.)
- 4 Selecteer de **HDMI1** -ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.

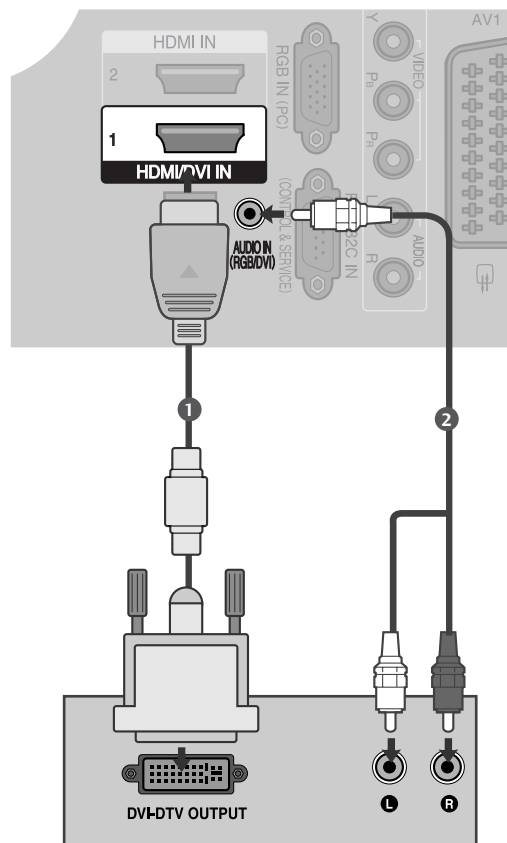

# DVD AANSLUITEN

## Aansluiting met een componentkabel

- 1 Verbind de video-uitgangen (Y, PB, PR) van de dvd-speler met de **COMPONENT IN VIDEO** (Y, PB, PR) van de tv.
- 2 Verbind de audio-uitgangen van de dvd-speler met de **COMPONENT IN AUDIO**-ingangen van de tv.
- 3 Schakel de dvd-speler in en plaats een dvd.
- 4 Selecteer de **Component** -ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.
- 5 Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.

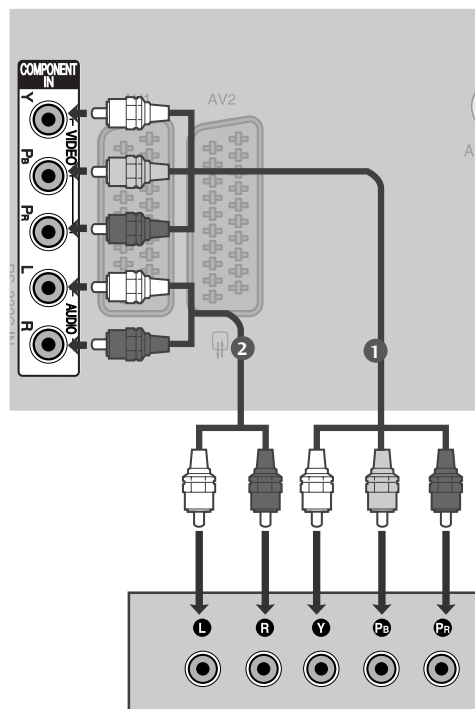

### Componentingangen

U kunt de beeldkwaliteit verbeteren door een dvd-speler op de hieronder aangegeven manier op de componentingangen aan te sluiten.

| Componentingangen op de tv       | Y | P <sub>B</sub> | P <sub>R</sub> |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|
| Video-uitgangen op de dvd-speler | Y | P <sub>B</sub> | P <sub>R</sub> |
|                                  | Y | B-Y            | R-Y            |
|                                  | Y | C <sub>b</sub> | C <sub>r</sub> |
|                                  | Y | P <sub>b</sub> | P <sub>r</sub> |


# AANSLUITINGEN EN SETUP

## Aansluiting met een scartkabel

- 1 Verbind de scartaansluiting van de dvd-speler met de **AV1**-scartaansluiting van de tv.
- 2 Schakel de dvd-speler in en plaats een dvd.
- 3 Selecteer de **AV1**-ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.  
Selecteer de **AV2**-ingang als de speler op de **AV2**-scartaansluiting is aangesloten.
- 4 Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.


### ! OPMERKINGEN

- ▶ Als u een Euro-scartkabel wilt gebruiken, moet u een afgeschermd Euro-scartkabel gebruiken.

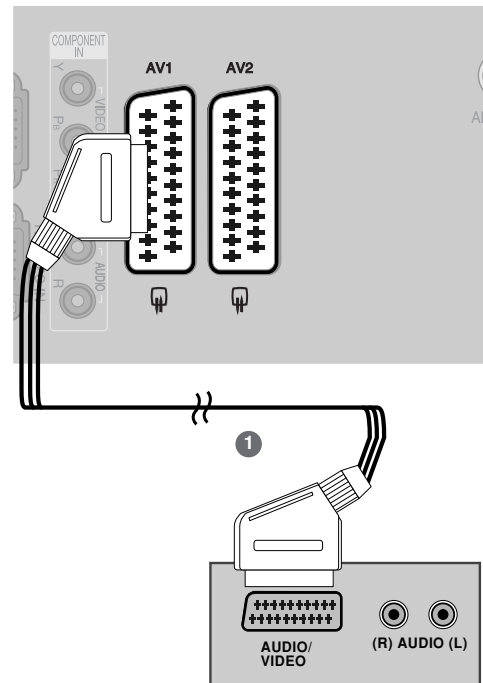

## Aansluiting met een S-Video-kabel

- 1 Verbind de S-VIDEO-uitgang van de dvd-speler met de **S-VIDEO**-ingang van de tv.
- 2 Verbind de audio-uitgangen van de dvd-speler met de **AUDIO**-ingangen van de tv.
- 3 Schakel de dvd-speler in en plaats een dvd.
- 4 Selecteer de **AV3**-ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.
- 5 Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.

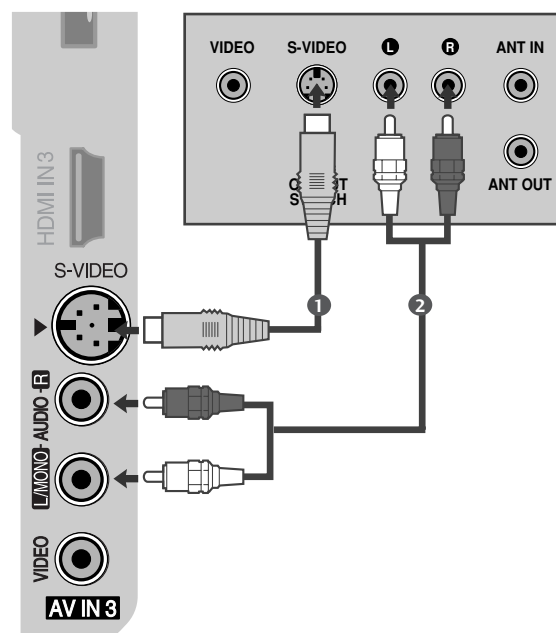




## Aansluiting met een HDMI-kabel

- 1 Verbind de HDMI-uitgang van de dvd met de **HDMI/DVI IN1** , **HDMI IN2** of **HDMI IN3**-aansluiting op de tv.
- 2 Selecteer de **HDMI1**, **HDMI2** of **HDMI3**-ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.
- 3 Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.

### ! OPMERKINGEN

- ▶ De tv kan het video- en audiosignaal gelijktijdig ontvangen als u een HDMI-kabel gebruikt.
- ▶ Als de dvd-speler geen Auto HDMI ondersteunt, moet u zelf de juiste uitgangsmethode instellen.

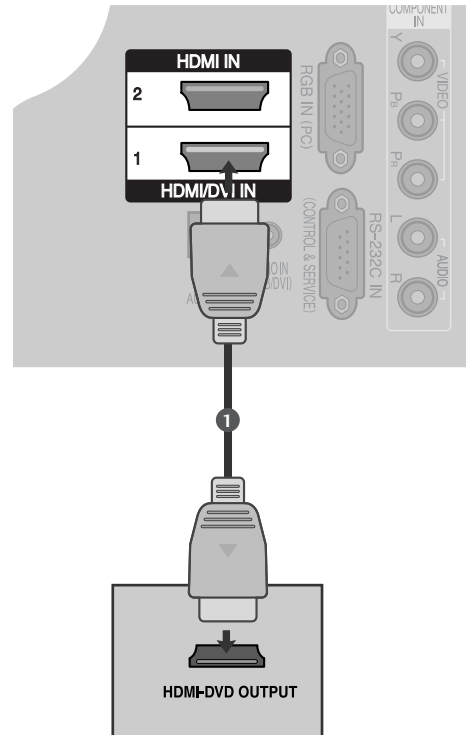


## DE CI-MODULE PLAATSEN

- Om de **gescrambelde services (betaalservices)** te bekijken in de modus voor digitale tv.
- Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.

- 1 Plaats de CI-module in de sleuf voor de **PCMCIA** -kaart (Personal Computer Memory Card International Association) van de tv, zoals afgebeeld.

Zie pagina 39 voor meer informatie.

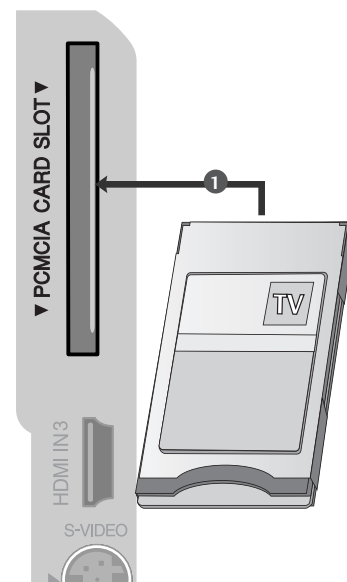


# AANSLUITINGEN EN SETUP

## VIDEORECORDER INSTELLEN

- U kunt beeldruis (interferentie) voorkomen door voor voldoende afstand tussen de videorecorder en de tv te zorgen.
- Indien het 4:3 beeldformaat langere tijd gebruikt wordt, zullen de vaste afbeeldingen aan de zijkanten van het scherm zichtbaar blijven op het scherm.


### Aansluiting met een antennekabel

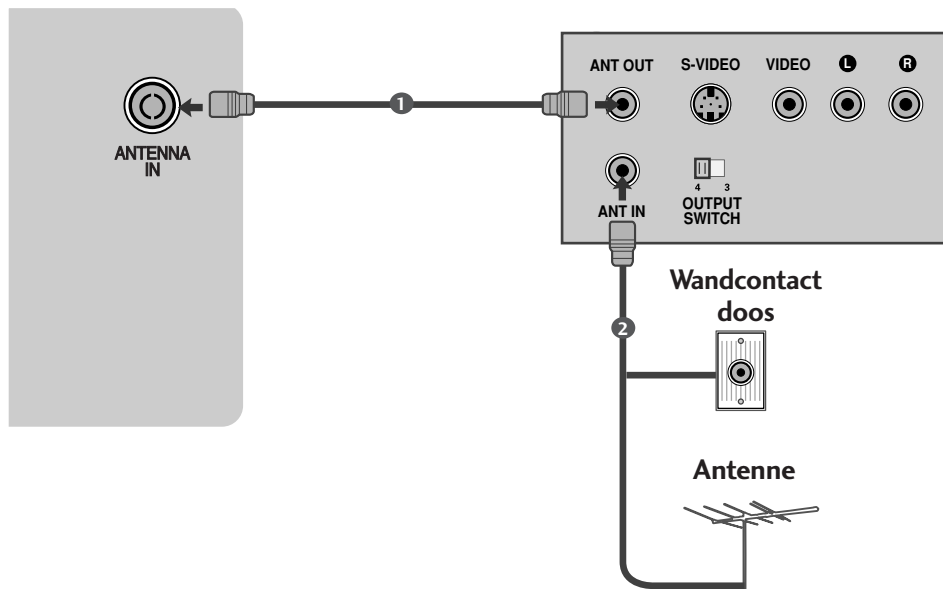

- 1 Verbind de **ANT OUT**-aansluiting van de video-recorder met de **ANTENNA IN**-aansluiting van de tv.
- 2 Sluit de antennekabel aan op de **ANT IN**-aansluiting van de videorecorder.
- 3 Druk op de knop **PLAY** (afspelen) van de video-recorder en stem de tv op de videorecorder af om de opname te bekijken.

## Aansluiting met een scartkabel

- 1 Verbind de scartaansluiting van de videorecorder met de **AV1**-scartaansluiting van de tv. Gebruik een afgeschermd scartkabel.
- 2 Plaats een videoband in de videorecorder en druk op **PLAY** (afspelen) op de videorecorder (raadpleeg de handleiding van de videorecorder).
- 3 Selecteer de **AV1**-ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.
- 4 Selecteer de **AV2**-ingang als u het apparaat op de **AV2**-scartaansluiting hebt aangesloten.

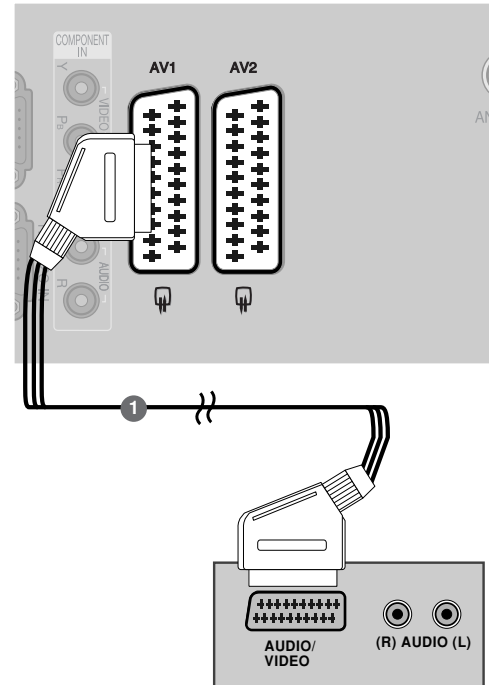


### ! OPMERKINGEN

- ▶ Als u een Euro-scartkabel wilt gebruiken, moet u een afgeschermd Euro-scartkabel gebruiken.

## Aansluiting met een RCA-kabel

- 1 Verbind de **AUDIO/VIDEO**-aansluitingen van de tv en de videorecorder. Zorg ervoor dat de kleuren van de aansluitingen overeenkomen. (video = geel, audio links = wit en audio rechts = rood)
- 2 Plaats een videoband in de videorecorder en druk op **PLAY** (afspelen) op de videorecorder. (raadpleeg de handleiding van de videorecorder).
- 3 Selecteer de **AV3**-ingang met de knop **INPUT**(ingang) op de afstandsbediening.

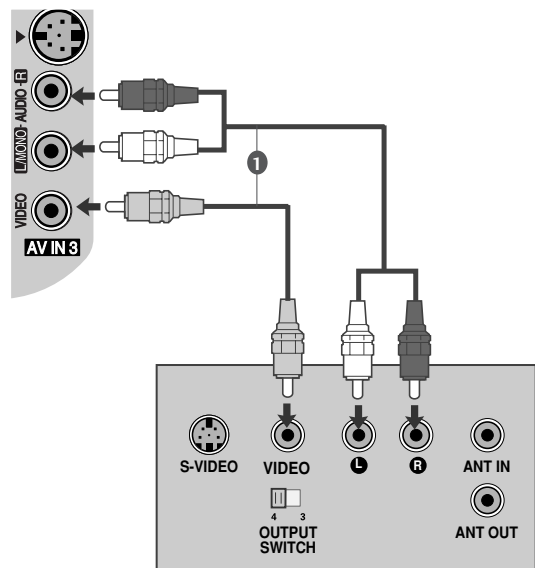

### ! OPMERKINGEN

- ▶ Als u een monovideorecorder hebt, sluit u de audiokabel van de recorder aan op de **AUDIO L/MONO**-aansluiting van de tv.


# AANSLUITINGEN EN SETUP

## Aansluiting met een S-Video-kabel

- 1 Verbind de S-VIDEO-uitgang van de videorecorder met de **S-VIDEO**-ingang van de tv. De beeldkwaliteit is nu beter dan wanneer u een normale composietingang (kabel met tulpstekkers) aansluit.
- 2 Verbind de audio-uitgangen van de videorecorder met de **AUDIO**-ingangen van de tv.
- 3 Plaats een videoband in de videorecorder en druk op **PLAY** (Afspelen) op de videorecorder (raadpleeg de handleiding van de videorecorder).
- 4 Selecteer de **AV3** -ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.

### ! OPMERKINGEN

- ▶ Als de S-VIDEO en VIDEO-aansluitingen allebei met de S-VHS-Videorecorder zijn verbonden, kan er alleen via de S-VIDEO-ingang ontvangst plaatsvinden.

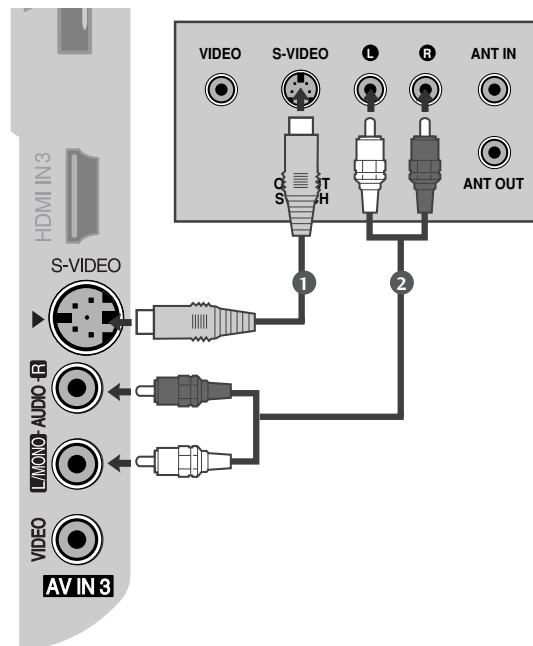


## DIGITALE AUDIO-UITVOER INSTELLEN

Het tv-geluid doorgeven naar externe audioapparatuur via de (optische) poort voor digitale audio-uitvoer.


- 1 Sluit het ene uiteinde van een optische kabel aan op de (optische) poort voor digitale audio-uitvoer van de tv.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de optische kabel aan op de (optische) poort voor digitale audio-invoer van de audioapparatuur.
- 3 Schakel in het menu **AUDIO** (Geluid) de optie **TV Speaker** (tv-luidspreker) uit (▶ pagina 84). Zie de gebruikshandleiding bij de externe audioapparatuur voor meer informatie over de bediening.

### ⚠ PAS OP

- ▶ Kijk niet in de optische uitgang. Uw ogen kunnen beschadigd raken door de laserstraal.

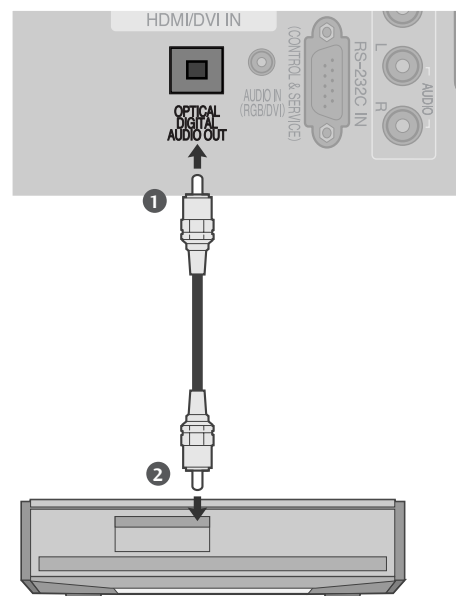

## OVERIGE A/V-BRONNEN INSTALLEREN

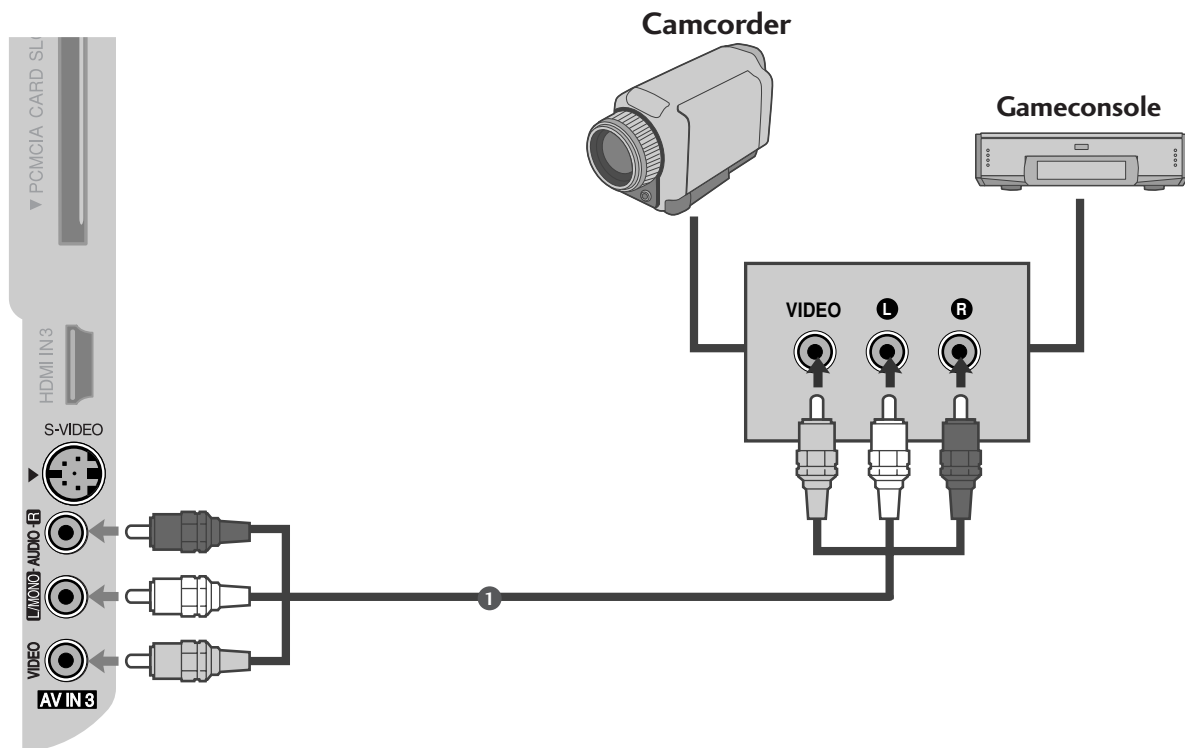

- 1 Verbind de **AUDIO/VIDEO**-aansluitingen van de tv en de videorecorder. Zorg ervoor dat de kleuren van de aansluitingen overeenkomen. (video = geel, audio links = wit en audio rechts = rood)
- 2 Selecteer de **AV3** -ingang met de knop **INPUT** (ingang) op de afstandsbediening.
- 3 Bedien het externe apparaat.  
Zie de handleiding van het externe apparaat.


# AANSLUITINGEN EN SETUP

## PC AANSLUITEN

Deze tv heeft Plug en Play-mogelijkheden. Dit betekent dat de pc zich automatisch aanpast aan de instellingen van de tv.


### Aansluiting met een 15-pins D-sub-kabel

- 1 Verbind de RGB-uitgang van de PC met de **RGB IN (PC)**-aansluiting op de tv.
- 2 Verbind de audio-uitgangen van de PC met de **AUDIO IN (RGB/DVI)**-ingangen van de tv.
- 3 Schakel de pc in.
- 4 Selecteer de **RGB** -ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.

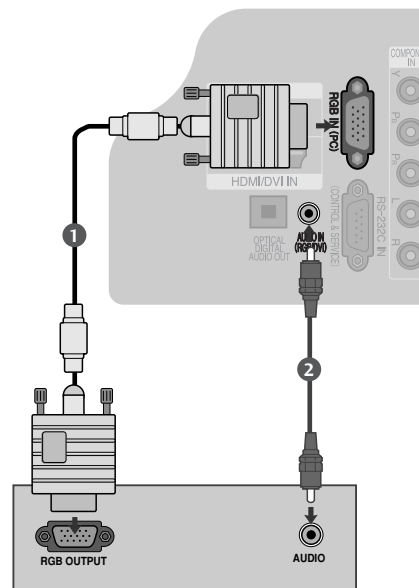

### Als u voor de verbinding een HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt

- 1 Verbind de DVI-uitgang van de pc met de **HDMI/DVI IN1**-aansluiting op het toestel.
- 2 Verbind de audio-uitgangen van de PC met de **AUDIO IN (RGB/DVI)**-ingangen van de tv.
- 3 Schakel de pc in.
- 4 Selecteer de **HDMI1** -ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.

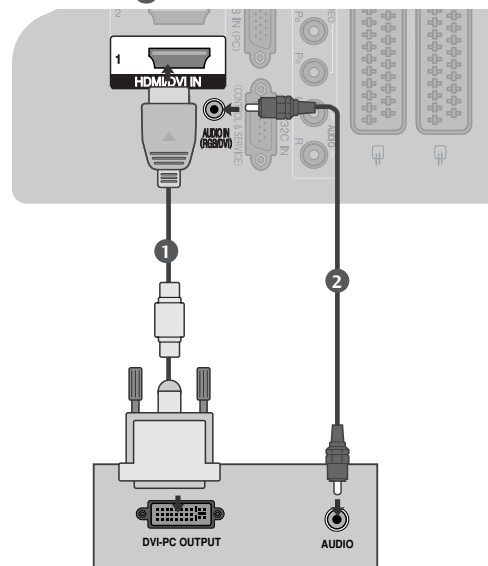

#### ! OPMERKINGEN

- ▶ Als de pc een DVI-uitgang heeft en geen HDMI-uitgang, is een afzonderlijke audioaansluiting noodzakelijk.
- ▶ Als de dvd-speler geen Auto DVI ondersteunt, moet u zelf de juiste uitvoerresolutie instellen.

## ! OPMERKINGEN

- ▶ Sluit een pc aan op de tv om te genieten van een helder beeld en geluid.
- ▶ Voorkom dat een stilstaand beeld lang op het scherm wordt weergegeven. Het stilstaande beeld kan inbranden op het scherm. Gebruik wanneer mogelijk een screensaver.
- ▶ Sluit de pc aan op de RGB(PC) of HDMI IN(of HDMI/DVI IN)-poort van de tv. Kies de juiste uitgang/resolutie op de pc.
- ▶ Er kan ruis zijn overeenkomstig een resolutie, verticaal patroon, contrast of helderheid in pc-modus. Verander dan de pc-modus in een andere resolutie, wijzig de verversingsfrequentie of pas de helderheid en het contrast aan in het menu totdat het beeld goed is. Als de verversingsfrequentie van de grafische kaart van de pc niet kan worden gewijzigd, vervangt u deze grafische kaart of raadpleegt u de fabrikant van de grafische kaart.
- ▶ RGB invoer ondersteunt alleen de afzonderlijke horizontale en verticale synchronisatie pulses in afzonderlijke kanalen.
- ▶ Sluit de signaalkabel van de monitoruitgang van een pc aan op de RGB (PC/DTV)-poort van het toestel of sluit de signaalkabel van de HDMI-uitgang van de pc aan op de HDMI IN- of HDMI/DVI IN-poort van het toestel.
- ▶ Verbind de audio-kabel van de pc met de Audio-ingang van de tv (geluidskabels worden niet meegeleverd bij de tv).
- ▶ Pas het geluid op de pc desgewenst aan als u een geluidskaart gebruikt.
- ▶ Dit toestel gebruikt een VESA Plug en Play-oplossing. Dit toestel verstrekt EDID-gegevens aan het pc-systeem via een DDC-protocol. De pc wordt automatisch aangepast wanneer dit toestel wordt gebruikt.
- ▶ Het DDC-protocol is vooraf ingesteld op de modus voor RGB (analoge RGB), HDMI (digitale RGB).
- ▶ Pas desgewenst de instellingen voor Plug en Play-mogelijkheden in.
- ▶ Als de grafische kaart van de pc niet geschikt is voor gelijktijdige aansluiting via zowel een analoge als een digitale RGB-uitgang, sluit u de pc aan op de RGB-, HDMI IN- of HDMI/DVI-poort om beelden van de pc op het toestel weer te geven.
- ▶ Als de videokaart op de pc analoge en digitale RGB tegelijkertijd uitvoert, stelt u het toestel in op RGB of HDMI. (De andere modus wordt automatisch door het toestel ingesteld op Plug en Play.)
- ▶ De DOS-modus werkt mogelijk niet met sommige videokaarten als u een HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt.
- ▶ Wanneer u een te lange RGB-PC-kabel gebruikt, is er mogelijk ruis op het scherm. We adviseren u een kabel korter dan 5 meter te gebruiken. Hierdoor krijgt u de beste beeldkwaliteit.

# AANSLUITINGEN EN SETUP

## Ondersteunde beeldschermresolutie

### RGB[PC] / HDMI[PC]-modus

| Resolutie | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) |
|-----------|------------------------------|---------------------------|
| 720x400   | 31,468                       | 70,08                     |
| 640x480   | 31,469                       | 59,94                     |
|           | 37,500                       | 75,00                     |
| 800x600   | 37,879                       | 60,31                     |
|           | 46,875                       | 75,00                     |
| 832x624   | 49,725                       | 74,55                     |
|           | 48,363                       | 60,00                     |
| 1024x768  | 56,470                       | 70,00                     |
|           | 60,023                       | 75,03                     |
| 1280x768  | 47,693                       | 59,99                     |
| 1360x768  | 47,649                       | 59,94                     |

### HDMI[DTV]-modus


| Resolutie | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) |
|-----------|------------------------------|---------------------------|
| 640x480   | 31,469                       | 59,94                     |
|           | 31,469                       | 60,00                     |
| 720x480   | 31,47                        | 59,94                     |
|           | 31,50                        | 60,00                     |
| 720x576   | 31,25                        | 50,00                     |
|           | 37,50                        | 50,00                     |
| 1280x720  | 44,96                        | 59,94                     |
|           | 45,00                        | 60,00                     |
| 1920x1080 | 33,72                        | 59,94                     |
|           | 33,75                        | 60,00                     |
|           | 28,125                       | 50,00                     |
|           | 27,000                       | 24,00                     |
|           | 56,250                       | 50,00                     |
|           | 67,433                       | 59,94                     |
| 67,500    | 60,00                        |                           |



## Scherminstelling voor pc-modus

### Automatisch configureren (alleen in de modus RGB [PC])


Automatisch de beeldpositie instellen en beeldtrillingen mini-maliseren. Als u de positie van het beeld hebt aangepast en het beeld nog steeds niet correct wordt weergegeven, ligt dit niet aan uw tv, maar moet het beeld nog verder worden aangepast.

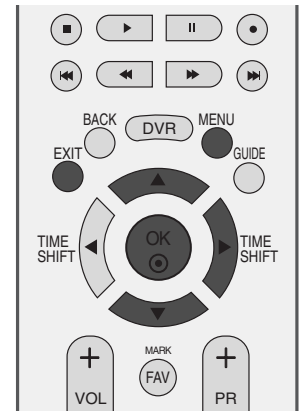

#### Auto config. (automatisch configureren)

Met deze functie kunt u de klok, de fase en de positie van het scherm automatisch aanpassen. Het weergegeven beeld verdwijnt enkele seconden terwijl de automatische configuratie wordt uitgevoerd.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **SCHERM** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Auto config.** te selecteren.
- 3 Druk op de knop ► om de automatische configuratie te starten.
  - Wanneer de automatische configuratie is voltooid, wordt op het scherm **OK** weergegeven.
  - Als de positie van het beeld nog niet juist is, probeert u nogmaals de automatische aanpassing.
  - Als het beeld na automatische aanpassing verder moet worden aangepast in RGB (PC), kunt u de handmatige configuratie uitvoeren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

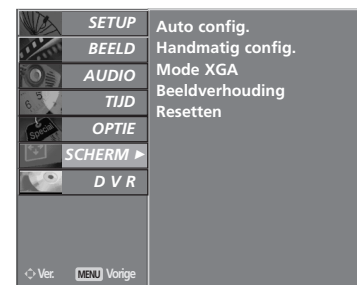

1



2 3

## Fase, klok en positie van scherm afstellen



Indien het beeld na automatische instelling niet duidelijk is en de tekens nog steeds trillen, kunt u de beeldfase handmatig instellen.

Om de schermgrootte te corrigeren, stelt u **Kloksnelh.** in.

Deze functie werkt in de volgende modus: RGB[PC].


**Kloksnelh.** Met deze functie kunt u eventuele verticale balken of strepen minimaliseren die op de schermachtergrond zichtbaar zijn. Het horizontale schermformaat verandert dan ook.

**Fase** Met deze functie kunt u eventuele horizontale ruis verwijderen en tekens scherper weergeven.

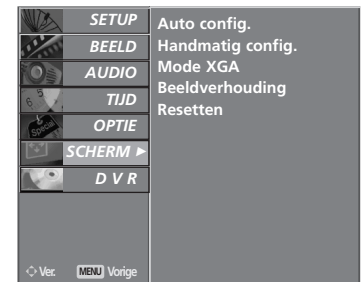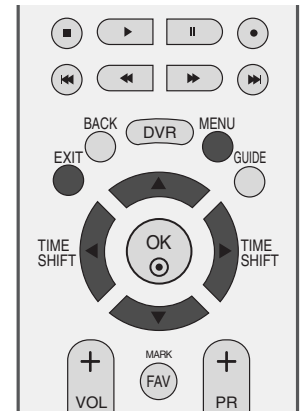

1

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **SCHERM** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Handmatig config.** te selecteren.
- 3 Druk op de knop ► en gebruik vervolgens de knop ▲ of ▼ om **Fase**, **Kloksnelh.**, **Hor-Inst.** of **Ver-Inst.** te selecteren.
- 4 Druk op de toets ◀ of ▶ om de gewenste instellingen te maken.
- 5 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

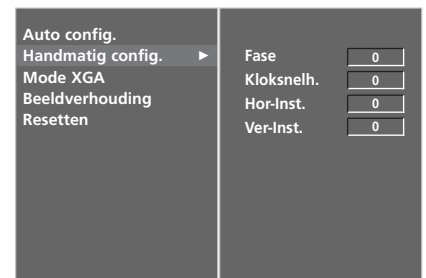


2 3 4

## Modus Wide XGA selecteren

Voor een normaal beeld moet u de resolutie van RGB-modus en de selectie van XGA-modus aanpassen.

Deze functie werkt in de volgende modus: RGB[PC]-modus.

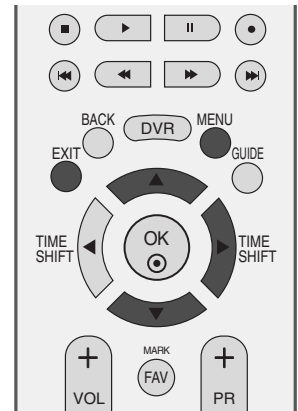

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **SCHERM** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Mode XGA** te selecteren..
- 3 Druk op de knop ► en selecteer vervolgens met de knop ▲ of ▼ de gewenste XGA-resolutie.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.



1




2 3


## Initialiseren (De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen)

Deze functie werkt in de huidige modus.  
De gewijzigde waarde initialiseren:


- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **OPTIE** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Fabrieksmodus** te selecteren.
- 3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Fabrieksinstel.** te selecteren.
- 4 Druk op de ►-toets.  
  
Het bericht **Bij het opgeven van wachtwoord worden alle gebruikersinstellingen gereset.** wordt weergegeven.
- 5 Voer een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfer-toetsen.  
De tv is ingesteld met het beginwachtwoord 0-0-0-0.

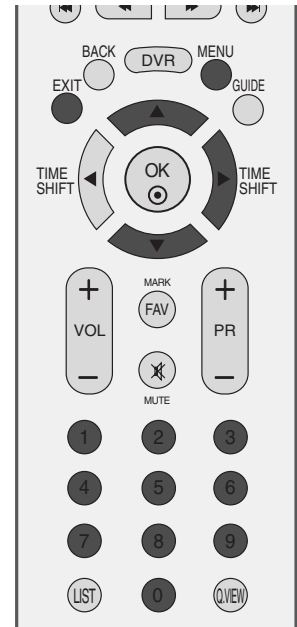

1

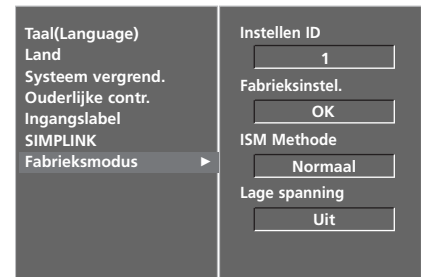

2

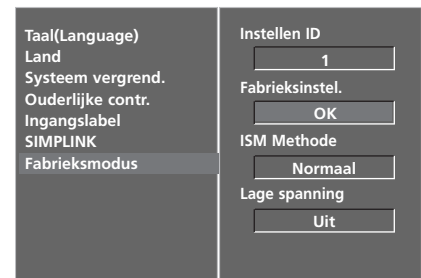


3 4

# BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

## TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.



**POWER** Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by of uit naar stand-by.

**D/A INPUT** Hiermee selecteert u de digitale of analoge modus. Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by.

**TV/RADIO** Hiermee selecteert u het radio- of tv-kanaal in de digitale modus.

**INPUT (Invoeren)** De externe invoermodus roteert in een regelmatige volgorde. Hiermee vergroot of verkleint u het formaat van het hoofdbeeld.

**Brightness adjustment (Helderheidsregeling)** Hiermee past u de helderheid van het scherm aan. Wanneer u de modusbron wijzigt, worden de standaardinstellingen hersteld.

**GEKLEURDE KNOPPEN** met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op **TELETEKST**-modellen) of **Programmalijs**.

**EXIT** Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u vanuit elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.

**BACK** Hiermee kunt u één stap teruggaan in een interactieve toepassing, de EPG of een andere functie voor interactie van de gebruiker.

**DVR** Hiermee wordt het HOME-menu geactiveerd.

**MENU** Hiermee selecteert u een menu.

**GUIDE** Hiermee geeft u de programmagids weer.

**VOLUME +/-** Hiermee regelt u het volume.

**FAV/MARK** Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete zender weer. Selecteer en deselecteer programma's in het opgenomen TV menu.

**MUTE** Hiermee schakelt u het geluid in of uit.


**Programme +/-** Hiermee selecteert u een programma.

**Nummertoeets 0~9 knoppen** Hiermee selecteert u een programma. Hiermee selecteert u een genummerde optie in een menu.

**LIST** De kanaaltabel weergeven.

**Q.VIEW** Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor hebt bekeken.

# BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

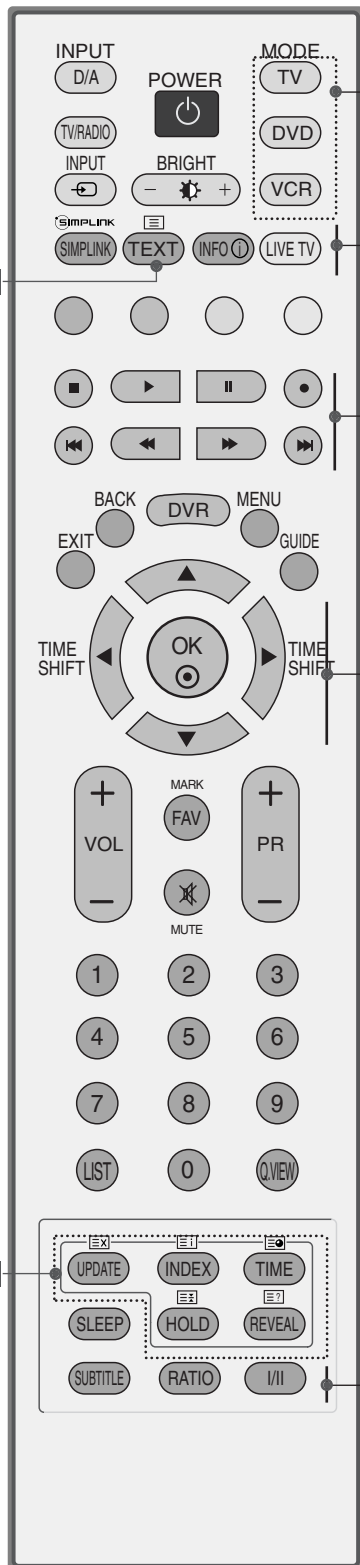

**MODE** Hiermee selecteert u de standen op de afstandsbediening.

**SIMPLINK** Biedt een overzicht van de av-apparatuur die is aangesloten op de tv. Wanneer u op deze knop drukt, verschijnt het menu Simplink op het scherm

**1** **TELETEKST KNOPPEN** Met deze knoppen bedient u teletekst. Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'.

**INFO** Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer. **(ALLEEN IN DIGITALE MODUS)**

**LIVE TV** In Uitgestelde Modus keert het scherm terug naar het Live programma van DTV, TV, AV1, AV2 en AV3 modi.

**DVR/VCR/DVD bedieningsknoppen** Met deze knoppen kunt u sommige videorecorders of dvd-spelers bedienen wanneer u de modusknop DVD of VCR al hebt geselecteerd.

Bedien de aangesloten av-apparatuur met behulp van de knoppen ▲ of ▼ of ◀ of ▶, OK en de knoppen voor afspelen, stoppen, pauzeren, snel achteruit zoeken, snel vooruit zoeken en hoofdstuk overslaan. (De knop ● kan in dit verband niet worden gebruikt.) Gebruik voor DVR opname of trick afspelen.

▲ / ▼ of ◀ / ▶ (TIME SHIFT) Hiermee kunt u navigeren in de schermmenu's en de systeeminstellingen aan uw voorkeuren aanpassen.

**OK** Hiermee accepteert u de geselecteerde optie of geeft u de huidige modus weer.


**SLEEP** Hiermee stelt u de slaaptimer in.

**SUBTITLE** Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw weer in de digitale modus.

**RATIO (BEELDFORMAAT)** Hiermee selecteert u het gewenste beeldformaat.

**I/II** Hiermee selecteert u de audio-uitgang.

## Batterijen Plaatsen

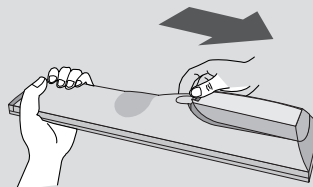

- Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde. Let daarbij op de polen (+ bij +, - bij -).
- Plaats twee AA-batterijen van 1,5V. Gebruik geen oude of gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar.
- Sluit het klepje.

# DE TV INSCHAKELEN

Als uw tv wordt ingeschakeld, kunt u de functies ervan gebruiken.


- 1 Sluit eerst het netsnoer op de juiste wijze aan.  
Hierna schakelt de tv in op stand-by.
- 2 Druk in de stand-by modus op de knop  $\text{I}$  / I, INPUT, PR  $\blacktriangle$  of  $\blacktriangledown$  van de tv of druk op de knop POWER, INPUT, D/A, PR + of - of op een van de cijfertoetsen van de afstandsbediening om de tv in te schakelen.

## Instelling initialiseren

Als het beeldschermmenu (OSD) op het scherm verschijnt nadat u de televisie hebt ingeschakeld, kunt u de volgende mogelijkheden instellen: taal, modus, land, tijdzone, automatische programma-afstemming.

### Opmerkingen:

- a. Het scherm verdwijnt automatisch na ongeveer 40 seconden, tenzij u op een knop drukt.
- b. Druk op de knop BACK als u het huidige schermmenu wilt wijzigen in het vorige schermmenu.
- c. In landen waar de zendnormen voor digitale televisie nog niet zijn vastgelegd is het mogelijk dat bepaalde functies van digitale televisie niet werken, afhankelijk van de zendnormen voor digitale televisie.
- d. De "THUISe" modus is speciaal geschikt voor tv-kijken in de huiselijke omgeving en als standaardmodus van deze tv ingesteld.
- e. "IN WINKEL" modus is special gemaakt voor gebruik in winkels. De "IN WINKEL" modus wordt na een bepaalde tijd opgestart met de videokwaliteit die door ons bedrijf is ingesteld wanneer de gebruiker de gegevens voor de videokwaliteit willekeurig verandert.
- f. Wanneer u wilt overschakelen op een andere modus ("THUIS", "IN WINKEL") moet u de tv eerst terugzetten naar de standaard-fabrieksinstelling in het menu OPTIE.

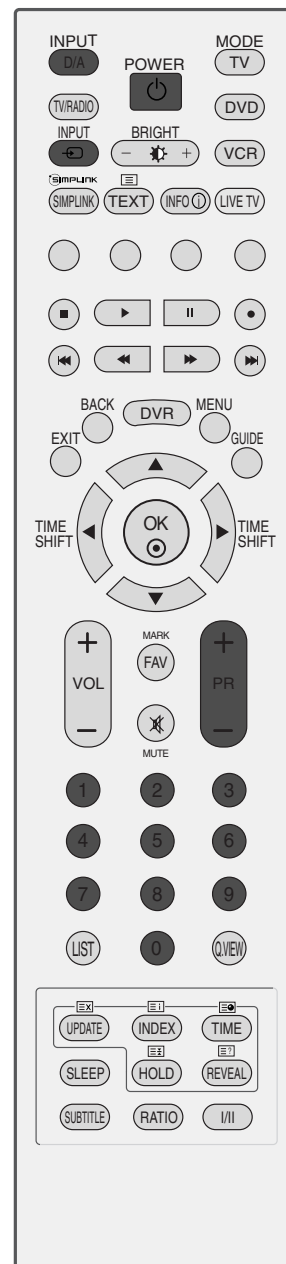

# BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

## PROGRAMMA SELECTEREN


- 1 Druk op de knop **PR +** of **-** of op de cijfertoetsen om een programmanummer te selecteren.

## VOLUME REGELEN

- 1 Druk op de knop **VOL +** of **-** om het volume te regelen.

U kunt het geluid uitschakelen door op de knop **MUTE** (dempen) te drukken.

U kunt deze functie weer annuleren door op de knop **MUTE**, **VOL +** of **-** of **I/II** te drukken.

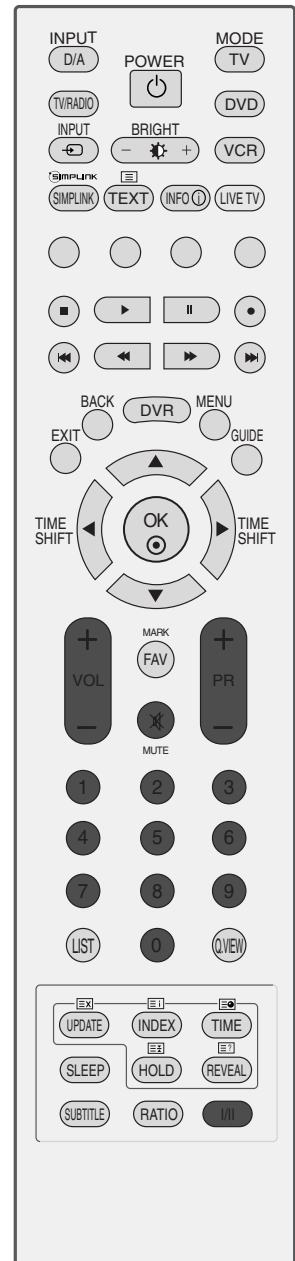



# SCHERMMENU'S SELECTEREN EN AANPASSEN

Het OSD (Schermmenu) van uw tv kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om elk menu weer te geven.
- 2 Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om een menu-item te selecteren.
- 3 Wijzig de instelling van een functie in het sub- of rolmenu met de toetsen **◀** of **▶**.  
U kunt naar een hoger menu gaan door op de knop **OK** of **MENU** te drukken.

\* Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.

## ! OPMERKING

- ▶ In de analoge modus worden **5V-antennevoeding**, **Booster**, **CI-informatie**, **Software-update** en **Diagnose** niet weergegeven.
- ▶ Indien u opgenomen programma's afspeelt, worden een aantal **SETUP** functies niet geactiveerd.


# BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

## AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN (IN DIGITALE MODUS)

Gebruik deze optie als u alle programma's automatisch wilt opzoeken en opslaan.

Wanneer u de automatische programmering uitvoert in de digitale modus, worden alle opgeslagen servicegegevens verwijderd.

Het is niet beschikbaar om deze functie te gebruiken tijdens het opnemen van een programma.

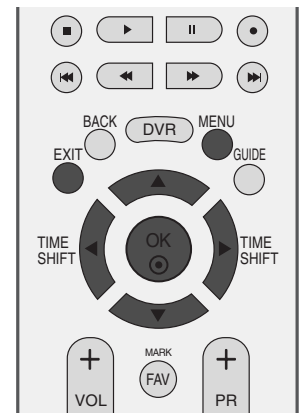

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **SETUP**-menu te selecteren.

- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Auto afstemmen** te selecteren.

- 3 Druk op de knop ► om automatisch zenders te zoeken. Voer in **Systeem vergrend.** 'Aan' een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.

Het bericht "**Alle service-informatie wordt bijgewerkt. Doorgaan?**" wordt weergegeven.


Als u de automatische programmering wilt voortzetten, selecteert u **Ja** met de knop ◀ of ▶  
Druk vervolgens op de knop **OK** Selecteer anders **No**.

U kunt de automatische programmering stoppen door op de knop **MENU** te drukken.


- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.



1

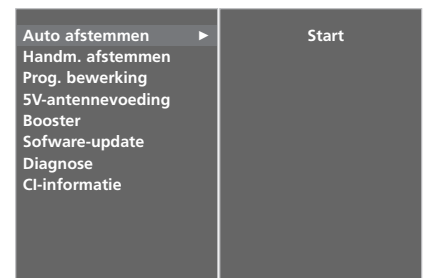


2

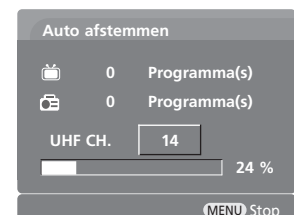

3

# HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN (IN DIGITALE MODUS)

Met Manual Tuning (Handmatig programmeren) kunt u zelf een programma toevoegen aan de programmalijs.

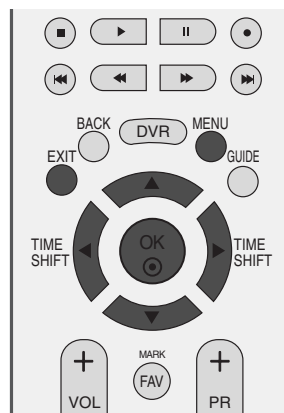

**1** Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **SETUP**-menu te selecteren.

**2** Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Handm. afstemmen** te selecteren.

**3** Druk op de knop ► en vervolgens op de knop ▲ of ▼ of op de cijfertoetsen om het gewenste kanaalnummer te selecteren.  
Voer in **Systeem vergrend. 'Aan'** een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.

**4** Druk op de knop OK om op te slaan.

Wanneer het gewenste kanaalnummer al is toegevoegd aan de programmalijs, wordt het bericht **"Setup-informatie voor het kanaal wordt bijgewerkt. Doorgaan?"** weergegeven.


Als u de handmatige programmering wilt voortzetten, selecteert u **Ja** met de knop ◀ of ▶.

Druk vervolgens op de knop OK. Selecteer anders **Nee**.

**5** Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.



1

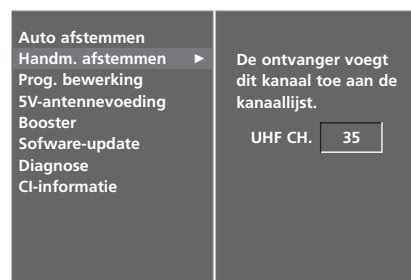

2



3 4

# BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

## FIJNAFSTEMMING (IN DIGITALE MODUS)

Als een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet kunt selecteren met de knop PR + of - wanneer u tv kijkt.

Als u het overgeslagen programma wilt selecteren, voert u het betreffende nummer direct met de cijfertoetsen in of selecteert u dit nummer in het menu Programme Edit (Programma bewerken).

Met deze functie kunt u de opgeslagen programma's overslaan.

In sommige landen is het beschikbaar om een programmanummer met de GELE knop te verplaatsen.

Het is niet beschikbaar om deze functie te gebruiken tijdens het opnemen van een programma.

**1** Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **SETUP**-menu te selecteren.

**2** Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Prog. bewerking** te selecteren.


**3** Druk op de ►-toets om het menu Programma bewerking weer te geven.  
Voer in **Systeem vergrend. 'Aan'** een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.

**4** Selecteer een programma dat u wilt opslaan of overslaan met de knop ▲ of ▼ of ◀ of ▶.


**5** Druk meerdere keren op de **BLAUWE** knop als u het programma wilt overslaan of opslaan.

Overgeslagen programma's worden blauw weergegeven. U kunt deze niet selecteren met de knop PR + of - wanneer u tv kijkt.

**6** Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

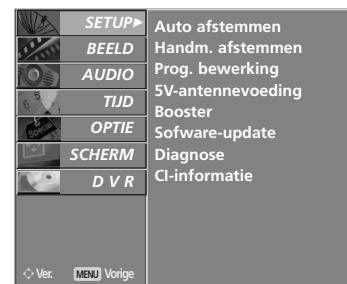


**1**

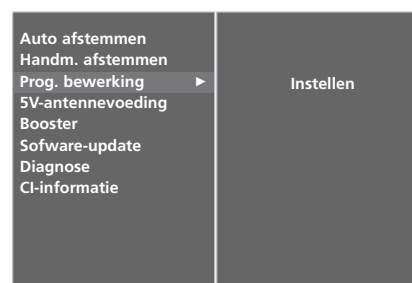

**2 3**

#### Korte woordenlijst

|                                                                                                                              |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Weergegeven bij een DTV-programma.         |  Weergegeven bij een teletekstprogramma.      |
|  Weergegeven bij een geblokkeerd programma. |  Weergegeven bij een ondertitelingsprogramma. |
|  Weergegeven bij een radioprogramma.        |  Weergegeven bij een gescrembeld programma.   |
|  Weergegeven bij een MHEG-programma.        |  Weergegeven bij een Dolby-programma.         |

#### ■ Een programmanummer overslaan

1 Selecteer het programma dat moet worden overgeslagen met de toetsen ▲ of ▼ of ◀ of ▶.

2 Druk op de BLAUW toets. Het overgeslagen programma wordt blauw.

3 Druk nogmaals op de BLAUW toets om de functie te annuleren.

Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met de toetsen PR+ of - tijdens de normale TV-bediening.

Als u het overgeslagen programma wilt selecteren, voert u het betreffende nummer direct met de cijfertoetsen in of selecteert u dit nummer in het menu Programme Edit (Programma bewerken) of de EPG.

4 Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

#### ■ Een programma blokkeren (alleen in de modus Lock System On (Blokkeringsstelsel aan))

1 Selecteer met de knop ▲ of ▼ of ◀ of ▶ een programma dat u wilt blokkeren.

2 Druk op de GROENE knop. Het blokkeringsstelsel wordt vóór het programmanummer weergegeven.

3 Druk nogmaals op de GROENE knop als u deze blokkering wilt opheffen.

#### Opmerking :

- ▶ Voer in het blokkeringsstelsel een wachtwoord van vier cijfers in als u een geblokkeerd programma wilt bekijken. Vergeet dit nummer niet!
- ▶ Druk op de afstandsbediening viermaal op 7 als u uw wachtwoord bent vergeten.
- ▶ Als u een ander programma selecteert nadat u de blokkering van een programma hebt opgeheven en vervolgens binnen 1 minuut terugkeert naar het geblokkeerde programma, hoeft u geen wachtwoord in te voeren om dit programma te selecteren.

#### ■ Favoriet programma selecteren

1 Selecteer uw favoriete programma door op de afstandsbediening op de knop ▲ of ▼ of ◀ of ▶ en vervolgens op de knop FAV te drukken.

Hierdoor wordt het geselecteerde programma automatisch in de lijst van favoriete programma's opgenomen.

# BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

## 5V ANTENNA POWER (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)

Zelfs als de externe antenne geen speciale 5-volts adaptervoeding bevat, kan met deze functie 5 V vanuit het toestel worden afgegeven.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **SETUP**-menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **5V-antennevoeding** te selecteren.
- 3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Aan** of **Uit** te selecteren.

Als **5V-antennevoeding** is ingeschakeld en er kortsluiting optreedt in het toestel, wordt de functie automatisch uitgeschakeld.



Het bericht "**Te sterk antennesignaal. Automatisch uitgeschakeld.**" wordt weergegeven.

- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

## BOOSTER (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)

Indien de ontvangst van TV antenne signalen zwak is, dient de Booster functie te worden ingeschakeld. Selecteer **Booster UIT** indien het TV signaal sterk is.


- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **SETUP**-menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Booster** te selecteren.
- 3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

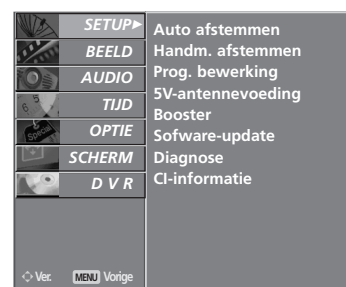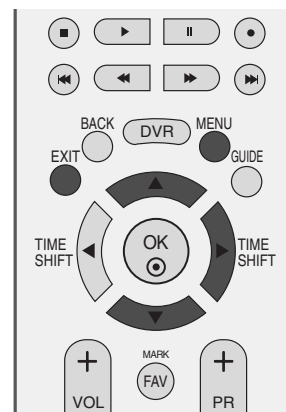

1



2 3

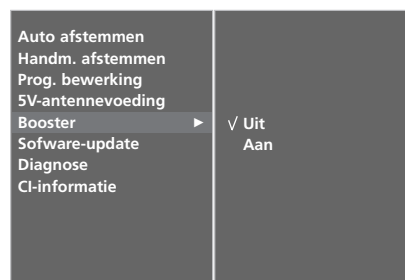


2 3

# SOFTWARE UPDATE (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)

Software Update betekent dat de software gedownload kan worden via een DVB-T-systeem.

HDD formatteren kan noodzakelijk zijn na het bijwerken van de software. In dit geval wordt het bericht HDD Fout getoond in het beginmenu van de DVR.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **SETUP**-menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Software-update** te selecteren.
- 3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Aan** of **Uit** te selecteren.
  - Als u **Aan**, selecteert, wordt een bevestigingsvenster weergegeven met de mededeling dat er nieuwe software is gevonden.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

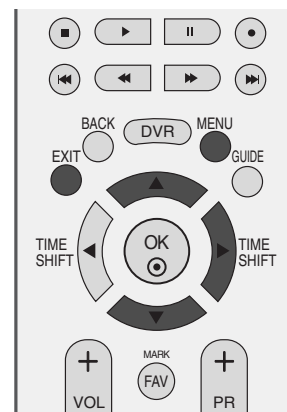

1



2 3

## Wanneer u Software Update (Software-update) instelt



Soms wordt het volgende menu op het tv-scherm weergegeven wanneer er informatie over bijgewerkte digitale software wordt verzonden.



Selecteer **Ja** met de knop ◀ of ▶ wanneer de volgende afbeelding wordt weergegeven.



Nadat de software-update is voltooid, wordt het systeem gedurende ongeveer 1 minuut opnieuw opgestart.

### - Houd rekening met het volgende tijdens een software-update:

- De stroomtoevoer van het toestel mag niet worden onderbroken.
- Het toestel mag niet worden uitgeschakeld.
- De antenna mag niet worden verwijderd.
- Op dit moment dient u het toestel niet uit te schakelen.
- Op dit moment dient u de knop Power (Aan/uit) niet te gebruiken.
- Na de software-update kunt u de bijgewerkte software in het menu Diagnostics (Diagnose) bevestigen.
- OTA kan niet uitgevoerd worden als de DVR functie (opnemen, afspelen) actief is.


# BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

## DIAGNOSTICS (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)


Met deze functie kunt u de fabrikant, het model/type, het serienummer en de softwareversie bekijken.

De gegevens en signaalsterkte van de ingeschakelde MUX worden weergegeven.


De signaalgegevens en servicenaam van de geselecteerde MUX worden weergegeven.

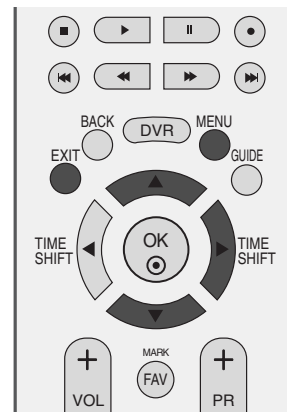


- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **SETUP**-menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Diagnose** te selecteren.
- 3 Druk op de knop ► als u de fabrikant, het model/type, het serienummer en de softwareversie wilt weergeven.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

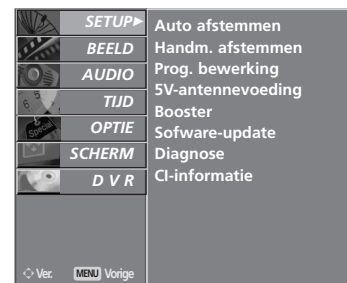

1

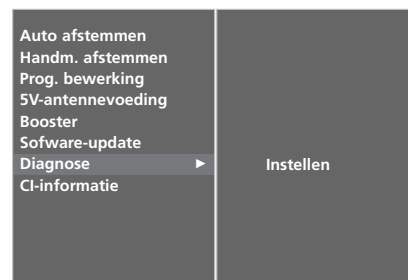

2

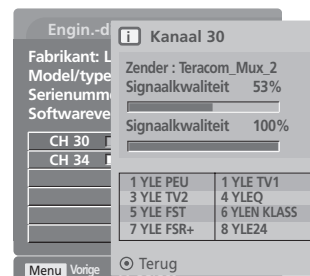


3



# CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)

Met deze functie kunt u bepaalde gescrambelde services (betaalservices) bekijken. Als u de CI-module verwijdert, kunt u de betaalservices niet bekijken. Wanneer de module in de CI-sleuf is geplaatst, kunt u het modulemenu openen. Neem contact op met uw leverancier als u een module en smartcard wilt aanschaffen. Plaats of verwijder de CAM-module niet te vaak. Hierdoor kunnen problemen optreden. Wanneer u het toestel inschakelt nadat u de CI-module hebt geplaatst, kunt u vaak geen geluid horen.

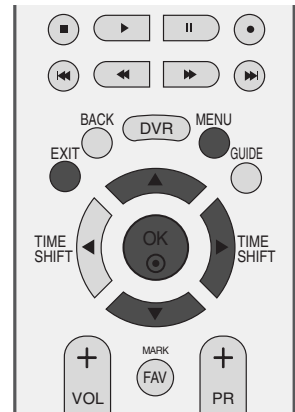

Mogelijk ziet het beeld er onnatuurlijk uit, afhankelijk van de CI-module en smartcard.

CI(Common Interface) functie kan niet worden toegepast gebaseerd op omstandigheden van het land van uitzending.

1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **SETUP**-menu te selecteren.


2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **CI-informatie** te selecteren.

3 Druk op de knop ► en OK.


4 Druk op de knop ▲ of ▼ om het gewenste item te selecteren, zoals modulegegevens, smart-cardgegevens, taal of gedownloade software.

5 Druk op de knop OK.

6 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

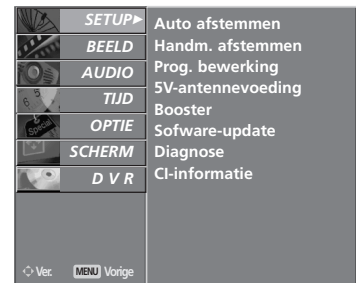


1

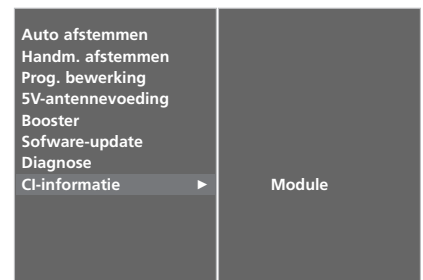

2 3

- Dit schermmenu is alleen ter illustratie bedoeld en de menuopties en schermindeling verschillen per leverancier van digitale betaalservices.
- U kunt het menuscherm en de service voor de gemeenschappelijke interface (CI, Common Interface) laten wijzigen door uw leverancier.

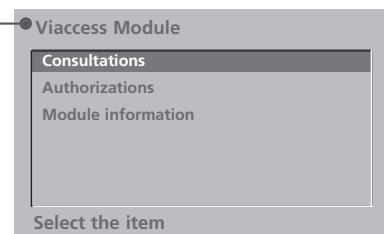

4 5

## AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN (IN ANALOGUE MODUS)

worden ontvangen. Het verdient aanbeveling de automatische programmering te gebruiken wanneer u dit toestel installeert.

Het is niet beschikbaar om deze functie te gebruiken tijdens het opnemen van een programma.



- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **SETUP**-menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Auto afstemmen** te selecteren.

- 3 Druk op de knop ► om **Systeem** te selecteren. Selecteer een tv-systeem met de knop ◀ of ►:

**L** : SECAM L/L' (Frankrijk)  
**BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa / Azië/Nieuw-Zeeland/Midden-Oosten/Afrika/Aus)  
**I** : PAL I/II (V.K./Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika)  
**DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Oost-Europa/China/Afrika/CIS)

- 4 Druk op de knop ▼ om **Opslag van** te selecteren. Selecteer het eerste programmanummer met de knop ◀ of ► of de cijfertoetsen in het menu **Opslag van**.

- 5 Druk op de knop ▼ om **Start** te selecteren.

De naam van de zender wordt opgeslagen in het geval van zenders die VPS (Video Programma Service), PDC (Programma Delivery Control) of TELETEKST gegevens uitzenden.

Wanneer er geen naam aan een zender kan toegekend worden, wordt het kanaalnummer toegekend en opgeslagen als C (V/UHF 01-69) of S (Kabel 01-47) gevolgd door een nummer.


U kunt de automatische programmering stoppen door op de knop **MENU** te drukken.

Wanneer automatisch programmeren afgelopen is, wordt het menu **Prog. bewerking** afgebeeld op het scherm.

Zie het hoofdstuk '**Prog. bewerking**' om het opgeslagen programma te editen.



1

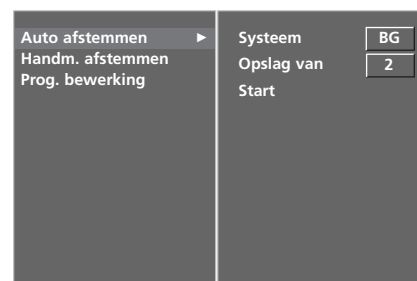


2 3 4 5

## HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN (IN ANALOGE MODUS)

Deze methode stelt u in staat handmatig af te stemmen op zenders en de zenders in de gewenste volgorde te rangschikken.


Deze functie kan niet gebruikt worden in de TimeShift Modus Aan modus. Het is niet beschikbaar om deze functie te gebruiken tijdens het opnemen van een programma.

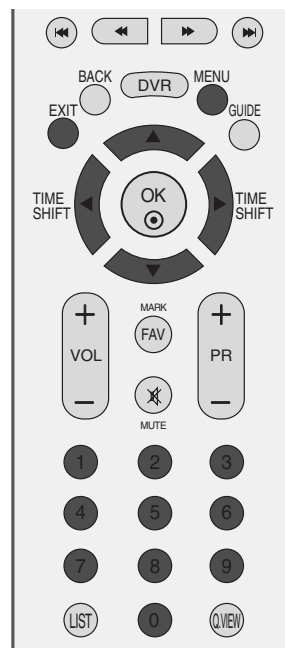

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **SETUP**-menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Handm. afstemmen** te selecteren.
- 3 Druk op de knop ► om **Opslag** te selecteren.  
Selecteer het gewenste programmanummer met de knop ◀ of ▶ of de cijfertoetsen in het menu **Opslag**.
- 4 Druk op de toetsen ▼ om **Systeem** te selecteren. Selecteer een tv-systeem met de knop ◀ of ▶:  
**L** : SECAM L/L' (Frankrijk)  
**BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa / Azië/Nieuw-Zeeland/Midden-Oosten/Afrika/Aus)  
**I** : PAL I/II (V.K./Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika)  
**DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS)
- 5 Druk op de knop ▼ om v (Band) te selecteren. Druk op de knop ◀ of ▶ om **V/UHF** of **Kabel** te selecteren, zoals van toepassing.
- 6 Druk op de toetsen ▼ om **Kanaal** te selecteren. U kunt het gewenste zendernummer selecteren met de knop ◀ of ▶ of met de cijfertoetsen.  
Selecteer, indien mogelijk, het zendernummer rechtstreeks met de cijfertoetsen.
- 7 Druk op de toetsen ▼ om **Zoeken** te selecteren. Druk op de ◀ of ▶-toets om het zoeken te starten. Wanneer er een station wordt ge
- 8 Druk op de **OK**-toets om de zender op te slaan.
- 9 Herhaal stappen 3 t/m 8 om een andere zender op te slaan.
- 10 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.




1

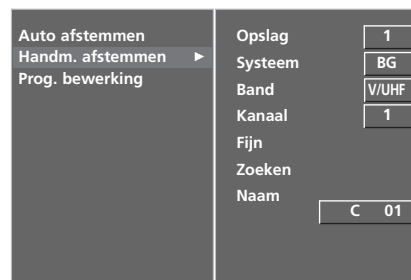

# BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

## FIJNAFSTEMMING (IN ANALOGE MODUS)

Normaliter is fijnafstemming alleen noodzakelijk bij een slechte ontvangst.

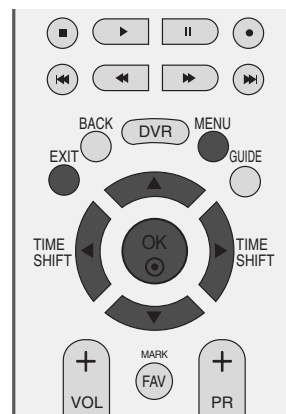

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **SETUP** -menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Handm. afstemmen** te selecteren.
- 3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Fijn** te selecteren.
- 4 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ◀ of ▶-toets om een zo goed mogelijk beeld en geluid te krijgen.
- 5 Druk op de **OK**-toets om de zender op te slaan.
- 6 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.




1


## NAAM AAN ZENDER TOEWIJZEN (IN ANALOGE MODUS)

U kunt een stationsnaam toewijzen aan elk programmanummer.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **SETUP** -menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Handm. afstemmen** te selecteren.
- 3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Naam** te selecteren.
- 4 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼. U kunt de letters **A** tot en met **Z**, de getallen **0** tot en met **9**, +/- - en spaties gebruiken.
- 5 Druk op de knop ◀ of ▶ om de positie te selecteren, kies het tweede teken, enzovoort.
- 6 Druk op de **OK**-toets om de zender op te slaan.
- 7 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

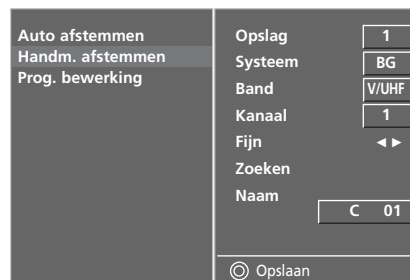

2 3 4 5

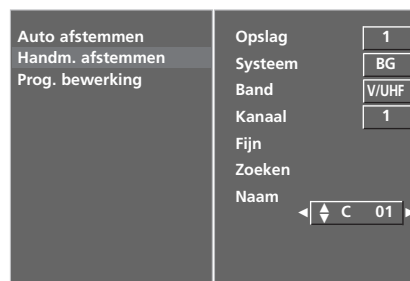


2 3 4 5 6

## PROGRAMMA BEWERKEN (IN ANALOGE MODUS)

Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen of overslaan. U kan ook zenders naar andere programmanummers verplaatsen of lege zenderinformatie invoegen op het geselecteerde programmanummer.

Het is niet beschikbaar om deze functie te gebruiken tijdens het opnemen van een programma.

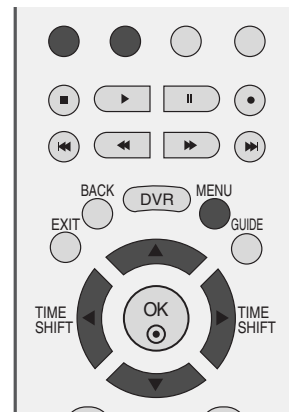


- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **SETUP** -menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Prog. bewerking** te selecteren.
- 3 Druk op de ►-toets om het menu Programma bewerking weer te geven.

### ■ Een programma wissen


- a Selecteer het te kopiëren programma met de toetsen ▲ of ▼ of ◀ of ▶.
- b Druk tweemaal op de **ROOD** toets. Het geselecteerde programma wordt gewist en alle volgende programma's schuiven één positie op naar boven.

### ■ Een programma kopiëren.

- a Selecteer het te kopiëren programma met de toetsen ▲ of ▼ of ◀ of ▶.
- b Druk op de **GROEN** toets. Alle volgende programma's schuiven één positie op naar onder.

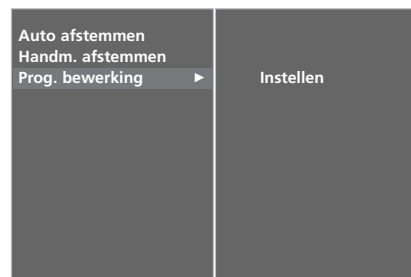

# BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

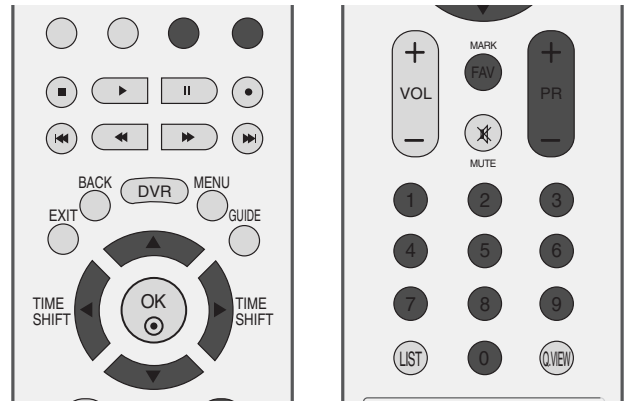

## ■ Een programma verplaatsen

- Selecteer het te verplaatsen programma met de toetsen ▲ of ▼ of ◀ of ▶.
- Druk op de GELE toets.
- Verplaats het programma naar het gewenste programmanummer met de toetsen ▲ of ▼ of ◀ of ▶.
- Druk nogmaals op de GELE toets om de functie te annuleren.

## ■ Een programmanummer overslaan

- Selecteer het programma dat moet worden overgeslagen met de toetsen ▲ of ▼ of ◀ of ▶.
- Druk op de BLAUW toets. Het overgeslagen programma wordt blauw.
- Druk nogmaals op de BLAUW toets om de functie te annuleren.
- Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met de toetsen PR + of - tijdens de normale TV-bediening.

Om het overgeslagen programma te selecteren, moet u het programmanummer rechtstreeks invoeren met de NUMMER-toetsen of het selecteren in het menu programma's bewerken of in de programmatabel.


## ■ Favoriet programma selecteren

- Selecteer uw favoriete programma met de knop ▲ of ▼ of ◀ of ▶.
- Druk op de knop FAV.

Het geselecteerde programma wordt toegevoegd aan de lijst van favoriete programma's.

# PROGRAMMALIJST OPVRAGEN

U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven.

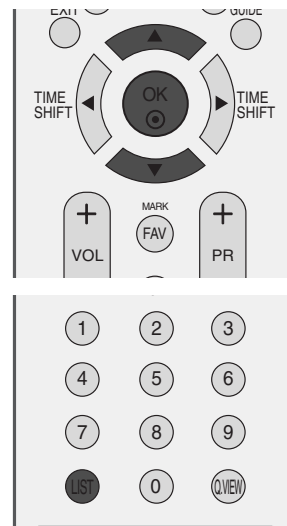

## ■ De programmatabel weergeven

- 1 Druk op de **LIST**-toets om het menu Programmatabel weer te geven.

De programmatabel verschijnt op het scherm.

- Mogelijk staan sommige programma's in het blauw. Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te worden overgeslagen door de functie automatische programmering of in de programmabewerkingsfunctie.
- Sommige programma's worden in de tabel weergegeven met hun kanaalnummer. Dit zijn programma's waaraan geen zenderaam is toegekend.

## ■ Een programma selecteren in de programmatabel

- 1 Selecteer een programma met de toetsen **▲** of **▼**.
- 2 Druk daarna op de **OK**-toets. Het toestel stemt af op het gekozen programmanummer.

## ■ Bladeren door de programmatabel

Er zijn lijstpagina's die in totaal 100 programma's bevatten.

- 1 Druk herhaaldelijk op de toetsen **▲** of **▼** om de pagina's om te slaan.
- 2 Druk op de **LIST**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

## ■ Lijst met favoriete programma's weergeven

Druk op de knop **FAV** als u de lijst met favoriete programma's wilt weergeven.



< IN DIGITALE MODUS >



< IN ANALOGE MODUS >


### Korte woordenlijst

- Weergegeven bij een geblokkeerd programma.

# BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

## INGANGSLABEL


Hiermee stelt u een label in voor elke invoerbron die niet in gebruik is wanneer u op de knop INPUT (Invoer) drukt.

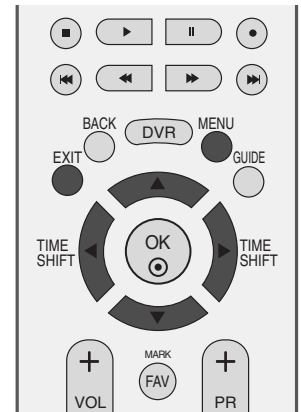

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **OPTIE** -menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Ingangslabel** te selecteren
- 3 Druk op de knop ► en selecteer de bron met de knop ▲ of ▼: AV1, AV2, AV3, Comp., RGB, HDMI1, HDMI2 of HDMI3.
- 4 Druk op de knop ◀ of ▶ om het label te selecteren.
- 5 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.



1

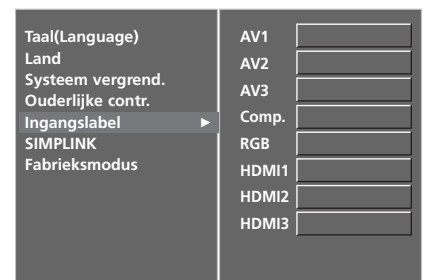

2 3 4





Werkt alleen bij het apparaat met logo SIMPLINK. Controleer het logo SIMPLINK.



Het is mogelijk dat de tv niet normaal werkt als de HDMI-CEC functie in combinatie met een apparaat van een ander merk wordt gebruikt.

Hiermee kunt u overige av-apparaten op de tv aansluiten en bedienen via een HDMI-kabel. Verdere kabelaansluitingen en instellingen zijn niet nodig.

Selecteer Aan als u het SIMPLINK menu wenst.

De functie SIMPLINK wordt niet door de ingang HDMI IN 3 ondersteund.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **OPTIE** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **SIMPLINK** te selecteren.
- 3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Uit** of **Aan**.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

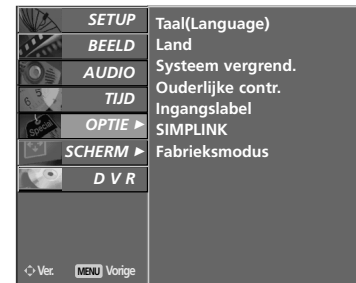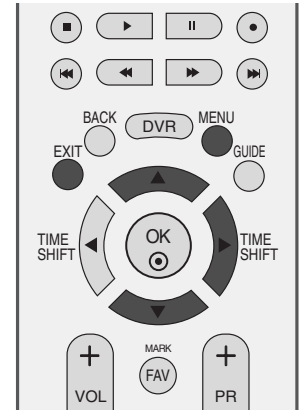

1



2 3

# BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

## SIMPLINK -functies

### Afspelen

Bedien de aangesloten av-apparatuur met behulp van de knoppen ▲ of ▼ of ◀ of ▶, OK en de knoppen voor afspelen, stoppen, pauzeren, snel achteruit zoeken, snel vooruit zoeken en hoofdstuk overslaan.

### Direct afspelen

Nadat u de av-apparatuur op het toestel hebt aangesloten, kunt u de apparatuur direct bedienen en media afspelen zonder dat u nog iets hoeft in te stellen.

### Av-apparatuur selecteren

U kunt een av-apparaat selecteren waarmee u wilt afspelen.

### Alle apparatuur uitschakelen

Alle aangesloten apparaten worden uitgeschakeld wanneer u de tv uitschakelt.

### Audio-out omschakelen

U kunt de audio-out eenvoudig omschakelen.

**\* Deze functie is niet beschikbaar voor apparaten die met een HDMI-kabel op de tv zijn aangesloten maar geen ondersteuning bieden voor Simplink**

## SIMPLINK-menu

Druk op de knop ▲ of ▼ of ◀ of ▶ en vervolgens op de knop OK om de gewenste SIMPLINK-bron te selecteren.

- 1 **Tv kijken** : Naar het vorige tv-kanaal ongeacht de huidige modus.
- 2 **DISC afspelen** : Aangesloten schijven selecteren en weergeven.  
Wanneer er meerdere schijven zijn aangesloten, verschijnen de titels van alle schijven onder in het scherm.
- 3 **VCR afspelen** : De aangesloten videorecorder bedienen.
- 4 **HDD-opnames afspelen** : Opnames van de vaste schijf afspelen en bedienen.
- 5 **Audio-out naar thuisbioscoop/Audio-out naar tv** : Selecteer Home theatre (thuisbioscoop) of TV speaker (tv-luidspreker) voor Audio-out.



### ! OPMERKING

- ▶ Sluit de HDMI kabel van HDMI/DVI IN of de terminal (HDMI uitvoer) aan op de achterkant van het apparaat SIMPLINK van de terminal HDMI IN.
- ▶ Voor het thuis theater met de functie SIMPLINK, na aansluiting van de terminal HDMI via bovenstaande methode, sluit de kabel DIGITAL AUDIO UIT aan op de terminal DIGITAL AUDIO IN aan de achterkant van de TV en de terminal OPTICAL aan de achterkant van het apparaat SIMPLINK.
- ▶ Bij gebruik van extern apparaat met de SIMPLINK, druk op de TV knop van de MODUS knop op de afstandsbediening en bedien het.
- ▶ Indien de invoerbron is verbonden met de andere via de INPUT knop van de afstandsbediening of anders, stopt het apparaat dat functioneert met de SIMPLINK.
- ▶ Na selecteren of gebruiken van de media van het apparaat met de functie Thuis theater, wordt de luidspreker automatisch geschakeld naar de HT Luidspreker (luisteren naar het thuis theater).
- ▶ Indien SIMPLINK gebruikt wordt, worden de toetsen zoals stop / afspelen / pauze / snel vooruit / snel achteruit / hoofdstuk overslaan gebruikt voor het besturen van het SIMPLINK apparaat, maar niet voor de DVR functie.


# DVR (DIGITALE VIDEORECORDER)

## TIMESHIFT MODUS (PAUZE & OPNIEUW AFspeLEN VAN LIVE TV)

Via deze functie kan het toestel automatisch tv-programma's opnemen en deze vervolgens op elke gewenst moment afspe-len.

Terwijl de timeshift-functie is ingeschakeld, kunt u de normale pauze- en terugspoelfuncties blijven gebruiken zonder dat u iets van de live-uitzending hoeft te missen.

(TimeShift Modus en Opnamefuncties werken misschien niet indien de signaalsterkte zwak is.)

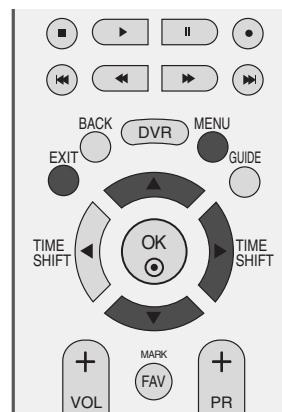


1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **DVR** menu te selecteren.

2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Timeshift-modus** te selecteren.

3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Uit** of **Aan**.

4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

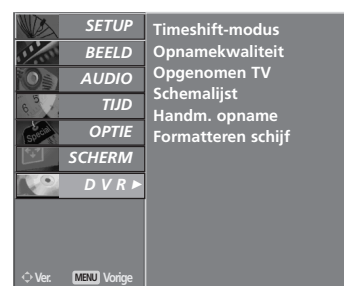

# DVR (DIGITALE VIDEORECORDER)

## Met behulp van de TimeShift Modusfunctie



- 1** Druk op de OK knop na selecteren van de TimeShift Modus aan.
  - Zodra de TimeShift modus begint, geeft een voortgangsbalk de huidige opnamestatus weer in de onderkant van het scherm.
  - Druk op de knop **EXIT** (afsluiten) om de voortgangsbalk te verbergen of druk op de knop **OK** om de voortgangsbalk weer te geven.
  - Deze functie blijft, zelfs na wijzigen van programma of drukken op de TimeShift modus knop.

- 2** Nadat de TimeShift modus functie voltooid is, opent u het optiemenu en schakelt u de TimeShift modus uit.

### De Progress Bar (voortgangsbalk)

De voortgang van een aantal functies wordt weergegeven via een balk voor het gedeelte dat mogelijk via de DVR wordt herhaald, een balk voor de positie van de huidige weergave op het scherm en de live-uitzending en een balk voor het opgenomen gedeelte.

- 1** Status van de huidige weergave.
- 2** verstreken tijd van het huidige programma.
- 3** 15 minuten interval van TimeShift modus starttijd. (Totaal – één uur).
- 4** Geeft huidige TimeShift modus positie weer.

## ! OPMERKINGEN


- ▶ DVR (digitale videorecorder) : Een apparaat dat een uitgezonden programma op een vaste schijf in het toestel of de SET-TOP BOX opneemt.
- ▶ De totale opslagcapaciteit van de hardeschijf is 160 GB. 4 GB minimum is gereserveerd voor TimeShift modus.
- ▶ Als het apparaat wordt ingeschakeld, kan het tot 3 minuten duren voordat de vaste schijf wordt geïnitieerd.
- ▶ Bij programma's die tegen opname zijn beveiligd, kan de functie Recording (opnemen) niet worden gestart.
- ▶ Omdat een analoge uitzending naar een digitaal signaal wordt omgezet, kunnen er bij videobeelden die snelle bewegingen bevatten dwarsstrepen in het beeld verschijnen. Dit verschijnsel treedt op als het analoge signaal wordt gecomprimeerd en vervolgens in een digitaal signaal wordt omgezet.
- ▶ TimeShift modus is beschikbaar in DTV, TV, AV1, AV2, AV3 modus.
- ▶ Timeshift Modus is beschikbaar voor alleen Audio kanalen.
- ▶ Timeshift wordt gestart indien u op de Pauzeknop drukt in de TimeShift uit modus. Timeshift blijft actief, zelfs als u van kanaal wisselt.
- ▶ In het geval DTV, wordt de maximum DTV opnameduur getoond in Vrije ruimte, en kan licht verschillen van de daadwerkelijke maximum opnameduur.

## Met behulp van de TimeShift Modusfunctie, afspelen

Bij gebruik van de voortgangsfunctie van timeshift kan op verschillende manieren worden afgespeeld.



Geeft aan dat de huidige uitzending verschilt van de weergegeven video.

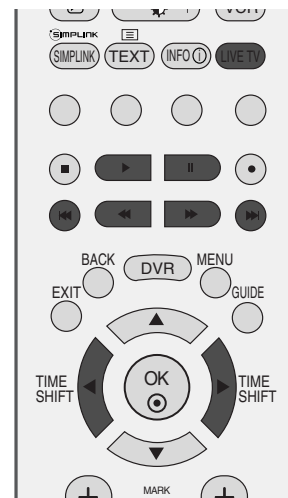

## De afstandsbediening gebruiken

U kunt het afspelen verschuiven naar elk punt binnen het opgenomen programma dat wordt afgespeeld.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀◀ of ▶▶ | <p>Tijdens het afspelen:</p> <p>drukt u meerdere malen op de knop <b>REW</b>(◀◀) (snel achteruit) om de opname sneller terug te spoelen ◀ -&gt; ◀◀ -&gt; ◀◀◀ -&gt; ◀◀◀◀ -&gt; ◀◀◀◀◀ .</p> <p>drukt u meerdere malen op de knop <b>FF</b>(▶▶) (snel vooruit) om de opname sneller vooruit te spoelen ▶▶-&gt; ▶▶▶▶ -&gt; ▶▶▶▶▶▶ -&gt; ▶▶▶▶▶▶▶ .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Als u meerdere malen op deze knoppen drukt, neemt de snelheid van het terugspoelen of vooruitspoelen toe.</li> </ul> |
| ◀◀ of ▶▶ | <p>Druk op de knop ▶▶  om in één stap ongeveer 20 seconden vooruit te gaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Druk op de knop  ◀◀ om in één stap ongeveer 8 seconden terug te gaan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | <p>Houd tijdens het afspelen de knop <b>Pause</b>(  ) (pauzeren) ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Er wordt een stilstaand beeld weergegeven.</li> <li>▪ Druk meerdere malen op de knop (  ) (pauzeren) om beeld voor beeld vooruit te gaan.</li> <li>▪ Druk op de knop <b>Pause</b>(  ) (pauzeren) en gebruik vervolgens de knop <b>FF</b>(▶▶) voor langzaam afspelen (waarbij    wordt weergegeven.)</li> </ul>                                                                         |
| ◀ of ▶   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Als tijdens het afspelen de knop ◀ of ▶ wordt gebruikt, wordt de cursor op het scherm weergegeven.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PLAY(▶)  | <p>Druk op de knop <b>PLAY</b>(▶) (afspelen) om de normale weergave te hervatten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVE TV  | <p>Druk op de knop <b>LIVE TV</b> om naar de huidige live-uitzending terug te gaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# DVR (DIGITALE VIDEORECORDER)

## INSTANT OPNAME

Met deze functie kunt u het programma opnemen dat u op het hoofdscherm aan het bekijken bent. (Analoge of Digitale uitzending).

### Onmiddellijk opnemen

Via deze functie wordt het huidige weergegeven programma opgenomen.

- 1 Selecteer het op te nemen programma en druk vervolgens op de knop ●. Tijdens het opnemen wordt **OPNAME** weergegeven. Met deze functie kunt u maximaal 2 uur aan programma's opnemen.

- 2 Druk op de knop ■ als u met opnemen wilt stoppen.

■ Als u tijdens de opname 10 seconden nadat de opnametijd verstreken is, op de ■ knop drukt, wordt dit bericht getoond

Opname mislukt.  
Lengte is minder dan 10 seconden.


■ Als u tijdens de Audio opname 30 seconden voordat de opnametijd verstreken is, op de ■ knop drukt, wordt dit bericht getoond.

Opname mislukt.  
Lengte is minder dan 30 seconden.

■ Als u tijdens de opname 10 seconden nadat de opnametijd verstreken is, op de ■ knop drukt, wordt dit bericht getoond.

Opname voltooid.

- 3 U kunt opnametijd bijtellen of aftrekken door tijdens het opnemen op de knop ● te drukken. Druk meerdere malen op de knop ◀ of ▶ om opnametijd bij te tellen of af te trekken. Telkens wanneer u op de knop ◀ of ▶ drukt, wordt de opnameduur gewijzigd volgens het onderstaande schema.

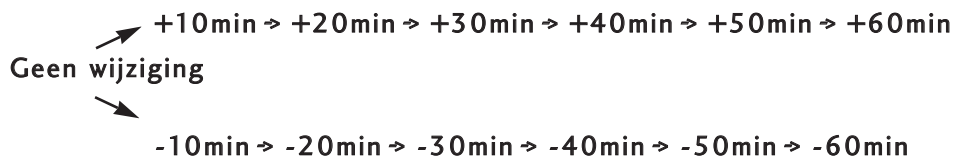

De extra opnametijd die aan de bestaande ingestelde tijd wordt toegevoegd is gelijk aan de uiteindelijke opnametijd.

- 4 Nadat u de opnametijd hebt aangepast, selecteert u **OK**. De statusbalk wordt weergegeven.



- Druk op de knop **EXIT** (afsluiten) om de statusbalk te verbergen. Druk op de knop **OK** om de statusbalk weer te geven.

- 5 Het opnemen wordt gestopt als de geselecteerde duur is verstreken of als u op de knop **■** drukt. Hoewel het opnemen is gestopt, blijft de timeshift-functie actief.




3


# DVR (DIGITALE VIDEORECORDER)

## ! OPMERKINGEN

- ▶ Als er tijdens het opnemen geen vrije schijfruimte meer beschikbaar is, wordt automatisch met opnemen gestopt.
- ▶ In Radio modus worden opnames korter dan 30 seconden niet opgeslagen. In andere modi worden opnames korter dan 10 seconden niet opgeslagen.
- ▶ Er worden van betaalkanalen zonder CI kaart of een verlopen CI kaart, ongeldige diensten en bij alleen gegevens kanalen (bijv MHEG) geen gegevens opgeslagen om ruimte te besparen.
- ▶ Bij programma's die tegen kopiëren zijn beveiligd, kan de opnamefunctie niet worden gestart.
- ▶ De weergegeven tijd kan ietwat afwijken van de werkelijke tijd.
- ▶ Als er geen signaal of filmbron is, kan de weergegeven tijd ietwat afwijken van de werkelijke tijd.
- ▶ Opnemen van tegen kopiëren beschermde programma's is niet mogelijk.
  - Dit bericht wordt getoond tijdens Instant Opname.




- Dit bericht wordt getoond tijdens Manuele Opname.



- ▶ Bij opname vanaf een oude tape kan de opnamekwaliteit slecht zijn.
- ▶ Deze wordt gescheiden van het programma opgeslagen, afhankelijk van het signaal van het kleursysteem.
- ▶ Opname is gebaseerd op de momenteel bekeken bron. De Auto AV bron wordt opgenomen tijdens het bekijken van de SCART Auto AV, maar de Analoge TV bron wordt opgenomen tijdens het bekijken van de Analoge TV bron. Indien de gere-

serveerde opname uitgevoerd wordt, zelfs als het kanaal is ingesteld op Analoge TV, wordt de Auto AV bron opgenomen indien de Scart Auto AV werkzaam is.

- ▶ Indien de kanaalwisselknop ingedrukt wordt tijdens het opnemen van de Analoge TV bron, wordt het kanaal gewisseld naar de Digitale TV bron. Er wordt echter niet gewisseld indien een numerieke toets ingedrukt wordt.
- ▶ De maximaal geplande opnameduur is 12 uur. Het maximum aantal geplande opnames is 60 in het VK en 30 in de rest van de wereld.
- ▶ Het standaard geluid van de set wordt hersteld bij manuele opname.
- ▶ Indien de opnametijd botst met die van bestaande opnames, wordt het bericht Botsing in het VK getoond en wordt de opname in de rest van de wereld niet geregistreerd.
- ▶ Bij opname van een DTV bron, kunt u niet kijken naar betaalkanalen.
- ▶ Indien u een betaalkanaal kiest, wordt het volgende bericht getoond.



- ▶ Indien u kanalen wisselt tijdens het opnemen van een Analoge TV bron, zal het kanaal gewijzigd worden naar de DTV modus.
- ▶ Uitgezonden materiaal is meestal auteursrechtelijk beschermd. Het opnemen en afspelen van bepaald materiaal is uitsluitend toegestaan met toestemming van de houder van het auteursrecht. Audio- en video-opnames die u met deze opnameapparatuur maakt, mogen uitsluitend voor privé-doeleinden worden gebruikt. Het is niet toegestaan het opgenomen materiaal aan derden te verkopen, uit te lenen of te verhuren.




# HANDMATIG OPNEMEN

Deze functie wordt gebruikt om gereserveerde opname uit te voeren.

Deze functie is beschikbaar voor gebruik in het DVR-menu.

Bij handmatig opnemen, wordt het standaardgeluid van het toestel opgeslagen.

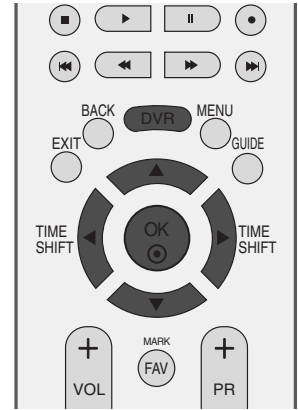

- 1 Druk op de knop DVR om het **Thuis**-menu te openen. Gebruik de knop ▲ of ▼ om **Handm. opname** te selecteren en gebruik vervolgens de knop OK of ►.

- 2 Het scherm **Handm. opname** wordt geopend, zoals hieronder afgebeeld. Gebruik de knop ▲ of ▼ of ◀ of ▶ om **Ingang, Programma, Datum, Start/End, Herhalen**.

- ▶ **Ingang:** selecteer de ingangsbron DTV, RADIO, TV, AV1, AV2, AV3.
- ▶ **Programma :** selecteer het huidige programma of een gescand programma.
- ▶ **Datum:** u kunt een datum tot maximaal één maand in de toekomst kiezen.
- ▶ **Start/End :** zorg dat deze waarden correct worden ingesteld.
- ▶ **Herhalen :** Kies Eenmalig, Dagelijkse, Wekelijks, Weekend, Weekdag.


- 3 Nadat u de waarden voor **Handm. opname** hebt ingesteld, drukt u op de knop OK.

## Knopfunctie in Manuele Opnamemodus

| Knoppen op afstandsbediening | Functie                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ▲ of ▼                       | Selecteer voorkeur onderdelen met Omhoog / omlaag knop.      |
| ◀ of ▶                       | Verplaats de focus.                                          |
| EXIT                         | OSD verdwijnt                                                |
| ●                            | Toont de reserveringslijst nadat de opname geregistreerd is. |



1

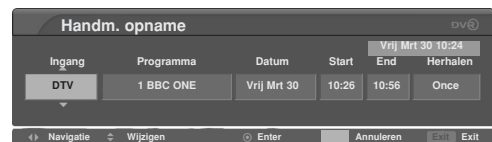


2

# DVR (DIGITALE VIDEORECORDER)

## OPGENOMEN TV PROGRAMMALIJST

De opgenomen programma's worden overzichtelijk in een lijst weergegeven. Deze functie is beschikbaar voor gebruik in het DVR-menu.

Informatiefunctie is alleen van toepassing indien het geselecteerde land het VK is.

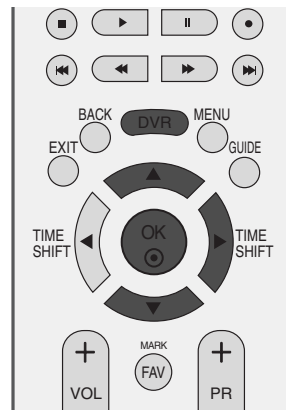


- 1 Druk op de knop DVR om het **Thuis**-menu te openen. Gebruik de knop ▲ of ▼ om **Opgenomen TV** te selecteren en gebruik vervolgens de knop OK of ►.



- 2 Indien de gerichte opname een vergrendeld programma of een beoordeeld programma betreft, toont het Preview scherm "VERGRENDELDE SERVICE" in plaats van het Afspeelscherm. U moet het wachtwoord invoeren indien u naar vergrendelde of beoordeelde opnames wilt kijken.



- 3 In gval van opgenomen Alleen Audio programma, wordt op het Preview scherm 'ALLEEN AUDIO' getoond in plaats van het afspeelscherm.

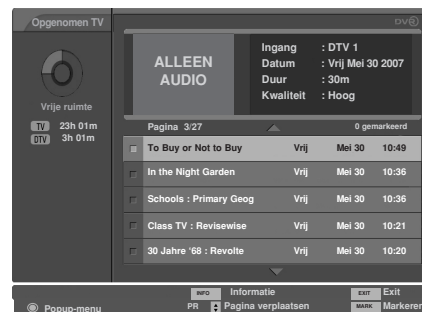


- 4 Indien de geplande opname mislukt vanwege bijvoorbeeld de Signaalsterkte, wordt het geregistreerd in de Opgenomen TV lijst en toont het preview scherm de OSD zoals afgebeeld. Indien u op de OK knop drukt om de mislukte opname uit te voeren, wordt er een bericht zoals afgebeeld, getoond.



## Selectie van opgenomen programma's en popup-menu

De preview opgenomen lijst wordt hierboven afgebeeld.

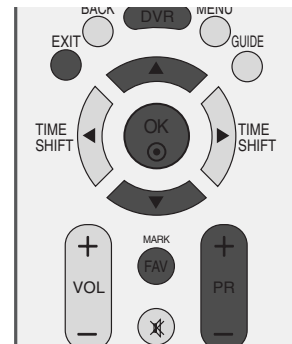

1 Met behulp van de knop PR + of PR - kunt u naar boven en naar beneden door de lijst gaan.


2 Gebruik de knop Mark om een programma aan de lijst toe te voegen of uit de lijst te verwijderen. A  wordt getoond naast het preview venster indien een onderdeel gemarkeerd.

3 Met de knop ▲ of ▼ kunt u naar de desbetreffende miniatuurweergave navigeren. Druk vervolgens op de knop OK om het popup-menu te openen.


- ▶ **Aafspelen:** afspelen van de geselecteerde opname starten.
- ▶ **Alles marker.:** alle miniatuurweergaven op het scherm markeren.
- ▶ **Alles demarker.:** de markering van alle miniatuurweergaven opheffen.
- ▶ **Wissen:** de geselecteerde opname verwijderen.
- ▶ **Hernoemen:** titel van het opgenomen programma bewerken.
- ▶ **Annuleren:** het popup-menu sluiten.

4 Druk op de knop EXIT (afsluiten) om terug te keren naar tv kijken of druk op de knop DVR om terug te keren naar het Home-menu.


- Als er bij de uitvoer van een functie (Recording (opnemen)) een aan de DVR gerelateerd probleem met de vaste schijf optreedt, wordt dit bericht weergegeven.
- Als de temperatuur onder nul graden (0°) komt, verschijnt er een waarschuwingsbericht en moet u de vaste schijf initialiseren.

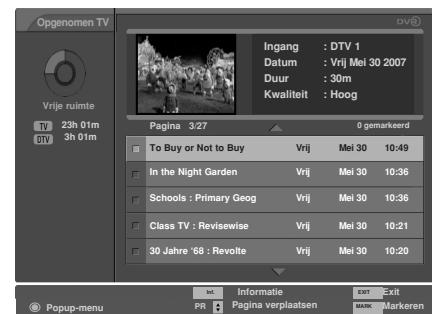


1

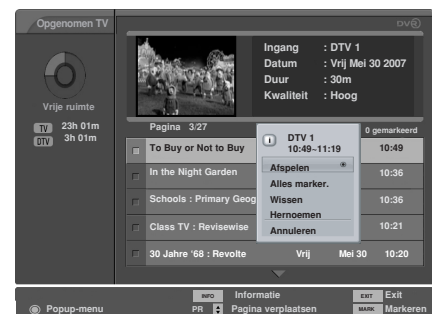

2

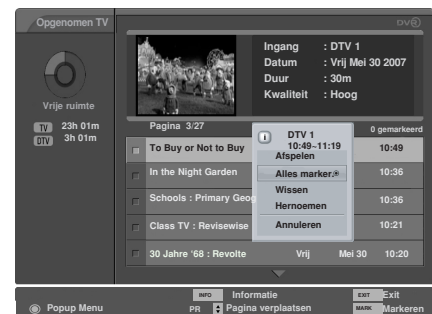

3




4

# DVR (DIGITALE VIDEORECORDER)

## Opgenomen programma's afspelen

- U kunt het programma afspelen dat in de lijst met opgenomen programma's is geselecteerd.

- 1 Een opgenomen programma afspelen.
- 2 Tijdens het afspelen wordt een uit verschillende delen bestaand afspeelscherm weergegeven, zoals hieronder afgebeeld.
  - Allereerst verschijnt een pictogram **▶ AF SPELEN** dat de huidige afspeelmodus aanduidt. Druk vervolgens op de knop **OK** om de voortgangsbalk weer te geven.
  - Als u het pictogram voor opgenomen programma's wilt verwijderen, drukt u op de knop **EXIT** (afsluiten).



### De Progress Bar (voortgangsbalk)

De voortgang van een aantal functies wordt weergegeven via een balk voor het gedeelte dat mogelijk via de DVR wordt herhaald, een balk voor de positie van de huidige weergave op het scherm en de live-uitzending en een balk voor het opgenomen gedeelte.

- 1 Geeft aan dat het opgenomen programma wordt afgespeeld.
- 2 Geeft de status van het opgenomen programma aan.
- 3 Geeft de verstreken afspeelduur aan.
- 4 Geeft de totale afspeelduur aan.
- 5 Markering voor kwart van de totale programmaduur.
- 6 Geeft de huidige afspelpositie aan.


## De afstandsbediening gebruiken


U kunt het afspelen verschuiven naar elk punt binnen het opgenomen programma dat wordt afgespeeld.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀◀ of ▶▶ | <p>Tijdens het afspelen:</p> <p>drukt u meerdere malen op de knop <b>REW(◀◀)</b> (snel achteruit) om de opname sneller terug te spoelen ◀ -&gt; ◀◀ -&gt; ◀◀◀ -&gt; ◀◀◀◀ -&gt; ◀◀◀◀◀ .</p> <p>drukt u meerdere malen op de knop <b>FF(▶▶)</b> (snel vooruit) om de opname sneller vooruit te spoelen ▶▶-&gt; ▶▶▶ -&gt; ▶▶▶▶ -&gt; ▶▶▶▶▶ .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Als u meerdere malen op deze knoppen drukt, neemt de snelheid van het terugspoelen of vooruitspoelen toe.</li> </ul> |
| ◀◀ of ▶▶ | <p>Druk op de knop <b>▶▶ </b> om in één stap ongeveer 20 seconden vooruit te gaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Druk op de knop <b> ◀◀</b> om in één stap ongeveer 8 seconden terug te gaan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | <p>Houd tijdens het afspelen de knop <b>Pause(  )</b> (pauzeren) ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Er wordt een stilstaand beeld weergegeven.</li> <li>■ Druk meerdere malen op de knop <b>Pause(  )</b> (pauzeren) om beeld voor beeld vooruit te gaan.</li> <li>■ Druk op de knop <b>Pause(  )</b> (pauzeren) en gebruik vervolgens de knop <b>FF(▶▶)</b> voor langzaam afspelen (waarbij <b>▶▶</b> wordt weergegeven.)</li> </ul>                                                 |
| ◀ of ▶   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Als tijdens het afspelen de knop <b>◀</b> of <b>▶</b> wordt gebruikt, wordt de cursor op het scherm weergegeven.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PLAY(▶)  | <p>Druk op de knop <b>PLAY(▶)</b> (afspelen) om de normale weergave te hervatten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVE TV  | <p>Druk op de knop <b>LIVE TV</b> om naar de huidige live-uitzending terug te gaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ■        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Als u op de knop <b>STOP(■)</b> drukt, kunt u tv kijken.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Afspelen volgen

Tijdens het opnemen kunt u het programma dat opgenomen wordt afspelen zonder het opnemen te onderbreken, met behulp van de Voortgangsbalk.

- 1 Neem een programma op.
- 2 Tijdens de opname ziet u een afspeelscherm zoals hieronder getoond.
  - Allereerst verschijnt een pictogram  dat de huidige afspeelmodus aanduidt. Druk vervolgens op de knop OK om de voortgangsbalk weer te geven.
  - Als u het pictogram voor opgenomen programma's wilt verwijderen, drukt u op de knop EXIT (afsluiten).



### De Progress Bar (voortgangsbalk)

De voortgang van een aantal functies wordt weergegeven via een balk voor het gedeelte dat mogelijk via de DVR wordt herhaald, een balk voor de positie van de huidige weergave op het scherm en de live-uitzending en een balk voor het opgenomen gedeelte.

- 1 Geeft beweging van opgenomen programma weer.
- 2 Geeft status van opgenomen programma weer.
- 3 Geeft verstreken opnametijd weer.
- 4 Geeft Totale opnametijd weer.
- 5 Markering voor kwart van de totale programmaduur.
- 6 Geeft de huidige afspeelpositie aan.

## De afstandsbediening gebruiken

U kunt het afspelen starten op ieder gewenst punt terwijl het programma opgenomen wordt.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀◀ of ▶▶ | <p>Tijdens het afspelen:</p> <p>drukt u meerdere malen op de knop <b>REW</b>(◀◀) (snel achteruit) om de opname sneller terug te spoelen ◀ -&gt; ◀◀ -&gt; ◀◀◀ -&gt; ◀◀◀◀ -&gt; ◀◀◀◀◀ .</p> <p>drukt u meerdere malen op de knop <b>FF</b>(▶▶) (snel vooruit) om de opname sneller vooruit te spoelen ▶▶ -&gt; ▶▶▶ -&gt; ▶▶▶▶ -&gt; ▶▶▶▶▶ .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Als u meerdere malen op deze knoppen drukt, neemt de snelheid van het terugspoelen of vooruitspoelen toe.</li> </ul> |
| ◀◀ of ▶▶ | <p>Druk op de knop ▶▶  om in één stap ongeveer 20 seconden vooruit te gaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Druk op de knop  ◀◀ om in één stap ongeveer 8 seconden terug te gaan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | <p>Druk tijdens het opnemen op de <b>Pause</b>(  ) (pauzeren) knop.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Er wordt een stilstaand beeld weergegeven.</li> <li>▪ Druk meerdere malen op de knop <b>Pause</b>(  ) (pauzeren) om beeld voor beeld vooruit te gaan.</li> <li>▪ Druk op de knop <b>Pause</b>(  ) (pauzeren) en gebruik vervolgens de knop <b>FF</b>(▶▶) voor langzaam afspelen (waarbij ▶▶ wordt weergegeven.)</li> </ul>                                                                 |
| ◀ of ▶   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Met behulp van de ◀ of ▶ knop tijdens het opnemen kan de cursor op het scherm bekeken worden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PLAY(▶)  | <p>Druk op de knop <b>PLAY</b>(▶) (afspelen) om de normale weergave te hervatten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVE TV  | <p>Druk op de knop <b>LIVE TV</b> om naar de huidige live-uitzending terug te gaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ■        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Als u op de knop <b>STOP</b>(■) drukt, kunt u tv kijken.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |


# DVR (DIGITALE VIDEORECORDER)

## SCHEMALIJST

Deze functie wordt gebruikt om geplande opnames uit te voeren.

Deze functie is beschikbaar voor gebruik in het DVR-menu.

U kunt maximaal 30 programma's opslaan.  
60 programma's kunnen in het Verenigd Koninkrijk opgeslagen worden.

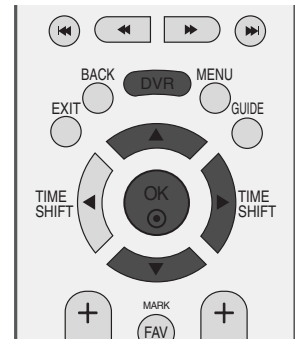

- 1 Druk op de knop DVR om het **Home**-menu te openen. Gebruik de knop ▲ of ▼ om **Schemalijs** te selecteren en gebruik vervolgens de knop OK of ►.

- 2 Het scherm **Schemalijs** wordt geopend, zoals hieronder afgebeeld. Gebruik de knop ▲ of ▼ om het opgenomen programma te selecteren.



## Knopfunctie in Schema Lijst Modus

| Knoppen op afstandsbediening: | Functie                              |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| ▲ of ▼                        | Selecteer programma's Omhoog/Omlaag. |
| ●                             | Toon Popupvenste                     |
| EXIT                          | OSD verdwijnt                        |
| GEEL                          | Open Manuele Opname modus.           |
| BLAUW                         | Wijzig naar Begeleidingmodus.        |
| PR ▲ of ▼                     | Pagina omhoog/omlaag                 |


In het VK is deze functie beschikbaar in Algehele Schemamodus.

| Popup Menu  | Functie                          |
|-------------|----------------------------------|
| Wijzigen    | Wijzig naar Geplande Opname.     |
| Wissen      | Verwijder Geplande opname.       |
| Alles verw. | Verwijder Alle Geplande opnames. |
| Annuleren   | Verwijder popupvenster.          |




\* Onderstaand is alleen van toepassing indien het geselecteerde land het VK is.

| Knoppen op afstandsbediening: | Functie                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| RED                           | Selecteer door te draaien Algehele Schema/Wekelijks Schema. |
| INFO ⓘ                        | Detailgegevens in- of uitschakelen                          |

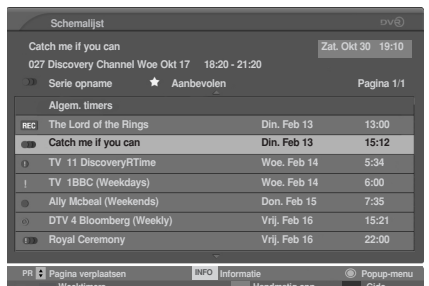


# OPNAMEKWALITEIT

Deze functie is niet beschikbaar indien er een opname actief is.  
(Alleen voor analoge schema opname)

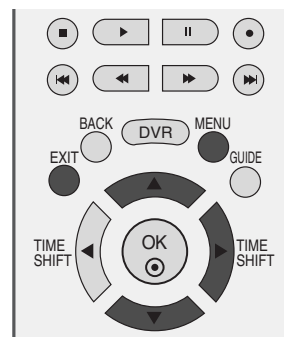


- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **DVR** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Opnamekwaliteit** te selecteren.
- 3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Hoog** of **Aan**.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

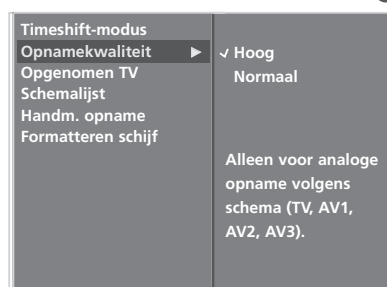

# DVR (DIGITALE VIDEORECORDER)

## SCHIJF FORMATTEREN

Verwijdert alle programma's en initialiseert de harde schijf.

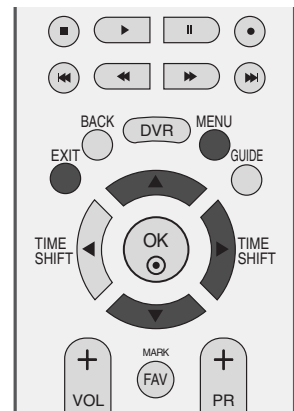

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om het **DVR** menu te selecteren.
- 2 Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om **Formatteren schijf** te selecteren.
- 3 Druk op de **▶** knop om **HDD formaat** te starten.

als u op de knop **▶** drukt, wordt deze melding weergegeven.

Vaste schijf formatteren?

Ja

Nee


als u Ja selecteert, wordt deze melding weergegeven.

**i** Vaste schijf wordt geformatteerd.


Bij het voltooien wordt deze melding weergegeven.

**i** HDD initialisation successful.

- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

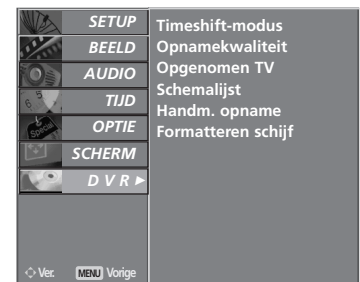

1

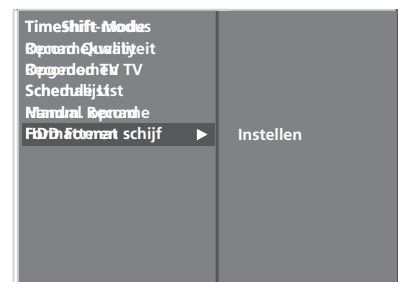

2 3



# EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS) (IN DIGITALE MODUS)

Het systeem bevat een elektronische programmagids (EPG) waarmee u door alle mogelijke weergevoopties kunt navigeren.

De EPG bevat informatie als programmavermeldingen en begin- en eindtijden voor alle beschikbare services. Bovendien is gedetailleerde informatie over het programma vaak beschikbaar in de EPG. (Het aantal programmegegevens en de beschikbaarheid hiervan zijn afhankelijk van de betreffende omroep.)

Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer de EPG-gegevens worden uitgezonden door omroepen.

In de EPG worden de programmegegevens van de komende acht dagen weergegeven.

## EPG in-/uitschakelen

- 1 Druk op de knop **GUIDE**(Gids) als u EPG wilt inschakelen.
- 2 Druk nogmaals op de knop **GUIDE**(Gids) of **EXIT** (Afsluiten) als u EPG wilt uitschakelen om terug te keren naar de normale tv-weergave.

## Een programma selecteren

- 1 Druk op de knop **▲** of **▼**, **◀** of **▶**, **PR +** of **-** om het gewenste programma te selecteren. Druk vervolgens op de knop **OK** om het geselecteerde programma weer te geven.



## Knopfunctie in gidsmodus NOW/NEXT (Nu/Volgende)

| Knoppen op afstandsbediening | Functie                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ROOD                         | EPG-modus wijzigen                                              |
| GEEL                         | Open Manuele Opname instelmodus                                 |
| BLAUW                        | Open Schemalistmodus                                            |
| ●                            | Toon Popupvenster                                               |
| ◀ of ▶                       | Het programma NOW (Nu) of NEXT (Volgende) selecteren            |
| ▲ of ▼                       | Het uitgezonden programma selecteren                            |
| PR + of -                    | Pagina omhoog/omlaag                                            |
| GUIDE/EXIT                   | EPG uitschakelen                                                |
| TV/RADIO                     | Tv- of radioprogramma selecteren                                |
| INFO ⓘ                       | Detailgegevens in- of uitschakelen                              |
| OPNAME                       | Selecteer door te draaien naar Opname/verwijder focusprogramma. |
| FAV                          | Selecteer door te draaien Favoriete programma/totaal programma. |



# EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS) (IN DIGITALE MODUS)

## Knopfunctie in gidsmodus voor 8 dagen

| Knoppen op afstandsbediening: | Functie                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ROOD                          | EPG-modus wijzigen                                              |
| GROEN                         | Instellingsmodus voor datum uitschakelen                        |
| GEEL                          | Open Manuele Opname instelmodus                                 |
| BLAUW                         | Open Schemalijsmodus                                            |
| ●                             | Toon Popupvenste                                                |
| ◀ of ▶                        | Het programma NOW (Nu) of NEXT (Volgende) selecteren            |
| ▲ of ▼                        | Het uitgezonden programma selecteren                            |
| PR + of -                     | Pagina omhoog/omlaag                                            |
| GUIDE/EXIT                    | EPG uitschakelen                                                |
| TV/RADIO                      | Tv- of radioprogramma selecteren                                |
| INFO ⓘ                        | Detailgegevens in- of uitschakelen                              |
| FAV                           | Selecteer door te draaien Favoriete programma/totaal programma. |
| ◀◀                            | Ga naar links ieder anderhalf uur.                              |
| ▶▶                            | Ga naar rechts ieder anderhalf uur.                             |
| ◀◀◀                           | Ga naar links iedere zes uur.                                   |
| ▶▶▶                           | Ga naar rechts iedere zes uur.                                  |
| OPNAME                        | Selecteer door te draaien naar Opname/verwijder focusprogramma. |




| Pictogram        | Functie         |
|------------------|-----------------|
| REC              | Opname          |
| ⓘ (Blauwe kleur) | Herinnering     |
| ● (Rode kleur)   | Geplande Opname |

\* Onderstaand is alleen van toepassing indien het geselecteerde land het VK is.

| Knoppen op afstandsbediening: | Functie                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPNAME                        | Selecteer door te draaien Geplande Opname / Geplande Opname Series / verwijder focusprogramma. |

| Pictogram        | Functie                        |
|------------------|--------------------------------|
| REC              | Opname                         |
| ● (Rode kleur)   | Opname Enkele Episode          |
| ⓘ                | Opname Enkele Episode Conflict |
| ◻◻◻              | Opname Series                  |
| ◻◻◻              | Opname Series Conflict         |
| ⓘ (Blauwe kleur) | Herinnering                    |

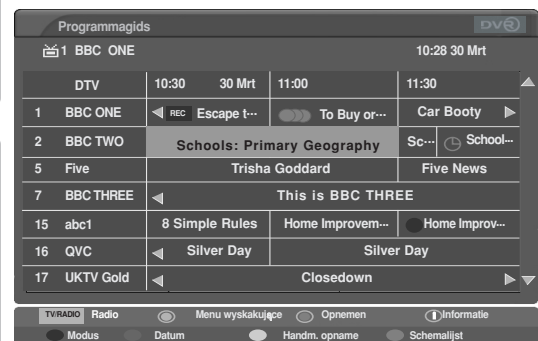


## Knopfunctie in modus voor wijzigen van datum

| Knoppen op afstandsbediening: | Functie                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| GROEN                         | Instellingsmodus voor datum uitschakelen |
| ●                             | Naar de geselecteerde datum gaan         |
| ◀ of ▶                        | Een datum selecteren                     |
| ▼                             | Instellingsmodus voor datum uitschakelen |
| GUIDE/EXIT                    | EPG uitschakelen                         |



## Knopfunctie in vak met uitgebreide beschrijving


| Knoppen op afstandsbediening: | Functie                            |
|-------------------------------|------------------------------------|
| ▲ of ▼                        | Tekst omhoog/omlaag                |
| INFO ⓘ                        | Detailgegevens in- of uitschakelen |
| GUIDE/EXIT                    | EPG uitschakelen                   |
| GEEL                          | Open Manuele Opname instelmodus    |
| BLAUW                         | Open Schemalijsmodus               |

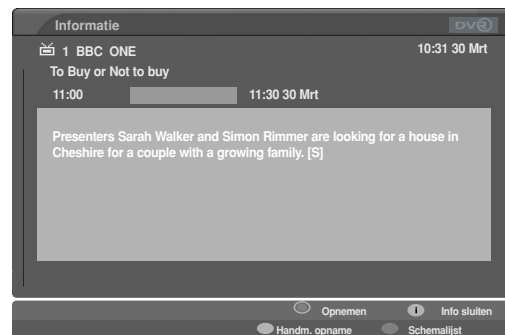

\* Onderstaand is alleen van toepassing indien het geselecteerde land het VK is.

\* Aanbevolen: Aanbevolen programma's die gerelateerd zijn aan geselecteerde programma's

| Knoppen op afstandsbediening: | Functie                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●                             | Met een aanbevolen programma ingesteld, toont het scherm een opname instelling die u kan helpen bij het instellen of verwijderen van een Aanbevolen Timer Opname Series / Opname. Enkele Episode. |
| ▲ of ▼                        | Aanbevolen programma Omhoog / Omlaag.                                                                                                                                                             |

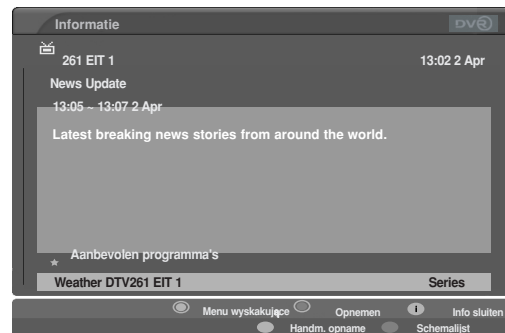

# EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS) (IN DIGITALE MODUS)

## Opname Popup

\* U kunt Opname Series instellen en activeren als het land ingesteld is op het VK.

\* U kunt geen herinnering activeren tijdens power uit modus.

| Knoppen op afstandsbediening: | Functie                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| EXIT/TERUG                    | Verwijder de popup.                                  |
| ▲ of ▼                        | Verplaats de focus van de knop.                      |
| ●                             | Volg de volgorde functies van de geselecteerde knop. |

| Popup Menu        | Functie                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nagraj serię      | Instellingen Opname Series gebruik voor geselecteerd programma.                                |
| Nagraj to         | Instellingen Opname Series gebruik voor geselecteerd programma.                                |
| Przejdź do prog.  | Ga naar geselecteerd kanaal.                                                                   |
| Herinnering inst. | Indien het geselecteerde programma niet uitgezonden wordt, stelt u Geplande Opname gebruik in. |
| Verwijder dit     | Verwijder Opname of Herinneringsmodus.                                                         |
| Verwijder series  | Verwijder series Opnamemodus                                                                   |
| Annuleren         | Verwijder de popup.                                                                            |



Een bericht zoals hieronder getoond zal 1 minuut voor de start van de Timer Opname, getoond worden.




Indien de volgende timer opname gepland is om te starten voordat u een opname van een programma afsluit, wordt onderstaand bericht getoond op het scherm 1 minuut voordat de geplande starttijd van de volgende opname begint (alleen VK).



## Conflict Popup

\* Onderstaand is alleen van toepassing indien het geselecteerde land het VK is.

| Knoppen op afstandsbediening: | Functie                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXIT                          | Verwijder de popup.                                                                                                                                                                                   |
| ◀ of ▶                        | Verplaats de focus.                                                                                                                                                                                   |
| ▲ of ▼                        | De lijst van conflicten rolt.                                                                                                                                                                         |
| ●                             | Indien u op de OK knop drukt kunt u een lijst met conflicten verwijderen of wisselen naar de modus om de Opname opnieuw in te stellen. U kunt de opname popup verwijderen als u op de NEE knop drukt. |

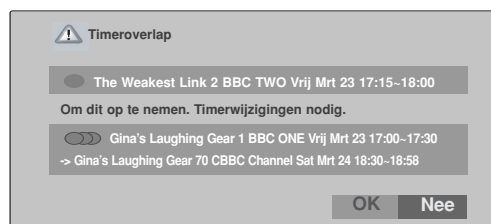

# BEELDINSTELLING

## BEELDFORMAAT INSTELLEN

U kan TV kijken in verschillende beeldformaten; **16:9, Origineel, 4:3, 14:9, Zoomen 1/2.**

Als een stilstaand beeld lang op het scherm wordt weergegeven, kan dit beeld ingebrand worden op het scherm.

U kunt de vergrotingsfactor aanpassen met de knop ▲ of ▼.

Deze functie werkt bij het volgende signaal.




**1** Druk op de knop **RATIO**(BEELDVERHOUDING) tot u het gewenste beeldformaat hebt geselecteerd.

U kunt de beeldverhouding ook aanpassen met **BEELDVERHOUDING** in het menu **SCHERM**.


### • 16:9

Na selectie wordt het beeld horizontaal in een lineaire verhouding aangepast zodat het volledige scherm wordt gevuld (handig bij het bekijken van dvd's in de indeling 4:3).

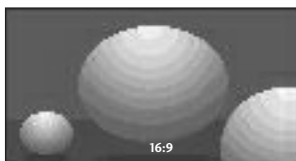

### • Origineel


Als uw tv het breedbeeldsignaal ontvangt, wordt dit automatisch omgezet in het beeldformaat dat moet worden uitgezonden.

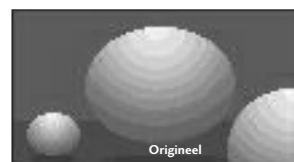

# BEELDINSTELLING

## • 4:3

Na selectie wordt een beeld weergegeven met een oorspronkelijke beeldverhouding 4:3, waarbij aan de rechter- en aan de linkerzijde een grijze balk wordt weergegeven.

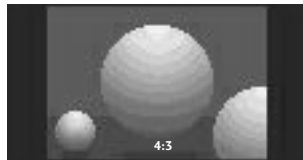


## • 14:9

U kan films (het beeldformaat 14:9) of gewone TV-programma's bekijken via de modus 14:9. Het 14:9- scherm ziet eruit als een 4:3-beeld dat is vergroot naar boven/onder links/rechts.




## • Zoomen1

Na selectie wordt het beeld zonder wijziging weergegeven, terwijl het volledige scherm wordt gevuld. Het bovenste en onderste gedeelte van het beeld worden echter afgesneden.

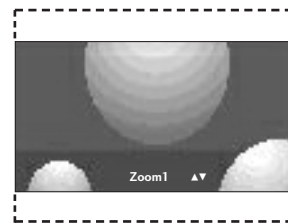

## • Zoomen2

Kies **Zoomen2** wanneer u het beeld wilt wijzigen, zowel horizontaal uitgerekt en verticaal afgesneden. Het resultaat is een compromis tussen beeldaanpassing en schermdekking.

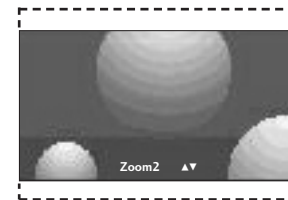


## ! OPMERKING

- ▶ U kunt alleen 4:3 en 16:9 (breedbeeld), Zoomen 1/2 selecteren in de Component- en HDMI-modus.
- ▶ U kunt alleen 4:3 en 16:9 (breedbeeld) selecteren in de RGB-modus.
- ▶ U kunt alleen 16:9 (Breed), 4:3, 14:9, Zoom1/2 in uitgestelde modus selecteren en bij het afspelen of opnemen van Tv, AV1, AV2, en AV3 invoer.
- ▶ Aspect verhoudingscontrole van de uitgestelde modus en het afspelen wordt afzonderlijk beheerd in de normale invoermodus.

# STANDAARDBEELDINSTELLINGEN

## Beeldmodus: fabrieksinstelling


- Levendig** Selecteer deze optie om een scherp beeld te krijgen.
- Standaard** De meest gebruikelijke en natuurlijke status van de schermweergave.
- Bioscoop** Selecteer deze optie om een zacht beeld te krijgen.
- Gebruiker 1/2** Selecteer deze optie als u uw eigen instelling wilt toepassen.

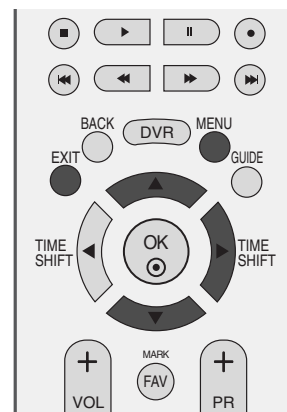

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **BEELD** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Beeldmodus** te selecteren.
- 3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Levendig**, **Standaard**, **Bioscoop**, **Gebruiker 1** of **Gebruiker 2** te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

Met **BEELDMODUS** stelt u de tv in op de best mogelijke beeldkwaliteit. Selecteer de fabrieksinstelling in het menu **BEELDMODUS** op basis van de programmacategorie.

**Levendig**, **Standaard** en **Bioscoop** worden in de fabriek geprogrammeerd voor een optimale beeldweergave en kunnen niet worden gewijzigd.

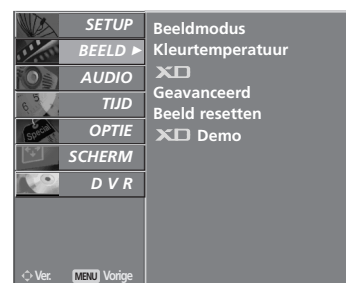


# BEELDINSTELLING

## Automatische kleurtoon instellen (warm/medium/koel)

U kunt waarden initialiseren (de fabrieksinstellingen herstellen) door de optie Koel te selecteren.

Kies een van drie automatische kleuraanpassingen. Selecteer Warm om warmere kleuren zoals s rood te versterken. Selecteer Koel om minder intense kleuren met meer blauw weer te geven.

Dit menu wordt geactiveerd nadat u **Gebruiker1** of **Gebruiker2** van **Beeldmodus** hebt geselecteerd.

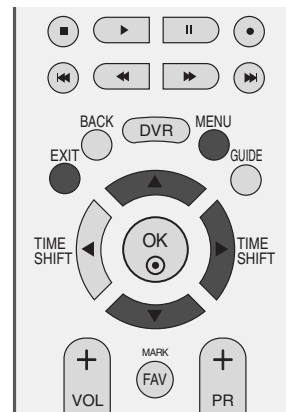


**1** Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om het **BEELD** menu te selecteren.

**2** Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om **Kleurtemperatuur** te selecteren.

**3** Druk op de knop **▶** en vervolgens op de knop **▲** of **▼** om **Koel**, **Medium**, **Warm** of **Gebruiker** te selecteren.

**4** Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

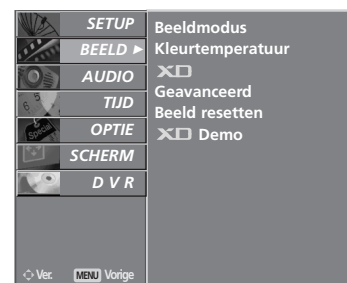

**1**



**2 3**





# BEELD HANDMATIG INSTELLEN

## Beeldmodus: de optie gebruiker

- Contrast** Hiermee stelt u het verschil in tussen de lichte en donkere niveaus in het beeld.
- Helderheid** Hiermee verhoogt of verlaagt u de hoeveelheid wit in uw beeld.
- Kleur** Hiermee regelt u de intensiteit van alle kleuren.
- Scherpte** Hiermee regelt u het niveau van helderheid in de randen tussen de lichte en donkere gebieden van het beeld. Hoe lager het niveau, hoe zachter het beeld.
- Tint** Hiermee regelt u de balans tussen rood- en groenniveaus.


- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om het **BEELD** menu te selecteren.
- 2 Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om **Beeldmodus** te selecteren
- 3 Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om **Gebruiker 1** of **Gebruiker 2** te selecteren.
- 4 Druk op de knop **▶** en vervolgens op de knop **▲** of **▼** om de gewenste beeldoptie (**Contrast**, **Helderheid**, **Kleur**, **Scherpte** en **Tint**) te selecteren.
- 5 Druk op de knop **◀** of **▶** om de benodigde wijzigingen aan te brengen.
- 6 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

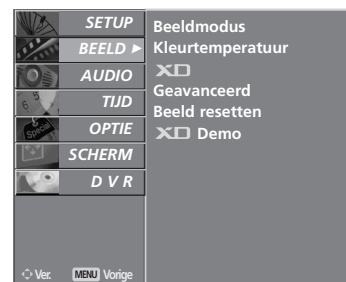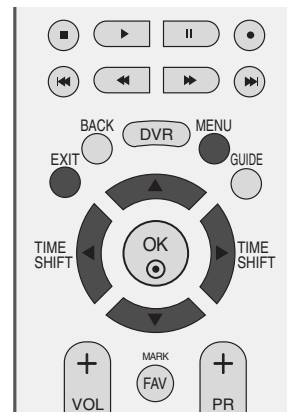

1



2 3

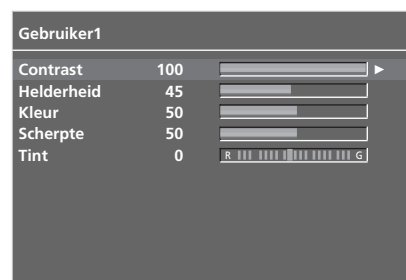

4 5


### ! OPMERKING

- ▶ U kunt kleur, scherpte en tint in de modus RGB-PC niet aanpassen aan de niveaus van uw voorkeur.


# BEELDINSTELLING

## Kleurtoon: de optie gebruiker


Voor het wijzigen van de kleuren rood, groen en blauw in de kleurtemperatuur van uw voorkeur.

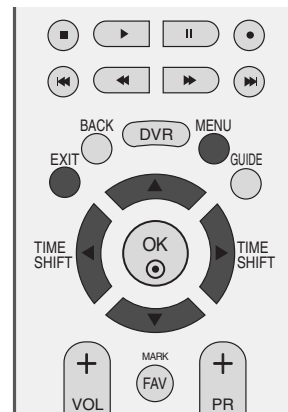


- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om het **BEELD** menu te selecteren.
- 2 Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om **Kleurtemperatuur** te selecteren.
- 3 Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om **Gebruiker** te selecteren.
- 4 Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om **Rood, Groen** of **Blauw** te selecteren.
- 5 Druk op de knop **◀** of **▶** om de benodigde wijzigingen aan te brengen.
- 6 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

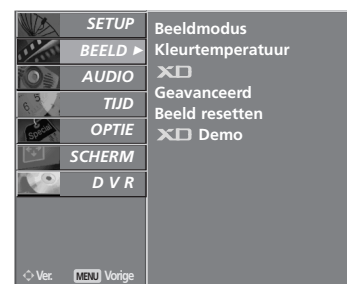

1

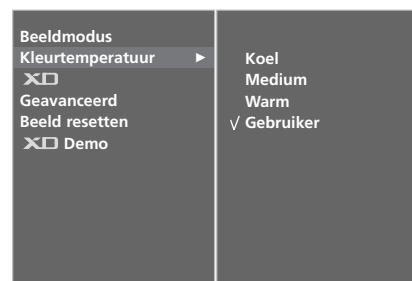

2 3

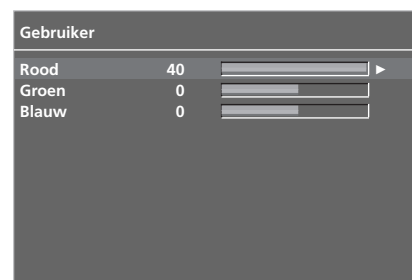


4 5


# XD- BEELDVERBETERINGSTECHNOLOGIE

XD is de unieke beeldverbeteringstechnologie van LG Electronic waarmee een echte HD-bron via een geavanceerd digitaal signaalverwerkingsalgoritme kan worden weergegeven.

Deze functie is niet beschikbaar in de modus RGB-PC.

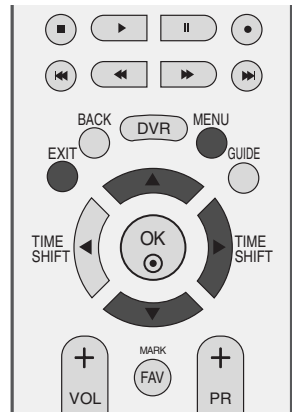

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **BEELD** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **XD** te selecteren.
- 3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Automatisch** of **Handmatig** te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

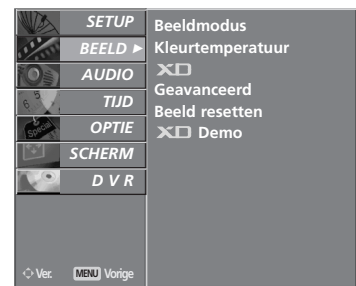


1

## \* Handmatig selecteren


Dit menu wordt geactiveerd nadat u **Gebruiker1** of **Gebruiker2** van **Beeldmodus** hebt geselecteerd.

- 1 Druk op de knop ► en vervolgens op de knop ▲ of ▼ om **XD contrast**, **XD kleur**, **XD NR** of **MPEG NR** te selecteren.
- 2 Druk op de knop ► en vervolgens op de knop ▲ of ▼ om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- 3 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

- **XD contrast** : het contrast automatisch optimaliseren afhankelijk van de helderheid van de reflectie.
- **XD kleur** : de kleuren van de reflectie automatisch aanpassen om de kleuren zo natuurgetrouw mogelijk te reproduceren.
- **XD NR** : de ruis in zoverre verwijderen dat het oorspronkelijke beeld niet wordt aangetast.
- **MPEG NR** : hiermee kunt u de beeldruis onderdrukken die tijdens het tv-kijken op het scherm kan verschijnen.

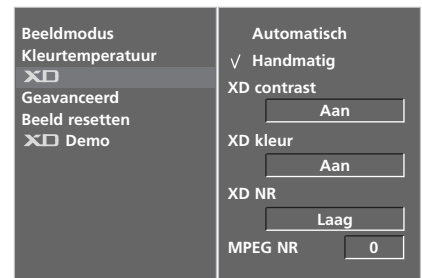

2

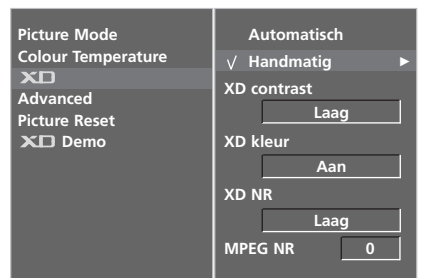


3

# BEELDINSTELLING


## XD DEMO

Gebruik de functie om na te gaan wat het verschil is tussen XD demo aan een XD Demo uit.


Deze functie is niet beschikbaar in de modus RGB[PC], HDMI[PC].

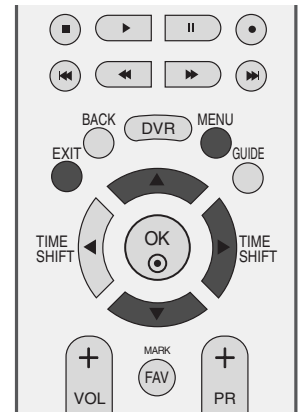

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om het **BEELD** menu te selecteren.
- 2 Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om **XD Demo** te selecteren.
- 3 Druk op de knop **▶** om **XD Demo** te starten.
- 4 Druk op de knop **MENU** of **EXIT** om **XD Demo** te stoppen.

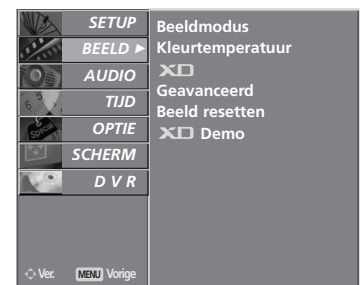


1

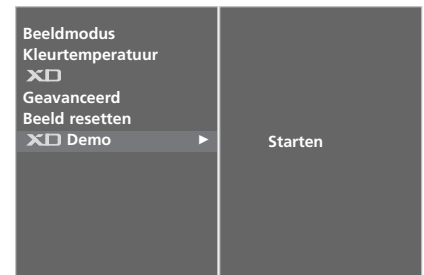

2 3

### • XD Demo

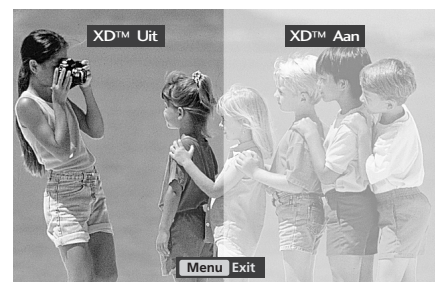


# GEVORDERD - CINEMA




Stel de tv in op de best mogelijke beeldkwaliteit voor het weergeven van films.

Deze functie werkt alleen in de modus TV (tv), AV, S-Video en Component 480i/576i.

Het is niet beschikbaar om deze functie te gebruiken tijdens het afspelen van een opgenomen programma.

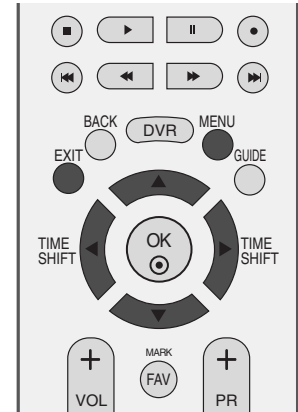

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om het **BEELD** menu te selecteren.
- 2 Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om **Geavanceerd** te selecteren.
- 3 Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om **Bioscoop** te selecteren.
- 4 Druk op de knop **▶** en vervolgens op de knop **▲** of **▼** om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- 5 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

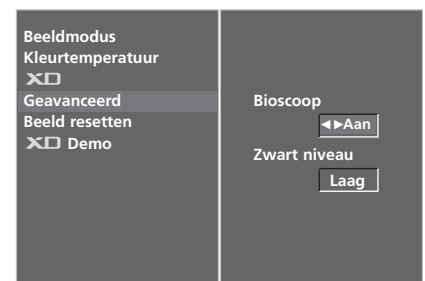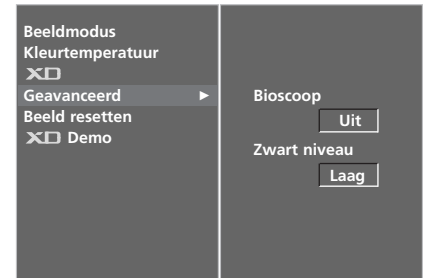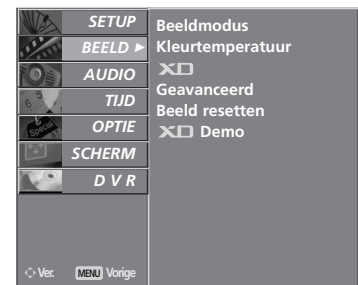


# BEELDINSTELLING

## GEAVANCEERD: ZWART NIVEAU

Wanneer u een film bekijkt, kunt u met deze functie het optimale beeld voor de tv instellen. Het contrast en de helderheid van het scherm aanpassen met het zwart niveau van het scherm.

Deze functie werkt in de volgende modus: AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M) of HDMI.

Het is niet beschikbaar om deze functie te gebruiken tijdens het afspelen van een opgenomen programma.

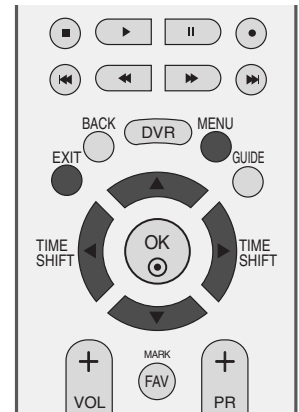

1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **BEELD** menu te selecteren.


2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Geavanceerd** te selecteren.

3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Zwart niveau** te selecteren.


4 Druk op de knop ► en vervolgens op de knop ◀ of ▶ om **Laag** of **Hoog** te selecteren.

- **Laag** : de reflectie van het scherm wordt donkerder
- **Hoog** : de reflectie van het scherm wordt helderder.


5 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

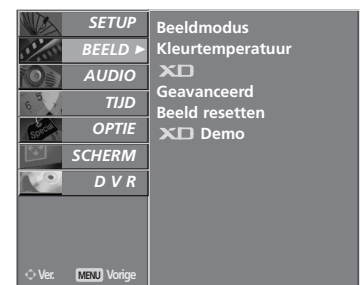

1

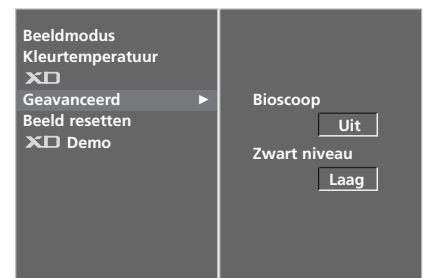


2

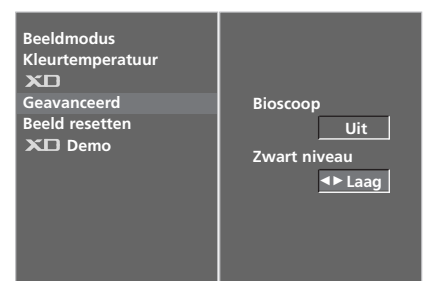

3 4

# BEELD RESETTEN


De fabrieksinstellingen voor Beeldmodus, Kleurtemperatuur, XD, Geavanceerd en Beeldverhouding worden hersteld.

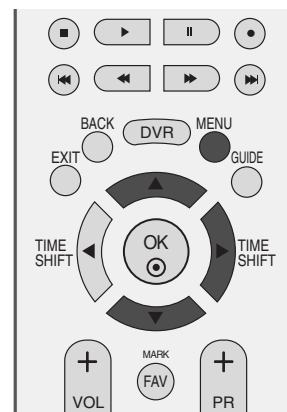


1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **BEELD** menu te selecteren.

2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Beeld resetten** te selecteren.

3 Druk op de knop ► om de ingestelde waarde te activeren.

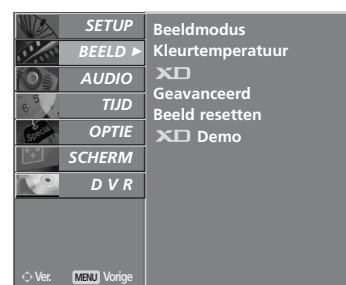

1

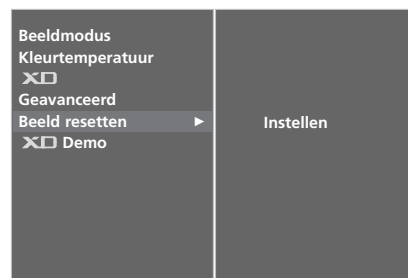

2 3

## ISM METHODE (IMAGE STICKING MINIMIZATION)

Een gepauzeerd beeld van een pc/videogame dat gedurende langere perioden op het scherm wordt weergegeven, resulteert in een echobeeld dat ook nog te zien is nadat het beeld is verdwenen. Voorkom dat een stilstaand beeld lang op het scherm van het toestel wordt weergegeven.

### White wash

White wash verwijdert ingebrande beelden van het scherm.

Opmerking: Een ingebrand beeld dat te lang op het scherm is weergegeven, kan soms niet volledig worden verwijderd met White wash.


### Orbiter

Orbiter kan helpen om echobeelden te voorkomen. Het is echter het beste om geen vaste beelden op het scherm te laten staan. Om een ingebrand beeld op het scherm te voorkomen, wordt het beeld elke 2 minuten verplaatst.


### Inversie

Dit is de functie waarmee de schermkleur wordt geïnverteerd.


De schermkleur wordt automatisch elke 30 minuten geïnverteerd.

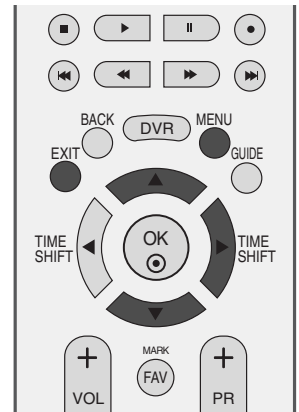

1

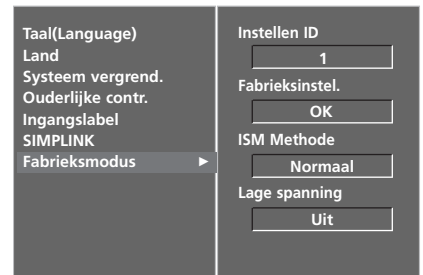

2

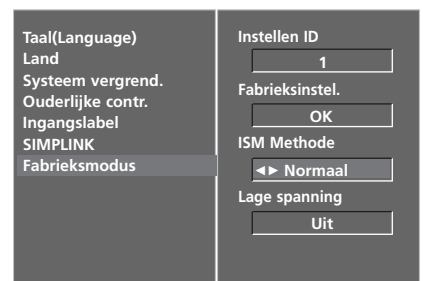


3 4

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **OPTIE** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Fabrieksmodus** te selecteren.
- 3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **ISM Methode** te selecteren.
- 4 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Normaal**, **White wash**, **Orbiter** of **Inversie** te selecteren. Stel deze functie in op **Normaal** als u deze functie niet wilt gebruiken.
- 5 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.




# ENERGIEZUINIGE BEELDMODUS


Dit is de functie waarmee het energieverbruik van het toestel wordt verminderd.

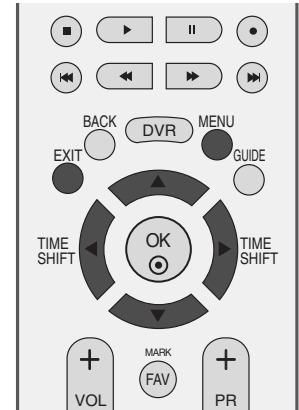


- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **OPTIE** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Fabrieksmodus** te selecteren.
- 3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Lage spanning** te selecteren.
- 4 Druk op de knop ► en vervolgens op de knop ◀ of ► om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- 5 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

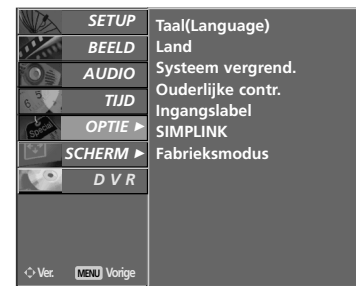

1

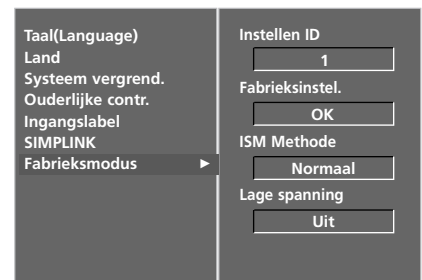

2

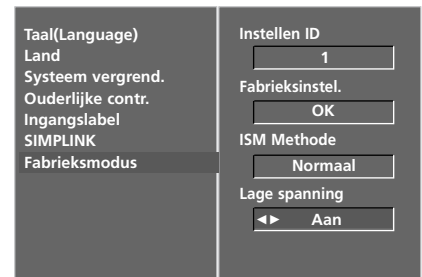

3 4


## ! OPMERKINGEN

- De standaardfabrieksinstelling voldoet aan de “Energy Star” eisen en de “Lage spanning”-functie is ingeschakeld waardoor **Aan** apparaat geschikt is voor weergave in de woonomgeving. U kunt de helderheid van het beeldscherm verhogen door de “Lage spanning”-functie **Uit** te schakelen of door de **Beeldmodus** in te stellen.

# GELUID- EN TAALINSTELLING

## AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING


Met de optie Auto Volume (automatisch volume) houdt u een constant volume, zelfs als u een andere zender kiest.

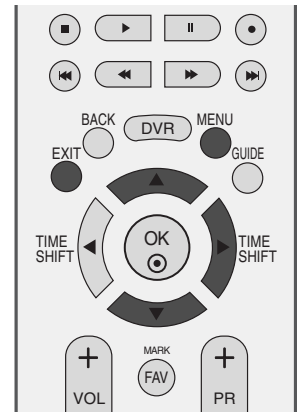

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **AUDIO** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Auto volume** te selecteren.
- 3 Druk op de knop ► en vervolgens op de knop ▲ of ▼ om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.



1

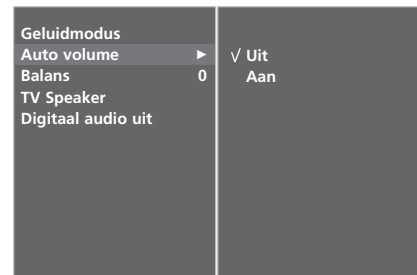

2 3

## STANDAARDGELUIDSINSTELLING: GELUIDSMODUS

U kunt uw favoriete audio-instelling selecteren (Surround MAX, Standaard, Muziek, Bioscoop of Sport). U kunt ook de geluidsfrequentie van de equalizer aanpassen.

Met GELUIDSMODUS kunt u zonder speciale aanpassingen genieten van prachtig geluid omdat op de tv de juiste geluidsopties worden ingesteld op basis van de programma-inhoud.

**Surround MAX, Standaard, Muziek, Bioscoop en Sport** worden voor een goede geluidskwaliteit vooraf in de fabriek ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd.


- |                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surround MAX</b> | Selecteer deze optie voor een realistisch geluid.                                                 |
| <b>Standaard</b>    | Voor de meest indrukwekkende en natuurlijke audio.                                                |
| <b>Muziek</b>       | Selecteer deze optie als u van het originele geluid wilt genieten bij het beluisteren van muziek. |
| <b>Bioscoop</b>     | Selecteer deze optie voor een sublieme geluidskwaliteit.                                          |
| <b>Sport</b>        | Selecteer deze optie als u naar een sportuitzending kijkt.                                        |
| <b>Gebruiker</b>    | Selecteer deze optie als u eigen audio-instellingen wilt toepassen.                               |

**1** Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om het **AUDIO** menu te selecteren.


**2** Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om **Geluidmodus** te selecteren.

**3** Druk op de knop **▶** en vervolgens op de knop **▲** of **▼** om **Surround MAX, Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport** of **Gebruiker** te selecteren.

**4** Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

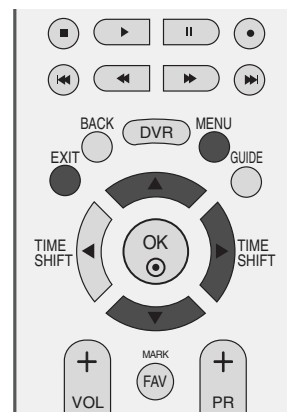

**1**

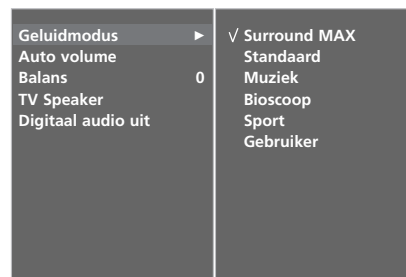


**2 3**

# GELUID- EN TAALINSTELLING

## GELUIDSINSTELLING AANPASSEN: GEBRUIKERSMODUS

Pas de equalizer aan.

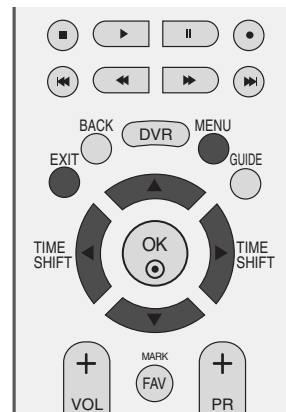

1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **AUDIO** menu te selecteren.

2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Geluidmodus** te selecteren.

3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Gebruiker** te selecteren.


4 Druk op de knop ►.

5 Selecteer een band door op de knop ◀ of ▶ te drukken. Stel het gewenste geluidsniveau in met de knop ▲ of ▼.

6 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.



1

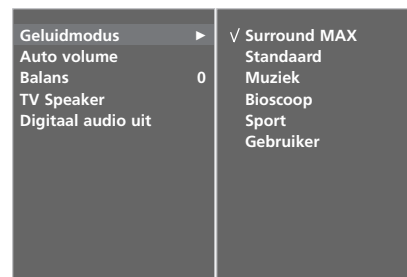


2 3



4 5

# BALANS


U kunt de balans van de luidsprekers aanpassen aan uw wensen.

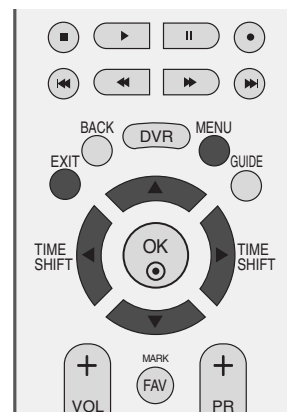

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **AUDIO** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Balans** te selecteren.
- 3 Druk op de knop ► en vervolgens op de knop ◀ of ▶ om de gewenste wijziging aan te brengen.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.



1

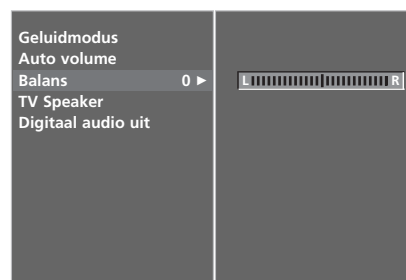

2 3


# GELUID- EN TAALINSTELLING

## TV-SPEAKERS AAN/UIT


U kunt de status van de interne luidsprekers aanpassen.

In AV1, AV2, AV3, COMPONENT, RGB en HDMI met HDMI naar DVI-kabel, TV-luidspreker kan worden uitgevoerd zelfs indien er geen videosignaal is.

Als u uw externe hifi-stereosysteem wilt gebruiken, schakelt u de interne luidsprekers van de tv uit.

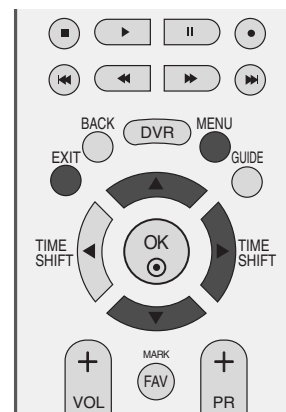

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **AUDIO** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **TV Speaker** te selecteren.
- 3 Druk op de knop ► en vervolgens op de knop ▲ of ▼ om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

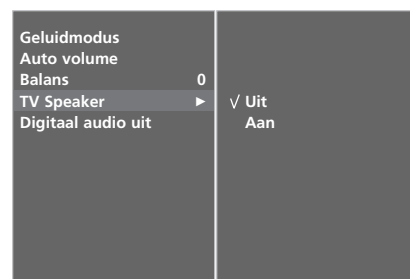

## DIGITALE AUDIO-UITVOER SELECTEREN


Met deze functie selecteert u uw favoriete digitale audio-uitvoer. Dolby Digital kan alleen worden uitgevoerd via een kanaal waarop Dolby Digital-geluid wordt uitgezonden.

Wanneer de Dolby Digital-indeling wordt toegepast en u Dolby Digital selecteert in het menu Digital Audio Out (Digitale audio-uitvoer), wordt SPDIF-uitvoer uitgevoerd in Dolby Digital.

Zelfs wanneer Dolby Digital is geselecteerd en de Dolby Digital-indeling niet wordt toegepast, wordt de SPDIF-uitvoer uitgevoerd als PCM.


Zelfs wanneer zowel Dolby Digital als een audiotaal is ingesteld in een kanaal dat in Dolby Digital uitzendt, wordt alleen Dolby Digital afgespeeld.

Deze functie wordt niet getoond in de Analoge modus.

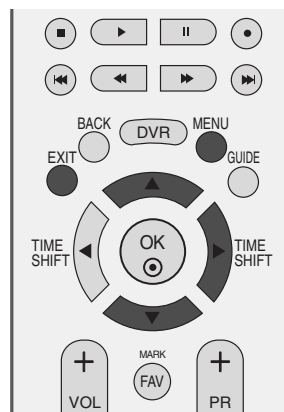

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **AUDIO** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Digitaal audio uit** te selecteren.
- 3 Druk op de knop ► en vervolgens op de knop ▲ of ▼ om **Dolby digital** of **PCM** te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

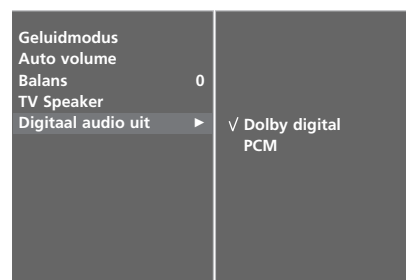

I/II

## Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus)

Wanneer een programma wordt geselecteerd, verschijnt de geluids-informatie voor de zender nadat het programmanummer en de zendernaam zijn verdwenen.

| Uitzending | Weergave op het scherm |
|------------|------------------------|
| Mono       | MONO                   |
| Stereo     | STEREO                 |
| Dual       | DUAL I                 |

### ■ Monogeluid kiezen

Als bij stereo-ontvangst het stereosignaal zwak is, kan u overschakelen op mono door tweemaal op de toets I/II te drukken. In de mono-ontvangst verbetert de diepte van het geluid. Om opnieuw de stereomodus in te stellen, drukt u nogmaals tweemaal op de toets I/II.

### ■ Taal kiezen voor uitzending in twee talen

Als een programma wordt ontvangen in twee talen, kan u overschakelen op DUAL I, DUAL II of DUAL I+II door herhaaldelijk op de toets I/II te drukken.

DUAL I zendt de hoofduitzendtaal naar de luidsprekers.

DUAL II zendt de secundaire uitzendtaal naar de luidsprekers.

DUAL I+II zendt een afzonderlijke taal naar elke luidspreker.



## NICAM-ontvangst (alleen in analoge modus)

Als uw toestel is uitgerust met een NICAM-ontvanger, kan het kwalitatief hoogstaande digitale NICAM-geluid (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) worden ontvangen.

Door herhaaldelijk op de toets I/II te drukken, kan u de geluidsuitvoer instellen overeenkomstig het type uitzending, zoals hieronder beschreven.

- 
- 1 Bij ontvangst van **NICAM-mono** kan u **NICAM MONO** of **FM MONO** selecteren.
- 
- 2 Bij ontvangst van **NICAM-stereo** kan u **NICAM STEREO** of **FM MONO** selecteren. Schakel over op **FM-MONO** als het stereosignaal zwak is.
- 
- 3 Bij ontvangst van **NICAM** in twee talen kan u **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** of **NICAM DUAL I+II** of **MONO** selecteren.
- 

## Geluidswaergaveselectie luidsprekers

In de AV, S-Video, Component, RGB of HDMI-modus kan u de geluidsuitvoer uit de linkse en de rechtse luidspreker instellen.

Druk herhaaldelijk op de toets I/II om de geluidsuitvoer te selecteren.

**L+R:** Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse luidspreker gezonden en het audiosignaal van de audio-ingang R wordt naar de rechtse luidspreker gezonden.

**L+L:** Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse en de rechtse luidspreker gezonden.

**R+R:** Het audiosignaal van de R-audio-ingang wordt naar de linker en rechter luidsprekers gestuurd.

# GELUID- EN TAALINSTELLING


## TAAL/LAND VOOR SCHERMMENU SELECTEREN

Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt aangezet, verschijnt het installatiemenu op het scherm.

- 1 Druk op de knop ▲ of ▼ of ◀ of ▶ en vervolgens op de knop OK om de gewenste taal te selecteren.
- 2 Druk op de knop ▲ of ▼ en vervolgens op de knop OK om het gewenste land te selecteren.

### \* Als u de instelling voor Taal/Land wilt wijzigen

- 1 Druk op de toets MENU en vervolgens op de toets ▲ of ▼ om het menu OPTIE te selecteren.
- 2 Druk op de ▶-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om Taal(Language) te selecteren. De menu's kunnen in de gekozen taal op het scherm worden weergegeven.  
Druk op de ▶-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om Land te selecteren.
- 3 Druk op de knop ▶ en vervolgens op de knop ◀ of ▶ om de gewenste taal of het gewenste land te selecteren.
- 4 Druk op de OK-toets.
- 5 Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

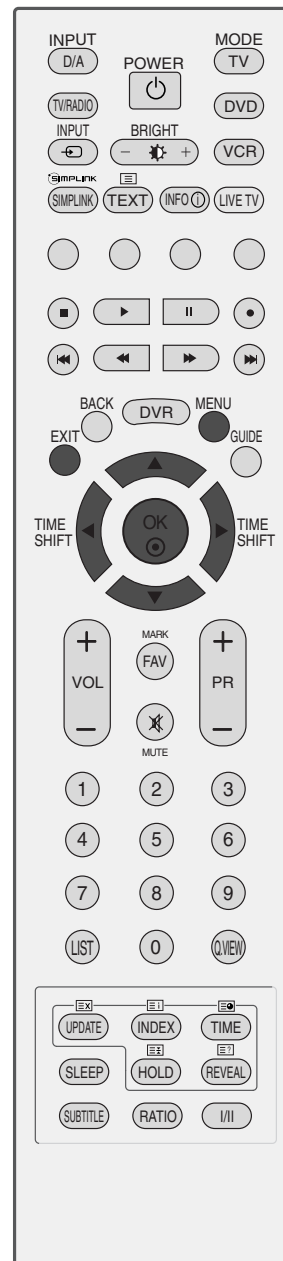



### ! OPMERKINGEN

- ▶ Als u de **Installatiegids** niet stopt door op de **EXIT** knop te drukken, of time-out van OSD (On Screen Display) scherm, zal het herhaaldelijk worden getoond als de set wordt ingeschakeld.
- ▶ Als u het verkeerde lokale land selecteert, kan de teletekst niet correct op het scherm getoond worden en kunnen er problemen optreden tijdens teletekstgebruik.
- ▶ CI(Common Interface) functie kan niet worden toegepast gebaseerd op omstandigheden van het land van uitzending.
- ▶ DTV modus bedieningsknoppen kunnen niet werken, afhankelijk van de uitzendingen in het betreffende land.
- ▶ In landen waar nog geen regels voor digitale uitzendingen gelden, is het, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, mogelijk dat bepaalde functies van digitale televisie niet werken.
- ▶ De landinstelling "UK" mag uitsluitend in Groot-Brittannië geactiveerd worden.

# TAAL SELECTEREN (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)

Met de audiofunctie kunt u uw voorkeurstaal voor audio selecteren. Indien er geen audio gegevens van de geselecteerde taal worden uitgezonden, wordt de standaard taalaudio afgespeeld.

Gebruik de functie **Subtitle (Ondertiteling)** wanneer de ondertiteling in twee of meer talen wordt uitgezonden. Indien er geen ondertitelgegevens van de geselecteerde taal worden uitgezonden, wordt de standaard ondertiteling afgespeeld.

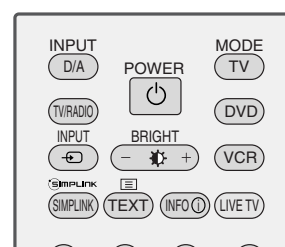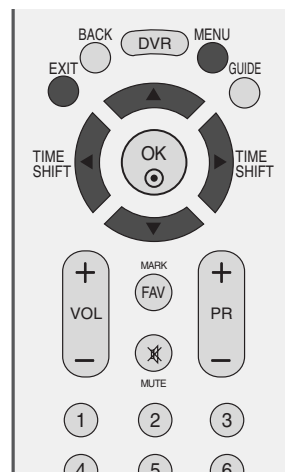

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **OPTIE** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Taal(Language)** te selecteren.
- 3 Druk op de knop ► en gebruik vervolgens de knop ▲ of ▼ om **Audio, Ondertiteling of Ondertiteling Voor Slechthorenden** te selecteren.
- 4 Druk op de knop ► en vervolgens op de knop ◀ of ▶ om de gewenste taal te selecteren.
- 5 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

## ! OPMERKINGEN

### < Audio Taal Selectie >

- ▶ Wanneer twee of meer audiotalen worden uitgezonden, kunt u de audiotaal selecteren met de knop I/II op de afstandsbediening.
- ▶ Druk op de knop ▲ of ▼ om een audiotaal te selecteren.
- ▶ Druk op de knop ◀ of ▶ om L+R, L+L of R+R te selecteren.

### < Ondertiteling Taal Selectie >

- ▶ Indien er twee of meer ondertiteling talen worden uitgezonden, kunt u de ondertiteling taal selecteren met behulp van de **SUBTITLE** knop op de afstandsbediening.
- ▶ Druk op de ▲ of ▼ knop om een ondertiteling taal te selecteren.

- De audio/ondertiteling kan in eenvoudiger formaat getoond worden met 1 tot 3 tekens, waarin bij de uitzending wordt voorzien door de provider.
- Indien u extra Audio (Audio voor "Slechtzienden/Slechthorenden") selecteert, kan een gedeelte van de Hoofdaudio wegvallen.

### Audio Taal OSD Informatie

| Weergav                    | Status                      |
|----------------------------|-----------------------------|
| N.A                        | Niet beschikbaar            |
| MPEG                       | MPEG Audio                  |
| Dolby Digital              | Dolby Digital Audio         |
| Audio voor "Slechtzienden" | Audio voor "Slechtzienden"  |
| ABC                        | Audio voor "Slechthorenden" |

### Ondertiteling Taal OSD Informatie


| Weergav | Status                              |
|---------|-------------------------------------|
| N.A     | Niet beschikbaar                    |
| TEXT    | Teletekst Ondertiteling             |
| ABC     | Ondertiteling voor "Slechthorenden" |

# TIJDSINSTELLING

## KLOK INSTELLEN

De klok wordt automatisch ingesteld bij ontvangst van een digitaal signaal. (U kunt de klok alleen manueel instellen indien de TV geen DTV signaal ontvangt.)

U moet de tijd correct instellen alvorens de aan/uit-tijd-functie te gebruiken.

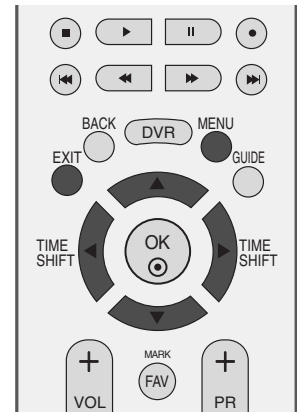


- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **TIJD** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Klok** te selecteren.
- 3 Druk op de knop ► en vervolgens op ◀ of ▶ om de optie jaar, datum of tijd te kiezen.

Gebruik daarna de knop ▲ of ▼ om het jaar, de datum en de tijd in te stellen.

- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.



1

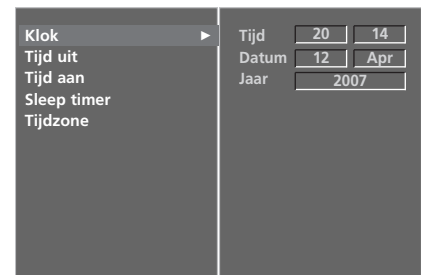

2 3

## TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT


De uit-timer schakelt het toestel automatisch in stand-by nadat de ingestelde tijd verstreken is.

Wanneer geen enkele toets van de afstandsbediening wordt ingedrukt tijdens de twee uren die op het inschakelen volgen, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.

Begin- en Eind-uur worden per dag geprogrammeerd.

De uitschakelfunctie heeft voorrang op de inschakelfunctie als ze op dezelfde tijd zijn ingesteld.

Het toestel moet in de waakstand staan, anders werkt de inschakelfunctie niet.

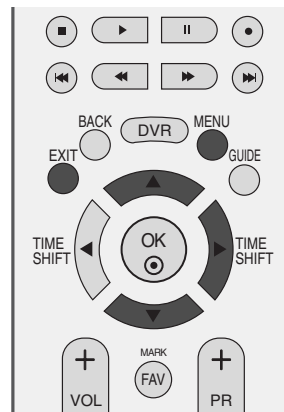

1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **TIJD** menu te selecteren.

2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Tijd uit** of **Tijd aan** te selecteren.

3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Aan** te selecteren.

- Om de **Tijd uit/Tijd aan** te annuleren, druk op de toets ▲ of ▼ om **Uit** te selecteren.

4 Druk op de toets ► en daarna op de toets ▲ of ▼ om het uur in te stellen.

5 Druk op de toets ► en daarna op de toets ▲ of ▼ om de minuten in te stellen.


6 **Alleen bij functie Tijd aan**

- **Programma:** Druk op de knop ► en vervolgens op de knop ▲ of ▼ om **TV**, **DTV** of **Radio** in het menu **Modus** (Modus) te selecteren.


Druk vervolgens op de knop ► en op de knop ▲ of ▼ om het programma te selecteren.

- **Volume:** druk op de knop ► en stel vervolgens met de knop ▲ of ▼ het volumeniveau bij inschakeling in.

7 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

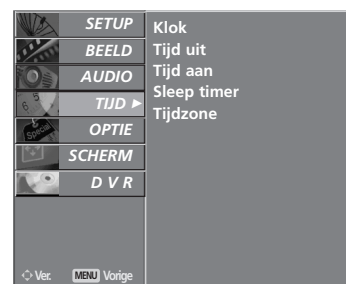

1

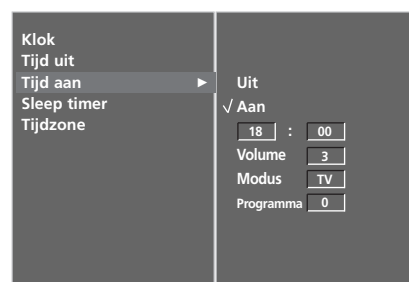


2 3 4 5 6

# TIJDSINSTELLING

## AUTOMATISCH UITZETTEN INSTELLEN

Als de slaapstand is ingesteld op aan en er geen ingangssignaal is, wordt de tv automatisch na 10 minuten uitgeschakeld.

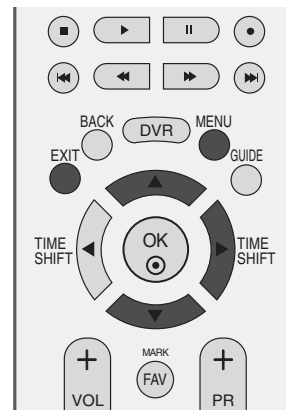

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **TIJD** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Sleep timer** te selecteren.
- 3 Druk op de knop ► en vervolgens op de knop ▲ of ▼ om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.



1





2 3

## TIJDSZONE INSTELLEN

Wanneer u een plaats in een tijdzone selecteert, wordt de tv-tijd ingesteld op basis van het tijdsverschil tussen de betreffende zone en de GMT-gegevens (Greenwich Mean Time) die worden ontvangen via het uitzendsignaal wanneer de tijd automatisch wordt ingesteld door een digitaal signaal.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **TIJD** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Tijdzone** te selecteren.
- 3 Druk op de knop ► en vervolgens op de knop ◀ of ► om uw tijdzone te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

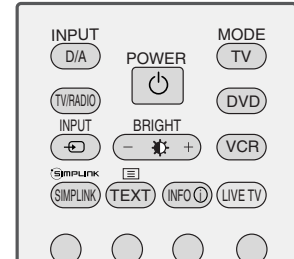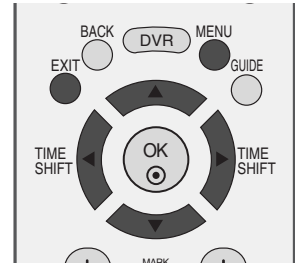

1

## SLAAPSTAND INSTELLEN

U hoeft er niet aan te denken om de tv uit te schakelen voordat u gaat slapen. De slaaptimer schakelt de tv automatisch naar stand-by nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken.

- a Druk enkele malen op de knop **SLEEP** (slaapstand) om het aantal minuten te selecteren.  
 Eerst verschijnt de optie '⌚ - - - Minuut' Minuut op het scherm, gevolgd door de volgende slaaptimeropties: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 en 240 minuten.
- b Wanneer het gewenste aantal minuten op het scherm wordt weergegeven, begint de timer af te tellen totdat het ingestelde aantal minuten is verstreken.
- c Om de resterende slumertijd weer te geven, drukt u eenmaal op de **SLEEP**-toets.
- d U kunt de slaaptimer annuleren door enkele malen op de knop **SLEEP**(slaapstand) te drukken totdat '⌚ - - - Minuut' Minuut wordt weergegeven.
- e Wanneer u het toestel uitschakelt, annuleert het toestel de ingestelde slumertijd.




2 3

# OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE

## WACHTWOORD EN BLOKKERINGSSYSTEEM INSTELLEN

Druk op de afstandsbediening viermaal op 0 als u eerst het wachtwoord invoert.

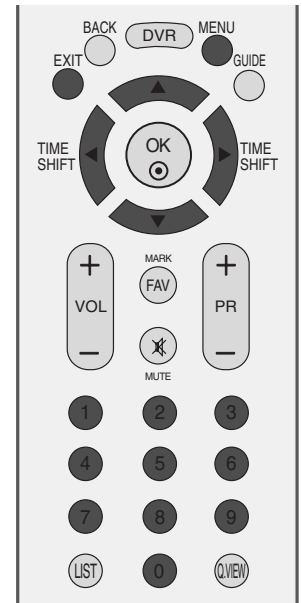

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **OPTIE** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Systeem vergrend.** te selecteren.
- 3 Druk op de knop ► en vervolgens op de knop ◀ of ► om **Aan** te selecteren.

### Het wachtwoord instellen

Druk op de knop ► en voer een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.

Vergeet dit nummer niet!


Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.

Druk op de afstandsbediening viermaal op 7 als u uw wachtwoord bent vergeten.

- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.



1

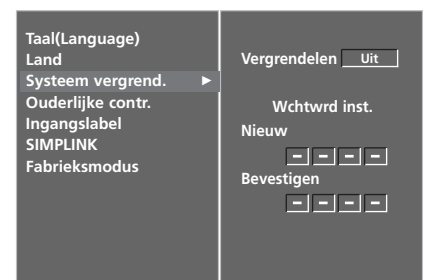

2 3



# PARENTAL CONTROL (OUDERLIJK TOEZICHT)

Deze functie werkt op basis van de gegevens die de omroep verzendt. Als het signaal dus verkeerde gegevens bevat, werkt deze functie niet.

Stelt u in staat om blokkadescherma's op te stellen voor het blokkeren van bepaalde kanalen en beoordelingen.


Voor toegang tot dit menu is een wachtwoord vereist.

Op dit toestel wordt de laatst gebruikte optie onthouden, zelfs wanneer het wordt uitgeschakeld.

Opname en TimeShift modus kan zelfs geplaatst worden indien vergrendeld of beoordeeld.

Indien het vergrendeld of beoordeeld is in de vertraagde status, zal het bericht "vergrendeld programma" worden getoond zonder dat het wachtwoord scherm geopend wordt.

In het geval van opnamen van een vergrendeld programma, of beoordeeld programma, zal het opgenomen programma een vergrendeld programma zijn, tenzij u het wachtwoord invoert voordat de opname voltooid is. Als u het vergrendelde programma afspeelt, dient u het programma opnieuw in te voeren.

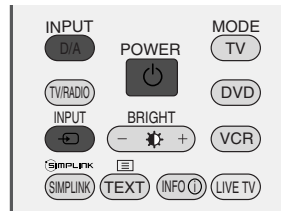

**1** Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om het **OPTIE** menu te selecteren.

**2** Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲** of **▼** om **Ouderlijke contr.** te selecteren.

Druk vervolgens op de knop **▶** om het wachtwoord in te voeren zoals wordt gevraagd.

De tv is ingesteld met het beginwachtwoord 0-0-0-0.

**3** Druk op de knop **▶** en vervolgens op de knop **◀** of **◀** om **Oudercontrole** of **Sleutel vergrendel** te selecteren.

## Oudercontrole (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)

Hiermee voorkomt u dat kinderen bepaalde tv-programma's voor volwassenen bekijken overeenkomstig de minimale leeftijd die door Kijkwijzer is vastgesteld.

### Sleutel vergrendel


Het toestel kan voor bediening via de afstandsbediening worden ingesteld. Met deze functie kunt u ongewenst gebruik voorkomen.

**4** Druk op de knop **▲** of **▼** om de benodigde wijzigingen aan te brengen.

**5** Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.



**1**

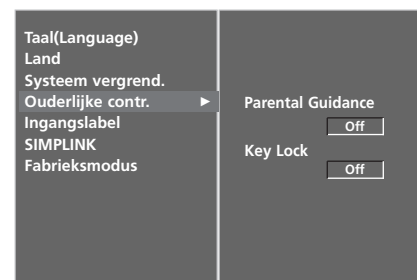

**2 3 4**

Als **Sleutel Vergrendel 'Aan'** op het toestel is ingesteld op **Aan**, kunt u het toestel uitschakelen met de knop **⏻ / I**, **INPUT**, **PR ▲** of **▼** op de tv of met **POWER**, **INPUT**, **D/A**, **PR +** of **-** of de cijfertoetsen op de afstandsbediening.

Als het **Sleutel Vergrendel 'Aan'** is ingeschakeld, verschijnt ' **⚠ Sleut. verg. aan** ' op het scherm als er tijdens het tv-kijken op een willekeurige knop op het voorpaneel wordt gedrukt.

# TELETEKST

**Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.**

Teletekst is een gratis service die door de meeste TV-zenders wordt uitgezonden en die tot op de minuut actuele informatie verschaft over nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen en nog veel meer.

De teletekst-decoder van dit TV-toestel ondersteunt de systemen SIMPLE, TOP en FASTEXT. SIMPLE (standaard-teletekst) bestaat uit een aantal pagina's die worden geselecteerd door rechtstreeks het overeenkom-

## IN-/UITSCHAKELLEN

Druk op de **TEXT**-toets om teletekst in te schakelen.

De beginpagina of de laatst gekozen pagina verschijnt op het scherm.

Twee paginanummers, de naam van de TV-zender, de datum en de tijd worden in de kopregel van het scherm weergegeven. Het eerste paginanummer geeft uw keuze aan, het tweede is het nummer van de huidige pagina.

Druk op de **TEXT** of **EXIT**-toets om teletekst uit te schakelen. Het toestel keert terug naar de vorige modus.

## SIMPLE-TEKST

### ■ Pagina kiezen

- 1 Voer het gewenste paginanummer in als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen. Als u tijdens het kiezen een verkeerd cijfer indrukt, moet u eerst het getal van drie cijfers afmaken en vervolgens het
- 2 juiste paginanummer kiezen.  
Met de toetsen PR+/- kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.

## TOP-TEKST

De gebruiksaanwijzing toont vier velden - rood, groen, geel en blauw - onderaan op het scherm. Het gele veld duidt de volgende groep aan, het blauwe veld het volgende blok.

### ■ Blok / groep / pagina kiezen

- 1 Met de blauwe toets gaat u van het ene blok naar een ander.
- 2 Met de gele toets gaat u naar de volgende groep, met een automatische overgang naar het volgende blok.
- 3 Met de groene toets gaat u naar de volgende bestaande pagina, met een automatische overgang naar de volgende groep.  
U kan hiervoor ook de **PR+** -toets gebruiken.
- 4 Met de rode toets keert u terug naar de vorige keuze. U kan hiervoor ook de **PR-** -toets gebruiken.


### ■ Rechtstreeks een pagina kiezen

Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de TOP-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.

# FASTEXT

De teletekstpagina's zijn met een kleurcode aangegeven onderaan op het scherm en worden geselecteerd door de overeenkomstige kleurtoets in te drukken.

## ■ Pagina kiezen

- 1 Druk op de toets  om de indexpagina te kiezen.
- 2 U kan de met een kleur aangeduide pagina's op de onderste regel selecteren met de overeenkomstige kleurtoetsen.
- 3 Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de FASTEXT-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.
- 4 Met de toetsen **PR+/-** kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.

# SPECIALE TELETEKSTFUNCTIES



## ■ REVEAL

Druk op deze toets om verborgen informatie, zoals oplossingen van raadsels of puzzels weer te geven.

Druk nogmaals op deze toets om de informatie van het scherm te doen verdwijnen.



## ■ UPDATE

Toont het TV-beeld op het scherm terwijl u wacht op de nieuwe teletekstpagina. De aanduiding verschijnt in de linker bovenhoek van het scherm. Wanneer de nieuwe pagina beschikbaar is, verandert de aanduiding in het paginanummer.

Druk op deze toets om de nieuwe teletekstpagina te bekijken.



## ■ TIME

Druk tijdens het bekijken van een TV-programma op deze toets om de tijd weer te geven in de rechter bovenhoek van het scherm. Druk nogmaals op deze toets om de tijdsaanduiding te doen verdwijnen. Druk in de teletekstmodus op deze toets om een subpaginanummer te selecteren. Het subpaginanummer wordt onderaan op het scherm getoond. Druk op de toetsen **PR+/-** of op de NUMMER-toetsen om de subpagina stil te zetten of te veranderen.

Druk nogmaals op de toets om deze functie te annuleren.



## ■ HOLD

Zet de automatische paginaverandering die plaatsvindt als een teletekstpagina uit 2 of meer subpagina's bestaat stil. Het aantal subpagina's en de huidige subpagina worden gewoonlijk onder de tijd weergegeven op het scherm. Wanneer deze toets wordt ingedrukt, verschijnt het stopsymbool in de linker bovenhoek van het scherm en wordt de automatische paginaverandering stilgezet.

Druk nogmaals op deze toets om voort te gaan.

# DIGITALE TELETEKST

\*Deze functie werkt alleen in het VK.

Het toestel biedt u toegang tot digitale teletekst, dat volledig is verbeterd in diverse opzichten, zoals tekst en afbeeldingen.

Deze digitale teletekst kan worden gebruikt door speciale services voor digitale teletekst en specifieke services die digitale teletekst uitzenden.

U dient de taal voor ondertiteling uit te schakelen om teletekst weer te geven door op de knop SUBTITLE (Ondertiteling) te drukken.

Indien het op digitale teletekst service of digitale teletekst alleen service is, wordt Trick Afspelen niet ondersteund. De onmiddellijke opnamefunctie wordt niet ondersteund bij de alleen digitale teletekst service.

De digitale teletekst service wordt niet ondersteund in de uitgestelde modus.

## TELETEKST IN DIGITALE SERVICE

- 1 Druk op een nummertoeets of PR + of - als u een digitale service wilt selecteren die digitale teletekst uitzendt. Raadpleeg de servicelijst in de EPG als u wilt weten welke services digitale teletekst uitzenden.
- 2 Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de volgende stap door op de knop TEXT, OK, ▲ of ▼, ◀ of ▶, RED, GREEN, YELLOW, BLUE of BLAUWE knop of de cijfertoetsen te drukken.
- 3 Selecteer een andere service met de cijfertoetsen of de knop PR + / - als u de service voor digitale teletekst wilt wijzigen.

Als u op de knop MENU, GUIDE (Gids) of INFO ⓘ drukt, verdwijnt de teleteksts-service tijdelijk. Wanneer u nogmaals op deze knoppen drukt, wordt de teleteksts-service weergegeven.




## TELETEKST IN DIGITALE SERVICE

- 1 Druk op een nummertoeets of PR + of - als u een bepaalde service wilt selecteren die digitale teletekst uitzendt.
- 2 Druk op de knop TEXT (Tekst) of een gekleurde knop om teletekst in te schakelen.
- 3 Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de volgende stap door op de knop OK, ▲ of ▼, ◀ of ▶, RED, GREEN, YELLOW, BLUE knop of de cijfertoetsen te drukken.
- 4 Druk op de knop TEXT (Tekst) of een gekleurde knop om digitale teletekst uit te schakelen en terug te keren naar de tv-weergave.

Met sommige services hebt u mogelijk toegang tot tekst-services door op de RODE knop te drukken.

Als u op de knop MENU, GUIDE(Gids) of INFO ⓘ drukt, verdwijnt de teleteksts-service tijdelijk. Wanneer u nogmaals op deze knoppen drukt, wordt de teleteksts-service weergegeven.

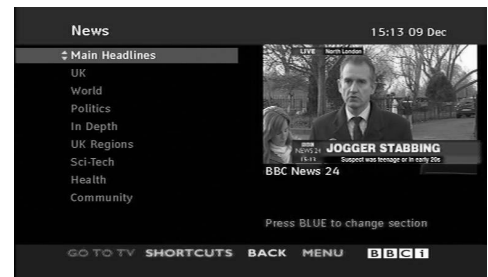

# BIJLAGE

## PROBLEMEN OPLOSSEN

### De bediening werkt niet goed.

#### De afstandsbediening werkt niet

- Controleer of er zich tussen het product en de afstandsbediening een object bevindt waardoor het signaal wordt geblokkeerd.
- Zijn de batterijen op de juiste manier geplaatst (polariteit + bij +, en - bij -)?
- Controleer of de afstandsbediening in de juiste stand staat: DVD, VCR, enzovoort?
- Installeer nieuwe batterijen.

#### De stroom wordt plotseling uitgeschakeld

- Is de timer voor de slaapstand ingeschakeld?
- Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De stroom is mogelijk onderbroken.
- Geen uitzending op zender die is ingesteld met 'Auto sleep' ingeschakeld.

### De videofunctie werkt niet.

#### Geen beeld en geen geluid

- Controleer of het product is ingeschakeld.
- Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
- Zit de stekker van het netsnoer in het stopcontact?
- Controleer de richting en/of locatie van uw antenne.
- Test het stopcontact door de stekker van een ander product in het stopcontact te steken waarin eerst de stekker van dit product zat.

#### Beeld verschijnt langzaam na inschakelen

- Dit is normaal. Het beeld bevat geen geluid tijdens het opstartproces. Als het beeld na vijf minuten nog steeds niet is verschenen, neemt u contact op met uw servicecenter.

#### Geen of slechte kleur of slecht beeld

- Wijzig **Kleur** in de menuoptie.
- Houd voldoende afstand tussen het product en het videoapparaat.
- Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
- Zijn de videokabels goed aangesloten?
- Activeer de desbetreffende functie om de helderheid van het beeld te herstellen.

#### Horizontale/verticale strepen of trillend beeld

- Controleer of er lokale interferentie optreedt door elektrische apparaten of gereedschappen.

#### Slechte ontvangst op sommige zenders

- Als bij de zender of kabel problemen optreden, probeert u naar een andere zender te schakelen.
- Als het signaal van zender zwak is, verandert u de antenne van richting zodat deze zender wel goed wordt ontvangen.
- Controleer of er mogelijke storingsbronnen zijn.

#### Lijnen of strepen in beelden

- Controleer de antenne (wijzig de richting van de antenne).

#### Geen beeld na aansluiten van HDMI

- Controleer de HDMI kabel over versie 1,2.  
De HDMI kabels die HDMI versie 1,2 niet ondersteunen, veroorzaken flikkeringen op het scherm, of geen weergave op het scherm. Gebruik in dit geval de meest recente kabels die HDMI versie 1,2 ondersteunt.

## De geluidsfunctie werkt niet.

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beeld is goed, maar geen geluid                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Druk op de knop <b>VOL + / -</b>.</li> <li>■ Geluid gedempt? Druk op de knop <b>MUTE</b>.</li> <li>■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.</li> <li>■ Zijn de geluidskabels goed aangesloten?</li> </ul> |
| Er komt geen geluid uit een van de luidsprekers | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wijzig Balans in de menuoptie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| Vreemd geluid uit de binnenkant van het product | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Een verandering in de vochtigheid of temperatuur van de omgeving kan een vreemd geluid veroorzaken wanneer het product wordt in- of uitgeschakeld. Dit betekent niet dat er een probleem is met het product.</li> </ul>                             |
| Geen geluid na aansluiten HDMI of USB           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer de HDMI kabel over versie 1,2.</li> <li>■ Controleer de USB kabel over versie 2,0.</li> </ul>                                                                                                                                            |

\*Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.

## De DVR functie werkt niet.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDD Fout                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Formateer Harde schijf.<br/>Let op dat alle inhoud op de HDD verwijderd zal worden.<br/>Neem contact op met uw LG winkelier indien het probleem nog niet opgelost is.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| Schema Rec/Instant Rec start niet. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer de opnameruimte door op de DVR knop te drukken.<br/>Indien er geen resterende ruimte voor opnames zijn, verwijdert u de onnodzakelijke programma's uit de opgenomen TV lijst.</li> <li>■ Controleer het aantal programma's in de opgenomen TV lijst.<br/>Het maximum aantal opgenomen programma's is 255 in de opgenomen TV lijst.</li> </ul> |

## Er is een probleem in de pc-stand (Alleen bij pc-modus)

|                                                                               |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signaal is buiten bereik.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wijzig de resolutie, horizontale frequentie of verticale frequentie.</li> <li>■ Controleer de ingangsbron.</li> </ul> |
| Verticale balk of streep op achtergrond, horizontale ruis en onjuiste positie | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebruik de automatische configuratie of wijzig de klok, fase of H/V-positie.</li> </ul>                               |
| Schermkleur is instabiel of bestaat uit een enkele kleur                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer de signaalkabel.</li> <li>■ Installeer de pc-videokaart opnieuw.</li> </ul>                                |

## Er is een probleem met de beeldinstellingen.

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wanneer u de beeldinstellingen verandert, schakelt de tv na een bepaalde tijd automatisch terug naar de standaard-fabrieksinstelling. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dit betekent dat de tv momenteel op de <b>IN WINKEL</b> modus is ingesteld.<br/>Ga als volgt te werk om de tv terug te zetten naar de modus voor de <b>woonomgeving</b>. Kies <b>OPTIE</b> in het tv-menu -&gt; <b>Fabrieksmodus</b> -&gt; <b>Fabrieksinstel.</b> (Voer een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen. wacht een paar seconden tot de tv weer kan downloaden) -&gt; OSD "<b>Installatiegids</b>" verschijnt -&gt; Kies <b>Taal</b> -&gt; Kies <b>THUIS</b>-&gt; Selecteer uw <b>Land</b> en <b>Tijdzone</b>-&gt; Druk op de <b>OK</b>-knop. De functie "Programma's zoeken" start automatisch (U kunt het zoeken stoppen door op de <b>OK</b>-knop te drukken). Nu is de tv weer geschikt voor tv-kijken en luisteren in de <b>THUIS</b>.</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ONDERHOUD

Vroegtijdige storingen kunnen worden voorkomen. Uw nieuwe tv gaat langer mee als u deze voorzichtig en regelmatig reinigt. Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de tv gaat reinigen.

## Het scherm reinigen

- 1 Op de volgende manier houdt u het scherm enige tijd stofvrij. Bevochtig een zachte doek met een mengsel van lauw water en een beetje wasverzachter of vaatwasmiddel. Wring de doek uit totdat deze bijna droog is en veeg het scherm ermee af.
- 2 Zorg ervoor dat u overtollig water van het scherm verwijdert en laat het scherm aan de lucht drogen voordat u de tv inschakelt.

## De behuizing reinigen

- Veeg de behuizing schoon met een zachte, droge, pluisvrije doek om vuil of stof te verwijderen.
- Gebruik vooral geen natte doek.

## Langere afwezigheid

### PAS OP

- ▶ Als u verwacht uw tv gedurende langere tijd niet te gebruiken (bijvoorbeeld tijdens een vakantie), kunt u het beste de stekker uit het stopcontact halen om het toestel te beschermen tegen blikseminslag en stroompieken.

## SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

| MODELLEN                                  |                           | 42PG69**                                                        | 50PG69**                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                           |                           | 42PG6900-ZC/ 42PG6900-ZF<br>42PG6910-ZF                         | 50PG6900-ZC/ 50PG6900-ZF<br>50PG6910-ZF                |
| Afmetingen<br>(breedte x hoogte x diepte) | inclusief steun           | 1044,4 x 735,4 x 308,0 mm<br>41,1 x 29,0 x 12,2 inches          | 1235,6 x 849,3 x 364,1 mm<br>48,7 x 33,5 x 14,4 inches |
|                                           | exclusief steun           | 1044,4 x 680,6 x 79,6 mm<br>41,1 x 26,8 x 3,2 inches            | 1235,6 x 792,8 x 79,6 mm<br>48,7 x 31,3 x 3,2 inches   |
| Gewicht                                   | inclusief steun           | 28 kg / 61,7 lbs                                                | 43,7 kg / 96,3 lbs                                     |
|                                           | exclusief steun           | 25 kg / 55,1 lbs                                                | 39,7 kg / 87,5 lbs                                     |
| Netspanning                               |                           | AC100-240V~ 50/60Hz                                             | AC100-240V~ 50/60Hz                                    |
| Energieverbruik                           |                           | 310W                                                            | 420W                                                   |
| Televisiesysteem                          |                           | PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'                         |                                                        |
| Zenderbereik                              |                           | VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 |                                                        |
| Externe antenne-impedantie                |                           | 75 Ω                                                            |                                                        |
| Omgevingsvereisten                        | Bedrijfstemperatuur       | 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F                                           |                                                        |
|                                           | Bedrijfsvochtigheidsgraad | Minder dan 80%                                                  |                                                        |
|                                           | Opslagtemperatuur         | -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F                                         |                                                        |
|                                           | Opslagvochtigheidsgraad   | Minder dan 85%                                                  |                                                        |

- De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



# AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN

De afstandsbediening is van een universeel type. Het kan voor de meeste op afstand bedienbare apparaten van andere fabrikanten worden geprogrammeerd.

Let op: de afstandsbediening is mogelijk niet voor alle modellen van andere merken geschikt.

## Afstandsbedieningscode programmeren

- 1 Test de afstandsbediening.  
Controleer of u met de afstandsbediening het apparaat kunt bedienen zonder de afstandbediening te programmeren door het apparaat, zoals een videorecorder, in te schakelen en op de afstandsbediening op de juiste knop voor de stand te drukken (bijvoorbeeld **DVD** of **VCR**) terwijl u de afstandsbediening op het apparaat richt. Test de knoppen **POWER** (aan/uit) en **PR + / -** om te controleren of het apparaat goed reageert. Als dit niet het geval is, moet de afstandsbediening worden geprogrammeerd om het apparaat te bedienen.
- 2 Schakel het apparaat in dat moet worden geprogrammeerd en druk vervolgens op de afstandsbediening op de overeenkomende knop voor de stand (zoals **DVD** of **VCR**). De knop van het gewenste apparaat op de afstandsbediening gaat branden.
- 3 Druk tegelijkertijd op de knoppen **MENU** en **MUTE** (dempen). De afstandsbediening kan nu worden geprogrammeerd.
- 4 Voer een codenummer in met de cijfertoetsen van de afstandsbediening.  
Welke code u voor een apparaat moet programmeren, vindt u op de volgende pagina's. Als de code correct is, wordt het apparaat uitgeschakeld.
- 5 Druk op de knop **MENU** om de code op te slaan.
- 6 Test de functies van de afstandsbediening om te controleren of het apparaat correct reageert. Herhaal de procedure anders vanaf stap 2.

## PROGRAMMERINGSCODES

### DVD

| Merk          | Codes           | Merk       | Codes   | Merk     | Codes       |
|---------------|-----------------|------------|---------|----------|-------------|
| APEX DIGITAL  | 022             | MITSUBISHI | 002     | RCA      | 005 006     |
| DENON         | 020 014         | NAD        | 023     | SAMSUNG  | 011 015     |
| GE            | 005 006         | ONKYO      | 008 017 | SONY     | 007         |
| HARMAN KARDON | 027             | PANASONIC  | 003 009 | THOMPSON | 005 006     |
| JVC           | 012             | PHILIPS    | 013     | TOSHIBA  | 019 008     |
| LG            | 001 010 016 025 | PIONEER    | 004 026 | YAMAHA   | 009 018     |
| MAGNAVOX      | 013             | PROCEED    | 021     | ZENITH   | 010 016 025 |
| MARANTZ       | 024             | PROSCAN    | 005 006 |          |             |

## VCR

| Merk           | Codes           | Merk       | Codes           | Merk            | Codes           |
|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| AIWA           | 034             | MAGNAVOX   | 031 033 034 041 | SAMSUNG         | 032 040 102 104 |
| AKAI           | 016 043 046 124 |            | 067 068         |                 | 105 107 109 112 |
|                | 125 146         | MARANTZ    | 012 031 033 067 |                 | 113 115 120 122 |
| AMPRO          | 072             |            | 069             |                 | 125             |
| ANAM           | 031 033 103     | MARTA      | 101             | SANSUI          | 022 043 048 135 |
| AUDIO DYNAMICS | 012 023 039 043 | MATSUI     | 027 030         | SANYO           | 003 007 010 014 |
| BROKSONIC      | 035 037 129     | MEI        | 031 033         |                 | 102 134         |
| CANON          | 028 031 033     | MEMOREX    | 003 010 014 031 | SCOTT           | 017 037 112 129 |
| CAPEHART       | 108             |            | 033 034 053 072 |                 | 131             |
| CRAIG          | 003 040 135     |            | 101 102 134 139 | SEARS           | 003 008 009 010 |
| CURTIS MATHES  | 031 033 041     | MGA        | 045 046 059     |                 | 013 014 017 020 |
| DAEWOO         | 005 007 010 064 | MINOLTA    | 013 020         |                 | 031 042 073 081 |
|                | 065 108 110 111 | MITSUBISHI | 013 020 045 046 | SHARP           | 031 054 149     |
|                | 112 116 117 119 |            | 049 051 059 061 | SHINTOM         | 024             |
| DAYTRON        | 108             |            | 151             | SONY            | 003 009 031 052 |
| DBX            | 012 023 039 043 | MTC        | 034 040         |                 | 056 057 058 076 |
| DYNATECH       | 034 053         | MULTITECH  | 024 034         |                 | 077 078 149     |
| ELECTROHOME    | 059             | NEC        | 012 023 039 043 | SOUNDESIGN      | 034             |
| EMERSON        | 006 017 025 027 |            | 048             | STS             | 013             |
|                | 029 031 034 035 | NORDMENDE  | 043             | SYLVANIA        | 031 033 034 059 |
|                | 036 037 046 101 | OPTONICA   | 053 054         |                 | 067             |
|                | 129 131 138 153 | PANASONIC  | 066 070 074 083 | SYMPHONIC       | 034             |
| FISHER         | 003 008 009 010 |            | 133 140 145     | TANDY           | 010 034         |
| FUNAI          | 034             | PENTAX     | 013 020 031 033 | TATUNG          | 039 043         |
| GE             | 031 033 063 072 |            | 063             | TEAC            | 034 039 043     |
|                | 107 109 144 147 | PHILCO     | 031 034 067     | TECHNICS        | 031 033 070     |
| GO VIDEO       | 132 136         | PHILIPS    | 031 033 034 054 | TEKNIKA         | 019 031 033 034 |
| HARMAN KARDON  | 012 045         |            | 067 071 101     |                 | 101             |
| HITACHI        | 004 018 026 034 | PILOT      | 101             | THOMAS          | 034             |
|                | 043 063 137 150 | PIONEER    | 013 021 048     | TMK             | 006             |
| INSTANTREPLAY  | 031 033         | PORTLAND   | 108             | TOSHIBA         | 008 013 042 047 |
| JCL            | 031 033         | PULSAR     | 072             |                 | 059 082 112 131 |
| JCPENNY        | 012 013 015 033 | QUARTZ     | 011 014         | TOTEVISION      | 040 101         |
|                | 040 066 101     | QUASAR     | 033 066 075 145 | UNITECH         | 040             |
| JENSEN         | 043             | RCA        | 013 020 033 034 | VECTOR RESEARCH | 012             |
| JVC            | 012 031 033 043 |            | 040 041 062 063 | VICTOR          | 048             |
|                | 048 050 055 060 |            | 107 109 140 144 | VIDEO CONCEPTS  | 012 034 046     |
|                | 130 150 152     |            | 145 147         | VIDEOSONIC      | 040             |
| KENWOOD        | 014 034 039 043 | REALISTIC  | 003 008 010 014 | WARDS           | 003 013 017 024 |
|                | 047 048         |            | 031 033 034 040 |                 | 031 033 034 040 |
| LG (GOLDSTAR)  | 001 012 013 020 |            | 053 054 101     |                 | 053 054 131     |
|                | 101 106 114 123 | RICO       | 058             | YAMAHA          | 012 034 039 043 |
| LLOYD          | 034             | RUNCO      | 148             | ZENITH          | 034 048 056     |
| LXI            | 003 009 013 014 | SALORA     | 014             |                 | 058 072 080 101 |
|                | 017 034 101 106 |            |                 |                 |                 |
| MAGIN          | 040             |            |                 |                 |                 |

# IR-CODES


## 1. Aansluitingen

- Sluit de afstandsbediening met draad aan op de poort voor de afstandsbediening van de tv.

## 2. IR-codes afstandsbediening

### Golfvorm uitgang


Enkele puls, gemoduleerd met 37,917 KHz-sigitaal bij 455 KHz

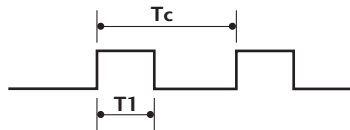


Draagfrequentie  
 $FCAR = 1/T_c = f_{OSC}/12$   
 Duty ratio =  $T_1/T_c = 1/3$

### Frameconfiguratie


1e frame




Frame herhalen





### Voorloopcode



### Code herhalen

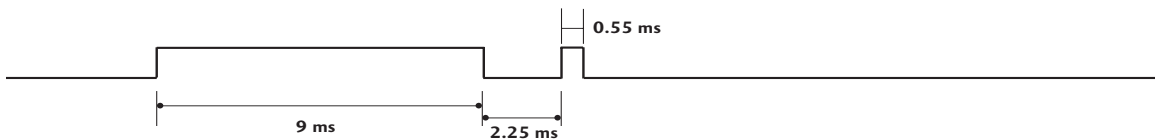


### Bitschrijving

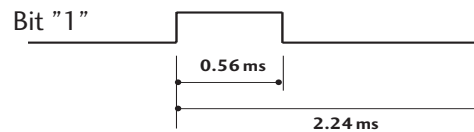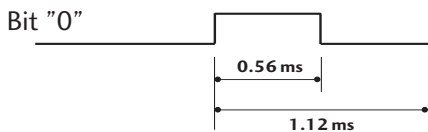

### Frame-interval: Tf

Zolang een toets wordt ingedrukt, wordt de golfvorm verzonden.



# BIJLAGE

| Code (Hexa) | Functie        | Opmerking                               |
|-------------|----------------|-----------------------------------------|
| 00          | PR +           | Knop afstandsbediening                  |
| 01          | PR -           | Knop afstandsbediening                  |
| 02          | VOL +          | Knop afstandsbediening                  |
| 03          | VOL -          | Knop afstandsbediening                  |
| 40          | Up (▲)         | Knop afstandsbediening                  |
| 41          | Down (▼)       | Knop afstandsbediening                  |
| 06          | Right (▶)      | Knop afstandsbediening                  |
| 07          | Left (◀)       | Knop afstandsbediening                  |
| 08          | POWER          | Knop afstandsbediening (Stroom aan/uit) |
| 09          | MUTE           | Knop afstandsbediening                  |
| 10          | Nummertoeets 0 | Knop afstandsbediening                  |
| 11          | Nummertoeets 1 | Knop afstandsbediening                  |
| 12          | Nummertoeets 2 | Knop afstandsbediening                  |
| 13          | Nummertoeets 3 | Knop afstandsbediening                  |
| 14          | Nummertoeets 4 | Knop afstandsbediening                  |
| 15          | Nummertoeets 5 | Knop afstandsbediening                  |
| 16          | Nummertoeets 6 | Knop afstandsbediening                  |
| 17          | Nummertoeets 7 | Knop afstandsbediening                  |
| 18          | Nummertoeets 8 | Knop afstandsbediening                  |
| 19          | Nummertoeets 9 | Knop afstandsbediening                  |
| 0B          | INPUT          | Knop afstandsbediening                  |
| AA          | INFO ⓘ         | Knop afstandsbediening                  |
| AB          | GUIDE          | Knop afstandsbediening                  |
| 56          | SUBTITLE       | Knop afstandsbediening                  |
| 5B          | EXIT           | Knop afstandsbediening                  |
| 1E          | FAV            | Knop afstandsbediening                  |
| 1A          | Q.VIEW         | Knop afstandsbediening                  |
| 50          | D/A            | Knop afstandsbediening                  |
| F0          | TV/RADIO       | Knop afstandsbediening                  |
| 7E          | SIMPLINK       | Knop afstandsbediening                  |
| E0          | BRIGHT +       | Knop afstandsbediening                  |
| E1          | BRIGHT -       | Knop afstandsbediening                  |
| 0A          | I/II           | Knop afstandsbediening                  |
| 0E          | SLEEP          | Knop afstandsbediening                  |
| 43          | MENU           | Knop afstandsbediening                  |
| 44          | OK(●)          | Knop afstandsbediening                  |
| 53          | LIST           | Knop afstandsbediening                  |
| 20          | TEXT           | Knop afstandsbediening                  |
| 2A          | REVEAL         | Knop afstandsbediening                  |
| 26          | TIME           | Knop afstandsbediening                  |
| 28          | BACK           | Knop afstandsbediening                  |
| 62          | UPDATE         | Knop afstandsbediening                  |
| 70          | INDEX          | Knop afstandsbediening                  |
| 65          | HOLD           | Knop afstandsbediening                  |
| 61          | BLAUWE Key     | Knop afstandsbediening                  |
| 63          | GELE Key       | Knop afstandsbediening                  |
| 71          | GROENE Key     | Knop afstandsbediening                  |
| 72          | RODE Key       | Knop afstandsbediening                  |
| 79          | RATIO          | Knop afstandsbediening                  |
| B0          | ▶              | Knop afstandsbediening                  |
| BA          | II             | Knop afstandsbediening                  |
| B2          | I◀◀            | Knop afstandsbediening                  |
| B3          | ▶▶I            | Knop afstandsbediening                  |
| 8F          | ◀◀             | Knop afstandsbediening                  |
| 8E          | ▶▶             | Knop afstandsbediening                  |
| B1          | ■              | Knop afstandsbediening                  |
| BD          | ●              | Knop afstandsbediening                  |
| 7C          | DVR            | Knop afstandsbediening                  |
| 9E          | LIVE TV        | Knop afstandsbediening                  |


# SETUP EXTERN BESTURINGSSYSTEEM

## Setup RS-232C

Verbind de RS-232C-ingang met een extern besturingssysteem (zoals een computer of een A/V-besturingssysteem) om de functies van de tv extern te besturen.


Verbind de seriële poort van het besturingssysteem met de RS-232C-ingang op het achterpaneel van de tv.

Opmerking: De RS-232C-verbindingkabel wordt niet geleverd bij de tv.

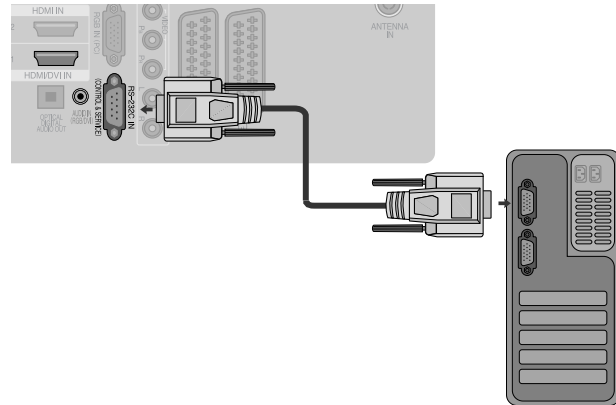

## Type verbinding; mannelijke D-Sub 9-plug

| Nr. | Naam plug                        |
|-----|----------------------------------|
| 1   | Geen verbinding                  |
| 2   | RXD (Data ontvangen)             |
| 3   | TXD (Data versturen)             |
| 4   | DTR (DTE kant klaar)             |
| 5   | GND                              |
| 6   | DSR (DCE kant klaar)             |
| 7   | RTS (Klaar om te versturen)      |
| 8   | CTS (Klaarmaken om te versturen) |
| 9   | Geen verbinding                  |

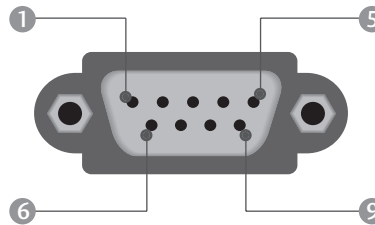

## RS-232C-configuraties

### Configuraties met 7 draden (Standaard RS-232C-kabel)

|     | PC | TV |     |
|-----|----|----|-----|
| RXD | 2  | 3  | TXD |
| TXD | 3  | 2  | RXD |
| GND | 5  | 5  | GND |
| DTR | 4  | 6  | DSR |
| DSR | 6  | 4  | DTR |
| RTS | 7  | 8  | CTS |
| CTS | 8  | 7  | RTS |

D-Sub 9      D-Sub 9


### Configuraties met 3 draden (Niet-standaard)

|     | PC | TV |     |
|-----|----|----|-----|
| RXD | 2  | 3  | TXD |
| TXD | 3  | 2  | RXD |
| GND | 5  | 5  | GND |
| DTR | 4  | 6  | DTR |
| DSR | 6  | 4  | DSR |
| RTS | 7  | 7  | RTS |
| CTS | 8  | 8  | CTS |

D-Sub 9      D-Sub 9

## Instellen ID


- Met deze functie kunt u een ID-nummer voor een monitor opgeven.
- Zie 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 112.

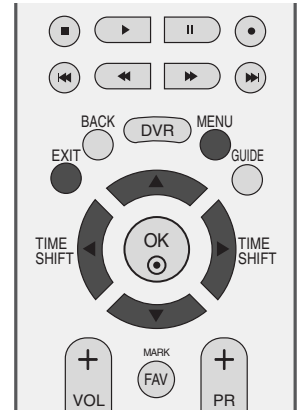


- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om het **OPTIE** menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Fabrieksmodus** te selecteren.
- 3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ of ▼ om **Instellen ID** te selecteren.
- 4 Druk op de knop ► en vervolgens op de knop ◀ of ▶ om Instellen ID in stellen op het gewenste monitor-nummer U kunt een nummer van 1 ~ 99 invoeren.
- 5 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.



1

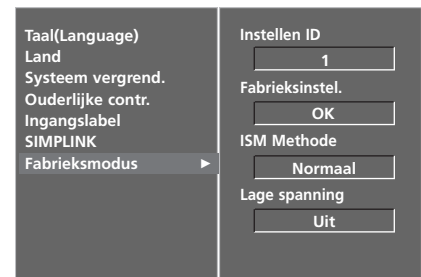

2

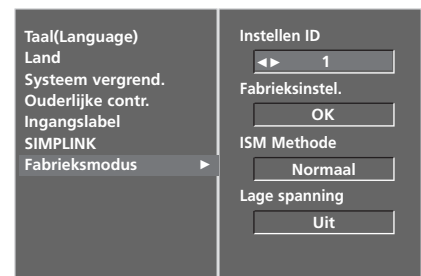

3 4

## Parameters communicatie

- Baudratio: 9600 bps (UART)
- Lengte data: 8 bits
- Pariteit: Geen
- Stopbit: 1 bit
- Communicatiecode: ASCII-code
- Gebruik een gekruiste (omgekeerde) kabel.

## Commando referentielijst

|                                                       | COMMAN-<br>DO1 | COMMAN-<br>DO2 | DATA<br>(Hexa) |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01. Stroomvoorziening                                 | k              | a              | 00 ~ 01        |
| 02. Beeldverhouding                                   | k              | c              | Zie pagina 110 |
| 03. Beeld dempen                                      | k              | d              | 00 ~ 01        |
| 04. Volume dempen                                     | k              | e              | 00 ~ 01        |
| 05. Volume regelen                                    | k              | f              | 00 ~ 64        |
| 06. Contrast                                          | k              | g              | 00 ~ 64        |
| 07. Helderheid                                        | k              | h              | 00 ~ 64        |
| 08. Kleur                                             | k              | i              | 00 ~ 64        |
| 09. Tint                                              | k              | j              | 00 ~ 64        |
| 10. Scherppte                                         | k              | k              | 00 ~ 64        |
| 11. OSD selecteren                                    | k              | l              | 00 ~ 01        |
| 12. Vergrendelingsmodus<br>afstandsbediening          | k              | m              | 00 ~ 01        |
| 13. Balans                                            | k              | t              | 00 ~ 64        |
| 14. Kleurtemperatuur                                  | k              | u              | 00 ~ 03        |
| 15. Roodafstelling                                    | k              | v              | 00 ~ 50        |
| 16. Groenafstelling                                   | k              | w              | 00 ~ 50        |
| 17. Blauwafstelling                                   | k              | \$             | 00 ~ 50        |
| 18. Afwijkende status                                 | k              | z              | 00 ~ 07        |
| 19. ISM-methode                                       | j              | p              | Zie pagina 112 |
| 20. Lage spanning                                     | j              | q              | 00 ~ 01        |
| 21. Orbiter-tijdinstelling (optie)                    | j              | r              | 01 ~ FE        |
| 22. Beeldpuntinstelling<br>voor orbiter(optie)        | j              | s              | 00 ~ 03        |
| 23. Automatische configuratie                         | j              | u              | 01             |
| 24. De opdracht Channel Select<br>(Kanaal selecteren) | m              | a              | Zie pagina 113 |
| 25. IR-code verzenden                                 | m              | c              | Sleutelcode    |
| 26. Ingang selecteren (Hoofd)                         | x              | b              | Zie pagina 113 |

\* Bij het instellen van de 18 ~ 26 wordt er geen menu weergegeven op het scherm.

## Protocol versturen / ontvangen

### Versturen

```
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

- \* [Command 1] : Eerste commando (j, k, m of x)
- \* [Command 2] : Tweede commando
- \* [Set ID] : U kunt het ingestelde ID aanpassen om een gewenst scherm ID-nummer te kiezen in het speciale menu. De aanpassingsratio gaat van 1 tot 99. Wanneer Set ID '0' wordt geselecteerd, wordt elke verbonden tv bestuurd.

Het ingestelde ID wordt weergegeven met een decimaal (1~99) in het menu en met een hexadecimaal (0x0~0x63) in het protocol voor versturen en ontvangen.

- \* [DATA] : om commandogegevens te versturen.  
'FF'-gegevens versturen om de status van het commando te lezen.
- \* [Cr] : carriage return.  
ASCII code '0x0D'
- [ ] : ASCII-code 'spatie (0x20)'

### OK Acknowledgement

```
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

- \* De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving) gebaseerd op dit formaat, wanneer hij normale data ontvangt. Als op dit ogenblik de data in de dataleesmodus staan, geeft hij de huidige datastatus weer. Als de data in dataschrijfmodus staan, stuurt hij de data van de pc terug.

### Error Acknowledgement

```
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
```

- \* De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving) gebaseerd op dit formaat, wanneer hij abnormale data ontvangt van niet-gebruikbare functies of communicatiefouten.

Data 01: ongeldige code  
02: niet-ondersteunde functie  
03: Even geduld graag

## 01. Stroomvoorziening(Command 2 : a)

- Om de Power Aan / Uit van de tv te bedienen.

### Transmissie

[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Power Uit      Data 01 : Power Aan

### Ack

[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

- Om Power Aan / Uit weer te geven.

### Transmissie

[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

### Ack

[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

- \* Op dezelfde wijze geeft Bevestigingsgegevensfeedback de status van elke functie weer, als andere functies FF-gegevens in deze indeling overbrengen.

## 02. Beeldverhouding (Command 2 : c)

- Om het formaat van het scherm aan te passen. U kunt het formaat van het scherm ook aanpassen door gebruik te maken van de ARC- (ARC) (Aspect Ratio Control) knop op de afstandsbediening of in het menu SCHERM.

### Transmissie

[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Normaal scherm (4:3)      04 : Origineel  
 01 : Breed scherm (16:9)      05 : 14:9  
 02 : Zoomen1  
 03 : Zoomen2

### Ack

[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

- \* Met de PC-of Component-ingang selecteert u beeldschermverhouding 16:9 of 4:3.

## 03. Scherm stil (Commando2:d)

- Om scherm stil aan / uit te selecteren.

### Transmissie

[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Scherm stil uit (Beeld aan)  
 01 : Scherm stil aan (Beeld uit)

### Ack

[d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

## 04. Volume stil (Commando2:e)

- Om het volume stil aan / uit te bedienen.  
 U kunt de stilfunctie ook gebruiken via de MUTE-(STIL) knop op de afstandsbediening.

### Transmissie

[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Volume stil uit (Volume aan)  
 01 : Volume stil aan (Volume uit)

### Ack

[e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

## 05. Bediening volume (Commando2:f)

- Om het volume aan te passen.  
 U kunt het volume ook aanpassen met de volume-knoppen op de afstandsbediening.

### Transmissie

[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

- \* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 112.

### Ack

[f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

## 06. Contrast (Commando2:g)

- Om het contrast van het scherm aan te passen.  
 U kunt het contrast ook aanpassen in het menu Beeld.

### Transmissie

[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

- \* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 112.

### Ack

[g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

## 07. Licht (Commando2:h)

- Om het licht van het scherm aan te passen.  
 U kunt het licht ook aanpassen in het menu BEELD.

### Transmissie

[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

- \* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 112.

### Ack

[h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]



## 08. Kleur (Commando2:i)

- ▶ De kleur van het scherm aanpassen.  
U kunt de kleur ook aanpassen in het menu BEELD.

### Transmissie

```
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 ~ Max : 64

\* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 112.

### Ack

```
[i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

## 09. Tint (Commando2:j)

- ▶ Om de tint van het scherm aan te passen.  
U kunt de tint ook aanpassen in het menu BEELD.

### Transmissie

```
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Rood : 00 ~ Groen : 64

\* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 112.

### Ack

```
[j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

## 10. Scherpste (Commando2:k)

- ▶ Om de scherpste van het scherm aan te passen.  
U kunt de scherpste ook aanpassen in het menu BEELD.

### Transmissie

```
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 ~ Max : 64

\* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 112.

### Ack

```
[k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

## 11. Selecteer OSD (Commando2:l)

- ▶ Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of uit bij bediening op afstand.

### Transmissie

```
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00 : OSD uit      01 : OSD aan

### Ack

```
[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

## 12. Vergrendelingsmodus afstandsbediening (Commando2:m)

- ▶ Hiermee vergrendelt u de afstandsbediening en de bediening op het voorpaneel van de tv.

### Transmissie

```
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00 : Vergrendeling uit      01 : Vergrendeling aan

### Ack

```
[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

\* Gebruik deze modus als u geen afstandsbediening gebruikt. Wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald, wordt de externe bedieningsvergrendeling vrijgegeven.

## 13. Balans (Commando2:t)

- ▶ Hiermee past u de balans aan.  
U kunt de balans ook aanpassen in het menu AUDIO.

### Transmissie

```
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 ~ Max : 64

\* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 112.

### Ack

```
[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

## 14. Kleurtemperatuur (Commando2:u)

- ▶ Hiermee past u de kleurtemperatuur aan.U kunt de Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD.

### Transmissie

```
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00: Koel 01: Medium 02: Warm 03: Gebruiker

### Ack

```
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

## 15. Roodafstelling (Commando2:v)

- ▶ Hiermee stelt u rood af in de kleurtemperatuur.

### Transmissie

```
[k][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 ~ Max : 50

\* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 2'.Zie pagina 112.

### Ack

```
[v][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

## 16. Groenafstelling (Commando2:w)

- ▶ Hiermee stelt u groen af in de kleurtemperatuur.

### Transmissie

```
[k][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 ~ Max : 50

\* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 2'.Zie pagina 112.

### Ack

```
[w][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

## 17. Blauwafstelling (Commando2:\$)

- ▶ Hiermee stelt u blauw af in de kleurtemperatuur.

### Transmissie

```
[k][$][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 ~ Max : 50

\* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 2'.Zie pagina 112.

### Ack

```
[$][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

# BIJLAGE

## 18. Afwijkende status (Commando2:z)

► Hiermee herkent u een afwijkende status.

### *Transmissie*

```
[k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr]
```

Gegevens FF:Lezen

### *Ack*

```
[z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

Data 00: Normaal (Voeding aan en signaal aanwezig)  
01: Geen signaal (Voeding aan)  
02: Schakel de tv uit via de afstandsbediening  
03: Schakel de tv uit via de functie Sleep timer  
04: Schakel de tv uit via RS-232-functie  
05: 5V uit  
06: Wisselstroom uit  
07: Schakel de tv uit via de functie Fan Alarm (Ventilatoralarm)  
08: Schakel de tv uit via de functie Off time (Tijd uit)  
09: Schakel de tv uit via de functie Auto Sleep (Automatische slaapstand)

\*Deze functie is "alleen-lezen".

## 19. ISM-methode

(Commando1:j, Commando2:p)

► Hiermee regelt u de ISM-methode. U kunt de ISM-methode ook instellen in het menu OPTIE.

### *Transmissie*

```
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00 : Normaal                            02 : Orbiter  
01 : White wash                            03 : Inversie

### *Ack*

```
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

### \*Bestaande gegevenstoewijzing 1

```
00 : Stap 0  
⋮  
A : Stap 10 (Set ID 10)  
⋮  
F : Stap 15 (Set ID 15)  
10: Stap 16 (Set ID 16)  
⋮  
64: Stap 100  
⋮  
6E: Stap 110  
⋮  
73: Stap 115  
74: Stap 116  
⋮  
C7: Stap 199  
⋮  
FE : Stap 254  
FF : Stap 255
```

### \*Bestaande gegevenstoewijzing 2

```
00 : -40  
01 : -39  
02 : -38  
⋮  
28 : 0  
⋮  
4E : +38  
4F : +39  
50 : +40
```

## 20. Lage spanning (Commando1:j, Commando2:q)

► Hiermee vermindert u het energieverbruik van de monitor. U kunt Low Power (Lage spanning) ook instellen in het menu OPTIE.

### *Transmissie*

```
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]
```

Data 00 : Uit  
01 : Aan

### *Ack*

```
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

## 21. Orbiter-tijdinstelling (Opdracht 1 : j, Opdracht 2 : r)

► Om de tijd van de orbiterwerking af te stellen.

### *Transmissie*

```
[j][r][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]
```

Data Min : 01 ~ Max : FE  
\* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.

### *Ack*

```
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

## 22. Beeldpuntinstelling voor orbiter (Opdracht 1 : j, Opdracht 2 : s)

► Om het aantal beeldpunten in de orbiterfunctie af te stellen.

### *Transmissie*

```
[j][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 01 ~ Max : 03  
\* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.

### *Ack*

```
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

### 23. Autoconfiguratie

(Commando1:j, Commando2:u)

- Hiermee kunt u de beeldpositie aanpassen en beeldtrilling automatisch minimaliseren. Alleen in de modus RGB (PC).

*Transmissie*

[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Instellen

*Ack*

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

### 24. De opdracht Channel Select (Kanaal selecteren) (Command 1 : m, Command 2 : a)

- Het kanaal afstemmen op het volgende fysieke getal.

*Transmissie*

[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]

Data00 : gegevens uit het hoge kanaal

Data01 : gegevens uit het lage kanaal

ex. No. 47 -> 00 2F (2FH)

No. 394 -> 01 88 (188H),

DTV No. 0 -> Maakt niet uit

Data02 0x00 : ATV Main

0x10 : DTV Main

Kanaalgegevensbereik

Analoog - Min: 00 ~ Max: 63 (0~99)

Digitaal - Min: 00 ~ Max: 3E7 (0~999)

*Ack*

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Data Min: 00 ~ Max: 7D

### 25. IR-code verzenden

(Command 1 : m, Command 2 : c)

- Hiermee verzendt u de sleutelcode voor de IR-afstandsbediening.

*Transmissie*

[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data: Sleutelcode - Zie pagina 106.

*Ack*

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

### 26. Input select (Command 1 : x, Command 2 : b)

- Selecteer invoerbron.

*Transmissie*

[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Structuur

MSB

LSB

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

└ Externe ingang ┘ └ Ingangnummer ┘

| Externe ingang |   |   |   | Data      |
|----------------|---|---|---|-----------|
| 0              | 0 | 0 | 0 | DTV       |
| 0              | 0 | 0 | 1 | Analoog   |
| 0              | 0 | 1 | 0 | AV        |
| 0              | 0 | 1 | 1 | Component |
| 0              | 1 | 0 | 0 | RGB       |
| 0              | 1 | 0 | 1 | HDMI      |

| Ingangnummer |   |   |   | Data    |
|--------------|---|---|---|---------|
| 0            | 0 | 0 | 0 | Ingang1 |
| 0            | 0 | 0 | 1 | Ingang2 |
| 0            | 0 | 1 | 0 | Ingang3 |
| 0            | 0 | 1 | 1 | Ingang4 |

*Ack*

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**LG Electronics Inc.**