



DVX440 / DVX450 / DVX452



As an ENERGY STAR® Partner, LG has determined that this product or product models meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

ENERGY STAR® is a U.S. registered mark.

DEUTSCH

SLOVENŠČINA

NEDERLANDS

FRANÇAIS

ITALIANO

ENGLISH

Sicherheitshinweise



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND) NICHT ABNEHMEN. KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN BAUTEILE IM INNERN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Produktgehäuses, die so stark sein kann, dass für Personen die Gefahr von Stromschlägen besteht.




Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung in der mit den Gerät gelieferten Literatur hin.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN DAS GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

ACHTUNG: Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o. ä.

VORSICHT: Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Das Gerät muss gemäß den Herstellerangaben aufgestellt werden. Schlitz- und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, gewährleisten einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produktes und schützen das Gerät vor Überhitzung. Die Öffnungen sollten niemals verdeckt werden, indem das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Produkt sollte nicht in einen eingelassenen Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.

VORSICHT: Dieses Gerät besitzt ein Laser-System. Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Setzen Sie sich zur Wartung mit einem qualifizierten Servicebetrieb in Verbindung. Durch Bedienungen, Einstellungen oder Verfahren, die in dieser Anleitung nicht erwähnt werden, kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden. Um direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Ansonsten tritt eine sichtbare Laserstrahlung auf. NIEMALS IN DEN LASER BLICKEN.



VORSICHT: Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

2

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden; D. h. eine einzelne Steckdose, an die ausschließlich das jeweilige Gerät angeschlossen wird und die keine weiteren Steckdosen oder Zweigschaltkreise besitzt. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch. Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolierungen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten.

Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät austritt. Das Netzkabel beim Abziehen immer am Netzstecker selbst festhalten. Achten Sie bei der Montage des Gerätes darauf, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.

Entsorgung von Altgeräten



- Falls an einem Produkt das Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters angebracht ist, unterliegt es der EU-Richtlinie 2002/96/EC.
- Alle elektrischen und elektronischen Produkte sollten getrennt vom Hausmüll bei einer Sammelstelle eines staatlichen oder lokalen Entsorgungsunternehmens entsorgt werden.
- Eine ordnungsgemäße Entsorgung des Altgerätes hilft bei der Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden.
- Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder beim Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.







CE Dieses Produkt wurde gemäß der EMV-Richtlinie 2004/108/EC und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC hergestellt.

Europäische Vertretung:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------|
| Sicherheitshinweise | 2 |
| Abspielbare Disc-Typen | 3 |
| Geräteanschlüsse | 4 |
| Fernbedienung | 5 |
| Hauptgerät | 6 |
| Einstellungen vornehmen | 7-8 |
| Anzeige von Disc-Informationen | 8 |
| Wiedergabe einer Disc | 9-10 |
| Wiedergabe von DivX-Filmdateien | 10 |
| Audio-Discs oder Musik-Dateien anhören | 11 |
| Fotodateien anzeigen | 12 |
| USB-Sofortaufnahme (Nur Modell DVX452) | 13 |
| USB-Flash-Laufwerk verwenden (Nur Modell DVX452) | 13 |
| Sprachcodes | 14 |
| Ländercodes | 14 |
| Störungsbehebung | 15 |
| Technische Daten | 15 |

Abspielbare Disc-Typen

| Typ | Logo |
|--|--|
| DVD-VIDEO: Gekaufte oder ausgeliehene Spielfilm-DVDs |  |
| DVD-R: Nur finalisierte Discs im Video-Modus |  |
| DVD-RW: Nur Discs im VR-Modus, Video-Modus und finalisierte Discs |  |
| DVD+R: Nur Discs im Video-Modus |  |
| DVD+RW: Nur Discs im Video-Modus |  |
| Audio CD: Gekaufte Musik-CDs oder CD-R/CD-RW Discs im Audio-CD-Format |  |

Des Weiteren können mit diesem Gerät DVD±R/RW- und CD-R/RW-Discs mit Audio-, DivX-, MP3-, WMA- und/oder JPEG-Dateien wiedergegeben werden. Abhängig von der Aufnahmequalität und dem physikalischen Zustand der Disc bzw. von den Merkmalen des Aufnahmegerätes und der verwendeten Brennsoftware können bestimmte DVD±RW-/DVD±R- oder CD-RW-/CD-R-Discs auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.

Über das Anzeigesymbol

Während des Betriebs erscheint auf dem Fernsehbildschirm u. U. das Symbol "⊙" und zeigt an, dass die im Benutzerhandbuch erläuterte Funktion für diese Disc nicht verfügbar ist.

Ländercodes

Der Ländercode dieses Players ist auf der Geräterückseite aufgedruckt. Es können nur DVD-Discs mit diesem Ländercode oder mit dem Ländercode "ALLE" wiedergegeben werden.

- Die meisten DVD-Discs besitzen ein Globus-Symbol mit einer oder mehreren Nummern auf der Hülle. Diese Nummer muss zur Wiedergabe der Disc mit dem Ländercode des Gerätes übereinstimmen.
- Bei der Wiedergabe einer DVD mit einem anderen Ländercode als das Gerät erscheint die Meldung "Ländercode überprüfen" auf dem Fernsehbildschirm.

Copyrights

Es ist gesetzlich verboten, urheberrechtlich geschütztes Material ohne Genehmigung zu kopieren, auszustrahlen, zu zeigen, über Kabel zu senden, öffentlich wiederzugeben oder zu verleihen. Dieses Gerät verfügt über eine Kopierschutzfunktion von Macrovision. Einige Discs enthalten Kopierschutzsignale. Wenn Sie die Bilder dieser Discs aufnehmen oder wiedergeben, können Bildstörungen auftreten. Dieses Produkt verwendet eine durch US-Patente und andere geistige Eigentumsrechte geschützte Kopierschutz-Technologie. Für den Einsatz dieser Kopierschutz-Technologie ist die Genehmigung durch Macrovision erforderlich. Der Einsatz ist ohne zusätzliche Genehmigung von Macrovision ausschließlich für den Heimgebrauch und andere begrenzte Vorführungen vorgesehen. Reverse Engineering oder Zerlegung verboten.

ES IST ZU BEACHTEN, DASS NICHT JEDER HIGH DEFINITION-FERNSEHER VOLL KOMPATIBEL MIT DIESEM PRODUKT IST UND DASS BEI DER DARSTELLUNG DES BILDES ARTEFAKTE AUFTRETEN KÖNNEN. BEI FEHLERHAFTER ANZEIGE EINES 525- ODER 625- PROGRESSIVE SCAN-BILDES WIRD EMPFOHLEN, DEN ANSCHLUSS AUF DEN AUSGANG 'STANDARD DEFINITION' EINZUSTELLEN. SETZEN SIE SICH BEI FRAGEN ZUR KOMPATIBILITÄT DES FERNSEHERS MIT DIESEM 525p- UND 625p-GERÄT BITTE MIT UNSEREM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG.


Hergestellt mit Genehmigung der Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen von Dolby Laboratories.

"DVD Logo" ist ein Markenzeichen von DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Geräteanschlüsse

Audio- und Video-Anschlüsse

Die Audio-/Videobuchsen des Gerätes sind farblich markiert (gelb für Video, rot für Audio rechts und weiß für Audio links). Falls Ihr Fernsehgerät nur einen Audioeingang besitzt (Mono), schließen Sie nur das linke Audiokabel an. Falls Sie ein Chinch-nach-SCART-Kabel verwenden, schließen Sie die Kabelenden VIDEO OUTPUT/AUDIO OUTPUT (L/R) des Chinch-Kabels an die entsprechenden Buchsen VIDEO OUTPUT und AUDIO OUTPUT (L/R) am Gerät an und stecken Sie das Scart-Kabel in den Scart-Anschluss des Fernsehgerätes.

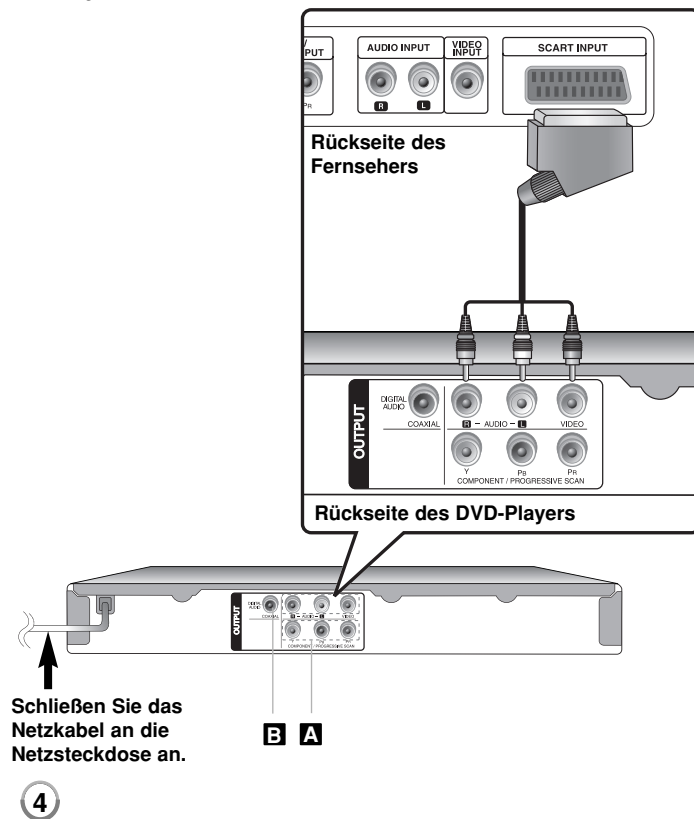

Geräteanschlüsse - und mehr

A Component-Video-Anschlüsse

Verbinden Sie die COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT-Ausgangsbuchsen am Gerät über ein YPbPr-Kabel mit den entsprechenden Eingangsbuchsen am Fernsehgerät.

- Zudem müssen die Audiokabel rechts und links am Fernsehgerät bzw. das digitale Audiokabel an der Stereo-Anlage angeschlossen werden.
- Falls Ihr Fernsehgerät Progressive-Signale verarbeiten kann, sollte dieser Anschlussart gewählt und die Option [Progressive Scan] im Setup-Menü auf [Ein] eingestellt werden. (Siehe Seite 7)

B Digitaler Audio-Ausgangsanschluss

Verbinden Sie die DIGITAL AUDIO OUTPUT-Ausgangsbuchse (COAXIAL) des Gerätes mit der entsprechenden Buchse am Verstärker.

- Falls das Audioformat des Digitalausgangs nicht dem Format des Verstärkers entspricht, erzeugt der Verstärker ein starkes, verzerrtes Geräusch oder gibt keinen Ton aus.
- Um das Audioformat der aktuellen Disc auf dem Bildschirm anzuzeigen, drücken Sie die Taste AUDIO.
- Dieses Gerät nimmt keine interne (Zweikanal-) Dekodierung von DTS-Tonspuren vor. Für DTS Mehrkanal-Surround-Sound muss dieses Gerät über einen digitalen Audio-Ausgang dieses Gerätes an einen DTS-fähigen Verstärker angeschlossen werden.

Fernbedienung

POWER (⏻)
Schaltet das Gerät EIN und AUS.

SCAN (◀◀ / ▶▶)
Suchlauf zurück oder vor.

SKIP (◀◀◀ / ▶▶▶)
Zum nächsten oder vorherigen Kapitel/Track/zur Datei springen.

PAUSE/STEP (⏸)
Wiedergabe vorübergehend unterbrechen.
Zur Einzelbildwiedergabe mehrmals drücken.

PLAY (▶)
Wiedergabe starten.

STOP (■)
Wiedergabe anhalten.

DVD MENU
DVD-Menü aufrufen oder beenden.


DISPLAY
Bildschirmenü ein-/ausblenden.

AUDIO (🔊)
Sprache oder Tonkanal wählen.

SUBTITLE (🗨️)
Auswahl der Sprache für Untertitel.

ANGLE (👁️)
Auswahl des DVD-Blickwinkels, falls verfügbar.

SETUP
Setup-Menü aufrufen oder verlassen.

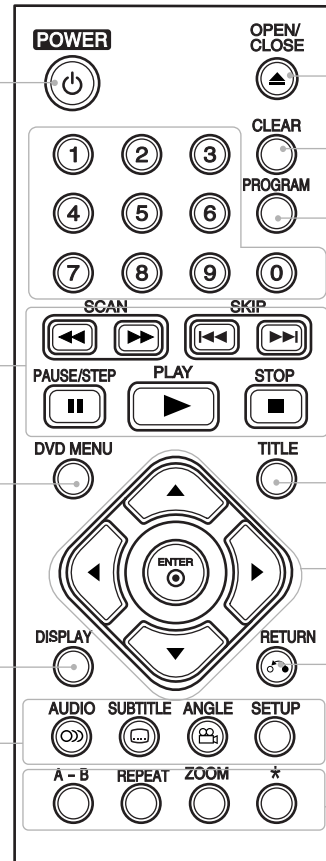

OPEN/CLOSE
Disc-Fach öffnen bzw. schließen.

CLEAR
Löschen einer Track-Nummer aus der Programmliste.

PROGRAM
Aufrufen des Programmierungsmodus.

Nummerntasten
Auswahl von Aufzählungsoptionen in einem Menü.

TITLE
Titelmenü der Disc aufrufen.

▲▼◀▶
Bewegen innerhalb der Menüs.

ENTER (⊙)
Bestätigt die Menüauswahl.

RETURN (↵)
Zurück zum vorherigen Menü bzw. Menü verlassen.

A-B
Wiederholung eines Abschnittes.

REPEAT
Kapitel, Track, Titel oder alle wiederholen.

ZOOM
Vergrößern eines Bildes.

*


Diese Taste ist nicht belegt.

Batterie in die Fernbedienung einlegen


Nehmen Sie die Batterieklappe von der Rückseite der Fernbedienung ab und legen Sie eine Batterie (Größe AAA) mit der richtigen Polung + und - ein.

Hauptgerät

DVX440

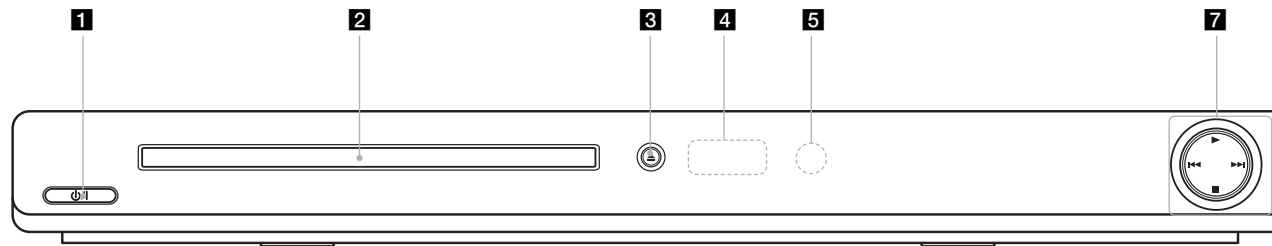

DVX450 / DVX452

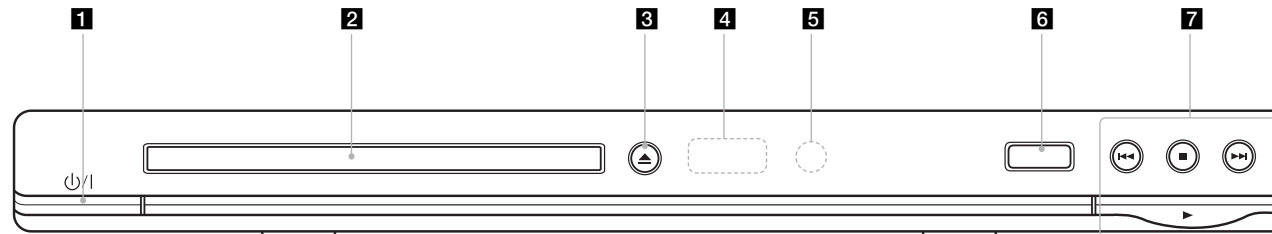

1 Power
Schaltet das Gerät EIN und AUS.

2 Disc-Fach
Disc hier einlegen.

3 ▲ (Open / Close)
Disc-Fach öffnen bzw. schließen.

4 Anzeigefenster
Der derzeitige Betriebsmodus des Players.

5 Fernbedienungssensor
Die Fernbedienung auf diesen Punkt richten.

6 USB-Anschluss (Nur Modell DVX452)
Schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk an.

- 7**
- ► (Play)
Wiedergabe starten.
 - ■ (Stop)
Wiedergabe anhalten.
 - ◀◀ (Skip)
Zurück zum Anfang des aktuellen Kapitels/Tracks/der Datei oder zum vorherigen Kapitel/Track/zur Datei.
 - ▶▶ (Skip)
Zum nächsten Kapitel/Track/zur Datei springen.

Einstellungen vornehmen

| | AUF DER FERNBED |
|--|--------------------|
| 1 Setup-Menü aufrufen: | SETUP |
| 2 Gewünschte Option der ersten Ebene wählen: | ▲ ▼ |
| 3 Zur zweiten Ebene wechseln: | ▶ |
| 4 Gewünschte Option der zweiten Ebene wählen: | ▲ ▼ |
| 5 Zur dritten Ebene wechseln: | ▶ |
| 6 Einstellung ändern: | ▲ ▼ / ENTER |

Einstellungen vornehmen - und mehr

Erstes Einschalten des Gerätes (optional)

Beim ersten Einschalten des Gerätes erscheint das Menü zur Sprachauswahl. Hier können Sie eine Sprache festlegen, die das Gerät künftig verwendet. Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼ ◀ ▶** die gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl auf **ENTER**. Wählen Sie mit den Tasten **◀ ▶** die Option [Eingabe] und drücken Sie **ENTER**.

Spracheinstellungen

Menüsprache – Wählen Sie eine Sprache zur Anzeige des Setup- und des Bildschirmmenüs.

Disc-Audio/Disc-Untertitel/Disc-Menü – Wählen Sie eine Sprache für Disc-Audio/Untertitel/Menüs.

[Voreinstellung]: Die auf der Disc aufgezeichnete Originalsprache wird verwendet.
 [Andere]: Um eine andere Sprache zu wählen, geben Sie über die Nummertasten die entsprechende vierstellige Nummer ein, die Sie der Liste der Sprachcodes entnehmen können (Siehe Seite 14), und drücken Sie **ENTER**. Um eine falsche Eingabe zu korrigieren, drücken Sie mehrmals die Taste **CLEAR**, um die Ziffern nacheinander zu löschen und zu korrigieren.
 [Aus] (Disc-Untertitel): Untertitel ausschalten.

Anzeigeeinstellungen vornehmen

Bildformat – Wählen Sie ein Bildschirmformat aus, je nach dem Format Ihres Fernsehgerätes.

[4:3]: Beim Anschluss an ein Standard 4:3-Fernseher.
 [16:9]: Beim Anschluss an einen 16:9-Fernseher.

Anzeigemodus – Bei Auswahl von 4:3 müssen Sie zudem festlegen, wie im Breitbildformat ausgestrahlte Fernsehprogramme und Filme auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.

[Letterbox]: Zeigt das Widescreen-Bild mit schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand an.

[Panscan]: Der gesamte 4:3-Bildschirm wird ausgefüllt, wobei das Bild an den Rändern u. U. abgeschnitten wird.

Progressive Scan (für Component-Video-Anschlüsse) – Legen Sie fest, ob über die COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN-Ausgangsbuchsen ein Progressive-Signal ausgegeben werden soll. Falls Ihr Fernsehgerät Progressive-Signale verarbeiten kann, wählen Sie die Einstellung [Ein], um das Bild in brillanten Farben und detailgenau anzuzeigen. Falls Ihr Fernsehgerät keine Progressive-Signale verarbeiten kann, wählen Sie die Einstellung [Aus].

Wenn Progressive Scan versehentlich auf [Ein] eingestellt wurde, muss das Gerät neu gestartet werden. Nehmen Sie dazu zunächst die Disc aus dem Gerät heraus. Halten Sie nun die Taste **STOP** etwa fünf Sekunden lang gedrückt. Die Standard-Einstellung für die Video-Ausgabe wird wiederhergestellt, so dass wieder ein Bild auf dem Fernseher angezeigt wird.

Audio-Spracheinstellungen

Dolby Digital/DTS/MPEG – Wählen Sie die Art des digitalen Audiosignals beim Anschluss über die DIGITAL AUDIO OUTPUT-Ausgangsbuchse.

[Bitstream]: Wählen Sie die Option, wenn Sie die DIGITAL AUDIO OUTPUT-Ausgangsbuchse mit einem Verstärker mit integriertem Dolby Digital-, DTS- oder MPEG-Decoder verbinden.

[PCM] (für Dolby Digital/MPEG): Wählen Sie die Option, wenn Sie die DIGITAL AUDIO OUTPUT-Ausgangsbuchse dieses Gerätes mit einem Verstärker ohne integrierten Dolby Digital- oder MPEG-Decoder verbinden.

[Aus] (für DTS): Wählen Sie die Option, wenn Sie die DIGITAL AUDIO OUTPUT-Ausgangsbuchse dieses Gerätes mit einem Verstärker ohne integrierten DTS-Decoder verbinden.

Samplingfrequenz (Frequenz) – Festlegen der Samplingfrequenz des Audiosignals.

[48 kHz]: Die Audiosignale werden immer nach 48 kHz konvertiert.

[96 kHz]: Audiosignale werden im Originalformat ausgegeben.

DRC (Steuerung des Dynamikbereichs) – Für einen klaren Klang bei geringer Lautstärke (nur Dolby Digital). Stellen Sie diese Option auf [Ein], um die Funktion zu aktivieren.

Vocal – Stellen Sie diese Option nur zur Wiedergabe einer Mehrkanal-Karaoke-DVD auf [Ein]. Die Karaoke-Kanäle der Disc werden in normalen Zweikanal-Stereoton umgewandelt.

Sperrfunktionen einstellen

Um die Sperrfunktionen zu nutzen, muss die Option [Orts Code] eingestellt werden. Wählen Sie die Option [Orts Code] und drücken Sie die Taste ►. Geben Sie ein vierstelliges Kennwort ein und drücken Sie **ENTER**. Geben Sie das Kennwort erneut ein und drücken Sie zur Bestätigung auf **ENTER**. Bei falscher Eingabe des Kennwortes drücken Sie auf **CLEAR** und korrigieren Sie die Eingabe.

Falls Sie das Kennwort vergessen sollten, kann es zurückgesetzt werden. Nehmen Sie dazu zunächst die Disc aus dem Gerät heraus. Rufen Sie das Setup-Menü auf und geben Sie die sechsstellige Nummer "210499" ein. Daraufhin erscheint die Meldung "P CLR" im Anzeigefenster und das Kennwort wird gelöscht.

Einstufung – Festlegen einer Freigabestufe. Je geringer die Freigabestufe eingestellt wird, desto höher sind die Einschränkungen. Wählen Sie die Option [Aufheben], um die Einstufung zu deaktivieren.

Kennwort – Festlegen oder Ändern des Kennwortes für die Sperrfunktionen.
[Neu]: Geben Sie über die Nummerntasten ein neues vierstelliges Kennwort ein und drücken Sie **ENTER**. Geben Sie das Kennwort zur Bestätigung nochmals ein.
[Ändern]: Geben Sie das aktuelle Kennwort und anschließend zweimal das neue Kennwort ein.

Orts Code – Auswahl eines Codes für Ihr jeweiliges Land als Freigabestufe für die Wiedergabe. Durch diese Option wird festgelegt, welche Standardeinstellungen für das jeweilige Land zur Einstufung von DVDs durch die Kindersicherung angewendet werden sollen. (Siehe Seite 14)

Weitere Einstellungen

B.L.E. (Schwarzpegelverstärkung) – Festlegen des Schwarzpegels des Wiedergabebildes. Bevorzugte und für den Monitor erforderliche Einstellungen.

DivX(R) VOD – Von uns erhalten Sie eine DivX® VOD-Registrierungskennung (Video On Demand), die Sie zum Ausleihen bzw. zum Kauf von Filmen über den DivX® VOD-Dienst berechtigt. Weitere Hinweise erhalten Sie unter www.divx.com/vod. Markieren Sie das Symbol [Auswählen] und drücken Sie **ENTER**, um den Registrierungscode für dieses Gerät anzuzeigen. Sämtliche über DivX® VOD heruntergeladenen Filme können nur mit diesem Gerät wiedergegeben werden.







AUFN.-Bitrate (Nur Modell DVX452) – Einstellen der Bitrate zur USB-Sofortaufnahme (96 Kbps oder 128 Kbps). Bei einer höheren Bitrate wird eine bessere Tonqualität erzielt, es wird jedoch mehr Speicherplatz auf dem USB-Flash-Laufwerk benötigt. Hinweise zur USB-Sofortaufnahme finden. (Siehe Seite 13)

Anzeige von Disc-Informationen








| | AUF DER FERNBED |
|--|-------------------|
| 1 DISPLAY drücken: | DISPLAY |
| 2 Eintrag auswählen: | ▲▼ |
| 3 Anzeeeeinstellungen für Menüs vornehmen: | ◀▶ / ENTER |
| 4 Menü verlassen: | DISPLAY |

Anzeige von Disc-Informationen - und mehr

Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ einen Eintrag aus oder stellen Sie mit den Tasten ◀▶ bzw. über die Nummerntasten (0-9) einen Wert ein.

| | |
|---|---|
|  1/6 | Aktuelle Titel- (oder Track-) Nummer/Gesamtanzahl der Titel (oder Tracks) |
|  5/42 | Aktuelle Kapitelnummer/Gesamtanzahl der Kapitel |
|  0:13:45 | Verstrichene Spielzeit |
|  1 ENG DCC 3/2 1CH | Gewählte Sprache oder Kanal |
|  OFF | Gewählte Untertitel |
|  1/1 | Ausgewählter Kamerawinkel/Gesamtanzahl der Kamerawinkel |

In diesem Handbuch verwendete Symbole

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------|
|  ALL | Alle aufgeführten Discs und Dateien |  ACD | Audio-CDs |
|  DVD | DVD und finalisierte DVD±R/RW |  CD-G | CD-G-Discs |
|  DivX | DivX-Dateien |  MP3 | MP3-Dateien |
| | |  WMA | WMA-Dateien |

Wiedergabe einer Disc

| | AUF DER FERNBED |
|------------------------|-----------------|
| 1 Disc-Fach öffnen: | OPEN/CLOSE |
| 2 Disc einlegen: | - |
| 3 Disc-Fach schließen: | OPEN/CLOSE |
| 4 Wiedergabe starten: | PLAY |
| 5 Wiedergabe anhalten: | STOP |

Wiedergabe einer Disc - und mehr

Wiedergabe anhalten

Abhängig von der Disc merkt sich das Gerät den Punkt, an dem die Wiedergabe angehalten wurde. Auf dem Bildschirm erscheint kurz die Anzeige "IIII". Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe (vom Anhaltepunkt) auf **PLAY** (). Bei erneutem Drücken von **STOP** () oder beim Auswerfen der Disc ("■" wird eingeblendet), wird der Anhaltepunkt gelöscht. (**IIII**=Pause Stop, **■**=Stop) Der Fortsetzungspunkt wird beim Betätigen einer Taste u. U. gelöscht (zum Beispiel NETZSCHALTER oder OPEN/CLOSE).

Wiedergabe einer DVD mit vorhandenem Menü **DVD**

Die meisten heutigen DVDs enthalten Menüs, die vor der Wiedergabe eines Films angezeigt werden. Menüeinträge werden über die Tasten oder über die Nummerntasten ausgewählt. Drücken Sie zur Auswahl einer Option die Taste **ENTER**.

Wiedergabe von DVD VR-Discs

Mit diesem Gerät können im Videoaufnahmeformat (VR) aufgenommene DVD-RW-Discs wiedergegeben werden. Beim Einlegen einer DVD VR-Disc wird das Menü auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie mit den Tasten einen Titel aus und drücken Sie auf **PLAY** (). Um das DVD-VR-Menü aufzurufen, drücken Sie die Taste **DVD MENU** oder **TITLE**. Einige DVD-VR-Discs enthalten CPRM-Daten des DVD-REKORDERS. Diese Discs werden vom Player nicht unterstützt. Solche Discs können auf diesem Gerät nicht abgespielt werden.

Zum nächsten/vorherigen Kapitel/Track/zur Datei **ALL**

Drücken Sie die Taste **SKIP** (), um zum nächsten Kapitel/Track/zur Datei zu springen.
Drücken Sie die Taste **SKIP** () , um zum Anfang des aktuellen Kapitels/Tracks/zur Datei zu springen.
Drücken Sie zweimal kurz auf **SKIP** () , um zum vorherigen Kapitel/Track/zur Datei zurückzuspringen.

Wiedergabe Pause **ALL**

Drücken Sie die Taste **PAUSE/STEP** (**II**), um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe auf **PLAY** ().

Einzelbildwiedergabe **DVD** **DivX**

Drücken Sie zur Einzelbildwiedergabe mehrmals die Taste **PAUSE/STEP** (**II**).

Wiederholte Wiedergabe **ALL**

Drücken Sie mehrmals die Taste **REPEAT**, um eine Wiederholungsart auszuwählen. Der aktuelle Titel, das Kapitel, der Track oder alle werden wiederholt wiedergegeben. Drücken Sie zur normalen Wiedergabe mehrmals die Taste **REPEAT** und wählen Sie die Option [Aus].

Schneller Vor- und Rücklauf

DVD **DivX** **ACD** **WMA** **MP3**

Drücken Sie für den schnellen Vorlauf bzw. den schnellen Rücklauf während der Wiedergabe die Taste **SCAN** (bzw.). Um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern, drücken Sie mehrmals die Taste **SCAN** (bzw.). Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit auf **PLAY** ().

- DVD, DivX: /

- ACD, WMA, MP3: x8 x4 x2 / x2 x4 x8

Abschnittswiederholung (A-B) **DVD** **DivX** **ACD**

Drücken Sie am gewünschten Startpunkt sowie am gewünschten Endpunkt der Wiederholung die Taste **A-B**. Der gewählte Abschnitt wird daraufhin fortlaufend wiederholt. Drücken Sie zur normalen Wiedergabe die Taste **A-B** und wählen Sie die Option [Aus].

Auswahl der Untertitelsprache **DVD** **DivX**

Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals die Taste **SUBTITLE** () , um die gewünschte Untertitelsprache auszuwählen.

Anzeige verschiedener Kamerawinkel **DVD**

Falls das Winkel-Anzeige kurz auf dem Bildschirm erscheint, können Sie zwischen unterschiedlichen Kamerawinkeln wählen. Drücken Sie dazu mehrmals die Taste **ANGLE** () .

Tonkanal wechseln **DVD** **DivX** **CD-G**

Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals die Taste **AUDIO** () , um eine andere Sprache, einen anderen Tonkanal oder eine andere Kodierungsmethode einzustellen.

Wiedergabegeschwindigkeit verringern **DVD** **DivX** (nur Wiedergabe vor)

Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste **SCAN** (), um die Wiedergabe zurück bzw. vor zu verlangsamen. Die Wiedergabegeschwindigkeit kann durch mehrmaliges Drücken der Taste **SCAN** () angepasst werden. Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit die Taste **PLAY** ().

Videobild vergrößern **DVD** **DivX**

Drücken Sie während oder bei angehaltener Wiedergabe mehrmals die Taste **ZOOM**, um das Bild vergrößert anzuzeigen. Mit den Tasten **▲▼◀▶** können Sie das vergrößerte Bild verschieben. Drücken Sie zur normalen Anzeige auf **CLEAR**. (100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

Titelmenü aufrufen **DVD**

Drücken Sie die Taste **TITLE**, um das Titelmenü der Disc einzublenden, falls vorhanden.

DVD-Menü aufrufen **DVD**

Drücken Sie die Taste **DVD MENU**, um das Disc-Menü einzublenden, falls vorhanden.

Wiedergabe ab einer gewählten Zeitposition **DVD** **DivX**

Suche nach einem Startpunkt einer eingegebenen Wiedergabezeit. Drücken Sie die Taste **DISPLAY** und wählen Sie das Uhr-Symbol. Geben Sie eine Zeit ein und drücken Sie **ENTER**. Um beispielsweise eine Szene an der Wiedergabezeit 1 Stunde, 10 Minuten und 20 Sekunden zu suchen, geben Sie den Wert "11020" ein und drücken Sie **ENTER**. Drücken Sie bei falscher Eingabe auf die Taste **CLEAR** und korrigieren Sie die Eingabe.

Letzte Szene merken **DVD** **ACD**

Dieses Gerät merkt sich die zuletzt gespielte Szene der letzten Disc. Die letzte Szene wird im Speicher aufbewahrt, auch wenn die Disc aus dem Player herausgenommen oder das Gerät ausgeschaltet wird. Beim erneuten Einlegen dieser Disc wird die gespeicherte Szene automatisch wiedergegeben.

Bildschirmschoner

Der Bildschirmschoner erscheint, wenn auf dem Gerät ca. fünf Minuten lang keine Wiedergabe erfolgt. Nachdem der Bildschirmschoner etwa fünf Minuten lang aktiviert ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Auswahl der Fernsehnorm

Für den Fernseher muss eine geeignete Fernsehnorm ausgewählt werden. Nehmen Sie eine evtl. eingelegte Disc heraus, halten Sie die Taste **PAUSE/STEP (II)** mindestens fünf Sekunden lang gedrückt und wählen Sie die gewünschte Fernsehnorm (PAL, NTSC, AUTO).

Discs mit Mischinhalten oder (USB-Flash-Laufwerke_Nur Modell DVX452) – DivX, MP3/WMA und JPEG

Bei der Wiedergabe einer Disc oder von einem USB-Flash-Laufwerk mit DivX-, MP3/WMA- und JPEG-Dateien können Sie wählen, für welche Dateien das Menü zur Wiedergabe angezeigt werden soll, indem Sie die Taste **TITLE** drücken.

10

Wiedergabe von DivX-Filmdateien

| | AUF DER FERNBED |
|--|-----------------|
| 1 Disc-Fach öffnen: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 2 Disc einlegen: | - |
| 3 Disc-Fach schließen: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 4 Filmdatei aus dem Menü wählen: Um eine Datei direkt wiederzugeben, geben Sie über die Nummerntasten (0-9) die Dateinummer ein. | ▲▼, DVD MENU |
| 5 Wiedergabe starten: | ▶ PLAY |
| 6 Wiedergabe anhalten: | ■ STOP |

Wiedergabe von DivX-Filmdateien - und mehr**Ändern des Zeichensatzes zur fehlerfreien Anzeige von DivX®-Untertiteln**

Halten Sie während der Wiedergabe die Taste **SUBTITLE** drei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin erscheint der Sprachcode. Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** einen Sprachcode aus, bis die Untertitel korrekt angezeigt werden, und drücken Sie die Taste **ENTER**.

Voraussetzungen für DivX-Dateien

Die Kompatibilität dieses Gerätes mit DivX-Dateien unterliegt folgenden Einschränkungen:


- Mögliche Auflösung: maximal 720 x 576 Bildpunkte (B x H)
- Der Dateiname von DivX- und Untertitel-Dateien darf maximal 20 Zeichen lang sein.
- DivX-Dateierweiterungen: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Abspielbare DivX-Untertitel: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Abspielbare Codecs: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- Die Wiedergabefunktion wird nur für DivX 6.0 unterstützt.
- Abspielbare Audioformate: "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Abtastfrequenz: zwischen 8 - 48 kHz (MP3), zwischen 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitrate: zwischen 8 - 320 kbps (MP3), zwischen 32 - 192 kbps (WMA), maximal 4 Mbps (DivX-Datei)
- CD-R/RW-, DVD±R/RW-Format: ISO 9660
- Maximale Anzahl Dateien/Ordner: Unter 600 (Gesamtzahl der Dateien und Ordner)

Audio-Discs oder Musik-Dateien anhören

| | AUF DER FERNBED |
|---|-----------------|
| 1 Disc-Fach öffnen: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 2 Disc einlegen: | - |
| 3 Disc-Fach schließen: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 4 Musikdatei aus dem Menü wählen: Um einen Track/eine Datei direkt Wiedergabe zu geben, geben Sie die Nummer des Tracks/der Datei über die Nummerntasten (0-9) ein. | ▲▼, DVD MENU |
| 5 Wiedergabe starten: | ▶ PLAY |
| 6 Wiedergabe anhalten: | ■ STOP |

Audio-Discs oder Musik-Dateien anhören - und mehr

Eigene Titel programmieren

Die Titel auf einer Disc können in der gewünschten Reihenfolge wiedergegeben werden, indem die Musiktitel auf der Disc programmiert werden. Drücken Sie die Taste **PROGRAM**, um die Programmierfunktion aufzurufen und Musiktitel zur Programmliste hinzuzufügen (im Menü erscheint das Symbol ). Wählen Sie die gewünschten Musiktitel aus der [Liste] und drücken Sie **ENTER**, um diese Titel in der Programmliste einzutragen. Zum Starten der programmierten Wiedergabe wählen Sie einen Titel aus der Programmliste und drücken Sie **ENTER**. Um einen Musiktitel aus der Programmliste zu löschen, wählen Sie die gewünschten Titel aus und drücken Sie in der Programmierfunktion auf **CLEAR**. Um alle Musiktitel aus der Programmliste zu löschen, wählen Sie die Option [Alle Löschen] und drücken Sie **ENTER**. Die Programmierung wird beim Herausnehmen der Disc oder beim Ausschalten des Gerätes gelöscht.

Wiedergabe einer CD-G-Disc

Beim Einlegen einer CD-G-Disc erscheint das Menü auf dem Bildschirm. Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ einen Titel und drücken Sie auf **PLAY** (▶). Um das CD-G-Menü während der Wiedergabe aufzurufen, drücken Sie zweimal auf **STOP** (■). Das Setup-Menü kann nur dann durch Drücken auf **SETUP** aufgerufen werden, wenn das CD-G-Menü auf dem Bildschirm eingeblendet wird.

Dateiinformationen anzeigen (ID3-TAG)

Während der Wiedergabe einer MP3-Datei mit Dateiinformationen können diese durch mehrmaliges Drücken der Taste **DISPLAY** angezeigt werden.

Voraussetzungen für MP3-/WMA-Audiodateien

Die Kompatibilität dieses Gerätes mit MP3-/WMA-Dateien unterliegt folgenden Einschränkungen:

- Dateierweiterungen: ".mp3", ".wma"
- Abtastfrequenz: zwischen 8 - 48 kHz (MP3), zwischen 32 - 48kHz (WMA)
- Bitrate: zwischen 8 - 320kbps (MP3), zwischen 32 - 192kbps (WMA)
- CD-R/RW-, DVD±R/RW-Format: ISO 9660
- Maximale Anzahl Dateien/Ordner: Unter 600 (Gesamtzahl der Dateien und Ordner)

Fotodateien anzeigen

| | AUF DER FERNBED |
|---|-----------------|
| 1 Disc-Fach öffnen: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 2 Disc einlegen: | - |
| 3 Disc-Fach schließen: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 4 Bilddatei aus dem Menü wählen: Um eine Datei direkt wiederzugeben, geben Sie über die Nummertasten (0-9) die Dateinummer ein. | ▲▼, DVD MENU |
| 5 Ausgewählte Datei im Vollbild anzeigen: | ▶ PLAY |
| 6 Zurück zum Menü: | ■ STOP |

Fotodateien anzeigen - und mehr

Fotodateien als Dia-Schau anzeigen

Um die Dia-Schau zu starten, wählen Sie mit den Tasten ▲▼◀▶ das Symbol (■) und drücken Sie **ENTER**. Um die Geschwindigkeit der Dia-Schau zu ändern, drücken Sie bei markiertem Symbol (■) die Tasten ◀▶.

Zum vorherigen/nächsten Bild springen

Drücken Sie die Taste **SKIP** (◀◀ oder ▶▶), um das vorherige/nächste Bild anzuzeigen.

Bilder drehen

Um ein Bild in der Vollbildansicht entgegen dem Uhrzeigersinn bzw. im Uhrzeigersinn zu drehen, drücken Sie die Tasten ▲▼.

Dia-Schau unterbrechen

Drücken Sie zum Unterbrechen der Dia-Schau die Taste **PAUSE/STEP** (■). Drücken Sie zum Fortsetzen der Dia-Schau die Taste **PLAY** (▶).

Während der Dia-Schau Musik hören

Falls sich auf dem Datenträger und Fotodateien befinden, können Sie während einer Dia-Schau Musik hören. Um die Dia-Schau zu starten, wählen Sie mit den Tasten ▲▼◀▶ das Symbol (■) und drücken Sie **ENTER**.

Foto vergrößern

Drücken Sie mehrmals die Taste **ZOOM**, um das Bild während der Anzeige im Vollbild zu vergrößern. Mit den Tasten ▲▼◀▶ können Sie das vergrößerte Bild verschieben. Drücken Sie zur normalen Anzeige auf **CLEAR**.

Voraussetzungen für Fotodateien

Die Kompatibilität dieses Players mit JPEG-Dateien unterliegt folgenden Einschränkungen:

- Dateierweiterungen: ".jpg"
- Dateigröße: Maximal 2 MB empfohlen
- CD-R/RW, DVD±R/RW Format: ISO 9660
- Maximale Anzahl Dateien/Ordner: Unter 600 (Gesamtzahl der Dateien und Ordner)

USB-Sofortaufnahme (Nur Modell DVX452)

Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk vor der Aufnahme am Gerät an. Stellen Sie die Option [AUFN.-Bitrate] wie gewünscht auf [96 Kbps] oder [128 Kbps] ein. (Siehe Seite 8)

| | AUF DER FERNBED |
|---|-----------------|
| 1 Legen Sie eine Audio-CD ein: | - |
| 2 Track auswählen: Um einen Track direkt wiederzugeben, geben Sie über die Nummerntasten (0-9) die Tracknummer ein. | ▲ ▼, DVD MENU |
| 3 Aufnahme starten: | ⏪ AUDIO |
| 4 Aufnahme beenden: | ■ STOP |

Aufnahmemodus

Auf dem USB-Flash-Laufwerk können ein oder alle Tracks einer Audio-CD aufgenommen werden.

- Track aufnehmen: Drücken Sie während der Wiedergabe, Pause oder im Pause Stop-Modus die Taste **AUDIO**.
- Disc aufnehmen: Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste **AUDIO**.
- Programmliste aufnehmen: Wählen Sie einen Track aus der Programmliste und drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste **AUDIO**.

Hinweise zur USB-Sofortaufnahme

- Es können ausschließlich Audio-CD-Titel aufgenommen werden.
- Zur Aufnahme wird auf dem USB-Flash-Laufwerk automatisch der Ordner "CD_REC" erstellt, in dem die Musikdateien gespeichert werden.
- Beim Ausschalten oder Öffnen des Gerätes oder beim Abziehen des USB-Flash-Laufwerks während der Aufnahme können Fehlfunktionen auftreten.
- Während der Aufnahme wird kein Ton ausgegeben.
- Bei zu wenig freiem Speicherplatz auf dem USB-Flash-Laufwerk ist keine Aufnahme möglich. Um zusätzlichen Speicher freizugeben, löschen Sie mit Hilfe des PCs einige der Dateien.
- Mit DTS verschlüsselte CD-G-Discs und Audio-CDs können nicht beschrieben werden.
- Externe Festplatten, Multi-Kartenleser, USB-Laufwerke mit mehreren Partitionen, gesperrte Geräte und MP3-Player werden nicht unterstützt.
- Aufnahmeformat: MP3-Datei
- Bitrate der Kodierung: 96 Kbps / 128 Kbps
- Maximale Anzahl Dateien/Ordner: Unter 600 (Gesamtzahl der Dateien und Ordner)

Die unerlaubte Vervielfältigung kopiergeschützter Inhalte, einschließlich Computerprogramme, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen, stellt eine Verletzung des Urheberrechts dar und wird strafrechtlich verfolgt. Dieses Gerät sollte nicht für solche Zwecke eingesetzt werden.

**Zeigen Sie Verantwortung
Beachten Sie das Urheberrecht**

USB-Flash-Laufwerk verwenden (Nur Modell DVX452)

Mit diesem Gerät können auf einem USB-Flash-Laufwerk Version 2.0/1.1 gespeicherte MP3-, WMA-, JPEG- und DivX-Dateien wiedergegeben werden.

| | AUF DER FERNBED |
|--|-----------------|
| 1 USB-Flash-Laufwerk am USB-Anschluss des Gerätes anschließen: | - |
| 2 Menübildschirm bei angehaltener Wiedergabe anzeigen: | ↶ RETURN |
| 3 Datei auswählen: Um eine Datei direkt wiederzugeben, geben Sie über die Nummerntasten (0-9) die Dateinummer ein. | ▲ ▼, DVD MENU |
| 4 Datei wiedergeben: | ▶ PLAY |
| 5 USB-Flash-Laufwerk entfernen: | - |

Hinweise zu USB-Flash-Laufwerken

- Sie können zwischen den Betriebsarten USB und DISC umschalten, indem Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste **RETURN** (↶) drücken.
- Das USB-Gerät niemals während der Dateiübertragung trennen.
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten regelmäßig Sicherungskopien erstellt werden.
- Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels oder USB-Hubs wird das USB-Gerät u. U. nicht erkannt.
- Es können Musikdateien (MP3/WMA), Fotodateien (JPEG) und DivX-Dateien wiedergegeben werden. Weitere Hinweise zu den Bedienungsfunktionen für die einzelnen Dateitypen finden Sie auf den entsprechenden Seiten.
- Dieses Gerät wird nicht unterstützt, falls insgesamt mehr als 600 Dateien gespeichert wurden.
- Bitrate: zwischen 8 - 320 Kbps (MP3), zwischen 32 - 192 Kbps (WMA), maximal 4 Mbps (DivX-Datei)
- Trotz der USB-Fähigkeit dieses Gerätes werden jedoch nicht alle USB-Geräte unterstützt.
- Digitalkameras und Mobiltelefone werden nicht unterstützt.
- Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem PC verbunden werden. Das Gerät kann somit nicht als Speichergerät eingesetzt werden.

Sprachcodes

Verwenden Sie diese Liste zur Einstellung der gewünschten Sprache für die folgenden Voreinstellungen: Disc-Audio, Disc-Untertitel, Disc-Menü.

| Sprache | Code | Sprache | Code | Sprache | Code | Sprache | Code | Sprache | Code | Sprache | Code |
|-------------------|------|----------------|------|-------------|------|---------------|------|----------------------|------|---------------|------|
| Afar | 6565 | Kroatisch | 7282 | Hausa | 7265 | Lingala | 7678 | Quechua | 8185 | Tadschikisch | 8471 |
| Afrikaans | 6570 | Tschechisch | 6783 | Hebräisch | 7387 | Litauisch | 7684 | Retoromanisch | 8277 | Tamilisch | 8465 |
| Albanisch | 8381 | Danish | 6865 | Ungarisch | 7273 | Mazedonisch | 7775 | Rumänisch | 8279 | Telugu | 8469 |
| Amharisch | 6577 | Niederländisch | 7876 | Ungarisch | 7285 | Madagassisch | 7771 | Russisch | 8285 | Thai | 8472 |
| Arabisch | 6582 | English | 6978 | Isländisch | 7383 | Malaiisch | 7783 | Samoaanisch | 8377 | Tongalesisch | 8479 |
| Armenisch | 7289 | Esperanto | 6979 | Indonesisch | 7378 | Malajalam | 7776 | Sanskrit | 8365 | Türkisch | 8482 |
| Assamesisch | 6583 | Estnisch | 6984 | Interlingua | 7365 | Maori | 7773 | Schottisch (Gälisch) | 7168 | Turkmenisch | 8475 |
| Aymara | 6588 | Faroerisch | 7079 | Irisch | 7165 | Marathi | 7782 | Serbisch | 8382 | Twì | 8487 |
| Aserbeidschanisch | 6590 | Fiji | 7074 | Italienisch | 7384 | Moldawisch | 7779 | Serbo-Kroatisch | 8372 | Ukrainisch | 8575 |
| Baschkirisch | 6665 | Finnish | 7073 | Japanisch | 7465 | Mongolisch | 7778 | Shona | 8378 | Urdu | 8582 |
| Baskisch | 6985 | Französisch | 7082 | Kanadisch | 7578 | Nauru | 7865 | Sindhi | 8368 | Usbekisch | 8590 |
| Bengali, Bangla | 6678 | Friesisch | 7089 | Kaschmir | 7583 | Nepalesisch | 7869 | Singalesisch | 8373 | Vietnamesisch | 8673 |
| Bhutanisch | 6890 | Galizisch | 7176 | Kasachisch | 7575 | Norwegisch | 7879 | Slowakisch | 8375 | Volapük | 8679 |
| Bihari | 6672 | Georgisch | 7565 | Kirgisch | 7589 | Oriya | 7982 | Slowenisch | 8376 | Walisisch | 6789 |
| Bretonisch | 6682 | Deutsch | 6869 | Koreanisch | 7579 | Pandschabi | 8065 | Spanisch | 6983 | Wolof | 8779 |
| Bulgarisch | 6671 | Griechisch | 6976 | Kurdish | 7585 | Paschtu | 8083 | Sudanesisch | 8385 | Xhosa | 8872 |
| Myanmarisch | 7789 | Grönländisch | 7576 | Laotisch | 7679 | Persisch | 7065 | Swahili | 8387 | Jiddish | 7473 |
| Weißrussisch | 6669 | Guarani | 7178 | Lateinisch | 7665 | Polnisch | 8076 | Schwedisch | 8386 | Yoruba | 8979 |
| Chinesisch | 9072 | Gujarati | 7185 | Lettisch | 7686 | Portugiesisch | 8084 | Tagalog | 8476 | Zulu | 9085 |

Ländercodes

Wählen Sie einen Ländercode aus der Liste.

| Land | Code | Land | Code | Land | Code | Land | Code | Land | Code | Land | Code |
|----------------|------|-----------------------|------|------------|------|-----------------|------|----------------------|------|------------|------|
| Afghanistan | AF | Costa Rica | CR | Grönland | GL | Malediven | MV | Panama | PA | Spanien | ES |
| Argentinien | AR | Kroatien | HR | Hongkong | HK | Mexiko | MX | Paraguay | PY | Sri Lanka | LK |
| Australien | AU | Tschechische Republik | CZ | Ungarn | HU | Monaco | MC | Philippinen | PH | Schweden | SE |
| Österreich | AT | Dänemark | DK | Indien | IN | Mongolei | MN | Polen | PL | Schweiz | CH |
| Belgien | BE | Ecuador | EC | Indonesien | ID | Marokko | MA | Portugal | PT | Taiwan | TW |
| Bhutan | BT | Ägypten | EG | Israel | IL | Nepal | NP | Rumänien | RO | Thailand | TH |
| Bolivien | BO | El Salvador | SV | Italien | IT | Niederlande | NL | Russische Föderation | RU | Türkei | TR |
| Brasilien | BR | Äthiopien | ET | Jamaika | JM | Niederländische | AN | Saudi Arabien | SA | Uganda | UG |
| Kambodscha | KH | Fiji | FJ | Japan | JP | Antillen | | Senegal | SN | Ukraine | UA |
| Kanada | CA | Finnland | FI | Kenia | KE | Neu Seeland | NZ | Singapur | SG | USA | US |
| Chile | CL | Frankreich | FR | Kuwait | KW | Nigeria | NG | Slowakische Republik | SK | Uruguay | UY |
| China | CN | Deutschland | DE | Libyen | LY | Norwegen | NO | Slowenien | SI | Usbekistan | UZ |
| Kolumbien | CO | Großbritannien | GB | Luxemburg | LU | Oman | OM | Südafrika | ZA | Vietnam | VN |
| Republik Kongo | CG | Griechenland | GR | Malaysia | MY | Pakistan | PK | Südkorea | KR | Simbabwe | ZW |

Störungsbehebung

| Störung | Ursache | Behebung |
|--|--|--|
| Kein Strom. | Das Netzkabel ist nicht angeschlossen. | Schließen Sie das Netzkabel fest an die Netzsteckdose an. |
| Das Gerät ist eingeschaltet, es arbeitet jedoch nicht. | Es ist keine Disc eingelegt. | Eine Disc einlegen. |
| Kein Bild. | Der Fernseher ist nicht für den Empfang der Geräte-Signale eingestellt. | Einen geeigneten Videoeingangsmodus für den Fernseher wählen. |
| | Das Videokabel ist nicht fest angeschlossen. | Videokabel fest anschließen. |
| Kein Ton. | Die über das Audiokabel angeschlossen Geräte sind nicht für den Empfang von Geräte-Signalen eingestellt. | Korrekten Eingangsmodus des Audio-Verstärkers wählen. |
| | Die AUDIO-Optionen sind falsch eingestellt. | Stellen Sie die AUDIO-Option richtig ein. |
| Das Gerät startet die Wiedergabe nicht. | Es ist eine nicht spielbare Disc eingelegt. | Eine spielbare Disc einlegen. (Disc-Typ und Ländercode überprüfen.) |
| | Es wurde eine Freigabestufe festgelegt. | Ändern Sie die Freigabestufe. |
| Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig. | Die Fernbedienung ist nicht auf den Fernbedienungs-Sensor des Gerätes gerichtet. | Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungs-Sensor des Gerätes. |
| | Die Fernbedienung ist zu weit vom Gerät entfernt. | Halten Sie die Fernbedienung näher an das Gerät. |

Technische Daten

Allgemein

| | |
|-------------------------|---|
| Stromversorgung | AC 200-240 V, 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | 8 W |
| Abmessungen (Approx.) | 360 x 35 x 200 (B x H x T) ohne Standfuß |
| Gesamtgewicht (Approx.) | 1,4 kg |
| Betriebstemperatur | 5 °C bis 35 °C |
| Feuchtigkeit | 5 % bis 90 % |
| Laser | Halbleiterlaser |
| Signal system | PAL / NTSC |

Eingänge

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| USB IN (Nur Modell DVX452) | 4-polig (USB 2.0-/1.1-Standard) |
|-------------------------------|---------------------------------|

Ausgänge

| | |
|--------------------------|--|
| Videoausgang | 1,0 V (p-p), 75 Ω, negative Sync., Cinch-Buchse x 1 |
| Component-Videoausgang | (Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negative Sync., Cinch-Buchse x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, Cinch-Buchse x 2 |
| Audio-Ausgang | 2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, Cinch-Buchse (L, R) x 1 |
| Digitalausgang (Coaxial) | 0,5 V (p-p), 75 Ω, Cinch-Buchse x 1 |

Zubehör

RCA nach SCART-Kabel, Fernbedienung, Batterie

Änderungen an Ausführung und technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.