

LGEMK_CZ_MCD23_SER_MFL42270407



MODEL : MCD23 (MCD23-D0U, MCS23F)

SRPSKI

Mere predostrožnosti



UPOZORENJE: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA NEMOJTE DA POMERATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU UREĐAJA). UNUTAR UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE MOŽE DA POPRAVLJA SAM KORISNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trouglu je namenjen da upozori korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona u kućištu proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik od električne struje.



Simbol uzvičnika u jednakostraničnom trouglu je namenjen da podseti korisnika na važne instrukcije za rad i održavanje (servisiranje) uređaja koje idu u pisanom obliku uz proizvod.

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovaj aparat u skućenom prostoru, kao što su police za knjige ili slično.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača.

Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormane ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača.



UPOZORENJE:

Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste obezbedili ispravno korišćenje ovog proizvoda, molimo vas pročitajte pažljivo ovo uputstvo za rukovanje i ponovo ga pregledajte kad god vam nešto zatreba. Ako uređaj zahteva popravku, kontaktirajte neki ovlašćeni servis centar. Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Da biste sprečili direktno izlaganje zracima lasera, ne otvarajte kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera. NIKADA NEMOJTE DIREKTNO DA GLEDATE U LASERSKI ZRAK.

UPOZORENJE: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vaze.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno;

tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabli neka vam zameni ovlašćeni serviser. Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.



Uklanjanje starih aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol precrtane kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebnim mestima koja su označena od strane države ili lokalnih vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice na okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite kod vaših gradskih vlasti, u komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

CE Ovaj uređaj je proizveden u skladu sa EMC direktivom 2004/108/EC i direktivom niskog napona 2006/95/EC.

Predstavnik za Evropu :

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)



Ima toliko puno stvari koje može vaš Hi-Fi sistem

Sadržaj

Plejer	4
Daljinski upravljač	5
Podešavanje	6
Slušanje muzike sa diskova	7
Slušanje muzike sa portabl plejera	7
Slušanje radija	8
Slušanje kasete	8
Reprodukcija muzike preko USB	9
Direktno snimanje na USB	9
Snimanje na kasetu	10
Podešavanje sata	10
Korišćenje plejera kao budilnika	10
Uspavljivanje za vreme slušanja plejera	10
VSM (Virtual Sound Matrix)	10
Otkrivanje i rešavanje problema	11
Specifikacije	11

Pravljenje neovlašćenih kopija od materijala koji je zaštićen od kopiranja, uključujući i kompjuterske programe, fajlove, emisije i zvučne zapise, može biti prekršaj autorskih prava i predstavljati krivično delo. Ova oprema ne treba da se koristi u takve svrhe.

**Budite odgovorni
Poštujte autorska prava**

Molimo vas da pre povezivanja, rada ili podešavanja ovog uređaja, pažljivo i kompletno pročitate ovo uputstvo.

Plejer

TUNER

Možete da odaberete funkciju TUNER (FM ili AM).

TIMER

Pomoću TIMER funkcije možete da uključite ili isključite CD i radio u neko određeno vreme po vašoj želji.

CLOCK

Za podešavanje sata i proveru tačnog vremena.

Uključenje i isključenje

SET (RDS - OPCIONO)

postavili prilikom podešavanja sata.

EQ

Ovim možete da odaberete neku zvučnu impresiju.

eXtreme Dynamic Sound System

Pojačava visoke frekvencije, bass i surround sound efekat. Na displeju će se prikazati XDSS ON. Pritisnite ponovo da biste se vratili na NORMAL.

OPTIMIZER

Optimizuje kompresivne MP3 fajlove tako da im poboljša bass zvuk. (XDSS ON → MP3 - OPT ON → NORMAL)

PORTABLE

Možete da odaberete funkciju PORTABLE.

PORT.IN

Ovaj plejer može da se koristi za puštanje muzike sa različitih vrsta portabl (prenosivih) plejera.

USB konektor

Priključite daljinski USB kompatibilni plejer ovde.

PHONES (Priključak za slušalice)

Priključite slušalice (Ø3.5 mm) u odgovarajući priključak da biste mogli da slušate zvuk preko njih.

VOLUME
Za kontrolu jačine zvuka prilikom korišćenja bilo koje funkcije.

LEŽIŠTE DISKA

PROZOR DISPLEJA

CD

Možete da odaberete funkciju CD.

USB Rec.

Za snimanje sa FM ili AM izvora, CD-a, kasete (TAPE) ili PORTABLE uređaja na USB.

▲ OPEN/CLOSE

Za ubacivanje ili vadenje diskova.

Zaustavlja reprodukciju ili snimanje

Odaberite CD po želji

USB

Možete da odaberete funkciju USB.

DEMO

Pritisnite DEMO u isključenom stanju da bi se demonstrirala funkcija na displeju. Pritisnite ponovo da biste otkazali to.

Odaberite radio stanicu

Pauza ili puštanje CD-a od početka
Brzo premotavanje unazad ili unapred

Ovu dugmad koristite prilikom reprodukcije kasete

TAPE

Možete da odaberete funkciju TAPE.

Startuje reprodukciju MO/ST.

Ovo prebacuje tjuner sa stereo na mono prijem i obično poboljšava prijem signala.

Daljinski upravljač

Podešavanje kvaliteta zvuka

Možete da odaberete neku zvučnu impresiju. Pritiskajte **EQ** na daljinskom upravljaču i displej se menja prema sledećem redosledu, NATURAL → AUTO -- EQ (samo za MP3/WMA fajl) → POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL.

Uključenje i isključenje

Pretraga foldera koji sadrže MP3/WMA fajlove

Kada neki CD sadrži MP3/WMA fajlove u nekoliko foldera, pritisnite **PRESET/FOLDER** da biste odabrali folder koji želite da pustite.

Odaberite neki od brojeva 'preset number' da biste dobili neku od radio stanica (vidite odeljak Slušanje radija)

Uzastopno slušanje pesama

Uspavlivanje za vreme slušanja plejera

Najpre, pustite neku radio stanicu ili muziku. Pritisnite **SLEEP** na daljinskom upravljaču jednom ili više puta da biste odabrali vreme kašnjenja koje može biti između 10 i 180 minuta, posle čega će se plejer isključiti.

Zatamnjivanje svetla displeja

Za memorisanje radio stanica


Ako ste snimili frekvencije radio stanica pomoću **PROGRAM/MEMO**, onda možete da prelazite preko njih i da odaberete onu koju želite. (Vidite odeljak Slušanje radija)

Slušanje pesama po proizvoljnom redosledu

(Vidite odeljak Slušanje muzike sa diskova)

Pretraga radio stanica prema vrsti programa – OPCIONO

Odaberite CD po želji

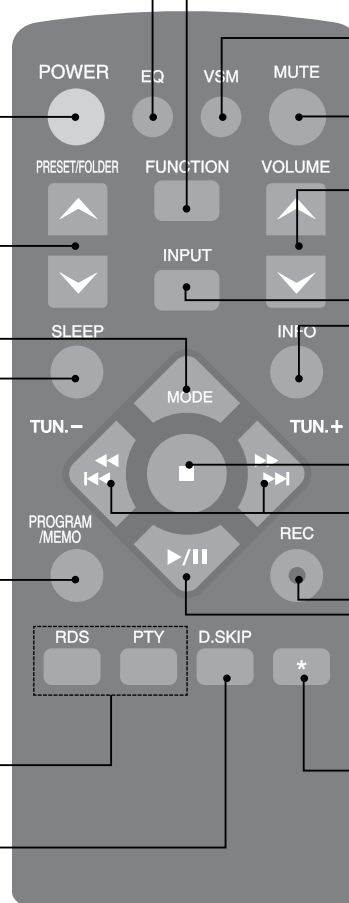

Za promenu funkcija
Menja funkcije između sledećih: FM, AM, CD, TAPE.

VSM (Virtual Sound Matrix)
Ovim možete da selektujete virtualni zvuk (Virtual sound).

Privremeno stopiranje zvuka

Kada želite da vratite zvuk pritisnite ovo dugme ponovo.

Za kontrolu jačine zvuka prilikom korišćenja bilo koje funkcije.

Za promenu INPUT funkcija

Menja funkcije između USB, PORTABLE.

Informacije u vezi muzike koju slušate

MP3/WMA fajlovi su često sa tagovima. Tag vam daje informacije o naslovu, izvođaču, albumu ili vremenu. Pritisnite **INFO** dok slušate neki fajl da biste videli ove informacije.

Zaustavlja reprodukciju ili snimanje

Odaberite radio stanicu
Pauza ili puštanje CD-a od početka
Brzo premotavanje unazad ili unapred

Započinje ili pauzira snimanje

Počinje reprodukciju ili pauzu



Poboljšajte slab prijem FM signala
Ovo prebacuje tjuner sa stereo na mono prijem i obično poboljšava prijem signala.

Ovo dugme nije dostupno.

Podešavanje


1 Povežite kablove zvučnika sa plejerom

Kablove sa leve strane zvučnika povežite na priključak označen kao L (levo) + (plus) i – (minus). Kablovi sa desne strane zvučnika se povezuju na priključak označen kao R (desno) + (plus) i – (minus). Da biste povezali kabli na plejer, pritisnite svaki od četiri plastičnih odbojnika sa zadnje strane plejera. Konektor će se otvoriti spreman da prihvati kabli.

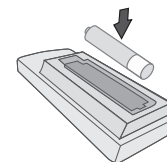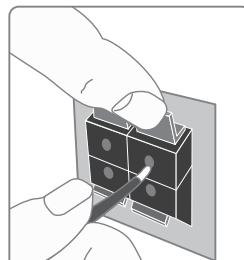

Stavite bateriju u daljinski upravljač

Obavezno proverite da se oznake + (plus) i – (minus) na bateriji poklapaju sa onim na daljinskom upravljaču.

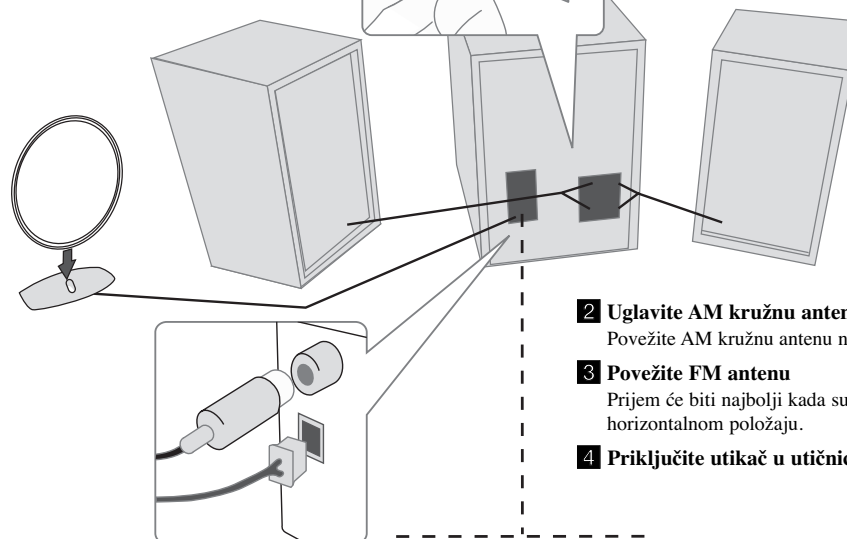

2 Uglavite AM kružnu antenu u njeno postolje

Povežite AM kružnu antenu na plejer.

3 Povežite FM antenu

Prijem će biti najbolji kada su oba kraja antene pravi i u horizontalnom položaju.

4 Priključite utikač u utičnicu

Obratite pažnju na sledeće

Pazite da deca ne stavljaju ruke ili neke druge predmete u *otvor zvučnika.

*Otvor zvučnika: Prolaz za bogatiji zvuk basa na kutiji zvučnika.

Slušanje muzike sa diskova

Na ovom plejeru mogu da se reprodukuju Audio CD i MP3/WMA CD diskovi.

	NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Otvorite vratanča CD-a:	▲ OPEN/CLOSE	
2. Selektujte nosač diska (CD tray):	DISC SKIP	D.SKIP
3. Ubacite CD: Oznaka treba da bude okrenuta na gore.		
4. Zatvorite vratanča CD-a:	▲ OPEN/CLOSE	
5. Selektujte CD funkciju: Na displeju će se prikazati ukupan broj numera (fajlova).	CD	FUNCTION
6. Pustite CD:	▶/	▶/
7. Da zaustavite CD:	■	■

Slušanje muzike sa diskova - šta još možete uraditi

Pauza ili puštanje CD-a od početka

Pritisnite ▶/|| za vreme reprodukcije. Pritisnite ponovo ovo dugme da biste nastavili sa reprodukcijom.

Pretraga neke sekcije sa željenom numerom

Držite ◀◀/▶▶ na plejeru ili ◀◀◀◀/▶▶▶▶ na daljinskom upravljaču tokom reprodukcije.

Brza pretraga pesama

Držite ◀◀/▶▶ na plejeru ili ◀◀◀◀/▶▶▶▶ na daljinskom upravljaču samo u zaustavnom stop stanju. Pesme idu kontinuirano prema svom redosledu.

Prelazak na neku sledeću numeru

Pritiskajte ◀◀/▶▶ na plejeru ili ◀◀◀◀/▶▶▶▶ na daljinskom upravljaču.

Slušanje muzike prema redosledu koji vama odgovara

Sa CD-a može da se sluša do 20 numera i to po redosledu po vašem izboru. Ubacite CD i sačekajte da se učita. Pritisnite PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču, a zatim koristite dugmad ◀◀/▶▶ na plejeru ili ◀◀◀◀/▶▶▶▶ na daljinskom upravljaču da biste selektovali traku. Pritisnite PROGRAM/MEMO ponovo da biste to sačuvali i selektujte sledeću numeru. Pritisnite ▶/||. Ako hoćete da obrišete ovu selekciju, pritisnite dvaput ■.

Uzastopno slušanje pesama

Pritiskajte MODE i prikaz na displeju se menja prema sledećem redosledu: OFF → RPT 1 → RPT DISC → RPT ALL → RANDOM.

O MP3/WMA

Kompatibilnost MP3/WMA diskova sa ovim aparatom je ograničena na sledeći način:

- Frekvencija uzorka 8 - 48kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Brzina bita 8 - 320kbps (MP3), 48 - 320kbps (WMA)
- CD-R fizički format treba da je "ISO 9660".
- Ako snimate MP3/WMA fajlove koristeći softver koje ne može stvoriti FILE SYSTEM (fajl sistem), npr. "Direct-CD" itd., nemoguće je emitovati MP3 fajlove. Mi preporučujemo da koristite "Easy-CD Creator", koji kreira ISO 9660 sistem fajlova.
- Nemojte da koristite specijalne karaktere kao što su "/ : * ? " < > " itd.
- Uređaj podržava najviše do 99 foldera.
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 1000 ili više.
- Kada postavite opciju na Live File System, onda ih više ne možete koristiti kod LG plejera. (Mastered/Live File System: Sistem za formatiranje diska za operativni sistem Windows Vista)

Slušanje muzike sa portabl plejera

Ovaj plejer može da se koristi za puštanje muzike sa različitim vrsta portabl (prenosivih) plejera.

	NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Povežite portabl plejer tako što ćete ga uključiti na ulaz PORT. IN na prednjoj strani plejera:		
2. Selektujte funkciju PORTABLE:	PORTABLE	INPUT
3. Uključite portabl plejer i počnite reprodukciju sa njega:		

Slušanje radija

Proverite da li su obe FM i AM antena priključene.

	NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Izaberite FM ili AM:	TUNER	FUNCTION
2. Odaberite radio stanicu:	TUNING +/-	TUN.- / TUN.+
3. Da biste 'memorisali' frekvenciju neke radio stanice: Pritisnuti broj će se prikazati na displeju.		PROGRAM/MEMO
4. Da biste selektovali neku 'memorisanu' stanicu:		PRESET/FOLDER
5. Da biste potvrdili pritisnite: Može da se memoriše do 50 radio stanica.		PROGRAM/MEMO

Slušanje radija - šta još možete uraditi

Automatsko traženje radio stanica

Pritiskajte **TUNING +/-** na plejeru ili **TUN.-/TUN.+** na daljinskom upravljaču u trajanju dužem od 0.5 sekundi. Tjuner će automatski skanirati i zaustaviće se kada pronade radio stanicu.

Izaberite neki broj za radio stanicu, 'preset number'

Selektujte stanicu koju želite pritiskom na **TUNING +/-** na plejeru ili **TUN.-/TUN.+** na daljinskom upravljaču. Pritisnite **PROGRAM/MEMO** i stanica treperi. Pritiskajte **PRESET/FOLDER** na daljinskom upravljaču da biste selektovali preset broj koji želite. Pritisnite **PROGRAM/MEMO** da biste to sačuvali.

Brisanje svih memorisanih radio stanica

Pritisnite i držite **PROGRAM/MEMO** na daljinskom upravljaču oko dve sekunde. Pojavljuje se "ERASE ALL". Pritisnite **PROGRAM/MEMO** da biste obrisali sve sačuvane stanice.

Poboljšajte slab prijem FM signala

Pritisnite **MO/ST.** na plejeru ili **▶/||** na daljinskom upravljaču. Ovo prebacuje tjuner sa stereo na mono prijem i obično poboljšava prijem signala.

Vidite informacije o radio stanicama - OPCIONO

FM tjuner ide zajedno uz Radio Data System – RDS (Sistem slanja podataka putem radio talasa). Ova funkcija prikazuje slova RDS na displeju, plus informacije o radio stanici koja se sluša. Pritisnite **RDS** na prednjem panelu nekoliko puta da biste videli te podatke.

PTY - Program type, prepoznavanje vrste programa kao što su na primer novosti, sport, džez.

RT - Radio Text, prepoznavanje tekstualne poruke radio stanice, napr. naziv radio stanice.

CT - Time Control, tačno vreme na lokaciji te radio stanice.

PS - Program Service name, naziv radio stanice ili kanala.

Možete da pretražujete radio stanice prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Displej će prikazati vrstu programa **PTY** koju ste poslednju slušali. Pritisnite **PTY** jednom ili više puta da biste selektovali vašu omiljenu vrstu programa. Pritisnite i zadržite **TUNING +/-** na plejeru ili **TUN.-/TUN.+** na daljinskom upravljaču. Tjuner će automatski izvršiti pretraživanje. Kada se pronade stanica pretraživanje se zaustavlja.

Slušanje kasete

Na ovom plejeru mogu da se puštaju kasete.

	NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Otvorite vratanca kućišta za kasetu:	■ ▲	
2. Postavite kasetu unutra:		
3. Zatvorite vratanca:		
4. Selektujte funkciju TAPE:	TAPE	FUNCTION
5. Pokrenite reprodukciju kasete:	▶	
6. Da biste zaustavili kasetu:	■ ▲	

Slušanje kasete - šta još možete uraditi

Da biste napravili pauzu ili pokrenuli kasetu od početka

Pritisnite **||** na plejeru u toku reprodukcije. Pritisnite ponovo isto to dugme da biste obnovili reprodukciju.

Za brzo premotavanje unazad ili unapred

Nakon pritiska na **◀◀/▶▶** za vreme reprodukcije ili zaustavljanja, pritisnite **▶** na mestu na kom želite.

Reprodukcija muzike preko USB

Prednost povezivanja vašeg portabl USB plejera preko USB porta sistema je u tome da se portabl uređaj na taj način kontroliše preko sistema.

	NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Povežite portabl plejer na sistem korišćenjem USB kabla (nije dostavljen):		
2. Selektujte USB funkciju: Na displeju će se prikazati CHECKING, praćen brojem prikazanih fajlova:	USB	INPUT
3. Startujte reprodukciju sa USB:	▶/	▶/
4. Da zaustavite reprodukciju sa USB:	■	■
5. Pre nego što isključite portabl USB plejer, prebacite na bilo koju drugu funkciju pritiskom na:	CD, TUNER, TAPE ili PORTABLE	FUNCTION ili INPUT
6. Izvadite USB plejer:		

Uzastopno slušanje pesama

Pritiskajte **MODE** i prikaz na displeju se menja prema sledećem redosledu: OFF → RPT 1 → RPT ALL → RANDOM.

NAPOMENA :

- Neki od portabl uređaja nisu kompatibilni sa ovim sistemom.
- Kada su različite kartice povezane na čitač memorijskih kartica (Memory Card Reader), prepoznaje se prva detektovana kartica.
- **Nemojte da vadite USB jedinicu za vreme rada uređaja.**
- Poželjno je da se izvrši back up da bi se sprečilo gubljenje podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB hub može se desiti da USB jedinica ne bude prepoznata.
- Jedinica koja koristi NTFS sistem nije podržana (Podržan je jedino FAT (16/32) fajl sistem).
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava baš sve USB jedinice.
- Digitalna kamera i mobilni telefon nisu podržani.
- Uređaj podržava najviše do 99 foldera.
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 1000 ili više.
- USB port uređaja ne može da se poveže na PC. Uređaj ne može da se koristi kao memorijska jedinica.

Direktno snimanje na USB

Snimajte sa FM ili AM izvora, TAPE ili PORTABLE uređaja na USB

Povežite USB na plejer pre snimanja.

	NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Odaberite mod u kome želite da snimate (PORTABLE, TAPE, FM ili AM): Počnite sa reprodukcijom izvora sa koga želite da snimate.	TUNER, TAPE ili PORTABLE	FUNCTION ili INPUT
2. Počnite snimanje:	R (USB Rec.)	REC
3. Za zaustavljanje snimanja:	■	■
Snimanje sa CD-a na USB Na USB možete da presnimite samo neku od numera sa CD-a ili pak sve numere.		
	NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Selektujte funkciju CD:	CD	FUNCTION
2. Da selektujete neku numeru:	◀◀/▶▶	◀◀◀◀/▶▶▶▶
3. Počnite snimanje:	R (USB Rec.)	REC
4. Za zaustavljanje snimanja:	■	■

NAPOMENA :

- Ako izvadite USB dok snimanje još traje, tada fajl neće biti snimljen.
- Pritiskom na **R (USB Rec.)** na plejeru ili **REC** na daljinskom upravljaču u trajanju dužem od 3 sekunde, možete da odaberete protok bita (bit rate). Pritiskajte **◀◀/▶▶** na plejeru ili **◀◀◀◀/▶▶▶▶** na daljinskom upravljaču da biste selektovali protok bita i pritisnite ponovo **R (USB Rec.)** ili **REC** da biste odabrali brzinu snimanja. Pritiskajte **◀◀/▶▶** ili **◀◀◀◀/▶▶▶▶** da biste selektovali željenu brzinu snimanja i pritisnite ponovo **R (USB Rec.)** ili **REC** da biste završili snimanje.
- **X 1 SPEED** - Prilikom snimanja, možete i da slušate tu muziku.
- **X 2 SPEED** (samo 96kbps, 128kbps)
- Možete i samo da snimate muzički fajl. (Važi samo za Audio CD)
- Kada selektujete CD funkciju i pritisnete **R (USB Rec.)** na plejeru ili **REC** na daljinskom, ne selektujući nijednu traku, snimaju se svi muzički fajlovi sa CD-a.
- Postavite programe korišćenjem **PROGRAM/MEMO** i pritiskom **R (USB Rec.)** na plejeru ili **REC** na daljinskom; na taj način možete snimiti željene pesme sa CD-a.
- Kada je uključen sleep mod, snimanje se zaustavlja u vreme koje je postavljeno i plejer se isključuje.
- Prilikom snimanja na USB, može da se prikaže do 16 karaktera kao naziv fajla (uključujući i prazan prostor).

Snimanje na kasetu

Snimajte sa CD diska, FM ili AM izvora, USB ili PORTABLE uređaja na kasetu. Premotajte kasetu do mesta na kome treba da počne snimanje. Koristite samo normalne kasete.

	NA PLEJERU
1. Otvorite vratanica kasete (TAPE): Ubacite praznu kasetu.	■ ▲
2. Zatvorite vratanica kasete (TAPE):	
3. Selektujte mod u kome želite da snimate: Počnite sa reprodukcijom izvora sa koga želite da snimate.	CD, TUNER, USB ili PORTABLE
4. Počnite snimanje:	● i ▶
5. Za zaustavljanje snimanja:	■ ▲
Sinhronizovano snimanje sa CD-a na kasetu Funkcija snimanja sinhro CD automatski presnimava kompletan CD i programirane naslove na kasetu.	
	NA PLEJERU
1. Otvorite vratanica kasete (TAPE): Ubacite praznu kasetu.	■ ▲
2. Zatvorite vratanica kasete (TAPE):	
3. Selektujte funkciju CD:	CD
4. Počnite snimanje: Sinhronizovano snimanje kreće automatski nakon približno 7 sekundi.	● i ▶
5. Za zaustavljanje snimanja:	■ ▲ → ■

Podešavanje sata

	NA PLEJERU
1. Pritisnite bar na 2 sekunde:	CLOCK
2. Izaberite: ili AM 12:00 (za prikaz am na displeju što označava pre podne, i pm, što označava posle podne) ili 0:00 (za prikaz 24-časovnog vremena).	◀◀/▶▶
3. Potvrdite svoj izbor:	SET
4. Pronadite sate:	◀◀/▶▶
5. Pritisnite:	SET
6. Odaberite minute:	◀◀/▶▶
7. Pritisnite:	SET

Korišćenje plejera kao budilnika

Pritisnite i držite **TIMER** na plejeru oko dve sekunde. Svaka od funkcija, TUNER, CD, USB, svetli oko dve sekunde. Pritisnite **SET** na plejeru kada se prikaže funkcija kojom želite da se probudite. Ako odaberete TUNER, prikazaće se stanice koje ste memorisali pod preset brojevima. Selektujte stanicu koju želite pritiskanjem ◀◀/▶▶ na plejeru, a zatim pritisnite **SET**.

Na displeju se prikazuje ON TIME. Tu treba da postavite vreme u koje će se pojaviti alarm. Koristite ◀◀/▶▶ na plejeru da biste promenili sate i minute, pa pritisnite **SET** da biste to snimili. Na displeju će vam se prikazati OFF TIME. Tu treba da postavite vreme u koje će se zaustaviti funkcija. Koristite ◀◀/▶▶ na plejeru da biste promenili sate i minute, pa pritisnite **SET** da biste to snimili. Kao sledeće, prikazaće vam se jačina zvuka kojom želite da budete probudeni (VOL). Koristite ◀◀/▶▶ na plejeru da biste promenili jačinu zvuka, pa pritisnite **SET** da biste to snimili. Isključite sistem. Ikonica sata se pojavljuje kao znak da je postavljen alarm za buđenje.

Kada je sistem isključen možete proveriti u koje vreme je postavljen alarm pritiskom dugmeta **TIMER** na plejeru. Takođe možete uključiti ili isključiti alarm pritiskom dugmeta **TIMER** na plejeru. Da biste postavili alarm u neko drugo vreme, uključite sistem i ponovo programirajte na način koji je gore opisan.

NAPOMENA :

- Preporučuje se da se disk stavi u prvo ležište kada se selektuje CD prilikom podešavanja tajmera.
- Kada postavite tajmer u CD/USB mod, a CD ili USB nisu stavljeni u plejer, onda se uređaj automatski prebacuje u TUNER mod.

Uspavljivanje za vreme slušanja plejera

Pritisnite **SLEEP** na daljinskom upravljaču jednom ili više puta da biste odabrali vreme kašnjenja koje može biti između 10 i 180 minuta, posle čega će se plejer isključiti. Pritiskajte **SLEEP** na daljinskom i na displeju će se menjati prikaz prema sledećem redosledu, sa odgovarajućom ikonicom, SLEEP 180 (dimmer ON) → SLEEP 150 (dimmer ON) → SLEEP 120 (dimmer ON) → SLEEP 90 (dimmer ON) → SLEEP 80 (dimmer ON) → SLEEP 70 (dimmer ON) → SLEEP 60 (dimmer ON) → SLEEP 50 (dimmer ON) → SLEEP 40 (dimmer ON) → SLEEP 30 (dimmer ON) → SLEEP 20 (dimmer ON) → SLEEP 10 (dimmer ON) → SLEEP OFF & dimmer OFF.

VSM (Virtual Sound Matrix)

Možete da selektujete virtuelni zvuk (Virtual sound). Pritisnite **VSM** na daljinskom upravljaču da biste namestili virtuelni zvuk.

- **BYPASS** : Reprodukuj se softver sa višekanalnim surround audio signalima na onaj način kako je snimljen.
- **VIRTUAL** : 3D pozicionirani zvuk u realnom vremenu sa rendering tehnologijom sa stereo izvorima, optimizovan za stereo zvučnike. Slušaoci mogu uživati u zadivljujućim virtuelnim surround efektima preko njihovih multimedijalnih plejera.
- **ON STAGE** : Kao da zvuk ispunjava koncertnu halu.

Otkrivanje i rešavanje problema

Simptom	Uzrok	Rešenje
OPŠTE		
Nema napajanja.	Kabli nije priključen.	Uključite kabli.
	Proverite da li je nestala struja.	Proverite stanje puštajući neki električni uređaj.
Ne čuje se zvuk.	Proverite da li ste odabrali pravu funkciju.	Pritisnite FUNCTION/INPUT i proverite selektovanu funkciju.
CD		
Uređaj ne počinje reprodukciju.	Ubačen je disk koji ne može da radi na ovom uređaju.	Ubacite disk koji je predviđen za ovaj uređaj.
	Disk je zaprljan.	Obrišite disk.
RADIO		
Radio stanice ne mogu da se podese.	Antena je loše pozicionirana ili loše povezana.	Povežite dobro antenu.
Daljinski upravljač		
Daljinski upravljač ne radi dobro.	Daljinski upravljač je suviše udaljen od uređaja.	Daljinski upravljač radi samo do udaljenosti od 7m.
	Između daljinskog upravljača i uređaja nalazi se prepreka.	Uklonite prepreku.
	Baterija daljinskog upravljača je istrošena.	Zamenite bateriju.

Specifikacije

OPŠTE

Napajanje	Pogledajte na nalepnici na uređaju
Potrošnja	Pogledajte na nalepnici na uređaju
Neto težina	4.7 kg
Spoljašnje dimenzije (ŠxVxD)	270 x 295 x 320 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5% do 85 %

Tuner

FM Frekvencijski opseg	87,5 - 108,0 MHz ili 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
AM Frekvencijski opseg	522 - 1620 kHz ili 520 - 1720 kHz

Pojačavač

Izlazna snaga	12,5 W + 12,5 W
T.H.D	10 %
Frekvencijski odziv	60 - 20000 Hz
Odnos signal/šum	60 dB


CD

Frekvencijski odziv	40 - 18000 Hz
Odnos signal/šum	75 dB
Dinamički opseg	75 dB

Zvučnici (MCS23F)

Tip	1 sistemski i 1 zvučnici
Impedansa	4 Ω
Frekvencijski odziv	70 - 20000 Hz
Nivo zvučnog pritiska	82 dB/W (1m)
Prosečna ulazna snaga	12,5 W
Max. ulazna snaga	25 W
Dimenzije (ŠxVxD)	178 x 298 x 196 mm
Neto težina (za 1 zvučnik)	2 kg

MOD UŠTEDE ENERGIJE

Pritisnite  na plejeru ili **POWER** na daljinskom upravljaču u trajanju dužem od 3 sekunde i kada je uređaj uključen, možete preći u mod uštede energije (POWER SAVE MODE). Pritisnite ponovo da biste isključili taj mod.

Dizajn i specifikacije su predmet promene bez prethodnog upozorenja.



P/NO : MFL42270407