



DANSK

Model: HT32S (HT32S-D0, SH34S-F/W)

'Full HD' opskalering (1080p)
(Gå til side 10)

Home theater Speaker ez Set-up
(Gå til side 17)

Portable In
(Gå til side 17)

USB Direct Recording
(Gå til side 16)



Som ENERGY STAR® Partner kan LG bekræfte, at dette produkt eller produktmodeller opfylder ENERGY STAR® retningslinjerne for energieffekt.

ENERGY STAR® er et amerikansk registreret mærke.

P/NO : MFL58692864



Sikkerhedsforanstaltninger



FORSIGTIG

ÅBN IKKE: RISIKO FOR
ELEKTRISK STØD



FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERLAD SERVICERING TIL KVALIFICERTE TEKNIKERE.



Lynsymbolet i trekanten er tiltænkt som en advarsel til brugeren om, at der er isoleret, farlig spænding i produktet, som kan udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige anvisninger for betjening eller vedligeholdelse (service) i de dokumenter der leveres sammen med apparatet.

ADVARSEL: DETTE PRODUKT MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT FOR AT UNDGÅ BRAND ELLER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.

ADVARSEL: Anbring ikke udstyret på et indesluttet sted, f.eks. i en bogreol eller et tilsvarende sted.

FORSIGTIG: Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.


Sprækker og åbninger i kabinettet skal give ventilation og sikre, at apparatet fungerer pålideligt, og for at forhindre overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at stille apparatet på en seng, sofa, tæppe eller en lignende overflade. Dette apparat bør ikke placeres i en indbygget installation, såsom en lukket bogreol eller anden reol, medmindre der er sørget for korrekt ventilation, eller man har fulgt producentens anvisninger.

FORSIGTIG: Dette produkt anvender et lasersystem.

For at sikre korrekt brug af dette produkt, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt og gemme den til senere brug.

Hvis anlægget behøver service, bedes De kontakte en autoriseret reparatør. Enhver betjening, justering eller anden aktivitet som ikke udtrykkeligt er beskrevet i denne brugsanvisning, kan medføre at man udsættes for farlig laserstråling. For at undgå at udsætte sig for direkte stråling fra laserstrålen, skal man ikke prøve at åbne kabinettet. Synlig laserstråling, når det er åbent. KIG IKKE IND I LASERSTRÅLEN.

FORSIGTIG: Undgå at udsætte apparatet for vand (dryp eller stænk), og anbring ikke væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.



FORSIGTIG: vedrørende strømkablet

Det anbefales for det meste udstyr, at de tildeles deres egen strømkilde.

Det vil sige ét stik med kun ét apparat tilsluttet, og som ikke giver strøm til forlængerledninger (trestik) eller forgreningsdåser. Se siden med specifikationer i denne brugsanvisning for at være sikker.

Vægstikdåser må ikke overbelastes. Overbelastede vægstikdåser, løse eller ødelagte vægstikdåser, forlængerledninger, flossede elledninger eller ødelagt eller knækket isolering udgør fare. Ovennævnte kan forårsage elektrisk stød eller brand. Undersøg med jævne mellemrum apparatets ledning, og hvis der er tegn på, at den er beskadiget eller ødelagt, skal ledningen tages ud, apparatet skal slukkes, og ledningen udskiftes med en identisk ledning, hvilket foretages af en autoriseret reparatør.

Beskyt ledningen mod fysisk eller mekanisk overlast, såsom vridding, snoning, eller at den klemmes, f.eks. i en dør, eller at der bliver trådt på den. Vær særlig opmærksom på stik, vægstikdåser og omkring hullet, hvor ledningen føres ud af apparatet.

Afbryd strømmen fra lysnettet ved at trække i ledningens stik. Når apparatet installeres, skal man sørge for, at der er let adgang til stikket.

Bortskaffelse af det gamle apparat



1. Når mærket med den overstregede skraldespand er sat på produktet, betyder det, at det er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes adskilt fra det kommunale affald via et særligt indsamlingsanlæg, der er udpeget af staten eller de lokale myndigheder.
3. Den korrekte bortskaffelse af det gamle apparat bidrager til at forebygge mulige negative følger for miljøet og menneskers sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af det gamle apparat fås ved henvendelse til kommunen, renholdningselskabet eller den butik, hvor produktet blev købt.

CE Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og direktiv 2006/95/EF om lavspænding.

Repræsentant i Europa:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Nederlandene
(Tlf. +31 036 547 8940)

Velkommen til dit nye stilfulde Home Theater System

Indholdsfortegnelse

Hovedapparat	4
Fjernbetjening	5
Højttalertilslutning	6
Sådan foretager du systemtilslutninger	7
Sådan lytter du til lyden fra den analoge komponent	7
OSD Oprindelig indstilling af sprog - valgfri	8
Oprindelig indstilling af områdekode - valgfri	8
Justering af indstillinger	8-9
Nyd et forprogrammeret lydfelt	10
Indstilling af opløsning	10
Visning af diskinformationer	11
Afspilning af disk eller fil	11-13
Visning af fotofiler	13
Lytte til radio	14
Lytte til musik fra Deres USB-enhed	15
Optag til USB	16
EZ indstilling for Home Theater højttaler	17
Lytte til musik fra Deres bærbare afspiller	17
Sprogkoder	18
Områdekoder	18
Fejlfinding	19
Typer af diske, der kan afspilles	20
Specifikationer	21




Hvad er SIMPLINK?

Nogle funktioner på dette apparat kan styres af tv'ets fjernbetjening, hvis apparatet og LG tv med SIMPLINK tilsluttes via HDMI-kabel.

- Funktioner, der kan styres med LG-tv'ets fjernbetjening: Afspil, Pause, Scan, Spring over, Stop, Tænd/Sluk mv.
- Se brugsvejledning for tv'et for oplysninger om SIMPLINK-funktionen.
- LG TV med SIMPLINK-funktion er forsynet med logoet vist ovenfor.
- HDMI-kablets version skal være nyere end 1.2A .

Hovedapparat

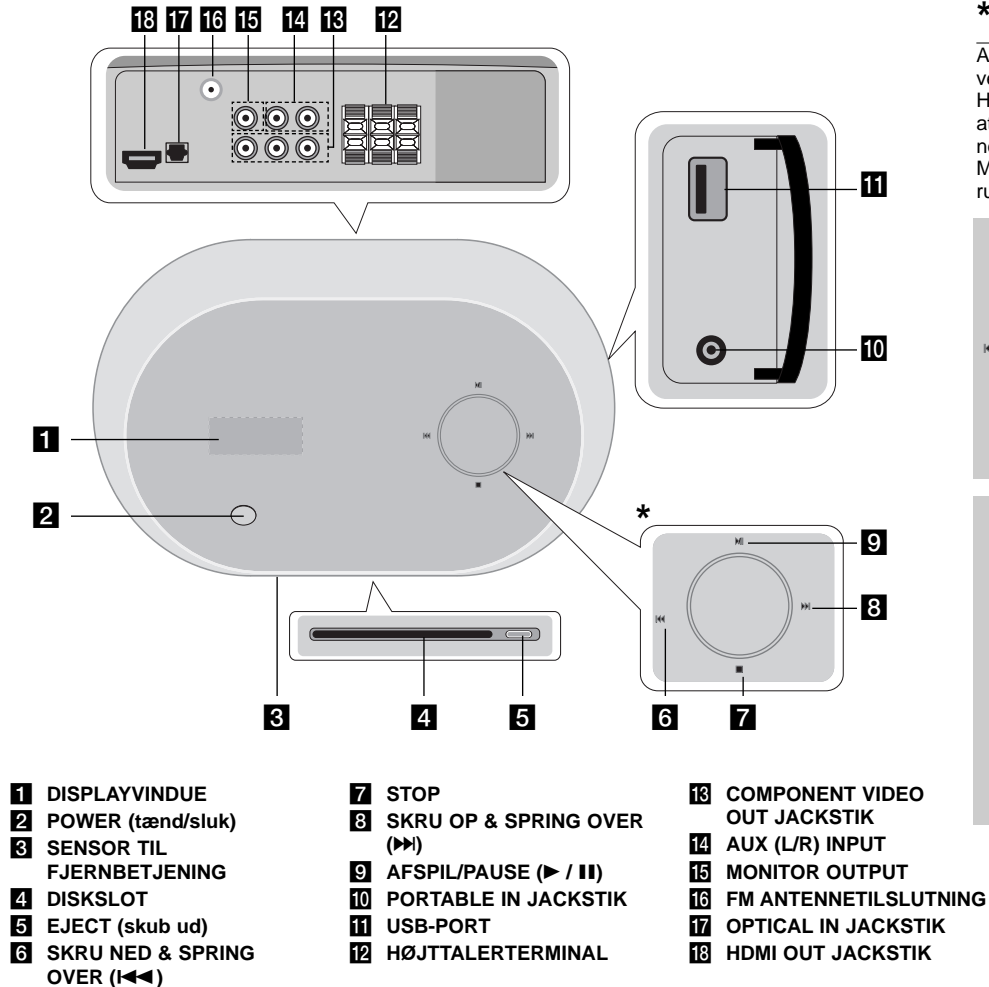


- 1** DISPLAYVINDUE
- 2** POWER (tænd/sluk)
- 3** SENSOR TIL FJERNBETJENING
- 4** DISKSLØT
- 5** EJECT (skub ud)
- 6** SKRU NED & SPRING OVER (I◀◀)

- 7** STOP
- 8** SKRU OP & SPRING OVER (▶▶)
- 9** AFSPIL/PAUSE (▶ / ||)
- 10** PORTABLE IN JACKSTIK
- 11** USB-PORT
- 12** HØJTALERTERMINAL

- 13** COMPONENT VIDEO OUT JACKSTIK
- 14** AUX (L/R) INPUT
- 15** MONITOR OUTPUT
- 16** FM ANTENNETILSLUTNING
- 17** OPTICAL IN JACKSTIK
- 18** HDMI OUT JACKSTIK

* Berøringssensor


Apparatet har berøringsfølsomme taster, der aktiveres ved fingerberøring. Hvis du trykker gentagne gange på ▶/|| samtidig med at indgangsstatus blinker, når du holder ▶/|| nedtrykket, så kan du også ændre indgangsstatus. Man kan også ændre lydstyrken ved at køre fingeren rundt på berøringshjulet.

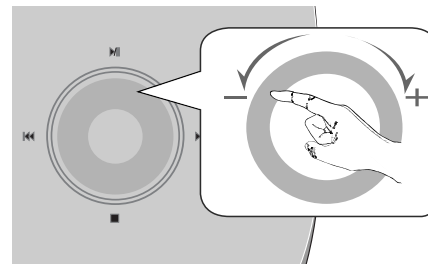

Forholdsregler ved brug af berøringsstasterne

- Benyt berøringsstasterne med rene og tørre hænder.
 - I fugtige omgivelser skal man tørre al fugtighed af berøringsstasterne før brug.
- Tryk ikke hårdt på berøringsstasterne for at få dem til at virke.
 - Hvis der trykkes for hårdt, kan det beskadige berøringsstasternes sensorer.
- Berør tasten, der skal aktiveres med henblik på at udføre funktionen korrekt.
- Sørg omhyggeligt for, at berøringsstasterne ikke kommer i kontakt med ledende materialer, såsom metalgenstande. Det kan medføre fejlfunktion.

Fjernbetjening

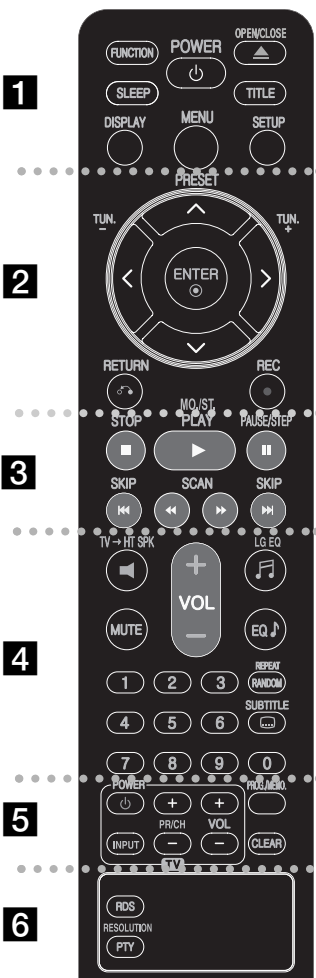

1 **FUNCTION** : Vælger funktionen (AUX, AUX OPT, PORTABLE, FM, DVD/CD, USB)

SLEEP : Her kan du indstille en bestemt tidsperiode, hvorefter enheden skifter over på standby.
- Tryk gentagne gange på SLEEP (dvale) for at vælge den ønskede tidsperiode (i minutter): (Dæmpet tænd → Dvaletid → Dæmpet sluk)

Dæmpet tændt (on): Lyset i displayet dæmpes, og der slukkes for berørings-drejknappen.

- Hvis du vil se tidsnedtællingen for standby-mode, skal du igen trykke på SLEEP.

- Hvis du vil deaktivere dvaletidsindstillingen, skal du trykke på SLEEP, indtil forrige status vises, eller trykke på POWER for at skifte enheden over til standby.

POWER: SLUKKER eller TÆNDER apparatet.

OPEN/CLOSE (Δ): Skubber en disk ud af CD-sprækken eller fører den ind.

TITLE : Hvis den aktuelle DVD-titel har en menu, vises titlens menu på skærmen. Ellers vises diskmenuen muligvis.

DISPLAY: Giver adgang til OSD-visning (visning på skærm).

MENU : Giver adgang til menuen på en DVD-disk.

SETUP : Åbner eller lukker opsætningsmenuen.

2 **PRESET** (A/V): Vælger radioprogram.

TUN. (-/+): Stiller ind på den ønskede radiostation.

</ > / ^ / v (venstre/højre/op/ned): Benyttes til at navigere i skærmvisningerne.

ENTER : Bekræfter menuvalg.

RETURN (\hookrightarrow): Gå ud af menuen Indstillinger.

REC (\bullet) : Direkte USB optagelse.

3 **STOP** (\blacksquare): Standser afspilning eller optagelse.

PLAY (\blacktriangleright), **MO./ST.**: Starter afspilning. Vælger mono/ stereo.

PAUSE/STEP (\parallel): Pause i en afspilning.

SKIP (\lll / \ggg): Gå til næste eller foregående kapitel/nummer.

SCAN (\lll / \ggg): Baglæns eller forlæns søgning.

4 **TV** → **HT SPK** (EZ indstilling for Home Theater højttaler): Ved tryk på TV → HT SPK vælges AUX OPT direkte.

MUTE : Tryk på MUTE for at slå lyden fra. Apparatets lyd kan slås fra, hvis De for eksempel skal tage telefonen.

VOLUME (+/-) : Regulerer højttalernes lydstyrke.

LG EQ: Du kan vælge en Natural eller Local Specialization equalizereffekt ved at bruge LG EQ.

EQ (EQUALIZER effect) : Du kan vælge lydindtryk.

REPEAT (RANDOM): Vælger afspilningsstatus. (random, repeat)

SUBTITLE: Under afspilning trykkes gentagne gange på SUBTITLE for valg af ønsket sprog på undertekster.

Taltaster fra 0-9: Til tastning af menuvalgmuligheder forsynet med tal.

5 **TV** (betjeningsknapper) : Til betjening af tv'et. (kun LG-tv).

PROG./MEMO. :

- Åbner eller lukker programmenuen.

- Programmer manuelt forudindstillede radiostationer.

CLEAR: Fjerner et spornummer fra programlisten.

6 **RDS**: Radiovisningstilstand.

PTY/RESOLUTION:

- Viser RDS'ens forskellige visninger.

- Indstiller opløsningen for HDMI og COMPONENT VIDEO OUT jack-stikkene.

Sæt batteriet i fjernbetjeningen

Vær sikker på at + (plus) og - (minus) på batteriet og på fjernbetjeningen passer sammen.

Betjening af tv'et

De kan både regulere lydniveau og skifte input-kilde samt tænde/slukke for LG-tv'et. Hold POWER (TV) nede og tryk gentagne gange på tasten PR/CH indtil tv'et tænder eller slukker.

Højtalertilslutning


Sådan monterer du højttalerne til enheden

1 Der fulgte tre højttalerkabler med enheden.

Hvert kabel er farvekodet med en stribe i begge ender og forbinder én af de tre højttalere til enheden.

2 Tilslut ledningerne til enheden.

Match hver lednings farvestribe med terminalen i samme farve på bagsiden af enheden. For at du kan tilslutte ledningen til enheden, skal du trykke på hver af de fire fingerpuder af plastik for at åbne tilslutningsterminalen. Sæt ledningen i og giv slip på fingerpuden.

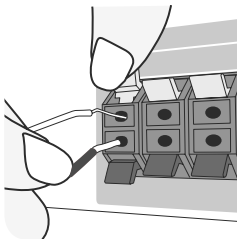

Tilslut den sorte ende i hver ledning til terminalerne, der er markeret med - (minus) og den anden ende i terminalerne, der er markeret med et + (plus).

3 Tilslut ledningerne til højttalerne.

Tilslut den anden ende i hver ledning til den korrekte højttaler ifølge farvekoden:

FARVE	HØJTALER	PLACERING
Orange	Subwoofer	Det kan placeres i en hvilken som helst position forrest.
Rød	Foran	Foran lytteren, til højre for skærmen.
Hvid	Foran	Foran lytteren, til venstre for skærmen.

For at du kan tilslutte ledningen til højttalerne, skal du trykke på hver af de fire fingerpuder af plastik for at åbne tilslutningsterminalerne på hver højttaler. Sæt ledningen i og giv slip på fingerpuden.

Vær forsigtig i forbindelse med nedenstående

Pas omhyggeligt på, at børn ikke stikker fingre eller genstande ind i basudgangen*.

*Basudgang/basrør : Et hul til rigelig baslyd på højttalerkabinettet (afdækning).

FM antennetilslutning


FM - Tilslut FM-antennen til enheden.

Du får den bedste modtagelse, hvis antennens to løse ender ligger helt lige og vandret.

Sådan foretager du systemtilslutninger

Sådan tilslutter du Video Out til TV'et.

Kontroller TV'ets jackstik og vælg tilslutning **A**, **B** eller **C**. Billedkvaliteten forbedres i rækkefølge **A** til **C**.

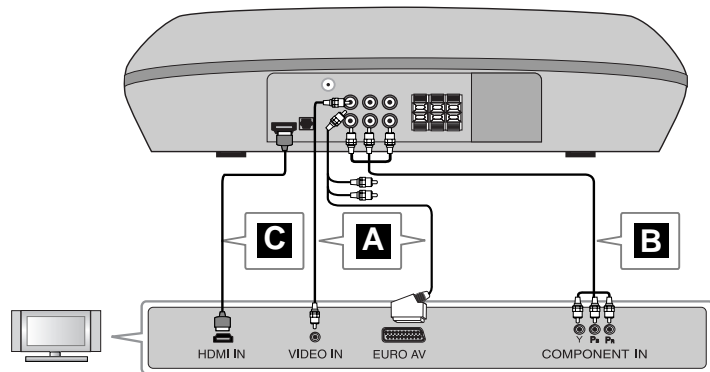

A Tilslutning til TV med Video In jackstik

Tilslut videokablet fra MONITOR OUTPUT bag på enheden til video in jackstikket på TV'et.

eller

Tilslutning til TV med SCART jackstik

Tilslut RCA til SCART kablet fra MONITOR OUTPUT bag på enheden til SCART jackstikket på TV'et.

B Tilslutning til TV med Component Video jackstik

Hvis TV'et har Component Video In stik, skal du tilslutte et Component Video kabel fra COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) (Y, PB and PR) jackstikkene bag på hovedenheden til Component Video jackstikkene på TV'et.

C Tilslutning til TV med HDMI jackstik

Tilslut HDMI-kablet fra HDMI OUT jackstikket bag på hovedenheden til HDMI IN jackstikket på TV'et.

- Læs venligst tv'et brugsvejledning, og indstil derefter opløsningen til den opløsning, tv'et accepterer.
- Brug et HDMI kabel på højst 5 m.
- Hvis lydstyrkebøjlen ikke vises på TV-skærmen, når du indstiller Simplink på TV'et til Slukket (Off), skal du genstarte enheden.

Mulig opløsning efter tilslutning


[HDMI OUT] : 1080p, 1080i, 720p og 480p (eller 576p)

[COMPONENT VIDEO OUTPUT] : 480p (eller 576p) og 480i (eller 576i)

[MONITOR OUTPUT] : 480i (eller 576i)

Sådan lytter du til lyden fra den analoge komponent

Komponenter med analoge signaler så som VCR og TV.

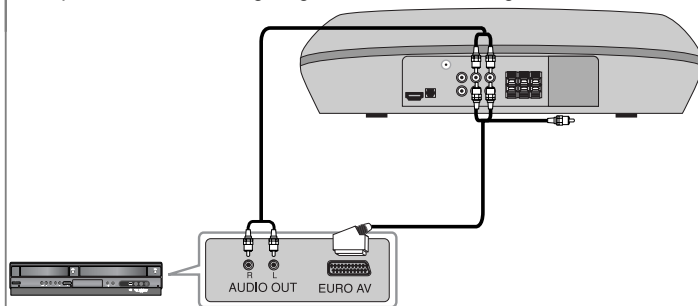

PÅ FJERNBETJENING

1 Tilslut audio out på den analoge komponent til AUX (L/R) INPUT bag på enheden:

eller

Tilslut SCART jackstikket på den analoge komponent til AUX (L/R) INPUT bag på enheden:

2 Vælg funktionen **AUX**:

FUNCTION

OSD Oprindelig indstilling af sprog - valgfri

Når du anvender enheden for første gang, vises indstillingsmenuen for startspog på TV-skærmen. Før du anvender enheden, skal du vælge sprog. Engelsk er startspoget.

	PÅ FJERNBETJENING
1 Tænd for strømmen: Sproglisten vises.	POWER
2 Vælg sprog:	^ V < >
3 Tryk på:	ENTER
4 For at bekræfte skal du trykke på:	< > og ENTER

Oprindelig indstilling af områdekode - valgfri

Første gang du anvender denne enhed, skal du indstille Områdekoden som vist herunder.

	PÅ FJERNBETJENING
1 Viser menuen Indstillinger:	SETUP
2 Vælg menuen LOCK i første niveau:	^ V
3 Gå til andet niveau: Den aktiverede områdekode vises i andet niveau.:	>
4 Gå til tredje niveau:	>
5 Indtast den nye adgangskode og tryk så på:	Numerical button of 0-9 then, ENTER
6 Kontroller igen den indtastede, nye adgangskode og tryk så på:	Numerical button of 0-9 then, ENTER
7 Vælg en kode for et geografisk område: Når du har valgt, aktiveres Rating og Adgangskode. (side 18)	^ V < >
8 For at bekræfte skal du trykke på: Sørg for at afslutte indstilling af regionskode, før du går ud af opsætningsmenuen. I modsat fald kan du ikke indstille klassifikation og kodeord.	ENTER

Justering af indstillinger

	PÅ FJERNBETJENING
1 Få vist opsætningsmenu:	SETUP
2 Vælg en ønsket valgmulighed på første niveau:	^ V
3 Gå til andet niveau:	>
4 Vælg en ønsket valgmulighed på andet niveau:	^ V
5 Gå til tredje niveau:	>
6 Ændring af indstilling:	^ V, ENTER

Justering af indstillinger - Flere muligheder

Justering af sprogindstillinger

OSD – Vælg opsætningsmenuens og skærmmenuens sprog.

Hvis der står en "L" eller et andet fejlikon på skærmen, når du ændrer OSD, gøres følgende:

- Genstart enheden
- Ændr funktion
- Afkobl USB-enheden og tilslut den så igen.

Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu – Vælg sprog for menu/lyd/undertekst.

[Original]: Henviser til det originale sprog for optagelsen på disken.

[Other]: For at vælge et andet sprog benyttes nummertasterne, og derefter trykkes **ENTER**, for indtaste det 4-cifrede nummer fra listen over sprogkoder (se side 18). Hvis du laver en fejl, før du trykker på **ENTER**, skal du trykke på **CLEAR** (nulstil).

[Off]: (for undertekster på diske): Slå undertekster fra.

Justering af skærmindstillinger

TV Aspect – Vælg skærmaspekt ud fra formen på tv-skærmen.

[4:3]: Vælg dette, når der bruges et tv i standardformat 4:3.

[16:9]: Vælg dette, når der bruges et 16:9 bredskærms-tv.

Display Mode – Hvis De valgte 4:3, er det nødvendigt at definere, hvordan bredskærmsprogrammer og -film skal vises på tv-skærmen.

[Letterbox]: Dette viser et bredskærmsbillede med sorte bånd for oven og for neden på skærmen.

[Panscan]: Dette fylder hele skærmen, idet billedet beskæres efter behov.

Justering af indstillinger for lyd

2.1 Speaker Setup – Juster forstærkerens udgang i indstillingsmenuen til 2.1 højttaler.

[Speaker]: Vælg en højttaler, som De ønsker at indstille på.

[Volume]: Justér signalniveauet på den valgte højttaler. (-5dB - 5dB)

[Test]: Tryk på < / > for at teste signalerne for hver højttaler. Indstil lydstyrken, sådan at den passer med lydstyrken på de testsignaler, der er gemt i systemet.

DRC (styring af det dynamiske område) – Få en klar lyd, når der er skruet ned for lyden (kun Dolby Digital). Sættes på [On] med henblik på dette.

Vocal – Vælg [On] for at blande karaoke-kanaler til normal stereo.

Denne funktion kan kun benyttes til dvd'er med karaoke til flere kanaler.

HD AV Sync - Somme tider opstår der forsinkelse mellem billede og lyd i digitale tv. Sker dette, kan der kompenseres ved at give lyden forsinkelse, så den "venter" på, at lyden kommer: Dette kaldes HD AV Sync (HD AV -synkronisering af HD-tv). Brug **▲ ▼** til at køre op og ned gennem forsinkelsestiderne, der kan indstilles til alt mellem 0 og 300 msek.

Forsinkelsen vil være forskellig fra den ene digitale tv-kanal til den næste. Hvis der skiftes kanal, kan det være nødvendigt med en fornyet av-synkronisering.

Adjust the lock settings

For at få adgang til egenskaber for låsning, skal der tages 4-cifret adgangskode. Hvis du endnu ikke har indtastet en adgangskode, vil du blive bedt om at gøre det. Indtast en 4-cifret adgangskode og tryk på **ENTER**. Indtast den igen og tryk på **ENTER** for at bekræfte den. Hvis du laver en fejl under indtastning, så tryk på **CLEAR** (slet) for at slette numrene.

Hvis adgangskoden glemmes, kan den nulstilles. Tryk på **SETUP** for at få vist menuen Indstillinger. Skriv "210499" og tryk **ENTER**. Kodeordet er nu slettet.

Rating – Vælg et klassifikationsniveau. Jo lavere niveau, desto strengere klassifikation. Vælg [Unlock] for at deaktivere klassifikationen.

Password – Indstiller eller ændrer adgangskoden for låseindstillinger.

[New]: Indtast 4-cifret adgangskode ved hjælp af taltasterne, Tryk derefter på **ENTER**. Indtast igen adgangskoden for at bekræfte.

[Change]: Indtast den nye adgangskode to gange, efter indtastningen af den aktuelle adgangskode.

Area Code – Vælg en kode for det geografiske område, der bestemmer afspilningens klassificering. Dette fastlægger, hvilket områdes standarder der anvendes til at klassificere dvd'er, der er underlagt forældrespærringen. Se områdekoderne på side 18.

Justering af andre indstillinger

DivX(R) Registration – Vi har tildelt Dem en DivX® VOD- (Video On Demand) -registreringskode, der gør det muligt at leje og købe videoer, der benytter DivX® VOD-tjenesten.

For yderligere oplysninger, besøg www.divx.com/vod.

Tryk på **ENTER**, når ikonet [DivX(R) Registration] fremhæves; herefter vises apparatets registreringskode.

Nyd et forprogrammeret lydfelt

Dette system har et antal forudindstillede surround lydfelter. Du kan vælge en ønsket lydtilstand ved hjælp af **EQ/LG EQ**. Du kan ændre **EQ/LG EQ** ved brug af piltasterne < > samtidig med, at **EQ/LG EQ** oplysningerne bliver vist. De viste elementer for equalizeren kan være forskellige, afhængigt af lydtilstand og effekter.

I DISPLAYET	Beskrivelse
NATURAL	Du kan nyde behagelig og naturlig lyd.
AUTO EQ	Genkender den lydequalizer, der mest ligner den genre, som er medtaget i sangfilernes MP3 ID3-tag
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Dette program giver en entusiastisk atmosfære til lyden, ved at give dig fornemmelsen af at være til en rigtig rock, pop, jazz eller klassisk koncert.
MP3 OPT	Denne funktion er optimeret til komprimerbare MP3-filer. Den forbedrer baslyden.
BASS	Forstærker diskant, bas og surround sound effekten.
VIRTUAL	Du kan nyde mere virtuel surround sound.
NORMAL(OFF)	Du kan nyde lyden uden equalizereffekt.

Indstilling af opløsning

Du kan ændre opløsningen til komponentvideo og HDMI udgang. Tryk gentagne gange på **RESOLUTION/PTY** for at vælge den ønskede opløsning - 480i (eller 576i), 480p (eller 576p), 720p, 1080i, 1080p. Denne opløsning kan muligvis ikke vælges afhængigt af forbindelsen eller TV'et.

- Afhængigt af, hvilket TV du har, kan nogle opløsningsindstillinger resultere i, at billedet forsvinder, eller at der vises et unormalt billede. I det tilfælde skal du trykke gentagne gange på **RESOLUTION/PTY**, indtil billedet igen vises på skærmen.

Du kan indstille til 1080p videoopløsning og nyde 'Full HD'-billedkvalitet. ('Full HD' opskalering)

Notes on HDMI Out connection







- Vist opløsning i displayvinduet og udlæst opløsning kan variere alt efter tilslutningstype.
- Hvis Deres tv ikke accepterer indstillingen af opløsning, vises et forkert billede på skærmen. (På skærmen vises meddelelsen "TV'et understøtter ikke dette")
Læs venligst tv'et brugsvejledning, og indstil derefter opløsningen til den opløsning, tv'et accepterer.
- Hvis du ændrer opløsningen, når enheden er tilsluttet til en HDMI-konnektor, kan det resultere i fejlfunktioner. For at løse problemet skal du slukke for enheden og så tænde for den igen.
- Når du tilslutter en HDMI eller DVI kompatibel enhed, skal du sørge for følgende :
 - Sluk for HDMI/ DVI enheden og denne enhed. Herefter skal du tænde for HDMI/ DVI enheden og lade den stå tændt i ca. 30 sekunder og så tænde for denne enhed.
 - Den tilsluttede enheds videoindgang er korrekt indstillet til denne enhed.
 - Den tilsluttede enhed er kompatibel med 720X576i(480i), 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i eller 1920X1080p videoindgang.
 - 1080p, 720p og 576p(480p) opløsningerne bruges, når der anvendes progressiv scanning.
- Ikke alle HDCP-kompatible DVI-enheder fungerer sammen med denne enhed.
 - Billedet vises ikke korrekt med en ikke-HDCP enhed.

Visning af diskinformationer

	PÅ FJERNBETJENING
1 Tryk på DISPLAY:	DISPLAY
2 Vælg et punkt:	^ V
3 Justér Display-menuens indstillinger:	< >
4 For at komme tilbage igen:	DISPLAY

Visning af diskinformationer - Flere muligheder

De kan vælge et punkt ved at trykke på ^ V og ændre eller vælge indstillingen ved at trykke på < >.

 1/6 >	Aktuel titel (eller nummer) nummer/samlet antal titler (eller numre)
 4/26 >	Aktuelt kapitels nummer/samlet antal kapitler Resterende afspilningstid
 1 ENG Dolby Digital 3/2,1CH	Valgt sprog for lydindhold eller kanal
 1 KOR >	Valgt undertekst
 1/3 >	Valg vinkel/samlet antal vinkler
 POP >	Valgt lydtilstand

Symboler, der benyttes i denne vejledning

Alle diske og filer anført nedenfor

MP3-filer

DVD og færdigbehandlede DVD±R/RW

WMA-filer

DivX-filer

Lyd-cd'er.

ALL

MP3

DVD

WMA

DivX

ACD

Afspilning af disk eller fil

	PÅ FJERNBETJENING
1 Indsæt en disk i åbningen:	-
2 Vælg funktionen DVD/CD:	FUNCTION
3 Justér Display-menuens indstillinger: eller vælg en fil fra menuen:	^ V < > ^ V
4 Start afspilning af disken:	▶ PLAY
5 Stop afspilning af disken:	■ STOP

Afspilning af disk eller fil - Flere muligheder

Sådan afspiller du en DVD med en menu **DVD**

De fleste DVD'ere indeholder nu menuer, der indlæses, før filmen afspilles. Du kan navigere rundt i disse menuer ved brug af ^ V < > for at fremhæve en valgmulighed. Tryk på ENTER for at vælge.

Gå til næste/ forrige kapitel/ spor **ALL**

Tryk på **SKIP (▶▶)** for at gå til næste kapitel/ spor/ fil.

Tryk på **SKIP (◀◀)** for at gå tilbage til begyndelsen af nuværende kapitel/ spor/ fil.

Tryk på **SKIP (◀◀)** to gange kort for at gå tilbage til foregående kapitel/ spor/ fil.

Pause i en afspilning **ALL**

Tryk på **PAUSE/STEP (||)** for at få en pause i afspilningen. Tryk på **PLAY (▶)** for at fortsætte afspilningen.

Afspilning billede-for-billede **DVD** **DivX**

Tryk gentagne gange på **PAUSE/STEP (||)** for at afspille billede for billede.

Afspil gentagne gange eller tilfældigt **ALL**

Tryk gentagne gange på **REPEAT (RANDOM)**, hvorefter den aktuelle titel, kapitel eller spor vil blive afspillet igen og igen eller i tilfældig rækkefølge. For at gå tilbage til normal afspilning skal du trykke på **REPEAT (RANDOM)** gentagne gange.

- Afspilning i tilfældig rækkefølge : Kun musikfiler.

Hurtigt frem eller hurtigt tilbage **ALL**

Tryk på **SCAN** (◀◀ eller ▶▶) for hurtig spoling frem eller tilbage under afspilning. Man kan ændre de forskellige afspilningshastigheder ved gentagne gange at trykke på **SCAN** (◀◀ eller ▶▶). Tryk på **PLAY** (▶) for at fortsætte afspilningen ved normal hastighed.

Sådan vælges sprog for undertekster **DVD** **DivX**

Under afspilning trykkes gentagne gange på **SUBTITLE** (☐) for valg af ønsket sprog på undertekster.

Sænk afspilningshastigheden **DVD**

Når afspilningen er sat på pause, trykkes **SCAN** (◀◀ eller ▶▶) for at sænke hastigheden på forlæns eller baglæns afspilning. Man kan ændre de forskellige afspilningshastigheder ved gentagne gange at trykke på **SCAN** (◀◀ eller ▶▶). Tryk på **PLAY** (▶) for at fortsætte afspilningen ved normal hastighed.

Se og lyt 1,5 gange hurtigere **DVD**

Tryk på **PLAY** (▶), mens en dvd afspilles for at se og lytte til en dvd, der kører 1,5 gange hurtigere end normal afspilning. Der står ▶ x1.5 i øverste højre hjørne af skærmen. Tryk på **PLAY** (▶) igen for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.

Visning af Titel-menuen **DVD**

Tryk på **TITLE** for at få vist diskens titelmenu, hvis den er til rådighed.

Visning af dvd-menuen **DVD**

Tryk på **MENU** for at få vist diskens titelmenu, hvis den er til rådighed.

Start afspilning fra et valgt tidspunkt **DVD** **DivX**

Søger efter starttidspunktet for den indtastede. Tryk på **DISPLAY** under afspilning, og vælg ur-ikonet. Angiv den ønskede starttid i timer, minutter og sekunder, og tryk på **ENTER**. Hvis det forkerte tal indtastes, trykkes på **CLEAR**, så der kan indtastes et nyt.

Lagring af seneste scene **DVD**

Denne enhed husker den sidste scene fra den seneste disk, der blev vist. Den sidste scene forbliver i hukommelsen, selvom De fjerner disken fra afspilleren eller slukker for enheden (dvale). Når De sætter en disk i med en scene, der er lagret, genfindes scenen automatisk.

Blandet disk eller USB-flashdrev – DivX, MP3/WMA og JPEG

Når der afspilles en disk eller et USB-flashdrev, der indeholder blandede DivX-, MP3-/WMA- og JPEG-filer, kan De vælge, hvilken filmenu, der skal afspilles ved at trykke på **MENU**.

Ændring af tegnsæt for korrekt visning af DivX®-undertekster **DivX**

Hvis underteksten ikke vises korrekt under afspilning, så skal du trykke på **SUBTITLE** og holde den nedtrykket i ca. 3 sekunder og så trykke på **SUBTITLE** for at vælge en anden sprogkode, indtil underteksten bliver vist korrekt.

DivX filkrav **DivX**

Denne afspillers kompatibilitet med DivX-diske har følgende begrænsninger:

- Tilgængelig opløsningsstørrelse: 800 x 600 (B x H) pixel
- Der er 45 tegn tilgængelige til filnavnet på DivX underteksten.
- Hvis der er en kode, der er umulig at få vist i DivX filen, så vises den muligvis som et “ _ ” mærke på skærmen.
- Hvis antallet på skærmrammen er over 30 pr. sekund, så kører denne enhed muligvis ikke normalt.
- Hvis video- og lydstrukturen i en optaget fil ikke er sammenflettet, så bliver der udsendt enten video eller audio.
- Hvis navnet på filmfilen ikke er det samme som på undertekstfilen, vises underteksten muligvis ikke under afspilning af en DivX fil.
- MPEG4 filtypenavne: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”
- Afspillelig DivX-undertekst: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub) SubViewer 2.0 (.sub/.txt), (Filer (VobSub(.sub)), der er inkluderet i USB-enheden, understøttes ikke)
- Følgende codec-formater kan afspilles: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP4V3”, “3IVX”
- Følgende audio-formater kan afspilles: “AC3”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Samplingfrekvens: inden for 32 - 48 kHz (MP3), inden for 32 - 48 kHz (WMA)
- Bithastighed: inden for 32 - 320 kbps (MP3), inden for 40 - 192 kbps (WMA)
- CD-R/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660/JOLIET
- Maksimalt antal filer/disk: under 999 (samlet antal filer og mapper)

Visning af filinformation (ID3 TAG) **MP3** **WMA**

Når der afspilles en MP3-fil indeholdende filinformation, kan man se informationen ved gentagne gange at trykke på **DISPLAY**.

Pauseskærm

Pauseskærmen toner frem, når enheden står i stop-tilstand i ca. fem minutter.

Sådan skaber De Deres eget program **ACD** **MP3** **WMA**

De kan afspille indholdet af en disk, i den ønskede rækkefølge ved at tilrettelægge musikens rækkefølge på disken. Programmet slettes, når disken tages ud. Vælg et ønsket musikstykke, tryk derefter på **PROG./MEMO.** eller vælg "⏪", og tryk derefter på **ENTER** for at tilføje musikstykket til programlisten. Al musikken på disken vælges ved at vælge "⏪", og derefter trykke på **ENTER**. Vælg et musikstykke på programlisten, tryk derefter på **ENTER** for at påbegynde en programmeret afspilning. Et musikstykke slettes fra programlisten ved at vælge det ønskede musikstykke og derefter trykke på **CLEAR** eller vælge ikonet "⏸" og derefter trykke på **ENTER**. Al musikken på disken slettes ved at vælge "⏸", og derefter trykke på **ENTER**.

MP3-/WMA-musikfil-krav

MP3-/WMA-kompatibilitet med dette anlæg er begrænset som følger:

- Filtypenavne: ".mp3", ".wma".
- Samplingfrekvens: inden for 32 - 48 kHz (MP3), inden for 32 - 48kHz (WMA)
- Bithastighed: inden for 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- CD-R-/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660/JOLIET
- Maksimum antal filer/disk: under 999 (samlet antal filer og mapper)

Systemvalg

Du skal vælge den relevante systemtilstand til tv-anlægget. Hvis der står "NO DISC" i displayet, nedtrykkes og holdes **PAUSE/STEP (II)** på fjernbetjeningen nede i mere end 5 sekunder, så der kan vælges et system.

Visning af fotofiler

	PÅ FJERNBETJENING
1 Indsæt en disk i åbningen:	-
2 Vælg en DVD/CD:	FUNCTION
3 Vælg en fotofil:	▲ ▼
4 Vis den valgte fil i fuldskærmsvisning:	ENTER
5 For at vende tilbage til menuen:	■ STOP

Visning af fotofiler - Flere muligheder

Se fotofiler som diasvisning

Brug **▲ ▼ < >** til at fremhæve (⏪)-ikonet, og tryk derefter på **PLAY (▶)** for at starte diasvisningen. Diasvisningens hastighed kan ændres med **< >**, når (⏪)-ikonet er fremhævet. Afhængigt af størrelsen og opløsningen på JPEG-filer, kan det tage længere tid for slideshow at blive indstillet.

Spring over til næste/foregående foto

Tryk på **SKIP (◀◀ eller ▶▶)** eller **< >** for at få vist forrige/ næste foto.

Roter et billede

Brug **▲ ▼** for at rotere billedet i fuld skærm modsat urets retning eller med urets retning, mens du ser et billede i fuld skærm.

Pause i en diasforevisning

Tryk på **PAUSE/STEP (II)** for en pause i diasforevisningen. Tryk på **PLAY (▶)** eller **PAUSE/STEP (II)** for at fortsætte slideshow.

Fotofil-krav

JPEG-filkompatibilitet med dette anlæg er begrænset som følger:

- Filtypenavne: ".jpg"
- Fotostørrelse: Normal - inden for 5120 x 3840 (B x H) pixel.
Progressiv - inden for 2048 x 1536 (B x H) pixel.
- CD-R-/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660 LEVEL 1 JOLIET
- Maksimum antal filer/disk: under 999 (samlet antal filer og mapper)

Lytte til radio

Du skal sørge for, at FM-antennen er tilsluttet.

	PÅ FJERNBETJENING
1 Tænd:	POWER
2 Vælg FM:	FUNCTION
3 Vælg en radiostation:	TUN.-/+
4 Sådan gemmes en radiostation: Et Forudindstillet nummer vises i displayet. Der kan gemmes op til 50 radiostationer.	PROG./MEMO.
5 For at bekræfte trykkes på:	PROG./MEMO.
6 Vælg en gemt station:	PRESET \wedge/V

Lytte til radio - Flere muligheder

Søg automatisk efter radiostationer

Nedtryk og hold **TUN.-/TUN.+** i mere end et sekund. Tuner scanner automatisk og stopper, når den finder en radiostation.

Vælg et forudindstillet nummer til en radiostation

Når der vælges en radiostation, kan det forudindstillede nummer vælges. Når afspilleren automatisk viser et, trykkes på **PRESET \wedge /V** for at ændre det. Tryk på **PROG./MEMO.** for at gemme det valgte nummer.

Slet alle gemte stationer

Nedtryk og hold **PROG./MEMO.** i to sekunder. ERASE ALL blinker i displayet. Tryk på **PROG./MEMO.** for at slette alle gemte radiostationer.

Forbedring af dårlig FM-modtagelse

Tryk på **PLAY (▶)**, **MO./ST.** på fjernbetjeningen. Dette ændrer tunerens fra stereo til mono og forbedrer normalt modtagelsen.


Se oplysninger om en radiostation

FM-tuneren er forsynet med faciliteten RDS (radiodatasystem). Denne viser oplysninger om den radiostation, der lyttes til. Tryk gentagne gange på **RDS** for at bladre igennem de forskellige datatyper:

- PS** (navn på programtjeneste)
Kanalens navn vises i displayet
- PTY** (genkendelse af programtype)
Programtypen (f.eks. jazz eller nyheder) vises i displayet.
- RT** (radiotekst)
En tekstmeddelelse, som indeholder særlige oplysninger fra sendestationen. Denne tekst kan rulle hen over displayet.
- CT** (klokkeslæt styret af kanalen)
Dette viser klokkeslæt og dato, der udsendes af stationen.

Lytte til musik fra Deres USB-enhed

Du kan nyde mediefiler, der er gemt på USB-udstyr ved at tilslutte USB-udstyret til enhedens USB-port.

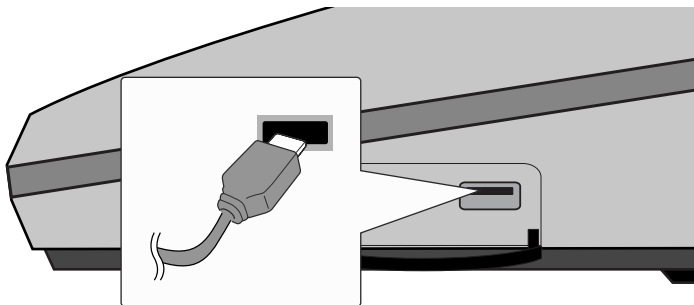

	PÅ FJERNBETJENING
1 Tilslut USB-enheden til enheden:	-
2 Vælg USB-funktionen:	INPUT
3 Vælg en fil fra menuen:	^ v
4 Start afspilning af Deres musik:	▶ PLAY
5 Før forbindelsen afbrydes til den bærbare USB-enhed, skiftes til en anden funktion ved at trykke på:	FUNCTION
6 Fjern USB-enheden:	-

Lytte til musik fra Deres USB-enhed - Flere muligheder

Kompatible USB-enheder

- Enheder, der kræver yderligere programinstallation, når de er sat i en computer, understøttes ikke.
- MP3-afspiller: MP3-afspiller af flashtypen.
En MP3-afspiller, der kræver installation af en driver, understøttes ikke.
- USB-flashdrev: Enheder, der understøtter USB2.0 eller USB1.1.

USB-enhedskrav

- **Fjern ikke USB-enheden, når den er i funktion.**
- Der anbefales backup for at undgå datatab.
- Hvis De benytter et USB-forlænger-kabel, genkendes USB-enheden måske ikke.
- En enhed, der benytter NTFS-filsystem, understøttes ikke. (Kun FAT-filsystem (16/32) understøttes.)
- USB-funktionen i dette apparat understøtter ikke alle USB-enheder.
- Digitalkamera og mobiltelefon understøttes ikke.
- Denne enhed understøttes ikke, når det samlede antal filer er 1000 eller derover.
- Hvis USB-enheden har et eller flere drev, vises en drevmappe på skærmen. Hvis De ønsker at gå til den foregående menu, når en mappe er valgt, trykkes på RETURN.
- Videofiler kan ikke læses fra flerkortslæsere.

Optag til USB

	PÅ FJERNBETJENING
1 Tilslut USB-enheden til apparatet ved hjælp af et USB-kabel (medfølger ikke):	-
2 Vælg en tilstand, som du vil optage i: (f.eks. CD/ TUNER....) Play back a sound source first	FUNCTION
3 Start optagelsen: Hvis du vil optage en ønsket musikfil på en disk til USB, skal du optage samtidig med, at du afspiller filen.	● REC ▲▼, PLAY (▶) og ● REC
4 Sådan standses en optagelse:	■ STOP

Optag til USB - Flere muligheder

Optage lyd-cd-kilde til USB

Optagelse af et spor

Hvis USB-optagelsen startes under afspilning af cd'en, bliver kun det ene spor/ fil optaget på USB.

Optagelse af alle spor




Hvis der trykkes på optageknappen, mens cd'en er stoppet, bliver alle spor/ filer optaget. Filerne i undermapperne optages ikke under hele sporoptagelsen.

Programliste over optagelse

USB-optagelser, efter at du har oprettet dit eget program, hvis du ønsker at optage det spor, som du ønsker.

Mens du optager, skal du være opmærksom på følgende

- Du kan kontrollere optageprocentdelen for USB optagelsen på skærmen under optagelsen. (kun Audio, MP3/ WMA CD).
- Under MP3/ WMA optagelse er der ingen lyd.
- Når du stopper optagelsen under afspilning, vil filen, som er blevet optaget på det tidspunkt, blive gemt. (kun AUDIO CD)
- Du må ikke fjerne USB-udstyret eller slukke for enheden under USB optagelse. Hvis ikke, kan en ufærdig fil blive lavet og ikke slettet på pc.
- Hvis USB optagelse ikke virker, vises beskeden "NO USB", "ERROR", "USB FULL" eller "NO REC" i displayet.
- Multikortlæserudstyr eller Ekstern HDD kan ikke anvendes til USB-optagelse.
- Når du stopper optagelsen under afspilningen, gemmes filen ikke.
- En CD-G disk og en disk, der er kodet med DTS, kan ikke optages til USB.
- Du kan ikke optage mere end 999 filer.
- Nummereringen af de optagede filer registreres fra det laveste nummer. Hvis du sletter nogle af de optagede filer, kan den næste fil, der optages, være det laveste nummer blandt filerne.
- **Den lagres som følger.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	De øvrige kilder (Tuner, AUX, Bærbar, osv.)
 CD_REC └─ TRK_001 └─ TRK_002 └─ : └─ :	 FILE_REC └─ 001_ABC(File name) └─ 002_DEF(File name) └─ : └─ :	 EXT_REC └─ AUDIO_001 └─ AUDIO_002 └─ : └─ :


Hvis du producerer uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, inklusive computerprogrammer, filer, udsendelser og optagelser, kan det være en overtrædelse af ophavsretten (copyright) og kan udgøre en strafbar lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne formål!

Vær ansvarlig!

Respekter ophavsretten (copyrights).

EZ indstilling for Home Theater højttaler


Lyt til lyden fra et TV og en digital enhed med 2.1kan. mode. Selv i slukket tilstand, vil anlægget starte, hvis der trykkes på **TV→HT SPK**, og vil automatisk skifte til AUX OPT-tilstand.

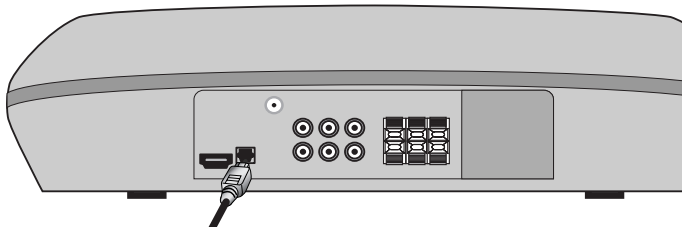

	PÅ FJERNBETJENING
1 Tilslut hovedenhedens OPTICAL IN jackstik til jackstikket på optisk ud på TV'et (eller digital enhed osv.).	-
2 Vælg funktionen AUX OPT: For at vælge AUX OPT direkte	TV→HT SPK
3 Lyt til lyd med 2.1-kanalhøjttaler:	-
4 Sådan går man ud af AUX OPT:	TV→HT SPK, FUNCTION, eller INPUT

Lytte til musik fra Deres bærbare afspiller

Afspilleren kan benyttes til at afspille musik fra mange typer bærbar afspiller.

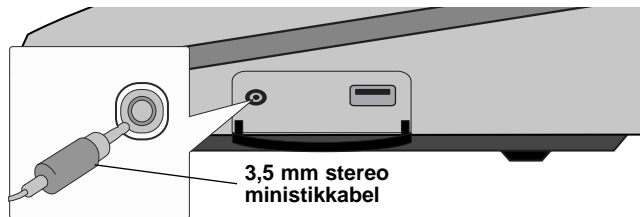

	PÅ FJERNBETJENING
1 Tilslut headset (eller linje ud) jackstikket fra den bærbare afspiller til PORT.IN på højre side af hovedenheden:	-
2 Tænd:	POWER
3 Vælg funktionen PORTABLE:	FUNCTION
4 Tænd den bærbare afspiller og sæt den til at afspille:	-

Sprogkoder

Brug denne liste til at finde det ønskede sprog til følgende indledende indstillinger: Diskens audio, diskens undertekster, diskmenu.

Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode		
Afar	6565	Kroatisk	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Tjekkisk	6783	Hebræisk	7387	Litauisk	7684	Rhaeto-Romansk	8277	Tamilsk	8465
Albansk	8381	Dansk	6865	Hindi	7273	Makedonsk	7775	Rumænsk	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Hollandsk	7876	Ungarsk	7285	Malagarisk	7771	Russisk	8285	Thailandsk	8472
Arabisk	6582	Engelsk	6978	Islandsk	7383	Malajisk	7783	Samoisk	8377	Tonga	8479
Armensk	7289	Esperanto	6979	Indonesisk	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Tyrkisk	8482
Assamesisk	6583	Estisk	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Skotsk Gælisk	7168	Turkmensk	8475
Aymara	6588	Færøsk	7079	Irsk	7165	Marathi	7782	Serbisk	8382	Twí	8487
Azerbajjansk	6590	Fiji	7074	Italiensk	7384	Moldavisk	7779	Serbokroatisk	8372	Ukrainsk	8575
Bashkir	6665	Finsk	7073	Javanesisk	7487	Mongolsk	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Baskisk	6985	Fransk	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbekisk	8590
Bengali, Bangla	6678	Frisisk	7089	Kashmirisk	7583	Nepalesisk	7869	Singalesisk	8373	Vietnamesisk	8673
Bhutansk	6890	Galisisk	7176	Kazakh	7575	Norsk	7879	Slovakisk	8375	Volapyk	8679
Bihari	6672	Georgisk	7565	Kirghisisk	7589	Oriya	7982	Slovensk	8376	Walisisk	6789
Breton	6682	Tysk	6869	Koreansk	7579	Panjabi	8065	Spansk	6983	Wolof	8779
Bulgarsk	6671	Græsk	6976	Kurdisk	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanesisisk	8385	Xhosa	8872
Burmesisk	7789	Grønlandsk	7576	Laotisk	7679	Persisk	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Hviderussisk	6669	Guaransk	7178	Latinsk	7665	Polsk	8076	Svensk	8386	Yoruba	8979
Kinesisk	9072	Gujarati	7185	Lettisk	7686	Portugisisk	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Områdekoder







Vælg en områdekode fra denne liste.

Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode		
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Grønland	GL	Maldiverne	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Kroatien	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippinerne	PH	Sverige	SE
Australien	AU	Den Tjekkiske Republik	CZ	Ungarn	HU	Monaco	MC	Polen	PL	Schweiz	CH
Østrig	AT	Danmark	DK	Indien	IND	Mongoliet	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgien	BE	Ecuador	EC	Indonesien	ID	Marokko	MA	Rumænien	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Ægypten	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Den Russiske Føderation	RU	Tyrkiet	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italien	IT	Holland	NL	Saudi-Arabien	SA	Uganda	UG
Brasilien	BR	Etiopien	ET	Jamaica	JM	De Nederlandske Antiller	AN	Senegal	SN	Ukraine	UA
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG	Amerikas Forenede	
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovakiet	SK	Stater (USA)	US
Chile	CL	Frankrig	FR	Kuwait	KW	Norge	NO	Slovenien	SI	Uruguay	UY
Kina	CN	Tyskland	DE	Libyen	LY	Oman	OM	Sydafrika	ZA	Uzbekistan	UZ
Colombia	CO	Storbritannien	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	Sydkorea	KR	Vietnam	VN
Congo	CG	Grækenland	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spanien	ES	Zimbabwe	ZW

Fejlfinding

PROBLEM	ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Ingen strøm	Strømkablet er ikke tilsluttet.	Sæt strømkablet omhyggeligt ind i vægstikkontakten.
Intet billede	Tv'et er ikke indstillet til at modtage et dvd-signalet.	Vælg det den relevante tilstand for videosignal på tv'et, så billedet fra DVD-modtageren vises på tv-skærmen.
	Videokablerne er ikke ordentligt tilsluttet.	Tilslut videokablerne grundigt til både tv og DVD-modtager.
Svag eller ingen lyd	Det udstyr, der tilsluttes med lydka- blet er ikke indstillet til at modtage dvd-signal.	Vælg den korrekte tilstand for indgangssignal for lydmod- tageren, så De kan høre lyden fra DVD-modtageren.
	Lydkablerne er ikke ordentligt tilsluttet til højttalere eller modtager.	Tilslut lydkablerne korrekt til tilslutningspolerne.
	Audiokablerne er ødelagt.	Udskift med et nyt audiokabel.
Dvd-billedet er af dårlig kvalitet	Disken er snavset.	Rengør disken med en blød klud med udadgående strøg.
En dvd/cd kan ikke afspilles	Der er ikke isat nogen disk.	Isæt en diskette
	Der er indsat en disk, som ikke kan afspilles.	Isæt en diskette, som kan afspilles. (Kontroller disktype, farvesystem og regionalcode.)
	Disken er isat omvendt.	Læg disken med etiket eller trykt side opad.
	Menuen er åben på skærmen.	Tryk på SETUP for at lukke menu-skærmen.
Der høres brummen, når en dvd eller cd afspilles	Der er forældrespærring, der forhindrer afspilningen af dvd'er med en bestemt klassifikation.	Skriv adgangskode, eller skift klassificeringsniveau.
	Disken er snavset.	Rengør disken med en blød klud med udadgående strøg.
	DVD-modtageren står for tæt på tv'et, hvilket forårsager inter- ferens.	Flyt DVD-modtageren og lydkomponenterne længere væk fra tv'et.
Radiostationer kan ikke indstilles korrekt	Antennen er placeret eller tilsluttet forkert.	Kontroller antenntilslutningen og ret på antennens placering. Benyt en ekstern antenne, om nødvendigt.
	Radiostationens sender med for svagt signal.	Stil manuelt ind på stationen.
	Der er ikke forudindstillet stationer, eller de forudindstillede stationer er blevet slettet (hvis stationerne er indstillet ved scanning af forudindstillede kanaler).	Forudindstil nogle radiostationer, se side 14 for oplysninger.
Fjernbetjeningen virker ikke ret godt / overhovedet ikke	Fjernbetjeningen peger ikke direkte mod DVD-modtageren. Fjernbetjeningen er for langt fra DVD-modtageren.	Ret fjernbetjeningen direkte mod apparatet. Fjernbetjeningen kan bruges inden for 7 meter (23 fod) fra DVD-modtageren.
	Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og apparatet.	Fjern forhindringen.
	Batterierne i fjernbetjeningen er opbrugt.	Udskift batterierne med nye.
Lyset i displayet dæmpes, og der slukkes for berørings-drejeknappen.	Der er tændt for funktionen Dæmpet.	Sluk for Dæmpet. (Se SLEEP på side 5).

Typer af diske, der kan afspilles

Type	Logo
DVD-VIDEO: Diske, såsom film, der kan købes eller lejes.	
DVD-R: Kun i video-tilstand og slutbehandlet	
DVD-RW (afspille/optage dvd): Kun i video-tilstand og slutbehandlet. DVD VR-format, der er slutbehandlet, kan ikke afspilles på dette apparat	
DVD+R: Kun video-tilstand. Understøtter også disk med dobbeltlag	
DVD+RW: Kun video-tilstand	
Audio CD:	


Denne enhed kan afspille DVD±R/RW og CD-R/RW med audio-titler, DivX-, MP3-, WMA- og/eller JPEG-filer. Nogle DVD±RW/DVD±R eller CD-RW/ CD-R kan ikke afspilles på dette apparat på grund af optagelseskvaliteten eller diskens fysiske tilstand eller optagelsesenhedens specifikationer samt softwarebruger-tilladelse.

Fremstillet under licens af Dolby Laboratories. "Dolby" symbolet dobbelt-D er Dolby Laboratories varemærker.

Fremstillet under licens af U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & andre amerikanske og globale patenter udstedt & patentanmeldte. DTS er et registreret varemærke og DTS logoer, Symbol samt DTS 2.0 Channel er varemærker tilhørende DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI licensing LLC.

Om visning af symbolet

"" kan tone frem på Deres tv under drift og viser, at funktionen, der forklares i denne brugsvejledning, ikke er tilgængelig på den pågældende dvd-video-disk.

Regionskoder

Dette apparat har en regionskode trykt på apparatets bagside. Dette apparat kan kun afspille dvd-diske, der har samme mærke som vist på apparatets bagside eller "ALL".

- På omslaget af fleste dvd'er er der en tydelig globus med ét eller flere numre på. Dette nummer skal stemme overens med dette apparats regionskode, ellers kan disken ikke afspilles.
- Hvis man forsøger at afspille en dvd med en anden regionskode end den i afspilleren, vises meddelelsen "Kontrollér regionskode" på tv-skærmen.

Ophavsret (Copyright)

Det er ved lov forbudt at kopiere, udsende i radio, vise, udsende via kabel, afspille offentligt eller udleje materiale med copyright uden tilladelse.

Dette produkt er udstyret med den kopibeskyttelsesfunktion, som er blevet udviklet af Macrovision. Der er indspillet kopibeskyttelsessignaler på nogle diske. Når man optager og afspiller billederne på disse diske, vil der optræde billedstøj. Dette produkt er udstyret med en copyright-beskyttelsesteknologi, som selv er beskyttet af nogle krav om metodebeskyttelse i visse U.S. patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Brugen af denne copyright-beskyttelsesteknologi skal være bemyndiget af Macrovision Corporation og er kun tiltænkt til hjemmebrug og anden begrænset fremvisningsbrug, medmindre andet er blevet aftalt med Macrovision Corporation. Teknisk dekompilering eller adskillelse er forbudt.

FORBRUGERE SKAL BEMÆRKE, AT IKKE ALLE HD-TV ER FULDST FORENELIGE MED DETTE PRODUKT OG DETTE KAN FORÅRSAGE FEJLVISNINGER I BILLEDET. VED BILLEDPROBLEMER MED 525- ELLER 625-LINJERS FORTLØBENDE SKANDERING, ANBEFALES DET, AT BRUGEREN SKIFTER OVER TIL TILSLUTNINGEN 'BILLEDE I STANDARD-DEFINITION'. HVIS DER ER SPØRGSMÅL VEDRØRENDE DERES TV'S FORENELIGHED MED DETTE MODEL 525p- OG 625p-APPARAT, BEDES DE VENLIGST SÆTTE DEM I KONTAKT MED VORES KUNDESERVICECENTER.

Du skal indstille valgmuligheden for diskformat til [Mastered] for at gøre diskene kompatible med LG afspillere, når du formaterer diske, der kan overskrives. Når du indstiller valgmuligheden til Live File System (direkte filsystem), kan du ikke bruge den på LG afspillere.

(Mastered/Live File System: Diskformatsystem til Windows Vista)

Specifikationer

Generelt

Strømforsyning	Se strømmærkaten.
Strømforsyning	Se strømmærkaten.
Nettovægt	3,3 kg
Udvendige mål (B x H x D)	423 x 114 x 278 mm
Driftsforhold: temperatur	5°C til 35°C, driftsbetingelser: vandret
Fugtighed under drift	5% til 85%
Laser	Halvlederlaser, bølgelængde 650 nm

Tuner FM

FM-frekvensområde	87,50 - 108,00 MHz
FM-mellemfrekvens	10,7 MHz

Forstærker

Stereotilstand	75 W + 75 W (4Ω ved 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer : 150 W (3Ω ved 80 Hz, THD 10 %)
----------------	--

Højttalere

	Front-højttaler	subwoofer
Type	Tovejs, 2 enheder	Tovejs, 1 enheder
Impedans	4 Ω	3 Ω
Tilladelig indgangseffekt	75 W	150 W
Maks. indgangseffekt	150 W	300 W
Nettomål (B x H x D)	118 x 226 x 114 mm	216 x 405 x 310 mm
Nettovægt	1,1 kg	5,9 kg

Design og tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

