

Digital Photo Frame

Precauciones importantes de seguridad

Este equipo ha sido diseñado y fabricado tratando de garantizar su seguridad personal. Sin embargo, un uso incorrecto del mismo podría provocar descargas eléctricas o riesgo de incendios. Para permitir el correcto funcionamiento de las protecciones que incorpora esta pantalla, respete las siguientes normas básicas de instalación, uso y mantenimiento.

Acerca de la seguridad

Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con el equipo. Si utiliza otro cable de alimentación, asegúrese de que ha sido homologado por la entidad nacional aplicable si no ha sido suministrado por el proveedor. Si el cable de alimentación presenta algún defecto, póngase en contacto con el fabricante o su proveedor de servicios de reparación más cercano para reemplazarlo.

El cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión eléctrica. Asegúrese de que la toma es accesible fácilmente después de la instalación.

Utilice la pantalla por medio de la fuente de alimentación indicada en las especificaciones de este manual o la pantalla. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de la que dispone en su hogar, consulte con su distribuidor.

Las tomas AC y cables prolongadores sobrecargados son peligrosos. También lo son los cables de alimentación quemados y los enchufes rotos. Podrían provocar descargas eléctricas o riesgo de incendios. Póngase en contacto con su técnico de mantenimiento para proceder a su reemplazo.

No abra la pantalla:

- No contiene piezas que el usuario pueda reparar.
- En su interior niveles peligrosos de voltaje, incluso aunque la alimentación esté desconectada.
- Póngase en contacto con su distribuidor si la pantalla no funciona correctamente.

Para evitar lesiones personales:

- No coloque la pantalla sobre un estante en pendiente, a menos que se encuentre bien asegurada.
- Utilice únicamente el soporte recomendado por el fabricante.
- No deje caer ningún objeto ni someta a impactos el producto. No arroje juguetes u objetos sobre la pantalla del producto. Ello podría causar lesiones personales y/o daños al producto.

Para evitar incendios o riesgos:

- Apague siempre la pantalla si abandona la sala durante un periodo largo de tiempo. No deje la pantalla encendida si abandona su hogar.
- Evite que los niños arrojen objetos a través de las aberturas de la carcasa de la pantalla. Algunas piezas internas transportan niveles peligrosos de tensión.
- No agregue accesorios que no hayan sido diseñados para esta pantalla.
- Si piensa dejar la pantalla desatendida durante un periodo largo de tiempo, desenchúfela de la toma de la pared.
- No toque el cable de alimentación durante periodos de tormenta. Ello podría ser muy peligroso y provocar descargas eléctricas.

Durante la instalación

No permita que ningún objeto descance ni ruede sobre el cable de alimentación, ni coloque la pantalla en algún lugar en el que cable de alimentación quede sometido a daños.

No utilice esta pantalla cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero, pila de lavar, sobre una superficie mojada o cerca de una piscina.

Las pantallas tienen unas aberturas de ventilación en la carcasa que permiten liberar el calor generado durante su uso. Si se bloquean dichas aberturas, el calor acumulado podría provocar fallos y derivar en riesgo de incendios. Por tanto, NUNCA:

- Coloque la pantalla en lugares confinados, a menos que se provea de un sistema de ventilación adecuado.
- Coloque la pantalla cerca o sobre un radiador o fuente de calor.

No frote ni golpee la matriz activa LCD con objetos duros. Podría arañar, deteriorar o dañar permanentemente la matriz activa LCD.

No presione la pantalla LCD con el dedo durante demasiado tiempo. Podría generar manchas permanentes.

Podrían aparecer defectos de punto en forma de manchas rojas, verdes o azules en la pantalla. Sin embargo, ello no tendrá impacto ni efecto sobre el rendimiento de la misma.

Si se deja una imagen fija en la pantalla durante un tiempo prolongado podría provocarse un daño en la pantalla y la permanencia de una imagen quemada.

Los problemas de imagen quemada y relacionados no se encuentran cubiertos por la garantía de este producto.

Acerca de la limpieza

- Desenchufe la pantalla antes de limpiar la superficie de la misma.
- Utilice un paño ligeramente humedecido (no mojado). No aplique aerosoles directamente sobre la pantalla. Un exceso de pulverización podría provocar descargas eléctricas.

Acerca del embalaje


- No se deshaga de la caja y los materiales de embalaje. Serán un contenedor ideal en el que transportar el equipo. Si envía el equipo a otro lugar, vuelva a embalarlo con el material original.

Acerca de la eliminación

- La lámpara fluorescente que utiliza este producto contiene una pequeña cantidad de mercurio.
- No elimine este producto junto con sus residuos domésticos.
- La eliminación de este producto debe ser realizada de acuerdo con las normas emitidas por su autoridad municipal.

Vista

Trasera

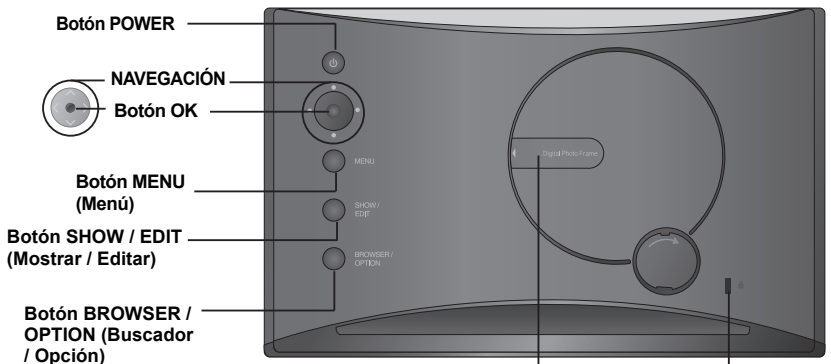

USB - Se utiliza para conectar el dispositivo de almacenamiento

Ranura de seguridad Kensington (requiere una adquisición independiente)
- Se conecta a un cable de bloqueo que puede adquirirse por separado en la mayoría de tiendas de informática.

Botón

USB - Se utiliza para la conexión a un PC

Ranura para tarjetas SD/MMC/xD/MS/MS-Pro




Ranura para tarjetas CF


DC 12V IN

Instalación / desinstalación del soporte

1. Coloque el monitor hacia abajo sobre un cojín o paño suave.

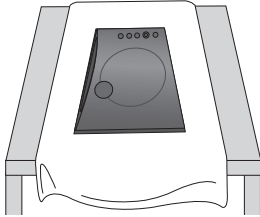


2. Fije la base en los 4 orificios de la parte inferior del producto.

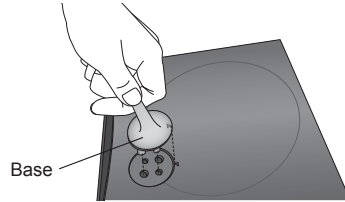

3. Coloque el producto de pie sobre la base suavemente.




4. Para desmontar la base, muévelo hacia delante y hacia atrás y tire de ella.

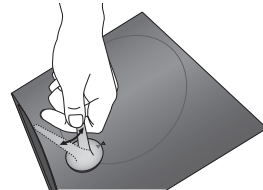


Conectar el cable de alimentación / Encendido y apagado

1. Conecte el adaptador de alimentación a la entrada DC 12V situada en la parte inferior del producto, y al cable de alimentación.


NOTA: Digital Photo Frame y sus accesorios podrían tener un aspecto diferente al que se muestra aquí.

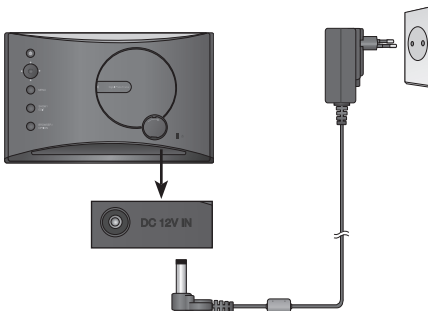


2. Presione el botón POWER situado en la parte posterior del producto para encender el marco de fotos. Para apagarlo, mantenga pulsado el botón POWER durante 2~3 segundos hasta que la pantalla se desactive.

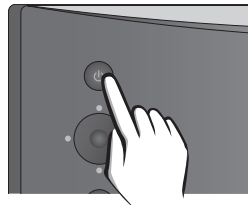


Uso

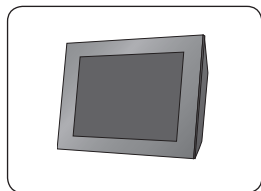

Horizontal

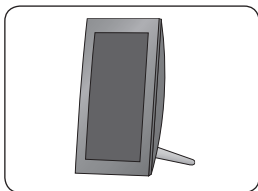

Vertical

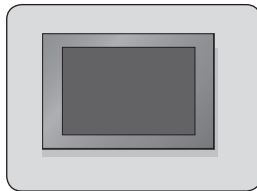



Montado en una pared

* Para más información acerca del montaje del producto en una pared, consulte la sección siguiente.

Instalar el soporte de montaje en pared


1. Abra la cubierta de la ranura USB situada en la parte trasera del producto.
2. Instale el montaje de pared en el surco situado junto a la ranura USB con un tornillo.

Cubierta de la ranura USB

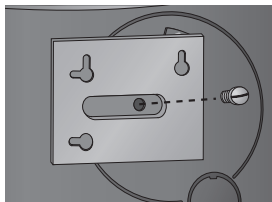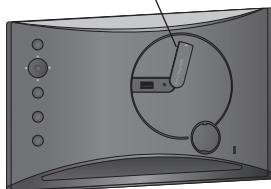


Conectar un dispositivo externone


1. La memoria interna del producto es de 128 MB. Conecte un dispositivo externo para aumentar la capacidad de memoria o reproductor fotografías, vídeos o archivos MP3 desde la memoria externa. Pueden conectarse a la vez dos o más dispositivos.

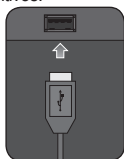


USB - Se utiliza para conectar el dispositivo de almacenamiento

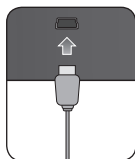


USB - Se utiliza para la conexión a un PC

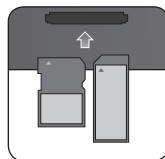


SD/MMC/xD/MS/MS-PRO

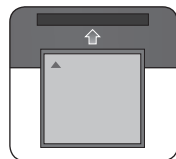


Tarjeta CF


2. Presione el botón SHOW(Mastrar) para reproducir fotografías, vídeos o archivos MP3 (Modo Muestra). Para administrar fotografías, vídeos o archivos MP3 (Modo Buscador), utilice los botones < , > en la pantalla principal para seleccionar un tipo de dispositivo, y después el botón .

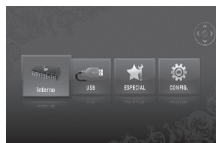


INTERNO

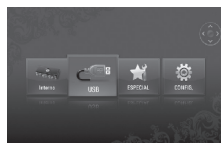

USB

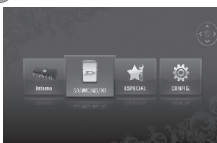

SD/MMC/xD/MS/MS-PRO

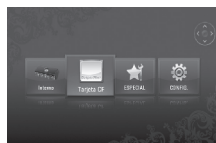



Tarjeta CF

Modo Muestra

- Puede reproducir fotografías, vídeos o archivos MP3 en el modo Muestra.

■ ■ ■ MENÚ

- Presione cualquier botón de la parte trasera del producto a excepción del botón POWER para ver la ventana de menú en la parte derecha de la pantalla.

Utilice los botones ,  situados en la parte trasera del producto para ajustar el volumen.





Utilice este control para seleccionar la configuración


Acceder a la pantalla principal.
Cambiar colores o marcos de fotografía, y girar una fotografía.
Acceder al Modo Buscador.

■ ■ ■ Función Editar

- Puede cambiar los colores o marcos de una fotografía, y girarla en el Modo Muestra.
- No puede usar la función de edición mientras se esté reproduciendo un vídeo archivo MP3.

1. Presione el botón EDIT(Editar) en la parte trasera del producto dos veces. Para configurar cada función, presione el botón  para habilitarla. Presione el botón  de nuevo para desactivar la función.

■ Foteoeffekt

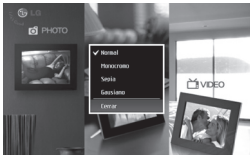


- **Normal** : permite ver una fotografía sin modificaciones.
- **Monocromo**: permite ver una fotografía en blanco y negro.
- **Sepia** : permite ver una fotografía en color sepia.
- **Gausiano**: permite ver una fotografía desenfocada.

■ Marco de foto



- Seleccione un marco entre el 01 y el 08.

■ Girar

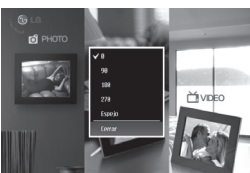

- **0** : permite ver una fotografía sin modificaciones.
- **90** : Gira una fotografía hacia la izquierda 90° .
- **180** : Gira una fotografía 180° para voltearla.
- **270** : Gira una fotografía hacia la izquierda 270° .
- **Espejo**: voltea una fotografía horizontalmente, como si se viera a través de un espejo.

Modo Buscador

■ Puede administrar fotografías, vídeos o archivos MP3 en el Modo Buscador.

■ ■ ■ MENÚ

Utilice los botones \wedge , \vee situados en la parte trasera del producto para acceder al tipo que desee (un dispositivo está desactivado si no se encuentra conectado).

Miniatura – Vista previa de fotografía.



Utilice este control para seleccionar la configuración.

Acceder a la pantalla principal.

Acceder al modo Muestra.

Puede administrar fotografías, vídeos o archivos MP3.

■ ■ ■ Selección múltiple

■ Puede seleccionar y reproducir las fotografías, vídeos o archivos MP3 que desee.

1. Marque los tipos de dispositivo en el menú de la izquierda en el Modo Buscador. Utilice los botones \wedge , \vee situados en la parte trasera del producto para acceder al tipo que desee (un dispositivo está desactivado si no se encuentra conectado).
2. Presione el botón \odot o \triangleright para acceder al menú Foto. Presione el botón \triangleright de nuevo para acceder al menú Película. Para acceder al menú MP3, presione de nuevo el botón \triangleright en el menú Película.
3. Presione el botón \odot o \vee para seleccionar una miniatura o carpeta.
4. Utilice los botones \wedge , \vee , \triangleright , \triangleleft para seleccionar la miniatura que desee, y el botón \odot para habilitarla.
Para deshabilitarla, presione de nuevo el botón \odot .
5. Pulse entonces el botón SHOW(Mostrar/Reproducción) para iniciar el modo Mostrar.




<Activado>




<Desactivado>

Función de opción

- Puede administrar fotografías, vídeos o archivos MP3.


1. Presione el botón OPTION(Opción) para abrir la ventana emergente.
2. Utilice los botones \wedge , \vee para acceder al elemento que desee, y después el botón  para seleccionarlo.

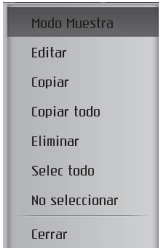

- **Modo Muestra** : permite reproducir fotos, vídeos o archivos MP3.
- **Editar** : consulte la sección correspondiente a la función Editar en el modo Mostrar.
- **Copiar** : permite copiar fotos, vídeos o archivos MP3. Las fotos, vídeos o archivos MP3 copiados se guardarán en la carpeta de nivel más alto del dispositivo de destino.
- **Copiar todo** : permite copiar todos los archivos de la carpeta actual. Las subcarpetas no se copiarán, y los archivos copiados se guardarán en la carpeta de nivel más alto del dispositivo de destino.
- **Eliminar** : permite eliminar fotos, vídeos o archivos MP3.
- **Selec todo** : permite seleccionar todas las fotos, vídeos y archivos MP3 almacenados en la ubicación actual.
- **No seleccionar** : permite cancelar la selección de todas las fotos, vídeos y archivos MP3 seleccionados.
- **Cerrar** : cierra la ventana emergente.


ESPECIAL

1. En la pantalla principal, seleccione ESPECIAL con los botones \leftarrow , \rightarrow y pulse el botón .

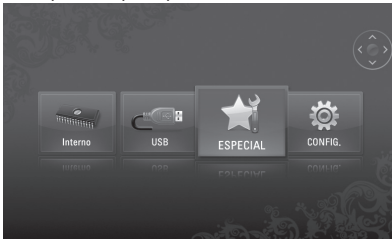


2. Seleccione el menú que desee.




- \wedge , \vee : cambiar entre menús
-  : seleccionar
- \wedge , \vee , \leftarrow , \rightarrow : ajuste detallado

- **Config. Hora** : permite definir la hora actual.
- **Alarmas/Despert.** : permite definir alarmas / llamada despertador.
- **Reloj/Calendario** : permite configurar el reloj y el calendario. La hora puede mostrarse en formato analógico o digital.
- **Mens. encendido** : permite mostrar una imagen / película / MP3 / mensaje al encender el dispositivo.
- **Ahorro de energía** : define la hora a la que se enciende y apaga el dispositivo.
- **Info. Archivo** : muestra la hora a la que se creó la fotografía en la parte inferior derecha.


CONFIG.

1. En la pantalla principal, seleccione CONFIG. con los botones < , > situados en la parte trasera del producto, y pulse el botón .

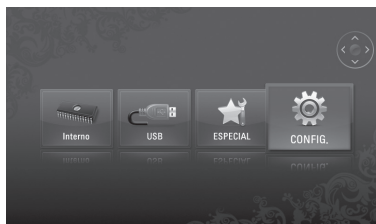

2. Seleccione el menú que desee.



- ^ , v : cambiar entre menús
-  : seleccionar
- ^ , v , < , > : ajuste detallado

- **Mostrar config.:** permite ajustar el tiempo durante el que se muestra una fotografía.
- **Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla entre 0 y 10.
- **Idioma(Language):** permite seleccionar un idioma para la pantalla de menús.
- **Formateo Interno:** permite eliminar todos los datos almacenados en la memoria interna.
- **Reiniciar:** reinicia toda la configuración.
- **Orientación:** define la dirección de presentación del producto.
(* Este producto lee la información de fotografía y el valor de orientación, y gira la fotografía en consecuencia).
- **Formato:** permite ajustar la relación de formato.
 - Ancho: expande el tamaño de la fotografía horizontalmente para que ocupe toda la pantalla.
 - Alto: expande el tamaño de la fotografía verticalmente para que ocupe toda la pantalla.
 - Original: muestra una fotografía en su tamaño original.
 - Pantalla completa: muestra una fotografía de acuerdo con el tamaño de la pantalla.

Resolución de problemas

Pregunta	Respuesta
<ul style="list-style-type: none"> ● ¿La pantalla no muestra nada? 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que ha insertado el enchufe en la toma. • Presione el botón de encendido.
<ul style="list-style-type: none"> ● ¿No se muestra una fotografía? 	<ul style="list-style-type: none"> • Existen algunos formatos de imagen que no son compatibles. Consulte las especificaciones del producto.
<ul style="list-style-type: none"> ● ¿Un vídeo no se reproduce? 	<ul style="list-style-type: none"> • Existen algunos formatos de vídeo que no son compatibles. Consulte las especificaciones del producto.
<ul style="list-style-type: none"> ● ¿No se reproduce la música? 	<ul style="list-style-type: none"> • Existen algunos formatos de música que no son compatibles. Consulte las especificaciones del producto. • Por favor, suba el volumen.
<ul style="list-style-type: none"> ● ¿No se reconoce la memoria USB / tarjeta de almacenamiento? 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que ha insertado correctamente el cable USB. Existen algunos formatos de tarjeta de memoria que no son compatibles. Consulte las especificaciones del producto.
<ul style="list-style-type: none"> ● ¿La pantalla no muestra ninguna imagen o no funciona ningún botón? 	<ul style="list-style-type: none"> • El producto podría no responder debido a un formato de archivo no válido, infección por virus o situación inesperada. Desconecte y conecte seguidamente el conector de alimentación para hacerlo funcionar normalmente.
<ul style="list-style-type: none"> ● Si se produce algún problema con la memoria interna, ¿cómo la formateo? 	<ul style="list-style-type: none"> • Ello podría provocar un mal funcionamiento. Si desea formatear la memoria interna, es seguro utilizar el menú CONFIG. - Formateo Interno. La operación de formato eliminará todos los datos. • No formatee la memoria interna utilizando un PC después de conectar el producto a un PC.
<ul style="list-style-type: none"> ● ¿Desea obtener más información acerca de Digital Photo Frame? 	<ul style="list-style-type: none"> • Para más información, visite www.lge.com.


- Para más información sobre actualizaciones de software, consulte www.lge.com.
- Sitio web del centro de asistencia de LG Electronics: <http://www.lgservice.com>
- Visite www.lge.com y registre el nº de serie del paquete del producto o la parte posterior del producto.
Puede disfrutar del servicio A/S gratuito y varios eventos.

Especificaciones

F8400N-PN/F8400N-WN/F1040N-PN/F1040N-WN

Modelo	F8400N-PN / F8400N-WN	F8400N-PN / F8400N-WN
Tamaño	8.4"	10.4"
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	Pie incluido 230,61 mm x 185,1 mm x 130 mm	Pie incluido 287 mm x 213 mm x 155 mm
	Pie no incluido 230,61 mm x 185,1 mm x 35,6 mm	Pie no incluido 287 mm x 213 mm x 36,3 mm
Peso (Pie incluido)	0,668 kg	0,888 kg
Resolución	800 x 600	800 x 600
Entrada de alimentación	DC 12V 1.5A	DC 12V 1.5A
Potencia de salida de audio (altavoz)	0,5W Mono	0,5W Mono
Memoria interna	128MB	128MB
Formatos de archivo compatible	JPEG/BMP, MP3 Motion JPEG, MPEG1, MPEG4(SD)	JPEG/BMP, MP3 Motion JPEG, MPEG1, MPEG4(SD)
Tarjetas de memoria compatibles	CF, SD, MMC, xD, MS, MS-Pro	CF, SD, MMC, xD, MS, MS-Pro
Adaptador AC-DC	ADS-18C-12N-12018GPG, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD	ADS-18C-12N-12018GPG, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD

* La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

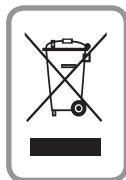

WEEE (para Europa)

Eliminación de su antiguo aparato

1. El símbolo del contenedor cruzado con el aspa impreso sobre el producto indica que el mismo está cubierto por la directiva europea 2002/96/EC.
2. Todos los productos eléctricos y electrónicos deben ser eliminados de forma independiente de los residuos municipales a través de las instalaciones de recogida instaladas al efecto por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta eliminación de su antiguo aparato permitirá evitar las posibles consecuencias negativas para el entorno y la salud humana.
4. Para más información acerca de la eliminación de su antiguo aparato, póngase en contacto con su ayuntamiento, servicio de eliminación de residuos o la tienda en la que adquirió el producto.