



טלוויזיה צבעונית

הוראות שימוש

אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו לפני הפעלת המכשיר.
שמרו עליהם להתייחסות עתידית.
רשמו את מספר הדגם והמספר הסידורי על המכשיר.
ראו את התווית בחלק האחורי של הטלוויזיה ומסרו את הנתונים לספק שרות
שלכם כאשר אתם פונים לקבלת שירות.

מספר דגם :

מספר סידורי :

התקנה

רכיבים הטעונים במתח גבוה העלול לסכן אתכם. בכל מקרה של תקלה או קלקול, יש להתקשר לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם.

אנטנה

חברו את כבל האנטנה לשקע המסומן בסימן 75Ω הנמצא בחלק האחורי של המכשיר. לשיפור משמעותי של הקליטה מומלץ להתקין אנטנה חיצונית איכותית.

מיקום והצבה

הציבו את המכשיר באופן שלא תהיה עליו קרינת שמש ישירה וכן שתאורה בהירה לא תוקרן ישירות על המסך. אין לחשוף את המכשיר לרטיבות, גשם, אבק או חום רב. יש להציב את המכשיר כך שיהיה מאורר מכל צדדיו. אין לחסום את פתחי האוורור של הטלוויזיה הממוקמים מאחור. יש לוודא כי משטח

הערה:

ההצבה ישר ויציב ומסוגל לשאת את משקל המכשיר. להסרת כלוך או טביעות אצבעות מפני השטח של הטלוויזיה שלכם, יש לנגב בעזרת מטלית רכה המסופקת עם הציוד. אין להפעיל לחץ ניכר בזמן הניקוי על מנת להמנע מכל סכנתנזק למוצר.

מתח

המערכת ניזונה ממערכת החשמל. המתח הנדרש מופיע בתווית הנתונים בחלק האחורי של הטלוויזיה. במקרה של סופת ברקים או הפסקות חשמל, יש לנתק את הטלוויזיה ואת האנטנה מהחשמל.

לחץ על לחצן ההפעלה/כבוי (POWER) בחזית או דופן הצדדי של טלוויזיה כדי לכבותה כאשר הטלוויזיה לא תהיה בשימוש לתקופה ממושכת. מומלץ להוציא את התקע חיבור הקיר (השקע).

ניתוק המכשיר מהחשמל

ניתוק החשמל של המכשיר הוא אמצעי הניתוק. התקע חייב תמיד להיות מונח לחיבור.

אזהרה

למניעת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המכשיר לגשם או לחות.

אין להניח חפצים, כוסות וכו' המכילים נוזל על המכשיר, דבר זה עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

שרות

אין להסיר את המכסה האחורי של המכשיר. הטלוויזיה כוללת

חיבור רכיבים חיצוניים

אם הידיאו מוציא מתח משתנה כאשר הוא מחובר לשקע Euro scart, מכשיר הטלוויזיה יעבור למצב AV1 אוטומטית. אולם, אם ברצונכם להמשיך לצפות בטלוויזיה, לחצו על חצים \blacktriangle / \blacktriangledown או לחצני הספרות. אם לא, לחצו על בורר TV/AV בשלט רחוק על מנת לבחור באפשרות AV1. תמונת הידיאו תוצג במסך הטלוויזיה. תוכלו גם להקליט תכניות המשודרות בטלוויזיה על גבי סרט וידאו.

הערה: אות מסוג RGB, כלומר האותות אדום, ירוק וכחול ניתנים לבחירה רק עבור שקע Euro scart. אותות אלה מועברים, לדוגמה, על ידי מפענח טלוויזיה בתשלום, מכונת משחק או יחידת תקליטור תמונות, וכו'.

כניסות COMPONENT (אופציה)

- חברו את שקעי יציאת הידיאו COMPONENT (Y Cb) COMPONENT1 של Y B-Y R-Y, Cr או Pb Pr Y, Cr (480i) לשקעי COMPONENT INPUT של המכשיר.
- חברו את כניסות השמע מהגן לכניסות AUDIO של הטלוויזיה (AV IN2).
- לחצו על AV/TV כדי לבחור ב-COMPONENT.
- לחצו על הלחצן PLAY ב-COMPONENT. תמונת ההקרנה של ה-COMPONENT מופיעה על המסך.

שקע אודניות (אופציה)

תוכלו להקשיב לטלוויזיה דרך האוזניות. לכיוון עוצמת השמע לחצו על חצים \blacktriangle / \blacktriangledown .

לחיצה על MUTE תשתק גם את השמע באוזניות.

שקע אנטנה (Aerial)

- חברו את שקע יציאה RF של מכשיר הידיאו לשקע Aerial בחלק האחורי של המקלט.
- חברו את כבל האנטנה לשקע RF Aerial של מכשיר הידיאו.
- אחסנו את ערוץ הידיאו בעמדה הרצויה (ראו סעיף סריקה ידנית).
- בחרו את מספר העמדה בה ערוץ הידיאו שמו.
- לחצו על לחצן PLAY של הידיאו.

כניסות/יציאות Audio/Video (אופציה)

- חברו את יציאות Audio/Video של מכשיר הידיאו לכניסות Audio/Video של הטלוויזיה ואת כניסות הידיאו ליציאות הטלוויזיה.
- אם הידיאו מחובר לשקעי AV שבחלק האחורי של הטלוויזיה, לחצו על בורר TV/AV ובחרו באפשרות AV1 או AV2.
- לחצו על לחצן PLAY של הידיאו. תמונת הידיאו תוצג במסך. ניתן לבצע הקלטות של ערוצי טלוויזיה או ממקור וידאו דרך שקעי יציאה Audio/Video.

הערה: אם ברשותכם וידאו Mono, חברו את כבל הקול לכניסות AUDIO L/MONO שבטלוויזיה.

שקע Euro scart (אופציה)


- חברו את שקע Euro scart של מכשיר הידיאו לשקע Euro scart שבחלק האחורי של הטלוויזיה.
- לחצו על לחצן PLAY של הידיאו.

תפקידי הלחצנים ומיקומם

הכנסת סוללות לשלט רחוק

הפעלת שלט הרחוק היא באמצעות סוללות מסוג AAA. הכנס את את הסוללות בהתאם לסימני הקוטביות (\ominus / \oplus) כפי שמופיע בתוך בית הסוללות.


הערה: במידה ואינכם מתכוונים להשתמש בשלט רחוק במשך תקופה ארוכה (לרגל נסיעה וכו'), הוציאו את הסוללות למניעת דליפת נוזל אלקטרוליט

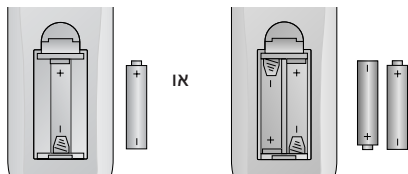

תפקידי הלחצנים ומיקומם

השלט רחוק

לפני השימוש בשלט רחוק, הכניסו את הסוללות. לפרטים עיינו בהמשך.

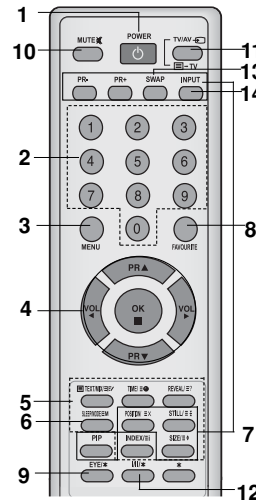

- SIZE**
משמש לכוונן גודל התמונה הקטנה.
 - STILL**
משמש להקפאת התמונה הקטנה במסך.
 - POSITION**
מעביר למיקום החדש של התמונה הקטנה (בכיוון השעון).
 - 8. לחצן FAVORITE**
בוחר תכנית מועדפת.
 - 9. לחצן EYE/* (אופציה)**
מפעיל/מפסיק את פונקציית EYE.
 - 10. לחצן MUTE**
משמש להשתקה מהיר של הקול.
 - 11. בורר AV/TV**
למעבר למצב TV או AV ולהפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה.
 - 12. לחצן I/III/***
בוחר את השפה בזמן שידור דו לשוני.
לבחירת כיווני השמע (אופציה).
 - 13. לחצן Q.VIEW (או YELLOW)**
לחזרה לערוץ הקודם.
 - 14. לחצן LIST (או BLUE)**
משמש להצגת טבלת התכניות השמורות בזיכרון.
- *: לא פעיל**
לחצנים צבעוניים: משמשים במצב טלטקסט (רק בדגמי TELETEXT) או לשינוי תפריט הערוצים.

הפנל הקדמי

- מתג הפעלה ראשי (ON/OFF)**
מדליק ומכבה את המכשיר.
 - חיווי הפעלה/המתנה**
זוהר כשהטלוויזיה במצב המתנה.
עמום כאשר הטלוויזיה פועלת.
 - חיישן השלט רחוק**
הערה: מתאים רק לשלט רחוק שמסופק עם הטלוויזיה.
(לא יפעל עם שלטים אחרים).
 - לחצן MENU**
לבחירת התפריט.
 - לחצן OK**
לאישור הבחירה ולהצגת הכיוונים הפעילים.
 - VOL </>**
לכיוון עוצמת השמע.
בחירת הכיוונים בתפריט.
 - בוררי ערוצים ▲ / ▼**
משמשים לבחירת התכנית או לבחירת הפריט בתפריט.
משמשים להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה.
 - לחצן EYE (אופציה)**
לכיוון בהירות התמונה עייף התאורה הסביבתית.
- הערה:**
יתכן שהטלוויזיה שלכם תראה שונה מהאירים.

- 1. לחצן POWER**
מדליק את המכשיר ומכבה אותו.
- 2. לחצני הספרות**
מעבירים את הטלוויזיה ממצב המתנה ישירות לצפיה בערוץ הנבחר.
- 3. לחצן MENU**
לבחירת התפריטים.
- 4. לחצני החצים ▲ / ▼ (בחירת ערוץ)**
מאפשרים בחירת ערוץ או פריט בתפריט. מעבירים את הטלוויזיה ממצב המתנה לצפיה, לסריקה מהירה של הערוצים.
חצים ▲ / ▼ (הנמכה/הגברה של עוצמת השמע)
לכיוון עוצמת השמע.
לשינוי הכיוונים בתפריט.
- 5. לחצני TELETEXT (אופציה)**
לאישור הבחירה או הצגת הכיוונים הפעילים.
משמשים רק במצב TELETEXT.
לפרטים עיינו בהמשך החוברת.
- 6. לחצן SLEEP**
לכיוון טיימר הכיבוי האוטומטי.
- 7. לחצני PIP (אופציה)**
משמש להפעלה/כיבוי התמונה הקטנה.
PR +/-
משמש לבחירת הערוץ בו תוצג התמונה הקטנה.
SWAP
משמש להחלפת מיקום התמונה הקטנה והתמונה הראשית.
INPUT
משמש לבחירת מקור הכניסה של התמונה הקטנה.


הפעלה בסיסית

הדלקה וכיבוי

1. להפעלה לחצו על לחצן POWER.
2. אם הטלוויזיה במצב STANDBY, ניתן להפעילה בלחיצה על אחד מהלחצנים הבאים בשלט רחוק: **POWER**, החצים **▲ / ▼**, או **TV/AV** או לחצני הספרות. לחיצה נוספת על לחצן **POWER** בשלט רחוק תכבה את הטלוויזיה (תחזיר את המכשיר למצב STANDBY).
3. לניתוק המקלט ממערכת החשמל, לחצו שוב על מתג ההפעלה הראשי **POWER** בחזית הטלוויזיה.

הערה: אם מנתקים את כבל החשמל בזמן הפעלת המכשיר, בעת החזרתו לחשמל המכשיר יעבור למצב *stand-by* או *power*.

השתקה (MUTE)

לחצו על לחצן **MUTE**. הקול יושתק וחיווי  יוצג במסך. לביטול ההשתקה לחצו על לחצן **MUTE**, **▶ / ◀**, או ***/III** (אופציה).

בחירת שפת התפריטים

ניתן להציג את התפריטים במסך הטלוויזיה במספר שפות. בחרו תחילה את השפה הרצויה.

1. להצגת התפריט הראשי, לחצו על לחצן **MENU ▲ / ▼**.
2. לבחירת **Language** לחצו על החץ **▶**.
3. לחצו על החץ **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור את השפה הרצויה. כל התפריטים יוצגו בשפה הנבחרת. כדי לבחור ב-תפריט Special לחצו על **OK** או על החץ **◀**.
4. לחזרה למסך הצפיה לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU**.

מצבי TV ו-AV

במצב AV משתמשים כאשר מכשיר וידיאו או ציוד חיצוני אחר מחוברים לטלוויזיה.

הערה: כשמחברים מכשיר וידיאו דרך שקע האנטנה, המערכת נמצאת במצב TV. ראו פרק "חיבור רכיבים חיצוניים".

- AV1: ה-VCR מחובר לכניסת סקארט או לכניסת האוזניות.
- AV2: הידיאו מחובר לכניסת **AV IN 2** של מכשיר הטלוויזיה (אופציה).
- COMPONENT: נגן DVD מחובר לכניסות **COMPONENT** של מכשיר הטלוויזיה (אופציה).

ניתן גם לברור בין מצב **TV** ו-**AV** על ידי לחיצה על לחצן **TV/AV**.

במצב **AV** לחזרה לצפיה רגילה לחצו על **▲ / ▼** או על לחצני הספרות.

Monitor Out

הערה: כשמחברים שקע ה-**VIDEO IN** ל מכשיר הטלוויזיה כאשר מוצג מצב **COMPONENT**, מכשיר הטלוויזיה השני או הצג יציג מצב **AV IN**.

מעבר אוטומטי בין המצבים (אופציה)

אם הידיאו שלכם מעביר מתח הפעלה ברגע שהוא מופעל והוא מחובר דרך שקע הסקרט. הטלוויזיה תעבור אוטומטית למצב **AV** או **AVI** עם כניסת אות AV. אם ברצונכם להמשיך לצפות במצב TV, לחצו על חצים **▲ / ▼** או לחצני הספרות. לחצו על לחצני **TV/AV** כדי לחזור למצבי AV.

חסימה בפני ילדים

ניתן לכוון את הטלוויזיה כדי למנוע צפיה בתכנים לא רצויים ע"י הילדים.

כשהחסימה מופעלת יוצג על המסך החיווי **Child lock on**. בכל פעם שתלחצו על אחד הלחצנים בחזית הטלוויזיה.

Degaussing

עקב גודל המסך בטלוויזיה יתכן שהצבעים יושפעו ע"י השפעות מגנטיות כגון קרבה לרמקולים. במקרה כזה יראו פסים על המסך או כתמי צבע.

הערה: אם הפעלת **Degauss** לא מתקנת את התמונה, נסו שנית כעבור 4 דקות.


משחקים (אופציה)

זוהי פונקציה אופציונאלי שניתן להפעילה בעזרת השלט רחוק רק בטלוויזיה התומכת בפונקציה. תוכל להנות מהמשחק בעזרת הוראות הפעלה של **GAME**.


הערות:

- א. לחץ על לחצן **TV/AV** או **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.
- ב. למעבר למשחק אחר, לחצו על הלחצן האדום תוך כדי הפעלת המשחק.

טיימר כיבוי

אתם יכולים לכוון את הכיוון האוטומטי לפני שאתם הולכים לישון. טיימר הכיבוי יכבה את הטלוויזיה אוטימטית ויעביר אותה למצב המתנה. לחצו על **SLEEP** כדי לבחור את מספר הדקות עד לכיבוי האוטומטי. החיווי  יוצג על המסך ואחר כך יראו המספרים **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** ו-**240**. הטיימר יתחיל בספירה לאחור בהתאם למשך הזמן שבחרתם.

הערות:

- א. לבדיקת הזמן שנותר עד לכיבוי לחצו פעם אחת על **SLEEP**.
- ב. לביטול הכיבוי האוטומטי לחצו לחיצות חוזרות על **SLEEP** עד שהחיווי  יעלם מהמסך.
- ג. כיבוי הטלוויזיה מבטל את הכיבוי האוטומטי.

תפריטי מסך

סריקה ואחסון ערוצים


הדו-שיח בינך ובין המכשיר שלך נערך על המסך באמצעות תפריט מפעיל. הלחצנים הנדרשים לשלבי הפעולה מוצגים גם הם.

בחירת התפריט

1. לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי להציג את התפריטים השונים.
2. לחצו על החץ \blacktriangleright ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown לבחירת הסעיף הרצוי.
3. להצגת תפריט המשנה או תפריט הגלילה לחצו על לחצן \blacktriangleright .
4. בחרו את הכיוון הרצוי בתפריט המשנה או בתפריט הגלילה בעזרת החצים \blacktriangle / \blacktriangledown או \blacktriangleleft / \blacktriangleright .

הערות:

- א. התפריטים אינם מוצגים במצב טלוטקסט.
- ב. בחלק מהדגמים לא יוצגו **AVL**, **Turbo Snd**, **Blance**, **X-WAVE** או **Treble Bass** בתפריט ה-Sound.
- ג. בחלק מהדגמים לא יוצגו **Language Game** בתפריט **Special**.

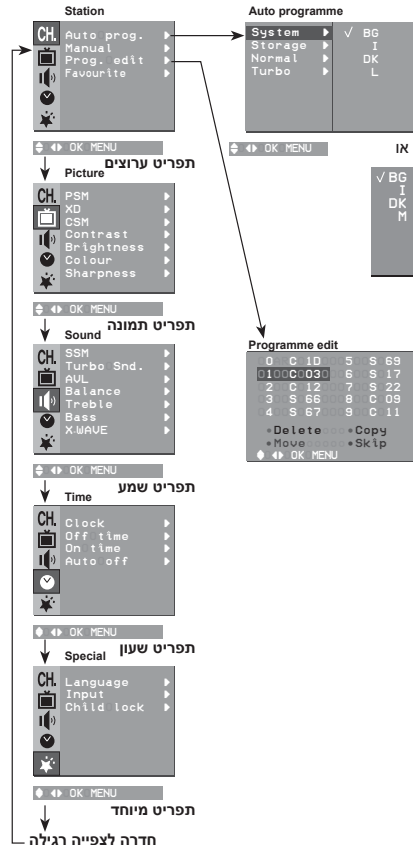

סריקה אוטומטית

כל התחנות הנקלטות מאוחסנות ע"פ הסדר. מומלץ להשתמש בסריקה האוטומטית בזמן התקנת הטלוויזיה.

System :

- BG** : (אסיה, ניו זילנד, המזה"ת, אפריקה, אוסטרליה)
I : (הונג קונג, דורם אפריקה)
DK : (מזרח אירופה, סין, אפריקה, CIS)
L : (SECAM L/L') (אופציה)
M : (ארה"ב, קוריאה, פיליפינים) (אופציה)

הערות:

- א. **Turbo search** מהיר מ-**Normal** ובחלק מהדגמים הסריקות יאחסנו את כל התחנות הנקלטות.
- ב. אם התחנה מקלטת חלש או עם הפרעות, בחרו בסריקה ידנית **Manual programme**.

כיוון ידני

כיוון ידני מאפשר לכם להכוון ולסדר את התחנות בכל סדר הרצוי לכם. כמו כן תוכלו לסמן כל תחנה בשם בן 5 תווים.

מגבר מתח (Booster) (אופציה)

במקרה שהקליטה חלשה, בגבול טווח הקליטה של הטלוויזיה, בחרו ב-**On** לאופציה של **Booster**. אם התמונה ברורה אין צורך להפעיל את הפונקציה.

כיוון עדין

במידה והקליטה גרועה, יש צורך בכיוון עדין. הערוץ המכוון בכיוון עדין יצוין במספר צהוב בעת בחירת הערוצים.

עריכת הערוצים

מחיקת תחנה מהזיכרון

1. בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה למחיקה, בעזרת \blacktriangle / \blacktriangledown או \blacktriangleleft / \blacktriangleright .
2. לחצו על הלחצן האדום פעמיים.
3. הנתונים של התחנה הנבחרת ימחקו מהזיכרון והנתונים הבאים יועברו לתא הריק.

העתקת נתונים

1. בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה למחיקה בעזרת \blacktriangle / \blacktriangledown או \blacktriangleleft / \blacktriangleright .
2. לחצו על הלחצן הירוק.
3. כל הנתונים שבתאים הבאים יועברו לתא הבא בתור.

העברת נתוני תחנה לערוץ אחר

1. בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה למחיקה, בעזרת \blacktriangle / \blacktriangledown או \blacktriangleleft / \blacktriangleright .
2. לחצו על הלחצן הצהוב.
3. העבירו את נתוני התחנה לערוץ הרצוי בעזרת \blacktriangle / \blacktriangledown או \blacktriangleleft / \blacktriangleright .
4. לחצו שוב על הלחצן הצהוב כדי לצאת מהפונקציה.

דילוג על תחנה

1. בחרו את התחנה שברצונכם לדלג עם \blacktriangleleft / \blacktriangleright או על \blacktriangle / \blacktriangledown .
2. לחצו על הלחצן הכחול. התחנה שסימנתם תוצג בכחול.
3. ליציאה ממצב הדילוג, לחצו שוב על הלחצן הכחול. צבע התחנה יחזור להיות ירוק והדילוג יבוטל. במהלך בחירת התחנה, לא ניתן לקרוא לתחנה שדולגה עם חצים \blacktriangle / \blacktriangledown . במידה ואתם מעוניינים לקרוא לה, לחצו על מספרה עם לחצני הספרות או בחרו אותה דרך תפריט העריכה, או היכנסו לטבלת התחנות.

לחזרה לצפיה בתכנית הטלוויזיה, לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

הצגת טבלת הערוצים

תוכלו לבדוק את סדר התחנות המאוחסנות בזכרון ע"י הצגת טבלת הערוצים.

הערות:

- א. יתכן שתראו חלק מהערוצים מסומנים בכחול. אלה הערוצים שסומנו לדילוג, תוך כדי עריכת הערוצים.
- ב. חלק מהערוצים, שמספרם מופיע במקום מספר התחנה הם ערוצים שלא אוכסנו בהם נתונים.

כיווני תמונה

הערה: אופציות תפריט Picture אינן זמינות למקור כניסה RGB.

PSM (זכרון כיווני התמונה)

תוכלו לחזור לכיוונים המועדפים **Standard**, **Dynamic**, **Mild** או **Game** מתוכנתים מראש ואין אפשרות לשנות אותם.

XD

ניתן ליהנות מתמונה באיכות גבוהה באמצעות טכנולוגיית מעבד התמונה הדיגיטלי המצויין של LG.

Eye (אופציה)

כשפונקציית eye פעילה, המערכת מכוונת את התמונה אוטומטית בהתאם לתנאי הסביבה.

באותו פרק זמן החיווי ••••• הירוק לא יופיע ברציפות על המסך, אך החיווי ••••• בצהוב יופיע כל אימת שתנאי התמונה משתנים.

כיוון השעון

הערה:

- א. תכנה אוטומטית את הפונקציה.
- ב. פונקציית EYE אינה אפשרית כאשר נעשה שימוש בכניסת RGB.

הפעלה/כיבוי הטיימר

שימוש בפונקציה זו יפעיל ויכבה אוטומטית את הטלוויזיה בזמן שנקבע. לפני הפעלת הפונקציה הקפידו לכוון את השעון.

הערה:

- א. פונקציית **On time** פועלת רק במצב **stand-by**.
- ב. כדי לצפות בזמן הכיבוי שנתר בחרו בתפריט **Time**.
- ג. שעון הכיבוי (טיימר) יתאפס בעת כיבוי הטלוויזיה באופן ידני.

כיבוי אוטומטי

אם תלחצו על **On** על תפריט הגלילה של **Auto off**, המכשיר יעביר את עצמו אוטומטית למצב המתנה כעשר דקות אחרי הפסקת השידורים בערוץ הפעיל.

כיווני השמע

SSM (זיכרון כיווני השמע)

כיוון האייקוולייזר

בתפריט **User** לחצו על ▶ כדי לבחור את תפריט המשנה **User**.

הכיוונים **Flat**, **Music**, **Movie** ו-**Sports** מכוונים מראש במפעל להפקת צליל טוב ואין אפשרות לשנות אותם.

בחירת שמע Turbo

כשהפונקציה הזו מופעלת, השמע יהיה מודגש ומוגבר יותר מכרגיל.

כיווני השמע

אתם יכולים לכוון את האיזון, AVL (עוצמת שמע אוטומטית), DBS או השמע באוזניות. ה-AVL שומר על רמת שמע אוטומטית גם אחרי החלפת ערוץ. הפעלת ה-DBS מפעילה שמע עם באס דינמי. שמע Turbo יוצר אפקט של שמע הקפי בדומה לאולם קונצרטים.

X-WAVE (שמע אלחוטי) (אופציה)

תוכלו להעביר את השמע גם דרך מגבר ה-FM שלכם.

הערה:

- א. אם הקליטה חלשה או גרועה, יש לבחור תדר שונה.
- ב. לתוצאות מרביות, יש לשמור על מרחק של פחות מ-5 מטרים בין הטלוויזיה למגבר ה-FM.
- ג. באזורים מסויימים כגון ליד מגדל שידור, ייתכן כי יכולת משדר ה-FM תהיה חלשה יותר.
- ד. רגישות הקליטה יכולה להיות תלויה בסוג הרסיבר (רדיו FM).

בחירת יציאת השמע

במצב AV תוכלו לבחור את מאפייני יציאות השמע לרמקולים השמאלי והימני.

לחצו לחיצות חוזרות על לחצן ***/II/III** כדי לבחור את צורת היציאה.

L+R: השמע מהערוץ השמאלי מועבר לרמקול השמאלי ומהערוץ הימני לרמקול הימני.

L+L: השמע מהערוץ השמאלי מועבר לשני הרמקולים.

R+R: השמע מהערוץ הימני מועבר לשני הרמקולים.

קליטת סטריאו/דואלי

בזמן בחירת ערוץ, נתוני השמע של אותה תחנה מוצגים על המסך אחרי שמספר הערוץ ושם התחנה נעלמים.

שידור	– על המסך
מונו	– MONO
סטריאו	– STEREO
דואלי	– DUAL I

בחירת שמע מונו

אם השמע נקלט בסטריאו חלש, עברו למצב MONO בלחיצה כפולה על ***/II/I**. עומק השמע יוגבר, לחרזה למצב STEREO לחצו שוב פעמיים על ***/II/I**.

בחירת השפה בשידור דו לשוני

אם השידור הנקלט הוא דו לשוני תוכלו לבחור בין **DUAL I**, **DUAL II** או **DUAL I+II** בלחיצה חוזרת על ***/II/I**. **DUAL I** מעביר את השפה הראשית לרמקולים. **DUAL II** מעביר את השפה המימנית לרמקולים. **DUAL I+II** מעביר כל שפה לרמקול אחר.

קליטת NICAM (אופציה)

אם הטלוויזיה שלכם כוללת מקלט NICAM, תוכלו לקלוט את איכות השמע רמה דיגיטלית (איכות השמע רמה דיגיטלית). תוכלו לבחור את סוג יציאת השמע בעזרת לחצן ***/II/I**.

1. בקליטת NICAM מונו בחרו ב- **NICAM MONO** או FM MONO.
2. בקליטת NICAM סטריאו בחרו ב- **NICAM STEREO** או FM MONO (אם האות חלש).
3. בקליטת NICAM DUAL בחרו ב- **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** או **NICAM DUAL I+II**. אם בחרתם ב- FM MONO החיווי **MONO** יוצג על המסך.

תמונה בתוך תמונה (PIP) (אופציה)

אופציה:

הפונקציה מציגה תמונה משנית על התמונה הראשית.

הפעלה/כיבוי PIP

לזימון תמונה קטנה, לחצו על לחצן PIP. לביטול הצגת התמונה הקטנה, לחצו שוב על לחצן PIP.



בחירת מקור הכניסה של התמונה הקטנה

לחצו על INPUT כדי לבחור את מקור התמונה המשנית.

החלפת התמונה הקטנה בתמונה הגדולה

להחלפת מיקום התמונה הקטנה בגדולה לחצו על לחצן SWAP.


בחירת הערוץ של התמונה הקטנה

לחצו על בוררים הערוצים +/- PR לבחירת הערוץ בתמונה הקטנה. (בדגמים מסויימים, בחירת הערוץ בתמונה הקטנה

אפשרית כשהתמונה הקטנה במצב TV).

קביעת גודל התמונה הקטנה

לחצו לחיצות חוזרות על לחצן SIZE על מנת לבחור את גודל התמונה הקטנה.



הערה: יתכן שהתמונה לא תהיה ברורה בגודל 1/2.


הקפאת התמונה הקטנה

להקפאת התמונה הקטנה במסך, לחצו על לחצן STILL. ליציאת ממצב ההקפאה, לחצו שוב על לחצן STILL.

שינוי מיקום התמונה הקטנה

לחצו לחיצות חוזרות על לחצן POSITION עד שהתמונה הקטנה תמוקם במקום הרצוי. (שינוי המיקום נעשה בכיוון השעון).

רשימת תקלות

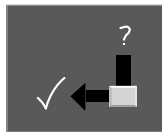

תופעות

תופעות	אין תמונה, אין שמע	יש שמע, אין תמונה	יש תמונה, אין שמע	תמונה מטושטשת	קווים או פסים על התמונה	קליטה גרועה של חלק מהערוצים	אין צבע	צבעים גרועים	השלט רחוק לא פועל	בדקו את הפרטים הבאים ונסו לכוון אותם
תקע הטלוויזיה מחובר והטלוויזיה מופעלת										
האם הטלוויזיה מופעלת										
נסו ערוץ אחר (אות חלש?)										
בדקו את היבורי האנטנה?										
בדקו את כבל האנטנה										
בדקו את האנטנה										
בדקו הפרעות מקומיות										
כוונו את הניגודיות										
כוונו את הבהירות										
כוונו את הצבע										
כוונו את עוצמת השמע										
בדקו את סוללות השלט רחוק										
בדקו את יציאות השמע/וידיו (בנגן)										

טלטקסט (אופציה)

הטלטקסט הוא פעולה אופציונלית (רכישה בנפרד).

מערכת הטלטקסט יכולה לקלוט שידורי טלטקסט. הטלטקסט הוא שרות הניתן בחינם על ידי חלק מתחנות הטלוויזיה ומעניק מידע עדכני אודות נושאים מגוונים כגון: חדשות, מזג אוויר, תכניות טלוויזיה, בורסה ועוד. מפענח הטלטקסט של המערכת הזו יכול לתמוך במערכות SIMPLE, TOP ו-FASTEXT. מורכב ממספר עמודים הנבחרים על ידי כניסה ישירה ל: LIST. למספר הדף המתאים. TOP ו-FASTEXT: הן שיטות מתקדמות יותר המאפשרות בחירה מהירה וקלה של מידע טלטקסט.

בחירה ישירה בדף

בהתאם למצב SIMPLE, ניתן לבחור דף על ידי הקשת מספרו עם לחצני הספרות (ב-3 ספרות) במצב TOP.


מצב FASTEXT

דפי הטלטקסט מקודדים בצבע בחלק התחתון של המסך ונבחרים בלחיצה על הלחצן הצבעוני המתאים בשלט רחוק.


בחירת דף

1. בחרו את דף האינדקס בלחיצה על .
2. ניתן לבחור את הדפים המקודדים בצבע שבשורה התחתונה הצבעונית עם הלחצנים הצבעוניים בשלט רחוק.
3. ניתן לבחור את מצב SIMPLE בטלטקסט המתאים, ניתן לבחור את הדף על ידי הקשת מספרו עם לחצני הספרות (ב-3 ספרות) במצב FASTEXT.
4. עברו לדף הקודם/הבא עם לחצנים ▲ / ▼.




תפקידי לחצני הטלטקסט


REVEAL (גילוי)  לחצו על לחצן זה כדי להציג מידע מוסתר כגון פתרון של חידות.


לחצו פעם נוספת כדי להעלים את התשובות.


SIZE (הגדלה)  מחלק את העמוד ל 2- ומכפיל אותו. לחצו פעם אחת כדי להגדיל את החצי העליון של דף הטקסט.

להגדלת החצי התחתון של הדף, לחצו שוב על הלחצן. לחזרה למצב תצוגה רגיל, לחצו שוב על הלחצן.

UPDATE (עדכון)  מציג את תכנית הטלוויזיה בזמן המתנה לעדכון דף הטלטקסט. בזמן ההמתנה, חיווי  יוצג בחלק השמאלי העליון של המסך. עם קבלת העדכון החיווי  יתחלף במספר הדף.

לצפייה בעדכון לחצו על הלחצן. **HOLD (עצירת דפדוף)**  מפסיק את דפדוף הדפים האוטומטי (במידה והדף מורכב משני עמודים או יותר). מספרי העמודים הפנימיים יוצגו על המסך מתחת לתצוגת השעה. כאשר תלחצו על לחצן זה, יוצג חיווי מצב עצירה בחלק השמאלי העליון של המסך ויופסק הדפדוף האוטומטי.

כדי להמשיך בדפדוף, לחצו שוב על הלחצן. **MIX (תצוגה משולבת)**  מציג את דפי הטלטקסט בשילוב עם התחנה במסך.

לכיבוי הצגת תכנית הטלוויזיה, לחצו שוב על לחצן MIX. **TIME** 

כאשר אתם צופים בתחנת טלוויזיה, לחצו על לחצן זה על מנת להציג את השעה בחלק העליון הימני של המסך. להעלמת תצוגת השעה, לחצו שוב על הלחצן. במצב טלטקסט, הלחצן משמש לבחירת מספר העמוד הפנימי של הדף בו אתם צופים. מספר העמוד הפנימי מוצג בתחתית המסך. לעצירה או החלפת העמוד, לחצו על לחצן אדום/ירוק, ▲ / ▼. ישירות על לחצני הספרות. ליציאה ממצב זה לחצו שוב על הלחצן.

הפעלה/כיבוי


להפעלת הטלטקסט לחצו על **TEXT**. הדף הראשוני או הדף האחרון שנבחר מוצגים במסך. שני מספרי דפים, שם התחנה, התאריך והשעה מוצגים בשורת הכותרת. מספר הדף הראשון מציין את בחירתכם, בזמן שהמספר השני מראה את מספר העמוד הפנימי הנוכחי. לכיבוי הטלטקסט, לחצו שוב על לחצן **TEXT** או על בורר **TV/AV**. הטלוויזיה חוזרת למצב הקודם.

מצב SIMPLE

בחירת הדף

1. הקישו את מספר הדף ב-3 ספרות (עם לחצני הספרות). אם טעיתם בבחירת מספר הדף, יש להשלים את המספר ולאחר מכן להקיש את המספר הנכון.
2. עברו לדף הקודם/הבא עם לחצנים ▲ / ▼.

קידוד הלחצנים הצבעוניים במצב LIST (אופציה)

לחצו על לחצן  כדי לעבור למצב LIST. ניתן לקדד 4 דפי טלטקסט ולבחור אותם ישירות עם הלחצנים הצבעוניים בשלט רחוק.

1. לחצו על לחצן צבעוני.
2. בחרו את הדף שברצונכם לקדד עם לחצני הספרות.
3. על לחצן **OK**, הדף הנבחר יישמר כשמספר הדף הנבחר ייהבה פעם אחת. מעתה ואילך, ניתן לקרוא לדף ישירות בלחיצה על הלחצן הצבעוני בשלט רחוק.
4. יש לקדד את שאר שלושת הדפים המועדפים באותו אופן בשאר הלחצנים הצבעוניים הנותרים.

מצב TOP (עליון)

בתחתית המסך מוצגים 4 שדות צבעוניים (אדום, ירוק, צהוב וכחול). השדה הצהוב מורה על הקבוצה הבאה והשדה הכחול מציין את הגוש הבא.

בחירת קבוצה / גוש / דף

1. ניתן להתקדם מגוש לגוש עם הלחצן הכחול.
2. השתמשו בלחצן הצהוב כדי לעבור לקבוצה הבאה עם גלישה אוטומטית לגוש הבא.
3. עם הלחצן הירוק ניתן להמשיך לעמוד הבא עם גלישה אוטומטית לגוש הבא.
4. לחילופין ניתן להשתמש בחץ ▲. לחצן האדום מאפשר לחזור לבחירה הקודמת. לחילופין ניתן להשתמש גם בלחצן ▼.