



# LG

## **SXS** REFRIGERATOR

### User's Guide

Please read this guide thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

## **LODÓWKA** **SXS**

### Poradnik użytkownika

Przeczytaj dokładnie ten poradnik przed rozpoczęciem eksploatacji i miej go zawsze pod ręką

## **CHLADNIČKA** **SXS**

### Uživatelská příručka

Prostudujte prosím pečlivě tuto uživatelskou příručku před uvedením zařízení do provozu a uschovejte ji pro další použití.

## **CHLADNIČKA** **SXS**

### Návod na obsluhu

Tento návod si, prosím, před použitím chladničky důkladně přečtěte a uchovávejte ho pro případ potřeby na dostupném místě.

## **FRIGIDER** **SXS**

### Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de operare și țineți-l la îndemână pentru a-l putea consulta în orice moment.

## **SXS** KYLSKÅP

### Användarhandbok

Läs igenom denna användarhandbok innan du börjar använda kylan/frysaren och spara den sedan för att kunna ta fram den vid behov.

## **SXS** KJØLESKAP

### Bruksanvisning

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og sørg for den bestandig er tilgjengelig som referanse.

## **SXS** KOMBISKAB

### Brugervejledning

Læs venligst vejledningen grundigt, inden kombiskabet tages i brug, og gem den til fremtidig reference.

## **SXS** JÄÄKAAPPI



### Käyttöopas

Lue tämä opas kokonaan ennen käyttöä ja säilytä se aina niin, että saat sen helposti esille tarvittessasi tietoja.

## **SXS** HŰTŐSZEKRENY

### Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg azt, mert később is szüksége lehet rá.



## Innholdsfortegnelse

Innledning	Skriv opp for sikkerhets skyld	3
	Viktige opplysninger når det gjelder sikkerhet:	4
	Identifikasjon av deler	5
Installasjon	Plassering av kjøleskapet	8
	Demontering av dør	9
	Montering av dør	10
	Tilkobling av vann	10
	Justering av høyde	11
Drift	Oppstart	12
	Justering av temperatur og funksjoner	12
	Forfriskingssenter (Gjelder bare noen modeller)	22
	Hyller (Gjelder bare noen modeller)	23
	Vinholder (Gjelder bare noen modeller)	23
	Eggbeholder	23
	Styring av luftfuktighet i grønnsakskuffen	24
	Omstilling mellom grønnsak- eller kjøttskuff (Gjelder bare noen modeller)	24
	Luktfjerningssystem (Gjelder bare noen modeller)	24
	Mirakel Sone Temperaturovergang Avdelning (Gjelder bare noen modeller)	25
	Temperaturforandring i Mirakel Sonen (Gjelder bare noen modeller)	25
Mirakel Sonen (Gjelder bare noen modeller)	25	
Plassering av matvarer	Plassering av matvarer	27
	Lagring av matvarer	28
Stell og vedlikehold	Hvordan demontere deler	29
	Alminnelige opplysninger	31
	Rengjøring	31
	Feilretting	32



- Denne produkten kan kobles kun til 230 V spenning og 50 Hz frekvens.
- Hvis spenningen er 110 V, må det brukes en transformator, over 2.0 KVA.
- Apparatet må ikke brukes ved annen frekvens enn 50 Hz.

## Skriv opp for sikkerhets skyld

**Modell- og serienummer står på indre del eller bak på kjølerommet til dette kjøleskapet. Disse er unike for dette apparatet og ikke lik noen andre apparater. Du bør skrive opp disse opplysningene og ta vare på denne bruksanvisningen som kjøpsbevis. Kvitteringen kan stiftes inn her.**

Kjøpsdato : \_\_\_\_\_  
 Kjøpt fra forhandler : \_\_\_\_\_  
 Forhandlerens adresse : \_\_\_\_\_  
 Forhandlerens telefonnummer : \_\_\_\_\_  
 Modellnummer : \_\_\_\_\_  
 Serienummer : \_\_\_\_\_

## Viktige opplysninger når det gjelder sikkerhet:

Før dette kjøleskapet brukes må det installeres korrekt, og plasseres i samsvar med installasjonsanvisningene i dette dokumentet.

Trekk aldri ut stikkkontakten til kjøleskapet ved å trekke i strømledningen. Ta godt tak i selve pluggen og trekk den rett ut av kontakten.

Når du flytter kjøleskapet ut fra veggen må du være forsiktig slik at du unngår å klemme eller ødelegge strømkabelen.

Etter at kjøleskapet er satt i drift må du unngå å berøre kalde overflater inne i kjølerommet, spesielt med våte eller fuktige hender. Huden kan sitte fast på de svært kalde overflatene.

Trekk ut strømkabelen ved rengjøring eller annet vedlikehold. Unngå å berøre den med våte hender, da dette kan forårsake elektrisk støt eller skade.

Strømkabelen må aldri skades, brytes, trekkes ut eller vris, da skade på strømkabelen kan forårsake brann eller elektrisk støt. Det kan også oppstå tvil om kjøleskapet er jordnet.

Glassbeholdere må aldri plasseres i fryseren fordi de kan gå i stykker når innholdet utvider seg ved frysing.

Putt aldri hendene opp i isboksen til den automatiske ismaskinen, da den kan forårsake skade under drift.

Dette apparatet er ikke laget for å brukes av små barn eller syke personer uten oppsyn.

Småbarn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Ingen må klatre på, sitte på eller henge på døren til forfriskningssenteret. Dette kan skade kjøleskapet eller få det til å velte, med alvorlig personskade som resultat.

Dersom det er mulig bør kjøleskapet kobles til en separat kontakt for å hindre overbelastning som gjør at strømmen går.

Kjøleskapet/fryseren bør plasseres slik at tilkopplingspluggen til strømnettet er tilgjengelig, for at den raskt skal kunne trekkes ut dersom en ulykke skulle inntreffe.

Hvis nettkabelen er skadet må den byttes ut av produsenten eller dennes serviceleverandør, eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner, for å unngå at farlige situasjoner oppstår.






Ikke forkorte eller forleng nettkabelen  
 ■ Det kan føre til elektrisk sjokk eller brann.



**Ikke bruk  
skjøteledning**  
**Tilgjengelighet til  
nettpluggen**  
**Utskifting av  
nettkabel**

 **Advarsel**

 **Advarsel**


-  Ventilasjonsåpningene både inne i apparatet og i den innebygde strukturen, må ikke tildekkes.
-  Det må ikke brukes mekanisk instrumenter eller andre midler enn de som anbefales av produsenten for å fremskynde avisingsprosessen.
-  Avkjølingskretsløpet må ikke skades.
-  Bruk ikke elektriske apparater der matvarene oppbevares, med mindre de er av den typen som anbefales av fabrikanten.
-  Kjølemidlet og isoleringsgassen som er brukt i apparatet må behandles som spesialavfall. Vennligst kontakt en serviceperson eller en annen spesialist i dette tilfellet.




**Dette apparatet inneholder et mindre kvantum isobutan kjølemiddel (R600a), en naturvennlig naturgass, men også brennbar. Under transport og installering av apparatet er det viktig å påse at ingen av delene i kjølekretsløpet skades. Kjølevæske som sprøyter ut av rørene kan antennes eller forårsake øyeskader. Hvis et utslipp konstateres, bør en unngå åpen ild og mulige antenningskilder og rommet apparatet befinner seg i, bør luftes.**

For å unngå at det skapes en blanding av antennbar gass og luft hvis det forekommer lekkasjer i kjølekretsløpet, er størrelsen på rommet der apparatet er plassert avhengig av mengden kjølemiddel som anvendes. Rommet skal være 1m<sup>2</sup> for hver 8 g R600a-kjølevæske inne i apparatet. Mengden kjølemiddel i hvert apparat vises på identifikasjonsplaten på inne i apparatet. Apparat som viser tegn på å være skadet må ikke settes i drift. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil.


## Innledning

 Advarsel om at barn kan bli innelåst

FARE: Det er fare for at barn kan bli innelåst.  
Før du kaster ditt gamle kjøleskap eller fryser:  
Ta av dørene, men la hyllene være på plass slik at det ikke blir så lett for barn å klyve inn.  
Dette apparatet er ikke laget for å brukes av små barn eller syke personer uten oppsyn.  
Småbarn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Ikke lagre  
 Advarsel


Ikke lagre eller bruke bensin eller andre antenkelige damper eller væsker i nærheten av dette eller andre apparater.

Jording  
 Advarsel


I tilfelle av kortslutning vil jording av apparatet sørge for at risikoen for elektrisk støt blir redusert ved at strømmen får en alternativ vei.  
For å forhindre elektriske støt, må dette apparatet jordes.  
Ukorrekt bruk av jordingspluggen kan resultere i elektrisk støt. Søk råd hos en sertifisert elektriker eller servicetekniker hvis du ikke forstår jordingsinstruksjonene ordentlig, eller dersom du er i tvil om apparatet er riktig jordnet.

## Identifikasjon av deler

\*Modell uten dispenser -Type 1

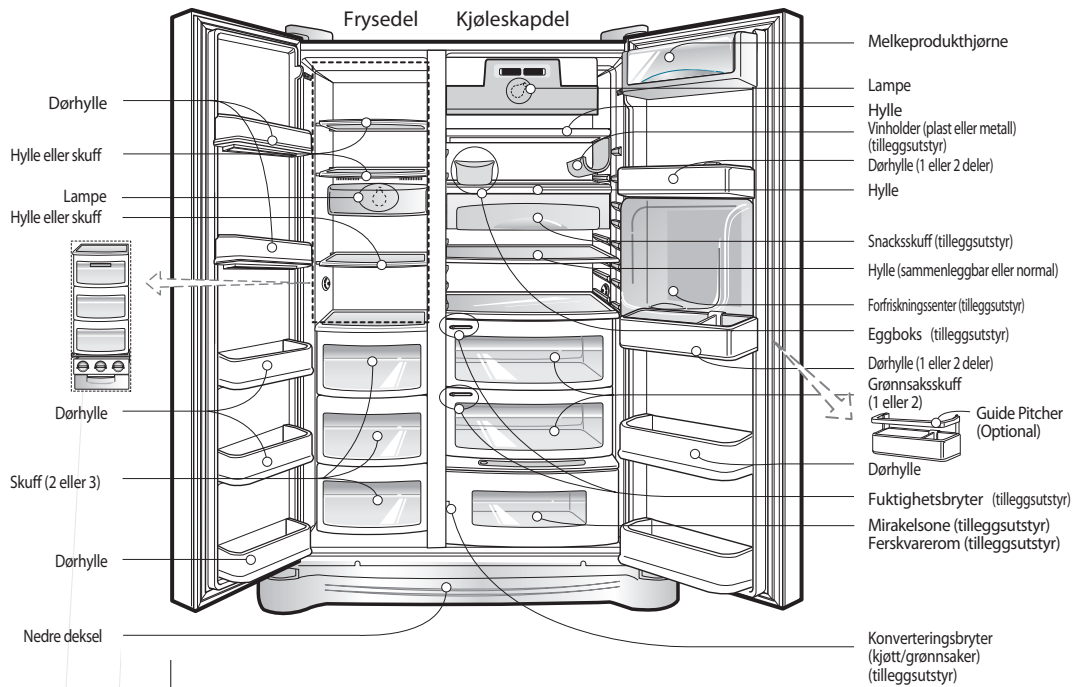


\*Modell uten dispenser -Type 2

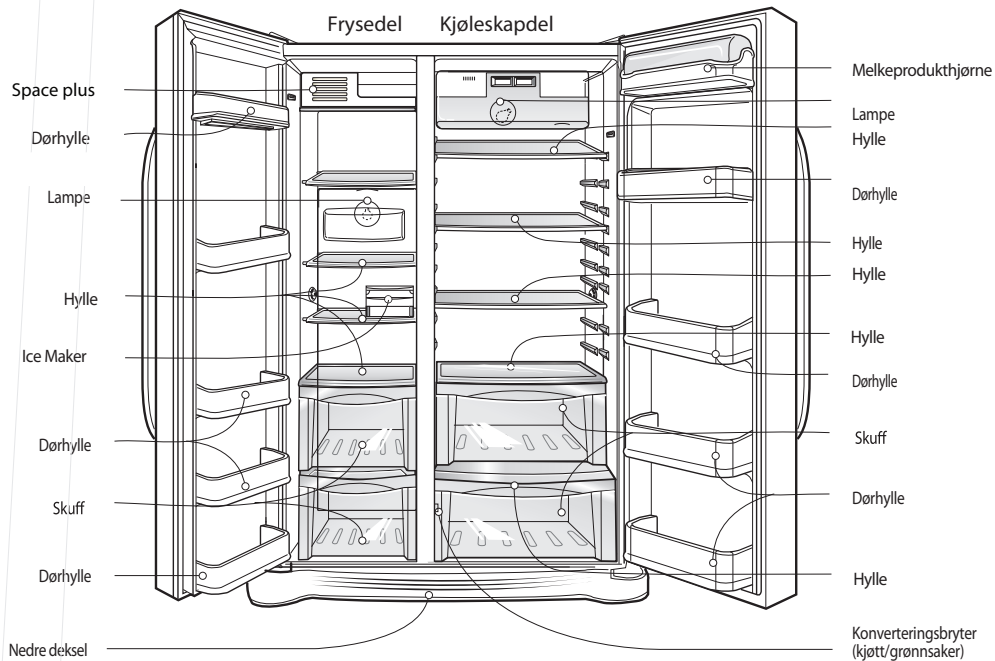

NB

- Dersom du synes at det mangler enkelte deler i kjøleskapet ditt, kan det være at dette er deler som bare brukes i andre modeller (for eksempel er ikke "forfriskningscenteret" inkludert i alle modellene).


**\*Dispensermodell - Type 1**

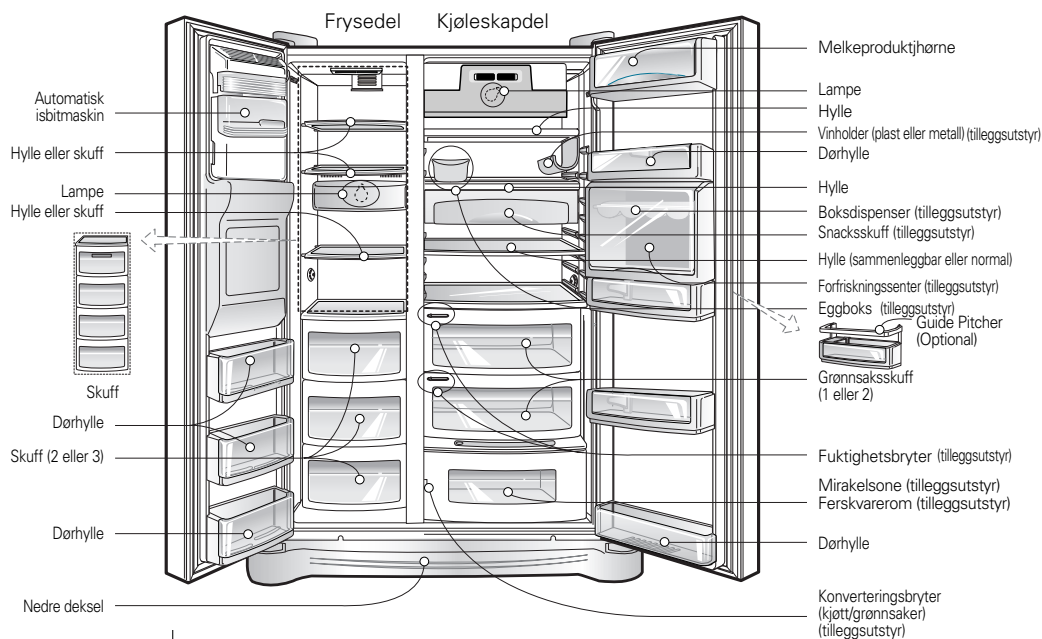

**NB**

• Dersom du synes at det mangler enkelte deler i kjøleskapet ditt, kan det være at dette er deler som bare brukes i andre modeller (for eksempel er ikke "forfriskingssenteret" inkludert i alle modellene).

**\*Dispensermodell - Type 2**

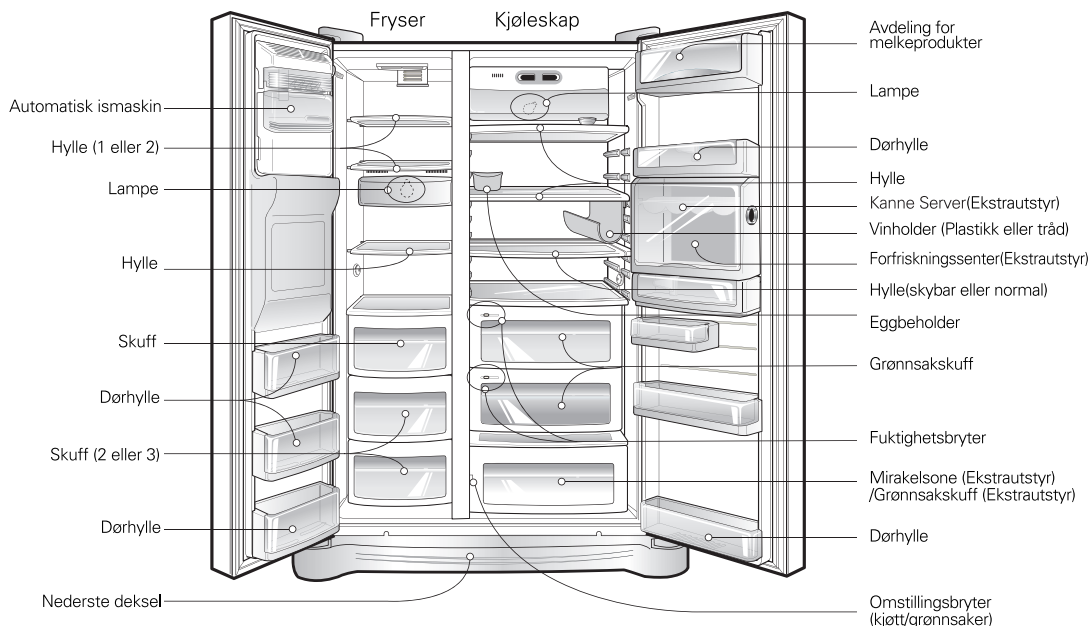


**NB**


• Dersom du synes at det mangler enkelte deler i kjøleskapet ditt, kan det være at dette er deler som bare brukes i andre modeller (for eksempel er ikke "forfriskingssenteret" inkludert i alle modellene).



\*Modell dispenser -Type 3

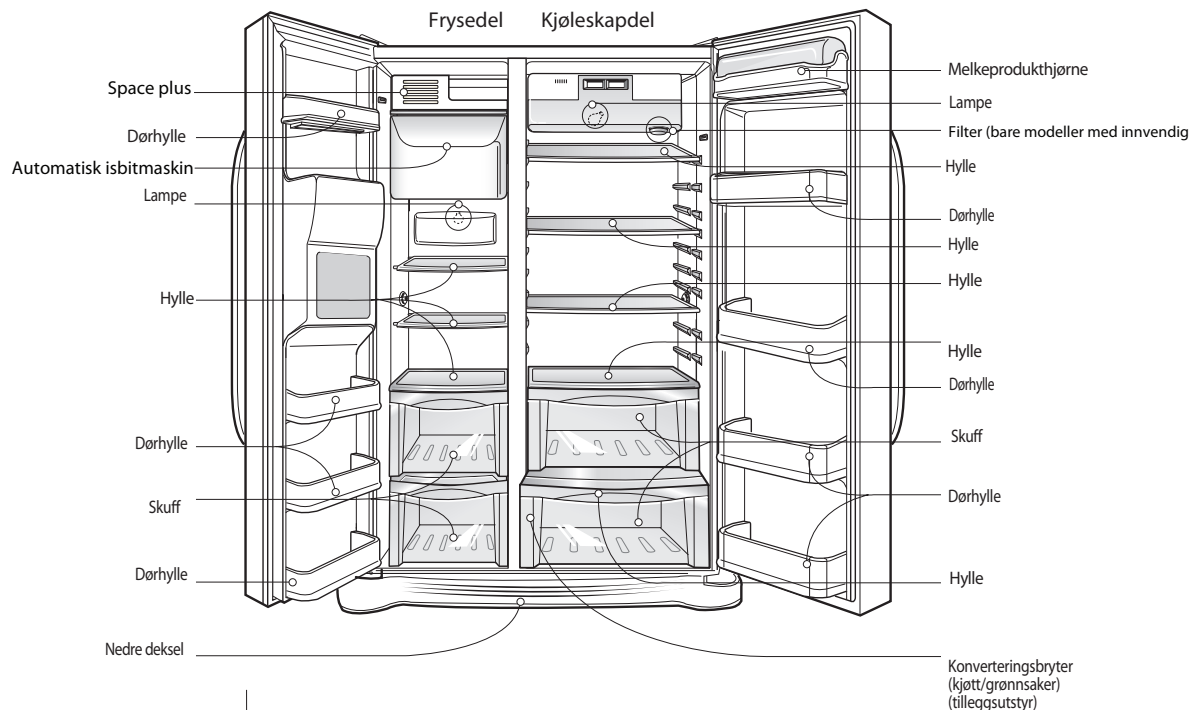

\*Modell dispenser -Type 4

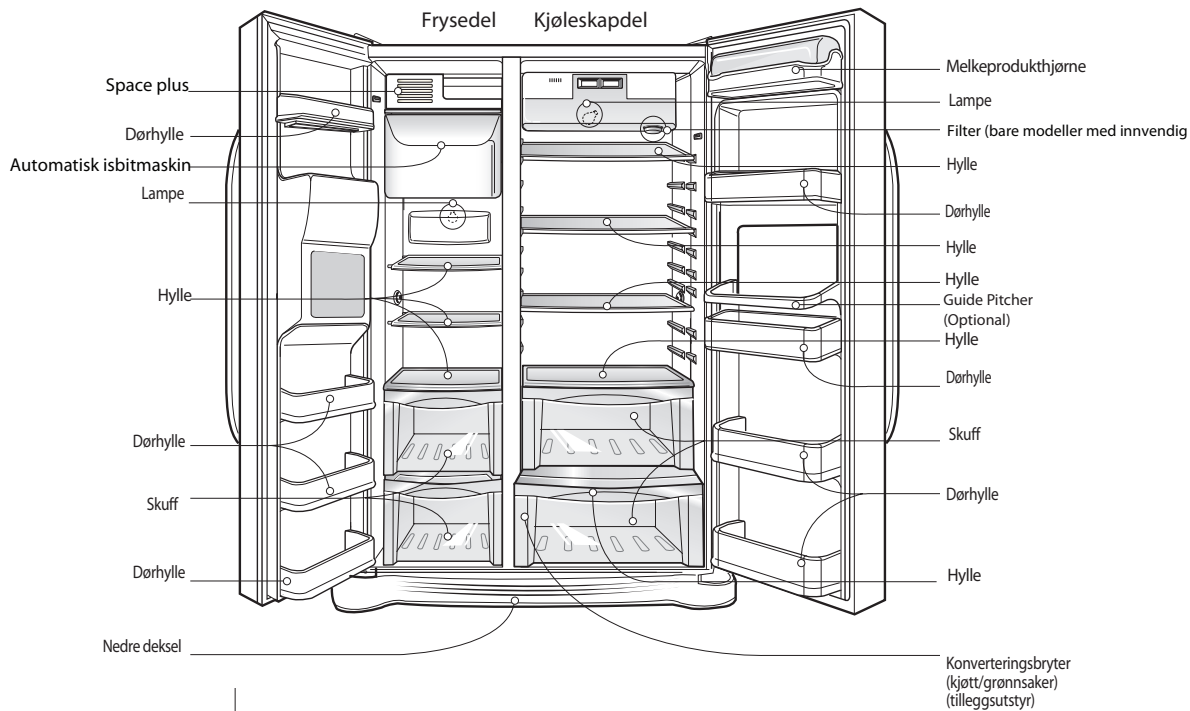

**NB**

Dersom du synes at det mangler enkelte deler i kjøleskapet ditt, kan det være at dette er deler som bare brukes i andre modeller (for eksempel er ikke "forfriskningssenteret" inkludert i alle modellene).

**Velg en god plassering****Plassering av kjøleskapet**

1. Plasser kjøleskapet slik at det blir enkelt å bruke.
2. Unngå å plassere det nær varmekilder, direkte sollys eller fuktighet.
3. For å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt fryse/kjøleskapet, må det være tilstrekkelig klaring på begge sider samt på oversiden, og avstanden til veggen bak kjøleskapet skal minst være 5 cm.
4. Kjøleskapet må rettes så det står i vater.
5. Ikke installer kjøleskapet i en lufttemperatur på under 5 °C, da dette kan påvirke driften.

**Bortskaffe din gamle innretning**

Innretningen inneholder væske (kjøle- og smøremiddel) og er fremstilt av deler og stoff som kan resirkuleres og gjenvinnes.

Alle viktige stoff må sendes til avfallstjeneste der de kan bearbeides og gjenbrukes (gjenvinning). Vennligst kontakt din lokale tjeneste for å bestille en lastebil for avfallet.

## Demontering av dør


### ⚠ Advarsel

#### Fare for elektrisk støt

Ta ut strømkabelen til kjøleskapet før installering. Unnlattelse av å gjøre dette kan medføre risiko for dødsfall eller alvorlig skade.

**Hvis døren inn i rommet er for smal for at kjøleskapet kan passere, må du ta av døren til kjøleskapet og bære det inn sidelengs.**

Fjern det nedre dekselet ved å løfte det oppover, fjern klipset og trekk deretter opp tilførselsrøret for vann samtidig som du trykker på området ① som vises i figuren til høyre.

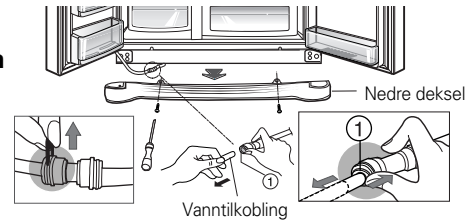


**Fjern nedre deksel og slangen for vanntilførsel**

**Fjern døren til fryseren**


#### NB

- Dersom slangen er deformert eller slitt, må denne delen skjæres vekk.

1) Fjern dekslet til hengslet ved å løsne på skruene. Løsne alle kablene unntatt jordingskabelen.

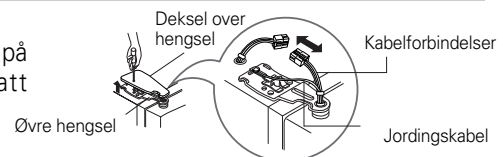

2) Fjern beslaget ved å rotere det mot urviserens retning ①, og så løfte opp øvre hengsel ②.

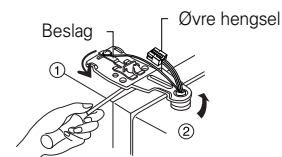

#### NB

- Vær forsiktig når øvre hengsel fjernes så ikke døren faller forover.

3) Ta vekk døren til fryserrommet ved å løfte den oppover. Nå må døren løftes så høyt at vanntilkoblingen kan trekkes helt ut.




#### NB


- Bær inn døren til kjølerommet og legg den ned, men vær forsiktig slik at vanntilkoblingen ikke blir skadet.

**Fjern døren til kjøleskapet**


1) Løsne skruene til dekslet over hengslet og fjern dekslet. Fjern kablene dersom de er der, bortsett fra jordledningen.

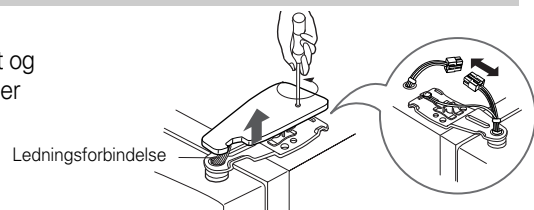

2) Fjern beslaget ved å dreie med urviserens retning ① og fjern så øvre hengsel ved å løfte det opp ②.

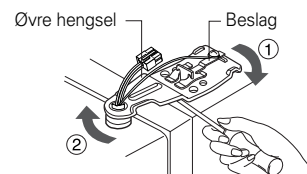


3) Fjern døren til kjølerommet ved å løfte den opp.

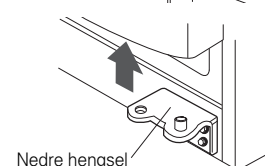

## Installasjon

### Bær inn kjøleskapet

Bær inn kjøleskapet gjennom inngangsdøren slik som vist på tegningen til høyre.

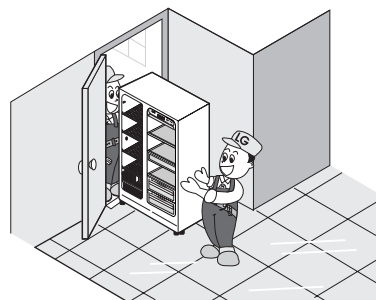

### Montering av dør

Monter dørene i omvendt rekkefølge av demontering etter at de er båret inn.

### Feed water pipe installation

(\* Kun dispensermodell)

#### Før installering

- Drift av den automatiske ismaskinen krever vanntrykk på 147 ~ 834 kPa (1,5~8,6 kgf/cm<sup>2</sup>). (Dette betyr at et pappbeger blir fylt på mindre enn 3 sekunder).
- Dersom vanntrykket ikke når det nødvendige vanntrykket på 147 kPa eller mindre, er det nødvendig å kjøpe en separat trykkpumpe for å få normal tilførsel til ismaskinen og kjølevannet.
- Lengden på slangen for vanntilførsel må være under 8 m,. Det må utvises forsiktighet slik at ikke slangen brekker. Dersom slangen er 8 m eller lengre, kan dette skape vansker for vanntilførselen på grunn av trykk i avløpsvannet.
- Installer slangen til vanntilførselen på et sted der det ikke er varmt.


#### Advarsel

- Slangen må bare kobles til drikkevann.
- Sjekk instruksjonene for vannfiltersettet når det gjelder installasjon.

## Justering av høyde


**Dersom døren til fryseren er lavere enn døren til kjølerommet**

Juster høyden på døren ved å stikke en flat skrutrekker (-) inn i sporet på venstre høydejusteringsskrue og vri med urviserens retning (⌚).

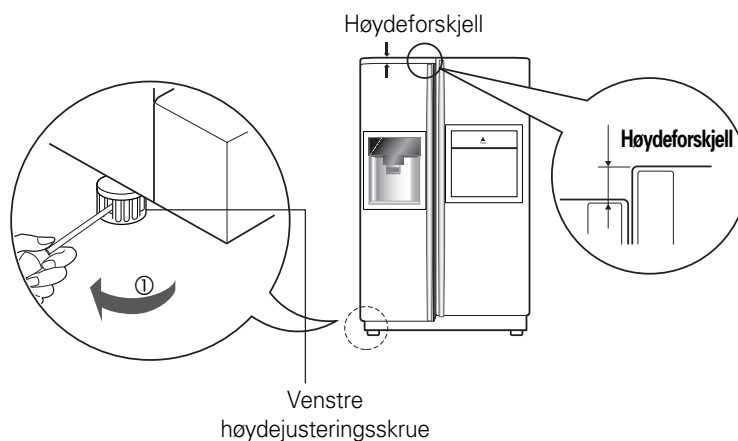

**Dersom døren til fryseren er høyere enn døren til kjølerommet**

Juster høyden på døren ved å stikke en flat skrutrekker (-) inn i sporet på høyre høydejusteringsskrue og vri med urviserens retning (⌚).

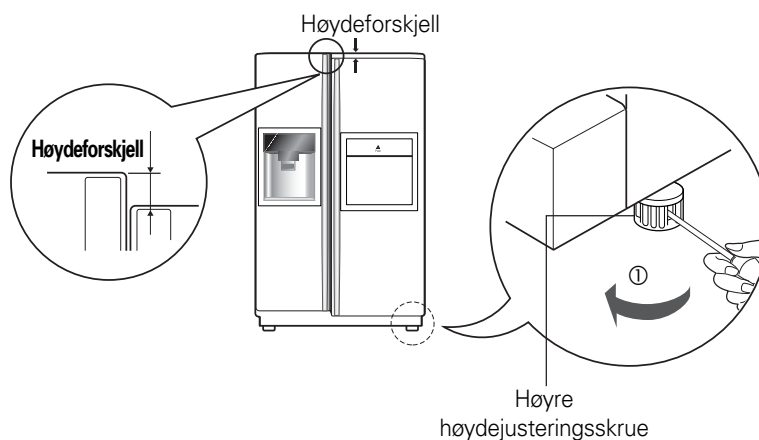

**Etter at dørhøyden er justert**

Man kan få dørene på kjøleskapet til å lukke seg mykt ved å heve fronten ved hjelp av høydejusteringsskruen. Dersom dørene ikke lar seg lukke skikkelig, vil kjølingen påvirkes.

**Deretter**


1. Tørk av alt støv som er oppsamlet under transport and rengjør skapet grundig.
2. Monter alt tilbehør slik som isterningboksen, fordampningfatet osv. der de hører hjemme. De er pakket sammen for å forhindre skader under transporten.
3. Koble til strømkabelen til kontakten. Ikke koble til andre apparater i samme kontakt.

## Oppstart

Første gang kjøleskapet blir installert må man først la det stå rolig for å stabilisere seg i to - tre timer før det fylles med fersk eller frossen mat. Vent 5 minutter med å starte kjøleskapet dersom driften blir avbrutt.


## Justering av temperatur og funksjoner

\* Modell uten dispenser -Type 1

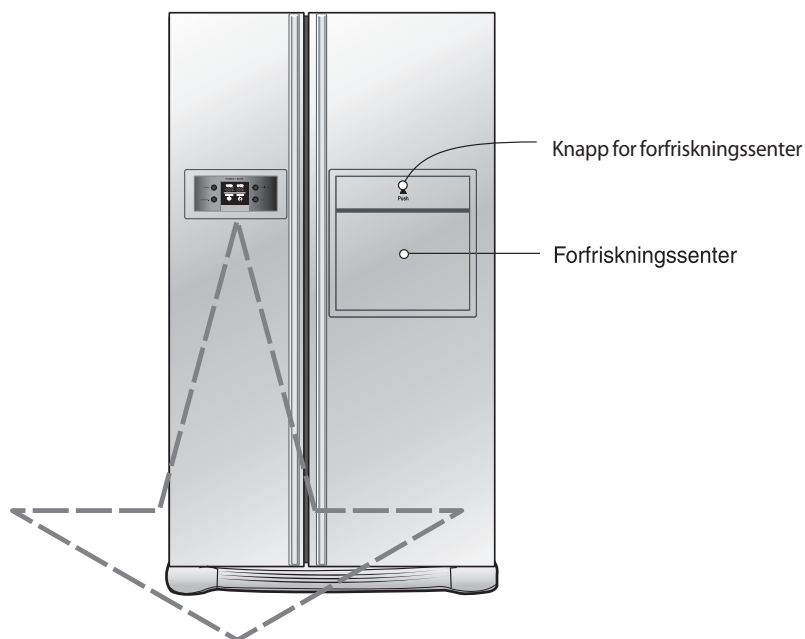

Tilleggsutstyr	Funksjonsdisplay
Type-1	
Type-2	

\* Modell uten dispenser -Type 2

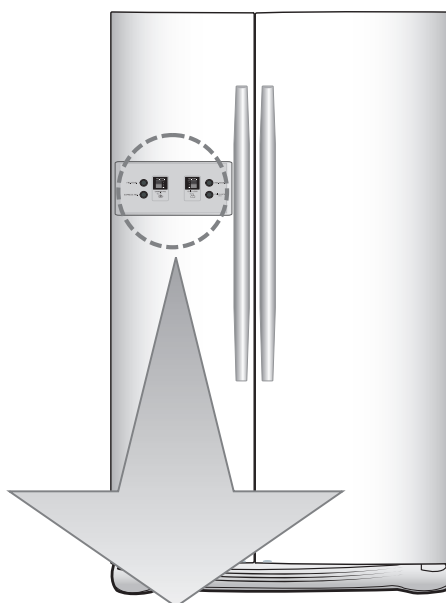


Tilleggsutstyr	Funksjonsdisplay	
Type-1	<p>Display Saving Mode</p>	<p>Temperature adjustment button for freezer compartment.</p> <p>Temperature adjustment button For refrigerator compartment.</p>
Type-2	<p>Display Saving Mode</p>	<p>FRZ.TEMP.</p> <p>REF.TEMP.</p> <p>EXPRESS FRZ.</p> <p>CHILD LOCK 3SECS</p>
Type-3	<p>Display Saving Mode</p>	<p>Express freezer.</p> <p>Child lock : Hold3 secs.</p>

**ADVARSEL!**

- Trekk og utstyr skiller seg fra modell til modell.
- Den valgte modellen ikke nødvendigvis har alt utstyr.

## \* Dispensermodell - Type 1

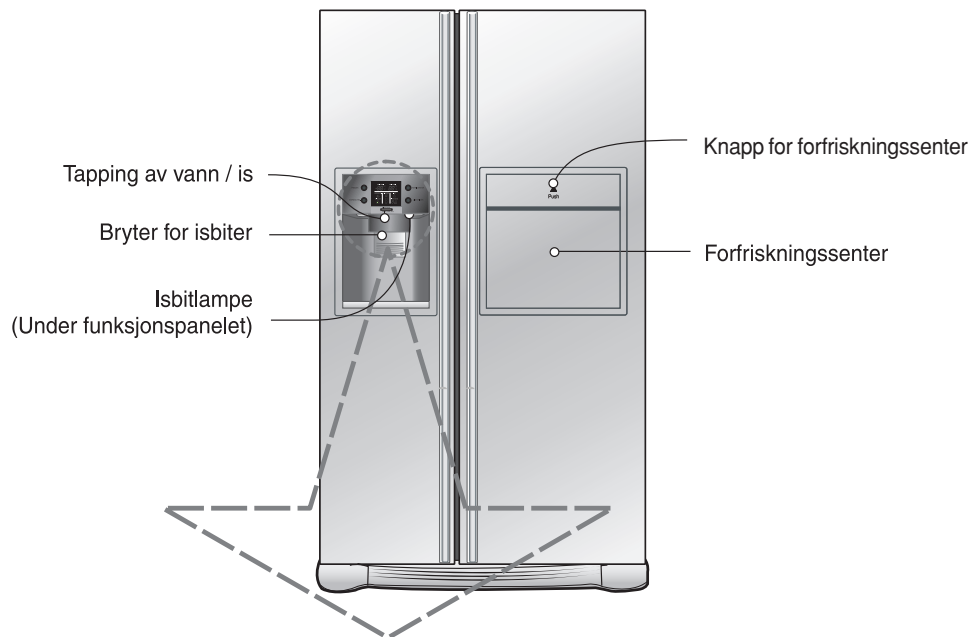


Tilleggsutstyr	Funksjonsdisplay
Type-1	<p>Strømsparingsmodus for display</p>
Type-2	

**Observer**

- Det kan være at den modellen du har valgt, ikke har alle alternativene inkludert.
- Tørk opp eventuell fuktighet før du benytter displayknappen ettersom betjening av knappen er basert på berøringsmetoden. Funksjonen kan bli treg eller andre knapper kan bli aktivert dersom det er fuktighet på knappen.



\* Modell uten dispenser -Type 2

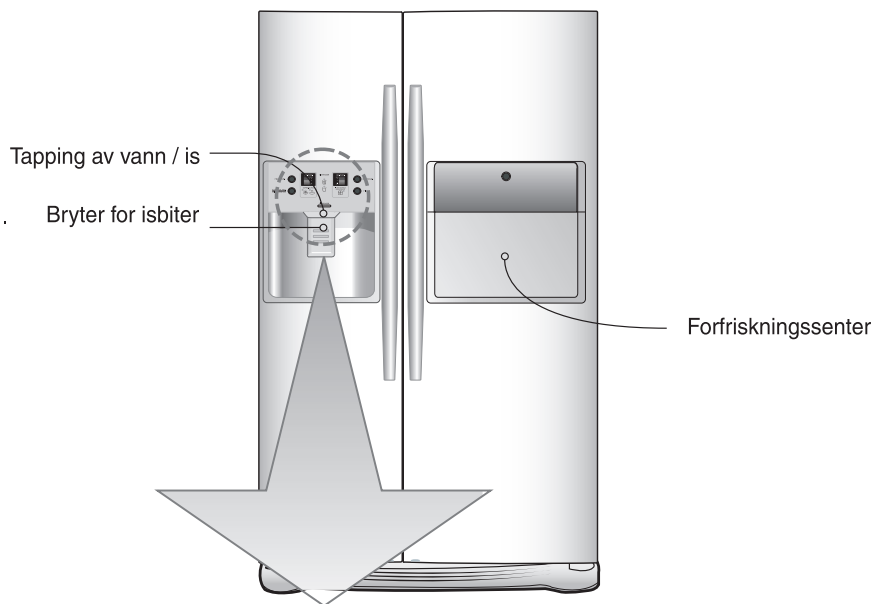

Tilleggsutstyr	Funksjonsdisplay	
Type-1		
Type-2		
Type-3		

**ADVARSEL!**

- Trekk og utstyr skiller seg fra modell til modell.
- Den valgte modellen ikke nødvendigvis har alt utstyr.

## Drift

## Strømsparingsmodus for display (på visse modeller)

Denne funksjonen sparer displayets strømforbruk

Trykk på knappene FREEZER og EXPRESS FRZ. samtidig og hold dem inne i 5 sekunder inntil du hører et signal. Alle LED/LCD-indikatorer vil da lyse, og deretter slukke. Når strømsparingsmodus er aktivert, vil displayet forbli av inntil neste gang døren blir åpnet. Deretter vil det komme på hver gang en dør blir åpnet eller det trykkes på en knapp. Displayet blir værende på i 20 sekunder etter at en dør ble åpnet eller det ble trykket på en knapp. For å deaktivere strømsparingsmodus, trykker du på knappene FREEZER og EXPRESS FRZ. samtidig og holder dem inne i 5 sekunder inntil du hører et signal.

Du kan justere temperaturen i frysedelen og kjøleskapdelen.

## Frysekontroller

FRZ.TEMP.



Optional	Type-1	Type-2	Type-3
FRZ TEMP	-13°C	MAX MIN	MAX MIN
Setting Temperature	Start -19°C → -21°C → -22°C → -23°C → -15°C → -16°C → -17°C ↑		

## Kjøleskapkontroller



REF. TEMP.



Optional	Type-1	Type-2	Type-3
REF TEMP	3°C	MAX MIN	MAX MIN
Setting Temperature	Start 3°C → 2°C → 1°C → 0°C → 6°C → 5°C → 4°C ↑		

- Den faktiske innvendige temperaturen vil variere avhengig av matvarenes tilstand. Temperaturinnstillingen setter ønsket temperatur, og angir ikke kjøleskapets faktiske temperatur.
- Kjøleeffekten er begrenset i oppstartsfasen. Juster temperaturen som angitt ovenfor etter at kjøleskapet har vært i drift i minimum 2 – 3 dager.

## \* Dispensermodell - Type 3

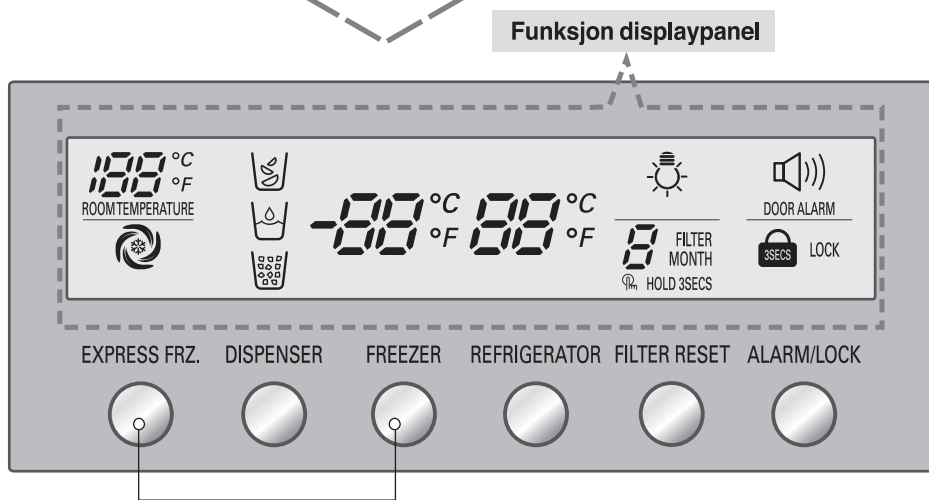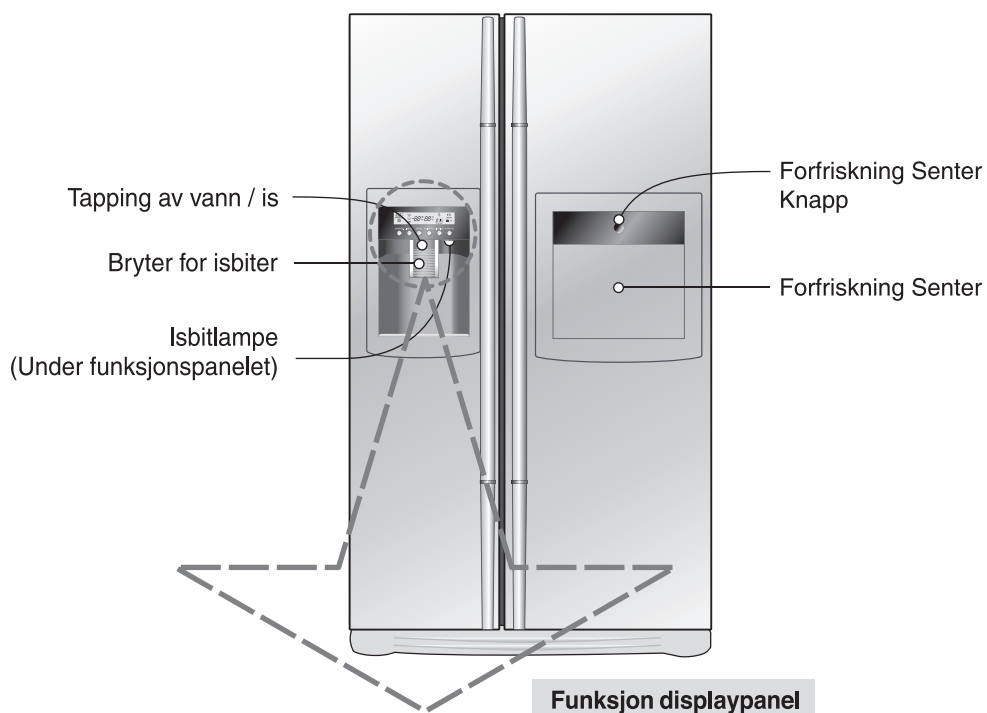

## Strømsparingsmodus for display

**Observer**

- Det kan være at den modellen du har valgt, ikke har alle alternativene inkludert.
- Tørk opp eventuell fuktighet før du benytter displayknappen ettersom betjening av knappen er basert på berøringsmetoden. Funksjonen kan bli treg eller andre knapper kan bli aktivert dersom det er fuktighet på knappen.

### Regulering av temperaturen i frysedelen

### Regulering av temperaturen i kjøledelen

#### Strømsparingsmodus for display

Denne funksjonen setter displayet i strømsparingsmodus inntil neste gang døren blir åpnet.

Trykk på knappene FREEZER og EXPRESS FRZ. samtidig og hold dem inne i 5 sekunder inntil du hører et signal. Alle LED-indikatorer vil da lyse, og deretter slukke. Når strømsparingsmodus er aktivert, vil displayet forbli av inntil neste gang døren blir åpnet. Deretter vil det komme på hver gang en dør blir åpnet eller det trykkes på en knapp. Displayet blir værende på i 20 sekunder etter at en dør ble åpnet eller det ble trykket på en knapp. For å deaktivere strømsparingsmodus, trykker du på knappene FREEZER og EXPRESS FRZ. samtidig og holder dem inne i 5 sekunder inntil du hører et signal.

#### Du kan regulere temperaturen i fryser og kjøleskap.

##### Frysedelens temperaturregulering

FREEZER




Temperaturinnstilling

-15°C -17°C -19°C -22°C -23°C

##### Kjøledelens temperaturregulering

REFRIGERATOR



Temperaturinnstilling

6°C 4°C 3°C 2°C 0°C

※ Når du trykker på knappen, endres innstillingen i følgende steg: (Svak) → (Middels svak) → (Middels) → (Middels sterk) → (Sterk).

- Den faktiske innvendige temperaturen varierer avhengig av mengde og type matvarer ettersom den innstilte temperaturen er en slutt- eller måltemperatur, ikke den faktiske temperaturen i kjøleskapet.
- Kjølefunksjonen er svak til å begynne med. Juster temperaturen som beskrevet ovenfor, etter at kjøleskapet har vært i gang i minst 2~3 dager.

## Valg av dispenserfunksjon


Det kan velges mellom vann og is.

\* Velg vann eller isbiter ved å trykke på knappen:

\* Trykk lett på knappen med et glass.

- Funksjonen blir merket med en linje.
- Etter å ha fylt glasset skal apparatet avgien lyd i 5 sekunder.  
Lyden betyr at isåpningen blir stengt.

- Varsel: Vent 2-3 sekunder, slik at de siste isbitene eller vandrdåpene kan falle ned etter at glasset ble fjernet fra knappen.

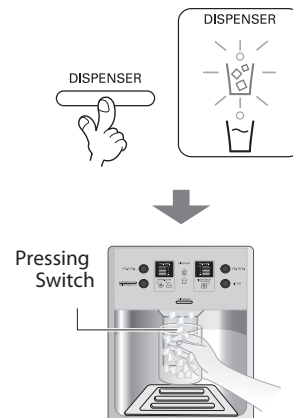

## Automatisk isbitmaskin

- Isbitmaskinen kan lage 8 isbiter i enhver stund, til sammen omtrent 80 isbiter per døgn. Antall kan variere og er avhengig av omstendigheter, f.eks. hvor lenge kjøleskapdøren har vært åpnet.
- Isproduksjonen blir automatisk avbrutt når isbeholderen er full.
- Dersom funksjonen for automatisk isproduksjon ikke skal brukes, sett ismaskinens bryter i stilling "OFF" eller i mellomstilling. Advarsel: Manuell innstilling er ikke tilgjengelig i alle modeller.

### ADVARSEL!


- Lyden som kan høres når isbitene faller inn i isbeholderen er normal.

## Bruke dispenserens (på enkelte modeller)

- Velg mellom knust is, vann og isbiter, og trykk lett på bryteren med glasset eller en annen beholder.


### Vann

Trykk på bryteren for å velge vann slik at lampen lyser opp.

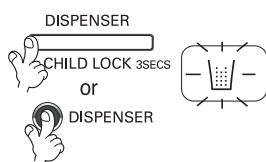


### Isbiter

Trykk på bryteren for å velge isbiter slik at lampen lyser opp.

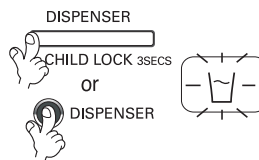

### Knust is

Trykk på bryteren for å velge knust is slik at lampen lyser opp.

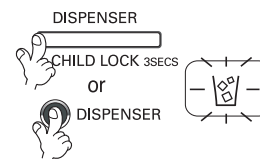

- Referanse : Hold glasset på plass i noen sekunder etter at du har forsynt deg med isbiter eller vann slik at de siste dråpene renner ned i glasset istedenfor på gulvet.

## Drift

## Når ismakeren ikke som den skal

### Isen klumper seg

- Når isen klumper seg, tas den ut av isboksen, brytes i mindre biter og plasseres i isboksen igjen.
- Dersom ismakeren produserer isbiter som er for små eller som klumper seg, må vannmengden som leveres til ismaskinen justeres. Ta kontakt med servicesenteret.
- ※ Dersom det ikke brukes is så ofte, kan den fryse sammen i større biter.

### Strømstans


- Ved strømstans kan is falle ned i fryseren. Ta ut isboksen, kast all isen, tørk av isboksen og sett den på plass. Etter at maskinen får strøm igjen, velges knust is automatisk.


### Når kjøleskapet nettopp er installert

- Det tar om lag 12 timer for et kjøleskap som nettopp er installert å produsere is i fryseren.

## Hurtiginnfrysing

### Velg denne funksjonen for hurtig innfrysning.


- Sekvensen AV → PÅ → AV gjentas for hvert trykk på EXPRESS FRZ. 
- Etter fire blink blir pilsymbolene værende på som indikasjon på at funksjonen er aktivert når spesialfunksjonen velges.
- Hurtiginnfrysingsfunksjonen slås automatisk av etter en fastsatt tid.

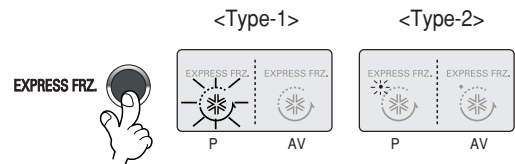

## Tastelås


### Denne knappen sperrer for bruk av andre knapper.

- Sperring eller frigjøring gjentas for hvert trykk på  or  i mer enn 3 sekunder.
- Hvis du trykker på LOCK knappen, vil ingen av de andre knappene fungere før du har frigjort dem.

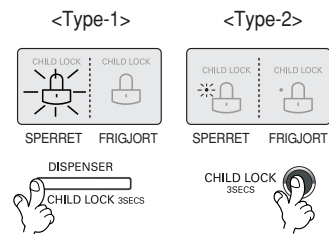

## Funksjon for visning av filterets tilstand (syklus for filterbytte) (på enkelte modeller)


- Det finnes en indikatorlampe som indikerer behovet for utskiftning av dispenserens vannfilterkassett.
- Vannfilteret bør skiftes ut hver 6. måned.
- Filterindikatoren tennes for å vise at du bør skifte ut filteret.
- Når du har skiftet ut filteret, trykker du og holder filterknappen i mer enn 3 sekunder for å nullstille indikatoren.

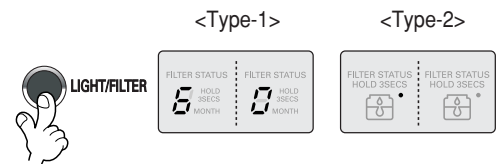


## Dispenserlampe (på enkelte modeller)

### Denne knappen slår dispenserlampen i dispenserens på og av.

- Funksjonen dispenserlampe slås PÅ eller AV ved å trykke på Light/Filter-knappen.

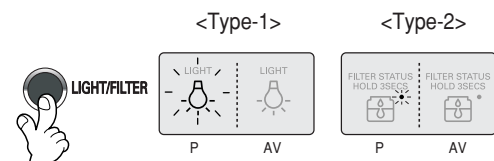

### Automatisk isbitmaskin (på enkelte modeller)

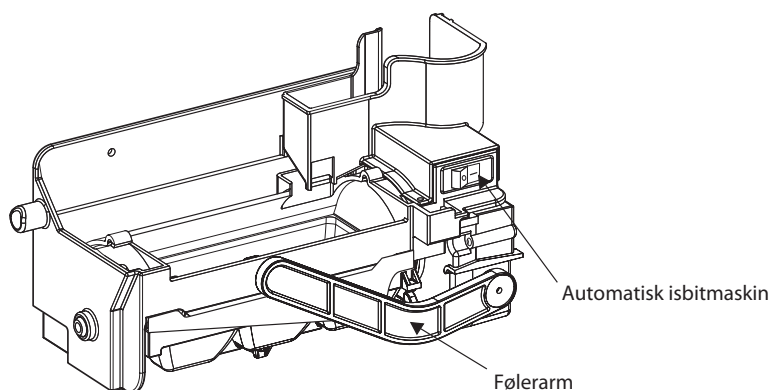

- Den automatiske isbitmaskinen kan automatisk produsere 6 isbiter om gangen, 50 - 60 isbiter per døgn. Denne mengden kan variere avhengig av omstendighetene, inkludert romtemperatur, åpning av dører, varemengde i frysedel osv.
- Isbitproduksjonen stopper når isbitbingen er full.
- Hvis du ikke ønsker å benytte den automatiske isbitmaskinen, setter du bryteren for isbitmaskinen til AV. Hvis du ønsker å benytte den automatiske isbitmaskinen igjen, setter du bryteren til PÅ.

#### NB

- Det er normalt at det høres lyder når isbiter ramler ned i bingen.

#### ADVARSEL

- Ikke stikk hendene inn i isbitmaskinen mens den er i drift. Det kan føre til personskade.

### Hvordan bruke forfriskningscenteret


**Døren til forfriskningscenteret må aldri brukes som underlag for arbeid**

**Det indre dekslet til forfriskningscenteret må aldri tas ut**


**Tunge gjenstander må aldri plasseres på døren til forfriskningscenteret, og barn må aldri få henge seg på den**

### Åpne døren til forfriskningscenteret.

- Du kan bruke forfriskningscenteret uten å åpne døren til kjøleskapet. Dermed sparer du strøm.
- Lampen i kjøleskapet tennes når døren til forfriskningscenteret åpnes. Dermed er det alltid enkelt å identifisere innholdet.

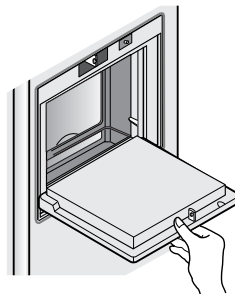


- Døren til forfriskningscenteret må aldri brukes til å arbeide på, og det må utvises forsiktighet med skarpe gjenstander.
- La aldri armene hvile på døren til forfriskningscenteret eller trykk hardt på den.

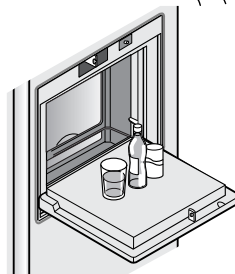

- Forfriskningscenteret virker ikke normalt uten dekslet.




- Ikke bare kan døren til forfriskningscenteret bli ødelagt, men barn kan også bli skadet.

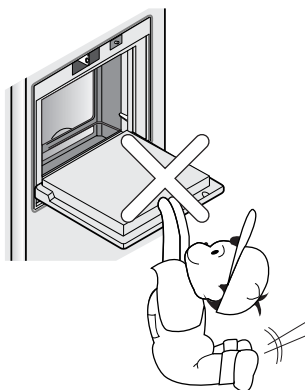



**Skyvbar hylle****Hyller (Gjelder bare noen modeller)**

Du kan oppbevare høye saker som f. ex. en gallon beholder eller flasker gjennom å skyve frem hyllens halvdel på bunnen slik at den glir under den andre. Rykk imot deg for å komme tilbake til full tilstand.

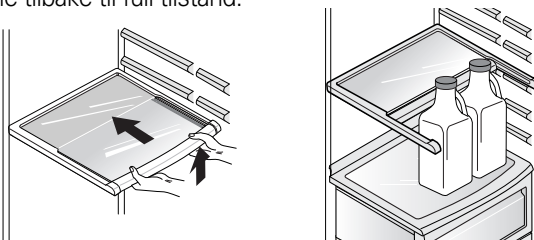**Justering av vinholder (Type-1)****Vinholder (Gjelder bare noen modeller)**


Vinflasker kan oppbevares liggende med denne vinholderen, som kan festes på hvilken som helst hylle.

**I fall du innsetter vinholderen :**



Rykk vinholderen ovenfra og ned etter beskrivning ② etter at du har satt den inne i hyllens fastholdende sidedel etter beskrivning ① ved å fange den oppover etter ①.

**I fall du tar av vinholderen :**

Rykk vinholderen innover etter beskrivning ④ etter at du har fanget den etter beskrivning ③.

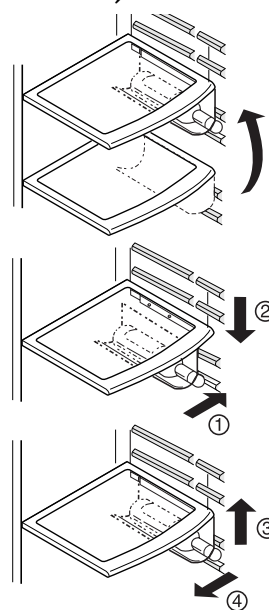**(Type-2)**

Flasker kan oppbevares vannrett i vinstativet.

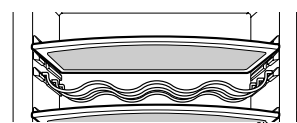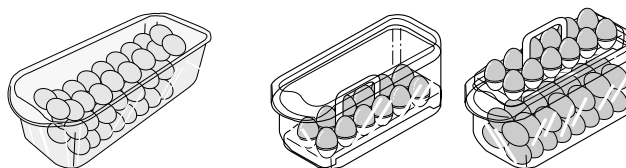
**Eggbeholder****NB**

- Eggbeholderen må aldri brukes i isboksen. Den kan gå i stykker.
- Eggbeholderen må aldri oppbevares i fryseren eller ferskvareruffen.



## Styring av luftfuktighet i grønnsakskuffen

Luftfuktigheten kan kontrolleres ved å justere bryteren for luftfuktighet til venstre eller høyre ved lagring av grønnsaker eller frukt.

### Høy luftfuktighet




### Lav luftfuktighet

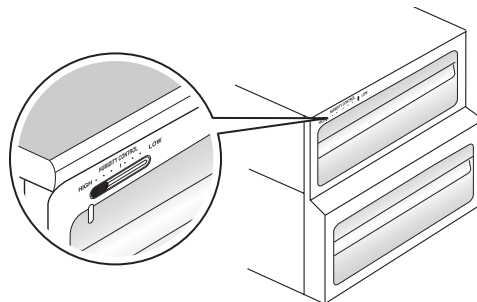



## Omstilling mellom grønnsak- eller kjøttskuff (Gjelder bare noen modeller)

- Den nederste skuffen i kjøleskapet kan stilles om til oppbevaring av grønnsaker eller kjøtt.




Grønnsakskuff

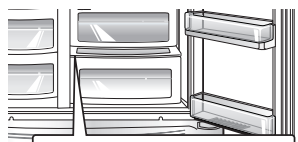

Kjøttskuff



Omstillingsbryter

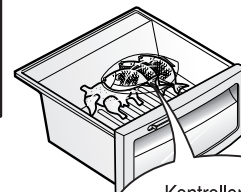

Kontroller at bryteren er stilt rett før du lagrer mat


Temperaturen i kjøttskuffen holdes lavere enn i kjøleskapet for øvrig, slik at kjøttet eller fisken vil holde seg ferskt lenger.

### NB

- Grønnsaker eller frukt vil fryse dersom bryteren er satt til kjøtt. Derfor må bryteren kontrolleres før maten blir lagret.

## Luktfjerningssystem (Gjelder bare noen modeller)

Dette systemet absorberer på en effektiv måte sterke lukter ved hjelp av en optisk katalysator. Dette systemet påvirker ikke mat som er lagret.

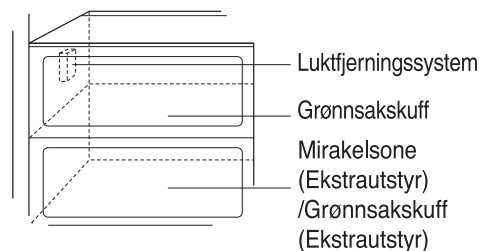

Luktfjerningssystem  
Grønnsakskuff  
Mirakelsone  
(Ekstraustyr)  
/Grønnsakskuff  
(Ekstraustyr)

### Hvordan bruke luktfjerningssystemet

- Siden systemet allerede er installert i inntakskanalen for kjøleluft fra kjøleskapet, er det ikke nødvendig med en separat installasjon.
- Det lønner seg å bruke lukkede beholdere til oppbevaring av matvarer med sterk lukt. I annet fall kan slike lukter absorberes av andre matvarer i skuffen.

## Mirakel Sone Temperaturovergang Avdeling (Gjelder bare noen modeller)


Ved å trykke på knappen kan du lagre grønnsaker, frukter eller andre typer av mat som kjøtt som må avises, rå fisk osv.



### Bruksmetode

Du kan velge beste temperaturområde beroende av matens typ som du lagrer.

- 3-steg temperatursvalg inklusive -3°C, -1°C og 4°C er tilgjengelig. Grønnsaker/frukter og kalt lagret mat som krever fuktighetsvedlikehold kan fersklagres sammen med kjøtt eller fisk beroende av matens type som lagres.

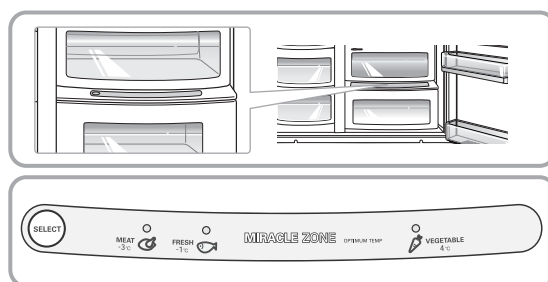


- Da du bruker Mirakel Sonen for kjøttlagring, må du lagre grønnsakene eller fruktene i frosset tilstand.
- Bruk av Mirakel Sonen for kjøttlagring kan ødelegge kjøttet eller fisken. Derfor må du bevare kjøttet eller fisken i F-rommet.
- Hvis du åpner R-rommets dør, lyses lampen av den valgte modusen og lyset forsvinner da du stenger døren.
- (Grønnsaker/Frukt) → (Kalt lagring da du vedlikeholder fuktigheten) → (Kjøtt) gjetas i sekvensielt hver gang du trykker på "Selection" (Valg)-knappen.

## Mirakel Sonen (Gjelder bare noen modeller)


### Da du tar bort Mirakel Sonen

- Først bør du ta bort kassen for grønnsakene
- Etter at du har løftet Mirakel Sonens kasse ①, strekk deg og rykk utad ② .

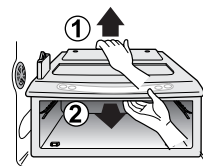

### Når du innstiller Mirakel Sonen

- Sett inn Mirakel Sonens kasse i kanten ① og glid varsamt inn ② .
- Tving ikke, fordi du kan da skade forbindningsdelene.

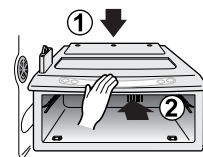

**Andre funksjoner****Advarsel om åpen dør**

- I minutt etter kjøleskapdøren og døren til hjemmebaren er åpnet eller lukket, høres tre varselsignal med 30 sekunders mellomrom.
- Kontakt det lokale servicesenteret dersom varselsignalet fortsetter etter at døren er lukket.

**Diagnosefunksjon (feildeteksjon)**

- Diagnosefunksjonen oppdager automatisk feil ved produktet når kjøleskapet er i bruk.
- Hvis det oppstår feil, slutter knappene å fungere og panelene viser ikke normale verdier. Slå ikke av strømmen, men ta umiddelbart kontakt med ditt lokale servicesenter. Det tar mye lengre tid for serviceingeniøren å finne den defekte delen hvis kjøleskapet har vært slått av.

**Hvordan is/kaldt vann leveres**

Vannet kjøles mens det er i vanntanken i kjøleskapet, og sendes så til tappekranen. Is lages i den automatiske ismaskinen, og kan så tas ut som knust is eller isbiter.

**NB**

- Det er helt normalt at vannet ikke er så kaldt til å begynne med. Dersom du ønsker kaldere vann kan du putte isbiter i glasset.

**Advarsler****Kast isen (om lag 20 biter) og vannet ( om lag syv glass) som lages først etter at kjøleskapet er installert.**

Den første isen eller det første vannet som produseres kan inneholde partikler eller lukt fra vanntilførselen eller vannbeholderen. Dette er også nødvendig dersom kjøleskapet ikke er brukt på noe tid.

**Hold barn unna ismaskinen.**

Barn kan trykke på bryterne på feilaktig måte eller ødelegge lampene.

**Sørg for at is ikke kan blokkere iskanalen.**

Derfor det plasseres mat i inngangen til iskanalen, kan det være at is ikke vil komme ut. Iskanalen kan også bli dekket av små isbiter dersom bare knust is brukes.

I så fall må denne isen fjernes.

**Verken drikke eller mat må lagres i isboksen for at det skal bli kaldt fort.**

Dette kan skade den automatiske ismakeren.

**Bruk aldri tynt krystall eller steingods for å hente is.**

Slike glass eller beholdere kan knuses.

**Fyll is i glasset før vann eller annen drikke tappes i.**

Det kan sprute dersom is slippes i et glass der det allerede er væske.

**Istuten må aldri berøres med hånd eller redskap.**

Berøring kan forårsake at noe brekker, eller hånden kan skades.

**Dekslet på ismaskinen må aldri fjernes.****Fordel av og til isen jevnt slik at isboksen er helt full av is.**

Isen vil stable seg der isen lages. Derfor kan ismakeren feilaktig tro at isboksen er full, slik at den stopper å lage is.

**Dersom det kommer farget is ut av ismaskinen, må den ikke brukes, og servicesenteret må straks kontaktes.****Bruk ikke for smale eller dype glass.**

Is kan komme til å sette seg fast i iskanalen, og dermed ødelegge kjøleskapet.


**Hold glasset i passende avstand fra istuten.**

Dersom glasset er for nær tuten kan det hindre isen å komme ut.

## Plassering av matvarer

(Se tegningen som viser hva delene heter)

- Vinholderen** For lagring av vin.
- Godbitskuffen** For lagring av mat slik som brød og godbiter.
- Hylle i fryseren** For lagring av frossen mat som kjøtt, fisk, iskrem, frosne godtbiter osv.
- Dørhylle i fryseren**
- For lagring av små pakker med frossen mat
  - Temperaturen går opp når døren åpnes. Derfor bør ikke mat som iskrem som skal oppbevares lenge, oppbevares her.
- Skuff i fryseren**
- For lagring av kjøtt, fisk, kylling osv. etter at de er pakket i aluminiumsfolie.
  - For tørr lagring
- Avdeling for melkeprodukter** For lagring av melkeprodukter slik som smør, ost osv.
- Eggbeholder** Eggbeholderen kan plasseres på en passende hylle.
- Forfriskningssenteret** For lagring av mat som tas ut av kjøleskapet ofte, slik som drikker osv.
- Hylle i kjøleskapet** For lagring av ulike matretter i passende avstand.
- Dørhylle i fryseskapet** For lagring av innpakket mat eller drikke, slik som melk, juice, øl osv.
- Grønnsakskuff** For lagring av grønnsaker eller frukt.
- Grønnsakskuff/ Kjøttskuff/ Omstillingsavdeling** For lagring av grønnsaker, frukt, kjøtt som skal tines, rå fisk osv., i det omstillingsbryteren settes i passende stilling. Det er viktig å kontrollere omstillingsbryteren før maten lagres.

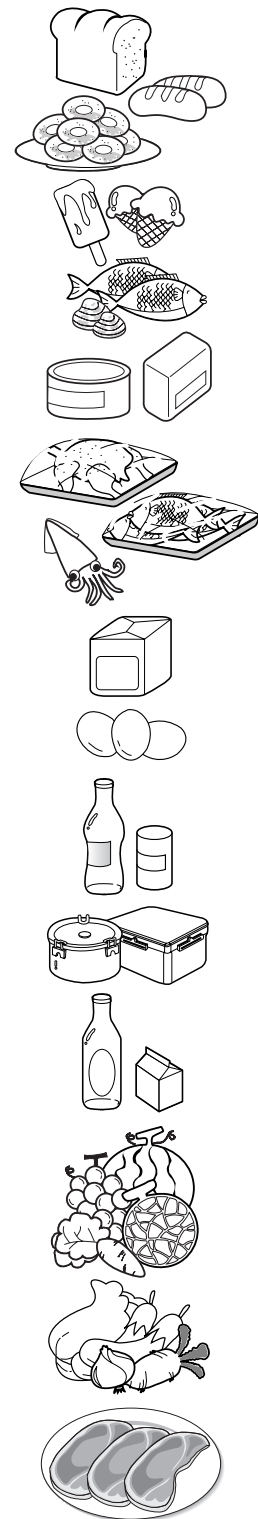

## Lagring av matvarer

- Fersk mat må lagres i kjøleskapet. Måten mat fryses og tines på er en viktig faktor for å beholde maten frisk og smakfull.
- Ikke lagre lettbederverlig mat som bananer og meloner ved lave temperaturer.
- La varm mat avkjøle seg før den lagres. Varm mat som plasseres i kjøleskapet kan ødelegge andre matvarer, og fører dessuten til høyere energiforbruk.
- Sørg for at matvarer som lagres pakkes inn i plast eller oppbevares i en beholder med lokk. Dette hindrer at fuktighet fordampes, og hjelper matvarene til å beholde smak og næringsstoffer.
- Ikke blokker luftventilene med matvarer. Jevn sirkulasjon av nedkjølt luft sikrer jevn kjøleskapstemperatur.
- Ikke åpne døren ofte. Når dørene åpnes slipper varm luft inn, og dette gjør at temperaturen stiger.
- Oppbevar aldri for mye matvarer i hyllene i døren, da de kan klemme på matvarer i hyllene i kjøleskapet slik at dørene ikke kan lukkes ordentlig.

### Fryseren

- Ikke lagre flasker i fryseren, da de lett kan knuses når de er frosne.
- Mat som har vært tint må aldri fryses igjen. Dette forårsaker tap av smak og næringsinnhold.
- Når matvarer slik som iskrem lagres over tid, bør de plasseres i hylle i fryseren, ikke i dørhyllen.
- Du får ikke røre kald mat eller beholdere, særlig hvis de er laget av metall, med våte hender og du får heller ikke plassere glass produkter inne i fryseren.  
- Derfor er det mulig at frostblemmer formes som kan forårsake personlige skader om deres indre stoff fryser og følgelig brytes.

### Kjøleskapet

- Unngå å plassere fuktige matvarer på de øverste hyllene i kjøleskapet, da de kan fryse ved direkte kontakt med nedkjølt luft.
- Mat må alltid rengjøres før lagring. Grønnsaker og frukt bør vaskes og tørkes, og innpakket mat må tørkes av, slik at nærliggende matvarer ikke blir bedervet.
- Kontroller at egg er ferske når de lagres i hyllen eller boksen, og sørg for at de alltid lagres i stående stilling. Dette gjør at de holder seg ferske lenger.

#### NB

- Dersom det er et varmt og fuktig klima der du har kjøleskapet, vil det danne seg dugg i skapet dersom døren åpnes mye eller dersom det lagres mange grønnsaker i det. Dette påvirker ikke kjøleskapets virkning. Dugg fjernes ved hjelp av en klut som ikke loer.


## Hvordan demontere deler

### NB

- Demontering gjøres i omvendt orden av montering, Husk å ta ut strømkabelen før du setter i gang med demontering eller montering. Bruk aldri kraft for å demontere deler, da delene kan ødelegges.

### Lampe i fryserom

Demonter lampen ved å trekke den ut ③ samtidig som du trykker lett ① og roterer ② lampedekselet. Skru pæren mot urviserne. Bruk en 40 watt pære (maks.) som kan kjøpes på et servicesenter.

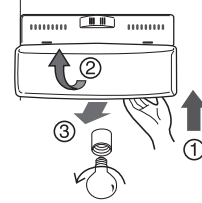

### MERK

- Ikke alle lamper passer i ditt kjøleskap. Påse at du skifter ut lampen med en av samme størrelse, form og strømstyrke.
- Dispenserlampene er LED-indikatorer som ikke kan skiftes.


### Lampe i kjøleskapet

Press framspringet under lampedekslet framover for å fjerne dekslet over lampen, og trekk ut lampedekslet.

Pære på max 40W kan brukes i kjøleskapet, og kan kjøpes på servicesenteret.


### Hylle i fryser

For å ta ut en hylle, presser du hyllen til venstre ②, løfter hyllens venstre side litt opp ①, løfter deretter opp den høyre siden ③, og tar hyllen ut.

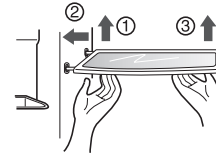


### Dørhylle og støtte

Hold i dørhyllen på begge sider ①, løft den opp og trekk hyllen ut ②.

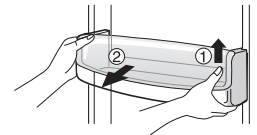

### Forfriskningscenteret

- Løft beholderen ① oppover.
- Ta løs øverste del av forfriskningscenteret og trekk så ut lokket
- Forfriskningscenteret kan fjernes ved at man løfter det opp.

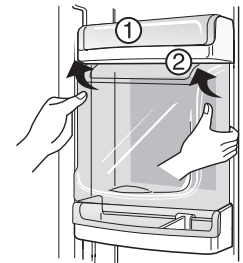


### NB

- Husk å fjerne deler fra døren til kjøleskapet når du tar ut grønnsakskuffen, godbitskuffen og dekslet på forfriskningscenteret.


**Deksel til grønnsakskuff**

- For å ta ut dekslet til grønnsakskuffen, trekk grønnsakskuffen litt framover (①), og løft så fremre del av grønnsakskuffen som vist i (②), og ta den ut.

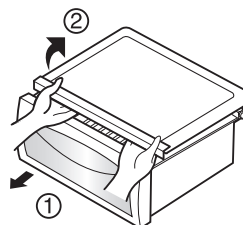

**Space plus**


Løft space plus (①) og trekk i retning (②).

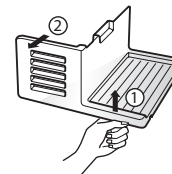

**Isbeholder**

Grip isbeholderen slik som tegningen viser, løft beholderen forsiktig opp (①) og trekk den ut (②).


- Isbeholderen bør ikke demonteres hvis ikke nødvendig.
- Hold isbeholderen med begge hender for å ikke slippe taket.
- Hvis beholderen ikke vil låse seg til skinnene, vri forsiktig den bevegelige delen

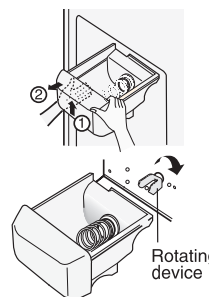

**Isbeholder**


Grip tak i isbitbingen som vist i figuren til høyre og trekk den ut ② samtidig som du løfter den litt opp ①.

- Ikke demonter isbitbingen dersom det ikke er påkrevd.
- Bruk begge hender for å fjerne isbitbingen slik at du ikke risikerer å miste den på gulvet.

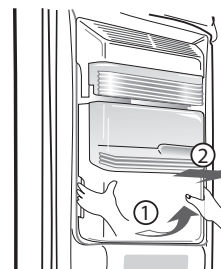

**Etter bruk av dispenseren**

Vannoppsamleren har ingen selvdreneringsfunksjon. Den bør rengjøres regelmessig. Fjern dekselet ved å trekke i fremsiden av dekselet på vannoppsamleren og rengjør den med en klut. Trekk dekselet helt til front ① og løft den bakre delen ② litt opp for å trekke dekselet ut. ③ Rengjør bunnen og dekselet med en tørr klut.

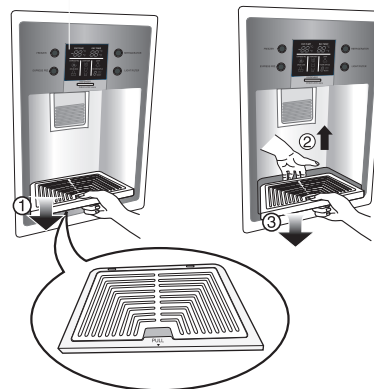

**Isbitmaskin**

Hvis kjøleskapet ikke skal brukes på lenge eller isen ikke skal produseres, må space plus tas ut og maskinen slås av. Slå på isbitmaskinen igjen når nødvendig.



## Alminnelige opplysninger

- Ferier** I ferier av gjennomsnittlig lengde er det best om du lar kjøleskapet være i drift. Alle varer som kan fryses bør plasseres i fryseren for at de skal holde lengre. Når du har tenkt å skru av kjøleskapet, må du trekke ut strømkabelen, rengjøre skapet grundig innvendig, og la døren stå åpen for å unngå at vond lukt skal utvikle seg.
- Strømbrudd** Eventuelle strømbrudd der strømmen kommer tilbake etter en time eller to vil ikke påvirke temperaturen i kjøleskapet ditt. Du bør likevel passe på at døren til kjøleskapet åpnes så få ganger som mulig mens strømmen er borte.
- Dersom du skal flytte** Dersom du skal flytte, må du enten ta ut eller gjøre fast alle løse deler inne i kjøleskapet. For å unngå at skruene til høydejustering skal ødelegges, bør de skrues helt inn i sokkelen.
- Antikondenseringsrør** Veggen utenfor kjøleskapet kan noen ganger bli varm, spesielt like etter installering. Dette er ingen grunn til bekymring. Det skyldes antikondenseringsrøret, som pumper varm luft inn i kjøleskapet for å unngå "svetting" på den ytre kjøleskapsveggen.

## Rengjøring

Det er viktig å holde kjøleskapet rent for å unngår uønsket lukt. Matvaresøl må tørkes opp straks, fordi syreinnholdet kan misfarge plastoverflater om det får anledning til å tørke.

- Utvendig** Bruk lunkent såpevann eller vaskemiddel for å rengjøre den slitesterke overflaten på kjøleskapet. Tørk av med en ren fuktig klut og la tørke.
- Innvendig** Jevnlig rengjøring anbefales. Vask alle skuffer med en oppløsning av natron eller mildt såpevann eller vaskemiddel og varmt vann. Skyll og tørk.
- Etter rengjøring** Kontroller at strømkabelen ikke er skadet, at selve pluggen ikke er blitt overopphetet, og at pluggen er satt trygt på plass i vegguttaket.
- Advarsel** Trekk alltid strømkabelen ut av vegguttaket før du rengjør kjøleskapet dersom det er elektrisk utstyr i nærheten (lamper, brytere og lignende). Tørk opp overskytende fuktighet med en svamp eller klut for å hindre vann eller væske å trenge inn i elektrisk utstyr og dermed forårsake elektrisk støt. Det må aldri anvendes metalliske skureklosser, børster, grove sandpapir, sterke alkaliske oppløsninger, brennbare eller giftige rengjøringsmidler på noen overflate. Frosne overflater må aldri berøres av våte eller fuktige hender, fordi fuktige gjenstander kan feste seg til svært kalde overflater.

## Feilretting

Før du ringer servicetekniker for å få hjelp, bør du gjennomgå denne listen. Det kan spare deg for både tid og penger. Listen inneholder vanlige hendinger som ikke skyldes verken dårlig arbeid eller defekte materialer i dette kjøleskapet.

Hending	Mulig årsak	Løsning
<b>Drift av kjøleskapet</b>		
<b>Kompressoren til kjøleskapet går ikke</b>	Kjøleskapet er skrudd av	Still kjøleskapet på passende temperatur. Se innstilling av kjøleskapet.
	Kjøleskapet er under avfrysing.	Dette er normalt for et kjøleskap med automatisk avfrysing, og inntreffer regelmessig.
	Strømkabelen er ikke koblet til vegguttaket.	Kontroller at strømkabelen er satt forsvarlig på plass i vegguttaket.
	Strømbrydd. Kontroller lamper i huset.	Ring din kraftleverandør.
<b>Kjøleskapet går for lenge eller for ofte</b>	Kjøleskapet er større enn ditt forrige kjøleskap	Dette er normalt. Større, mer effektive kjøleskap går lenger under slike forhold.
	Det er varmt i rommet eller været.	Det er normalt at kjøleskapet går mer under slike forhold.
	Kjøleskapet har nettopp vært koblet fra strømmen for en viss tid.	Det tar noen timer før kjøleskapet blir helt kaldt.
	Store mengder varm mat kan nettopp ha blitt satt inn i kjøleskapet.	Varm mat gjør at kjøleskapet går helt til den ønskede temperaturen er nådd.
	Dørene åpnes for ofte eller for lenge av gangen.	Varm luft som kommer inn i kjøleskapet gjør at det går mer. Unngå å åpne dørene så ofte.
	Døren til kjøleskapet eller fryseren kan stå på gløtt.	Kontroller at kjøleskapet står i vater. Sørg for at matvarer eller beholdere ikke hindrer dørene i å gå igjen. Se under ÅPNING/LUKKING av dører.
	Kjøleskapet er innstilt for kaldt.	Innstill kjøleskapet på en varmere temperatur til temperaturen i kjøleskapet er tilfredsstillende.
	Pakningen til kjøleskapet eller fryseren er skitten, slitt, sprukket eller passer dårlig.	Rengjør eller skift pakning. Lekkasje i tetningslisten i døren gjør at kjøleskapet går mer for å holde den ønskede temperaturen.
	Termostaten holder kjøleskapet på konstant temperatur.	Dette er normalt. Kjøleskapet går av og på for å holde temperaturen konstant.

Hending	Mulig årsak	Løsning
<b>Kompressoren til kjøleskapet går ikke</b>		
<b>Temperaturen er for lav</b>		
<b>Temperaturen i fryseren er for lav men temperaturen i kjøleskapet er passe</b>	Fryseren er innstilt for kaldt.	Innstill fryseren på en varmere temperatur til temperaturen i kjøleskapet er tilfredsstillende.
<b>Temperaturen i kjøleskapet er for lav men temperaturen i fryseren er passe</b>	Kjøleskapet er innstilt for kaldt.	Innstill kjøleskapet på en varmere temperatur.
<b>Matvarer som er lagret i skuffer fryser</b>	Kjøleskapet er innstilt for kaldt.	Se over.
<b>Kjøtt som er lagret i kjøttskuffen fryser</b>	Kjøtt bør lagres ved en temperatur straks over vannets frysepunktet (0 °C) for at det skal holde seg friskt så lenge som mulig.	Det er normalt at det danner seg iskrystaller på grunn av kjøttets innhold av fuktighet.
<b>Temperaturen er for høy</b>		
<b>Temperaturen i kjøleskapet eller fryseren er for høy</b>	Fryseren er innstilt på for høy temperatur.	Innstill kjøleskapet eller fryseren på en lavere temperatur til temperaturen i kjøleskapet eller fryseren er tilfredsstillende.
	Kjøleskapet er innstilt på for lav temperatur. Innstilling av temperaturen i kjøleskapet påvirker temperaturen i fryseren.	Innstill kjøleskapet eller fryseren på en lavere temperatur til temperaturen i kjøleskapet eller fryseren er tilfredsstillende.
	Dørene åpnes for ofte eller for lenge av gangen.	Varm luft som kommer inn i kjøleskapet gjør at det går mer. Unngå å åpne dørene så ofte.
	Døren står på gløtt.	Lukk døren ordentlig.
	Store mengder varm mat kan nettopp ha blitt satt inn i kjøleskapet.	Vent til kjøleskapet eller fryseren har mulighet til å nå den ønskede temperaturen.
	Kjøleskapet har nettopp vært koblet fra strømmen for en viss tid.	Det tar noen timer før kjøleskapet blir helt kaldt.
<b>Temperaturen i kjøleskapet er for høy men temperaturen i fryseren er passe</b>	Kjøleskapet er innstilt på for høy temperatur.	Innstill kjøleskapet på en kaldere temperatur.


## Stell og vedlikehold

Hending	Mulig årsak	Løsning
<b>Lyd og støy</b>		
<b>Høyere lydnivå når kjøleskapet går</b>	Dagens kjøleskap har økt lagringskapasiteten og holder jevnere temperatur.	Det er helt normalt at lydnivået skal være høyere.
<b>Høyere lydnivå når kompressoren starter</b>	Kjøleskapet arbeider under høyere trykk i begynnelsen av gangsyklusen.	Dette er helt normalt. Lyden jevner seg ut mens kjøleskapet fortsetter å gå.
<b>Vibrasjon eller klaprelyd</b>	Gulvet er ujevnt eller svakt. Kjøleskapet gynger på gulvet når det beveges.	Kontroller at gulvet er plant og solid, og kan bære vekten av kjøleskapet.
	Gjenstander som plasseres på toppen av kjøleskapet vibrerer.	Ta vekk gjenstandene.
	Kjøleskapet berører vegger eller skap.	Flytt på kjøleskapet slik at det ikke berører veggen eller skapet.
<b>Vann/fuktighet/is inne i kjøleskapet</b>		
<b>Det danner seg dråper på veggen inne i kjøleskapet</b>	I varmt og fuktig vær øker isdannelse og "svetting".	Dette er normalt.
	Døren står på gløtt.	Se under problemet ved å åpne/lukke dørene.
	Døren er åpen for lenge eller for ofte.	Sørg for at døren ikke åpnes så ofte.
<b>Vann/fuktighet/is utenfor kjøleskapet</b>		
<b>Det danner seg dråper på utsiden av kjøleskapet eller mellom dørene</b>	Fuktig vær.	Dette er normalt i fuktig vær. Når fuktigheten går ned vil dråpene forsvinne.
	Døren står på gløtt, og det gjør at kald luft fra innsiden av kjøleskapet treffer varm luft utenfor.	Lukk døren ordentlig.

## Stell og vedlikehold

Hending	Mulig årsak	Løsning
<b>Lukt i kjøleskapet</b>		
	Kjøleskapet må rengjøres innvendig	Rengjør kjøleskapet inni med svamp, varmt vann og natron.
	Det er mat med sterk lukt i kjøleskapet.	Sørg for at maten er under tett lokk.
	Noen beholdere eller innpakkingsmaterialer lager sterk lukt.	Bruk en annen type beholder eller innpakkingsmateriale.
<b>Åpning/Lukking av dører/skuffer</b>		
<b>Døren(e) vil ikke la seg lukke</b>	Matvarer står i veien for døren.	Flytt på matvarene.
<b>Døren(e) vil ikke la seg lukke</b>	Døren ble lukket for hardt, slik at den andre døren gikk opp litt.	Lukke begge dørene forsiktig.
	Kjøleskapet står ikke i vater. Det gynger på gulvet når det beveges litt.	Juster skruen for høydejustering.
	Gulvet er ujevnt eller svakt. Kjøleskapet gynger på gulvet når det beveges.	Kontroller at gulvet er plant og solid, og kan bære vekten av kjøleskapet. La en snekker rette opp gulvet dersom det skrâner.
	Kjøleskapet berører vegger eller skap.	Flytt på kjøleskapet.
<b>Det er vanskelig å trekke ut skuffer</b>	Matvarer kommer i klemme mot hyllen over.	Oppbevare færre matvarer i kjøleskapet.
	Skinnen for skuffen er skitten.	Rengjør skuff og skinne.
<b>Ismaskin</b>		
<b>Det kommer ikke is ut av ismaskinen</b>	Isboksen er tom.	Når is faller ned i isboksen første gang skal ismaskinen være i gang.
	Temperaturen i fryseren er for høy.	Justere temperaturen i fryseren slik at det er mulig å lage isbiter. Når is faller ned i isboksen første gang skal ismaskinen være i gang.
	Vanntilførselen fra vannkranen er ikke åpnet.	Skru opp kranen og la det gå nok tid til at det kan lages isbiter. Når isen er ferdig skal ismaskinen være i drift.
	Døren til kjøleskapet eller fryseren er åpen.	Kontroller at begge dører er lukket.

Hending	Mulig årsak	Løsning
<b>Det kommer ikke is ut av ismaskinen</b>	Is har smeltet og frosset igjen rundt mateskruen på grunn av lite forbruk, temperatursvingninger og/eller strømbrudd.	Ta ut isboksen og tine innholdet. Rengjør isboksen, tørr og sett tilbake. Etter at ny is er laget, bør ismaskinen virke.
<b>Stans i ismaskinen</b>	Isbitene er klemt fast mellom armen på ismakeren og bakre del av isboksen.	Fjern isbitene som forårsaker stansen.
	Isbiter som er kjøpt eller laget et annet sted er blitt brukt i ismaskinen.	Bare isbiter som er laget i ismakeren må brukes i ismaskinen.
<b>Det kommer ikke vann</b>	Vanntilførselen er ikke åpnet. Se under "Ismakeren lager ikke is".	Åpne vanntilførselen.
	Døren til kjøleskapet eller fryseren er åpen.	Kontroller at begge dører er lukket.
<b>Vannet har en rar lukt eller smak</b>	Vannet har vært for lenge i tanken.	Tapp og hell ut 7 glass vann for å få friskt vann i tanken. Tapp og hell ut 7 glass vann til for å skylle tanken grundig.
	Skapet er ikke korrekt tilknyttet vanntilførselen.	Koble skapet til kaldvannsledningen som fører vann til springen på kjøkkenet.
<b>Lyden av is som faller</b>	Dette er den normale lyden som oppstår når is faller ned i isboksen. Styrken på lyden kan variere etter plassering av kjøleskapet.	
<b>Lyden av vanntilførsel</b>	Dette er den normale lyden som oppstår når det tappes vann i ismakeren etter at isen er ferdig og har falt ned i isboksen.	
<b>Annet</b>	Les avsnittet "Automatisk ismaker og ismaskin" i denne bruksanvisningen.	

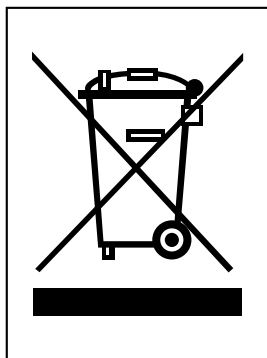

#### KASTE DET GAMLE APPARATET

- Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
- Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbrugsstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser som omfattes av Kyoto-protokollen.

Informasjon om fluoriserte drivhusgasser benyttet som kjølemedium i dette kjøleskapet.

Kjemisk navn	Sammensetning av gasser	Totalt GWP (kgCO <sub>2</sub> -eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300

