



مدل: LH-735HTS

ورودی دستگاه سیار
(صفحه ۱۶)

ضبط مستقیم بر روی USB
(صفحه ۱۶)

تنظیمات بلندگوی سینمای خانگی
(صفحه ۱۴)



P/NO : MFL62242020

اقدامات ایمنی



احتیاط: به منظور کاهش شوک الکتریکی قاب دستگاه را باز نکنید. هیچ قطعه قابل تعمیر برای کاربر وجود ندارد و برای تعمیر صرفاً به افراد تعمیرکار مجرب مراجعه نمایید

علامت صاعقه با نوک پیکان در داخل مثلث متساوی الاضلاع هشدار است
به کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک ایزوله نشده در داخل دستگاه که ممکن است موجب شوک الکتریکی افراد شود.

علامت تعجب در داخل مثلث متساوی الاضلاع هشدار است به کاربر مبنی بر وجود دستورالعمل‌های مهم پیرامون عملکرد و نگهداری در داخل دفترچه دستگاه
هشدار: برای پیشگیری از خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

هشدار: دستگاه را در محل بسته نظیر کتابخانه یا امثال آن نصب نکنید.

اخطار: روزه‌های تهویه را مسدود نکنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل‌های دفترچه راهنما نصب کنید.

شکاف‌ها و روزه‌های روی قاب دستگاه به منظور تهویه و عملکرد صحیح دستگاه و پیشگیری از افزایش دما است. این روزه‌ها هرگز نباید با قرار گرفتن دستگاه بر روی رختخواب، کاناپه، قالیچه یا موارد مشابه مسدود شوند. این دستگاه نباید در محل‌های سر بسته نظیر کتابخانه یا میزهای در دار نصب شود مگر آن که تهویه مناسب تعبیه شده باشد یا طبق دستورالعمل کارخانه باشد.

اخطار: این دستگاه از سامانه لیزر استفاده می‌کند.

جهت اطمینان از استفاده صحیح دستگاه، لطفاً این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و برای مراجعه بعدی آن را نگه دارید. دستگاه باید سرویس و نگهداری شود، در این خصوص با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

استفاده از دکمه‌ها، تنظیمات یا انجام مراحل به غیر از آنچه که در این دفترچه ذکر شده ممکن است منجر به تشعشع خطرناک شود.

برای جلوگیری از انتشار مستقیم اشعه لیزر قاب دستگاه را باز نکنید. در هنگام باز بودن در دستگاه اشعه لیزر قابل رویت است. به آن خیره نشوید.

اخطار: دستگاه نباید در معرض آب (قطرات یا پاشیده شدن) قرار گیرد و از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری شود.

اخطار پیرامون سیم برق

توصیه می‌شود اکثر دستگاه‌های برقی را به پریز مستقل متصل کنید، دستگاه باید به

پریز برق مستقلی متصل شده و هیچ‌گونه انشعاب دیگری نداشته باشد. صفحه مشخصات فنی دفترچه راهنما را بررسی کنید.

هرگز به پریز سه راهی متصل نکنید. استفاده از سه راهی و اتصال دو شاخه‌های متعدد منجر به شل شدن یا آسیب پریز می‌گردد، طولانی کردن سیم، استفاده از سیم‌های

خشک شده یا آسیب دیده یا ترک خورده خطرناک هستند. هر یک از شرایط فوق منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می‌گردد. هر چند وقتی یک بار سیم دستگاه را بررسی کنید و در صورت رویت آسیب یا تغییر شکل آن را از برق کشیده و دیگر از دستگاه استفاده نکنید و از مرکز خدمات مجاز بخواهید تا سیم را با نمونه اصلی تعویض کند.

سیم برق را از آسیب‌های فیزیکی یا مکانیکی نظیر خم شدن، تا شدن، له شدن، ماندن در لای در بسته یا در معرض راه رفتن دور نگه دارید. توجه ویژه‌ای به دو شاخه، پریز و محلی که سیم از آنجا عبور کرده داشته باشید.

به منظور قطع جریان برق دو شاخه را از پریز بیرون بکشید. هنگام نصب دستگاه از دسترسی آسان به دو شاخه اطمینان حاصل نمایید.

این دستگاه مطابق قوانین EMC DIRECTIVE 2004/108/EC و Low Voltage Directive 2006/95/EC تولید شده است. 

نماینده اروپایی:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)


تبریک برای خرید دستگاه جدید گیرنده DVD

فهرست

۴.....	تنظیمات
۵.....	اتصالات دستگاه
۶.....	دستگاه کنترل از راه دور
۷.....	دستگاه اصلی
۸.....	تنظیمات زبان روی صفحه
۸.....	تنظیم اصلی کد منطقه
۸-۱۰.....	انجام تنظیمات
۱۰.....	تنظیم حالت صدا
۱۱.....	نمایش اطلاعات دیسک
۱۱-۱۳.....	پخش دیسک یا فایل
۱۳.....	دیدن فایل های عکس
۱۴.....	گوش کردن به رادیو
۱۴.....	تنظیم بلندگوی سینمای خانگی
۱۵.....	گوش کردن به موسیقی دستگاه USB
۱۶.....	ضبط موسیقی از روی دیسک بر روی دستگاه USB
۱۶.....	گوش کردن به موسیقی دستگاه پخش سیار
۱۷.....	کدهای زبان
۱۷.....	کدهای منطقه
۱۸.....	عیب یابی
۱۹.....	انواع دیسک های قابل پخش
۲۰.....	مشخصات فنی

تنظیمات

بلندگوها از پایه ها جدا هستند.

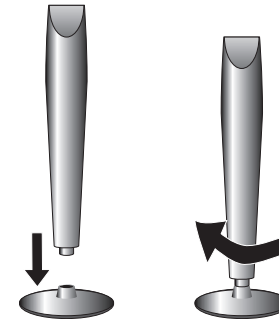

سرهم بندی بلندگوها

۱ با چرخاندن پیچ بلندگوها را به پایه های بلندگو متصل کنید.


اتصال بلندگوها به گیرنده DVD

۱ شش کابل بلندگو دریافت خواهید کرد

هریک از سیم ها با یک نوار رنگی در انتهای هر یک مشخص شده اند که بلندگو را به گیرنده DVD متصل می کنند.

۲ سیم ها را به گیرنده DVD متصل کنید.

رنگ نوار سیم ها را با ترمینال رنگ مربوطه بر روی دستگاه گیرنده منطبق کرده و به آن متصل کنید. برای اتصال کابل به گیرنده DVD ، زائده پلاستیکی را با فشار دهید تا ترمینال اتصال گشوده شود. سیم را داخل ترمینال قرار داده و زائده را رها کنید.

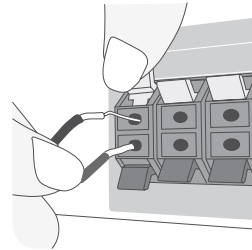

انتهای سیم قرمز را به ترمینال + (مثبت) و انتهای سیم مشکی را به ترمینال - (منفی) متصل کنید.

۳ اتصال سیم ها به بلندگو

سر دیگر هر سیم را بر اساس رنگ به بلندگوی مربوطه متصل کنید.

موقعیت	بلندگو	رنگ
	ساب ووفر	نارنجی
جلو و سمت راست صفحه	جلو	قرمز
جلو و سمت چپ صفحه	جلو	سفید


برای اتصال کابل به بلندگو، زائده پلاستیکی ترمینال واقع در انتهای هر بلندگو را فشار دهید تا ترمینال ها باز شوند. سیم را داخل ترمینال قرار داده و زائده را رها کنید.

مراقب موارد زیر باشید


- مراقب باشید تا کودکان از دست بردن یا قرار دادن اشیاء در مجرای بلندگو خودداری کنند.
- * مجرای بلندگو: محل ایجاد صدای باس فراوان بر روی بدنه بلندگو.
- بلندگوی عقب حداقل باید ۳۰ سانتیمتر از تلویزیون یا نمایشگر رایانه فاصله داشته باشد.

اتصالات دستگاه

با استفاده از کابل ها جک های دستگاه و تلویزیون (دستگاه پخش DVD یا دستگاه دیجیتال، غیره) را به هم وصل کنید.

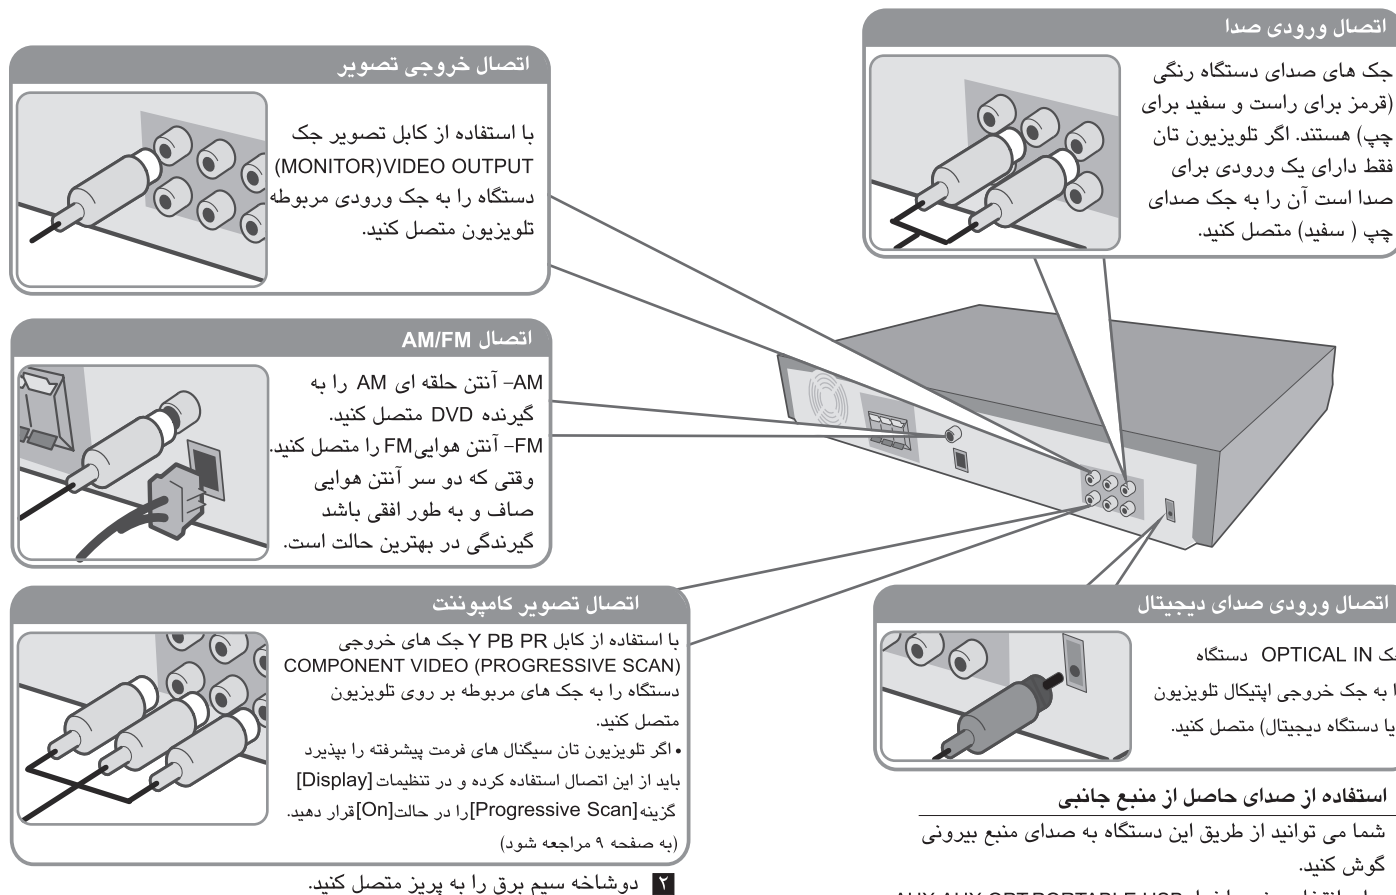

دستگاه کنترل از راه دور

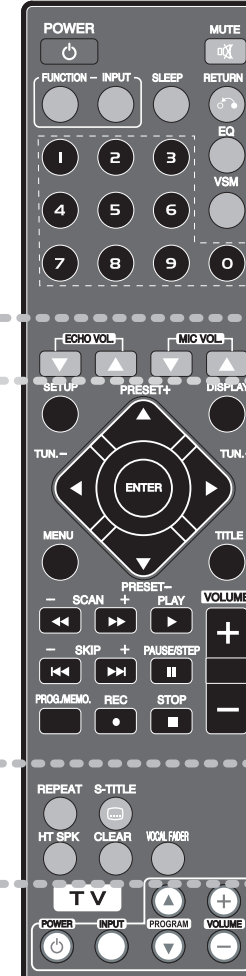

• • • • **۱** • • • •

POWER: دستگاه را روشن یا خاموش می کند.
FUNCTION: عملکرد (DVD/CD, FM, AM) را انتخاب می کند.
INPUT: منبع ورودی را تغییر می دهد (AUX, AUX OPT, PORTABLE, USB).
SLEEP: دستگاه را در زمان مقرر به طور خودکار خاموش می کند. (دیمر: پانل جلوی دستگاه را نیمه تاریک می کند).

MUTE: برای قطع صدای دستگاه دکمه **MUTE** را فشار دهید. شما می توانید از این عملکرد برای پاسخ به تلفن و غیره استفاده کنید.
EQ: شما می توانید ۶ (یا ۷) جلوه صوتی ثابت انتخاب کنید.
VSM: برای تنظیم دالبی پرولاجیک II یا صدای مجازی دکمه **VSM** را فشار دهید.
RETURN (↶): برای حرکت رو به عقب در منو این دکمه را فشار دهید. دکمه های اعداد ۰ تا ۹: گزینه های شماره بندی شده در یک منو را انتخاب می کند.

• • • • **۲** • • • •

ECHO VOL.: صدای اکو را تنظیم می کند.
MIC VOL.: صدای میکروفن را تنظیم می کند.

• • • • **۳** • • • •

SETUP: دستیابی یا حذف منوی تنظیمات.
MENU: دستیابی به منوی دیسک DVD.
DISPLAY: دستیابی به نمایش روی صفحه.

TITLE: اگر عنوان فعلی DVD دارای منو باشد، منوی عنوان بر روی صفحه نمایان می شود. در غیر این صورت منوی دیسک نمایان نخواهد شد.
 ◀/▶/▲/▼ (چپ / راست / بالا / پایین): برای حرکت در نمایش های روی صفحه به کار می رود.
ENTER: انتخاب منو را تایید می کند.
PRESET(-/+): برنامه رادیو را انتخاب می کند.
TUN.(-/+): ایستگاه رادیویی مورد نظر را تنظیم می کند.
PLAY(▶): پخش را آغاز می کند. منو / استریو
STOP(■): پخش یا ضبط را متوقف می کند.

PAUSE/STEP(II): پخش یا ضبط را به طور موقت متوقف می کند.

• • • • **۴** • • • •

REC(●): ضبط مستقیم USB.
SCAN(◀◀/▶▶): جستجو رو به عقب یا رو به جلو.
SKIP(◀◀/▶▶): برای حرکت به فصل / تراک بعدی یا قبلی.
PROG./MEMO.: دستیابی یا حذف منوی برنامه.
VOLUME(+/-): صدای بلندگو را تنظیم می کند.

• • • • **۵** • • • •

CLEAR: یک شماره تراک از لیست برنامه حذف می کند.
S-TITLE: در هنگام پخش برای انتخاب زبان زیرنویس دلخواه دکمه S-TITLE را چندین بار فشار دهید.
REPEAT: یک فصل / تراک / عنوان / همه را تکرار کنید.
HT SPK: برای انتخاب مستقیم AUX OPT دکمه HT SPK را فشار دهید.
VOCAL FADER: شما می توانید با کاهش صدای خواننده در منابع صوتی گوناگون از عملکرد هم آوایی بهره مند شوید. (MP3/WMA/CD) بجز حالت هم آوایی.

• • • • **۵** • • • •

دکمه های کنترل تلویزیون: تلویزیون (فقط تلویزیون ال جی) را کنترل می کند.

قرار دادن باتری در دستگاه کنترل از راه دور

باتری ها را با رعایت صحیح قطب + (مثبت) و - (منفی) در دستگاه کنترل از راه دور قرار دهید.

کنترل تلویزیون

شما می توانید میزان صدا، منبع ورودی و روشن یا خاموش کردن تلویزیون ال جی را کنترل کنید. دکمه POWER را نگه داشته و دکمه PROGRAM (▲/▼) را چندین بار فشار دهید تا تلویزیون روشن یا خاموش شود.

دستگاه اصلی

باز/ بستن در دیسک

کشوی دیسک DVD/CD

درگاه PORT. IN

درگاه PORT. IN یعنی اینکه شما می توانید دستگاه صوتی را جهت پخش از طریق بلندگوها، متصل کنید.

درگاه USB

درگاه USB به شما امکان می دهد تا دستگاه حافظه را به دستگاه پخش DVD متصل کنید.

عملکرد پخش / مکث

برای انتخاب سایر عملکردها این دکمه را مدت ۳ ثانیه نگه داشته و سپس چندین بار فشار دهید.

توقف

تنظیم (+/-)
پرش / جستجو

Power

دستگاه را روشن و خاموش می کند.

MIC 1/MIC 2

میکروفن را به سوکت MIC 1 یا MIC 2 متصل کنید.

VSM
ON STAGE یا صدای مجازی

را انتخاب می کند.

Volume

صدا را کنترل می کند.

اعمال تنظیمات

برروی دستگاه کنترل از راه دور	
SETUP	۱. برای نمایش منوی تنظیمات :
▲▼	۲. انتخاب یک گزینه دلخواه در مرحله اول :
▶	۳. حرکت به مرحله دوم :
▲▼	۴. انتخاب گزینه دلخواه در مرحله دوم :
▶	۵. حرکت به مرحله سوم :
ENTER و ▲▼	۶. تغییر تنظیمات :

انجام تنظیمات

تنظیم مربوط به تنظیمات زبان

- OSD** - یک زبان برای منوی تنظیمات و نمایش منوی صفحه انتخاب کنید. هنگام تعویض زبان روی صفحه علامت "-" یا علامت خطای دیگری بر روی صفحه نمایان می شود.
- دستگاه را خاموش و روشن می کند.
 - عملکرد را تغییر می دهد.
 - دستگاه USB را جدا و دوباره متصل کنید.

صدای دیسک / زیرنویس / منوی دیسک - یک زبان برای منو / صدا / زیرنویس انتخاب کنید.

- {اصلی} : به زبان اصلی که دیسک ضبط شده است اشاره دارد.
 {سایرین} : برای انتخاب یک زبان دیگر، دکمه های اعداد را فشار داده و سپس برای ورود به عدد چهار رقمی مربوطه مطابق لیست کد زبان در فصل مرجع دکمه ENTER را فشار دهید. (به صفحه ۱۷ مراجعه شود).
 چنانچه در هنگام وارد کردن اعداد اشتباه کنید، پیش از فشار دکمه ENTER دکمه CLEAR را فشار دهید.
 {خاموش} (برای زیرنویس دیسک) : زیرنویس را خاموش می کند.

تنظیمات اصلی زبان روی صفحه

قبل از استفاده از دستگاه برای نخستین بار، باید زبان اصلی روی صفحه را تنظیم کنید.

برروی دستگاه کنترل از راه دور	
POWER	۱. دستگاه را روشن کنید : پنجره لیست زبان ظاهر می شود.
▲▼◀▶	۲. زمان را انتخاب کنید.
ENTER	۳. فشار دهید.
ENTER و ▶◀	۴. برای تایید فشار دهید.

تنظیمات اصلی کد منطقه

پس از تنظیمات کارخانه، کد منطقه را طبق زیر تنظیم کنید.

برروی دستگاه کنترل از راه دور	
SETUP	۱. نمایش منوی تنظیمات :
▲▼	۲. منوی LOCK در اولین ردیف را انتخاب کنید :
▶	۳. حرکت به مرحله دوم : کد منطقه ای فعال شده در مرحله دوم نمایان می شود.
▶	۴. حرکت به مرحله سوم.
دکمه های اعداد ۰ تا ۹ سپس ENTER	۵. رمز عبور جدید را وارد کرده و سپس فشار دهید.
دکمه های اعداد ۰ تا ۹ سپس ENTER	۶. رمز عبور جدید را دوباره وارد کرده و فشار دهید.
▲▼◀▶	۷. یک کد برای منطقه جغرافیایی انتخاب نمایید پس از انتخاب رده بندی و رمز عبور فعال خواهد شد. (صفحه ۱۷)
ENTER	۸. برای تایید این دکمه را فشار دهید:

انجام تنظیمات نمایش

ابعاد صفحه تلویزیون - ابعاد صفحه ای را که براساس شکل صفحه تلویزیون تان مورد استفاده قرار می گیرد را انتخاب کنید.

{۴:۳} : وقتی که تلویزیون استاندارد ۴:۳ متصل شده باشد، انتخاب کنید.

{۱۶:۹} : وقتی که تلویزیون عریض ۱۶:۹ متصل شده باشد، انتخاب کنید.

حالت نمایش - اگر ۴:۳ را انتخاب کرده باشید باید نحوه نمایش برنامه ها و فیلم های عریض بر روی صفحه تلویزیون تان را تعریف نمایید.

[Letterbox]: این حالت تصویر عریضی را با نوارهای مشکی در بالا و پایین صفحه نمایش می دهد.

[Panscan]: این حالت کل صفحه ۴:۳ را پر کرده و در صورت نیاز قسمت هایی از تصویر را قطع می کند.


اسکن پیشرفته (برای اتصال تصویر کامپوننت) - خروجی سیگنال پیشرفته جک های COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT را انتخاب کنید. اگر تلویزیون تان سیگنال های فرمت پیشرفته را دریافت می کند با انتخاب گزینه [On] می توانید از تصویر کیفیت برتر و کیفیت رنگ فوق العاده برخوردار شوید. در صورتی که تلویزیون تان سیگنال های فرمت پیشرفته را نمی تواند دریافت کند، گزینه [Off] را انتخاب کنید.

اگر به اشتباه اسکن پیشرفته را در حالت روشن قرار دادید باید دستگاه را ری ست کنید. ابتدا دیسک را درآورد سپس مدت ۵ ثانیه دکمه STOP را فشار دهید. خروجی تصویر به تنظیمات استاندارد باز می گردد و تصویر بر روی تلویزیون قابل مشاهده می شود.

انجام تنظیمات صدا

DRC (کنترل دامنه دینامیک) - باعث می شود وقتی که حجم صدا کم می شود (فقط دالبی دیجیتال) وضوح صدا حفظ شود. برای استفاده از این جلوه آن را به حالت [On] تنظیم کنید.

هم آوایی - برای ادغام کانال های کارائوکه در استریو عادی گزینه [On] را انتخاب کنید. این عملکرد فقط برای DVD های کارائوکه چند کاناله تاثیر دارد.



تنظیمات حالت صدا

VSM (ماتریکس صدای مجازی) و ON STAGE

شما می توانید ON STAGE یا صدای مجازی را انتخاب کنید. برای تنظیم صدای مجازی دکمه VSM را فشار دهید یا برای تغییر حالت صدا همین دکمه را چندین بار فشار دهید. حالت [BYPASS]: نرم افزاری مجهز به سیگنال های صدای سوراند چند کاناله که براساس نحوه ضبط پخش می شود.

منبع دو کاناله

حالت [ON STAGE]: فضای سالن بزرگ کنسرت را شبیه سازی می کند.
حالت [VIRTUAL]: فن آوری صدای سه بعدی واقعی به همراه منابع استریو که مناسب بلندگوهای استریو است. شنوندگان به کمک دستگاه پخش مولتی مدیا خودشان جلوه های جذاب سوراند مجازی را تجربه می کنند.

منبع ۵/۱ کاناله

حالت [VIRTUAL]: با استفاده از این عملکرد می توانید از طریق بلندگوی ۲ کاناله به صدای ۵/۱ کاناله گوش کنید.

تنظیم زمینه صوتی از پیش تنظیم شده

این سیستم دارای تعدادی زمینه های صوتی سوراند از پیش تنظیم شده است. با فشار مکرر دکمه EQ یکی از بهترین آنها را که مناسب با برنامه ای که در حال تماشایش هستید است، انتخاب نمایید: معمولی، طبیعی، اکولایزر خودکار، پاپ، کلاسیک، راک، جاز، عربی.
{اکولایزر خودکار}: اکولایزر خودکار فقط در فایل های MP3/WMA حاوی اطلاعات عمل می کند.
(فقط Tag ID3 نگارش ۱) فایل WMA صرف نظر از اطلاعات Tag در حالت اکولایزر عادی عمل می کند.

انجام تنظیمات قفل

برای دستیابی به گزینه های قفل، شما باید رمز عبور چهار رقمی را وارد کنید. چنانچه هنوز این کار را نکرده اید، اقدام به این کار کنید. یک رمز عبور چهار رقمی وارد کنید.
برای تایید آن را وارد کنید. چنانچه در هنگام وارد کردن عدد مرتکب اشتباه شدید، برای حذف اعداد دکمه CLEAR را فشار داده سپس آن را اصلاح کنید.
در صورت فراموش کردن رمز عبور می توانید آن را از نو تنظیم کنید. دکمه SETUP را فشار داده و عدد ۲۱۰۴۹۹ را وارد کنید سپس دکمه ENTER را فشار دهید. رمز عبور اکنون پاک شده است.
رده بندی - یک سطح رده بندی انتخاب نمایید. پایین تر از آن سطح، رده بندی شدیدتر می شود. برای غیرفعال کردن رده بندی گزینه [UNLOCK] را انتخاب نمایید.
رمز عبور - رمز عبور را برای تنظیمات قفل، تنظیم یا تغییر می دهد.
[New]: با استفاده از دکمه های اعداد یک رمز عبور چهار رقمی جدید وارد کنید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. برای تایید رمز عبور را دوباره وارد کنید.
[Change]: پس از وارد کردن رمز عبور فعلی، رمز عبور جدید را دوبار وارد کنید.
کد منطقه - یک کد منطقه جغرافیایی به عنوان سطح رده بندی پخش انتخاب کنید. این عدد تعیین می کند که کدام استانداردهای منطقه برای رده بندی DVD های کنترل شده توسط عملکرد قفل والدین، مورد استفاده قرار گرفته است. به کدهای منطقه در صفحه ۱۷ مراجعه شود.

انجام سایر تنظیمات

ثبت DivX (R) - ما کد ثبت DivX® VOD (Video On Demand) را که به شما امکان اجاره و خرید فیلم های ویدئویی را با استفاده از سرویس DivX® VOD می دهد، ارائه کرده ایم.
برای اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.divx.com/vod مراجعه کنید.
وقتی که علامت [Select] پرنور می شود دکمه ENTER را فشار دهید تا بتوانید کد ثبت دستگاه را مشاهده نمایید.

نیم هم آوایی - وقتی یک فصل / عنوان / تراک به طور کامل پخش می شود، این عملکرد همراه با صدای دست زدن امتیاز را در صفحه نشان می دهد.

دیسک های موجود برای عملکرد نیم هم آوایی: دیسک های DVD / دیسک های DVD کارائوکه [On]: وقتی آواز را به اتمام می رسانید، امتیاز بر روی صفحه نمایان می شود.


[Off]: صدای دست زدن و امتیاز بر روی صفحه نمایان نمی شود.

- این عملکرد در حالت DVD/CD عمل می کند.

- عملکرد نیم هم آوایی فقط زمانی امکان پذیر است که میکروفن متصل شده باشد.

- در هنگام تماشای فیلم گزینه Semi Karaoke در منوی SETUP را در حالت "off" قرار دهید یا اینکه بدون اتصال میکروفن از صدای دست زدن و امتیاز به هنگام تغییر فصل لذت ببرید.

نرخ بیت - شما می توانید کیفیت فایل ضبط شده را تنظیم کنید.



نمایش اطلاعات دیسک

بر روی کنترل	
DISPLAY	۱. دکمه DISPLAY را فشار دهید:
▼▲	۲. یک مورد را انتخاب کنید:
◀▶	۳. تنظیمات منوی نمایش را تنظیم کنید:
DISPLAY	۴. برای خروج

نمایش اطلاعات دیسک -

شما می توانید با فشار دکمه های ▲▼ یک مورد را انتخاب کنید و با فشار دکمه های ▶◀ تنظیمات را تغییر داده یا انتخاب کنید.

عنوان (یا تراک) فعلی	شماره / تعداد کل عناوین (یا تراک ها)
شماره فصل فعلی / تعداد کل فصل ها	زمان پخش سپری شده
کانال یا زبان صوتی انتخاب شده	زیرنویس انتخاب شده
زاویه انتخاب شده / تعداد کل زوایا	حالت صدای انتخاب شده

علائم به کار رفته در این دفترچه

تمامی دیسک ها و فایل های آمده در زیر **ALL**

DVD و DVD±R/RW که انتهایشان بسته شده است **DVD**

دیسک های صوتی **ACD**

MP3 MP3 فایل های

WMA WMA فایل های

DivX DivX فایل های

پخش یک دیسک یا فایل

بر روی کنترل	
-	۱. سینی دیسک را باز کنید: (بر روی دستگاه: ▲)
-	۲. یک دیسک قرار دهید: (بر روی دستگاه)
-	۳. سینی دیسک را ببندید: (بر روی دستگاه: ▲)
▼▲◀▶	۴. انجام تنظیمات منو: یا انتخاب یک فایل از منو
▶ PLAY	۵. برای شروع پخش:
■ STOP	۶. برای توقف پخش:

پخش یک دیسک

پخش یک DVD یا دیسک تصویری دارای منو **DVD**

اغلب DVD ها یا دیسک های تصویری فعلی دارای منوهایی هستند که به محض قرار دادن در دستگاه و قبل از پخش فیلم نمایان می شوند. شما می توانید با استفاده از دکمه های ▶◀▲▼ یا اعداد برای برجسته کردن یک گزینه در این منوها استفاده کنید. برای انتخاب دکمه ENTER را فشار دهید.

پرش به فصل / تراک بعدی / قبلی **ALL**

برای حرکت به فصل / تراک بعدی دکمه (▶▶) SKIP را فشار دهید.

برای بازگشت به ابتدای فصل / تراک فعلی دکمه (◀◀) SKIP را فشار دهید.

برای بازگشت به فصل / تراک قبلی دکمه (◀◀) SKIP را دوبار فشار دهید.

مکث پخش **ALL**


برای مکث پخش دکمه (II) PAUSE/STEP را فشار دهید. برای ادامه پخش دکمه (▶) PLAY را فشار دهید.

پخش فریم به فریم **DivX** **DVD**

برای پخش فریم به فریم دکمه (II) PAUSE/STEP را چندین بار فشار دهید.

بازپخش **ALL**

برای انتخاب یک مورد جهت تکرار دکمه REPEAT را چندین بار فشار دهید. عنوان، فصل یا تکرار به طور مکرر پخش خواهد شد. برای بازگشت به پخش عادی دکمه REPEAT را چندین بار فشار دهید تا عبارت [Off] انتخاب شود.



دیسک ادغامی یا درایو فلش USB - DivX, MP3/WMA و JPEG

وقتی که یک دیسک یا درایو فلش USB حاوی فایل های DivX, MP3/WMA و JPEG در حال پخش باشد، شما می توانید با فشار دکمه TITLE منوی فایل مورد نظر را جهت پخش انتخاب نمایید.

تغییر کاراکتر برای نمایش صحیح زیرنویس DivX® DivX

اگر متن زیرنویس به درستی نمایان نشود، دکمه S-TITLE را بیش از ۳ ثانیه فشار دهید تا منوی رمزینہ زبان نمایان شود و برای تغییر رمزینہ زبان دکمه S-TITLE را چندین بار فشار دهید تا زیرنویس به درستی نمایان شود.

شرایط فایل DivX DivX

- سازگاری دیسک DivX با این دستگاه منوط به شرایط زیر است:
- اندازه وضوح ممکن فایل DivX کمتر از ۸۰۰ × ۶۰۰ (عرض × ارتفاع) پیکسل باشد.
- نام فایل زیرنویس DivX حداکثر ۴۵ کاراکتر باشد.
- در صورتی که رمزینہ غیرممکنی برای نشان دادن فایل DivX باشد، ممکن است علامت برروی صفحه نمایان شود.
- اگر تعداد فریم های صفحه بیش از ۳۰ در ۱ ثانیه باشد، این دستگاه ممکن است به طور عادی عمل نکند.
- اگر ساختار تصویر و صدای فایل های ضبط شده به درستی منطبق نشده باشد، صدا یا تصویر پخش نخواهد شد.
- اگر نام فایل فیلم متفاوت از فایل زیرنویس باشد، در هنگام پخش فایل زیرنویس، زیرنویس به درستی نمایان نخواهد شد.
- پسوند فایل MPEG4: ".divx", ".mpeg", ".mpg", ".avi"
- فرمت زیرنویس قابل پخش: SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt) MicroDVD(*.sub/*.txt) SubViewer 2.0(*.sub/*.txt) (Files (VobSub(.sub)) included with USB device is not supported)
- فرمت کدگذاری قابل پخش: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- فرمت صوتی قابل پخش: "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- فرکانس نمونه: within 32 - 48 kHz (MP3), within 32 - 48kHz (WMA)
- نرخ بیت: within 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- حداکثر تعداد فایل ها/ دیسک: کمتر از ۹۹۹ (کل تعداد فایل ها و پوشه ها)



حرکت سریع رو به جلو یا حرکت سریع رو به عقب ALL

برای حرکت سریع رو به جلو یا حرکت سریع رو به عقب در هنگام پخش، دکمه (▶▶ یا ◀◀) SCAN را فشار دهید. شما می توانید با فشار مکرر دکمه (▶▶ یا ◀◀) SCAN سرعت پخش را تغییر دهید. برای پخش با سرعت عادی دکمه (▶) PLAY را فشار دهید.

انتخاب یک زبان زیرنویس DivX DVD

برای انتخاب زبان زیرنویس دلخواه، در هنگام پخش دکمه S-TITLE را چندین بار فشار دهید.

کاهش سرعت پخش DVD

وقتی پخش به طور موقت متوقف می شود، برای حرکت آهسته به سمت جلو یا عقب دکمه (▶▶ یا ◀◀) SCAN را فشار دهید.

شما می توانید با فشار مکرر دکمه (▶▶ یا ◀◀) SCAN سرعت پخش را تغییر دهید. برای ادامه پخش با سرعت عادی دکمه (▶) PLAY را فشار دهید. فقط دیسک DVD قادر به پخش رو به جلو و رو به عقب است.

تماشا و گوش کردن به فیلم با سرعت ۱/۵ DVD AC3 WMA MP3

برای تماشا و شنیدن یک DVD یا سرعت ۱/۵ که سریع تر از سرعت عادی است دکمه PLAY را فشار دهید. علامت x1.5 ▶ برروی صفحه نمایان می شود. برای بازگشت به سرعت عادی دکمه PLAY را دوباره فشار دهید.

تماشای منوی عنوان DVD

در صورت موجود بودن شما می توانید با فشار دکمه TITLE منوی عنوان دیسک را نمایان کنید.

رویت منوی DVD DVD


اگر دیسک DVD دارای منو باشد شما می توانید با فشار دکمه MENU آن را نمایش دهید.

شروع پخش از زمان انتخاب شده DivX DVD

این عملکرد نقطه شروع کد زمان وارد شده را جستجو می کند. دکمه DISPLAY را فشار داده و سپس علامت ساعت را انتخاب کنید. زمان را به صورت ساعت، دقیقه و ثانیه وارد کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. اگر عدد را اشتباه وارد کردید برای دوباره وارد کردن دکمه CLEAR را فشار دهید.

به خاطر سپردن آخرین صحنه DVD

این دستگاه آخرین صحنه از آخرین دیسک دیده شده را وارد حافظه می کند. آخرین صحنه در حافظه دستگاه باقی می ماند حتی اگر دیسک را از دستگاه در آورده یا آن را خاموش نمایید. اگر دیسکی را که صحنه اش وارد حافظه شده است در دستگاه قرار دهید، آخرین صحنه به طور خودکار فراخوان می شود.



تماشای فایل های عکس	
بر روی کنترل	
-	۱. سینی دیسک را باز کنید: (بر روی دستگاه: ▲)
-	۲. یک دیسک قرار دهید: (بر روی دستگاه)
-	۳. سینی دیسک را ببندید: (بر روی دستگاه: ▲)
▲▼	۴. یک فایل عکس در منو انتخاب کنید:
ENTER	۵. فایل انتخاب شده را تمام صفحه نمایش می دهد:
■ STOP	۶. برای توقف پخش:

تماشای فایل های عکس

تماشای فایل های عکس در حال نمایش اسلاید

از دکمه های ▲▼▶◀ برای پررور کردن علامت ■ استفاده کنید و سپس برای شروع نمایش اسلاید دکمه ENTER را فشار دهید. وقتی که علامت ■ پررور شده است شما می توانید با استفاده از دکمه های ◀▶ سرعت نمایش اسلاید را تغییر دهید. پرش به عکس قبلی / بعدی

برای رویت عکس قبلی / بعدی دکمه (▶▶ یا ◀◀) SKIP را فشار دهید.

چرخاندن عکس

برای چرخش عکس از دکمه های ▲▼▶◀ استفاده کنید.

مکث نمایش اسلاید

برای مکث نمایش اسلاید دکمه PAUSE/STEP(II) را فشار دهید. برای ادامه نمایش اسلاید دکمه PLAY(▶) را فشار دهید.

شرایط فایل عکس

سازگاری فایل JPEG با این دستگاه منوط به شرایط زیر است:

- پسوندهای فایل: ".jpg"
- اندازه عکس: کمتر از ۲ مگابایت توصیه می شود.
- فرمت ISO 9660: CD-R/RW, DVD±R/RW
- حداکثر فایل ها / دیسک: کمتر از ۹۹۹ (تعداد کل فایل ها و پوشه ها).

ایجاد برنامه مربوط به خودتان (ACD MP3 WMA)

شما می توانید محتوای یک دیسک را با چیدن آهنگ های روی دیسک به دلخواه خودتان پخش کنید. وقتی که دیسک در آورده شود برنامه حذف می گردد.

آهنگ دلخواه را انتخاب و سپس دکمه PROG./MEMO را فشار دهید. یا علامت "▶" را انتخاب کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا آهنگ به لیست برنامه اضافه شود.

برای افزودن تمامی آهنگ های دیسک گزینه "▶▶" را انتخاب و سپس دکمه

را فشار دهید. یک آهنگ از لیست برنامه انتخاب کرده و دکمه ENTER را فشار دهید

تا پخش برنامه ریزی شده آغاز شود. برای حذف یک آهنگ از لیست برنامه، آهنگ مورد نظر را انتخاب و سپس دکمه CLEAR را فشار دهید یا علامت "▶" را انتخاب و سپس دکمه ENTER

را فشار دهید. برای حذف تمامی آهنگ های لیست برنامه علامت "▶▶" را انتخاب و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

نمایش اطلاعات فایل (MP3 WMA ID3 TAG)

هنگام پخش فایل MP3 حاوی اطلاعات فایل، شما می توانید با فشار مکرر دکمه DISPLAY اطلاعات را نمایش دهید.

شرایط فایل موسیقی MP3/WMA

سازگاری MP3/WMA با این دستگاه منوط به شرایط زیر است:

- پسوندهای فایل: ".mp3", ".wma".
- فرکانس نمونه: بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (MP3)، بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (WMA).
- نرخ بیت: بین ۳۲ تا ۳۲۰ کیلوبیت در ثانیه (MP3)، ۴۰ تا ۱۹۲ کیلوبیت در ثانیه (WMA).
- فرمت ISO 9660: CD-R/RW, DVD±R/RW
- حداکثر تعداد فایل ها/ دیسک: کمتر از ۹۹۹ (کل تعداد فایل ها و پوشه ها)

محافظ صفحه نمایش

وقتی که دستگاه را حدود ۵ دقیقه در حالت توقف رها نمایید محافظ صفحه نمایش نمایان می شود.

انتخاب سیستم

شما باید سیستم مناسب برای سیستم تلویزیون تان انتخاب کنید. اگر عبارت "NO DISC" بر روی صفحه نمایان شد، دکمه PAUSE/STEP (II) را بیش از ۵ ثانیه فشار دهید تا قادر به انتخاب سیستم (پال، ان تی اس سی) باشید.

محو کردن صدای خواننده

شما می توانید با کاهش صدای خواننده موسیقی در منابع مختلف از عملکرد هم آوایی بهره مند شوید. (MP3/WMA/CD) به جز حالت کارائوکه.

- این عملکرد فقط زمانی مقدور است که میکروفن متصل شده باشد.


دکمه VOCAL FADER را فشار دهید می توانید عبارات "FADE ON" یا "FADE OFF" را

را در صفحه نمایش جلو ببینید.

- این عملکرد ۲ کانال یا بیشتر را پشتیبانی می کند.

تنظیم بلندگوی سینمای خانگی

برای شنیدن صدای تلویزیون، DVD و دستگاه دیجیتال به حالت ۲/۱ کاناله زنده. حتی اگر در حالت خاموش هم دکمه HT SPK را فشار دهید دستگاه به طور خودکار روشن شده و به حالت AUX OPT تغییر می کند.

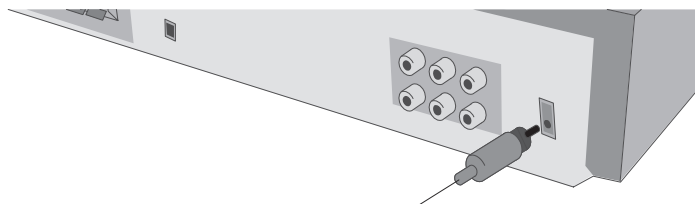

برای کنترل	
-	۱. جک ورودی اپتیکال دستگاه را به جک خروجی اپتیکال تلویزیون (یا دستگاه دیجیتال) متصل کنید :
HT SPK	۲. AUX OPT را انتخاب کنید : برای انتخاب مستقیم AUX OPT
-	۳. گوش کردن به صدای بلندگوی ۲/۱ کاناله :
FUNCTION or INPUT	۴. برای خروج از AUX OPT :

گوش کردن به رادیو

بر روی کنترل	
POWER	۱. دستگاه را روشن کنید:
FUNCTION	۲. AM یا FM را انتخاب کنید :
TUN-/+	۳. ایستگاه رادیویی را انتخاب کنید :
PROG/MEMO.	۴. برای ذخیره کردن ایستگاه رادیویی : شماره از قبل تنظیم شده در صفحه نمایش نشان داده می شود :
PRESET-/+	۵. برای انتخاب ایستگاه ذخیره شده : تا ۵۰ ایستگاه رادیویی قابل ذخیره هستند.
PROG/MEMO.	۶. برای تایید فشار دهید :

گوش کردن به رادیو

جستجوی خودکار ایستگاه های رادیویی

دکمه TUN./- /TUN.+ بیش از نیم ثانیه فشار دهید. رادیو به طور خودکار جستجو را آغاز کرده و پس از یافتن ایستگاه رادیویی متوقف می شود.

انتخاب یک شماره تنظیم شده برای ایستگاه رادیویی

هنگام ذخیره ایستگاه رادیویی، شماره از قبل تنظیم شده قابل انتخاب است. هنگام نمایش خودکار شماره تنظیم شده، برای تغییر آن دکمه **PRESET/+** را فشار دهید. برای ذخیره شماره انتخابی تان دکمه **PROG./MEMO.** را فشار دهید.

حذف تمامی ایستگاه های رادیویی ذخیره شده

دکمه **PROG./MEMO.** را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید. عبارت "ERASE ALL" نمایان می شود. دکمه برای حذف تمامی ایستگاه های رادیویی ذخیره شده دکمه **PROG./MEMO.** را فشار دهید.

تقویت ایستگاه FM ضعیف

دکمه **PLAY(▶)(MONO/ST)** را فشار دهید. رادیو از حالت استریو به مونو تغییر کرده و گیرندگی بهتر می شود.

گوش کردن به موسیقی دستگاه USB

دستگاه USB سازگار


دستگاه هایی که در هنگام اتصال آنها به یک رایانه نیاز به نصب برنامه اضافه تری دارند، پشتیبانی نمی شوند.
 پخش MP3 : دستگاه پخش MP3 نوع فلش.
 دستگاه پخش MP3 که هنگام نصب به درایور نیاز داشته باشد پشتیبانی نمی شود.
 درایو فلش USB : دستگاه هایی که USB2.0 یا USB1.1 را پشتیبانی کنند. (در صورتی که دستگاه USB2.0 به دستگاه پخش وصل شود همانند USB1.1 عمل می کند).

موارد نیاز دستگاه

- دستگاه USB در حال کار را جدا نکنید.
- به منظور پیشگیری از آسیب اطلاعات، یک پشتیبان تهیه کنید.
- اگر از کابل USB بلند یا USB hub استفاده کنید، دستگاه USB ممکن است شناسایی نشود.
- دستگاهی که از سیستم فایل NTFS استفاده می کند پشتیبانی نمی شود. (فقط سیستم فایل fat ۱۶ یا ۳۲ پشتیبانی می شود).
- عملکرد USB این دستگاه از تمامی دستگاه های USB پشتیبانی نمی کند.
- دوربین دیجیتال و گوشی همراه پشتیبانی نمی شوند.
- وقتی که تعداد کل فایل ها ۱۰۰۰ و یا بیشتر باشد این دستگاه پشتیبانی نمی کند.
- اگر دستگاه USB دارای ۲ پوشه یا بیشتر باشد، پوشه درایو بر روی صفحه نمایان می شود برای حرکت به منوی قبلی، پس از انتخاب پوشه دکمه RETURN را فشار دهید.

گوش کردن به موسیقی دستگاه USB

مزیت اتصال دستگاه پخش USB از طریق درگاه USB سیستم این است که دستگاه USB متصل شده از طریق سیستم قابل کنترل است.

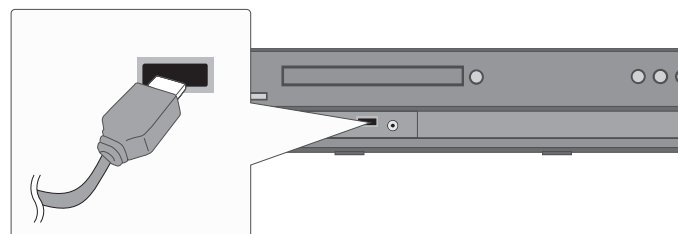

بر روی کنترل	
-	۱ با استفاده از کابل USB (تعبیه نشده) دستگاه USB را به دستگاه متصل کنید.
INPUT	۲ انتخاب عملکرد USB :
▲ ▼	۳ یک فایل از منو انتخاب کنید:
▶	۴ پخش موسیقی را آغاز کنید:
FUNCTION یا INPUT	۵ قبل از جدا کردن دستگاه USB، با فشار دکمه، عملکرد را تغییر دهید:
-	۶ دستگاه USB را جدا کنید:

ضبط موسیقی از دیسک بر روی دستگاه USB

بر روی کنترل	
-	۱ دستگاه را به این دستگاه متصل کنید:
FUNCTION	۲ حالت (DVD/CD) موردنظر جهت ضبط را انتخاب کنید:
● REC	۳ عمل ضبط را آغاز کنید: اگر می خواهید فایل موسیقی دلخواه را از دیسک به ضبط کنید. پس از شروع ضبط فایلی را انتخاب کنید:
▲▼● REC	
■ STOP	۴ برای توقف ضبط:

ضبط از دیسک صوتی بر روی دستگاه USB

ضبط از منبع دیسک صوتی بر روی USB

ضبط یک تراک : اگر ضبط USB در هنگام پخش دیسک باشد، فقط یک تراک بر روی USB ضبط می شود.

ضبط تمامی تراک ها : اگر در هنگام توقف دیسک دکمه REC فشار داده شود، تمامی تراک ها ضبط می شوند.

ضبط لیست برنامه : اگر بخواهید تراک های مورد نظر را ضبط کنید پس از انتخاب تراک ها دکمه PROG./MEMO را فشار دهید تا ضبط برای USB انجام شود.

هنگام ضبط به موارد زیر توجه کنید

- هنگامی که ضبط USB را آغاز می کنید، شما می توانید در هنگام ضبط، میزان درصد ضبط را در صفحه نمایش کنترل کنید.
- در هنگام ضبط هیچ صدایی شنیده نشده و عملی برای کاهش یا افزایش صدا انجام نمی شود.
- چنانچه هنگام پخش عمل ضبط را متوقف کنید، فایلی که تا آن هنگام ضبط شده ذخیره خواهد شد.
- چنانچه در هنگام ضبط بدون فشار دکمه STOP، USB را جدا کنید. فایل در رایانه قابل حذف نخواهد بود.
- ضبط از طریق "MIC IN" امکان پذیر نیست.
- نرخ بیت USB REC قابل پخش : ۹۶/۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه (به صفحه تنظیمات مراجعه شود).
- در هنگام ضبط USB کلید مکث برای دیسک صوتی عمل نخواهد کرد.
- دستگاه کارت خوان چند منظوره برای ضبط USB قابل استفاده نیست.
- پورت USB دستگاه قابل اتصال به رایانه نیست.
- دستگاه به عنوان دستگاه ذخیره اطلاعات نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

- وقتی که عبارت "NO REC"، "USB FULL"، "ERROR"، "NO USB" در صفحه نمایان شود USB قادر به ضبط نخواهد بود.

- فایل با فرمت "TRK_001.mp3" در پوشه USB ذخیره خواهد شد.

- در وضعیت دیسک DTS, CD-G, ضبط USB عمل نمی کند.

- اگر بر روی پوشه CD_REC بیش از ۹۹۹ فایل ضبط کنید، پیغام "ERROR" بر روی صفحه نمایان می شود.

- فایل های جدید به ترتیب عددی شماره بندی می شوند، اگر تعداد کل فایل ها بیش از ۹۹۹ باشد، برخی از آنها را پاک کرده یا تعدادی را در رایانه ذخیره کنید.


- HDD جانبی، دستگاه کارت خوان، دستگاه قفل شده یا دستگاه پخش MP3 پشتیبانی نمی شود. انجام کپی غیرمجاز محتوای محافظت شده از کپی از جمله برنامه های رایانه، فایل ها، پخش و محتوای ضبط شده صدا، به منزله تخطی از قوانین کپی رایت بوده و موجب جرایم می شود.

از این دستگاه نباید برای اهداف فوق استفاده شود.

قوانین کپی رایت را رعایت فرمائید.

گوش کردن به موسیقی دستگاه پخش سیار

از این دستگاه می توان برای پخش موسیقی انواع دستگاه های پخش سیار استفاده کرد

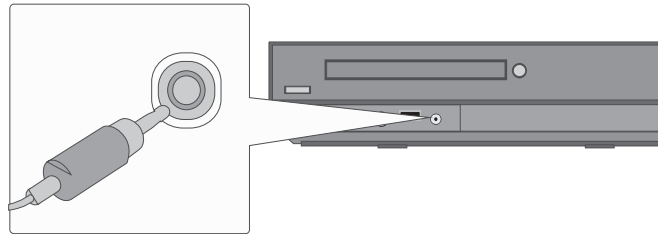

بر روی کنترل	
-	۱ با اتصال فیش دستگاه پخش سیار به PORT. IN دستگاه واقع در قسمت جلو، دو دستگاه را به هم متصل کنید:
POWER	۲ دستگاه را روشن کنید:
INPUT	۳ عملکرد PORTABLE را انتخاب کنید:
-	۴ دستگاه سیار را روشن کرده و پخش را آغاز کنید:

رمزینہ های زبان

از این فهرست برای وارد کردن زبان مورد نظر جهت تنظیمات: صدای دیسک، زیرنویس دیسک، منوی دیسک استفاده کنید.

زبان	رمزینہ	زبان	رمزینہ	زبان	رمزینہ	زبان	رمزینہ	زبان	رمزینہ		
Afar	6565	Croatian	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Czech	6783	Hebrew	7387	Lithuanian	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanian	8381	Danish	6865	Hindi	7273	Macedonian	7775	Rumanian	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Dutch	7876	Hungarian	7285	Malagasy	7771	Russian	8285	Thai	8472
Arabic	6582	English	6978	Icelandic	7383	Malay	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Armenian	7289	Esperanto	6979	Indonesian	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turkish	8482
Assamese	6583	Estonian	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irish	7165	Marathi	7782	Serbian	8382	Twi	8487
Azerbaijani	6590	Fiji	7074	Italian	7384	Moldavian	7779	Serbo-Croatian	8372	Ukrainian	8575
Bashkir	6665	Finnish	7073	Javanese	7487	Mongolian	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basque	6985	French	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbek	8590
Bengali, Bangla	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373	Vietnamese	8673
Bhutani	6890	Galician	7176	Kazakh	7575	Norwegian	7879	Slovak	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgian	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenian	8376	Welsh	6789
Breton	6682	German	6869	Korean	7579	Panjabi	8065	Spanish	6983	Wolof	8779
Bulgarian	6671	Greek	6976	Kurdish	7585	Pashoto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Burmese	7789	Greenlandic	7576	Laothian	7679	Persian	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Byelorussian	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polish	8076	Swedish	8386	Yoruba	8979
Chinese	9072	Gujarati	7185	Latvian, Lettish	7686	Portuguese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

رمزینہ های منطقه

یک رمزینہ منطقه از این لیست انتخاب کنید.

منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ		
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Greenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Croatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippines	PH	Sweden	SE
Australia	AU	Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Monaco	MC	Poland	PL	Switzerland	CH
Austria	AT	Denmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgium	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Morocco	MA	Romania	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russian Federation	RU	Turkey	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italy	IT	Netherlands	NL	Saudi Arabia	SA	Uganda	UG
Brazil	BR	Ethiopia	ET	Jamaica	JM	Netherlands Antilles	AN	Senegal	SN	Ukraine	UA
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG	United States	US
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovak Republic	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	France	FR	Kuwait	KW	Norway	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
China	CN	Germany	DE	Libya	LY	Oman	OM	South Africa	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Great Britain	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	South Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Greece	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spain	ES		

عیب یابی

ایراد	علت	اصلاح
دستگاه روشن نمی شود.	سیم برق جدا شده است.	دو شاخه برق را در پریز دیواری محکم کنید.
تصویر نیست.	تلویزیون برای دریافت سیگنال DVD تنظیم نیست.	حالت ورودی تصویر مناسبی را بر روی تلویزیون انتخاب کنید تا تصویر گیرنده DVD بر روی صفحه تلویزیون نمایان شود.
	کابل های تصویر درست متصل نشده اند.	کابل های تصویر را بر روی تلویزیون و گیرنده DVD محکم کنید.
صدا ضعیف است یا اصلا نیست.	دستگاه متصل شده از طریق کابل صدا برای دریافت سیگنال DVD تنظیم نیست.	حالت ورودی صدای مناسبی بر روی گیرنده انتخاب کنید تا صدا از گیرنده DVD شنیده شود.
	کابل های صدا به درستی به بلندگوها یا گیرنده متصل نشده اند.	کابل های صدا را به ترمینال های اتصال به طور صحیح متصل کنید.
کیفیت تصویر DVD پایین است.	کابل های صدا معیوب هستند.	با کابل صدای جدید عوض کنید.
	دیسک کثیف است.	با استفاده از یک پارچه نرم دیسک را از مرکز به طرف بیرون تمیز کنید.
DVD/CD قابل پخش نیست.	هیچ دیسکی در دستگاه نیست.	یک دیسک قرار دهید.
	دیسک غیرقابل پخش قرار گرفته است.	یک دیسک قابل پخش قرار دهید. (نوع دیسک، سیستم رنگ و کد منطقه ای را بررسی کنید.)
	دیسک وارونه قرار گرفته است.	دیسک را در حالتی که سمت برچسبی آن رو به بالا است در دستگاه قرار دهید.
	منو بر روی صفحه باز است.	برای بستن صفحه منو دکمه SETUP را فشار دهید.
	قفل والدین مانع از پخش برخی از DVD های رده بندی شده است.	رمز عبور را وارد کرده یا سطح رده بندی را تغییر دهید.
هنگام پخش DVD یا CD صدای نویز شنیده می شود.	دیسک کثیف است.	با استفاده از یک پارچه نرم دیسک را از مرکز به طرف بیرون تمیز کنید.
	به دلیل نزدیکی دستگاه گیرنده DVD به تلویزیون نویز شنیده می شود.	دستگاه گیرنده DVD و لوازم صوتی را از تلویزیون دور کنید.
ایستگاه های رادیویی درست تنظیم نمی شوند.	آنتن تنظیم نبوده یا درست متصل نیست.	اتصال آنتن را بررسی کرده و آن را تنظیم کنید.
	قدرت سیگنال ایستگاه رادیو ضعیف است.	در صورت لزوم آنتن هوایی جانبی متصل کنید.
	هیچ ایستگاهی تنظیم نشده است یا ایستگاه های تنظیم شده پاک شده اند.	ایستگاه را به طور دستی تنظیم کنید.
	(هنگام تنظیم با اسکن کانال های تنظیم شده)	برخی از ایستگاه های رادیویی را تنظیم کنید، به صفحه ۱۵ مراجعه شود.
دستگاه کنترل از راه دور درست کار نکرده یا اصلا کار نمی کند.	دستگاه کنترل از راه دور به طرف گیرنده DVD نیست.	دستگاه کنترل از راه دور را به طرف دستگاه بگیرید.
	فاصله دستگاه کنترل از راه دور با گیرنده DVD زیاد است.	محدوده عملکرد دستگاه کنترل از راه دور ۷ متر است.
	مانعی میان دستگاه کنترل از راه دور و دستگاه قرار گرفته است.	مانع را از میان بردارید.
	باتری های دستگاه کنترل از راه دور مستهلک شده اند.	باتری ها را عوض کنید.


انواع دیسک های قابل پخش

نوع	آرم
DVD-VIDEO : دیسک های نظیر فیلم که قابل خریداری و کرایه هستند.	
DVD-R : دیسک های حالت ویدئویی و آنهایی که انتهای شان بسته شده است.	
DVD-RW : دیسک های حالت ویدئویی و آنهایی که انتهای شان بسته شده است.	
DVD+R : فقط حالت ویدئویی همچنین دیسک های دو لایه را پشتیبانی می کند.	
DVD+RW : فقط حالت ویدئویی	
:Audio CD	

این دستگاه قادر به پخش DVD±R/RW و CD-R/RW که حاوی عناوین صوتی، MP3, WMA, DivX و/یا فایل های JPEG هستند، است. برخی از DVD±RW/DVD±R یا CD-W/CD-R به دلیل کیفیت ضعیف یا شرایط فیزیکی دیسک یا خصوصیات دستگاه ضبط و نرم افزار قابل پخش نیستند.

DTS Digital Surround و DTS علامت تجاری ثبت شده هستند. لوگوها و علامت DTS علامت تجاری DTS هستند. تمامی حقوق محفوظ است.

درباره علامت

ممکن است در هنگام عملکرد دستگاه علامت  بر روی صفحه تلویزیون نمایان شود. این بدان معناست که عملکرد تشریح شده در این دفترچه در آن دیسک که DVD خاص امکان پذیر نیست.

کد منطقه

این دستگاه دارای یک کد منطقه ای چاپ شده در پشت دستگاه است. این دستگاه قادر به پخش دیسک های DVD با همان برچسب پشت دستگاه یا "ALL" است.

- اکثر دیسک های DVD در قسمت جلد دارای یک کره به همراه یک یا چند عدد در داخل آن هستند. این عدد باید با کد منطقه ای دستگاه منطبق باشد در غیر این صورت دیسک قابل پخش نخواهد بود.
- اگر سعی در پخش یک DVD با کد منطقه ای متفاوت از دستگاه باشید، پیغام "Check Regional Code" بر روی صفحه تلویزیون نمایان می شود.

کپی رایت

محتوای موارد کپی رایت شده بدون اجازه کتبی نباید کپی، پخش، نمایش، پخش از طریق کابل، پخش در اماکن عمومی یا کرایه داده شوند. این دستگاه دارای عملکرد حفاظت از کپی ابداع شده توسط مایکروویژن است. سیگنال های حفاظت از کپی بر روی برخی از دیسک ها ضبط شده اند. هنگام ضبط و پخش تصاویر این قبیل دیسک ها، بر روی صفحه نويز نمایان می شود. این محصول با فن آوری حفاظت از کپی شرکت مایکروویژن و دیگر صاحبان اثر تولید شده است. استفاده از این فن آوری باید با اجازه شرکت مایکروویژن باشد و این فن آوری فقط برای منازل و سایر کاربردهای محدود ابداع شده است، در غیر این صورت باید از شرکت مایکروویژن اجازه صادر گردد. دستکاری و تغییر در این فن آوری غیرمجاز می باشد.

خریداران باید توجه داشته باشند که تمامی تلویزیون های کیفیت بالا به طور کامل سازگار با این محصول نیستند و ممکن است موارد غیرعادی بر روی صفحه رویت شود. در صورتی که تلویزیون دارای وضوح ۵۲۵ یا ۶۲۵ باشد استفاده از تصویر اسکن پیشرفته با مشکل همراه خواهد بود. توصیه می شود که کاربر از خروجی استاندارد استفاده نماید. در صورت وجود سوال پیرامون سازگاری تلویزیون ما با این دستگاه لطفاً با بخش مشتریان مرکز خدمات تماس بگیرید.

هنگام فرمت دیسک های قابل ضبط مجدد به منظور سازگاری دیسک ها با دستگاه های پخش ال جی، باید گزینه فرمت دیسک را در حالت [Mastered] تنظیم کنید. هنگام تنظیم این گزینه در حالت Live File System قابل استفاده در دستگاه های پخش ال جی نخواهند بود. (Mastered/Live File System : سیستم فرمت دیسک برای ویندوز ویستا)

مشخصات فنی

عمومی

منبع تغذیه مصرف برق وزن خالص	به برچسب اصلی مراجعه شود. به برچسب اصلی مراجعه شود. 3.9 kg
ابعاد بیرونی (عرض×ارتفاع×طول) دمای محیط کارکرد	430 x 73 x 305 mm 5°C to 35°C, وضعیت کارکرد: افقی
رطوبت کارکرد لیزر	5% to 85% لیزر نیمه هادی، طول موج ۶۵۰ نانومتر

رادیو [MW] FM/AM

دامنه تنظیم FM	87.5 - 108.0 MHz or 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz 87.50 - 108.00 MHz
فرکانس میانی FM دامنه تنظیم AM فرکانس میانی AM	10.7 MHz 522 - 1,620 kHz or 520 - 1,720 kHz 450 kHz

آمپلی فایر

حالت استریو	70 W + 70 W (4Ω at 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer*: 150 W (3Ω at 30 Hz, THD 10 %)
-------------	--

بلندگوها

بلندگوی جلو	ساب ووفر	
2 Way 3 Speaker 4 Ω 70W 140W 270 x 1103 x 270 mm 3.6 kg	1Way1Speaker 3 Ω 160W 320W 170 x 400 x 382 mm 5.7 kg	نوع امپدانس توان ورودی حداکثر توان ورودی ابعاد خالص (عرض×ارتفاع×طول) وزن خالص

طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

مراکز خدمات پس از فروش گلدیران

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۴۴۳۲۳۱۰-۴۴۳۲۵۱۵	بیرجند	۴۴۳۳۲۱۲-۴۴۳۱۲۸۸	آبیلان
۷۲۳۰۰۰۱	پارس آباد معان	۳۳۳۸۵۹۹-۳۳۴۴۴۸۸	آباده
۳۰۴۰۸۳۳-۳۰۳۷۱۹۳	پاکدشت	۴۲۲۳۸۸۲	آذرشهر
۵۲۲۶۳۷۶-۵۲۲۷۰۶۹	تاکستان	۵۱۵۲۱۷۱۷-۵۲۱۶۵۵۲	آستارا
۳۳۰۶۷۸۹	تبریز	۴۲۲۴۳۹۱	آستانه افرسیه
۵۴۰۶۷۸۴-۵۲۲۵۵۲۲	تبریز	۵۲۲۷۴۳۳	آق قلا
۲۲۲۴۶۷۷-۲۲۱۳۴۷۷	تربت حیدریه	۳۲۶۹۱۶۲	آمل
۴۲۲۹۹۷۸	تنگابن	۲۲۴۹۲۱۰	اراک
۴۷۸۲۱۹۹	تنگابن	۶۶۱۸۰۰۱-۶۶۱۷۵۹۱	اردبیل
۸۴۷۳۳	تهران	۷۶۲۵۷۷۵	ارستان
۲۴۹۴	جزیره کیش	۲۸۴۲۱۷۰-۲۸۴۲۴۹۳	ارومیه
۳۲۲۸۴۴۸	جوینار	۲۲۴۰۹۲۰-۲۲۲۰۲۵۰	ارومیه
۳۳۳۶۷۱۳	جوهرم	۳۲۲۴۱۶۱-۳۲۲۵۱۸۴	اسدآباد
۲۴۱۲۵۱۱-۲۴۱۲۵۱۰	جیرفت	۵۲۲۱۸۷۸-۵۲۲۷۸۶۷	اسلام آباد غرب
۲۲۲۶۷۸۲	چالوس	۲۳۵۱۱۲۳	اسلامشهر
۲۲۲۳۹۴۲	خرم آباد	۶۷۸۰۲۵۶-۶۲۲۳۶۶۲	اصفهان
۲۲۱۹۰۳۷-۲۲۰۲۷۵۲	خرم آباد	۵۵۹۵۰۶۵	اصفهان
۴۲۲۶۳۳۲-۴۲۲۸۲۲۲	خرمشهر	۲۲۳۱۲۵۵	الیگ درز
۴۲۲۷۸۸۲-۴۲۲۳۰۶۰	خرمشهر	۷۲۲۴۹۹۵	املش
۵۲۲۵۶۹۳	خرنشهر	۳۲۲۵۵۴۱-۳۲۲۵۲۲۸	امیدیه
۷۷۳۲۷۵۲	خلیل آباد	۲۲۲۲۲۱۶	انار
۴۲۲۳۵۵۵	خمام	۴۲۲۵۵۷۲	اندیمشک
۳۱۵۲۷۸۸۴	خمینی شهر	۳۹۱۰۷۸۱	اهواز
۲۲۲۴۴۱۰	خمین	۵۲۳۱۲۱۱	ایذه
۴۱۵۳۴۹۴-۴۵۲۳۴۹۵	خنج	۳۳۵۳۴۹۲-۳۳۳۴۶۲۵	ایلام
۲۲۲۱۳۸۴-۲۲۲۳۰۷۲	خری	۳۳۶۶۷۳۰	ایلام
۶۲۲۴۵۶۲	داراب	۳۲۲۷۹۴۹-۳۲۲۱۹۴۸	بابل
۴۲۲۲۲۲۲	داران	۵۲۲۲۱۳۳-۵۲۵۴۷۳۳	بابلسر
۵۲۴۳۶۱۵	دامغان	۴۲۲۴۴۴۰	بافت
۲۲۲۷۳۹۹	دزفول	۲۲۲۵۰۷۰۵-۲۲۲۷۴۲۵	بجنورد
۲۲۲۲۸۳۳	دزفول	۲۲۲۴۶۲۰	بجنورد
۴۲۲۷۸۱۹۰	دلیجان	۴۲۴۳۷۹۸	برازجان
۵۲۳۴۶۶۴-۵۲۳۴۵۴۴	دماوند	۶۶۲۷۹۰۶	بروجرد
۴۲۲۱۰۸۷	دوگنبدان	۴۲۲۳۲۷۹	بروجن
۵۲۵۹۹۶۸	رامسر	۲۲۱۶۱۹۱	بم
۲۲۲۰۴۱۵	رامهرمز	۲۲۳۰۰۲۳	بندر امام
۳۲۲۸۹۱۶	رشت	۴۲۴۳۲۰۵	بندر انزلی
۲۲۴۳۱۶۱	رشت	۳۲۲۶۱۲۵	بندر انزلی
۴۶۲۳۲۷۷	رضوانشهر	۸۲۲۲۶۰۶	بندر بندر
۵۲۲۸۴۶۹	رفسنجان	۲۲۴۳۵۰۰	بندر عباس
۵۲۲۰۹۵۹	رفسنجان	۳۳۳۱۵۴۶	بندر کنگ
۴۲۲۱۸۶۷	روان	۷۲۲۴۳۳۳	بندر کنگان
۶۲۲۲۹۹۸	رویدار	۲۲۴۲۶۴۱	بندر لنگه
۶۲۲۳۳۱۳	روفسر	۶۲۴۳۸۵۲-۶۲۴۳۸۵۳	بوکان
۳۲۶۳۷۴۹-۳۲۳۱۸۵۰	زاهدان	۲۲۲۴۵۱۳-۲۲۲۰۴۲۶	بهبهان
۷۲۷۵۹۲۲	زنجان	۲۲۲۷۷۱۶-۳۳۱۶۱۱۴	بهبهان
۴۲۲۳۰۴۸	ساری	۵۲۲۷۸۱۷-۵۲۶۸۴۷۴	بهبهر
۴۲۴۰۸۸۲	ساری	۴۲۵۶۲۲-۴۲۲۲۵۸	بیجار



فقط با خدمات نامه فارسی **گلدیران**
 با بیش از ۴۰۰ مرکز خدمات پس از
 فروش در سراسر ایران
 مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان
 گلدیران:

خط ویژه: ۸۴۷۳۳۳-۰۲۱ (تهران) گلدیران
 گلدیران نماینده انحصاری محصولات
 جاگگی، صوتی و تصویری ال جی در ایران
www.goldiran.ir
www.lge.ir

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۵۲۲۵۱۱	کهنوج	۲۲۲۰۹۰-۲۲۲۵۶۸	ساوه
۳۳۳۰۳۴۸-۲۲۴۵۰۹	گرگان	۲۲۵۵۵۵	سبزوار
۴۲۵۷۹۷	گرمسار	۲۲۳۸۸۸۱-۲۲۳۸۸۸۱	سقز
۳۲۲۸۸۹	گلیپایگان	۵۲۴۷۵۸	سالماس
۶۲۲۷۹۳	گلگاه	۲۳۳۲۱۰۴-۳۳۳۶۸۷۷	سمنان
۲۲۲۹۵۳-۲۲۵۱۱۱	گنبد کاووس	۲۲۳۷۰۰۶	سنجن
۲۲۲۷۲۶-۲۲۲۷۹۷	لاهیجان	۳۲۸۸۲۶۹	سنجن
۴۶۲۲۵۱	لشت نشاء	۴۴۴۶۶۴	سهند
۵۲۲۲۸۴	لنگرود	۳۲۲۱۶۹۸	سیرجان
۶۴۲۳۱۷۸	لوشان	۲۲۲۰۰۶۸	شارگان
۳۲۴۵۹۰۰	ماکو	۲۲۲۱۹۹۵	شاهرود
۵۲۴۵۰۰۰	مبارکه	۳۳۳۴۷۱۷	شاهرود
۳۳۳۶۹۰-۳۲۲۵۷۹۹	محلات	۴۲۲۲۱۳۳	شاهین دژ
۷۷۴۵۴۴۶	محمود آباد	۵۲۲۷۱۲۱	شوش داتیل
۷۷۴۶۰۸۳	محمود آباد	۶۲۴۸۰۰۰	شوشتر
۲۲۲۰۰۶۶-۲۲۲۸۵۲۷	مرانیه	۲۲۲۲۱۲۰-۲۲۳۵۵۵۷	شهرضا
۲۲۲۹۲۴۱	مرانیه	۲۲۲۴۷۸۱	شهرکرد
۲۲۳۱۲۲۳-۲۲۶۳۰۱۳	مرند	۶۲۲۷۷۸۹-۸۲۳۰۲۸۶	شیراز
۳۳۳۹۷۴۶	مروندخت	۶۲۹۹۹۵۵-۶۲۹۸۲۲۱	شیراز
۲۲۲۵۳۵-۲۲۲۵۳۳	مسجد سلیمان	۷۲۲۴۶۶۷-۷۲۲۷۰۵۹	شیراز
۸۴۱۹۳۷۰-۸۴۱۹۳۷۱	مشهد	۶۲۲۷۵۵۴	شیروان
۸۹۱۱۳۳۳-۸۹۱۱۵۹۰	مشهد	۲۲۲۴۷۰۰-۳۳۳۰۸۸۲-۳	صومعه سرا
۲۲۲۸۹۰۰	ملایر	۴۲۲۱۶۵۴	طالش
۸۲۲۳۶۶۵	ملکان	۴۲۲۱۹۹۹	طالش
۲۲۵۱۴۵	مهاباد	۴۶۲۷۵۳۹-۴۶۲۶۶۱۵	عباس آباد تکابین
۲۲۲۰۵۹۴	مهاباد	۶۲۲۳۸۱۵-۶۲۲۹۹۴۹	عجبشیر
۵۲۲۱۰۷۳	مهریز	۶۲۳۰۰۰۴-۶۲۳۰۰۰۳	علی آباد کتول
۲۳۳۳۶۲۱	میاندوآب	۴۶۲۳۳۱۱	عنبر آباد
۲۲۲۰۲۲-۲۲۳۳۶۷۹	میانه	۵۶۵۱۴۵۰	فریدونکنار
۲۲۸۳۰۷۴	میجاب	۵۶۵۴۳۰۹	فریدونکنار
۶۲۶۰۶۳۴-۵	نقده	۲۲۶۰۱۰	فسا
۵۶۲۵۷۲۲	نگاه	۲۲۲۰۶۹۵	قائم شهر
۶۲۲۱۶۱۰	نور	۳۲۳۷۷۰۴	قائم شهر
۴۲۲۴۳۹	نور آباد ممسنی	۲۲۲۳۱۸۳	قزوین
۴۲۲۳۷۸۷	نور آباد ممسنی	۵۲۶۶۱۴	قشم
۳۲۲۶۲۲۱	نوشهر	۶۶۰۱۴۸۰	قم
۵۲۲۹۱۱۴-۵۲۳۱۵۸۸	نیریز	۲۲۴۴۵۱۵	قوچان
۳۳۳۰۴۰۰-۳۳۳۰۳۰۰	نیشابور	۲۲۵۵۲۶۳	کازرون
۲۵۵۲۲۵۲	ورامین	۴۴۴۸۱۸۵	کاشان
۳۰۴۲۵۹۶	هادی شهر	۸۲۲۳۸۵۵	کاشمر
۷۵۶۲۶۹۶-۴۲۲۴۹۰۱	همدان	۳۵۲۶۵۷۵-۳۵۲۶۵۷۶	کرج
۷۵۳۳۰۸۷-۲۵۲۶۸۹۵	همدان	۲۲۴۰۴۰۲-۲۲۴۰۴۰۱	کرج
۳۳۴۲۳۳۵	یاسوج	۷۷۱۱۳۴۶	کرمان
۶۲۲۲۴۲۲-۶۲۶۷۷۲۲	یزد	۲۴۴۹۴۲۰	کرمان
		۸۲۴۳۳۳۳	کرمانشاه
		۷۲۲۵۶۲۷	کرمانشاه
		۶۵۸۲۹۲۲	کلاچای
		۳۲۲۵۵۵۴	کردکوی