

Brugerhåndbog

M198WA
M208WA
M228WA

Læs afsnittet **Sikkerhedsforanstaltninger**, inden dette produkt tages i brug.

Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt sted, så den er nem at få fat på, hvis den skal bruges på et senere tidspunkt.

Hvis produktet skal til service, skal forhandleren have de oplysninger, der står på etiketten på enheden.huolto.



Sikkerhedsforanstaltninger

Læs sikkerhedsvejledningen omhyggeligt, inden produktet tages i brug.



Advarsel

Hvis du ignorerer advarslerne i denne vejledning, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsulykker.



Pas på

Hvis du ignorerer de oplysninger, der angives under "Pas på", kan det medføre lettere personskader eller beskadigelse af produktet.



Sikkerhedsforanstaltninger under installationen af produktet



Advarsel

- **Placer ikke produktet tæt på varmekilder som f.eks. el-radiatorer.**
 - Du kan få elektrisk stød, der kan opstå brand eller driftsforstyrrelser, eller produktets form kan blive ændret.
- **Opbevar den fugtbeskyttende emballage eller vinyllindpakningen uden for børns rækkevidde.**
 - Det er farligt at sluge det fugtbeskyttende materiale. Hvis en person kommer til at synke dette materiale ved et uheld, skal personen tvinges til at kaste op og bringes til det nærmeste hospital. Vinyllindpakning kan medføre kvælning. Sørg for, at dette materiale er uden for børns rækkevidde.
- **Placer ikke tunge genstande oven på produktet, og sid ikke oven på det.**
 - Hvis produktet går i stykker eller tabes, kan du komme til skade. Børn skal være særligt forsigtige.
- **Strøm- og signalkabler må ikke ligge på gangarealer uden opsyn.**
 - Personer, der bruger gangarealet, kan falde i kablerne, og det kan medføre elektrisk stød, brand, personskade eller beskadigelse af produktet.
- **Anbring produktet på et rent og tørt sted.**
 - Støv og fugt kan forårsage elektrisk stød, brand eller beskadigelse af produktet.
- **Hvis du lugter røg eller andre usædvanlige lugte, eller hvis du hører en mærkelig lyd, skal du trække strømkablet ud og kontakte servicecenteret.**
 - Hvis du fortsætter med at bruge produktet uden at tage de nødvendige forholdsregler, kan du få elektrisk stød, eller der kan opstå brand.
- **Hvis du tager produktet, eller hvis chassiset går i stykker, skal du slukke for strømmen og tage strømkablet ud.**
 - Hvis du fortsætter med at bruge produktet uden at tage de nødvendige forholdsregler, kan du få elektrisk stød, eller der kan opstå brand.
- **Tab ikke genstande på produktet og stød ikke til produktet. Smid ikke legetøj eller genstande hen på skærmen.**
 - Det kan forårsage personskader, problemer med produktet og beskadige skærmen.
- **Pas på ikke at tage apparatet eller lade det falde, når det tilsluttes en ekstern enhed.**
 - Det kan medføre personskade og/eller beskadigelse af apparatet.
- **Hvis det tilsluttes en spilenhed, skal afstanden være fire gange større end enhedens skærm, målt diagonalt.**
 - Hvis produktet falder ned på grund af et kort kabel, kan det medføre personskade og/eller beskadigelse af apparatet.
- **Hvis du lader et fast billede være vist på skærmen i lang tid, kan det beskadige skærmen og forårsage, at billedet brænder fast. Husk at anvende pauseskærm som skærmbaggrund. Dette sker også for andre fabrikanter produkter, og hvis det forekommer, dækker garantien ikke.**



Pas på

- **Sørg for, at ventilationshullerne ikke blokeres. Anbring produktet et sted, hvor der er plads nok (mindst 10 cm fra væggen).**
 - Hvis du anbringer produktet for tæt på væggen, kan det blive deformet, eller der kan opstå brand pga. den indre varme.
- **Ventilationshullerne må ikke blokeres med en dug eller et gardin.**
 - Produktet kan blive deformet, eller der kan opstå brand pga. for meget varme inde i produktet.
- **Anbring produktet på en jævn og stabil flade, hvor der ikke er risiko for, at produktet falder ned.**
 - Hvis produktet tabes, kan det medføre personskade eller beskadigelse af produktet.
- **Anbring produktet på et sted, hvor der ikke forekommer elektrisk interferens.**
- **Produktet må ikke udsættes for direkte sollys.**
 - Produktet kan blive beskadiget.

Sikkerhedsforanstaltninger

● Forholdsregler i forbindelse med strøm

⚠ Advarsel

- **Strømkablet skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.**
 - Der er risiko for dødbringende elektrisk stød eller personskade.
- **Brug kun den specificerede spænding.**
 - Produktet kan blive beskadiget, eller du kan få dødbringende elektrisk stød.
- **Tag strømkablet eller signalkablet ud, når det lyner eller er tordenvejr.**
 - Du kan få dødbringende elektrisk stød, eller der kan opstå brand.
- **Der må ikke sluttes flere forlængerledninger, elektriske apparater eller el-radiatorer til en enkelt stikkontakt.**
 - Brug en el-skinne med jordforbindelse, som er designet specifikt til brug med computeren.
 - Der kan opstå brand på grund af overophedning.
- **Rør ikke ved stikket med våde hænder. Hvis stikproppen er våd eller støvet, skal du tørre den, så den er helt tørt, eller fjerne støvet.**
 - Du kan få dødbringende elektrisk stød, hvis stikproppen er meget fugtig.
- **Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage strømkablet ud.**
 - Støvlag kan være årsag til brand, og hvis isoleringen er slidt, kan det medføre elektrisk lækage, elektrisk stød eller brand.
- **Fastgør strømkablet, så det sidder ordentligt fast.**
 - Hvis strømkablet ikke fastgøres korrekt, kan der opstå brand.
- **Hold på stikproppen, når du trækker strømkablet ud. Undlad at bruge magt til at bøje strømkablet, og placer ikke tunge genstande på strømkablet.**
 - Strømledningen kan blive beskadiget, og der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- **Stik ikke elektrisk ledende materiale (som f.eks. ståltråd) ind i den ene ende af strømkablet, mens den anden ende er sluttet til stikkontakten på væggen. Du bør desuden ikke røre ved strømkablet, lige efter det er sluttet til stikkontakten på væggen.**
 - Du kan få dødbringende elektrisk stød.
- **Tilslutningen til lysnettet afbrydes ved at trække strømkablet ud. Sørg for, at det er nemt at komme til stikkontakten på væggen efter installationen.**

⚠ Pas på

- **Træk ikke strømkablet ud, mens produktet er i brug.**
 - Elektrisk stød kan beskadige produktet.

● Sikkerhedsforanstaltninger under flytning af produktet

⚠ Advarsel

- **Sluk for produktet.**
 - Du kan få dødbringende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.
- **Sørg for at fjerne alle kabler, inden du flytter produktet.**
 - Du kan få dødbringende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.

Sikkerhedsforanstaltninger

Pas på

- **Pas på, at produktet ikke bliver udsat for stød, når du flytter det.**
 - Du kan få dødbringende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.
- **Smid ikke emballagen til produktet ud. Brug denne emballage, når du skal flytte produktet.**
- **Når produktet flyttes, skal frontpanelet vende fremad, og du skal holde produktet med begge hænder.**
 - Hvis du taber produktet, kan det beskadigede produkt forårsage elektriske stød eller brand. Kontakt servicecenteret for at få produktet repareret.

Sikkerhedsforanstaltninger under brug af produktet

Advarsel

- **Du må ikke selv reparere, ændre eller skille produktet ad.**
 - Du kan få elektrisk stød, eller der kan opstå brand.
 - Kontakt servicecentret, hvis produktet skal til eftersyn, justeres eller repareres.
- **Hvis du vil rengøre overfladen på billedrøret, skal du tage strømkablet ud og udføre rengøringen med en blød klud for ikke at ridse overfladen. Brug ikke en våd klud til rengøring.**
- **Produktet må ikke komme i nærheden af vand.**
 - Vand kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Pas på

- **Der må ikke anbringes eller opbevares brandbare materialer i nærheden af produktet.**
 - Hvis de brandbare materialer behandles forkert eller ubetænksomt, kan det medføre eksplosion eller brand.
- **Hvis du vil rengøre overfladen på billedrøret, skal du tage strømkablet ud og udføre rengøringen med en blød klud for ikke at ridse overfladen. Brug ikke en våd klud til rengøring.**
 - Vandet kan trænge ind i produktet, og det kan medføre elektrisk stød eller alvorlige driftsforstyrrelser.
- **Hold indimellem en pause for at skåne dine øjne.**
- **Sørg for, at produktet altid er rent.**
- **Indtag en komfortabel og naturlig stilling, når du anvender produktet, for ikke at overbelaste musklerne.**
- **Hold pause med jævne mellemrum, hvis du anvender produktet i længere tid.**
- **Undlad at presse hårdt på skærmen med hånden eller en skarp genstand, f.eks. en negl, blyant eller kuglepen, og pas på, at du ikke kommer til at ridse skærmen.**
- **Sørg for at sidde i en vis afstand fra produktet.**
 - Dit syn kan blive beskadiget, hvis du sidder for tæt på det.
- **Indstil skærmopløsning og klok i overensstemmelse med vejledningen i brugerhåndbogen.**
 - Dit syn kan blive beskadiget.
- **Brug kun godkendte rengøringsmidler, når du rengør produktet (undlad at bruge benzen, fortynder eller alkohol).**
 - Produktet kan blive deformeret.

Bortskaffelse


- **Det lysstofrør, som bruges i dette produkt, indeholder en lille smule kviksølv.**
- **Dette produkt må ikke bortskaffes med dagrenovationen.**
Bortskaffelse af dette produkt skal ske i overensstemmelse med de lokale regler.

Inden tilslutning til en pc

Montering af soklen

- Inden produktet sættes op, skal du sikre dig, at der er slukket for strømmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder.

1. Anbring produktet med forsiden nedad på en blød klud.
2. Juster krogene på soklen i forhold til hullerne på produktets underside.
3. Skub krogene ind i hullerne.
4. Løft forsigtigt skærmen op, når den er samlet, med forsiden vendt mod dig.

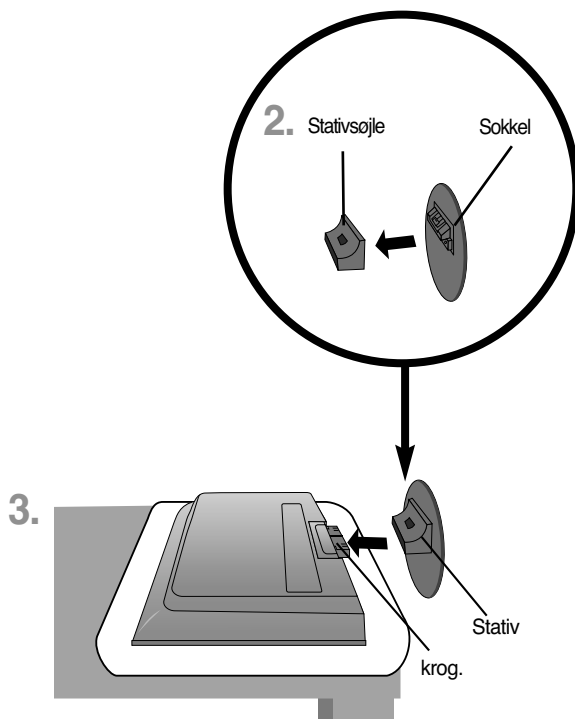

Vigtigt

- Forsøg ikke at afmontere soklen, når den er monteret.
- Bær ikke produktet i soklen, mens det vender på hovedet. Produktet kan falde ud af soklen og gå i stykker eller skade din fod.


Inden tilslutning til en pc

- Inden produktet sættes op, skal du sikre dig, at der er slukket for strømmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder.



Placering af skærmen

1. Du kan indstille skærmens placering på forskellige måder.

- Hældningsområde: $-3^{\circ} \sim 10^{\circ}$

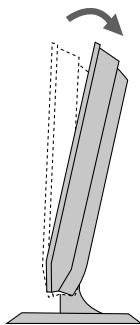


- Drejeområde: 350°

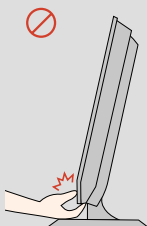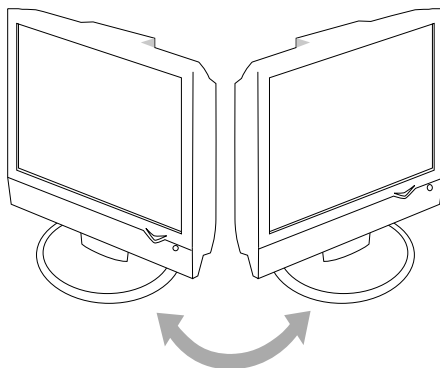

Advarsel:

Pas på ikke at sætte fingrene mellem skærmen og stativsøjlen, når du justerer skærmens vinkel. Du kan få fingrene i klemme.

Låseenhed til tyverisikring

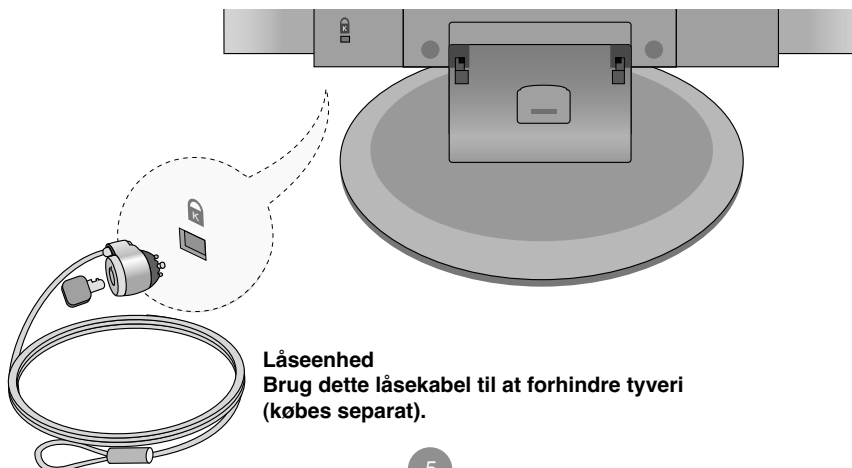


Låseenhed

Brug dette låsekabel til at forhindre tyveri (købes separat).

Navne og funktioner på delene

Knapperne på fjernbetjeningen (Type A)

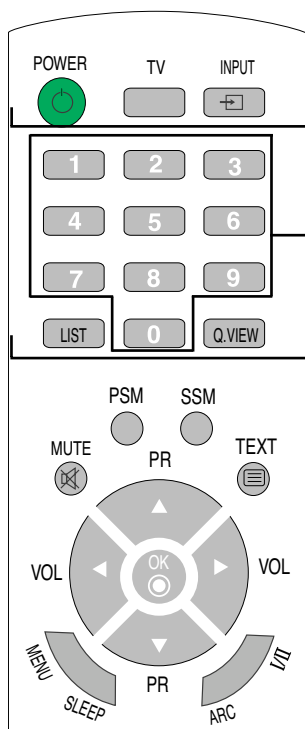

POWER (TÆND/SLUK)

TV: Tv-knap

INPUT (Indgang)

Signal indgang

TV
AV1
AV2
Komponent
✓ RGB
DVI

▲▼ OK

Hver gang du trykker på knappen Input (Indgang), skiftes indstillingen i følgende rækkefølge:
TV → AV1 → AV2 → Komponent
→ RGB → DVI.

Hvis der ikke udføres nogen handling i flere sekunder, skiftes der automatisk til den valgte menu.

Talknapperne

Bruges til at vælge kanal direkte.

LIST (Liste): Programliste. Denne indstilling bruges til at få vist programlisten (0-99).

Programliste

0	C	01	5	C	07
1	C	35	6	C	50
2	C	05	7	C	51
3	C	11	8	C	41
4	C	04	9	C	63


▲▼ ◀▶ OK MENU

Bemærk: Tv-kanaler, der vises med blå, skal springes over i overensstemmelse med indstillingerne i menuen Programme Edit (Programredigering).

Q.VIEW (Hurtig visning): Knappen QUICK VIEW. Bruges til at få vist den tidligere valgte tv-kanal.

■ **BEMÆRK:** Hvis stereosignalet er svagt, skal du vælge monomodtagelse i forbindelse med Nicam-stereotransmission.

Indsættelse af batterier i fjernbetjeningen.

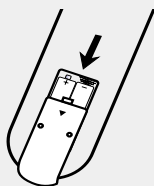


1. Fjern batteridækslet.
2. Indsæt batterierne korrekt efter polaritetsangivelserne (+/-).
3. Luk batteridækslet.

■ Aflever brugte batterier i en beholder til miljøskadeligt affald for at forhindre forurening.

Navne og funktioner på delene

Knapperne på fjernbetjeningen

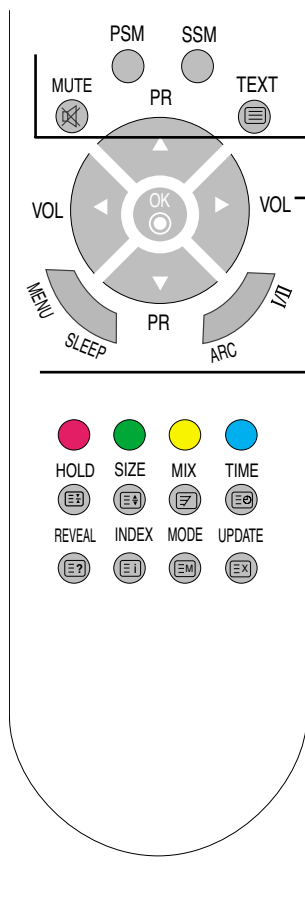

MUTE

Slår lyden til eller fra.

Knappen PSM (Billedstatushukommelse)

Tryk gentagne gange for at vælge billedtilstanden Dynamisk, Standard, Mild, Spil eller Bruger.

Knappen SSM (Sound Status Memory) (Lydstatushukommelse)

Brug denne knap til at vælge lyd. Tryk gentagne gange for at vælge indstillingen Flad, Musik, Film, Sport eller Bruger.

TEXT

To select the teletext on or off. The main index page or the last selected page appears on the screen together with an information headline and an option line at the bottom of the screen.

Knapperne PR ▲ ▼

Bruges til at skifte kanal.

Knapperne VOL◀ ▶

Bruges til at regulere lydstyrken.


Knappen OK

Bruges, når du har udført en funktionsindstilling.

MENU : Brug denne knap til at åbne skærmmenuen.


Knappen SLEEP (Dvaletilstand):

Timerfunktion, der bruges til at indstille dvaletilstand. Du kan angive en tidsperiode, efter hvilken der skiftes til standbytilstand fra TV/AV/RGB/DVI/Komponent. Tryk på knappen gentagne gange for at vælge antallet af minutter.



Navne og funktioner på delene

Knapperne på fjernbetjeningen

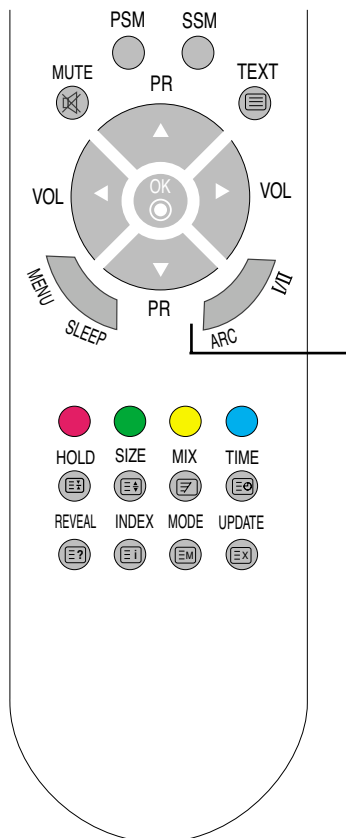

ARC

Bruges til at indstille skærbilledets størrelse.

- TV/Video-tilstand: Spectacle (biograf), Original, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom1, Zoom2
- RGB/DVI/Component-tilstand: 4:3, 16:9

I/II: Valg af flere sprog og lydindstilling. Tryk på denne knap

[TV]

- for at skifte fra stereo- til monolyd ved stereotransmission eller fra Nicam-stereo til Nicam-mono ved digital transmission.
- for at skifte fra Nicam Dual I til Nicam Dual II eller Nicam Dual I+II ved Nicam Dual-transmission.
- for at skifte mellem Dual I, Dual II eller Dual I+II ved transmissioner i to sprog.
 - Dual I sender det primære udsendelsessprog til højttalerne.
 - Dual II sender det sekundære udsendelsessprog til højttalerne.
 - Dual I+II sender et separat sprog til hver højttaler.

[AV/Komponent]

AV/Komponent-tilstand kan du vælge lydudgangen for den venstre og den højre højttaler. Tryk gentagne gange på knappen I/II for at vælge lydudgang.


- L+R : Lydsignalet fra lydindgangen L (Venstre) sendes til venstre højttaler, og lydsignalet fra lydindgangen R (Højre) sendes til højre højttaler.
- L+L : Lydsignalet fra lydindgangen L (Venstre) sendes til venstre og højre højttaler.
- R+R : Lydsignalet fra lydindgangen R (Højre) sendes til venstre og højre højttaler.

Navne og funktioner på delene

Fjernbetjening – Brug af tekst-tv-funktionen

Vælg det lokale sprog til tekst-tv (side 30).

Hvis du ikke gør det, vises tekst-tv-oplysningerne muligvis ikke korrekt på skærmen.

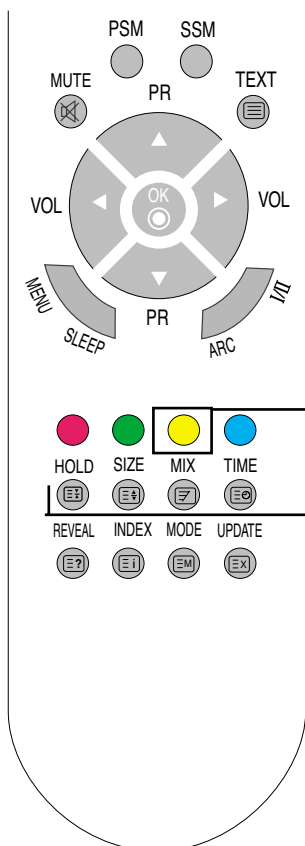

Gul tast

Foretrukket program slået til: Skift mellem de foretrukne kanaler.

Foretrukket program slået fra: For at vise den tidligere valgte tv-kanal.

HOLD (VENT)

Tryk på denne knap for at stoppe den automatiske rotation af undersiderne. Tryk på knappen igen for at fortsætte den automatiske rotation.

SIZE (STØRRELSE)

Tryk på denne knap for at få vist først den øverste del af siden, og tryk derefter igen for at vist få den nederste del. Hvis du trykker igen, gendannes den normale sidestørrelse.

MIX (KOMBINER)


Bruges til at vise tekst-tv-siderne indkopieret på tv-billedet. Hvis du vil slukke for tv-billedet, skal du trykke på denne knap igen.

TIME (KLOKKESLÆT)

Tryk på denne knap for at vælge et undersidetal. Undersidetallet vises nederst på skærmen. Hvis du vil fastholde eller ændre undersiden, skal du trykke på knapperne RØD/GRØN, ▲ ▼ eller TALKNAPPERNE. Tryk igen for at afslutte funktionen.

Navne og funktioner på delene

Fjernbetjening – Brug af tekst-tv-funktionen

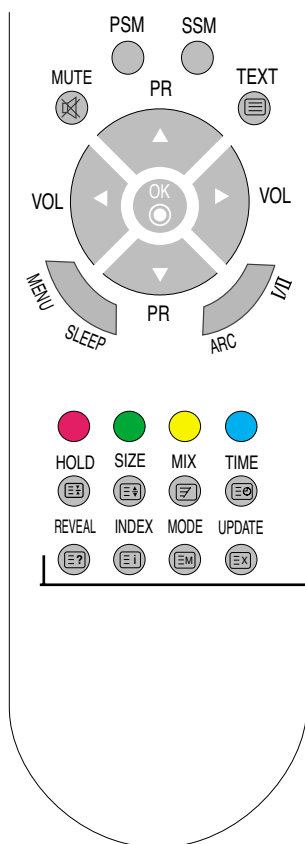

REVEAL (VIS)

Tryk på denne knap for at vise/skjule skjulte oplysninger, f.eks. løsninger på gåder eller opgaver. Tryk på denne knap igen for at fjerne oplysningerne fra skærmen.

NDEX (Indeks)

Bruges til at få vist hovedindekset.

MODE (Tilstand)


Der skiftes tilstand, når tekst-tv-funktionen er aktiveret.

UPDATE (OPDATER)

Tryk på denne knap for at få vist tv-programmet. Øverst på skærmen angives det, at tekst-tv-funktionen stadig er aktiveret. Du kan vælge et sidetal, inden tekst-tv-funktionen deaktiveres. Når den ønskede side er fundet, vises der kortvarigt en linje med oplysninger på skærmen. Tryk på knappen igen for at få vist tekst-tv-siden igen.

Navne og funktioner på delene

● Knapperne på fjernbetjeningen (Type B)

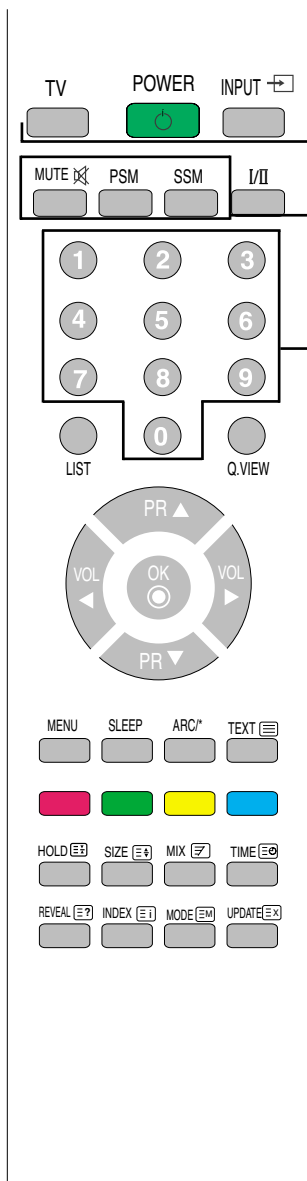

TV: Tv-knap POWER (TÆND/SLUK)

INPUT (Indgang)

Signal indgang

TV
AV1
AV2
Komponent
V RGB
DVI

▲▼ OK

Hver gang du trykker på knappen Input (Indgang), skiftes indstillingen i følgende rækkefølge:

TV → AV1 → AV2 → Komponent
→ RGB → DVI.

Hvis der ikke udføres nogen handling i flere sekunder, skiftes der automatisk til den valgte menu.

MUTE

Slår lyden til eller fra.

Knappen PSM (Billedstatushukommelse)

Tryk gentagne gange for at vælge billedtilstanden Dynamisk, Standard, Mild, Spil eller Bruger.

Knappen SSM (Sound Status Memory) (Lydstatushukommelse)

Brug denne knap til at vælge lyd. Tryk gentagne gange for at vælge indstillingen Flad, Musik, Film, Sport eller Bruger.


Talknapperne

Bruges til at vælge kanal direkte.

- **BEMÆRK:** Hvis stereosignalet er svagt, skal du vælge monomodtagelse i forbindelse med Nicam-stereotransmission.

Navne og funktioner på delene

Knapperne på fjernbetjeningen

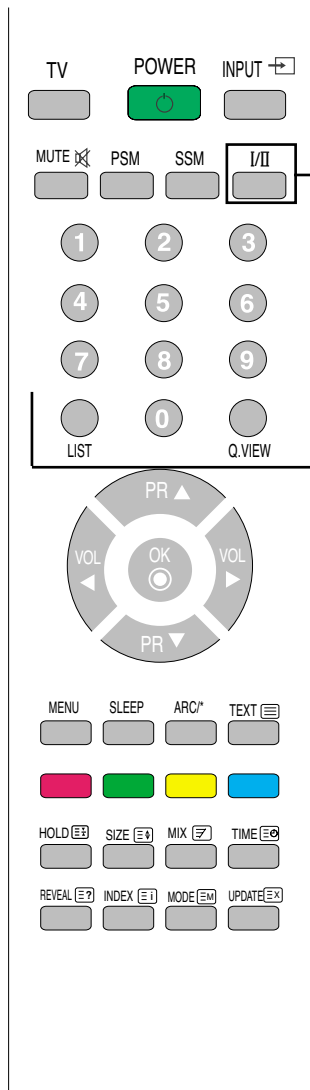

I/II: Valg af flere sprog og lydindstilling. Tryk på denne knap

[TV]

- for at skifte fra stereo- til monolyd ved stereotransmission eller fra Nicam-stereo til Nicam-mono ved digital transmission.
- for at skifte fra Nicam Dual I til Nicam Dual II eller Nicam Dual I+II ved Nicam Dual-transmission.
- for at skifte mellem Dual I, Dual II eller Dual I+II ved transmissioner i to sprog.
Dual I sender det primære udsendelsessprog til højttalerne.
Dual II sender det sekundære udsendelsessprog til højttalerne.
Dual I+II sender et separat sprog til hver højttaler.

[AV/Komponent]

AV/Komponent-tilstand kan du vælge lydudgangen for den venstre og den højre højttaler. Tryk gentagne gange på knappen I/II for at vælge lydudgang.

- L+R : Lydsignalet fra lydindgangen L (Venstre) sendes til venstre højttaler, og lydsignalet fra lydindgangen R (Højre) sendes til højre højttaler.
- L+L : Lydsignalet fra lydindgangen L (Venstre) sendes til venstre og højre højttaler.
- R+R : Lydsignalet fra lydindgangen R (Højre) sendes til venstre og højre højttaler.

LIST (Liste): Programliste. Denne indstilling bruges til at få vist programlisten (0-99).

Programliste			
0	C	01	5 C 07
1	C	35	6 C 50
2	C	05	7 C 51
3	C	11	8 C 41
4	C	04	9 C 63


▲▼ ◀▶ OK MENU

Bemærk: Tv-kanaler, der vises med blå, skal springes over i overensstemmelse med indstillingerne i menuen Programme Edit (Programredigering).

Q.VIEW (Hurtig visning): Knappen QUICK VIEW. Bruges til at få vist den tidligere valgte tv-kanal.

Navne og funktioner på delene

● Knapperne på fjernbetjeningen

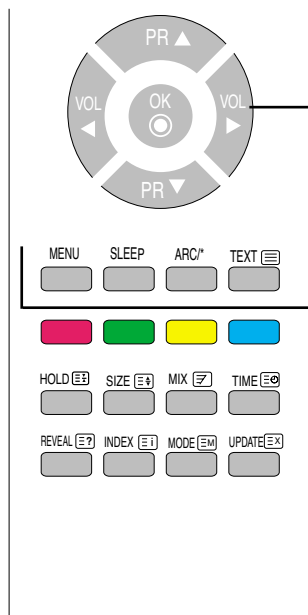

Knapperne PR ▲ ▼

Bruges til at skifte kanal.

Knapperne VOL◀ ▶

Bruges til at regulere lydstyrken.


Knappen OK

Bruges, når du har udført en funktionsindstilling.

MENU : Brug denne knap til at åbne skærmmenuen.

Knappen SLEEP (Dvaletilstand):

Timerfunktion, der bruges til at indstille dvaletilstand. Du kan angive en tidsperiode, efter hvilken der skiftes til standbytilstand fra TV/AV/RGB/DVI/Komponent. Tryk på knappen gentagne gange for at vælge antallet af minutter.



ARC

Bruges til at indstille skærbilledets størrelse.

- I TV/Video-tilstand: Spectacle (biograf), Original, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom1, Zoom2
- I RGB/DVI/Component-tilstand: 4:3, 16:9

TEXT


To select the teletext on or off. The main index page or the last selected page appears on the screen together with an information headline and an option line at the bottom of the screen.

Navne og funktioner på delene

Fjernbetjening – Brug af tekst-tv-funktionen

Vælg det lokale sprog til tekst-tv (side 30).

Hvis du ikke gør det, vises tekst-tv-oplysningerne muligvis ikke korrekt på skærmen.

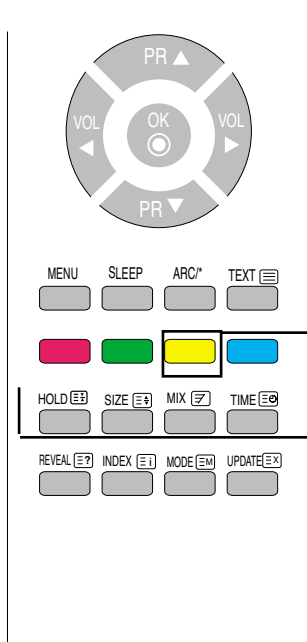

Gul tast

Foretrukket program slået til: Skift mellem de foretrukne kanaler.

Foretrukket program slået fra: For at vise den tidligere valgte tv-kanal.

HOLD (VENT)

Tryk på denne knap for at stoppe den automatiske rotation af undersiderne. Tryk på knappen igen for at fortsætte den automatiske rotation.

SIZE (STØRRELSE)

Tryk på denne knap for at få vist først den øverste del af siden, og tryk derefter igen for at vist få den nederste del. Hvis du trykker igen, gendannes den normale sidestørrelse.

MIX (KOMBINER)


Bruges til at vise tekst-tv-siderne indkopieret på tv-billedet. Hvis du vil slukke for tv-billedet, skal du trykke på denne knap igen.

TIME (KLOKKESLÆT)

Tryk på denne knap for at vælge et undersidetal. Undersidetallet vises nederst på skærmen. Hvis du vil fastholde eller ændre undersiden, skal du trykke på knapperne RØD/GRØN, ▲ ▼ eller TALKNAPPERNE. Tryk igen for at afslutte funktionen.

Navne og funktioner på delene

Fjernbetjening – Brug af tekst-tv-funktionen

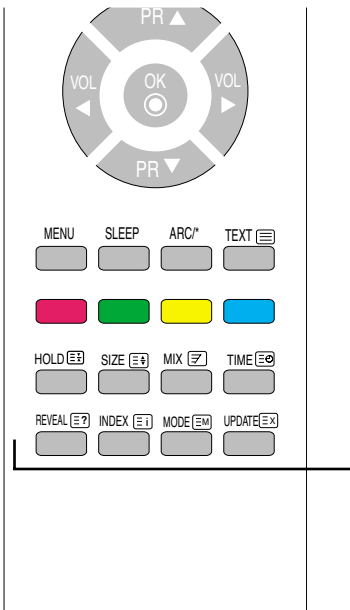

REVEAL (VIS)

Tryk på denne knap for at vise/skjule skjulte oplysninger, f.eks. løsninger på gåder eller opgaver. Tryk på denne knap igen for at fjerne oplysningerne fra skærmen.

NDEX (Indeks)

Bruges til at få vist hovedindekset.

MODE (Tilstand)



Der skiftes tilstand, når tekst-tv-funktionen er aktiveret.

UPDATE (OPDATER)

Tryk på denne knap for at få vist tv-programmet. Øverst på skærmen angives det, at tekst-tv-funktionen stadig er aktiveret. Du kan vælge et sidetal, inden tekst-tv-funktionen deaktiveres. Når den ønskede side er fundet, vises der kortvarigt en linje med oplysninger på skærmen. Tryk på knappen igen for at få vist tekst-tv-siden igen.

Navne og funktioner på delene


● Bagsiden

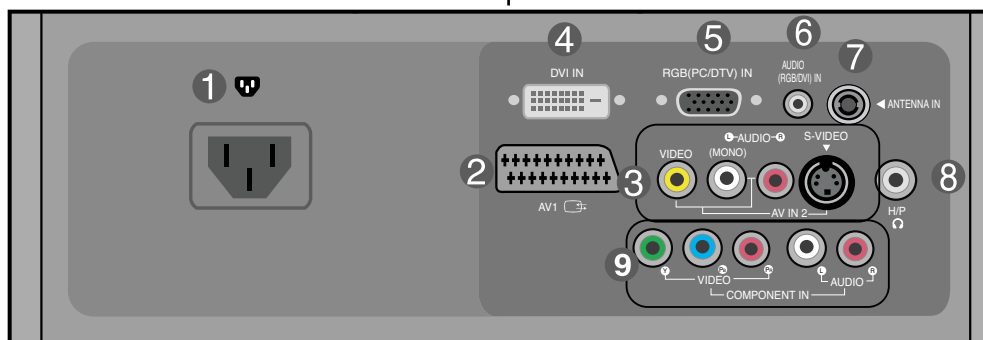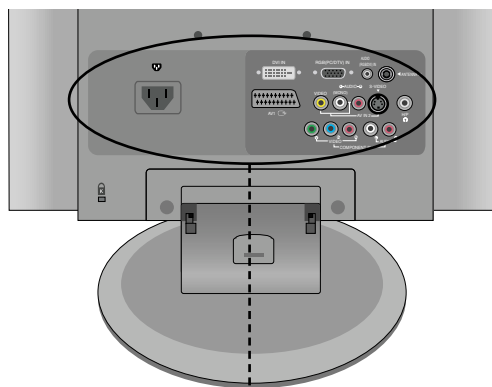

- 1 Tilslutning til lysnet: Tilslut strømkablet.
- 2 SCART-indgangs-/udgangsstik
- 3 AV-indgang
- 4 DVI-stik til digitalt signal
- 5 D-Sub-stik til analogt signal
- 6 Tv-tuner-stik: Tilslut antennen.
- 7 RGB-lydstik: Sluttes til stikket i pc'ens lydkort eller D-TV-lydudgangen.
- 8 Stik til hovedtelefoner/høretelefoner
- 9 Component-indgangsstik

Navne og funktioner på delene

● AV-indgang

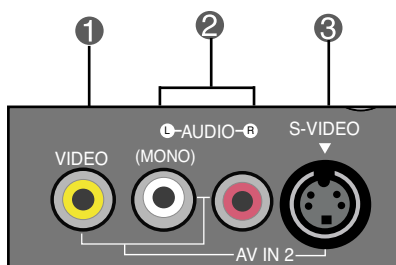


- ① **Videoringang**
- ② **Lydingang**
- ③ **S-Video-ringang**

Tilslutning til eksterne enheder


■ ■ ■ Tilslutning til pc

1. Tilslut derefter signalindgangskablet.

Bagsiden af produktet.

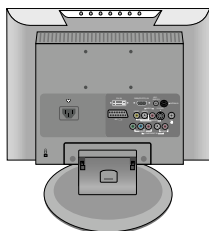

A Tilslutning med D-Sub-signalindgangskabel.

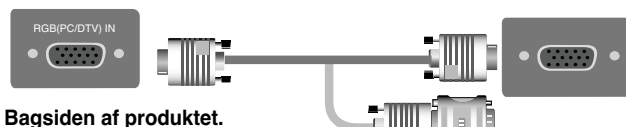

Bagsiden af produktet.

Macintosh-adapter (medfølger ikke)
Anvend standard-Macintosh-adapteren, da der findes en
inkompatibel adapter på markedet (med et andet signalsystem).

B Tilslutning med DVI-signalindgangskabel.



Bagsiden af produktet.

2. Tilslut lyd-kablet.




Bagsiden af produktet.


Kontroller lyd-kortstikket i pc'en, inden du tilslutter produktet. Hvis pc-lyd-kortet understøtter både højttalerudgang (Speaker Out) og linjeudgang (Line out), skal du skifte til linjeudgang ved at indstille jumperen eller pc-programmet (du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til lyd-kortet).
– Speaker Out (Højttalerudgang): Højttalere, der ikke er udstyret med en forstærker, slutes til dette stik.
– *Line Out (Linjeudgang): Højttalere, der er udstyret med en forstærker, slutes til dette stik.
Hvis lydudgangen på pc-lyd-kortet kun har en højttalerudgang (Speaker Out), skal du sænke pc'ens lydstyrke. Dette produkt har en integreret forstærker.

Tilslutning til eksterne enheder

3. Tilslut strømkalet.

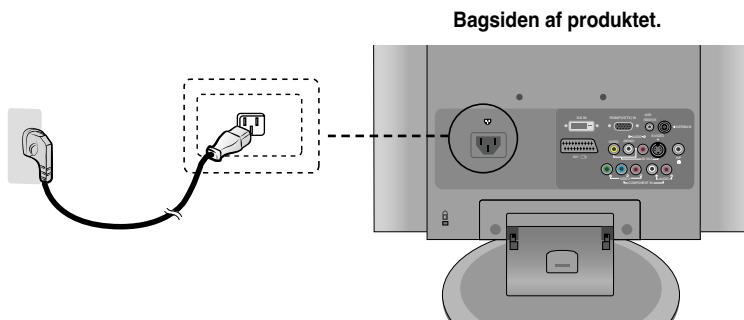

4. ① Tænd for strømmen ved at trykke på afbryderknappen på produktet.

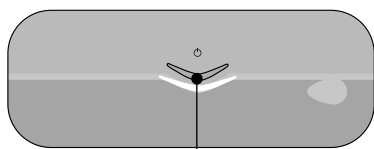

Afbryderknap.

② Tænd for pc'en.

5. Vælg et indgangssignal.


Tryk på knappen INPUT (Indgang) på fjernbetjeningen for at vælge indgangssignalet.

INPUT → OK


Eller tryk på knappen INPUT på produktets forside.

INPUT → OK

Ⓐ • Vælg RGB

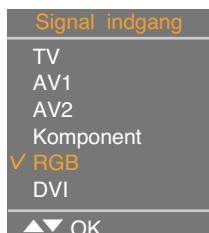

Ⓑ • Vælg DVI

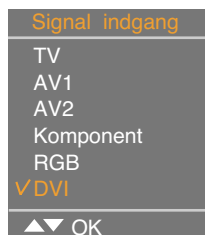

Hver gang du trykker på knappen Input (Indgang), skifter indstillingen i følgende rækkefølge :
TV → AV1 → AV2 → Komponent → RGB → DVI.

Hvis der ikke udføres nogen handling i flere sekunder, skiftes der automatisk til den valgte menu.

Bemærkning




• Tilslut produktet direkte til en jordforbunden stikkontakt i væggen eller en el-skinne med jordforbindelse.

Tilslutning til eksterne enheder


■ ■ ■ Tilslutning til videobåndoptager/dvd

1. Tilslut video/lydkablet som vist på figuren nedenfor, og tilslut derefter strøm-kablet (se side 19).

- A** Ved brug af RCA-kablet.
- Slut kablets farvede stik til indgangene med de samme farver.

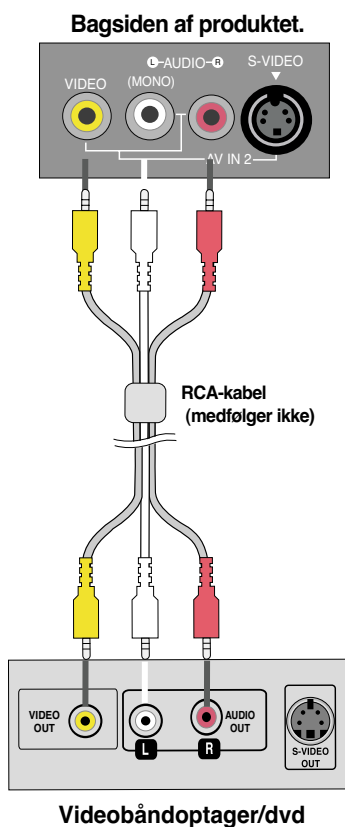

- B** Ved brug af S-Video-kablet.
- Slut kablets stik til S-Video-indgangen for at se film i høj billedkvalitet.

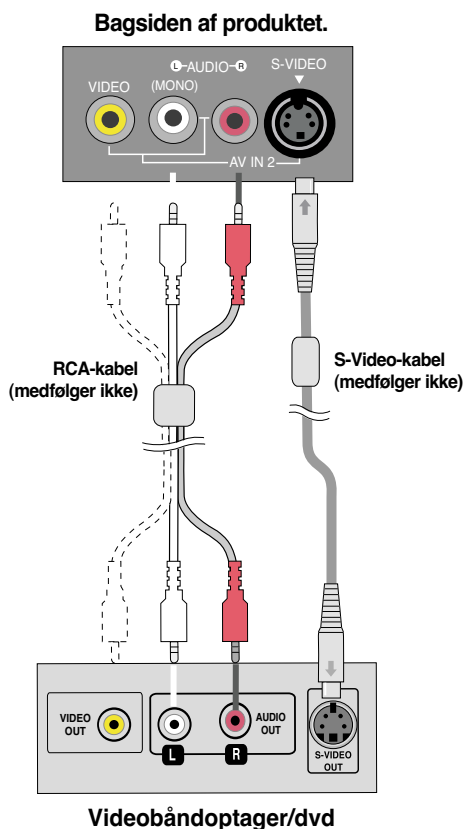


Bemærkning

- Hvis RCA-kablet og S-Video-kablet er tilsluttet samtidigt, har S-Video-kablet fortrinsret.



Tilslutning til eksterne enheder

- C** Ved brug af SCART-kablet.

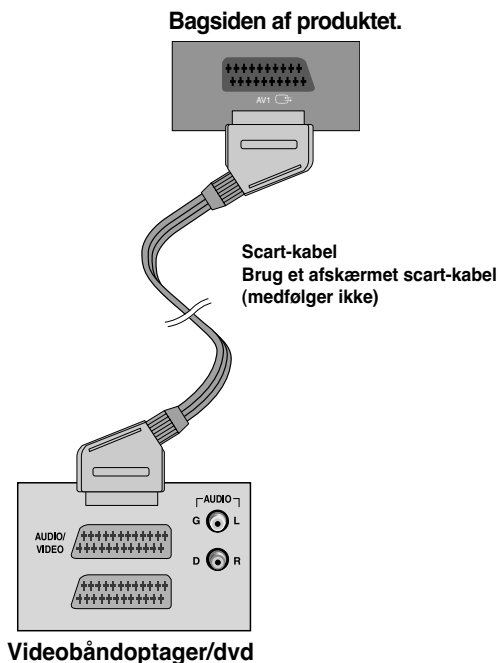

2. Vælg et indgangssignal.

Tryk på knappen **INPUT** (Indgang) på fjernbetjeningen for at vælge indgangssignalet.

INPUT → OK

Eller tryk på knappen **INPUT** på produktets forside.

INPUT → OK

- A** Ved tilslutning med et RCA-kabel.
• Vælg **AV2**.

- B** Tilslutning med et S-Video-kabel.
• Vælg **AV2**.

- C** Ved tilslutning med et SCART-kabel.
• Vælg **AV1**

Signal indgang
TV
AV1
✓ AV2
Komponent
RGB
DVI
▲▼ OK

Signal indgang
TV
✓ AV1
AV2
Komponent
RGB
DVI
▲▼ OK

Hver gang du trykker på knappen Input (Indgang), skifter indstillingen i følgende rækkefølge :


TV → AV1 → AV2 → Komponent → RGB → DVI.

Hvis der ikke udføres nogen handling i flere sekunder, skiftes der automatisk til den valgte menu.

Tilslutning til eksterne enheder

■ ■ ■ Tilslutning til set-top-boks/dvd (480p/576p/720p/1080i/480i/576i)

1. Tilslut video/lydkablet som vist på figuren nedenfor, og tilslut derefter strømkablet (se side 19).
 - Slut kablets farvede stik til indgangene med de samme farver.

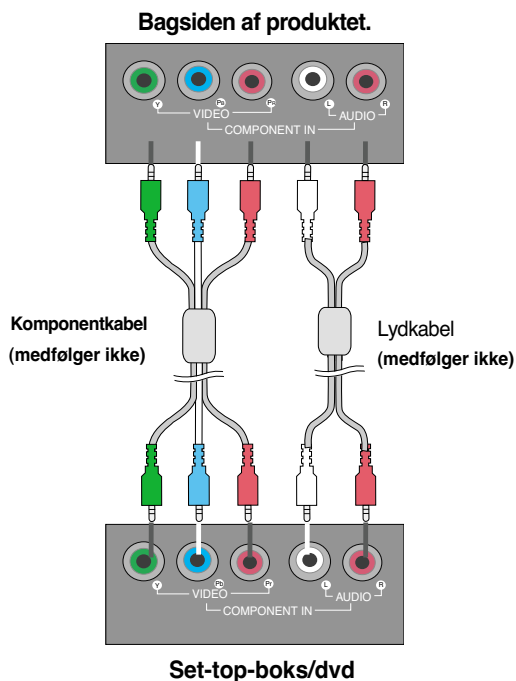

2. Vælg et indgangssignal.

Tryk på knappen INPUT (Indgang) på fjernbetjeningen for at vælge indgangssignalet.

INPUT → OK

Eller tryk på knappen INPUT på produktets forside.

INPUT → OK

• Vælg **Komponent**

Signal indgang
TV
AV1
AV2
✓ Komponent
RGB
DVI
▲▼ OK

Hver gang du trykker på knappen Input (Indgang), skifter indstillingen i følgende rækkefølge :

TV → AV1 → AV2 → Komponent → RGB → DVI.


Hvis der ikke udføres nogen handling i flere sekunder, skiftes der automatisk til den valgte menu.

Tilslutning til eksterne enheder


■ ■ ■ Når du ser RGB/DVI via dvd/set-top-boks

1. Tilslut D-Sub-kablet og RCA/PC-kablet som vist på figuren nedenfor, og tilslut derefter strøm-kablet (se side 19).

A Bagsiden af produktet.

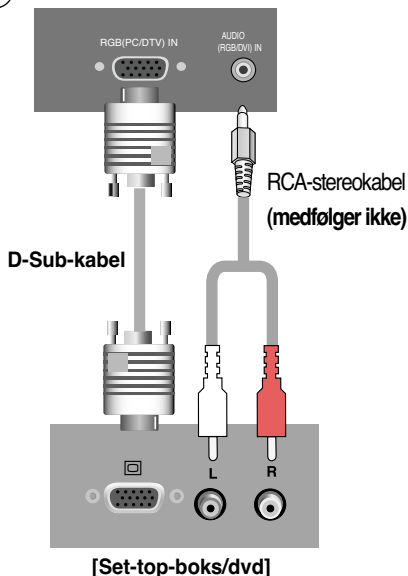

B Bagsiden af produktet.

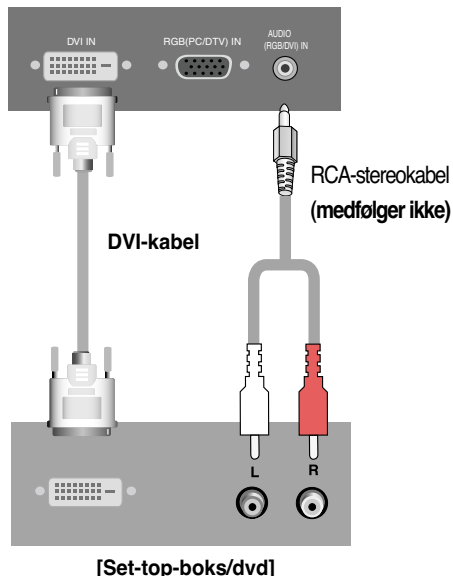


2. Vælg et indgangssignal.
Tryk på knappen INPUT (Indgang) på fjernbetjeningen for at vælge indgangssignalet.

INPUT → OK

Eller tryk på knappen INPUT på produktets forside.

INPUT → OK

A · Vælg RGB

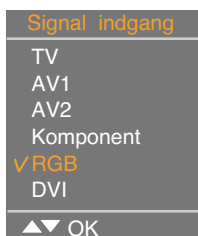

B · Vælg DVI




Hver gang du trykker på knappen Input (Indgang), skifter indstillingen i følgende rækkefølge :
TV → AV1 → AV2 → Komponent → RGB → DVI.

Hvis der ikke udføres nogen handling i flere sekunder, skiftes der automatisk til den valgte menu.

Tilslutning til eksterne enheder

■ ■ ■ Når du ser tv

1. Kontroller, at antennekablet er tilsluttet på produktets bagside, og tilslut derefter strømka­blet.

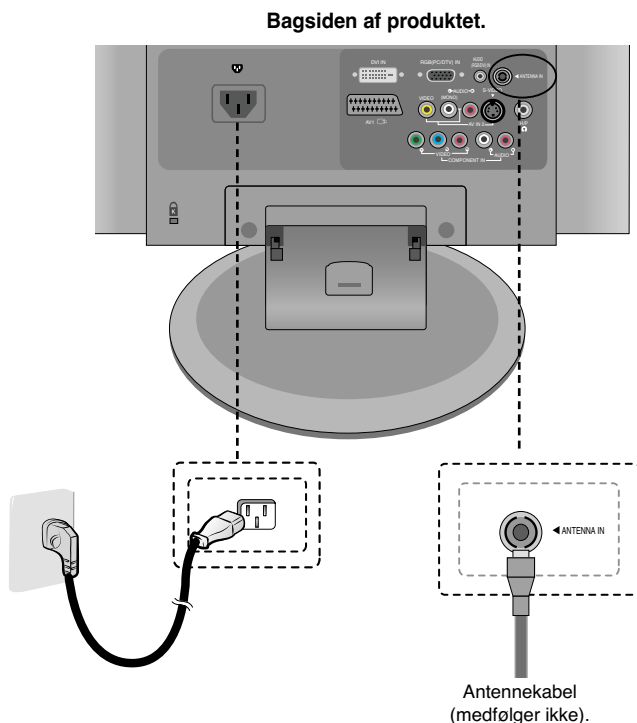

2. Vælg et indgangssignal.
Tryk på knappen INPUT (Indgang) på fjernbetjeningen for at vælge indgangssigna­let.

INPUT → OK

Eller tryk på knappen INPUT på produktets forside.

INPUT → OK

• Vælg TV

Signal indgang
✓ TV
AV1
AV2
Komponent
RGB
DVI
▲▼ OK


Hver gang du trykker på knappen Input (Indgang), skifter indstillingen i følgende rækkefølge :

TV → AV1 → AV2 → Komponent → RGB → DVI.



Hvis der ikke udføres nogen handling i flere sekunder, skiftes der automatisk til den valgte menu.

Sådan samles kablerne i et kabelstyr


1. Arranger kablerne i midten som vist på billedet nedenfor.

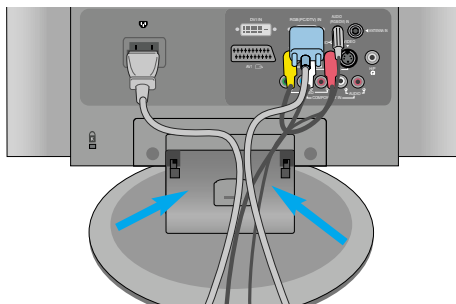


2. Sæt kabelstyret ned i holderen.

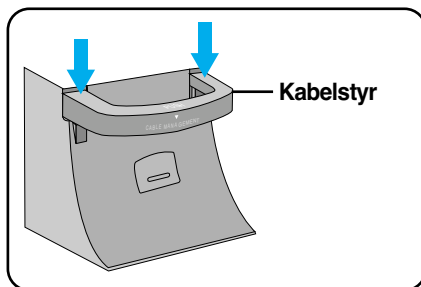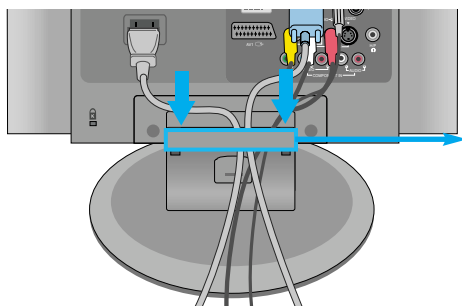

*Når du vil fjerne den.

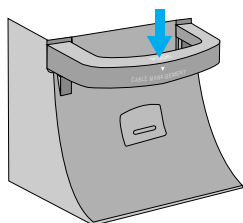

1. Tryk let ned.

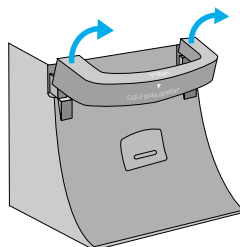


2. Tryk den en smule opad for at fjerne den.

Advarsel

- Brug ikke kabelstyret som et håndtag til at bære produktet.
- Tryk ikke på kabelstyret.

Indstilling af skærmen

● Knapperne på skærmens indstillingspanel

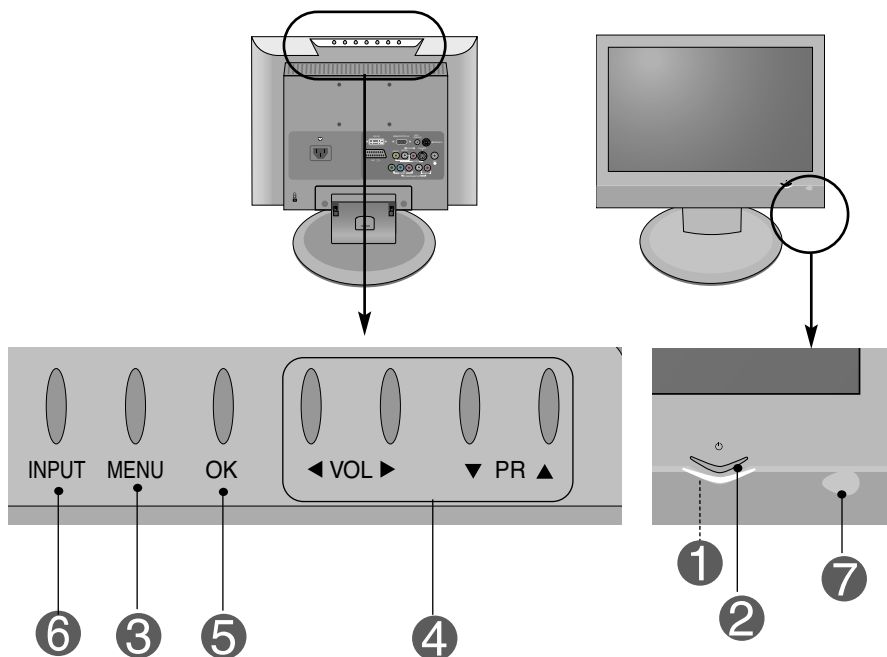

1 **Strømindikator** • Denne indikator lyser blå, når skærmen fungerer normalt (er tændt). Hvis skærmen er i dvaletilstand (energisparetilstand), lyser indikatoren rød.

2 **Afbryderknap** • Brug denne knap til at tænde og slukke for produktet.

3 **MENU-knap** • Brug denne knap til at vise/skjule menuen på skærmen (OSD-menuen).

4 **Skærmenu-knapper/ Indstillingsknapper** • Brug disse knapper til at vælge et ikon eller justere en indstilling på skærmenuen.

▼ ▲ • Brug denne knap til at styre kanalen til tv-signalet.

◀ ▶ • Regulere lydstyrken



Indstilling af skærmen

● Knapperne på skærmens indstillingspanel

5

OK-knap

• OK-knappen bruges som regel til at vælge en indstilling i menuen.
Hvis der ikke er nogen åben skærmmenu, vises der oplysninger om den anvendte indgangskilde, når du trykker på OK.

6

INPUT-knappen

TV	Fjernsyn
AV1	SCART
AV2	CVBS, S-Video
Komponent	HDTV, DVD
RGB	Analogt D-Sub-signal
DVI	Digitalt DVI-signal

Signal indgang

TV
AV1
AV2
Komponent
✓ RGB
DVI

▲▼ OK

Hver gang du trykker på knappen Input (Indgang), skifter indstillingen i følgende rækkefølge :
TV → AV1 → AV2 → Komponent → RGB → DVI.
Hvis der ikke udføres nogen handling i flere sekunder, skiftes der automatisk til den valgte menu.







7

IR-modtager

• Den enhed, der modtager signalet fra fjernbetjeningen.

Indstilling af skærmen

● Skærmmenu (OSD-menu)

Ikon	Funktion
 Kanal	Indstil/vælg kanal, når du ser tv.
 Billede	Indstilling af billedfunktionen.
 Lyd	Indstilling af lydfunktionen.
 Time	Indstilling af uret.
 Special	Valg af specialfunktionen.
 Skærm	Indstilling af skærmfunktionen.

Bemærk





Skærmmenu (OSD-menu)

Skærmmenuens grafiske brugerflade gør det nemt at indstille skærmen.

Indstilling af skærmen

Navigation i skærmmenuen

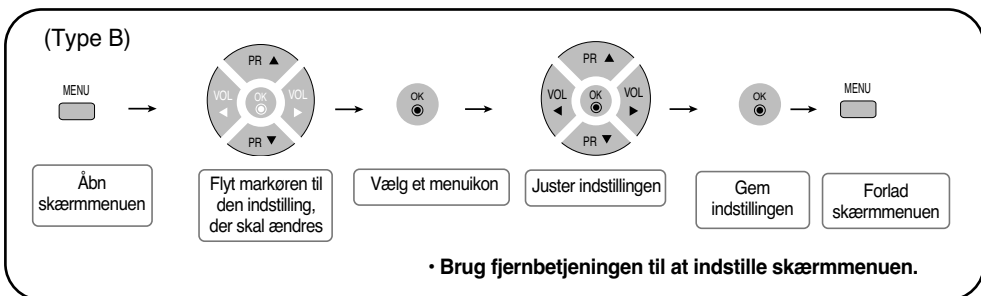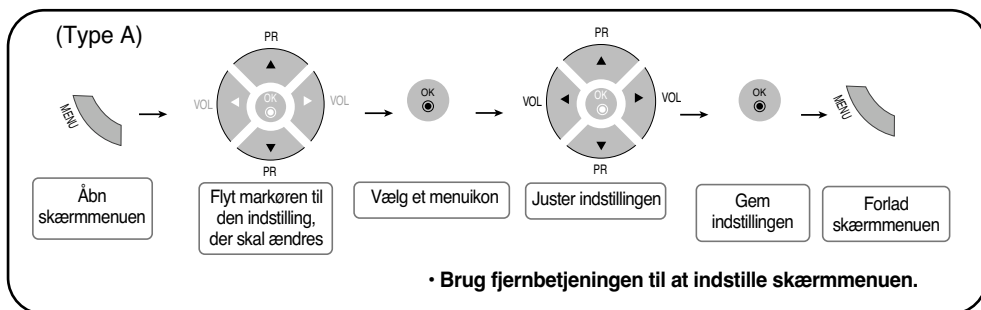

1 Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu.

2 Brug knapperne ▼ ▲ til at få adgang til et kontrolelement.

3 Tryk på knappen OK, når det ønskede ikon er markeret.

4 Brug knapperne ▼ ▲ ◀ ▶ til at indstille elementet til det ønskede niveau.


5 Tryk på OK for at acceptere ændringerne.

6 Tryk flere gange på knappen Menu for at forlade skærmmenuen.

Indstilling af skærmen

Valg af menusprog/land på skærmen

Menuen med installationsvejledning vises, når skærmen tændes første gang.

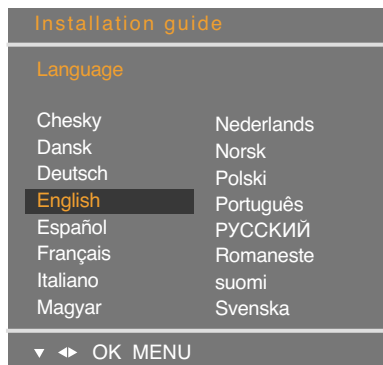

1. Tryk på knappen ▼▲◀▶ og derefter på OK for at vælge det ønskede sprog.
 2. Tryk på knappen ▼▲◀▶ og derefter på OK for at vælge land.
- * Hvis du vil ændre valget af sprog/land:

1. Tryk på knappen MENU og derefter på knappen ▼▲ for at vælge menuen SPECIAL.
2. Tryk på knappen ▶ og derefter på knappen ▼▲ for at vælge sprog. Menuen kan vises på skærmen på det valgte sprog.
Eller tryk på knappen ▶ og derefter på knappen ▼▲ for at vælge land.
3. Tryk på knappen ▶ og derefter på knappen ▼▲◀▶ for at vælge det ønskede Sprog(Language) eller Land.
4. Tryk på knappen OK.
5. Tryk flere gange på knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

Bemærkning

- Hvis du ikke afslutter installationsguiden ved at trykke på knappen MENU eller ved at vente på timeout fra skærmmenuen, bliver vejledningen vist, hver gang du tænder for apparatet, indtil du har fuldført installationen.
- Hvis du vælger et forkert land, vises tekst-tv-oplysningerne muligvis ikke korrekt på skærmen, og der kan opstå problemer i forbindelse med brugen af tekst-tv-funktionen.
- Hebraisk føjes til listen i installationsvejledningen for de lande, der bruger hebraisk.

Indstilling af skærmen




Indstilling af tv-stationer/Valg af kanal, når du ser tv

Auto programmering



- System** Denne indstilling skal angives, inden du udfører en automatisk søgning. Tryk på knapperne ▼▲ for at vælge tv-systemet i det land eller den del af verden, som tv-kanalerne skal modtages fra.
* Understøttede kanaler:
C(V/UHF 02-69) S (Kabel 01-41)
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Østeuropa)
I: PAL I/II (Storbritannien/Irland)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa)
L: SECAM L/L (Frankrig)
- Gem fra** Denne indstilling bruges til at vælge det programnummer, hvorfra søgningen efter nye kanaler skal starte. Du kan vælge programnummeret eller angive det vha. tal-knapperne. Hvis du f.eks. vil bevare kanal 1-10, som du tidligere har gemt, kan du angive programnummeret 11. Tv'et søger nu efter nye kanaler fra nummer 11 og frem.
* Følgende numre kan gemmes: 0-99
- Søg** Tryk på OK eller knappen ▶ for at starte den automatiske programmering. Der søges efter alle tilgængelige tv-kanaler, og kanalerne gemmes automatisk. Tryk på knappen MENU for at afslutte den automatiske programmering. Når den automatiske programmering er fuldført, vises programmeringslisten.

Manuel programmering

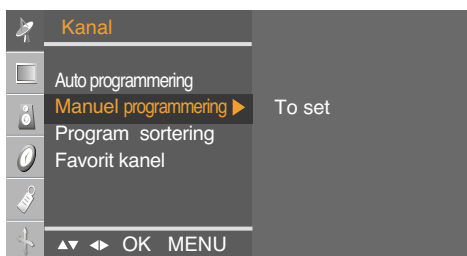

Den indstilling bruges til at skifte kanal. (Angiv indstillingerne under Manual Program, og tryk på knappen MENU for at gemme indstillingerne).

- Gem** Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge kanalnummeret, eller angiv det programmeringsnummer, hvor kanalen skal gemmes, med tal-knapperne.
- System** Tryk på knapperne ▼▲ for at vælge tv-systemet i det land eller den del af verden, hvor tv-kanalerne modtages fra.
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Østeuropa)
I: PAL I/II (Storbritannien/Irland)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa)
L: SECAM L/L (Frankrig)

Indstilling af skærmen



Indstilling af tv-stationer/Valg af kanal, når du ser tv

- Band** Tryk på knapperne ▼ ▲ for at vælge VHF/UHF til antennekanaler eller Cable (kabel) til kabelkanaler.
Vælg en kanalmodtagelsestype: VHF/UHF eller Cable (kabel).
- Kanal** Hvis du kender kanalnummeret, kan du indtaste det direkte med talknapperne 0 til 9.
- Find indstilling** Hvis modtagelsen er dårlig, kan du foretage en finindstilling for at forbedre den.
Brug knapperne ◀ ▶ til at finjustere, så du opnår det bedste billede og den bedste lyd.
- Søg** Brug knapperne ◀ ▶ til at søge fremad eller bagud efter den næste kanal.
- Navn** Denne indstilling bruges til at tildele kanalnavne. Det er muligt at ændre et navn, der er gemt i hukommelsen, og tildele et navn til en tv-kanal, der endnu ikke er gemt. Der kan knyttes et navn på op til 5 bogstaver eller tal til programnumrene 0 til 99.
Tryk på knapperne ◀ ▶ for at flytte markøren til det element, der skal ændres. -> Tryk på knapperne ▼ ▲ for at vælge et tegn (mellemrum, tallene 0-9, bogstaverne A-Z og +, -). -> Tryk på knappen OK eller MENU.

Program sortering

The screenshot shows two parts of the TV interface. On the left is a 'Kanal' (Channel) menu with options: Auto programmering, Manuel programmering, Program sortering (highlighted with a right arrow), and Favorit kanal. Below these are navigation buttons: ▲▼ ◀▶ OK MENU. On the right is the 'Program sortering' (Program sorting) screen. It displays a list of channels in two columns: 0 C 01, 1 C 35 (highlighted in green), 2 C 05, 3 C 11, 4 C 04, 5 C 07, 6 C 50, 7 C 51, 8 C 41, 9 C 63. Below the list are four function buttons: a red dot for 'Slet' (Delete), a green dot for 'Kopier' (Copy), a yellow dot for 'Flyt' (Move), and a blue dot for 'Hoppe over' (Skip). Navigation buttons ▲▼ ◀▶ OK MENU are at the bottom.

- Slet** Tryk på knapperne ▼ ▲ ◀ ▶ for at vælge den tv-kanal, der skal slettes. -> Tryk på den røde tast på fjernbetjeningen. -> Baggrundsfarven for den valgte kanal ændres til rød.
Tryk på knappen Delete (Slet) én gang til for at slette den valgte kanal.
Alle de efterfølgende kanaler rykkes en plads op.
- Kopier** Tryk på knapperne ▼ ▲ ◀ ▶ for at vælge den tv-kanal, der skal kopieres. -> Tryk på den grønne tast på fjernbetjeningen. Alle de efterfølgende kanalnumre rykkes en plads ned.
- Flyt** Tryk på knapperne ▼ ▲ ◀ ▶ for at vælge den kanal, der skal flyttes. -> Tryk på den gule tast på fjernbetjeningen. -> Tryk på knapperne ▼ ▲ ◀ ▶ for at flytte tv-kanalen til det ønskede kanalnummer. -> Tryk på den gule tast igen for at afslutte funktionen.
- Hoppe over** Tryk på knapperne ▼ ▲ ◀ ▶ for at vælge den kanal, der skal springes over. -> Tryk på den blå tast på fjernbetjeningen. Den tv-kanal, der springes over, markeres med blå.

Indstilling af skærmen



Indstilling af tv-stationer/Valg af kanal, når du ser tv

Favorit kanal



Denne funktion giver dig mulighed for at vælge dine yndlingsprogrammer direkte (8 kanaler). Tryk på knapperne ▼ ▲ ◀ ▶ for at vælge en kanal.

* Gul tast (fjernbetjening):

Foretrukket program slået til: Skift mellem de foretrukne kanaler.


Foretrukket program slået fra: For at vise den tidligere valgte tv-kanal.

Indstilling af skærmen



Indstilling af billedfunktionen (RGB, DVI)


PSM (Billedstatushukommelse)

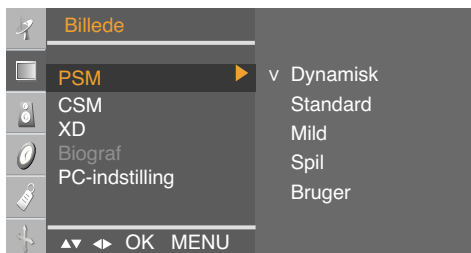

Funktionen PSM justerer automatisk billedkvaliteten

- **Dynamisk**
Vælg denne indstilling for at få vist et skarpt billede.
- **Standard**
Den mest almindelige og naturtro gengivelse af billeder på skærmen.
- **Mild**
Vælg denne indstilling for at få vist et mildt billede.
- **Spil**
Vælg denne indstilling for at få et dynamisk billede, når du spiller spil.
- **Bruger**
Vælg denne indstilling for at anvende de brugerdefinerede indstillinger.


CSM (Farvestatushukommelse)

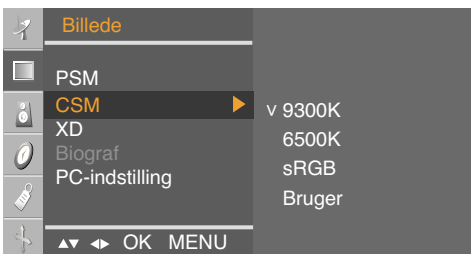

Denne indstilling bruges til at vælge et fabriksindstillet farvesæt.

- **9300K**
Let violet hvid.
- **6500K**
Let blålig hvid.
- **sRGB**
Marginalt lavere lysstyrke.
- **Bruger**
Vælg denne indstilling for at anvende de brugerdefinerede indstillinger.
- **Rød/Grøn/Blå**
Angiv dine egne farveniveauer.

XD

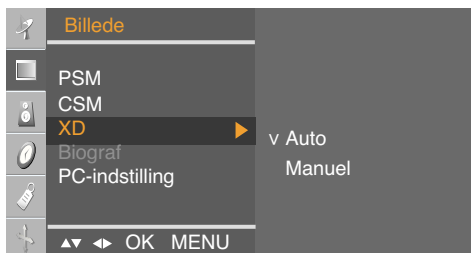

XD er LG Electronics' enestående billedforbedringsteknologi, som viser en ægte HD-kilde gennem en avanceret digital signalbehandlingsalgoritme. Denne funktion kan ikke bruges i tilstandene RGB-PC eller DVI-PC. Den manuelle indstilling aktiveres, når du har valgt brugeren af PSM (fungerer ikke i tilstandene RGB-PC eller DVI-PC).

Biograf

(Funktionen fungerer i følgende tilstande: TV, AV og Component 480i/576i). Når du ser en film, justerer funktionen skærmen til den bedst mulige billedvisning (fungerer ikke i RGB/DVI-tilstand).

PC-indstilling


Gendanner standardindstillingerne for PSM (Billedstatushukommelse), CSM (Farvestatushukommelse), XD og Biograf.

Indstilling af skærmen



Indstilling af billedfunktionen (Tv/video)


PSM (Billedstatushukommelse)

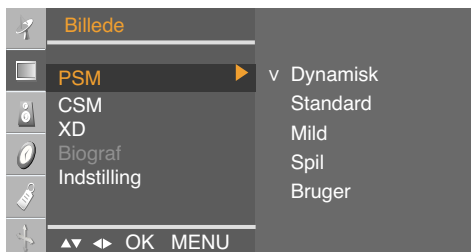

Funktionen PSM justerer automatisk billedkvaliteten.

- **Dynamisk**
Vælg denne indstilling for at få vist et skarpt billede.
- **Standard**
Den mest almindelige og naturtro gengivelse af billeder på skærmen.
- **Mild**
Vælg denne indstilling for at få vist et mildt billede.
- **Spil**
Vælg denne indstilling for at få et dynamisk billede, når du spiller spil.
- **Bruger**
Vælg denne indstilling for at anvende de brugerdefinerede indstillinger.


CSM (Farvestatushukommelse)

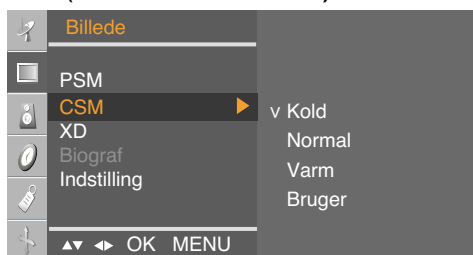

Denne indstilling bruges til at vælge et fabriksindstillet farvesæt.

- **Kold**
Let violet hvid.
- **Normal**
Let blålig hvid.
- **Varm**
Let rødlig hvid.
- **Bruger**
Vælg denne indstilling for at anvende de brugerdefinerede indstillinger.
- **Rød/Grøn/Blå**
Angiv dine egne farveniveauer.

XD

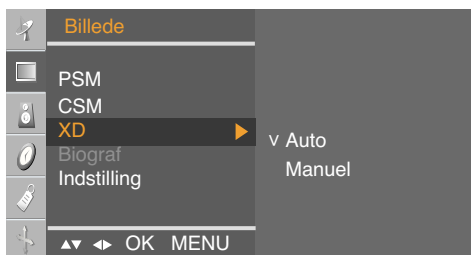

XD er LG Electronics' enestående billedforbedringsteknologi, som viser en ægte HD-kilde gennem en avanceret digital signalbehandlingsalgoritme. Denne funktion kan ikke bruges i tilstandene RGB-PC eller DVI-PC. Den manuelle indstilling aktiveres, når du har valgt brugeren af PSM

Biograf

(Funktionen fungerer i følgende tilstande: TV, AV og Component 480i/576i). Når du ser en film, justerer funktionen skærmen til den bedst mulige billedvisning (fungerer ikke i RGB/DVI-tilstand).


Indstilling

Gendanner standardindstillingerne for PSM (Billedstatushukommelse), CSM (Farvestatushukommelse), XD og Biograf.

Indstilling af skærmen



Indstilling af lydfunktionen

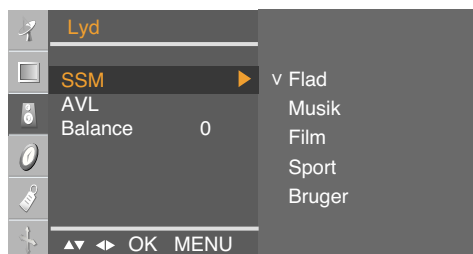

SSM (Lydstatushukommelse)

Den bedste lyd kvalitet vælges automatisk med udgangspunkt i den videotype, som du anvender.

- **Flad** : Den mest naturlige lyd.
- **Musik** : Vælg denne indstilling for at få glæde af den originale lyd, når du lytter til musik.
- **Film** : Vælg denne indstilling for at få sublim lyd.
- **Sport** : Vælg denne indstilling til sportsudsendelser.
- **Bruger** : Vælg denne indstilling for at anvende de brugerdefinerede lydindstillinger.

AVL (Automatisk lydstyrkeregulering)

Denne funktion regulerer automatisk forskellige lydstyrkeniveauer fra alle kanaler eller signaler til det mest passende niveau Vælg Til for at bruge denne funktion.


Balance

Brug denne funktion til at balancere lyden fra venstre og højre højttaler.

Indstilling af skærmen



Indstilling af tidsfunktionen

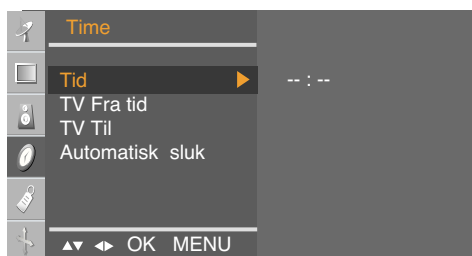

Tid Denne funktion bruges til at indstille det aktuelle klokkeslæt. Klokkeslættet skal indstilles korrekt, før tænd-/sluk-timer-funktionen kan anvendes.

- 1) Tryk på knappen MENU, og brug derefter knappen ▼▲ for at vælge menuen Time.
- 2) Tryk på knappen ►, og brug derefter knappen ▼▲ for at vælge menuen Tid.
- 3) Tryk på knappen ►, og brug derefter knappen ▼▲ til at indstille timeangivelsen (00-23).
- 4) Tryk på knappen ►, og brug derefter knappen ▼▲ til at angive minutterne (00-59). Standardværdien er -- : --.
- 5) Tryk på knappen OK/MENU for at gemme indstillingerne.

TV Fra tid/ TV Til

Funktionen TV Fra tid deaktiverer automatisk apparatet på det angivne tidspunkt.

- 1) Tryk på knappen MENU, og brug derefter knappen ▼▲ for at vælge menuen Time
- 2) Tryk på knappen ►, og brug derefter knappen ▼▲ til at vælge TV Fra tid eller TV Til.
- 3) Tryk på knappen ►, og brug derefter knappen ▼▲ til at indstille timeangivelsen (00-23).
- 4) Tryk på knappen ►, og brug derefter knappen ▼▲ til at angive minutterne (00-59).
- 5) Tryk på knappen ►, og brug derefter knappen ▼▲ til at vælge Tænd eller Sluk.
- 6) Kun for funktionen TV Til: Tryk på knappen ► og derefter ▼▲ knappen for at regulere lydstyrken og angive programnummeret.
- 7) Tryk på knappen OK/MENU for at gemme indstillingerne.

Automatisk sluk Hvis funktionen Automatisk sluk er aktiveret, og enheden ikke modtager noget indgangssignal, skiftes der automatisk til dvaletilstand efter 10 minutter (denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der anvendes en pc-indgangskilde).

- 1) Tryk på knappen MENU, og brug derefter knappen ▼▲ til at vælge menuen Automatisk sluk.
- 2) Tryk på knappen ►, og brug derefter knappen ▼▲ til at vælge Til eller Fra.
- 3) Tryk på knappen OK/MENU for at gemme indstillingerne.

Bemærkning




- I tilfælde af strømudfald skal uret stilles igen.
 - To timer efter apparatet tændes vha. funktionen Tænd-timer, skifter det automatisk tilstandbytilstand, medmindre der trykkes på en knap.
 - Når tænd- eller sluktidspunktet er angivet, aktiveres disse funktioner dagligt på det angivne tidspunkt.
 - Funktionen TV Fra tid tilsidesætter funktionen TV Til, hvis det samme tidspunkt angives for begge funktioner.
 - Apparatet skal være i standbytilstand, før TV Til fungerer.
- Der skiftes fra TV Til til Automatisk sluk, hvis der ikke er nogen aktivitet inden for 2 timer efter indstillingen af funktionen TV Til.

Indstilling af skærmen



Indstilling af specialfunktioner

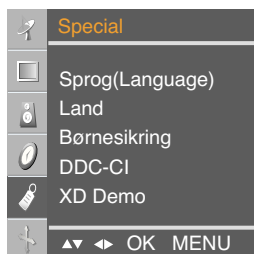

Sprog (Language)

Denne indstilling bruges til at vælge det sprog, som skal anvendes til navnene på kontrolelementerne.

Land

Vælg det lokale sprog til tekst-tv-funktionen. Ellers vises tekst-tv-oplysningerne muligvis ikke korrekt på skærmen. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande.

Børnesikring

Brug knapperne ▼▲ til at vælge Til eller Fra. Funktionen kan indstilles, så den kun kan benyttes ved hjælp af fjernbetjeningen. Med denne funktion kan du undgå uautoriseret brug af apparatet. Hvis du vil låse skærmmenuen, skal du indstille Børnesikring tænd til Til. Hvis du vil låse skærmmenuen op, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
:* Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen, og indstil Børnesikring tænd til Fra.

DDC-CI

DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) er en kommunikationsprotokol, der bruges til kommunikation mellem pc og skærm. DDC/CI gør det muligt at justere og konfigurere detaljerede funktioner på pc'en i stedet for via skærmmenuen. Skærmen kan indstilles via pc'en, når skærmen er sluttet til pc'en, og DDC/CI er slået til. Skærmen kan ikke indstilles via pc'en, når DDC/CI er slået fra, og kommunikationen mellem pc'en og skærmen er afbrudt.


XD Demo

Bruges til at se forskellen, når XD Demo er slået henholdsvis til eller fra (XD Demo-funktionen er ikke tilgængelig i tilstandene RGB PC eller DVI PC).

Indstilling af skærmen



Indstilling af skærmfunktionen

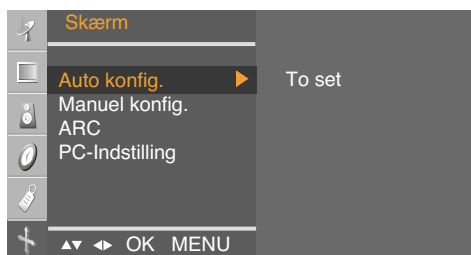

- Auto konfig.** Denne knap bruges til automatisk justering af skærbilledets position, Clock og Phase. (Fungerer ikke i RGB-DTV DVI -tilstand)
- Manuel konfig.** Denne knap bruges til manuel justering af skærbilledets position, Clock og Phase .
- **H-Position** (Fungerer ikke i DVI-PC-tilstand)
Flytter skærbilledet til venstre eller højre.
 - **V-Position** (Fungerer ikke i DVI-PC-tilstand)
Flytter skærbilledet op eller ned.
 - **Clock** (Fungerer ikke i RGB-DTV DVI -tilstand)
Denne indstilling bruges til at reducere lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. Den vandrette skærmstørrelse ændres også.
 - **Phase** (Fungerer ikke i RGB-DTV DVI -tilstand)
Denne indstilling bruges til at indstille skærmens fokus. Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre gengivelsen af bogstaver og tegn tydeligere og skarpere.
- ARC** Bruges til at indstille skærbilledets størrelse.
- TV/Video-tilstand: Spectacle (biograf), Original, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom1, Zoom2
 - RGB/DVI/Component-tilstand: 4:3, 16:9
- PC-indstilling** Brug denne funktion til at gendanne produktets oprindelige fabriksindstillinger. Sprogvalget vil dog ikke blive initialiseret.

Fejlfinding

Der vises ikke noget billede

- Er produktets strømkabel tilsluttet?
 - Kontroller, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten.
- Er strømindikatorens aktiveret?
 - Kontroller, om der er tændt på afbryderknappen.
- Strømmen er tændt, strømindikatorens lyser blå, men skærmen er ekstremt mørk.
 - Juster lysstyrken og kontrasten igen.
- Lyser strømindikatorens rødt?
 - Hvis produktet er i energisparetilstand, skal du flytte musen eller trykke på en tast.
- Vises meddelelsen "Out of range" (Uden for område)?
 - Signalet fra pc'en (skærmkortet) er uden for det lodrette eller vandrette frekvensområde for dette produkt. Indstil frekvensområdet med udgangspunkt i specifikationerne i denne brugerhåndbog.
 - * Maksimumopløsning
 - 19 tommer: RGB : 1440 x 900 @ 75 Hz
DVI : 1440 x 900 @ 60 Hz
 - 20,1 tommer: 1680 x 1050 @ 60 Hz
 - 22 tommer: 1680 x 1050 @ 60 Hz
- Vises meddelelsen "Check signal cable" (Kontroller signalkabel)?
 - Signalkablet mellem pc'en og produktet er ikke tilsluttet. Kontroller signalkablet.
 - Tryk på knappen INPUT (Indgang) på fjernbetjeningen for at kontrollere indgangssignalet.

Meddelelsen "Unknown Product" (Ukendt produkt) vises, når produktet tilsluttes.

- Har du installeret driveren?
 - Installer den produktdriver, der leveres sammen med produktet, eller hent den på internettet (<http://www.lge.com>).
 - Kontroller, om Plug & Play-funktionen understøttes, i brugervejledningen til skærmkortet.

Bemærkning



* **Lodret frekvens** : Skærbilledet skal opdateres et vist antal gange hvert sekund (ligesom et lysstofrør), for at brugeren kan se det. Den lodrette frekvens eller opdateringshastigheden er det antal billeder, der vises hvert sekund. Denne frekvens angives i Hz.

* **Vandret frekvens** : Det vandrette interval er den tid, det tager at vise én lodret linje. Hvis 1 divideres med det vandrette interval, kan det antal vandrette linjer, der vises hvert sekund, tabuleres som den vandrette frekvens. Denne frekvens angives i kHz.

Fejlfinding

Skærbilledet ser forkert ud.

- Er skærbilledets position forkert?
 - Rediger indstillingen i menuen Position i skærmmenuen.
 - Kontroller, om skærmkortopløsningen og frekvensen understøttes af produktet. Hvis frekvensen ligger uden for det understøttede område, skal du angive den anbefalede opløsning i Kontrolpanel – Skærm – Indstillinger i Windows.
- Vises der tynde linjer på baggrundsskærmen?
- Der forekommer vandret støj, eller tegnene er slørede.
 - Rediger indstillingen i menuen Clock (Klok) i skærmmenuen.
 - Rediger indstillingen i menuen Phase (Fase) i skærmmenuen.

Der vises et efterbillede på produktet

- Der vises et efterbillede, når produktet slukkes.
 - Hvis der vises et fast billede på skærmen i længere tid, kan pixlerne blive beskadiget hurtigt. Brug pauseskærmsfunktionen.

Fejlfinding

Lydfunktionen virker ikke.

- Er der ingen lyd?
 - Kontroller, om lydkablet er tilsluttet korrekt.
 - Regulér lydstyrken.
 - Kontroller, om lyden er indstillet korrekt.
- Lyden er for lav.
 - Regulér lydstyrken.

Tv-funktionen virker ikke.

- Tv-signalet modtages ikke.
 - Kontroller, om du har valgt den korrekte kanalindstilling.
 - Brug den automatiske kanalindstillingsfunktion.
 - Kontroller, om tv-antennen er tilsluttet korrekt.

Farven på skærbilledet er forkert.

- Der anvendes en lav farveopløsning (16 farver).
 - Indstil farveopløsningen til mere end 24 bit (ægte farver). Vælg Kontrolpanel – Skærm – Indstillinger – Farvekvalitet i Windows.
- Farverne på skærmen er ustabile, eller der vises kun én farve.
 - Kontroller, at signalkablet er tilsluttet korrekt. Eller tag ud pc'ens skærmkort ud, og sæt det i igen.
- Viser der sorte pletter på skærmen?
 - Flere pixel (rød, grøn, hvid eller sort farve) kan optræde som pletter på skærmen. Dette fænomen skyldes LCD-skærmens særlige egenskaber. Det er ikke en fejl ved LCD-skærmen.

Specifikationer

Produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktet.

[19 tommer]

LCD-skærm	Skærmtype	19 tommer Bredformat (48,14 cm) TFT/LCD-skærm (Thin Film Transistor/Liquid Crystal Display). Synlig diagonal skærmstørrelse: 48,14 cm
	Pixelpitch	0,285 mm
Billedsignal	Maks. opløsning	RGB : 1440 X 900 @75 Hz DVI : 1440 X 900 @60 Hz
	Anbefalet opløsning	1440 X 900 @60 Hz
	Vandret frekvens	28 - 83 kHz
	Lodret frekvens	56 - 75 Hz
	Synkroniseringstype	Separat synkronisering, digital
Indgangsstik	S-Video, Composite Video, TV, analogt D-Sub, DVI-DSCART, pc-lydindgang, hovedtelefoner/høretelefoner, Component	
Strøm	Mærkespænding	Vekselstrøm 100-240 V - 50/60 Hz, 1,0 A
	Strømforbrug	Tændt : 50 W (Typ.) Dvaletilstand ≤ 1 W Slukket/standby ≤ 1 W
Hældning	Hældningsområde	-3° ~ 10°
	Drejeområde	350°
Mål/vægt	Størrelse (B x L x H)	456,8 mm x 230,0 mm x 395,0 mm
	Vægt (eksk. emballage)	4,9 kg (10,8 lbs)
Miljøforhold	Drifts	temperatur: 10°C ~ 35°C , Luftfugtighed: 20% ~ 80%
	Opbevarings	temperatur: -10°C ~ 60°C , Luftfugtighed: 5% ~ 90%

Specifikationer

Produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktet.

[20,1 tommer]

LCD-skærm	Skærmtype	20,1 tommer Bredformat (51,113 cm) TFT/LCD-skærm (Thin Film Transistor/Liquid Crystal Display). Synlig diagonal skærmstørrelse: 51,113 cm
	Pixelpitch	0,258 mm
Billedsignal	Maks. opløsning	RGB : 1680 X 1050 @60 Hz DVI : 1680 X 1050 @60 Hz
	Anbefalet opløsning	1680 X 1050 @60 Hz
	Vandret frekvens	28 - 83 kHz
	Lodret frekvens	56 - 75 Hz
	Synkroniseringstype	Separat synkronisering, digital
Indgangsstik	S-Video, Composite Video, TV, analogt D-Sub, DVI-DSCART, pc-lydindgang, hovedtelefoner/høretelefoner, Component	
Strøm	Mærkespænding	Vekselstrøm 100-240 V - 50/60 Hz, 1,0 A
	Strømforbrug	Tændt : 50 W (Typ.) Dvaletilstand ≤ 1 W Slukket/standby ≤ 1 W
Hældning	Hældningsområde	-3° ~ 10°
	Drejeområde	350°
Mål/vægt	Størrelse (B x L x H)	484,3 mm x 230,0 mm x 414,3 mm
	Vægt (eksk. emballage)	4,8 kg (10,58 lbs)
Miljøforhold	Drifts	temperatur: 10°C ~ 35°C , Luftfugtighed: 20% ~ 80%
	Opbevarings	temperatur: -10°C ~ 60°C , Luftfugtighed: 5% ~ 90%

Specifikationer

Produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktet.

[22 tommer]

LCD-skærm	Skærmtype	22 tommer Bredformat (55.868 cm) TFT/LCD-skærm (Thin Film Transistor/Liquid Crystal Display). Synlig diagonal skærmstørrelse: 55.868 cm
	Pixelpitch	0.282 mm
Billedsignal	Maks. opløsning	RGB : 1680 X 1050 @60 Hz DVI : 1680 X 1050 @60 Hz
	Anbefalet opløsning	1680 X 1050 @60 Hz
	Vandret frekvens	28 - 83 kHz
	Lodret frekvens	56 - 75 Hz
	Synkroniseringstype	Separat synkronisering, digital
Indgangsstik	S-Video, Composite Video, TV, analogt D-Sub, DVI-DSCART, pc-lydindgang, hovedtelefoner/høretelefoner, Component	
Strøm	Mærkespænding	Vekselstrøm 100-240 V - 50/60 Hz, 1,0 A
	Strømforbrug	Tændt : 50 W (Typ.) Dvaletilstand ≤ 1 W Slukket/standby ≤ 1 W
Hældning	Hældningsområde	-3° ~ 10°
	Drejeområde	350°
Mål/vægt	Størrelse (B x L x H)	525.4 mm x 230,0 mm x 439.0 mm
	Vægt (eksk. emballage)	5.82 kg (13 lbs)
Miljøforhold	Drifts	temperatur: 10°C ~ 35°C , Luftfugtighed: 20% ~ 80%
	Opbevarings	temperatur: -10°C ~ 60°C , Luftfugtighed: 5% ~ 90%

Specifikationer

● PC-tilstand – Forudindstillinger

[19 tommer]

Forudindstilling		Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Forudindstilling		Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
1	720 x 400	31,468	70	11	1440 x 900	55,5	60
2	640 x 480	31,469	60	12	1440 x 900	55,935	60
3	640 x 480	37,500	75	13	1440 x 900	70,635	75
4	800 x 600	37,879	60				
5	800 x 600	46,875	75				
6	1024 x 768	48,363	60				
7	1024 x 768	60,123	75				
8	1152 x 864	67,500	75				
9	1280 x 1024	63,981	60				
10	1280 x 1024	79,976	75				

* 1~13 : RGB-tilstand * 1~12 : DVI-tilstand

[20,1 tommer] [22 tommer]

Forudindstilling		Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Forudindstilling		Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
1	720 x 400	31,468	70	11	1680 x 1050	64,674	60
2	640 x 480	31,469	60	12	1680 x 1050	65,290	60
3	640 x 480	37,500	75				
4	800 x 600	37,879	60				
5	800 x 600	46,875	75				
6	1024 x 768	48,363	60				
7	1024 x 768	60,123	75				
8	1152 x 864	67,500	75				
9	1280 x 1024	63,981	60				
10	1280 x 1024	79,976	75				

● DTV – Timing

Forudindstilling		Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
1	720 x 480/60p	31,47	60
2	720 x 480/60p	31,5	60
3	720 x 576/50p	31,25	50
4	1280 x 720/50p	37,5	50
5	1280 x 720/60p	44,96	60
6	1280 x 720/60p	45	60
7	1920 x 1080/60i	33,72	60
8	1920 x 1080/60i	33,75	60
9	1920 x 1080/50i	28,125	50

● Strømindikator

Indstilling	Produkt
Tændt	Blå
Dvaetilstand	Rød
Slukket	Slukket


Specifikationer

● VESA-vægmontering


Der kan anvendes VESA-kompatibelt monteringsudstyr til dette produkt.

1. Frigør hængseldækslet ved hjælp af en skruetrækker som vist på billedet.

2. Træk i og fjern soklen, mens du trykker på knappen til stativsøjlen i pilenes retning.

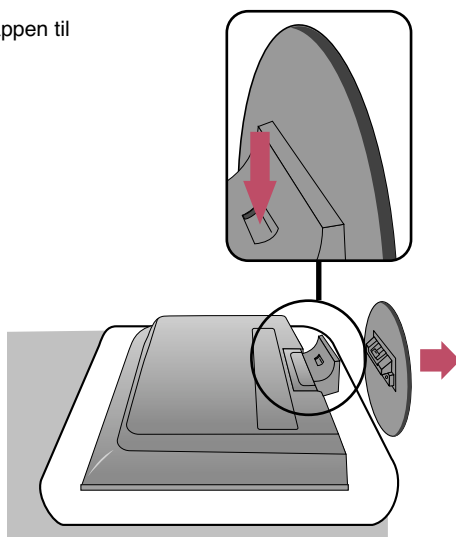


3. Stil stativsøjlen op.

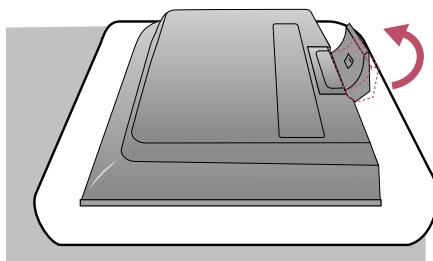


Specifikationer


4. Træk i og fjern stativsojlen, mens du skubber og holder låsene nedad.

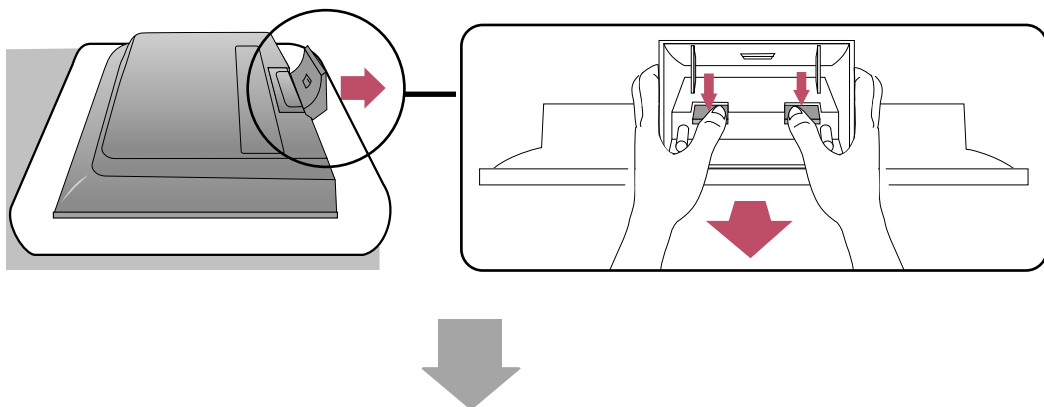

5. Fastgør den ene skrue på produktets bagside og den anden i stativets samling.

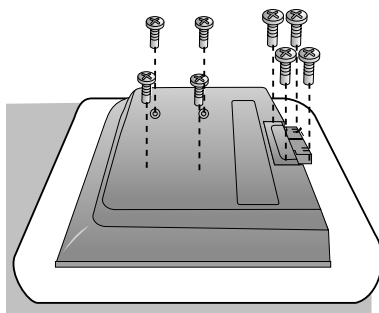

6. Monter standard-VESA-vægmonteringsudstyret.

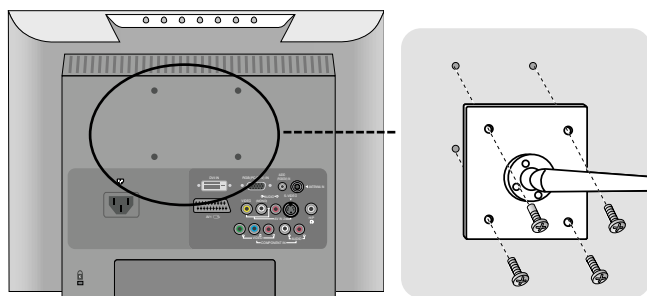

VESA-vægmontering

Tilsluttes et andet objekt (sokkeltype og vægmonteret type). Der kan monteres en VESA-kompatibel monteringsplade på dette produkt. Denne skal købes separat. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til VESA-vægmonteringsudstyret.