




LG Electronics Inc.

- الأمور التي لا يشملها الضمان
- زيارات الصيانة إلى المنزل لإرشاد العميل بشأن استخدام المنتج في حالة توصيل المنتج بفوطة أعلى من الفولطية المكتوبة على الجهاز
- العيوب الناتجة عن الحوادث أو الإهمال أو سوء استخدام أو القضاء والقدر
- العيوب الناتجة عن استخدام المنتج في غير الأغراض المنزليّة أو عدم استخدامه ولدليل المصنع
- توفير معلومات حول طريقة استخدام المنتج أو تغيير أوضاع الضبط الخاصة به
- العيوب الناتجة عن فعل القوارض والحيشات مثل القران والصراصير
- ضبط مستويات الضوضاء أو الاهتزاز العادي مثل صوت تصريف المياه أو صوت العصر أو صفارات الإنذار
- ضبط عملية التثبيت مثل ضبط مستوى المنتج أو تصريف المياه
- إجراء عمليات الصيانة العادي الموصى بها في دليل المصنع
- استخراج الأشياء / المواد الغريبة من الغسالة بما في ذلك مضخة الغسالة وفلتر خرطوم المدخل مثل الحصا والمسامير وخيوط حمالات الصدر والأزرار وغيرها.
- استبدال مصهر الكهرباء أو إصلاح الإمدادات الكهربائية أو أعمال السباكة بالمنزل
- إصلاح الأخطاء الناجمة عن الإصلاحات غير المعتمدة
- إصلاح الأضرار العارضة أو الناشئة التي قد تلحق الممتلكات الشخصية جراء عيوب العائلة
- يسقط ضمان هذا الجهاز عند استخدامه في أغراض تجارية (مثل الأماكن العامة التي تشمل الحمامات العامة والفنادق ومرافق التدريب والمساكن المشتركة)

يتحمل المالك تكاليف المواصلات الخاصة بإصلاح المنتج واستبدال قطع الغيار المعيبة عند استخدام المنتج خارج نطاق منطقة الخدمة العادي.

- التخلص من الأجهزة القديمة

1. عند إرفاق هذه العلامة (علامة الصندوق المزود بعجلات والمرسوم عليه خطين متقاطعين) مع المنتج، فهذا يعني أن المنتج يخضع للدليل الأوروبي 2002 / 96 / اإي سي
2. يجب تخصيص أماكن منفصلة للتخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية بدءاً من أماكن النفايات التابعة للبلدية وحتى مراافق تجميع النفاية التي تحدها الحكومة أو السلطات المحلية.
3. يسمم التخلص من الأجهزة القديمة بشكل سليم في منع المخاطر السلبية التي قد تتعرض لها البيئة وصحة الإنسان
4. لمزيد من المعلومات حول طريقة التخلص من الأجهزة القديمة، يرجى الاتصال بمكتب المدينة التي تقيم فيها أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمتجر الذي اشتريت المنتج منه.

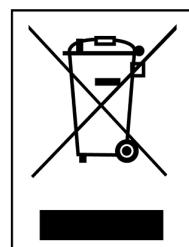

دليل تحري الخلل وإصلاحه

الحلول	السبب المحتمل	المشكلة
افحص حنفية ماء أخرى في المنزل. افتتح حنفية الماء كاملا. استقم الخرطوم. افحص مصفاة خرطوم دخول الماء.	<ul style="list-style-type: none"> ● تزويد الماء في المنطقة ضعيف. ● لا تفتح حنفية الماء كاملا. ● خرطوم دخول الماء ملتوي . ● مصفاة خرطوم دخول الماء مسدود. 	توضّص لمبنا ـ قوة الشطف الإضافية وـ ـ "النفع"
نظف واستقم خرطوم التصريف. نظف مصفاة التصريف.	<ul style="list-style-type: none"> ● خرطوم التصريف ملتوي أو مسدود. ● مصفاة التصريف مسدودة. 	توضّص لمبنا ـ قوة الشطف الإضافية وـ ـ "التخلص من التجاعيد"
اضف قطعة أو قطعتين للمساعدة في توازن الحمل. توازن الحمل. اعد ترتيب الحمل للتدوير المناسب.	<ul style="list-style-type: none"> ● الحمل قليل جدا. ● الحمل غير متوازن. ● الجهاز مزود بنظام كشف عدم التوازن وتصحيحه. <p>إذا وضعت الأشياء الثقيلة مثل بطانية الحمام، رداء الحمام ... الخ. هذا النظام قد يتوقف عن التدوير أو إعاقة التدوير ، في حالة أن الحمل غير متوازن جدا حتى بعد البدء بالتدوير عدة مرات.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● إذا ما زالت الملابس متبللة في نهاية الدوران، اضف القطع الأصغر من الملابس لتوازن الحمل وكرر دوران التجفيف. 	توضّص لمبنا ـ ("800") وـ ("1000") ـ "الأقمشة القطنية" وـ ـ "رعاية الطفل"
أغلق الباب. في حالة ظهور خطأ، اتصل بالخدمة.	 <ul style="list-style-type: none"> ● هل الباب مفتوح ؟ 	توضّص لمبنا ـ "النفع" وـ ـ "إزالة بقع البروتين"
افصل قابس التيار من مخرج التيار واتصل بمركز الخدمات.		توضّص لمبنا ـ "الأقمشة القطنية" وـ ـ "رعاية الطفل"
أغلق حنفية الماء . افصل قابس التيار. اتصل بمركز الخدمات.	<ul style="list-style-type: none"> ● يزيد الماء نتيجة لقطع صمام الماء. ● تعطل ممتصشر مستوى الماء. 	توضّص لمبنا ـ قوة الشطف الإضافية وـ ـ "إزالة بقع البروتين" ـ "النفع" وـ ـ "التخلص من التجاعيد"

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

الحلول	السبب المحتمل	المشكلة
<p>تأكد من توصيل القابس الى مخرج التيار بياحكام.</p> <p>اعد ضبط قاطع الدائرة أو بدأل الصهيره . ولا تزد الصهيره . سعة الصهيره.</p> <p>إذا كانت مشكلة ناجمة عن حمل الدائرة الزايد ، كن صحيحاً من قبل فني كهربائي مؤهل.</p> <p>افتح حنفية الماء .</p> <p>أغلق الباب واضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.</p> <p>بعد الضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت، يستغرق وقت قليل للبدء بالتجفيف. لا بد من إغلاق الباب قبل البدء بالتجفيف.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● لا يصل قابس الجهاز الى مخرج التيار أو التوصيل مرتخ. ● صهيره البيت منقطعة، ويطرد قاطع الدائرة ، أو حدث انقطاع طاقة. ● لا تفتح حنفية الماء . * تأكّد من أن الباب مغلق بياحكام. 	<p>لا يعمل جهاز الغسالة</p> <p>لا تجفيف في الغسالة</p>
<p>عند التشغيل، لا يمكنك فتح الباب سبباً للسلامة.</p> <p>انتظر دقيقة أو دقيقتين قبل فتح الباب لإعطاء وقت لفتح إغلاق الآلية الكهربائية.</p>		<p>لا يمكن فتح الباب</p>
<p>وقت الغسيل قد يختلف حسب كمية الملابس ، وضغط الماء ، ودرجة حرارة الماء والحالات الأخرى للغسيل.</p> <p>إذا كانت الملابس غير متوازنة أو إذا عمل برنامج إزالة الرغوة ، يزيد وقت الغسيل .</p>		<p>يتأجل وقت دوران الغسيل</p>

دليل تحري الخلل وإصلاحه

* جهاز الغسالة هذا مزود بوظائف السلامة الأوتوماتيكية التي تكشف وتشخص الأخطاء في مرحلة دوران وردد فعل مناسبة. عندما لا يعمل جهاز الغسالة بوظيفة مناسبة لا يعمل أبداً، افحص الأمور التالية قبل الاتصال بمركز الخدمات.

الحلول	السبب المحتمل	المشكلة
<p>أوقف جهاز الغسالة من العمل وافحص الحلة ومصفحة التصريف.</p> <p>إذا استمر الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز، اتصل بمركز الخدمات.</p> <p>إذا استمر الصوت، جهاز الغسالة خارج التوازن. أوقف وزع الملابس من جديد.</p> <p>إذا لم تزل المسامير أثناء التركيب، راجع تعليمات التركيب من أجل إزالة مسامير النقل. وضع الملابس غير متوازن في الحلة.</p> <p>أوقف جهاز الغسالة من العمل واعد ترتيب الملابس.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● الأشياء الغريبة مثل القطع المعدنية أو دبابيس السلامة قد توجد في الحلة أو المضخة. ● الملابس الثقيلة والكبيرة قد تصدر صوتاً كبيراً. ● هل أزلت مسامير النقل والتغليف؟ ● هل جميع الأرجل موضوعة على الأرض ثباتاً؟ 	<p>صوت الخشش وضجيج الصلصل</p> <p>صوت ضخم</p> <p>ضجيج الاهتزاز</p>
<p>افحص توصيلات الخرطوم وثبيتها.</p> <p>ازل شيئاً مسدوداً في أنبوب التصريف. واتصل بالفني عند الحاجة.</p> <p>مادة التنظيف الكثيرة جداً أو مادة التنظيف غير المناسبة؟ وحدث الرغوة يؤدي إلى تسرب ماء.</p> <p>افحص الحنفية الأخرى في المنزل.</p> <p>افتتح الحنفية كاملاً.</p> <p>استقم الخرطوم.</p> <p>افحص المصفاة في خرطوم دخول الماء.</p> <p>نظف واستقم خرطوم التصريف.</p> <p>نظف مصفحة التصريف.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● خرطوم تغذية الماء وخرطوم التصريف مرتخين في حنفية ماء أو جهاز غسالة. ● أنابيب التصريف الداخلية مسدودة. ● تزويد الماء في المنطقة غير كافي. ● لا تفتح حنفية الماء كاملاً. ● خرطوم تزويد الماء ملتوي. ● مصفاة خرطوم دخول الماء مسدودة. ● خرطوم التصريف متلوى أو مسدود. ● مصفاة التصريف مسدودة. 	<p>تسرب الماء</p> <p>الرغوة الزائدة</p> <p>لا يدخل الماء إلى الغسالة أو يدخله ببطء</p> <p>لا تصرف الماء من جهاز الغسالة أو يتم التصريف ببطء</p>

الصيانة

■ تنظيف الغسالة

1. الأسطح الخارجية

الصيانة المناسبة لجهاز الغسالة تستطيع تمديد عمر الجهاز .
يمكنك تنظيف الأسطح الخارجية لجهاز الغسالة بملاء الدافئ ومادة التنظيف المعايدة غير الكاشطة للمنزل .

امسح أي سائل مصبوغ فورا . وامسحها بالقماش الربط .
لا تحاول ضرب الأسطح للجهاز بالأشياء الحادة .

* هام : لا تستخدم الميшиلات ، والمشعшие أو المنتجات الشبيهة .

2. الأسطح الداخلية

جفف حول باب الغسالة المفتوح والخشية القابلة للثنى والباب الزجاجي . هذه المناطق لا بد من تنظيفها لضمان كتم الماء بإحكام .
اعمل جهاز الغسالة بدوران كامل باستخدام الماء الحار .
كرر الإجراءات عند الحاجة .

ملاحظة : ازيل ثفل الماء اليسير باستخدام مادة تنظيف فقط برقعة الاستخدام
الأمنية لجهاز الغسالة .

■ تعليمات عند حلول فصل الشتاء



إذا حفظت جهاز الغسالة في منطقة قد يتجمد الماء فيها أو يتغير الطقس فيها إلى درجة الحرارة المنخفضة حتى يتجمد الماء، اتبع هذه التعليمات عند حلول فصل الشتاء من أجل منع ضرر في جهاز الغسالة:

1. اغلق حنفيه الماء.
2. افصل الخرطوم من حنفيه الماء وصرف الماء من الخرطوم.
3. صل قابس التيار الكهربائي الى مخرج التيار الذي تم توصيله الأرضي المناسب.
4. اضف 1 جالون (3,8 لتر) من سائل مقاومة التجميد الخاص للسيارة غير المتسمم (RV) لتفريغ حلة الغسيل . اغلق الباب.
5. اضبط دوران التجفيف واترك جهاز الغسالة يدور لمدة دقيقة واحدة لتصريف جميع الماء من الغسالة.
6. يخرج جميع السوائل مقاومة التجميد RV تماما.
7. اززع قابس التيار الكهربائي وتوقف الأسطح الداخلية للحلة واغلق الباب.
8. احفظ جهاز الغسالة في موضع عمودي.
9. لإزالة سائل مقاومة التجميد من جهاز الغسالة بعد حفظه، اعمل جهاز الغسالة فراغا من خلال دوران كامل باستخدام مادة التنظيف. لا تضف الملابس.

الصيانة

■ دوّلاب الموزع

- * بعد وضع مادة التنظيف وملين القماش في الدوّلاب.
- لا بد من تنظيف الدوّلاب من حين الى آخر بالماء الجاري.
- عند الحاجة يمكنك سحب الدوّلاب تماماً من جهاز الغسالة بالضغط على الدوّلاب الى الأسفل وسحبه الى الخارج.
- من أجل التنظيف السهل، يمكنك إزالة الجزء الاعلى من حجيرة ملين القماش.

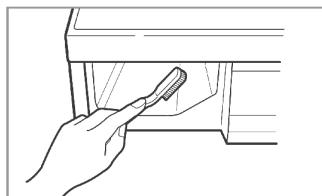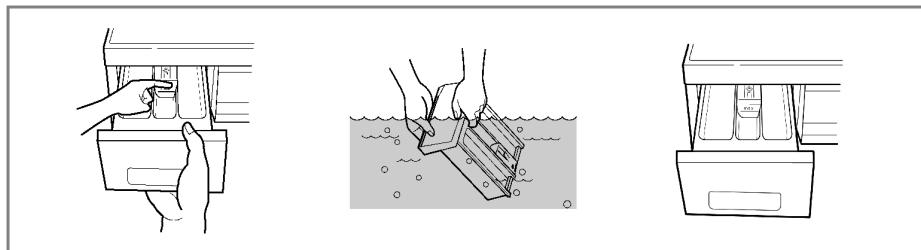

اف مكان داخلي للدوّلاب

- * قد تترافق مادة التنظيف داخل المكان الداخلي فلا بد من تنظيفه أحياناً بفرشاة الأسنان.
- عند انتهاء التنظيف، اعد الدوّلاب الى مكانه واجر دوران الشطف بدون ملابس.

■ حلقة الغسيل

- إذا عشت في منطقة المياه العسرة ، تكون صفيحة الكلس باستمرار في الأماكن التي لا يمكن أن تراها ولا تزيلها بسهولة.
- تكون صفيحة الكلس يسد الأجهزة وإذا لم تفحصه ولا بد من تبديله أخيراً.
- بالرغم من أن حلقة الغسيل مصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ، قد يحدث الصدأ بسبب الأشياء المعدنية الصغيرة (مشبك الورق ، ودبابيس الأمان) التي كانت تبقى في الحلقة.
- لا بد من تنظيف حلقة الغسيل من حين الى آخر.
- إذا استخدمت مادة التنظيف و مادة الصبغ أو مادة التبييض غير القياسية ، تتأكد من أنها مناسبة للاستخدام في جهاز الغسالة.
- * المواد غير القياسية تحتوى على المكونات التي قد تؤدى الى ضرر في جهاز الغسالة.
- * ازل البقع بسائل التنظيف الخاص بالفولاذ الذي لا يصدأ.
- * لا تستخدم صوف الفولاذ أبداً.

الصيانة

* قبل تنظيف الأسطح الداخلية لجهاز الغسالة، افصل قابس الجهاز من مخرج التيار الكهربائي لتجنب صدمات كهربائية وخطر صدمات كهربائية.

* عند طرد الجهاز، اقطع الكابل الرئيسي ودمّر القابل واكسر قفل الباب لمنع الصغر من سقوطهم في داخل الجهاز.


■ مصفاة مدخل الماء

- تومض لمبنا قوة الشطف الإضافية والنفع على لوحة التحكم معًا عندما لا يدخل الماء إلى درج سائل التطهير.



- إذا كان الماء عسراً جداً أو تحتوى على الثقل، قد تتسدّد مصفاة مدخل الماء.

لذلك فكرة جميلة أن تتنظف المصفاة من حين إلى آخر.


1. اغلق حنفيّة الماء.

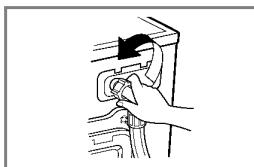

2. ارْجِعْ بُرْغِيَ خرطوم مدخل الماء

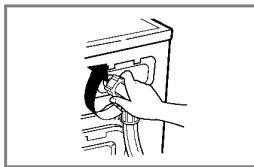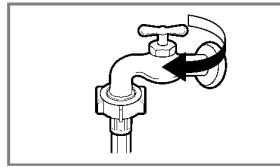

4. ثبِّتْ خرطوم مدخل الماء بِإِحْكَامٍ.

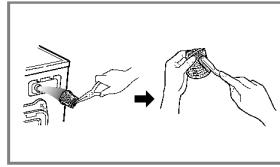

3. نظف المصفاة بواسطة الفرشاة الخشنّة والصلبة.

* نظف الفلتر باستخدام فرشاة شعر خشنّة جال إذا كان إخراج الفلتر من مكانه يتم بالصعوبة.

■ مصفاة تصريف

* مصفاة التصريف تجمع الخيوط والأشياء الصغيرة المتبقية في الملابس.


* افحص بانتظام أن المصفاة نظيفة لتضمن التشغيل الناعم لجهاز الغسالة.

تحذير


أولاً صرف الماء بواسطة خرطوم التصريف ثم افتح مصفاة تصريف لإزالة أي شيء مسدود. خذ عناء عند تصريف الماء إذا كان الماء حاراً.

* اترك الماء ليصبح بارداً قبل تنظيف مصفة التصريف، مع تفريغ طاري أو فتح الباب في حالة طارئة.


3. ازْلِ أَيْ شَيْءٍ غَرِيبٍ مِّنْ مَسْفَةِ التَّصْرِيفِ (2)، ، المصفة (3). بعد التنظيف، دور مصفاة المصفة (3) باتجاه عقرب الساعة وادخل قابس التصريف (2) إلى مكانه الأصلي. اغلق غطاء الغلاف الأسفل.

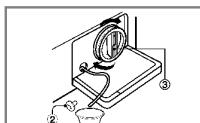

2. افصل قابس التصريف (2)، ، المصفة (3). بعد التنظيف، في هذه الحالة، استخدم وعاء لمنع سيل الماء على الأرض. إذا لم يسل الماء، دور مصفاة المصفة (3) إلى اليسار للفتح.

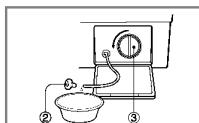

1. افتح غطاء (1) الغلاف الأسفل بواسطة قطعة معدنية. دور قابس (2) التصريف لسحب الخرطوم.

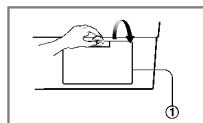

كيفية استخدام الغسالة

الوقت المتبقى

- برنامج الغسيل الذي يوصي به المصنع

F1066*/F8066* (±10%)

	LP	QP/WD-80482TP
Cotton 60°C	3:02/3:05	3:07/3:10
Cotton 95°C	2:54/2:57	2:54/2:57
Synthetic 40°C	1:28/1:31	1:28/1:31
Delicate 40°C	1:03	1:03
Hand Wash/Wool 40°C	1:09	1:09
Baby Care 60°C	2:41	2:41
Quick 30	30'	30'
Rinse+Spin	19/22'	19/22'

شاشة العرض



1. شاشة خاصة لعرض الوظائف

- عند تحديد إغلاق لوحة التحكم، تضيء لمبة لوحة التحكم.

2. عرض التشخيص الذاتي

• إذا واجه الجهاز أي عطل خلال التشغيل، تومض الملامس سابقة التحديد معاً:

"النبع" و"التخلص من التجاعيد":
خلل في حساس ضغط المياه

"قوة الشطف الإضافية" و"إزالة بقع البروتين":
خلل زيادة الماء عن الحد المطلوب

"النبع" و"إزالة بقع البروتين":
باب غير مغلق

"قوة الشطف الإضافية" و"التخلص من التجاعيد":
خلل في تصريف المياه

"1000" ("800") و"الأقمشة القطنية" و"رعاية الطفل":
عدم اتزان الحمل

"الأقمشة القطنية" و"رعاية الطفل":
خلل في درجة حرارة المياه

عند ظهور أي من العلامات السابقة على الشاشة، يرجى اتباع تعليمات حل المشاكل المذكورة في الصفحة 25

كيفية استخدام الغسالة

التشغيل/الإيقاف



1. التشغيل

يستخدم زر التشغيل/الإيقاف لبدء تشغيل دورة الغسيل وإيقافها

2. الإيقاف

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف عند الحاجة إلى وقف دورة الغسيل بشكل مؤقت

عندما تكون الغسالة في وضع الإيقاف، يتم فصل الطاقة آوتوماتيكياً بعد أربع دقائق
اللاحظة: لا يمكن فتح باب الغسالة لمدة تتراوح من دقيقة إلى قيقتين بعد اختيار وضع الإيقاف أو بعد انتهاء دورة الغسيل

الطاقة



1. الطاقة

اضغط على زر الطاقة لتشغيل وفصل الطاقة

2. البرنامج المبدئي

عند الضغط على زر الطاقة، تكون الغسالة مضبوطة للعمل على برنامج الأقمشة القطنية. وتكون أوضاع التشغيل المبدئية كما يلي:

(إذ كنت ترغب في مواصلة دورة الغسيل دون تغيير البرنامج،
يرجى الضغط فقط على زر التشغيل/الإيقاف)


برنامج المبدئي

برنام الأقمشة القطنية/الغسيل الرئيسي / الشطف العادي / 1000 لفة في الدقيقة / درجة الحرارة 60 درجة مئوية

[F1066LP/QP]

برنام الأقمشة القطنية/الغسيل الرئيسي / الشطف العادي / 800 لفة في الدقيقة / درجة الحرارة 60 درجة مئوية
[WD-80482TP, F8066LP/QP]

برامج الغسيل

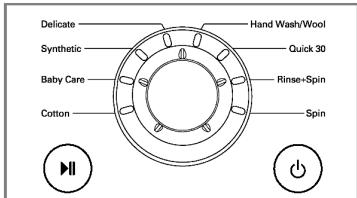

- توافر 8 برامج للغسيل حسب نوع الغسيل نفسه
- سوف تضيء لمبة لشير إلى البرنامج المحدد

1. برنامج الغسيل


- عند الضغط على زر التشغيل/الإيقاف، يتم اختيار برنامج غسل الملابس الملونة تلقائياً
- ومن خلال لف قرص البرنامج يتم اختيار برنامج الغسيل وفقاً للترتيب التالي:
الأقمشة القطنية - رعاية الأطفال - الألياف الصناعية -
الأقمشة الناعمة - الغسيل اليدوي/الصوف / كويك 30 -
الشطف+العصر ، العصر
- يرجى قراءة الصفحة 13 لمعرفة نوع الغسيل المخصص لكل برنامج

2. مسار الغسيل

- القطن - رعاية الطفل - الألياف الصناعية
- الأقمشة الناعمة - الغسيل اليدوي/الصوف - كويك 30
- الشطف+العصر - العصر

كيفية استخدام الغسالة


خاصية إغلاق لوحة التحكم

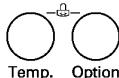


تستخدم هذه الخاصية لإغلاق أزرار لوحة التحكم وذلك لمنع العبث بخواص الغسالة وبرامجها

1. إغلاق لوحة التحكم



- يمكن إغلاق لوحة التحكم من خلال الضغط على زر درجة الحرارة و زر (قوة الشطف الإضافية/النفع) في وقت واحد.

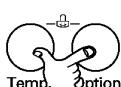

- لا يمكن تشغيل المفاتيح عند ضبط الغسالة على هذا الوضع لفصل خاصية إغلاق لوحة المفاتيح، يرجى الضغط مرة ثانية على زر درجة الحرارة و زر (قوة الشطف الإضافية/النفع) في وقت واحد.

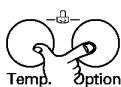


- يرجى اتباع الخطوات التالية للانتقال إلى البرنامج المطلوب أثناء تشغيل الغسالة على وضع إغلاق لوحة المفاتيح:
 - اضغط على زر درجة الحرارة والخيار في وقت واحد
 - اضغط على زر التشغيل / الإيقاف
 - قم باختيار البرنامج المطلوب ثم اضغط على زر التشغيل / الإيقاف مرة ثانية

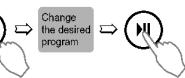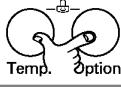

- يمكن ضبط الغسالة على وضع إغلاق لوحة المفاتيح في أي وقت عدا توقف الغسالة عن العمل ويتم إلغاؤه تلقائياً عند حدوث خلل في التشغيل. تعمل خاصية إغلاق لوحة المفاتيح حتى مع فصل الكهرباء عن الغسالة.

درجة الحرارة

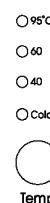

- يمكن اختيار درجة حرارة الماء من خلال الضغط على زر درجة الحرارة

البارد / 40 درجة مئوية / 60 درجة مئوية / 95 درجة مئوية

[WD-80482TP, F1066LP/QP, F8066LP/QP]

1. درجة حرارة الماء


- يتم اختيار درجة حرارة الماء حسب برنامج الغسيل المستخدم تضيء لمبة درجة الحرارة عند تشغيل هذه الخاصية لمزيد من المعلومات المفصلة، يرجى مراجعة الصفحات 13

طريقة استخدام الغسالة


2. إيقاف اللف

- تتوقف الغسالة عن العمل بعد تصريف المياه لدى اختيار خاصية إيقاف اللف
- تضيء اللبة المخصصة لذلك عند تشغيل هذا الخيار

العصر

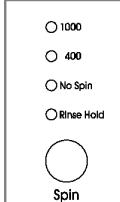

F1066LP/QP

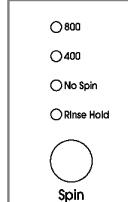

F8066LP/QP
WD-80482TP

3. وقف العصر

- يتم تشغيل هذه الخاصية من خلال الضغط المستمر على زر اللف وتعمل على تعليق الغسيل في المياه بعد عملية العصر وتحول دون دخول الغسيل إلى العصارة
- أضيّط قرص البرنامج على البرنامج المطلوب للانتقال إلى وضع التصريف أو العصر بعد إغلاق خاصية وقف العصر.

(العصر)

تضيء اللبة المخصصة لذلك عند تشغيل هذه الخاصية

1. يتم اختيار سرعة العصر من خلال الضغط على زر العصر


[F1066LP/QP]

- الأقمشة القطنية والألياف الصناعية ، رعاية الطفل ، الشطف+العصر ، الغسيل اليدوي/الصوف.
- 1000 ← وقف العصر ← إيقاف اللف ← 400
- الأقمشة الناعمة ← وقف العصر ← إيقاف اللف
- برنامج كوكيك 30 ← وقف العصر ← إيقاف اللف ← 400
- العصر ← وقف العصر ← إيقاف اللف ← 400
- إيقاف اللف ← 1000

[WD-80482TP , F8066LP/QP]

- الأقمشة القطنية والألياف الصناعية ، رعاية الطفل ، الشطف+العصر ، الغisel اليدوي/الصوف.
- 800 ← وقف العصر ← إيقاف اللف ← 400
- الأقمشة الناعمة ← وقف العصر ← إيقاف اللف
- برنامج كوكيك 30 ← وقف العصر ← إيقاف اللف ← 400
- العصر ← وقف العصر ← إيقاف اللف ← 400
- إيقاف اللف ← 800

طريقة استخدام الغسالة

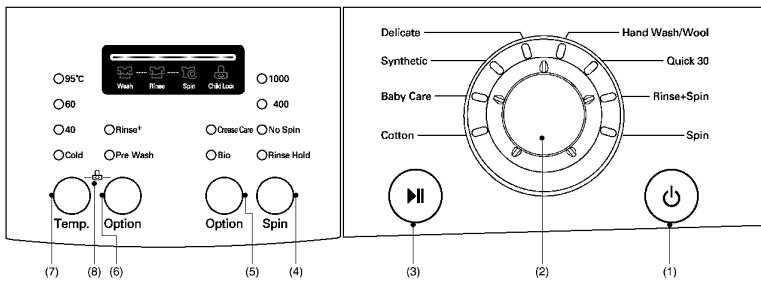

- (1) زر الطاقة
(2) فرس البرنامج
(3) زر التشغيل/ الإيقاف
(4) زر العصر
(5) زر التخلص من التجاعيد/
ازالة بقع البروتين
(6) زر الشطف الإضافية/ النقع
(7) زر درجة الحرارة
(8) إغلاق لوحة التحكم

الخيارات

2. قوة الشطف الإضافية

* تستخدم هذه الخاصية في شطف الملابس مرة إضافية مما يساعد على التخلص من آثار ورواسب المنظف * يزيد وقت ومية الشطف بمجرد تشغيل هذه الخاصية

3. خاصية إزالة بقع البروتين

إذا كنت ترغب في التخلص من بقع البروتين (مثل الحليب والماء والشوكولاتة ...) ، يمكنك اختيار هذه الخاصية الفريدة من خلال الضغط على الزر المخصص لها . (يمكن اختيار هذه الخاصية عندما تكون درجة الحرارة أعلى من 60 درجة مئوية عند الغسيل ببرنامج الأقمشة القطنية والألياف الصناعية ورعاية الطفل)

4. التخلص من التجاعيد

إذا كنت ترغب في التخلص من التجاعيد، اضغط على هذا الزر مع ضبط سرعة التلف




يمكن ضبط كافة الخيارات والخيارات من خلال الضغط على الأزرار الموضحة أعلاه - خاصية الشطف الإضافية/ خاصية النقع، خاصية التخلص من التجاعيد، خاصية إزالة بقع البروتين


1. النقع

* يوصى باستخدام خاصية النقع إذا كان الغسيل متسبحاً بشدة * تتوافق هذه الخاصية في برنامج غسل الأقمشة القطنية والألياف الصناعية وبرامج رعاية الطفل تضيء اللمبة المخصصة للدلالة على تشغيل البرنامج

طريقة استخدام الغسالة

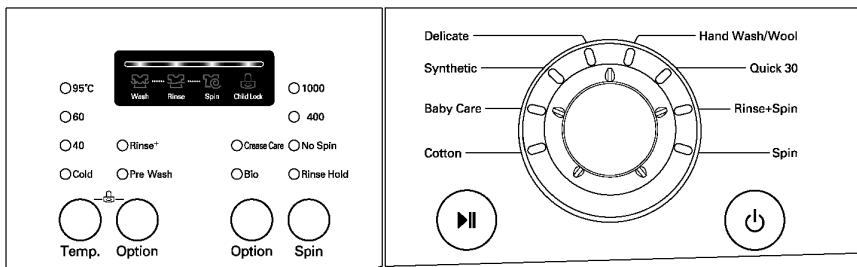

F1066LP/QP

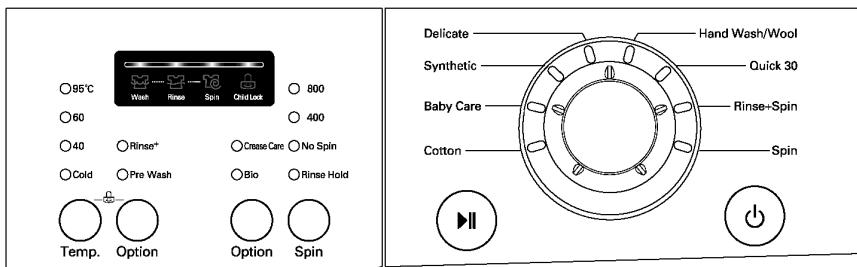

F8066LP/QP/WD-80482TP

2. ضبط الخيارات يدوياً

- اضغط على زر الطاقة لتشغيل الغسالة
- قم باختيار أوضاع التشغيل التي ترغب فيها من خلال لف فرس البرنامج والضغط على الزر المطلوب

يرجى مراجعة الصفحة 15-19 لاختيار أوضاع التشغيل المناسبة

- اضغط على زر التشغيل/الإيقاف

1. يتم اختيار برنامج غسيل الأقمشة القطنية تلقائياً عقب تشغيل الغسالة:

- اضغط على زر الطاقة لتشغيل الغسالة
- اضغط على زر التشغيل/الإيقاف
- أوضاع الغسالة عند بداية التشغيل
- وضع الغسيل: الغسيل الرئيسي
- وضع الشطف: 3 شطفات
- وضع العصر:
- 1000 لفة في الدقيقة (F1066LP/QP)
- 800 لفة في الدقيقة (F8066LP/QP/WD-80482TP)
- درجة حرارة الماء: 60 درجة مئوية
- البرنامج: القطن

برامج الاستخدام

■ برامج الاستخدام الموصى بها حسب نوع الغسيل

البرogram	نوع القماش	درجة الحرارة	الخيار	الحد الأقصى لكمية الغسيل	
الأقمشة القطنية	تاكيد أو لامن ملائمة غسيل الأقمشة في الغسالة (القطن الأبيض، والكتان والمناشف والبياضات ...)	F1066LP/QP F8066LP/QP WD-80482TP	F1066LP/QP F8066LP/QP WD-80482TP	F1066LP F8066LP	
	95 درجة مئوية	خاصية النقع	7 كجم	5 كجم	
الألياف الصناعية	الملابس الملونة (مثل القطنian وملابس الفوم والبيجامات) والملابس القطنية البيضاء المتسخة قليلًا مثل (الملابس الداخلية)	60 درجة مئوية (البارد ، 40 درجة مئوية)	فورة الشطف الإضافية خاصية التخلص من التجاعيد خاصية إزالة بقع البروتين	7 كجم	5 كجم
	60 درجة مئوية (البارد ، 40 درجة مئوية)	خاصية النقع فورة الشطف الإضافية خاصية التخلص من التجاعيد خاصية إزالة بقع البروتين	أقل من 3 كجم	أقل من 2 كجم	
الأقمشة الرقيقة	تكون الأقمشة الرقيقة (مثل الحرير والستائر) أكثر عرضة للتلف	40 درجة مئوية (البارد)	فورة الشطف الإضافية خاصية التخلص من التجاعيد	أقل من 2 كجم	أقل من 1.5 كجم
	الأقمشة الصوفية التي تحتوي على أصوات جيده فقط وتصلح للغسل في الغسالة	40 درجة مئوية (البارد)	فورة الشطف الإضافية خاصية التخلص من التجاعيد	أقل من 2 كجم	أقل من 1.5 كجم
رعاية الطفل	غسيل ملابس الطفل	95 درجة مئوية و 40 درجة مئوية	خاصية النقع فورة الشطف الإضافية خاصية التخلص من التجاعيد خاصية إزالة بقع البروتين	أقل من 6 كجم	أقل من 4 كجم
	الملابس الملونة المتسخة قليلًا	البارد 40 درجة مئوية	فورة الشطف الإضافية خاصية التخلص من التجاعيد	أقل من 2 كجم	أقل من 1.5 كجم

* خاصية النقع: يوصى باستخدام خاصية النقع إذا كان الغسيل متسخًا بشدة. تتوفر هذه الخاصية في برنامج غسيل الأقمشة القطنية والألياف الصناعية وبرامج رعاية الطفل.

* خاصية التخلص من التجاعيد: تستخدم هذه الخاصية عند الرغبة في التخلص من التجاعيد.

* فورة الشطف الإضافية: تستخدم هذه الخاصية في شطف الملابس مرة إضافية مما يساعد على التخلص من آثار ورواسب المنظف.

* خاصية إزالة بقع البروتين: تستخدم هذه الخاصية الغعلة في القضاء على آثار بقع البروتينات مثل (الحليب والدم والشوكلاته).

* ملاحظة: لا يمكن اختيار خاصية إزالة بقع البروتين إلا إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 60 درجة مئوية عند غسيل الأقمشة

القطنية والألياف الصناعية وبرنامج رعاية الطفل.

إضافة مادة التنظيف

■ إضافة مادة التنظيف وملين القماش

3. جرعة مادة التنظيف

- لا بد من استخدام مادة التنظيف وفقاً لتعليمات مادة التنظيف من قبل الصانع.
- إذا استخدمت كمية من مادة التنظيف أكثر من الكمية الموصى بها ، قد تحدث الرغوة الكثيرة جداً وهذا يخفض كفاءة الغسيل أو يؤدي إلى الحمل الثقيل للموتور. (يؤدي إلى العطل)
- استخدم مسحوق مادة التنظيف فقط لجهاز الغسالة بالحمل الأمامي.
- كمية مادة التنظيف يمكن تعديلها حسب درجة حرارة الماء ، ونوع الماء ، وكمية الملابس، ومستوى الوضوء للملابس. من أجل أفضل نتائج، تجنب الرغوة الزائدة.


4. منقى الماء

- منقى الماء مثل الكالجون يمكن استخدامه لخفض كمية من مسحوق الغسيل في مناطق فيها الماء العسيرة للغاية. ورُعِيَّ وفقاً لكمية المبيضة في العلبة. واضف مسحوق الغسيل أولاً ثم منقى الماء.
- استخدم كمية من مسحوق الغسيل لتنقية الماء.

* اللمحات

الحمل الكامل : وفقاً لنصائح الصانع.
الحمل الجزئي : 4/3 من الكمية العادلة
الحمل الأدنى : 2/1 من الحمل الكامل

- تتددق مادة التنظيف من الموزع في بداية الدوران.

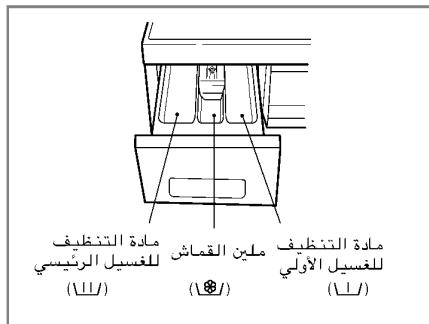


مادة التنظيف ملين القماش مادة التنظيف للغسيل الرئيسي (أ)
ملين القماش للغسيل الرئيسي (ب)
ملين القماش (ج)

● الغسيل الرئيسي فقط ← (أ)

● الغسيل الأولي + الغسيل الرئيسي ← (أ) (ب)

2. إضافة ملين القماش

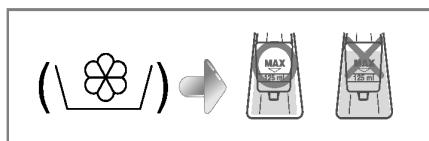

● لا تملأ ملين القماش أكثر من الخط الأقصى للملء.

الإمبراطوري في الماء قد يؤدي إلى توزيع ملين القماش الذي يوسع الملابس.

● لا تترك ملين القماش في دولاب مادة التنظيف لمدة أكثر من يومين. (ملين القماش قد يتصلب)

● تنت إضافة ملين القماش أثناء آخر دوران من الشطف أو تلقائياً.

● لا تفتح الدولاب أثناء توزيد الماء.

● محلولات (بنزين ... الخ) غير مسموحة.

ملاحظة : لا تصب ملين القماش على الملابس مباشرة.

العناية قبل الغسيل

■ قبل الغسيل الأول

اختر دورة (قطن 60° م و اضف نصف حمل من مسحوق الغسيل) تسمح للوحدة بالغسيل بدون وضع ملابس. هذا يزيل الرواسب من الطليل التي قد تبقى أثناء إنتاج الجهاز.

■ العناية قبل الغسيل

1. رقعة العناية

ابحث عن رقعة العناية الموجودة في ملابسك. هذه الرقعة تعرفك محتويات الأقمشة لملابسك وكيفية غسلها.

2. الفرز

للحصول على أفضل نتائج، افرز الملابس إلى نوع يمكن غسلها بدوران نفس الغسيل. درجة حرارة الماء وسرعة التدوير والأقمشة مختلفة مطلوبة لغسلها بطرق مختلفة. افرز دائمًا الملابس باللون الغامق من الملابس باللون الخفيف والملابس البيضاء. اغسل الملابس منفصلة بين الملابس المصبوغة والملابس الكتانية وقد يحدث تحويل اللون للملابس البيضاء ... الخ. إذا أمكن، لا تغسل الملابس الشديدة الوضخ مع الملابس الخفيفة الوضخ.

فرز الملابس وفقاً لمستوى الوضخ.
لون (أبيض، خفيف، غامق)


افصل الملابس البيضاء عن الأقمشة الملونة
كتان (منتجات كتانية، جامع كتان) اغسل منتجات كتانية وملابس يجمع الكتاب
أنفصالاً.

3. العناية قبل الحمل


■ ضع الملابس الكبيرة والصغيرة معا. في هذه الحالة، ضع الملابس الكبيرة أولاً. لا بد من عدم وضع الملابس الكبيرة أكثر من نصف كل الحمل.

لا تغسل الملابس الفردية. هذا قد يؤدي إلى عدم التوازن في الحمل. اضف قطعة أو قطعتين متتشابهتين.


- افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة. الأشياء مثل المسامير، ومشبك الشعر، وعود الثقب، الأقلام، والقطع المعدنية والمقاتيل قد تؤدي إلى إحداث ضرر في كل جهاز الغسالة والملابس.

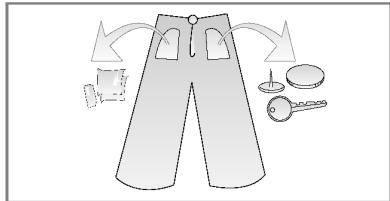

- اغلق السحاب، الخطاف، والحبيل للتأكد من أن هذه المواد لا تعلق بالملابس الأخرى.

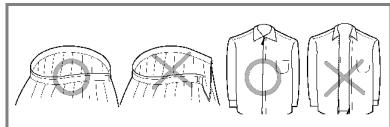

- امسح الوضخ والبقع بواسطة فرشاة مع سائل الغسيل القليل بملاء على الوضخ مثل اليادة والكم للمساعدة في إزالة الوضخ.

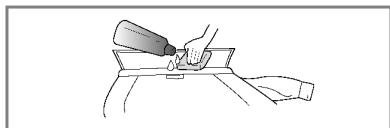

التركيب

ضبط مستوى الغسالة




1. يزودي ضبط الغسالة في المستوى الصحيح إلى الحد من الضوضاء والاهتزازات تأكيد من وضع الغسالة على سطح مستو وصلب وبفضل وضعها في زاوية الغرفة

* ملاحظة: يمكن أن يؤدي وضع الغسالة على أسطح خشبية أو معلقة إلى زيادة الاهتزازات وعيوب عدم الثبات

2. في حالة عدم استواء السطح، يرجى ضبط قوائم الغسالة حسب المستوى المطلوب (لا تحاول وضع قطع خشبية تحت هذه القوائم) يرجى التأكيد من ثبات القوائم الأربع واستقرارها على الأرضية مع مراعاة استواء الغسالة بشكل دقيق.

* بعد التأكيد من استواء الغسالة على الأرضية، قب بحكم صواميل الزنق في اتجاه قاعدة الغسالة. يجب ربط كافة صواميل الزنق ب الحكم. وفي حالة وضع الغسالة على سطح مرتفع، يجب التأكيد من ثبيتها بشكل محكم لнациدي خطرو قوع الغسالة.

* فحص ثبات الغسالة على السطح يجب التأكيد من عدم اهتزاز الغسالة لأعلى أو لأسفل عند دفع حواف اللوح العلوي للغسالة في اتجاه الجانب (يرجى التأكيد من كلا الاتجاهين)، وفي التأكيد من كلا الاتجاهين)، وفي حالة اهتزاز الغسالة لأعلى أو لأسفل عند دفع حواف اللوح العلوي، يرجى إعادة ضبط قوائم الغسالة من جديد.

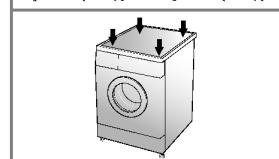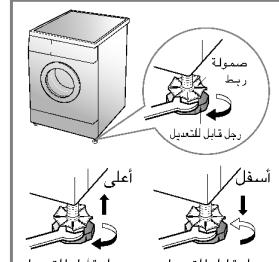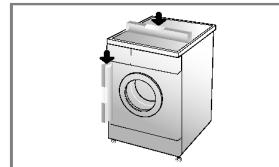


الأسطح الخرسانية

- يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً ومستوياً
- يجب التأكيد من وضع الغسالة على سطح صلب مستو

أرضيات البلاط (الأسطح الزلقة)

- قم بثبيت كافة القوائم على مادة تزيد ميت ثم ضبط مستوى الغسالة ليتلاءم معها . (تأكد من تقطيع تزيد ميت إلى قطع تبلغ مساحتها 70×70 ملم ولصقها في البلاطات الجافة حيث تتوازي وضع الغسالة .
- * تزيد ميت هي مادة ذاتية اللصق تستخدمن في السالم والدرج لمنع الانزلاق

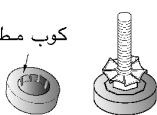

الأسطح الخشبية (الأسطح المعلقة)

- تكون الأسطح الخشبية أكثر عرضة للاهتزاز
- ولمنع حدوث هذه الاهتزازات، يرجى استخدام مثبتات مطاطية بسمك 15 ملم على الأقل ووضعها تحت كل قائم من قوائم الغسالة وربطها بمسامير ولوبية في عارضتين على الأقل من عوارض الأرضية
- وضع الغسالة في أحد زوايا الغرفة، إن أمكن، حيث تكون الأرضية أكثر ثباتاً واستقراراً .
- * استخدم المثبتات المطاطية للحد من الاهتزازات
- * يمكن الحصول على المثبتات المطاطية (رقم القطعة 4620ER4002B) من قسم قطع الغيار التابع لشركة إل جي.

ملاحظة هامة !

- يؤدي ثبيت الغسالة على سطح مستو ومناسب إلى زيادة عمرها التشغيلي والحصول على أداء جيد ومنتظم
- يجب التأكيد من ثبيت الغسالة بحكم في وضع أفقى مستقر
- تأكيد من عدم وجود تارجح في الأسطح التي توضع عليها الغسالة
- يجب التأكيد من نظافة الأسطح التي توضع عليها الغسالة وخلوها من شمع الأرضيات أو أي طبقة زيتية أخرى.
- * تأكيد من عدم ابتلال قوائم الغسالة لнациدي خطرو الانزلاق.

التركيب


هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام على متن البحر أو للاستخدام في العربات المتحركة مثل القافلة والطائرة ... الخ.

أوقف الحذفية في حالة عدم استخدام الجهاز لمدة طويلة (مثل الإجازة)، خاصة ليس هناك الفتحة للتصرف (الأخدود) بالقرب.




عند طرد الجهاز، اقطع الكابل الرئيسي ودمّر القابل واكسر قفل الباب لمنع الصغر من سقوطهم في داخل الجهاز.

مادة الحشية (مثل الأفلام والستيروفوم) قد تكون خطيرة للأطفال. هناك خطر الاختناق ! اترك جميع التغليفات جيداً على البعد عن الأطفال.

■ تركيب خرطوم التصريف

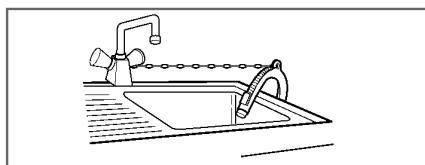

- عند تركيب خرطوم التصريف في البالوعة، ثبته بإحكام بواسطة حبل.
- تثبيت خرطوم التصريف المناسب يحمي الأرض من الضرر بسبب تسرب الماء.

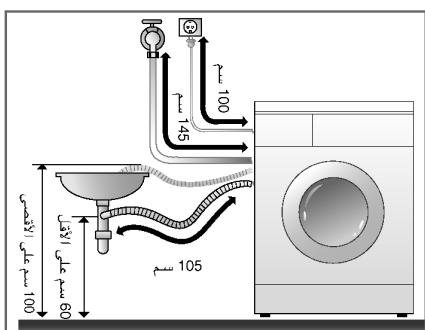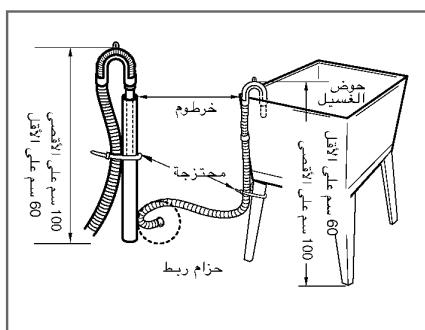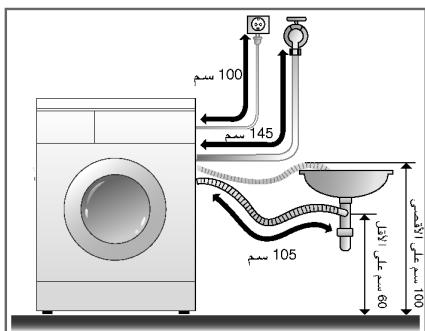


- لا بد من وضع خرطوم التصريف بارتفاع أعلى من 100 سم من الأرض.
- تثبيت خرطوم التصريف المناسب يحمي الأرض من الضرر بسبب تسرب الماء.
- في حالة أن خرطوم التصريف طويل جداً، يرجى عدم ملء الغسالة. هذا قد يؤدي إلى إحداث ضجيج غير عادي.


التركيب

■ حنفية عادية بدون خيط وخرطوم تزويد ماء من نوع برغى

3. ادفع خرطوم تزويد الماء الى الأعلى عموديا بحيث تتصل الحشية المطاطية الموجودة داخل الخرطوم بالحنفية بإحكام ثم ثبته بتدوير البرغي الى اليمين.

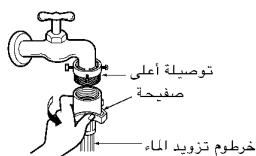

1. ادخن البرغي لثبيت الحنفية. 2. ادفع التوصيلة الى الأعلى حتى تتصل الحشية المطاطية بالحنفية بإحكام. ثم ثبت ة براغي.

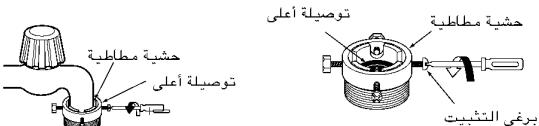


■ حنفية عادية بدون خيط وخرطوم تزويد ماء من نوع لمسة واحدة


3. صل خرطوم تزويد الماء الى التوصيلة الوسطى، بدفع الصفيحة الى الأسفل.



2. ادفع التوصيلة الأعلى الى الأعلى حتى تتصل الحشية المطاطية بالحنفية بإحكام. ثم ثبت ة براغي.

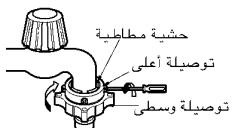


1. ادخن برغي التوصيلة الأعلى

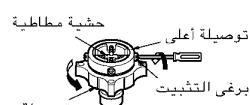


- لفصل خرطوم تزويد الماء عن التوصيلة الوسطى اغلق حنفية الماء. ثم اسحب خرطوم تزويد الماء الى الأسفل ، بدفع الصفيحة الى الأسفل.

- دوّر التوصيلة الوسطى لكي لا يتسرّب الماء.
- تأكّد من أن الختم المطاطي موجود داخل توصيلة الخرطوم.

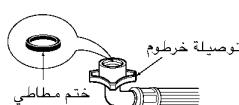

- في حالة أن قطر الحنفية أكبر من صفيحة الدليل.

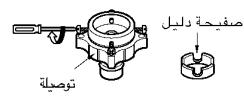

- يتم توزيع جهاز الغسالة بتوصيل الماء البارد فقط.
- تأكّد من أن عدم وجود لي في الخرطوم وأن الخرطوم غير مضغوط.

الحنفية الأفقية مستخدمة
حنفية أفقية
حنفية إضافية
حنفية مربعة

التركيب

■ التوصيل الكهربائي

1. لا تستخدم سلكا إضافيا أو محولاً مزدوجا.
 2. إذا كان سلك التيار مضررا ، لا بد من تبديله بالجديد من قبل الصانع أو وكيل الخدمات له أو فني مؤهل شبيه من أجل تحذير خطر.
 3. انزع قابس الجهاز دائمًا وأغلق حنفيه الماء بعد استخدام الجهاز.
 4. صل جهاز الغسالة إلى مخرج التيار الموصول أرضياً وفقاً لأحكام توصيل الأسلام.
 5. لا بد من وضع الجهاز بحيث يمكن توصيل القابس إلى مخرج التيار بسهولة.
- ❖ إصلاح جهاز الغسالة لا بد من القيام به من قبل الفني المؤهل . القيام بالإصلاح من قبل الفني غير المختص قد يؤدي إلى إصابة الشخص بالجرح أو العطل الخطير . اتصل بمركز الخدمات المحلي لك .
- ❖ لا تركب جهاز الغسالة في الغرف التي تكون درجة الحرارة فيها أقل من درجة التجميد . الخرطوم المتجمد قد ينكسر بالضغط عليه . وقد تتقطع وحدة التحكم الإلكتروني في درجة الحرارة تحت نقطة التجميد .
- ❖ إذا تم نقل الجهاز في الأشهر الشتائية وكانت درجة الحرارة فيها أقل من نقطة التجميد : احفظ جهاز الغسالة في درجة حرارة الغرفة لمدة بعض ساعات قبل تشغيله .


تحذير

اتخذين بالنسبة لسلك التيار الكهربائي، يوصى في معظم الأجهزة بوضع دائرة مخصصة، ذات منفذ أحادي والذي يزود التيار الكهربائي للجهاز فقط ولا يوجد به أيه متأذف إضافية أو دوائر فرعية .
أنتظر صفحة الموصفات في دليل المالك للتأكد .
لا تزيد حمل منافذ الجانبي .
فكل من منافذ الحافظات والأعمال العالية، أو التالفة أو المرتبطة أو أسلاك التمدد أو الأسلاك الكهربية البالية أو عزل الأسلاك التالفة أو المشقوق خطير .
ويمكن لأي من هذه الظروف أن تسبب صعق كهربائي أو اشتغال التيار .
اقصر سلك التيار الكهربائي، وإذا ظهر عليه أي تلف أو إهلاك، فانزعه من القابس، وأوقف تشغيل الجهاز، واستبدل السلك بسلك آخر مماثل بواسطة ذهن صيانة معتمد .
أحسي سلك التيار الكهربائي من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي كان يتم التواكه أو خرقه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه .
يرجى مراعاة الانتباه عند التعامل مع القوابس ومنافذ الجدران والنقطة التي يخرج السلك منها من الجهاز .

■ جهاز الغسالة لا بد من توصيله إلى حنفيه الماء بواسطة مجموعة خراطيم جديدة ولا تستخدم مجموعة خراطيم قديمة .

■ توصيل خرطوم تزويد الماء

- ❖ لا بد من ضغط الماء من بين 30 و 1000 kPa (0.3-10 كجم قوة/سم²)
 - ❖ لا تقرش أو تصلب الخيط عند توصيل خرطوم توزيد الماء إلى صمام الدخول .
 - ❖ إذا كان ضغط الماء أكثر من 1000 kPa ، لا بد من تركيب إداة خفض الضغط .
- الختم المطاطي مزودان بخرطوم تزويد الماء وهذا من أجل منع تسرب الماء .
- تأكد من توصيلات جهاز الغسالة بإحكام بفتح حنفيه الماء تماماً .
- افحص حالة الخرطوم على فترات وبديل الخرطوم بجديد عند الحاجة .
- تأكد من عدم وجود لي في الخرطوم وعدم ضغط الخرطوم .

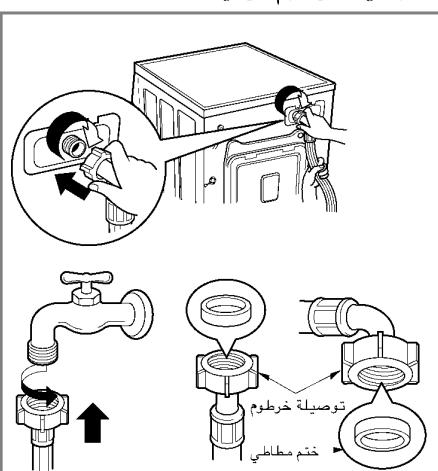

التركيب

■ متطلبات في مكان التركيب

الأرض المستوية :


الانحدار المسموح تحت جهاز الغسالة كله 1 درجة .
مخرج التيار :

لا بد من وجوده في حضن من 1.5 متر من جانبي الغسالة. لا توصل إلا جهازا واحدا إلى مخرج التيار.

المسافة الإضافية :

من الجدار ، والباب، والأرض المسافة المحددة مطلوبة.
(10 سم : خلف / 2 سم : جانبين يمين ويسار)

لا تضع الملابس التي تسفلها أو تحفظها على أعلى جهاز الغسالة
في أي وقت.
هي تؤثر على انتهاء الغسيل أو التحكم فيه.

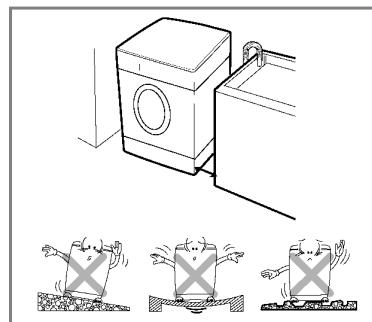

■ تحديد المكان

تأكد من أن دوران الهواء حول الغسالة لا يعيق السجاد بساط أو غيره.

لا تحاول أبدا تصحيح أي مستوى على البلاط عن طريق قطع خشبية، الأواخ خشبية أو مواد شبيه بذلك أسفل الغسالة.

إذا استحثت تجنب وضع الغسالة بالقرب من موقد غاز (فرن) أو موقد يعمل بالفحم يجب وضع عازل (٨٥×٦٠ سم) مغطى بورق المونيوم(فويل) على الجانب المواجه للفرن أو الموقد، على أن يتم إدخاله بين الجهازين.

يجب عدم تركيب الغسالة في غرف يمكن أن تنخفض درجة حرارتها إلى دون الصفر درجة مئوية.

الرجاء التأكد عند تركيب الغسالة سهولة وصول فني الصيانة في حالة تعطّلها.

مع تركيب الغسالة قم بتعديل الأقدام الأربع باستعمال مفتاح مسامير التر Higgins المزود للتأكد من استقرار الغسالة ووجود خلوص بمقدار ٢٠ ملم بين قمة الغسالة والجانب الأسفل للمحركات العليا.

التركيب


ركب جهاز الغسالة أو احفظها في مكان غير معرض لدرجة الحرارة أقل من درجة التجميد أو معرض للطقس. اعمل التوصيل الأرضي المناسب بالتأكيد من جميع الرموز الحكومية والاحكام. لا بد من عدم سد الفتحات تحت الجهاز بالسجادة في حالة تركيب جهاز الغسالة على أرض مغطاة بالسجادة. في البلدان التي هناك فيها مناطق قد تعرّض لكثره الصوصور أو الحشرات الأخرى، خذ عناية خاصة من أجل الاحتفاظ ببنظافة الجهاز وحوله في جميع الأوقات. لا تقطي ضمانة هذا الجهاز اي ضرر قد تحدثه الصوصور أو الحشرات الأخرى.

■ مسامير النقل



تم تثبيت الجهاز بواسطة مسامير النقل لمنع الجهاز عن حدوث الخرر داخل الجهاز أثناء النقل.

- يجب نزع صندوق الشحن ومسامير الترحيل كلها قبل استعمال الغسالة.

عند فض قاعدة صندوق الشحن، تأكيد من نزع كل دعامات صندوق الشحن في وسط قاعدة صندوق الشحن.

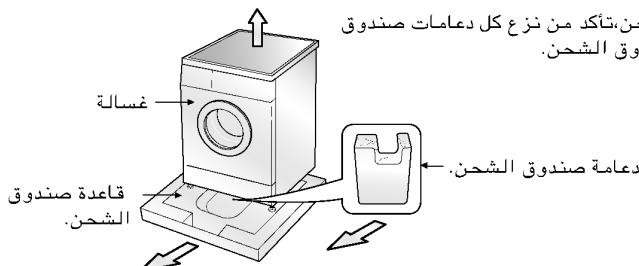

■ إزالة مسامير النقل

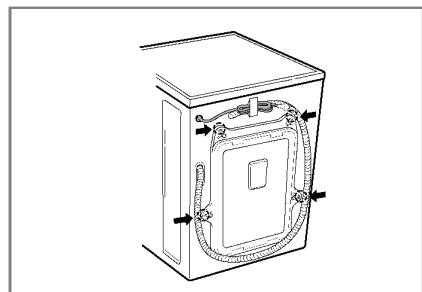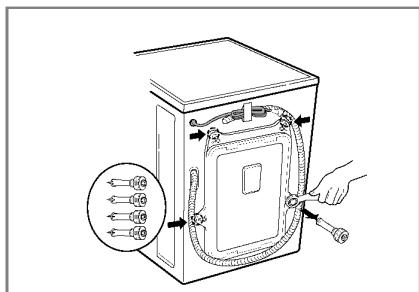

3. اسحب ٤ مسامير مع السدادات المطاطية لللثقب بليوبيلسدادات بقليل. احفظ ٤ مسامير وملوي المصمولة لاستخدامها في المستقبل.

1. لمنع حدوث ضرر داخل الجهاز أثناء النقل، تم تثبيت الجهاز بـ ٤ مسامير خاصة . قبل تشغيل الجهاز ، ازل المسامير مع السدادات المطاطية للثقب.


- كلما نقلت الجهاز، لا بد من تثبيت الجهاز بالمسامير مرة ثانية.

- إذا لم تزلها، هذا قد يؤدي الى إحداث اهتزاز شديد ، وضجيج وعطل.

4. اغلق الفتحات بالأغطية المزودة.

2. ارخ ٤ مسامير بواسطة مفتاح صمولة مزود بالجهاز.


المواصفات

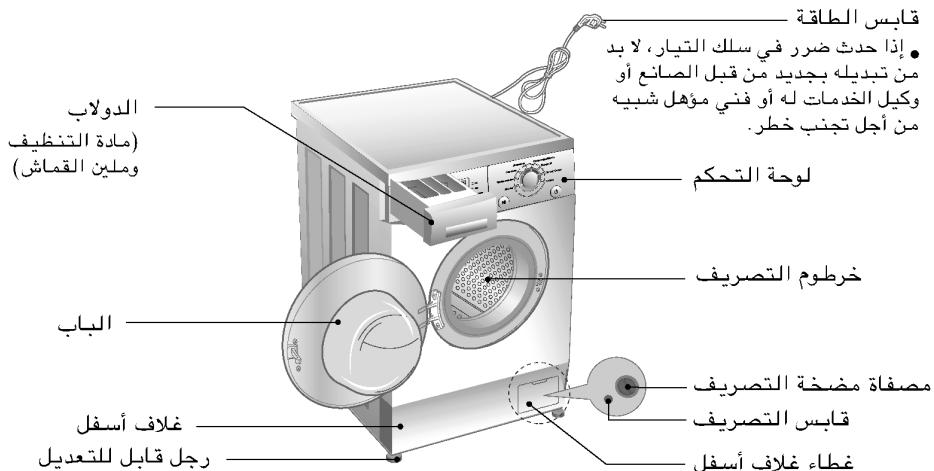

F1066LP F8066LP	F1066QP F8066QP WD-80482TP	الاسم
جهاز الغسالة بالحمل الأمامي	الطاقة الكهربائية	
220 - 240 فولت ، 50 هيرتز	الأبعاد (عرض) × (ارتفاع) × (عمق) 600 ملم × 550 ملم × 850 ملم	
60 كجم / 1700 واط	الوزن / النواط الأقصى	
(kPa) 1000 - 30 - 10 كجم.قوة/سم ²	ضغط الماء المسموح	
[F1066LP/QP] وقف العصر/إيقاف اللف 1000/400	سرعة التدوير	
[F8066LP/QP / WD-80482TP] وقف العصر/إيقاف اللف 800/400		

* التصميم والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار لتحسين جودة المنتجات.

الملحقات

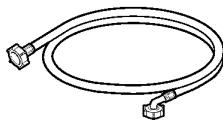

خرطوم دخول الماء (1EA)



مفتاح الصمولة

التنبيهات

اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام

من أجل السلامة، لا بد من إتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل لتخفيض خطر الاحتراق أو الانفجار ، والخدمات الكهربائية ، أو لمنع آكسسوارات الملاية، جرح الشخص، أو تقصير العمر.

تنبيه !

التعليمات المهمة من أجل السلامة

تنبيه: لخفض خطر الاحتراق ، والخدمات الكهربائية ، أو جرح الشخص عند استخدام جهاز الغسالة، اتبع التحذيرات الأساسية بما فيها الأمور التالية:

- عمليات الغسيل قد تخفيض مقاومة الالتهاب للأقمشة. لا تخصل أو تجفف الأشياء التي يتم تنظيفها ، غسلها ، تقعها أو وضع النقاط عليها بالمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار (مثل الشمع ، والزيت ، والدهان والغازولين ، ومزيل الشحم ، و محلول التنظيف الجاف ، والكريوسين ، ...) الأمر قد يؤدي إلى اشتعال أو انفجار.
- لتجنب هذه النتيجة ، اتبع تعليمات الغسيل والصيانة من قبل صانع الملابس بعناية.
- لا تضرر بباب الغسالة بعنف أو لا تحاول فتح الباب بقوة وهو مغلق. هذا قد يؤدي إلى إحداث ضرر في الغسالة.
- لتخفيض احتمال صدمات كهربائية، افصل قابس الجهاز عن مخرج التيار أو افصل جهاز الغسالة عن موزع الكهرباء في البيت بواسطة إزالة صهبة أو إيقاف قاطع الدائرة قبل محاولة أي صيانة أو تنظيف.
- لا تحاول تشغيل هذا الجهاز في حالة حدوث ضرر ، عطل ، فك جزئي ، أو فقد قطعة أو انكسار قطع بما فيها سلك أو قابس متضرر.
- لا تركب أو تحفظ جهاز الغسالة في مكان معرض للمطر والرطوبة.
- لا تركب أو تحفظ جهاز الغسالة في مكان معرض للمطر والرطوبة.
- لا تعبث بلوحة التحكم.
- لا تصلح أو تبدل أي قطعة من جهاز الغسالة أو لا تحاول إصلاح باستثناء الحال الموصى بها خاصة في تعليمات الصيانة للمستخدم أو تعليمات إصلاح المستخدم الصادرة التي تفهمها وتقوم بها بمهارة.
- اترك تحت الجهاز و حول الجهاز خالي من المواد القابلة للاشتعال مثل الكتان ، والورق ، والسجاد ، المواد الكيميائية ... الخ.
- الإشراف الدقيق مطلوب في حالة أن هذا الجهاز يعمل من قبل أو قريباً من الأطفال.
- لا تسمح للأطفال باللعب على ، مع ، أو داخل هذا الجهاز أو أي جهاز آخر.
- لا تترك باب جهاز الغسالة مفتوحاً.
- الباب المفتوح يغري الأطفال للتعلق بالباب أو الدخول إلى داخل الجهاز.
- لا تلامس جهاز الغسالة أثناء التشغيل. انتظر حتى تتوقف الحلة عن العمل تماماً.

احفظ هذه التعليمات

تعليمات التوصيل الأرضي

لا بد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز. في حالة حدوث عطل أو خلل، التوصيل الأرضي يخفض خطر الخدمات الكهربائية بتقديم مرور مقاومة أقل للتيار الكهربائي. هذا الجهاز مزود بسلك ذي أداة التوصيل الأرضي للجهاز وقبس التوصيل الأرضي. لا بد من وصل القابس إلى مخرج تيار مناسب تم تركيبه وتوصيله الأرضي بشكل صحيح وفقاً لجميع الرموز المحلية والأحكام.

- لا تستخدم محولاً أو إل. لا يصلح قابس التوصيل الأرضي.
- إذا لم يكن لديك مخرج التيار المناسب ، احصل بفني كهربائي.

تنبيه: التوصيل غير الصحيح لإداة التوصيل الأرضي للجهاز قد يؤدي إلى إحداث خطر للخدمات الكهربائية. تأكد من التوصيل الصحيح من قبل فني كهربائي مؤهل أو فني للخدمات في حالة أنك تشك في التوصيل الأرضي للجهاز. لا تعدل القابس المزود بالجهاز - إذا كان مخرج التيار غير مناسب، ركب مخرج التيار المناسب من قبل فني كهربائي مؤهل.

شروط الضمان
يرجى فصل التيار الكهربائي عنها عند ابتعاث دخان أو رائحة غريبة من الغسالة والاتصال على مركز الخدمة

مزايا المنتج


■ الاقتصاد الأكثر بنظام الغسيل الذكي

نظام الغسيل الذكي يكشف كمية الملابس ودرجة حرارة الماء ، ثم يقرر أفضل مستوى ماء ووقت الغسيل لتخفيض الطاقة والمياه الاستهلاكية.



■ إغلاق الطفل

نظام إغلاق الطفل يستخدم لمنع الأطفال عن الضغط على أي زر لتغيير البرنامج أثناء التشغيل.

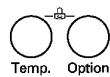

■ نظام التحكم في السرعة بضجيج منخفض

بالإشعار بكمية الغسيل وتوازنه، يتم توزيع الغسيل لتخفيض مستوى ضجيج ناجم عن التدوير.



■ إعادة التشغيل الآوتوماتيكية

إذا توقف جهاز الغسالة عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء، تتم إعادة التشغيل آوتوماتيكي من النقطة التي توقف فيها.



المحتويات

3	التنبيهات
4	المواصفات
5	التركيب
11	العناية قبل الغسيل
12	إضافة مادة التنظيف
13	الوظيفة
14	كيفية استخدام الغسالة
20	الصيانة
23	دليل تحري الخل وإصلاحه
26	شروط الضمان



جهاز الغسالة

دليل المالك

F1066LP/QP

F8066LP/QP

WD-80482TP

شكراً لشراء جهاز الغسالة الأوتوماتيكي الكامل من إل جي.
يرجى قراءة دليل المالك بعناية، وهذا يقدم التعليمات عن
التركيب بسلامة والتشغيل والصيانة.
احفظه كمرجع في المستقبل.
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل لجهاز الغسالة.