



## טלוויזיה צבעונית הוראות שימוש

אנא קראו בעיון רב את הוראות הפעלה שבחוברת זו לפני הפעלת המכשיר.  
שמרו עליהם להתייחסות עתידית.  
רשמו את מספר הדגם והמספר הסידורי על המכשיר.  
ראו את התוויות בחלק האחורי של הטלוויזיה ומסרו את הנתונים לספק שרות  
שלכם כאשר אתם פונים לקבלת שירות.

מספר דגם :  
מספר סידורי :

---

## תוכן העניינים

---

13	כיוון אוטומטי	2	התקנה
15	כיוון השעון	3	חיבור רכיבים חיצוניים
15	פונקציות אופציונאליות	4	הפקדים ומיקומם
17	טלטקסט (אופציה)	8	הפעלה בסיסית
19	רשימת תקלות	8	תפריטי מסך
		9	סריקה ואחסון ערוצים
		12	כיווני התמונה

---

## התקנה

---

### שרות

אין להסיר את המכסה האחורי של המכשיר. הטלויזיה כוללת רכיבים הטעונים במתח גבוה העלול לסכן אתכם. בכל מקרה של תקלה או קלקול, יש להתקשר לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם.

### אנטנה

חברו את כבל האנטנה לשקע במכסה האחורי. לשיפור משמעותי של הקליטה מומלץ להתקין אנטנה חיצונית איכותית.

### מיקום והצבה

הציבו את המכשיר באופן שלא תהיה עליו קרינת שמש ישירה וכן שתאורה בהירה לא תוקרן ישירות על המסך. אין לחשוף את המכשיר לרטיבות, גשם, אבק או חום רב. יש להציב את המכשיר כך שיהיה מאוורר מכל צדדיו. אין לחסום את פתחי האוורור של הטלויזיה הממוקמים מאחור. יש לוודא כי משטח ההצבה ישר ויציב ומסוגל לשאת את משקל המכשיר.

### מתח

המערכת ניזונה ממערכת החשמל. המתח הנדרש מופיע בתווית הנתונים בחלק האחורי של הטלויזיה. במקרה של סופת ברקים או הפסקות חשמל, יש לנתק את הטלויזיה ואת האנטנה מהחשמל.

לחץ על לחצן ההפעלה/כבוי (POWER) בחזית או דופן הצדדי של טלויזיה כדי לכבותה כאשר הטלויזיה לא תהיה בשימוש לתקופה ממושכת. מומלץ להוציא את התקע חיבור הקיר (השקע).

### ניתוק המכשיר מהחשמל

תקע החשמל של המכשיר הוא אמצעי הניתוק. התקע חייב תמיד להיות מוכן לחיבור.

### אזהרה

למניעת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המכשיר לגשם או לחות. אין להניח חפצים, כוסות וכו' המכילים נוזל על המכשיר, דבר זה עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

## חיבור רכיבים חיצוניים

### הערה:

אות מסוג RGB, כלומר האותות אדום, ירוק וכחול ניתנים לבחירה רק עבור שקע Euro scart. אותות אלה מועברים, לדוגמה, על ידי מפענח טלוויזיה בתשלום, מכונת משחק או יחידת תקליטור תמונות, וכו'.

ניתן לחבר לטלוויזיה רכיבים חיצוניים כגון מכשיר וידאו, מצלמת וידאו וכו'. האיורים הבאים עשויים להיות שונים במערכת שלכם.

### שקע אנטנה (Aerial)

1. חברו את שקע יציאה RF של מכשיר הוידאו לשקע Aerial בחלק האחורי של המקלט.
2. חברו את כבל האנטנה לשקע RF Aerial של מכשיר הוידאו.
3. אחסן את ערוץ הוידאו במספר התוכנית 0 ע"י שימוש ב-'Manual Programme Tuning'.
4. בחרו את מספר העמדה בה ערוץ הוידאו שמור.
5. לחצו על לחצן **PLAY** של הוידאו.

### כניסות/יציאות Audio/Video (אופציה)

1. חברו את שקעי היציאה Audio/Video של מכשיר הוידאו לשקעי הכניסה Audio/Video של המקלט.
  2. אם הוידאו מחובר לשקעי AV שבחלק האחורי של הטלוויזיה, לחצו על בורר **TV/AV** ובחרו באפשרות **AV3** או **AV1, AV2**.
  3. לחצו על לחצן **PLAY** של הוידאו.
- תמונת הוידאו תוצג במסך.  
ניתן לבצע הקלטות של ערוצי טלוויזיה או ממקור וידאו דרך שקעי יציאה Audio/Video.

### הערה:

אם ברשותכם וידאו Mono, חברו את כבל הקול לכניסת **AUDIO L/MONO** שבטלוויזיה.

### שקע Euro scart (אופציה)

1. חברו את שקע Euro scart של מכשיר הוידאו לשקע Euro scart שבחלק האחורי של הטלוויזיה.
  2. לחצו על לחצן **PLAY** של הוידאו.
- אם הוידאו מוציא מתח משתנה כאשר הוא מחובר לשקע Euro scart, מכשיר הטלוויזיה יעבור למצב **AV1** אוטומטית. אם אתם רוצים להמשיך לצפות בערוץ טלוויזיה, לחצו על לחצן **TV/AV** כדי לבחור טלוויזיה.

אם לא, לחצו על בורר **TV/AV** בשלט רחוק על מנת לבחור באפשרות **AV1**. תמונת הוידאו תוצג במסך הטלוויזיה. תוכלו גם להקליט תכניות המשודרות בטלוויזיה על גבי סרט וידאו.

### כניסות COMPONENT (אופציה)

1. חברו את שקעי יציאת הוידאו COMPONENT (Y Cb Y Cr, Y Pb Pr או Y B-Y R-Y) של COMPONENT (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p) לשקעי COMPONENT INPUT של ה- (Y Pb Pr) של המכשיר.
2. חברו את כניסות השמע מהנגן לכניסות AUDIO של הטלוויזיה COMPONENT (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p).
3. לחצו על **AV/TV** כדי לבחור ב-**COMPONENT**.
4. לחצו על לחצן **PLAY** ב-**COMPONENT**. תמונת ההקרנה של ה-**COMPONENT** מופיעה על המסך.

### HDMI (אופציה)

1. חברו את יציאת ה-**HDMI** של ה-**DVD** אל של הממיר לשקע ה-**HDMI** של המכשיר.
2. לחצו על לחצן **TV/AV** כדי לבחור **HDMI**.
3. הדליקו את ה-**DVD** או הממיר. (עיי' בחוברת ההפעלה של ה-**DVD** או של הממיר.)

### הערה:

- א. הטלוויזיה מסוגלת לקלוט את audio ו- video בזמן זמנית בשימוש כבל **HDMI**.
- ב. במידה והממיר תומך באופן אוטומטי בפונקציה **HDMI**, רזולוציית המוצא של מכשיר המקור יוגדר אוטומטית ל- **1920X1080i**.
- ג. במידה והממיר אינו תומך באופן אוטומטי בפונקציה **HDMI**, עליכם לקבוע את רזולוציית המוצא בהתאם. כדי להשיג איכות התמונה המירבית, כוונן את רזולוציית המוצא של מכשיר המקור ל- **1920X1080i**.
- ד. כבל **HDMI** אינו מסופק עם המכשיר.


## הפקדים ומיקומם

כל הפעולות ניתנות לביצוע בעזרת השלט רחוק. חלק מהפעולות ניתנות לביצוע גם בעזרת הלחצנים שבחזית הטלוויזיה.

### השלט רחוק


לפני השימוש בשלט רחוק, הכניסו את הסוללות. לפרטים עיינו בהמשך.

1. לחצן **POWER**  
מדליק את המכשיר ממצב המתנה או מכבה אותו למצב המתנה.
2. לחצני הספרות  
להעברת הטלוויזיה ממצב המתנה ישירות לצפייה בערוץ הנבחר.
3. לחצן **ARC** (בחירת פורמט המסך)  
לשינוי פורמט המסך.
4. לחצן **TURBO PICTURE / SOUND BUTTON** (אופציה)  
בוחר Tubro picture/sound.
5. לחצני החצים ▲ / ▼ (בחירת ערוץ)  
מאפשרים בחירת ערוץ או פריט בתפריט. מעבירים את הטלוויזיה ממצב המתנה לצפייה, לסריקה מהירה של הערוצים.  
חצים ◀ / ▶ (הנמכה/הגברה של עוצמת השמע)  
לכיוון עוצמת השמע.  
לשינוי הכיוונים בתפריט.
6. לחצן **OK**  
לאישור הבחירה וא הצגת הכיוונים הפעילים.
7. לחצני **VCR** (אופציה)  
לשליטה בטלוויזיה מתוצרת LG.
8. לחצן **I/II**  
בוחר את השפה בזמן שידור דו לשוני.  
לבחירת כיווני השמע (אופציה).
9. לחצן **PSM** (זכרון נתוני התמונה)  
מאחזר את כיווני התמונה המועדפים שלכם.
10. לחצן **SLEEP**  
לכיוון טיימר הכיבוי האוטומטי.
11. לחצן **MAIN STILL/\***  
משמש להקפאת התמונה.
12. לחצני **TELETEXT** (אופציה)  
משמשים רק במצב 'TELETEXT'. לפרטים עיינו בהמשך החוברת.
13. לחצן **MUTE**  
משמש להשתקה מהיר של הקול.
14. בורר **AV/TV**  
למעבר למצב TV או AV ולהפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה.

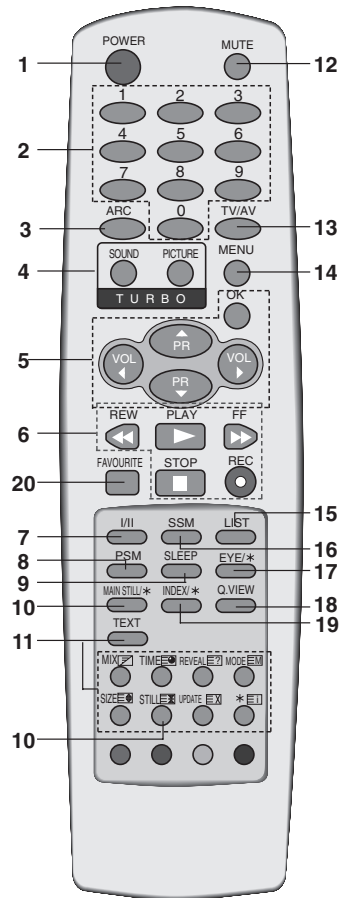

(עם TELETEXT)

## הפקדים ומיקומם

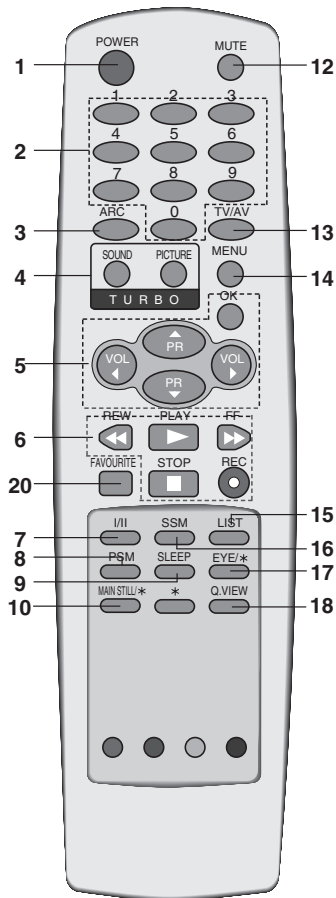

(ללא TELETEXT)

### 14. לחצן MENU

לבחירת דף תפריט.

### 15. לחצן LIST

משמש להצגת טבלת התכניות השמורות בזיכרון.

### 16. לחצן SSM (זיכרון כיוון הקול הנוכחי)

מזמן את מצב הקול הרצוי.

### 17. לחצן EYE/\* (אופציה)

מפעיל/מפסיק את פונקציית EYE.

### 18. לחצן Q.VIEW

לחזרה לערוץ הקודם.

### 19. לחצן INDEX/\* (אופציה)

משמש להפעלת/כיבוי התצוגה הקדמית.

### 20. לחצן FAVORITE


בוחר תכנית מועדפת.

### \*: לא פעיל

לחצנים צבעוניים: משמשים במצב טלסקסט (רק בדגמי TELETEXT) או לשינוי תפריט הערוצים.

## הכנסת סוללות

השלט הרחוק פועל על שתי סוללות במידה AA או AAA. כדי להכניס את הסוללות, הסירו את מכסה תא הסוללות בגב השלט. הכניסו את הסוללות, תוך הקפדה על הקטבים על הקטבים (+ / -) כפי שהם מסומנים בתוך תא הסוללות.

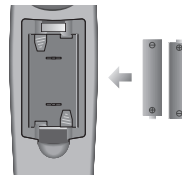


**הערה:** במידה ואיכם מתכוונים להשתמש בשלט רחוק במשך תקופה ארוכה, הוציאו את הסוללות למניעת דליפת נוזל.


## הפקדים ומיקומם

### הפנל הקדמי


דגמים 29FS2

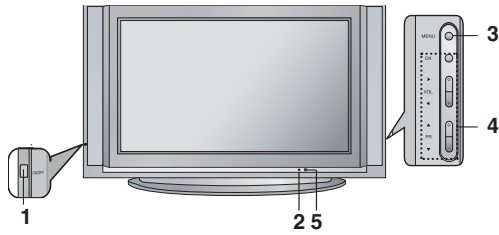


דגמים 29FX6

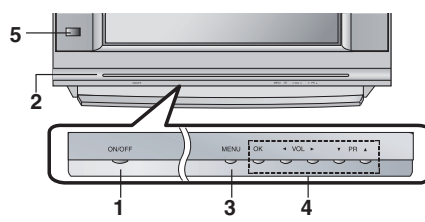


דגמים 29FS4

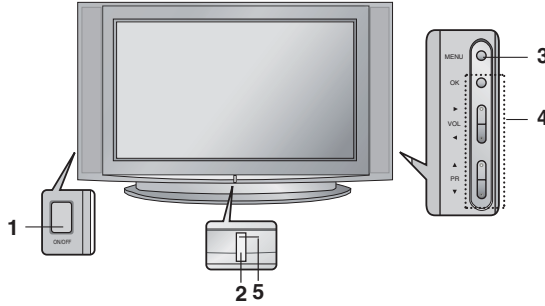


דגמים 29FX5




דגמים 29FS6

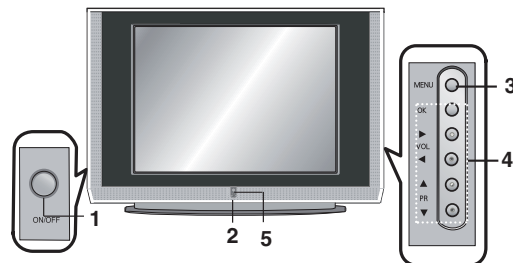


דגמים 29FX4

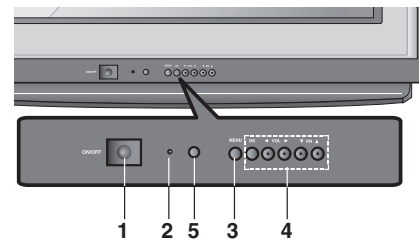


דגמים 29FS7

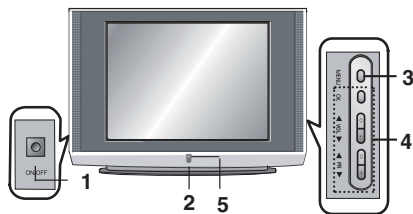

דגמים 29FC2







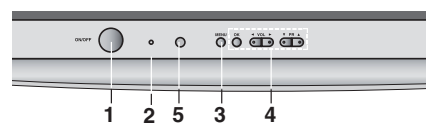


דגמים 29FA5



## הפקדים ומיקומם

1. **דגמים 29FB5**  
**מתג הפעלה ראשי (ON/OFF)**  
 מדליק ומכבה את המכשיר.  
**חיווי הפעלה/המתנה**  
 זוהר כשהטלוויזיה במצב המתנה.  
 עמום כאשר הטלוויזיה פועלת.
2. **דגמים 29FC1**  
**לחצן MENU**  
 לבחירת התפריט.  
**לחצן OK**  
 לאישור הבחירה ולהצגת הכיוונים הפעילים.  
**VOL ◀/▶**  
 לכיוון עוצמת השמע.  
 בחירת הכיוונים בתפריט.  
**בוררי ערוצים ▲/▼**  
 משמשים לבחירת התכנית או לבחירת הפריט בתפריט.  
 משמשים להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה.
3. **דגמים 29Q9**  
**חיישן השלט רחוק**  
**הערה:** מתאים רק לשלט רחוק שמסופק עם הטלוויזיה.  
 (לא יפעל עם שלטים אחרים).
4. **דגמים 29FG1/2**  
**שקעי AUDIO/VIDEO IN (AV IN3) (אופציה)**  
 חברו את שקעי יציאת Audio/Video של הציוד החיצוני לשקעים האלה.  
**שקעי S-VIDEO/AUDIO (S-AV)**  
 חברו את שקעי יציאת Video של מכשיר וידאו S-VIDEO לשקעי S-VIDEO.  
 חברו את שקעי יציאת Audio של מכשיר וידאו S-VIDEO לשקעי Audio כמו ב-AV IN3 (אופציה).
5. **דגמים 29FU1**  
**לחצן TURBO PICTURE/SOUND (אופציה)**  
 מאפשר בחירה מהירה של כיווני התמונה/שמע.
6. **דגמים 29FU3**  
**פנל צדדי**

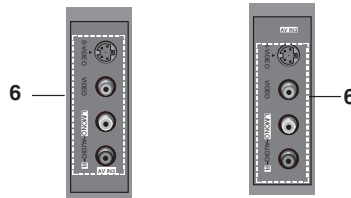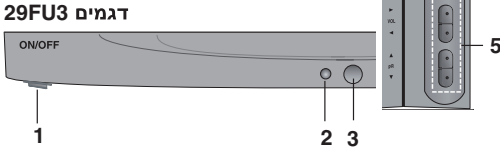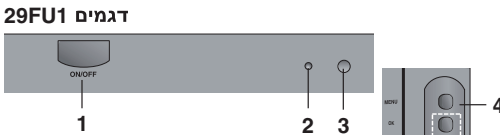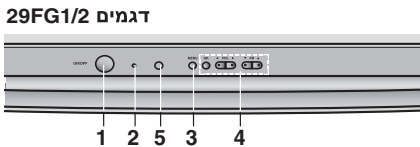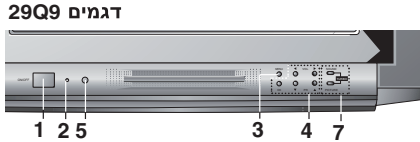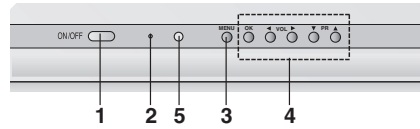

## הפעלה בסיסית

### הדלקה וכיבוי

1. להפעלה לחצו על לחצן POWER.
  2. אם הטלוויזיה במצב STANDBY, ניתן להפעילה בלחיצה על אחד מהלחצנים הבאים בשלט רחוק: POWER, החצים ▲ / ▼, TV/AV או לחצני הספרות.
  3. לחיצה נוספת על לחצן POWER בשלט רחוק תכבה את הטלוויזיה (תחזיר את המכשיר למצב STANDBY).
  4. לניתוק המקלט ממערכת החשמל, לחצו שוב על מתג ההפעלה הראשי POWER בחזית הטלוויזיה.
- הערה:** אם מנתקים את כבל החשמל בזמן הפעלת המכשיר, בעת החזרתו לחשמל המכשיר יעבור למצב stand-by או power.

### בחירת ערוץ לצפייה

1. לחצו על לחצן MENU אחר כך על לחצנים ▲ / ▼ כדי לבחור תפריט OPTION.
2. לבחירת **Language** לחצו על החץ ▶.
3. לחצו על החץ ▶ ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור את השפה הרצויה. כל התפריטים יוצגו בשפה הנבחרת.

### כיוון עוצמת הקול

1. לחצו על לחצן OK או ◀ כדי לבחור תפריט OPTION.
2. לחצו על לחצן OK או ▶ כדי לבחור תפריט OPTION.

## תפריטי מסך

- הערות:**
- א. התפריטים אינם מוצגים במצב טלטיקסט.
  - ב. בחלק מהדגמים לא יוצגו **Normal Search** ויוצגו רק תפריטי **Auto Programme - I Start**.

### בחירת התפריט

1. לחצו על לחצן MENU ואחר כך על ▲ / ▼ כדי להציג את התפריטים השונים.
  2. לחצו על החץ ▶ ואחר כך על ▲ / ▼ לבחירת הסעיף הרצוי.
  3. להצגת תפריט המשנה או תפריט הגלילה לחצו על לחצן ▶.
  4. בחרו את הכיוון הרצוי בתפריט המשנה או בתפריט הגלילה בעזרת החצים ▲ / ▼ או ▶ / ◀.
- ניתן לעבור לשלב תפריט מתקדם יותר עם לחצן OK או חץ ◀ ולחזור לשלב תפריט קודם על ידי לחיצה על חץ ▶.



## סריקה ואחסון ערוצים

בהסתיים כיוון האוטומטי, יופיע על המסך תפריט **Programme edit**. לפרטים עיינו בפרק 'סידור הערוצים' כדי לסדר את הערוצים לפי הסדר הרצוי לכם.

11. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפייה בתכנית טלוויזיה.

### כיוון ידני

כיוון ידני מאפשר לכם לכוון ולסדר את הערוצים בסדר הרצוי לכם. כמו כן תוכלו לסמן כל תחנה בשם בן 5 תווים.

1. לחצו על לחצן **MENU** כדי לבחור את תפריט ה-Set up.

2. לחצו על חץ ▶ ואחרי זה על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור **Manual Tuning**.

3. לחצו על חץ ▶ כדי להציג תפריט **Manual Tuning**.

4. לחצו על חצים ▲ / ▼ לבחירת **Storage**.

5. לחצו על חץ ▶ כדי לבחור את מספר הערוץ. בחרו את מספר הערוץ הרצוי (0 עד 99) בעזרת חצים ▲ / ▼ או בעזרת לחצני הספרות שעל תפריט הגלילה **Storage**.

כל מספר נמוך מ-10 יוקלד עם '0' (או '00') לפניו, כלומר '05' (או '005') עבור.

6. לחצו על לחצן **OK**.

7. לחצו על חצים ▲ / ▼ לבחירת **System**.

8. לחצו על חץ ▶ בחרו בשיטת קליטה בעזרת חצים ▲ / ▼ על תפריט הגלילה **System**.

**BG** : (אסיה/ניו זילנד/המזה"ת/אפריקה/אוסטרליה)  
**I** : (הונג קונג/דרום אפריקה)

**DK** : (מזרח אירופה/סין/אפריקה/CIS)  
**M** : (ארה"ב/קוריאה/פיליפינים) (אופציה)

9. לחצו על לחצן **OK** או על חץ ◀.

10. לחצו על חצים ▲ / ▼ לבחירת **Band**.

11. לחצו על לחצן ▶. לחצו על לחצן ▲ / ▼ לבחירת **VHF/UHF** או **Cable** בתפריט הגלילה **Band**.

12. לחצו על חצים ▲ / ▼ לבחירת **Channel**.

אם ניתן, בחרו את מספר התחנה ישירות עם לחצני הספרות. כל מספר נמוך מ-10 יוקלד עם '0' (או '00') לפניו, כלומר '05' (או '005') עבור.

13. לחצו על לחצן **OK** או על חץ ◀.

14. לחצו על חצים ▲ / ▼ לבחירת **Search**.

15. לחצו על חץ ▶. לחצו על חצים ▲ / ▼ כדי להפעיל את החיפוש בתפריט הגלילה **Search**. הסריקה תעצר ברגע שתאוור תחנה.

16. לחצו על לחצן **OK** על מנת לאחסנה. החיווי **Stored** יופיע.

17. לאחסון תחנה נוספת פעלו ע"פ שלבים 4 עד 15.

18. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה.

ניתן לאחסן בזכרון המקלט עד 100 ערוצי טלוויזיה (בעמדות 0 עד 99).

בסיום תהליך האחסון ניתן לסרוק את הערוצים הנמצאים בזכרון על לחצנים ▲ / ▼ או ישירות עם לחצני הספרות.

ניתן לאחסן את הערוצים אוטומטית או ידנית.

**הערה:** בחלק מהדגמים ניתן לאחסן עד 200 ערוצי טלוויזיה.

### סריקה אוטומטית

כל התחנות הנקלטות מאוחסנות בשיטה זו. מומלץ להשתמש בסריקה האוטומטית בזמן התקנת הטלוויזיה.

1. לחצו על לחצן **MENU** כדי לבחור תפריט - Setup.

2. לחצו על החץ ▶ ואחר כך על לחצנים ▲ / ▼ כדי לבחור **Auto Tuning**.

3. לחצו על החץ ▶ כדי להציג תפריט ה- **Auto Tuning**.



4. לחצו על החץ ▶. אחר כך לחצו על ▲ / ▼ בתפריט הגלילה:

**BG** : אסיה, ניו זילנד, המזה"ת, אפריקה, אוסטרליה.  
**I** : הונג קונג, דרום אפריקה.

**DK** : מזרח אירופה, סין, אפריקה/CIS.  
**M** : ארה"ב, קוריאה, פיליפינים (אופציה)

5. לחצו על החץ ◀.

6. לבחירת **Storage from** לחצו על ▲ / ▼.

7. לחצו על חץ ▶. בחרו את מספר ההתחלה בעזרת ▲ / ▼ או לחצני הספרות תפריט הגלילה **Storage from**.

כל מספר נמוך מ-10 יוקלד עם '0' (או '00') לפניו, כלומר '05' (או '005') עבור.

8. לחצו על **OK**.

9. לבחירת **Search** לחצו על ▲ / ▼.

**אופציה:** בחלק מהדגמים ניתן לבחור רק **To Start**.

### הערה:

אם בערוץ המתוכנן איכות התמונה והצליל ירודה, בחרו שוב את המערכת בתפריט ה- **Manual Tuning**.

10. לחצו על חץ ▶ להתחיל כיוון האוטומטי.

כל הערוצים הנקלטים יאוחסנו. שמות הערוצים אשר משודרים בטכנולוגיית VPS (שירות תוכנית וידיאו), PDC (בקרת מסירת תוכניות) או נתוני TELETEXT יאוחסנו. אם אין כל אפשרות לשייך שם לתחנה לערוץ, מספר הערוץ משויך ומאוחסן בתור (VHF/UHF 01-69) **C** או בתור (Cable 01-47) **S** ואחרי זה יופיע מספר.

כדי לעצור את הכיוון האוטומטי, לחצו על לחצן **MENU**.


## סריקה ואחסון ערוצים

### כיוון עדין

- במידה והקליטה גרועה, יש צורך בכיוון עדין.
1. לחזור שוב על שלבי 1-3 של 'כיוון ידני'.
  2. לחצו על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור **Fine**.
  3. לחצו על לחצן ►.
  4. לחצו על לחצני ◀ / ▶ בתפריט הגלילה **Fine** לכיוון עדין עד לקבלת איכות התמונה והקול הטובים ביותר.
  5. לחצו על לחצן **OK**.
  6. לחזרה לצפייה בתכנית הטלוויזיה, לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.
- הערוץ המכוון בכיוון עדין יצוין במספר צהוב בעת בחירת הערוצים.

### מחיקת תחנה מהזכרון

1. בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה למחיקה בעזרת החצים ▲ / ▼ או ◀ / ▶.
  2. לחצו על הלחצן האדום פעמיים.
- הנתונים של התחנה הנבחרת ימחקו מהזכרון, והנתונים בתא הבא יועברו לתא הריק.

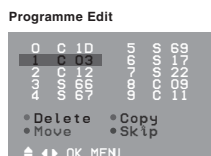

### העתקת נתונים

1. בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה להעתקה בעזרת החצים ▲ / ▼ או ◀ / ▶.
  2. לחצו על הלחצן הירוק.
- כל הנתונים שבתאים הבאים יועברו לתא הבא בתור.

### העברת נתוני תחנה לערוץ אחר

1. בחרו את הערוץ המיועד להעברה בעזרת החצים ▲ / ▼ או ◀ / ▶.
2. לחצו על הלחצן הצהוב.
3. העבירו את נתוני התחנה לערוץ הרצוי בעזרת חצים ▲ / ▼ או ◀ / ▶.
4. לחצו שוב על הלחצן הצהוב כדי לצאת מהפונקציה.

### דילוג על תחנה

1. בחרו את התחנה שברצונכם לדלג בעזרת חצים ▲ / ▼ או ◀ / ▶.
  2. לחצו על הלחצן הכחול. התחנה שסימתם תוצג בכחול.
  3. לחצו שוב על הלחצן הכחול על מנת לצאת ממצב הדילוג. במהלך צפייה בטלוויזיה, לא ניתן לקרוא לתחנה שדולגה עם חצים ▲ / ▼. אם אתם מעוניינים לקרוא לה, לחצו על מספרה עם לחצני הספרות או בחרו אותה דרך תפריט העריכה או דרך טבלת התחנות.
- לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפייה בתכנית הטלוויזיה.

### מתן שם לערוץ

1. לחזור שוב על שלבי 1-3 של 'כיוון ידני'.
2. לחצו על חצים ▲ / ▼ לבחירת **Name**.
3. לחצו על חץ ► בתפריט הגלילה **Name**.



4. לחצו על חץ ▲. אתם יכולים להשתמש ברווח, "+", "-", ספרות מ-0 עד 9 ואותיות מ-A עד Z.
5. בעזרת חץ ▼ ניתן לבחור בכיוון הנגדי.
6. בחרו את מיקום התו בעזרת חצים ◀ / ▶ ולאחר מכן בחרו בתו הבא, וכך הלאה.
7. לחצו על לחצן **OK**.
8. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה.


### עריכת הערוצים

- פונקציה זו מאפשרת לכם למחוק ערוץ מאוחסן או לדלג עליו. כמוכן תוכלו להעביר מספר תחנות לערוצים אחרים או להכניס תא ריק מנתונים.
1. לחצו על לחצן **MENU** כדי לבחור את תפריט תפריט ה-Set up.
  2. לחצו על חץ ► ולאחר מכן על חצים ▲ / ▼ לבחירת **Programme edit**.
  3. לחצו על חץ ► להצגת תפריט **Programme edit**.

## סריקה ואחסון ערוצים

### ערוץ מועדף

- התכונה מאפשרת לבחור ישירות את הערוצים המועדפים.
1. לחצו על לחצן **MENU** כדי לבחור את תפריט ה **Set up**.
  2. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב- **Favourite Programme**.
  3. לחצו על **▶** כדי להציג את התפריט.

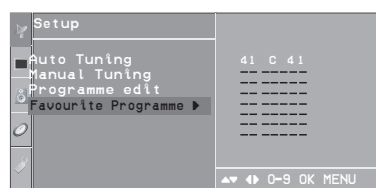

### בחירת ערוץ מתוך טבלת הערוצים

- בחרו את הערוץ הרצוי עם חצים **▲ / ▼** או **◀ / ▶**. לאחר מכן לחצו על לחצן **OK**. הטלוויזיה תעבור להציג את התחנה המאוחסנת בערוץ הנבחר.

### דפדוף בדפי הטבלה

יש 10 (או 20) דפי טבלאות המכילים 100 (או 200) ערוצים.

Programme List			
0	C	01	5 S 69
1	C	03	6 S 17
2	C	12	7 S 22
3	S	66	8 C 09
4	S	67	9 C 11

- לחיצות חזרות על **▲ / ▼** או **◀ / ▶** תעביר את הסמן לדף הבא. לחצו על לחצן **LIST** לחזרה לצפיה רגילה.

4. לחצו על **▲ / ▼** כדי לבחור ב- --- --.

5. בחרו את הערוץ הרצוי בעזרת **◀ / ▶** או על ידי לחצני המספרים. כל מספר נמוך מ-10 יוקלד עם '0' (או '00') לפניו, כלומר '05' (או '005') עבור.
6. כדי לסמן ערוץ נוסף חזרו על פעולות 4-5. תוכלו לסמן עד 8 ערוצים מועדפים.
7. לחצו על **OK**.
8. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חזרות על **MENU**.

כדי לבחור בין הערוצים המועדפים לחצו על **FAVOURITE**.

### פנייה לטבלת הערוצים

תוכלו לבדוק אלו ערוצים מאוחסנים בזכרון על ידי הצגת טבלת הערוצים.

#### הצגת טבלת הערוצים

לחצו על לחצן **LIST** כדי להציג את תפריט טבלת הערוצים. טבלת הערוצים תוצג על המסך. כל טבלה מכילה עד 10 ערוצים כמתואר באיור למטה.

#### הערות:

- א. ייתכן שתראו חלק מהערוצים מסומנים בכחול. אלה הערוצים שסומנו לדילוג על ידי עריכה אוטומטית או תוך כדי עריכת הערוצים.
- ב. חלק המערוצים, שמספרם מופיע במקום מספר התחנה הם ערוצים שלא אוכסנו בהם נתונים.

## כיווני התמונה

- הערה:** אופציות תפריט Picture אינן זמינות למקור כניסה RGB.
- לחצו על לחצן **OK** או על לחצן **◀**.
  - לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.

### מצב Picture

**הערה:**  
רק במצב User ניתן בחור **XD On/Off**.  
עבור PSM אחרים, ברירת המחדל הוא **XD**.

### VM (כיוון מהירות)

- באמצעות פונקציה זאת מגבירים את חדות קצה התמונה.
- לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על לחצני **▲ / ▼** כדי לבחור תפריט Picture.
  - לחצו על החץ **▶** ואחר כך על לחצנים **▲ / ▼** כדי לבחור **VM**.
  - לחצו על חץ **▶** ואחר כך על לחצני **▲ / ▼** כדי לבחור **Off, Low, Middle, High**.
  - לחצו על לחצן **OK**.
  - לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.

### קולנוע (אופציה)

- בזמן צפייה בסרט, פונקציה זאת מכוונת את המקלט לקבלת תמונה מירבית.
- לחצו על לחצן **MENU** אחר כך על לחצנים **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט Picture.
  - לחצו על החץ **▶** ואחר כך על לחצנים **▲ / ▼** כדי לבחור **Cinema**.
  - לחצו על החץ **▶** ואחר כך על לחצנים **▲ / ▼** כדי לבחור **On** או **Off**.
  - לחצו על לחצן **OK**.
  - לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.


### HD וירטואלי (אופציה)

- לחצו על לחצן **MENU** אחר כך על לחצנים **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט Picture.
- לחצו על החץ **▶** ואחר כך על לחצנים **▲ / ▼** כדי לבחור **Virtual HD**.
- לחצו על חץ **▶** ואחר כך על לחצני **▲ / ▼** כדי לבחור **100, Pro**.
- לחצו על לחצן **OK**.
- לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.

**הערה:**  
לא ניתן להשתמש ב- **100** עבור **Virtual HD** עם אות **NTSC**.

**הערה:** אופציות תפריט Picture אינן זמינות למקור כניסה RGB.

- לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על לחצני **▲ / ▼** כדי לבחור תפריט Picture.
- לחצו על חץ **▶** כדי לבחור מצב **Picture**.
- לחצו על חץ **▶** ואחר כך על לחצני **▲ / ▼** לבחור **Mild, Standard, Dynamic, Game** או **Game**.
- לחצו על לחצן **OK** או על חץ **◀**.

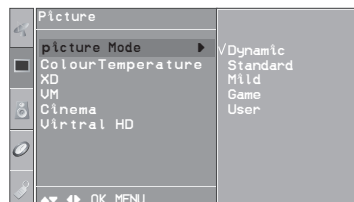

- לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.

תוכלו לחזור לכיוונים המועדפים (**Dynamic, Mild, Standard, Game** או **User**) בעזרת לחצן **PSM** בשלט רחוק. כיווני תמונה **Dynamic, Mild, Standard, Game** מתוכנתים מראש במפעל כדי להשיג תוצאת תמונה טובה ואין אפשרות לשנותם.

### טמפרטורת הצבע

- לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על לחצני **▲ / ▼** כדי לבחור תפריט Picture.
- לחצו על חץ **▶** לבחור **Colour Temperature**.
- לחצו על חץ **▶** ואחר כך על לחצני **▲ / ▼** כדי לבחור **Warm, Medium, Cool** או **Warm**.
- לחצו על לחצן **OK** או על לחצן **◀**.
- לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.

### XD

תוכלו להנות מתמונה חיה וחדה עם טכנולוגיית מעבד Digital Reality המעולה של LG.

- לחצו על לחצן **MENU** ואחר מכן על חצים **▲ / ▼** לבחירת תפריט Picture.
- לחצו על חץ **▶** ולאחר מכן על חץ **▲ / ▼** לבחירת **XD**.
- לחצו על לחצן **▶** ולאחר מכן על לחצני **▲ / ▼** כדי לבחור **On** או **Off** על תפריט גלילה **XD**.

## כיווני התמונה

הערה: לחיצה על **PSM** כשפונקצית **TURBO** מופעלת, תכבה אוטומטית את פעולת הפונקציה.

### פורמט תמונה

ניתן לצפות בטלוויזיה בפורמטים שונים: 16:9, 4:3 (תמונה רחבה).  
בחלק מהדגמים ניתן לצפות בטלוויזיה בפורמטים שונים: 16:9, 4:3 (תמונה רחבה).  
לחצו שוב ושוב על לחצן **ARC** כדי לבחור פורמט התמונה הרצוי.

### 4:3

פורמט התמונה של טלוויזיה כללי הוא ביחס 4:3.

### 16:9

תוכלו להנות מפורמט קולנוע (16:9 פורמט תמונה) או תוכנית טלוויזיה רגילה במצב 16:9.

### כיוון התמונה

ניתן לכוון ניגודיות, בהירות, צבע, חדות לדרגות המועדפות.

1. חזרו על שלים 1-2 של 'מצב Picture'
2. לחצו על חץ ▶ ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור **User**.
3. לחצו על לחצן ▶ ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור **Colour, Brightness, Contrast, Sharpness** או **Tint**.
4. לחצו על חץ ▶ ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לכוון נכון בכל תפריט משנה.
5. לחצו על לחצן **OK** לאחסון הכיוונים בזכרון.
6. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.

### בחירת כיוונים Turbo (אופציה)

כשפונקציה זו מופעלת, התמונה תהיה זוהרת וברורה יותר. להפעלה או כיבוי הפונקציה לחצו לחיצות חוזרות על **TURBO PICTURE**.

## כיוון אוטומטי

### מצב Sound (מצב זכרון שמע)

ניתן לבחור כיווני שמע מועדפים: Standard, Music, Movie, או Sport וניתן לכוון את איקווליזר תדר השמע.

1. לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור תפריט Audio.
2. לחצו על חץ ▶ לבחור מצב **Sound**.
3. לחצו על לחצן ▶ ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור הגדרה בתפריט גלילה **Sound**.

### כיוון האיקווליזר

- א. בתפריט **User** לחצו על ▶ כדי לבחור את תפריט המשנה **User**.
- ב. בחרו את תחום התדרים בעזרת ◀ / ▶.
- ג. כוונו את הרמה הרצויה בעזרת ▲ / ▼.
- ד. לשמירת הכיוונים לחצו על **OK**.

לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

הגדרת השמע **Standard, Music, Movie** ו-**Sport** מתוכנתים הפקת שמע באיכות טובה בייצור ואינם ניתנים לשנוי.



### כיווני השמע

ניתן לכוון Auto Volume, Balance, Auto Volume, DBS. שמר Volume שומר את השמע ברמה אחידה גם בזמן החלפת ערוצים. אם מעבירים את DBS למצב **Auto Volume** המקלט יפיק צליל בס דינמי.

1. לחצו על לחצן **MENU** ולאחר מכן על חצים ▲ / ▼ לבחירת תפריט **Sound**.
2. לחצו על חץ ▶ ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור פריט השמע הרצוי **DBS, Auto Volume** או **Balance**.
3. בצעו את הכיוונים הרצויים בעזרת חצים ▶ / ◀.
4. לחצו על לחצן **OK** בכל אחד מתפריטי הגלילה. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.

## כיוון אוטומטי

### בחירת שמע מונו

אם השמע נקלט בסטריאו חלש תוכלו לעבור למצב מונו בלחיצה כפולה על לחצן **MONO**. בקליטת מונו עומק השמע ישופר. לחזרה למצב סטריאו, לחצו שוב פעמיים על לחצן **MONO**.

### בחירת השפה בשידור דו-לשוני

אם השידור הנקלט הוא דו לשוני תוכלו לבחור בין **DUAL I** או **DUAL II** או **DUAL I+II** בלחיצות חוזרות על לחצן **MONO**. מעביר את השפה הראשית לרמקולים. **DUAL I** מעביר את השפה המימנית לרמקולים. **DUAL II** שולח כל שפה בנפרד לרמקולים.

### קליטת NICAM (אופציה)

אם הטלוויזיה שלכם כוללת מקלט NICAM, תוכלו לקלוט את האיכות הגבוהה NICAM (איכות השמע רמה דיגיטאלית). תוכלו לבחור את סוג יציאת השמע כמתואר להלן לפי סוג השידור הנקלט בעזרת לחיצות חוזרות על לחצן **MONO**.

1. בקליטת NICAM מונו תוכלו לבחור **NICAM MONO** או **FM MONO**.
2. בקליטת NICAM סטריאו תוכלו לבחור **STEREO** או **NICAM** או **FM MONO**. אם אות הסטריאו חלש, עיברו ל-FM מונו.
3. בקליטת NICAM דואלי תוכלו לבחור ב- **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** או **NICAM DUAL I+II**. אם בחרתם ב-FM מונו החיווי **MONO** יוצג על המסך.

### X-WAVE (שמע אלחוטי) (אופציה)

תוכלו להעביר את השמע גם דרך מגבר ה-FM שלכם.

1. לחצו על לחצן **MENU** ולאחר מכן על חצים **▲ / ▼** לבחירת Audio.
2. לחצו על חץ **▶** ולאחר מכן על חצים **▲ / ▼** לבחירת **X-WAVE**.
3. לחצו על חץ **▶** ולאחר מכן על חצים **▲ / ▼** לבחירת **Set Frequency**.
4. לחצו על חץ **▶** כדי לכוון את התדר על תפריט X-wave.
5. השתמשו בלחצני הספרות **0** עד **9** או לחצו על חצים **◀ / ▶** כדי להתאים את תדר הטלוויזיה לתדר מקלט ה-FM.

### הערות:

- א. אם הקליטה גרועה או עם הפרעות בחרו תדר אחר.
- ב. לקבלת קליטה טובה הקפידו שהמרחק בין הטלוויזיה למקלט ה-FM לא יעלה על 5 מ'.
- ג. באזורים מסוימים ייתכן ששידור ה-FM יופרע עקב הקרבה לאנטנת שידור.
- ד. איכות הקליטה תלויה באיכות המקלט (רדיו FM).

### בחירת כיווני שמע Turbo (אופציה)

כשפונקציה זו מופעלת, הצליל יהיה מודגש יותר ובעל עוצמה מוגברת מאשר צליל רגיל. לחצו שוב ושוב על לחצן **TURBO SOUND** כדי להפעיל או לכבות אותו.

### בחירת יציאת השמע

במצב AV תוכלו לבחור את מאפייני יציאות השמע לרמקולים השמאלי והימני. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MONO** כדי לבחור את צורת היציאה.  
**L+R**: השמע מהערוץ השמאלי L מועבר לרמקול השמאלי ומהערוץ הימני R לרמקול הימני.  
**L+L**: השמע מהערוץ השמאלי L מועבר לשני הרמקולים.  
**R+R**: השמע מהערוץ הימני מועבר לשני הרמקולים.


### קליטת סטריאו/דואלי

בזמן בחירת ערוץ, נתוני השמע של אותה תחנה מוצגים על המסך לאחר שמספר הערוץ ושם התחנה נעלמים.

שידור	תצוגה על המסך
מונו	<b>MONO</b>
סטריאו	<b>STEREO</b>
דואלי	<b>DUALI</b>

## כיוון השעון

3. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲ / ▼ כדי לכוון את השעה.
4. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲ / ▼ כדי לכוון את הדקות.
5. **פונקציית On time בלבד**. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲ / ▼ לכוון את מספר הערוץ ועוצמת השמע.
6. לחצו על לחצן **OK**.
7. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.

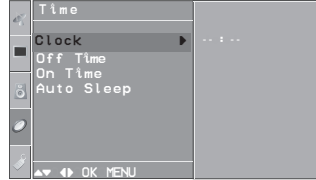

### כיוון השעון

1. לחצו על לחצן **MENU** ולאחר מכן על חצים ▲ / ▼ כדי לבחור בתפריט **Time**.
2. לחצו על חץ ▶ לבחירת **Clock**.
3. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲ / ▼ כדי לכוון את השעה.
4. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲ / ▼ כדי לכוון את הדקות.
5. לחצו על לחצן **OK**.
6. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.

### קביעת זמן On/Off

- שימוש בפונקציה זו יפעיל ויכבה אוטומטית את הטלוויזיה בזמן שנקבע. לפני הפעלת הפונקציה הקפידו לכוון את השעון.
1. לחצו על לחצן **MENU** ולאחר מכן על חצים ▲ / ▼ לבחירת תפריט **Time**.
  2. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲ / ▼ לבחירת **Off time/On time**.

### הערות:

- א. **On time** פועל רק במצב המתנה.
- ב. לצפיה בזמן **on/off** הנוטר, בחרו בתפריט **Time**.
- ג. עם כיבוי לחצן ההפעלה הראשי, השעון **Clock** מתאפס.

### כיבוי אוטומטי

אם בחרתם במצב **On** בתפריט הגלילה **Auto sleep** הטלוויזיה תכבה אוטומטית כ-10 דקות אחרי הפסקת השידורים בערוץ הפעיל.

1. לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור בתפריט **Time**.
2. לחצו על חץ ▶ ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Auto sleep**.
3. לחצו על חץ ▶ ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**On** או ב-**Off** מתוך תפריט הגלילה.
4. לחצו על לחצן **OK** או ◀.
5. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU**.

## פונקציות אופציונאליות

3. לחצו על חץ ▶ ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור **Component** (אופציה) **AV3, AV2, AV1, TV** (אופציה) **HDMI** (אופציה) בתפריט הגלילה **Input**.
4. **AV1**: מכשיר הוידאו מחובר לשקע Euro Scart או לשקע **AV IN 1** במקלט.
- AV2**: הוידאו מחובר לכניסת **AV IN2** של מכשיר הטלוויזיה.
- AV3**: הוידאו מחובר לכניסת **AV IN3** של מכשיר הטלוויזיה (אופציה).
- COMPONENT**: DVD או ממיר מחובר לשקעי **Component** במקלט (אופציה).
- HDMI**: DVD או ממיר מחובר לשקעי **HDMI** במקלט (אופציה).
4. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה. לחילופין תוכלו לבחור במצב **TV** או **AV** על ידי לחיצה על לחצן **TV/AV**.



### מצבי AV-I TV

ניתן לכוון לכניסת **TV** או **AV**. במצב **AV** משתמשים כאשר מכשיר וידאו (**VCR**) או ציוד חיצוני אחר מחוברים לטלוויזיה.

**הערה:** כשמחברים מכשיר וידאו דרך שקע האנטנה, המערכת נמצאת במצב **TV**. ראו פרק "חיבור ציוד חיצוני".

1. לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור תפריט **Option**.
2. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן על חצים ▲ / ▼ לבחירת **Input**.

## פונקציות אופציונאליות

### XD DEMO (אופציה)

השתמש בו כדי לראות את ההבדל בין XD DEMO On -I XD DEMO Off.

1. לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור תפריט Option.
2. לחצו על החץ ► ואחר כך על לחצנים ▲ / ▼ כדי לבחור **XD DEMO**.
3. לחצו שוב על חץ ► להתחיל **XD DEMO**.
4. כדי לעצור **XD DEMO** לחצו על לחצן **MENU**.

### טיימר כיבוי

אתם יכולים לכוון את הכיוון האוטומטי לפני שאתם הולכים לישון. טיימר הכיבוי יכבה את הטלוויזיה אוטומטית ויעביר אותה למצב המתנה.

לחצו על **SLEEP** כדי לבחור את מספר הדקות עד לכיבוי האוטומטי. החיווי --- יוצג על המסך ואחר כך יראו המספרים **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ו-240**. הטיימר יתחיל בספירה לאחור בהתאם למשך הזמן שבחרתם.

### הערות:

- א. לבדיקת הזמן שנותר עד לכיבוי לחצו פעם אחת על **SLEEP**.
- ב. לביטול הכיבוי האוטומטי לחצו לחיצות חוזרות על **SLEEP** עד שהחיווי --- יעלם מהמסך.
- ג. כיבוי הטלוויזיה מבטל את הכיבוי האוטומטי.

### נעילת לחצנים

ניתן לכוון את הטלוויזיה כך שיהיה צורך בשלט רחוק כדי לשלוט בה. ניתן להשתמש בתכונה זו כדי למנוע צפיה לא ברשות.

1. לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור תפריט Option.
2. לחצו על חץ ► ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור **Key Lock**.
3. לחצו על חץ ► ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור **On** או **Off** בתפריט הגלילה **Key Lock**.
4. לחצו על לחצן **OK** או חץ ◀.
5. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.

כשהחסימה מופעלת יוצג על המסך החיווי **Key lock on** בכל פעם שתלחצו על אחד הלחצנים בחזית הטלוויזיה בעת הצפיה בה.

### Degaussing (אופציה)

עקב גודל המסך בטלוויזיה יתכן שהצבעים יושפעו ע"י השפעות מגנטיות כגון קרבה לרמקולים. במקרה כזה יראו פסים על המסך או כתמי צבע.

1. לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור תפריט Option.
2. לחצו על חץ ► ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור ב- **Degauss**.
3. לחצו על חץ ► ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור ב- **On** או **Off** בתפריט הגלילה **Degauss**.
4. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

**הערה:** אם הפעלת **Degauss** לא מתקנת את התמונה, נוסו שנית כעבור 4 דקות.

### TILT (אופציה)

אם הטלוויזיה מועברת למקום אחר, התמונה עשויה לנטות לימין או לשמאל. הפונקציה הזו מיועדת לתקן את הנטיה.

1. לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור תפריט Option.
2. לחצו על חץ ► ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לבחור ב- **Tilt**.
3. לחצו על חץ ► ואחר כך על לחצני ▲ / ▼ כדי לכוון את תיקון ההטיה בתפריט הגלילה **Tilt**.
4. **בחלק מהדגמים** כווננו את ההטייה על ידי שימוש בלחצני ▲ / ▼ בשלט הרחוק.
4. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.



## טלטקסט (אופציה)

### מצב TOP (עליון)

הטלטקסט הוא פעולה אופציונלית (רכישה בנפרד). מערכת הטלטקסט יכולה לקלוט שידורי טלטקסט. הטלטקסט הוא שרות הניתן בחינם על ידי חלק מתחנות הטלוויזיה ומעניק מידע עדכני אודות נושאים מגוונים כגון: חדשות, מזג אוויר, תכניות טלוויזיה, בורסה ועוד.

### בחירת קבוצה / גוש / דף

- ניתן להתקדם מגוש לגוש עם הלחצן הכחול.
- השתמשו בלחצן הצהוב כדי לעבור לקבוצה הבאה עם גלישה אוטומטית לגוש הבא.
- עם הלחצן הירוק ניתן להמשיך לעמוד הבא עם גלישה אוטומטית לגוש הבא.
- לחילופין ניתן להשתמש בחץ ▲.
- הלחצן האדום מאפשר לחזור לבחירה הקודמת. לחילופין ניתן להשתמש גם בלחצן ▼.

### בחירה ישירה בדף

בהתאם למצב SIMPLE, ניתן לבחור דף על ידי הקשת מספרו עם לחצני הספרות (ב-3 ספרות) במצב TOP.

### מצב FASTEXT

דפי הטלטקסט מקודדים בצבע בחלק התחתון של המסך ונבחרים בלחיצה על הלחצן הצבעוני המתאים בשלט רחוק.

### בחירת דף

- בחרו את דף האינדקס בלחיצה על [I].
- ניתן לבחור את הדפים המקודדים בצבע שבשורה התחתונה הצבעונית עם הלחצנים הצבעוניים בשלט רחוק.
- ניתן לבחור את מצב SIMPLE בטלטקסט המתאים, ניתן לבחור את הדף על ידי הקשת מספרו עם לחצני הספרות (ב-3 ספרות) במצב FASTEXT.
- עברו לדף הקודם/הבא עם לחצנים ▲ / ▼.

הטלטקסט הוא פעולה אופציונלית (רכישה בנפרד). מערכת הטלטקסט יכולה לקלוט שידורי טלטקסט.

הטלטקסט הוא שרות הניתן בחינם על ידי חלק מתחנות הטלוויזיה ומעניק מידע עדכני אודות נושאים מגוונים כגון: חדשות, מזג אוויר, תכניות טלוויזיה, בורסה ועוד. מפענח הטלטקסט של המערכת הזו יכול לתמוך במערכות FASTEXT-ו- TOP, SIMPLE.

LIST: מורכב ממספר עמודים הנבחרים על ידי כניסה ישירה למספר הדף המתאים. FASTEXT-ו- TOP: הן שיטות מתקדמות יותר המאפשרות בחירה מהירה וקלה של מידע טלטקסט.

### הפעלה/כיבוי

להפעלת הטלטקסט לחצו על TEXT. הדף הראשוני או הדף האחרון שנבחר מוצגים במסך. שני מספרי דפים, שם התחנה, התאריך והשעה מוצגים בשורת הכותרת. מספר הדף הראשון מציין את בחירתכם, בזמן שהמספר השני מראה את מספר העמוד הפנימי הנוכחי. לכיבוי הטלטקסט, לחצו שוב על לחצן TEXT או על בורר TV/AV. הטלוויזיה חוזרת למצב הקודם.

### מצב SIMPLE

#### בחירת הדף

- הקישו את מספר הדף ב-3 ספרות (עם לחצני הספרות). אם טעיתם בבחירת מספר הדף, יש להשלים את המספר ולאחר מכן להקיש את המספר הנכון.
- עברו לדף הקודם/הבא עם לחצנים ▲ / ▼.

### קידוד הלחצנים הצבעוניים במצב LIST (אופציה)

- לחצו על לחצן [I] כדי לעבור למצב LIST. ניתן לקדד 4 דפי טלטקסט ולבחור אותם ישירות עם הלחצנים הצבעוניים בשלט רחוק.
- לחצו על לחצן צבעוני.
  - בחרו את הדף שברצונכם לקדד עם לחצני הספרות.
  - על לחצן OK. הדף הנבחר יישמר כשמספר הדף הנבחר יהבהב פעם אחת. מעתה ואילך, ניתן לקרוא לדף ישירות בלחיצה על הלחצן הצבעוני בשלט רחוק.
  - יש לקדד את שאר שלושת הדפים המועדפים באותו אופן בשאר הלחצנים הצבעוניים הנוותרים.

## טלטקסט (אופציה)

### תפקידי לחצני הטלטקסט

#### STILL

מפסיק את דפדוף הדפים האוטומטי (במידה והדף מורכב משני עמודים או יותר). מספרי העמודים הפנימיים יוצגו על המסך מתחת לתצוגת השעה. כאשר תלחצו על לחצן זה, יוצג חיווי מצב עצירה בחלק השמאלי העליון של המסך ויופסק הדפדוף האוטומטי.  
כדי להמשיך בדפדוף, לחצו שוב על הלחצן.

#### MIX (תצוגה משולבת)

מציג את דפי הטלטקסט בשילוב עם התחנה במסך. לכיבוי הצגת תכנית הטלוויזיה, לחצו שוב על לחצן MIX.

#### TIME

כאשר אתם צופים בתחנת טלוויזיה, לחצו על לחצן זה על מנת להציג את השעה בחלק העליון הימני של המסך. להעלמת תצוגת השעה, לחצו שוב על הלחצן. במצב טלטקסט, הלחצן משמש לבחירת מספר העמוד הפנימי של הדף בו אתם צופים. מספר העמוד הפנימי מוצג בתחתית המסך. לעצירה או החלפת העמוד, לחצו על לחצן אדום/ירוק, ▲ / ▼. ישירות על לחצני הספרות. ליציאה ממצב זה לחצו שוב על הלחצן.



#### REVEAL (גילוי)

לחצו על לחצן זה כדי להציג מידע מוסתר כגון פתרון של חידות.  
לחצו פעם נוספת כדי להעלים את התשובות.


#### SIZE (הגדלה)

מחלק את העמוד ל 2- ומכפיל אותו.  
לחצו פעם אחת כדי להגדיל את החצי העליון של דף הטקסט.  
להגדלת החצי התחתון של הדף, לחצו שוב על הלחצן.  
לחזרה למצב תצוגה רגיל, לחצו שוב על הלחצן.

#### UPDATE (עדכון)

מציג את תכנית הטלוויזיה בזמן המתנה לעדכון דף הטלטקסט. בזמן ההמתנה, חיווי  יוצג בחלק השמאלי העליון של המסך. עם קבלת העדכון החיווי  יתחלף במספר הדף.  
לצפייה בעדכון לחצו על הלחצן.

## רשימת תקלות

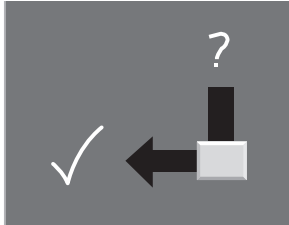

### נופעות



### בדקו את הפרטים הבאים ונסו לכוון אותם

- תקע החשמל (מחובר והטלוויזיה מופעלת)
- האם הטלוויזיה מופעלת
- נסו ערוץ אחר (אות חלש)
- בדקו את האנטנה (מחוברת לטלוויזיה?)
- בדקו את האנטנה (כבל קרוע?)
- בדקו את האנטנה
- בדקו הפרעות מקומיות
- כוונו את הניגודיות
- כוונו את הבהירות
- כוונו את הצבע
- כוונו את עוצמת השמע
- בדקו את סוללות השלט רחוק
- בדקו את יציאות Audio/Video (בוידאו בלבד)