



## DVD MODTAGER BRUGERVEJLEDNING

MODEL: HT462SZ  
HT462SZ-D0  
SH42SZ-S  
SH42SZ-W



Før tilslutning, betjening eller indstilling af dette produkt skal denne brugervejledning læses omhyggeligt.



**FORSIGTIG: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.**



Symbolet for lynnedslaget med pil inde i en ligesidet trekant skal varsko brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding, der kan være af en sådan størrelse inde i produktets hus, at den kan udgøre en fare for mennesker med hensyn til elektrisk stød



Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal varsko brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i de vejledninger, der følger med udstyret.


**ADVARSEL: FOR AT UNDGÅMINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD SKAL MAN IKKE UDSÆTTE DETTE PRODUKT FOR REGN ELLER FUGT.**

**ADVARSEL:** Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f. eks. bogskab eller lignende.

**FORSIGTIG:** Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.

Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning.

Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.



**FORSIGTIG:**

Dette produkt benytter et laser system.

Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt igennem for at sikre korrekt betjening af produktet, og gem den til fremtidig reference. Kontakt en autoriseret servicetekniker, i fald produktet kræver reparation/vedligeholdelse. Brug af betjeningsfunktioner, justeringer eller udførelse af andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan måske resultere i farlig strålingseksponering.

For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke forsøge at åbne produktets hus. Synlig laserstråle i åben tilstand. SE IKKE IND I STRÅLEN.

**FORSIGTIG:** Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere emner fyldt med væsker, så som vaser, på apparatet.

**VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet**

**For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb;** dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne brugermanual.

Lad være med at overbelaste vægstikkontakterne. Overbelastede vægstikkontakter, løse eller beskadigede vægstikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud, lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker.

Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, vægstikkontakter og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet.

Træk stikket ud for at afbryde strømmen fra nettet. Når du monterer dette produkt, så skal du sørge for, at der er fri adgang til stikket.



**Bortskaffelse af dit gamle apparat**

1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på et produkt, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EU.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
3. Når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, så hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og mennesker.
4. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat, så bedes du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den butik, hvor du købte produktet.



Dette produkt er fremstillet, så det opfylder kravene i EØF DIREKTIVET 2004/108/EC og 2006/95/EC.

<b>Indledning</b>	
Vedligeholdelse og service	.3
Forud for betjening	.4
Frontpanel/bagpanel	.5
Fjernbetjening	.6

## Installation og indstilling

Installation og indstilling Tilslutning til et TV	.7
Tilslutning til andet udstyr	.8
Antennetilslutninger	.8
Tilslutning af højttalersystem	.9
Få vist diskoplysninger på på-skærmen	.10
HDMI-tilslutning	.11
Oprindelige indstillinger	.11-13
Generelle betjening	.11-13
SPROG	.11
DISPLAY	.12
AUDIO	.12
LOCK (Låseindstillinger) (forældrekontrol)	.13
ANDET	.13

## Betjening

Generelle funktioner	.14
Yderligere funktioner	.15
Kontrol af TV'et	.15
Sådan afspiller du en audio CD eller en MP3/WMA fil	.16
Programmeret afspilning	.16
Sådan får du vist en JPEG-fil	.17
Afspilning af en DivX-fil	.18
Forudindstilling af radiostationer	.19
Radiolytning	.19
RDS funktion	.20
DVD audiodisks	.21
Indstilling af sovetimesindstilling	.22
Lysdæmper	.22
Mute (dæmpet)	.22
Valg af indgangskilde	.22
XTS pro	.22
VIRTUEL lyd	.22
Lydmodus	.22

## REFERENCE

Landekoder	.23
Områdekoder	.23
Fejlfinding	.24-25
Specifikationer	.26

## Vedligeholdelse og service

Gennemlæs informationen i dette kapitel, før du kontakter en servicetekniker.

### Håndtering af enheden

#### Forsendelse af enheden

Du bedes gemme den originale forsendelseskasse og indpakningsmaterialet. Hvis du har brug for at sende enheden, så pak den ind, som den oprindeligt var indpakket fra fabrikkens side, for at opnå den bedste beskyttelse.

#### Sådan holder du de udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray nær enheden.
- Efterlad ikke gummi- eller plasticprodukter i kontakt med enheden i længere tid, da de efterlader mærker på overfladen.

#### Rengøring af enheden

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis overfladerne er meget snavsede, kan man bruge en blød klud, der er fugtet med et mildt opvaskemiddel.

Brug ikke stærke opløsningsmidler som f.eks. sprit, benzin eller fortyndervæske, da disse kan beskadige enhedens overflade.

#### Vedligeholdelse af enheden

DVD/CD modtageren er et højteknologisk præcisionsapparat. Hvis den optiske pickup-linse og disk-motorens dele er snavsede eller slidte, kan det forringe billedkvaliteten.

Afhængigt af omgivelserne hvor enheden anvendes, anbefales kontrol og vedligeholdelse efter hver 1.000 timers brug.

Kontakt den nærmeste autoriserede forhandler for at få yderligere information.


# Indledning

## Forud for betjening

For at sikre korrekt brug af dette produkt bedes du gennemlæse denne brugervejledning omhyggeligt og beholde den til fremtidig reference.

Denne vejledning giver information om betjening og vedligeholdelse af DVD/CD modtageren. Kontakt en autoriseret serviceforhandler, hvis produktet behøver service.

### Om de viste symboler

" " kan forekomme på din tv-skærm under betjeningen, og viser at den beskrevne funktion i brugervejledningen ikke er tilgængelig for den specifikke DVD videodisk.

### Symboler, der bruges i denne vejledning




#### Bemærk:

Viser særlige bemærkninger og betjeningsfunktioner.

#### Tip:

Viser gode råd og tips for at gøre udførelsen nemmere.

Et afsnit, hvis titel har et af de følgende symboler, er kun anvendeligt til disks, som er mærket med dette symbol.



	DVD
	Audio-cd'ere
	MP3 disks
	WMA disks
	JPEG disks
	DivX disks

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories. Fortrolige ikke-offentliggjorte værker. Copyright 1992 -1997 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

Fremstillet under licens fra Digital Theater Systems, Inc. U.S. Pat. nr. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 og øvrige U.S. og verdensomspændende patenter udstedte og anmeldte.

"DTS" og "DTS Digital Surround" er Digital Theater Systems, Inc. registrerede varemærker. Copyright 1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdt".

### Typer af afspillelige diske

	DVD (8 cm / 12 cm disk)
	Audio-cd (8 cm / 12 cm disk)

Dette apparat kan yderligere afspille DVD±R, DVD±RW og CD-R eller CD-RW, der indeholder audiotitler MP3, WMA JPEG eller DivX filer.

#### Bemærkninger:

- Alt afhængig af optageudstyrets eller selve CD-R/RW (eller DVD-RW, DVD±RW) diskens tilstand, kan visse CD-R/RW (eller DVD-RW, DVD±RW) ikke afspilles.
- Sæt ikke forseglinger eller mærkater på nogen af diskens sider
- Brug ikke diske med uregelmæssige former (f.eks. hjerteformede eller ottekantede) da dette kan resulterer i fejlfunktionerskade

#### Regionskode

På bagsiden af denne enhed er der påtrykt en regionalkode. Denne enhed kan kun afspille DVD-diske, der har samme mærke som bag på enheden eller "ALL" (alle).

#### Bemærkninger vedr. regionskoder

- De fleste DVD-diske har på omslaget en tydelig jordklode med et eller flere numre indeni. Dette nummer skal matche DVD-afspillerens regionskode, ellers kan disken ikke afspilles.
- Hvis man prøver at afspille en DVD med en anden regionskode end afspillerens, vil meddelelsen "Check Regional Code" (kontrollér regionskode) vises på skærmen.





#### Hvad er SIMPLINK?

Nogle funktioner i denne enhed kontrolleres af fjernbetjeningen til TV'et, når enheden og LG TV'et forbindes sammen med SIMPLINK via HDMI-tilslutningen.

- Funktioner, der kan kontrolleres via fjernbetjeningen til LG TV'et: Afspille, Pause, Scanne, Springe over, Stoppe, Slukke for strømmen (off) osv.
- Der henvises til TV'ets brugervejledning om yderligere oplysninger om SIMPLINK-funktionen.
- Et LG TV med SIMPLINK-funktion har et logo, som vist herover.
- Brug en nyere version kabel end et 1.2A HDMI kabel.


## Frontpanel/bagpanel

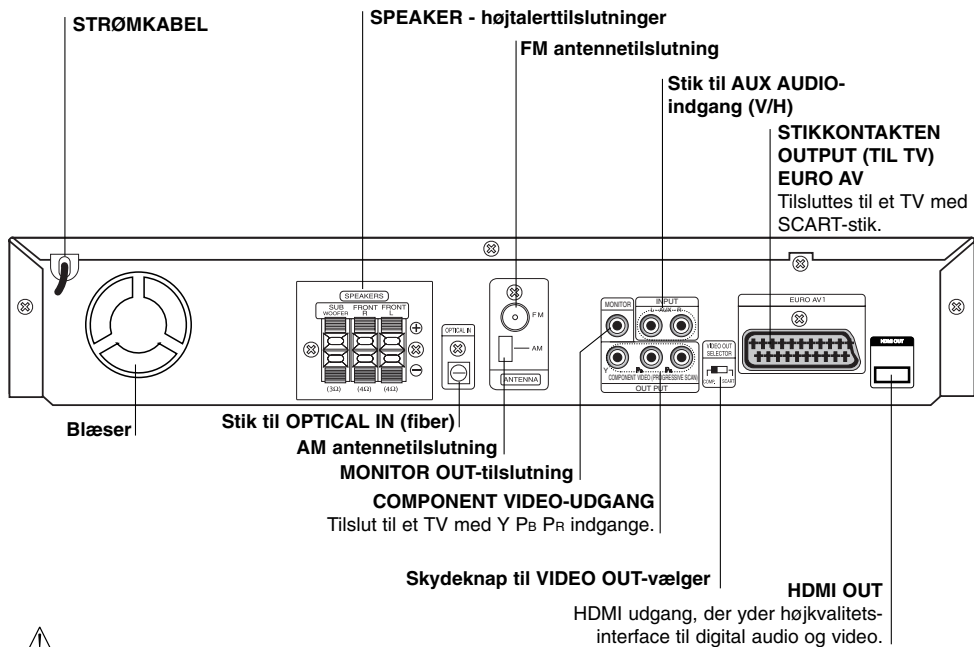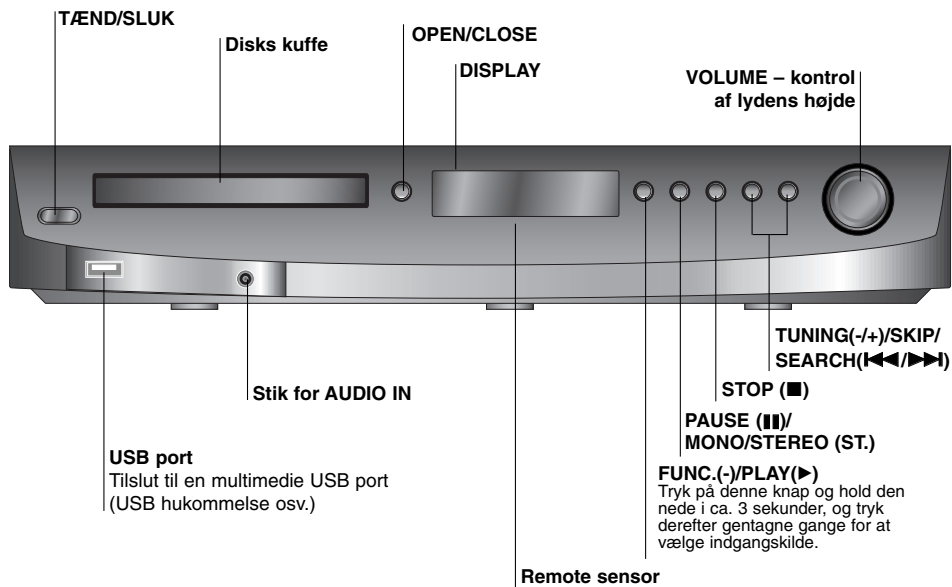

Rør ikke ved de indre stikben i stikkene på bagpanelet. Elektrostatisk udladning kan forårsage varig skade på enheden.

## Fjernbetjening

- STRØM**  
**TUNER**  
 Vælg systemets tuner (indstilling) (FM og AM område)
- AUX**  
 Vælger indgangskilde.
- USB**  
 Afspiller multimediefilerne.
- DIMMER**  
 Ændrer lysstyrken i displayet på frontpanelet, når enheden er tændt.
- AUDIO**  
 Udvælger et audiosprog (DVD) eller en audiokanal (CD).
- SOUND**  
 Vælger lyd-mode.
- REPEAT**  
 Gentag kapitel, spor, titel, alle.
- REPEAT A-B**  
 Gentager sekvens.
- MENU**  
 Giver adgang til menuen på en DVD-disk.
- ZOOM**  
**SETUP**  
 Giver adgang til eller fjerner indstillingsmenuen.
- DISPLAY**  
 Giver adgang til på-skærmen visning
- RETURN**  
 Fjerner indstillingsmenuen.
- ◀▶/▲▼ (venstre/højre/op/ned)**  
 Vælger en valgmulighed i menuen.
- ENTER**  
 Bekræfter menuvalg.
- PRESET (-/+)**  
 Vælge program eller radioprogram.
- TUN. (-/+)**  
 Stiller ind på den ønskede station.
- 0-9 talknapper**  
 Vælg en service, programmer tallet direkte eller vælg nummererede valgmuligheder i en menu.
- PTY**  
 Begynde søgning efter en specifik PTY-type.
- HDMI**  
 Skifter HDMI-mode til HDMI (aktiv) og OFF (inaktiv).

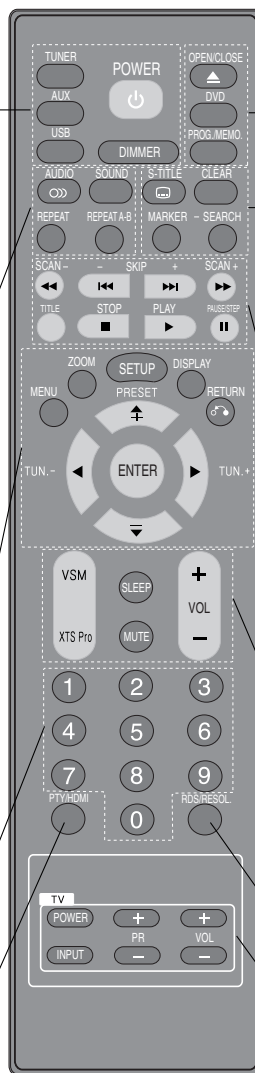

- OPEN/CLOSE (▲)**  
 Åbner og lukker diskbakken.
- DVD**  
 Vælg udgangskilde (CD/DVD)
- PROG./MEMO.**  
 Giver adgang til eller fjerner Programmenu. Indtast en radiostations frekvens i tuner (indstilling).
- S-TITLE**  
 Vælger et undertekstsprog (DVD).
- CLEAR**  
 Fjerner et spornummer på programmenuen eller et mærke på menuen MARKER SEARCH (søg efter mærke).
- MARKER**  
 Sætter mærke ved et punkt under afspilning.
- SEARCH**  
 Viser menuen MARKER SEARCH (søg efter mærke).
- SCANS/SLOW(◀◀/▶▶)**  
 Søg bagud eller fremad. Bagud/fremad langsom afspilning.
- REVERSE/FORWARD SKIP (◀◀/▶▶)**  
**TITLE**  
 Viser diskens titelmenu, hvis tilgængelig.
- STOP (■)**  
**PLAY (▶)**  
**PAUSE/STEP (||)**
- VSM**  
**XTS pro**  
 Giver en mere naturlig og realistisk lyd. Giver fantastisk lydeffekt.
- SLEEP**  
 Indstille systemet til at slukke automatisk på et specifikt tidspunkt.
- MUTE**  
**VOLUME (-/+)**  
 Regulerer højttalernes lydstyrke.
- RDS**  
 Viser de forskellige visninger af RDS-funktioner.
- RESOL.**  
 Ændrer opløsningen afhængig af det TV, du har.
- TV**  
 Styrrer tv'et. (kun LG-tv). (se side 15).

### Fjernbetjeningens funktionsområde


Ret fjernbetjeningen mod føleren (remote sensor) og tryk på knapperne.

- **Afstand:** Ca. 7 m fra føleren
- **Vinkel:** Ca. 30° i hver retning fra føleren

### ⚠ Advarsel:

Bland ikke gamle og nye batterier. Bland aldrig forskellige type batterier (standard, alkaliske, osv.).

### Isættelse af batterier i fjernbetjeningen

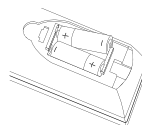

Afmonter batterilåget på bagsiden af fjernbetjeningen og sæt to R06 (str. AA) batterier i med + og - lagt korrekt på linje.

# Installation og indstilling

## Tilslutning til et TV

Vælg en af følgende tilslutninger - hvilken afhænger af, hvilke muligheder der ligger i dit nuværende system.


### Tips:

- Der findes forskellige måder at tilslutte DVD/CD modtageren til dit TV eller andet udstyr, som du ønsker at koble til. Brug en af tilslutningsmåderne, der er beskrevet herunder.
- I brugsanvisningen til dit TV, din videooptager, dit stereoanlæg eller andet udstyr beskrives, hvordan du bedst kobler dem til DVD-maskinen.

### Forsigtig:

- Sørg for at DVD/CD modtageren er tilsluttet direkte til TV-apparatet. Vælg korrekt AV-indgang på TV'et.
- Tilslut ikke din DVD/CD modtager til TV'et via din videooptager. Kopieringsbeskyttelsen vil kunne forvrænge DVD-billedet.

DVD/CD modtagerens bagside

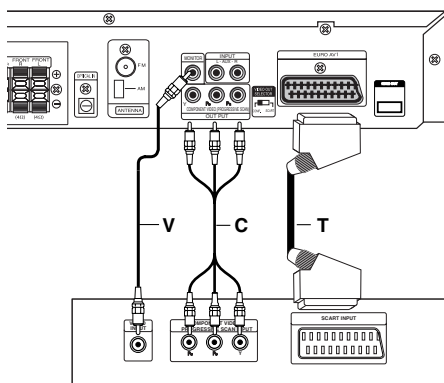

Bagsiden af TV

### Videotilslutning

Tilslut MONITOR OUT jack-stikket på DVD/CD modtageren til VIDEO IN jack-stikket på TV'et med det medfølgende videokabe (**V**).

### COMPONENT VIDEO tilslutning

Tilslut COMPONENT VIDEO OUT jack-stikkene på DVD/CD modtageren til de tilsvarende ind jack-stik på TV'et ved brug af et Y P<sub>B</sub> P<sub>R</sub> (C)kabel (**C**).

### SCART-tilslutning

Tilslut EURO AV OUTPUT (til TV) stikkontakten på DVD/CD modtageren til de tilsvarende indgangs jack-stik på TV'et ved brug af scart-kablet (**T**).

- Hvis dit TV er et højdefinitions eller "digitalt" TV, så kan du muligvis drage fordel af DVD/CD optagerens progressive skanningsudgang for den højeste mulige videoopløsning.
- Hvis dit TV ikke accepterer din indstilling for opløsning, så fremkommer der et unormalt billede på skærmen. Du skal læse TV'ets brugervejledning igennem og så indstille opløsningen til det, dit TV kan acceptere.

### Bemærkninger:

- HDMI-mode skal være indstillet til OFF (slukket) for VIDEO OUT samt Component video-tilslutninger.
- Et billede via scart-indgang understøttes ikke.


### Forsigtig

#### VIDEO OUT SELECTOR skydeknop



Når der er slukket for strømmen, skal du vælge enten COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIV SKANNING) eller SCART signal fra EURO AV TO TV terminalen afhængig af, hvordan enheden skal tilsluttes TV'et.

## Tilslutning tilvalgfrit udstyr

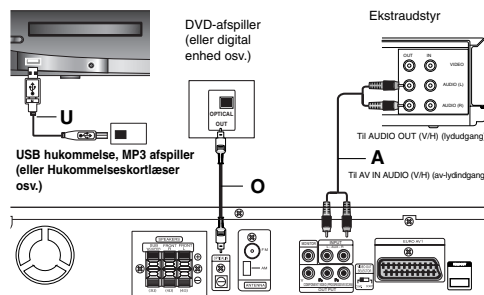

DVD/CD modtagerens bagside

### USB-tilslutning (U)

Tilslut USB porten fra en USB hukommelse (eller MP3 afspiller osv.) til USB port foran på enheden.

#### Sådan fjerner du USB fra enheden

1. Vælg en anden funktions-mode eller tryk på STOP (■) to gange efter hinanden.
2. Fjern USB fra enheden.

#### Bemærkninger:

- Fjern ikke USB-enheden under betjening.
- Du kan afspille musikfiler (MP3/WMA), billedfiler (JPEG) og videofiler.
- Denne enhed kan ikke anvendes sammen med USB HUB.
- Anbefalede hukommelseskort: Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)
  - Kompatibel med: FAT16, FAT32
  - Brug kun de anbefalede hukommelseskort.
- Enheder, der kræver yderligere programinstallation, efter at du har forbundet enheden med en computer, understøttes ikke.
- Hvis det drejer sig om en USB HDD, skal du huske at tilslutte et ekstra strømkabel til USB HDD for korrekt betjening. Der understøttes op til fire primære partitioner af drevet. Hvis der findes en udvidet partition, så understøttes den ikke.
- Hvis USB-enhedens drev er to eller flere, vises der en drevmappe på skærmen. Hvis du ønsker at gå til forrige menu, efter at du har valgt en mappe, skal du trykke på RETURN (retur).
- Digitalkamera og mobiltelefon understøttes ikke.

### Tilslutning AUX IN (A) (indgang ekstraudstyr)

Tilslut en udgang fra ekstraudstyr til stikket AUX AUDIO Input (V/H).

### Stikket OPTICAL IN (O) (optisk indgang)

Tilslut en optisk udgang fra DVD-afspiller (eller digital enhed osv.) til stikket OPTICAL IN.

### Stikket AUDIO IN (D)

Tilslut en udgang fra den bærbare enhed (MP3 eller PMP osv.) til stikket AUDIO-indgangen.



Bærbare enhed TIL AUDIO OUT


## Antennetilslutninger

Tilslut de medfølgende FM/AM antenner for at lytte til radioen.

- Tilslut AM sløjfeantennen til AM antennestikket.
- Tilslut FM antenneledningen til FM antennestikket.

#### Bemærkninger:

- For at forhindre opsamling af støj, skal du hold AM sløjfeantennen væk fra DVD/CD-modtageren og andre komponenter.
- Sørg for at trække FM ledningsantennen helt ud.
- Efter FM ledningsantennen er tilsluttet, skal den holdes så vandret som muligt.

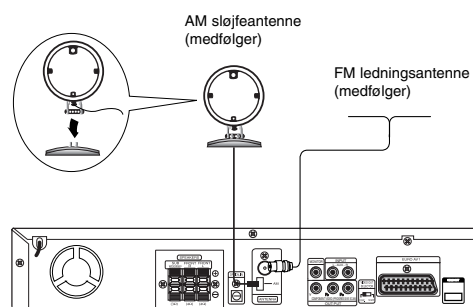




## Tilslutning af højttalersystem

Tilslut højttalerne ved hjælp af de medfølgende højttalerledninger.

For at få den bedst mulige surround lyd skal højttalerens parametre justeres (lydstyrke, afstand, osv.).

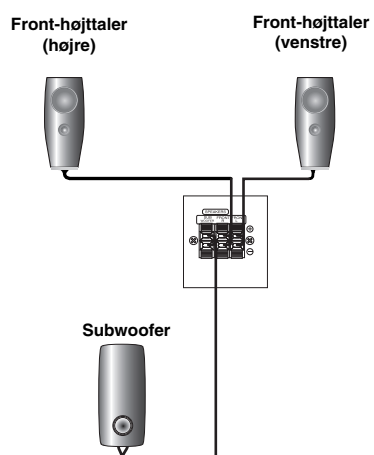

### **Bemærkninger**

- Sørg for at matche højttalerledningen med den korrekte terminal på komponenterne: + til + og – til –. Hvis ledningerne vendes modsat, vil lyden blive forvrænget og mangle bassen.
- Hvis du bruger de forreste højttalere med en lav maksimal indgangsangivelse, skal du indstille lydstyrken omhyggeligt for at undgå for stor udgangseffekt højttalerne.

## HDMI-tilslutning

### Om HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) understøtter både video og audio på en enkel digitalforbindelse som en nem, fuldstændig digital udgang til et HDMI- eller DVI-udstyret TV. Tilslutning til et HDMI-tv kræver et HDMI-kabel, mens tilslutning til et DVI-klart tv kræver en DVI-adapter ud over HDMI-kablet.

HDMI er i stand til at understøtte standard, avanceret eller højdefinitions video plus standard til multikanals surroundlyd-audio. HDMI-funktionerne inkluderer ukomprimeret digitalvideo, en båndbredde på op til 5 gigabytes pr. sekund, ét stik (i stedet for adskillige kabler og stik) og kommunikation mellem AV-kilden og AV-enhederne så som DTV'ere.

*HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker fra HDMI licensing LLC.*

**Hvis du har et HDMI TV eller skærm, så kan du tilslutte det til denne DVD/CD modtager ved brug af et HDMI-kabel.**


1. Tilslut HDMI OUT jack-stikket på DVD/CD modtageren til HDMI jack-stikket på et HDMI kompatibelt TV eller skærm (H).
2. Indstil TV'ets kilde til HDMI (der henvises til TV'ets brugervejledning).
3. I Stop-mode skal du vælge HDMI-mode ved at trykke på HDMI. Tryk gentagne gange på RESOL. for at vælge den opløsning, som du ønsker at ændre.

### Bemærkninger:


- Pilen på kablets stik skal vende opad for at være korrekt ensrettet med kontakten på DVD/CD modtageren.
- Hvis HDMI-kablet ikke er tilsluttet, kan du ikke betjene knappen HDMI.
- Hvis der er støj eller linjer på skærmen, så skal du kontrollere HDMI-kablet.
- Det er ikke alle HDCP-kompatible DVI-enheder, der kan fungere sammen med denne DVD/CD modtager.
- Hvis TV'et ikke understøtter HDCP, så kommer der 'snestøj' på skærmen, eller billedet vibrerer måske.

### Tip :

Når du bruger HDMI-forbindelsen, kan du ændre opløsningen (480p eller 576p, 720p, 1080i, 1080p) for HDMI-udgangen ved at trykke på knappen RESOL. på fjernbetjeningen.

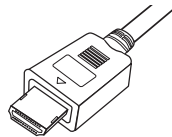

### DVD/CD modtagerens bagside

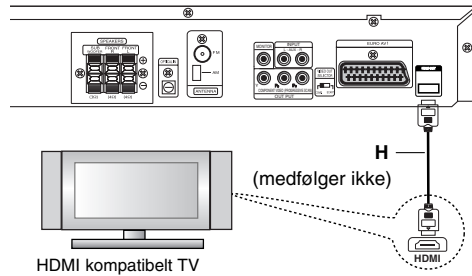

### Indstilling af opløsning

Du kan ændre opløsningen for COMPONENT VIDEO OUT ved at trykke på RESOL. på fjernbetjeningen. Tilgængelige indstillinger for opløsning er vist herunder.

(UDGANG-STILSLUTNING)	Tilgængelig opløsning	
	PAL	NTSC
HDMI	1920 x 1080p	1920 x 1080p
VIDEO OUT (VIDEO UD)	1920 x 1080i 1280 x 720p 720 x 576p	1920 x 1080i 1280 x 720p 720 x 480p
COMPONENT VIDEO OUT (KOMPONENT VIDEO UD)	1920 x 1080i 1280 x 720p 720 x 576p 720 x 576i	1920 x 1080i 1280 x 720p 720 x 480p 720 x 480i
MONITOR OUT	720 x 576i	720 x 480i
SCART	720 x 576i	-

### Bemærkninger:

- Hvis billedet ikke vises på skærmen, når du har valgt analoge videoforbindelser, skal du ændre opløsningen til 480i (eller 576i).
- Du kan kun afspille ikke-kopibeskyttede diske på 720p og 1080i opløsning på komponent videoudgangen. Hvis disken er kopibeskyttet, så bliver det vist ved en 576p (PAL) 480p (NTSC) opløsning.
- 1080p, 1080i, 720p, 576p og 480p arbejder ikke sammen med de analoge videoforbindelser (MONITOR OUT).
- Komponentens (Y/P<sub>B</sub>/P<sub>R</sub>) vil give sort billede i RGB-mode.
- Hvis du ændrer opløsningen, ændres størrelsen på visnings-MENUEN (MP3/JPEG/DivX).
- Hvis dit TV ikke accepterer din indstilling for opløsning, så fremkommer der et unormalt billede på skærmen. Du skal læse TV'ets brugervejledning igennem og så indstille opløsningen til det, dit TV kan acceptere.

### Caution:

Ændring af opløsningen når DVD-/CD-modtageren er tilsluttet med HDMI-tilslutning kan forårsage fejlfunktioner. Dette problem løses ved at slukke DVD-/CD-modtageren og derefter tænde det igen.

## Få vist diskoplysninger på på-skærmen

Du kan få vist forskellige oplysninger på-skærmen om den disk, der er indlæst.

1. Tryk på DISPLAY for at få vist forskellige afspilningsoplysninger.  
Emnerne, der vises, varierer afhængig af disktype og afspilningsstatus.
2. Du kan vælge et emne ved at trykke på ▲ / ▼ og ændre eller vælge indstillingen ved at trykke på ◀ / ▶.
  - Title – Nuværende titel (eller spor) antal/total antal titler (eller spor)
  - Chapter – Nuværende kapitel antal/total antal kapitler
  - Time – Udløbet afspilningstid
  - Audio – Udvalgt audiosprog eller audiokanal
  - Subtitle – Valgt undertekst
  - Angle – Valgt vinkel/total antal vinkler
  - Sound – Valgt lyd-mode

### Bemærk:

Hvis du ikke har trykket på en knap i et par sekunder, så forsvinder på-skærmen visningen.

## Oprindelige indstillinger

Ved at bruge indstillingsmenuen, kan du foretage forskellige justeringer af f.eks. billede og lyd. Du kan også vælge, hvilket sprog undertekster og indstillingsmenuen skal have. For mere information om alle mulighederne i indstillingsmenuen, se side 11 til 13.

### For at få vist og gå ud af menuen:

Tryk på SETUP for at få vist menuen. Et tryk mere på SETUP fører tilbage til den oprindelige skærm.

### Gå til næste niveau:

Tryk på ▶ på fjernbetjeningen.


### Gå til forrige niveau:

Tryk på ◀ på fjernbetjeningen.

## GENEREL BETJENING

1. Tryk på SETUP. Indstillingsmenuen vises.
2. Brug ▲ / ▼ til at vælge den ønskede funktion, tryk herefter på ▶ for at gå videre til andet niveau. Skærmen viser den aktuelle indstilling for det valgte emne samt alternativ(e) indstilling(er).
3. Brug ▲ / ▼ til at vælge den anden ønskede funktion, tryk herefter på ▶ for at gå videre til til tredje niveau.
4. Brug ▲ / ▼ til at vælge den ønskede indstilling, tryk herefter på ENTER for at bekræfte valget. Visse emner kræver yderligere trin.
5. Tryk på SETUP, eller PLAY for at gå ud af indstillingsmenuen.

## LANGUAGE (SPROG)

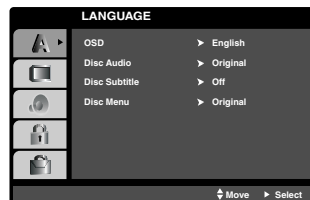

### OSD (på-skærmen visning)

Vælg et sprog til indstillingsmenuen og til visning på skærmen.

### Disc Audio / Subtitle / Menu (Disk-audio/undertekst/menu)

Vælg det foretrukne sprog til lydsporet, (disk-audio) undertekster og diskmenuen.

**Original:** Refererer til det originale sprog, som disken blev optaget på.

**Other:** For at vælge et andet sprog benyttes nummerknapperne til at indtaste det tilsvarende firecifrede tal i henhold til sprogdelisten på side 23. Tryk på CLEAR, Hvis du indtaster en forkert sprogkode, skal du trykke på CLEAR (nulstil).

## DISPLAY



### TV Aspect (TV-billedforhold)

**4:3** – Vælges når et almindeligt 4:3-tv er tilsluttet.

**16:9** – Vælges når et Widescreen 16:9-tv er tilsluttet.

### Display Mode (Skærmmodus)


Skærmindstillingen virker kun, når skærmformat for TV'et er indstillet til "4:3".

**Letterbox** – Viser et bredt billede, med sorte striber foroven og fornedet på skærmen.

**Panscan** – Viser automatisk det brede billede på hele skærmen og skærer sorte striber af.

## AUDIO

Hver DVD-disk har mange forskellige muligheder for lydudgang. Indstil afspillerens AUDIO (lyd) valgmuligheder, så de svarer til det lyd anlæg, der anvendes.

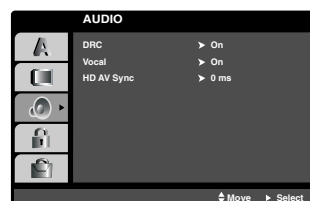

### Dynamisk områdekontrol (DRC)

Med DVD\*1 formatet kan du lytte til et programs lydspor i den mest akkurat og realistiske muligt gengivelse takket være digital lydteknologi. Det er dog muligt, at du ønsker at komprimere dynamikområdet i modtagerens audio-udgang (forskellen mellem de kraftigste og de svageste lyde). Du vil da kunne lytte til en film på lavere lydstyrke, uden at lyd kvaliteten forringes. Indstil DRC på On for at opnå denne effekt.  
\*1: Kun Dolby Digital

### Vocal (vokal)

Indstil kun Vocal på On når en flerkanals-karaoke DVD afspilles. Karaokekanalerne på diskken vil blive mixet til normal stereolyd.

### HD AV Sync


Når du bruger digital TV.

Nogle gange kan AV-signalet ikke transmitteres på samme tid på grund af senere transmission af videosignalet sammenlignet med audio-signalet. Årsagen er, at det tager et stykke tid at konvertere et analogt videosignal til et digitalt signal i digital TV. Og det betyder, at du muligvis ikke ser billedet på skærmen samtidig med lyden fra speakeren, også selv om det er samme scene.

I HD AV Sync menuen kan du forsinke audio-signalet, så du får samtidig AV-signaltransmission.

- Forsinkelsestiden kan øges med 10 msek ad gangen. (0~300 msek)
- Forsinkelsestiden er forskellig fra det ene TV-fabrikat til det andet. Derfor skal du justere den optimale forsinkelsestid, så den svarer til dit TV.

## LOCK (Låseindstillinger)(forældrekontrol)

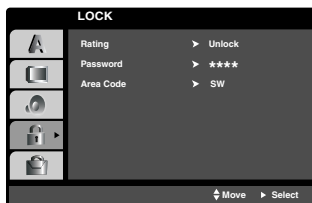

### Rating (egnethed/aldersbegrænsning)

Blokerer afspilning af ratede (vurdering af egnethed/aldersbegrænsning) DVD'ere baseret på indholdet heraf. Ikke alle diske er ratede.

1. Vælg "Rating" på menuen LOCK (lås) og tryk herefter på ►.
2. Du skal indtaste den adgangskode, som du har oprettet, førend du kan få adgang til valgmulighederne i LOCK (LÅS).  
Hvis du endnu ikke har indtastet en adgangskode, så opfordres du til at gøre dette. Indtast en adgangskode og tryk på ENTER. Indtast den igen og tryk på ENTER for at bekræfte den. Hvis du begår en fejl, førend du trykker på ENTER, så skal du trykke på CLEAR (nulstil).

3. Vælg en bedømmelse fra 1 til 8 ved brug af ▲ / ▼ knapperne.

**Rating (Bedømmelse) fra 1-8:** Bedømmelse et (1) er den mest begrænsende og bedømmelse otte (8) er den mindst begrænsende.

**Unlock (Lås op) :** Hvis du vælger "Unlock", vil forældrekontrollen ikke længere være aktiveret og disken vil blive afspillet uden begrænsninger.

4. Tryk på ENTER for at bekræfte den valgte bedømmelse og tryk herefter på SETUP for at gå ud af menuen.

### Password (adgangskode)

Du kan indtaste eller ændre adgangskode (password).

1. Vælg Password (adgangskode) i menuen LOCK (lås) og tryk så på ►.
2. Følg trin 2 som vist herover (Rating).  
For at ændre adgangskoden skal du trykke på ENTER, når valgmuligheden "Change" (ændre) er fremhævet. Indtast den gamle adgangskode, tryk på Enter og bekræft din nye adgangskode.
3. Tryk på INDSTILLING (SETUP) for at gå ud af menuen.

### Hvis du glemmer din adgangskode

Hvis du glemmer din adgangskode, så kan du nulstille den ved at følge disse trin:


1. Tryk på SETUP for at få vist menuen Indstilling.
2. Indtast det 6-cifrede nummer "210499" og tryk på ENTER. Adgangskoden er nulstillet.

## Områdekode

Indtast koden for det område, hvis standarder blev brugt til at rate DVD videodisken baseret på listen på side 23.

1. Vælg "Områdekode" på menuen LOCK (lås) og tryk herefter på ►.
2. Følg trin 2 som vist i forrige afsnit (Rating).
3. Vælg det første tegn ved hjælp af knapperne ▲ / ▼.
4. Tryk på ► og vælg det andet tegn ved hjælp af knapperne ▲ / ▼.
5. Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg af områdekode.

## ANDET

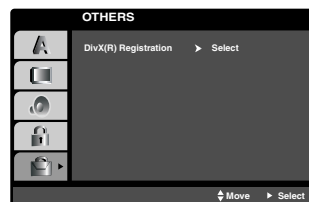

### DivX(R) registrering

Vi forsyner dig med registreringskoden til DivX® VOD (Video On Demand), der gør dig i stand til at leje og købe videoer ved brug af DivX® VOD servicen. For yderligere oplysninger kan du besøge adressen [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

1. Vælg valgmuligheden "DivX(R) registrering" og tryk så på ►.
2. Tryk på ENTER samtidig med at du vælger "Select" (vælg), hvorefter registreringskoden vil blive vist.  
Brug registreringskoden når du skal købe eller leje videoer fra DivX® VOD servicen på adressen [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Følg anvisningerne og hent videoen ned på en diskette for at afspille den på denne enhed.
3. Tryk på ENTER for at afslutte.

### Bemærk:

Alle hentede videoer fra DivX® VOD kan kun afspilles på denne enhed.

# Betjening

## Generelle funktioner

Knapper	Betjening	Diske
▲ (OPEN / CLOSE)	Åbner eller lukker diskbakken.	ALL
⏸ (PAUSE)	Tryk på ⏸ under afspilning for at få pause i afspilningen. Tryk gentagne gange på ⏸ for at afspille ramme-for-ramme.	ALL DVD DivX
SKIP (⏮ / ⏭)	Tryk på SKIP (⏮ eller ⏭) under afspilning for at gå til næste kapitel/spor eller for at gå tilbage til begyndelsen af det aktuelle kapitel/spor. Tryk kortvarigt to gange på SKIP ⏮ for at gå tilbage til det foregående kapitel/spor.	ALL
SCAN (⏪ / ⏩)	Tryk gentagne gange på SCAN (⏪ eller ⏩) under afspilning for at vælge den ønskede scanningshastighed. DVD : ⏪, ⏪⏪, ⏪⏪⏪, ⏪⏪⏪⏪, ⏪⏪⏪⏪⏪ eller ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶ DivX disk : ⏪, ⏪⏪, ⏪⏪⏪, ⏪⏪⏪⏪ eller ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶ WMA/MP3, Audio CD : ⏪ (X2, X4, X8) eller ▶▶ (X2, X4, X8)	DVD DivX ACD MP3 WMA
REPEAT	Tryk gentagne gange på REPEAT under afspilning for at vælge den ønskede gentage-mode. DVD videodiske: Kapitel/titel/slukket Audio CD, DivX/MP3/WMA diske: Spor/alle/slukket	ALL
REPEAT A-B	Under afspilning vil hvert tryk på knappen REPEAT A-B vælge punkt A og punkt B og gentage en sekvens fra punkt A (startpunkt) til punkt B (slutpunkt). Tryk på REPEAT A-B for at afslutte.	DVD
ZOOM	Tryk på ZOOM under afspilning eller i pause-mode for at forstørre videobilledet (3 trin). Du kan bevæge dig henover det zoomede billede ved brug af knapperne ◀ ▶ ▲ ▼	DVD
TITLE	Hvis den aktuelle DVD-titel har en menu, så vil titelmenuen blive vist på skærmen. Ellers vil diskmenuen måske blive vist.	DVD
MENU	Diskmenuen vises på skærmen.	DVD
⏴ (SUBTITLE)	Tryk gentagne gange på S-TITLE under afspilning for at vælge det ønskede undertekstsprog.	DVD DivX
⏵ (AUDIO-sprog)	Tryk gentagne gange på AUDIO under afspilning for at høre et andet audiosprog eller audiospor.	DVD DivX
SLOW	Pause-mode: Tryk på SCAN (⏪ eller ⏩) for at vælge den ønskede hastighed. DVD : ◀ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) eller ▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)	DVD

### Bemærkninger til generelle funktioner:

- Zoom virker muligvis ikke på visse DVD-disks.
- Gentagefunktionen A-B er kun tilgængelig i den aktuelle titel.

## Yderligere funktioner

### 1,5 gange hurtigere afspilning

**DVD** **ACD** **MP3** **WMA**

Man kan afspille med 1,5 gange normal hastighed. 1,5-hastigheden gør det muligt for dig at se billeder og lytte til lyden hurtigere end ved at afspille ved normal hastighed på disken.

1. Under afspilningen trykkes på PLAY(▶) for at afspille 1,5 gange hurtigere. Der står "▶X1.5" på skærmen.
2. Tryk på PLAY(▶) igen for at gå ud.

### Tidssøgning **DVD** **DivX**

For at starte afspilning på et vilkårligt tidspunkt på disken:

1. Tryk på DISPLAY under afspilning.
2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge ikonet for tidsur, og ":-:--:" fremkommer.
3. Indtast den ønskede starttid i timer, minutter og sekunder fra venstre til højre. Hvis du indtaster forkerte tal, tryk på CLEAR for at fjerne de indtastede tal. Indtast så de korrekte tal.
4. Tryk på ENTER for at bekræfte. Afspilningen starter fra det valgte tidspunkt.

### For at markere en søgning **DVD** **DivX**

#### For at indtaste en markering

Du kan starte afspilningen fra op til ni huskede punkter. For at indtaste en markering, tryk på MARKER ved det ønskede punkt på disken. Marker-ikonet vil kort dukke op på skærmen. Gentag for at indtaste op til ni markeringer.

#### For at genkalde eller slette en markeret scene

1. Tryk på SEARCH under afspilningen af disken. Menuen "Marker Search" vises på skærmen.
2. Tryk på ◀ / ▶ indenfor 10 sekunder for at vælge et markeret nummer, som du ønsker at fremkalde på ny eller slette.
3. Tryk på ENTER og afspilningen vil starte fra den markerede scene. Eller tryk på CLEAR for at slette det markerede nummer fra listen.
4. De kan afspille enhver markering ved at indtaste nummeret i menuen "Marker en søgning".

### Pauseskærm

Pauseskærmen fremkommer, når du efterlader enheden i stop-mode i cirka fem minutter.

### Hukommelse for sidste scene **DVD**

Denne modtager husker sidste scene fra den sidste disk, der er blevet vist. Den sidste scene forbliver i hukommelsen, selvom disken fjernes fra modtageren eller modtageren slukkes. Hvis der isættes en disk, hvor scene huskes, vil scenen automatisk blive fremkaldt på ny.

### Bemærk:

Denne modtager husker ikke scenen fra en disk, hvis der slukkes for modtageren, før afspilning af disken påbegynder.

### System valg

Vælg den rigtige systemtilstand for TV'et. Hvis NO DISC vises i display-vinduet, tryk på **II** på frontpanelet eller PAUSE/STEP (**II**) på fjernbetjeningen og hold den nede i mere end 5 sekunder for at vælge en standard (PAL, NTSC).

- Hvis det valgte system ikke falder sammen med dit TV-system, kan der måske ikke vises et normalt farvebillede.

**NTSC:** Vælges når DVD/CD modtageren er forbundet med NTSC-TV.

**PAL:** Vælges når DVD/CD modtageren er forbundet med PAL-TV.

## Kontrol af TV'et

Din fjernbetjening kan betjene din DVD/CD modtager og begrænsede funktioner på et LG TV. Følg anvisningerne herunder når du skal betjene dit LG TV.

### Sådan indstiller du fjernbetjeningskoder til LG TV

1. Hold knappen **POWER (TV)** nede og tryk gentagne gange på knappen **PR (-/+)**, indtil TV'et er tændt eller slukket.
2. Knapperne **POWER (TV)**, **PR (-/+)**, **VOL (-/+)**, og **INPUT** på fjernbetjeningen bruges til at betjene et LG TV.

### Bemærk:

Hvis fjernbetjeningen ikke kan betjene netop dit TV, så forsøg med den anden kode eller brug den originale fjernbetjening der blev leveret sammen med LG TV'et. På grund af de mange koder, der bruges af fabrikanterne, så kan VORES FIRMA ikke garantere, at fjernbetjeningen kan betjene alle LG TV modeller.

## Sådan afspiller du en audio CD eller en MP3/WMA fil

Denne enhed kan afspille audio CD'ere eller MP3/WMA filer optagede medier.

### MP3/ WMA/ Audio CD

Når du sætter en MP3/WMA fil optaget medie eller en audio-CD i, så vises der en menu på TV-skærmen. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et spor/fil og tryk så på PLAY eller ENTER, hvorefter afspilningen begynder. Du kan bruge forskellige afspilningsfunktioner. Der henvises til side 14.

### ID3-mærke

Ved afspilning af en fil, der indeholder oplysninger, f.eks. titler på musiknumre, kan oplysningerne vises ved at trykke på DISPLAY. (Titel, Kunstner, Album, Genre, Kommentar)

### Tip:

- Tryk på MENU for at gå til næste side.
- På en cd med MP3/WMA filer og JPEGfiler, kan man skifte mellem MP3/WMA og JPEG. Tryk på TITLE og ordet MUSIC eller PHOTO vil blive markeret i toppen af menuen

### MP3/WMA-disk-kompatibilitet med denne afspiller er begrænset på følgende måde:

- Samplingsfrekvens: inden for 8-48 kHz (MP3), within 24 - 48kHz (WMA)
- Bitrate: inden for 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- DVD/CD modtageren kan ikke læse en MP3/WMA-fil, der har et andet filtypenavn endend ".mp3/.wma".
- Cd-r ydre format bør være ISO 9660
- Hvis der optages MP3/WMA-filer ved brug af software, der ikke kan skabe et filsystem (f.eks. Direct-cd), er det ikke muligt at afspille MP3/WMA-filer. Vi anbefaler brug af Easy-CD Creator, som opretter et ISO 9660 fil-system.
- Fil-navne bør have maksimalt 8 bogstaver og skal omfatte et .mp3 eller .wma-filtypenavn.
- De bør ikke indeholde specielle tegn som / ? \* : " < > | etc.
- Det totale antal filer på disken bør være mindre end 999.

Denne DVD/CD modtager kræver at disks og optagelser opfylder visse tekniske standarder, for at kunne opnå en optimal afspilningskvalitet. Allerede optagne DVD'ere bliver automatisk indstillet til disse standarder. Der findes mange forskellige typer diskformat til optagelse (inkl. cd-r med MP3- eller WMA-filer) og disse skal opfylde visse krav (se ovenfor) for at sikre en kompatibel afspilning.

**Brugere bør bemærke, at der kræves tilladelse til at hente MP3/WMA-filer og musik fra internettet. Vores firma har ikke rettigheder til at give denne tilladelse. Tilladelsen bør altid søges hos den ophavsretshavende.**

## Programmeret afspilning

Med programfunktionen kan du gemme dine yndlingsnumre fra en vilkårlig disk i modtagerens hukommelse. Et program kan indeholde 300 musiknumre.

1. Isæt en disk.  
Audio CD'ere eller MP3/WMA-diske:
2. Vælg et spor på "List", tryk derefter på PROG. oeller vælg ikonet "➔" (Add) og tryk så på ENTER for at placere det valgte spor på listen "Program" Gentag for at placere yderligere spor på listen.

### Bemærkning

Du kan tilføje alle spor på disken. Vælg ikonet "➔" (Add All) og tryk på ENTER.

3. Vælg det spor, du vil afspille, på listen "Program". Tryk på MENU for at gå til næste side.
4. Tryk på PLAY eller ENTER for at starte. Afspilningen sker i den rækkefølge, som du har programmeret sporene. Afspilningen stopper, når alle spor på listen "Program" er afspillet én gang.
5. Vælg et spor på AUDIO CDlisten' (eller MP3/WMA), og tryk derefter på PLAY for at vende tilbage til normal afspilning.

### Gentagelse af programmerede spor

1. Tryk på REPEAT under afspilning af en disk. Gentagelsesikonet vises.
2. Tryk på REPEAT for at vælge den ønskede gentage-mode
  - Track: Gentager det aktuelle spor
  - All: Gentager alle spor på den programmerede liste.
  - Off (intet display): Ingen gentagelser.

### Sletning af et spor fra listen "Program"

1. Brug tasterne ▲ ▼ for at vælge det spor, som du vil slette fra programlisten.
2. Tryk på CLEAR. Eller tryk på ikonet "⌫" (Delete) og tryk derefter på Enter for at placere det valgte spor på listen PROGRAM. Gentag proceduren for at slette flere spor fra listen.

### Sletning af hele programlisten

Brug tasterne ▲ / ▼ for at vælge "⌫" (Del all) og tryk så på ENTER.

### Bemærkning:

Programmerne slettes også, når disken tages ud.



## Sådan får du vist en JPEG-fil

Denne enhed kan afspille diske med JPEG filer. Læs bemærkningerne om JPEG optagelser til højre herfor, førend du afspiller JPEG optagelser.

1. Isæt en disk og luk bakken.  
PHOTO-menuen vises på tv-skærmen.



2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en mappe og tryk på ENTER. En liste over filer i mappen vises. Hvis du befinder dig i fil-listen og ønsker at vende tilbage til mappelisten, så brug knapperne ▲ / ▼ på fjernbetjeningen for at markere [ ] og tryk på ENTER.
3. Hvis du ønsker at se en bestemt fil, så tryk på ▲ / ▼ for at markere en fil og tryk på ENTER eller PLAY. Mens du ser en fil, kan du trykke på STOP for at gå til den forrige menu (JPEG-menu).

### Tips:

- Der er fire valgmuligheder for diashastighed [ ] :  
> (Slow), >> (Normal), >>> (Fast) og II off.  
Anvend ▲ / ▼ / ◀ / ▶ til at fremhæve hastigheden.  
Brug derefter ◀ / ▶ til at vælge den valgmulighed, du vil anvende, og tryk på ENTER.
- Hvis du indstiller hastigheden til Off, er dias ikke aktiv.

### Diasshow

Brug ▲ ▼ ◀ ▶ for at markere diasshow [ ] og tryk derefter på ENTER.

### Stillebillede

1. Tryk på PAUSE/STEP under diasshowet. Nu vil DVD/CD modtageren gå i pausetilstand.
2. For at vende tilbage til diasshowet trykkes igen på PLAY eller på PAUSE/STEP.

### Gå til en anden fil

Tryk én gang på SKIP (◀◀ eller ▶▶) mens du ser et billede, for at komme til næste eller forrige fil.

### Dreje billedet

Tryk på ▲ ▼ ◀ ▶ under visning af et billede for at dreje billedet i eller mod urets retning.


### JPEG-disk-kompatibilitet med denne afspiller er begrænset på følgende måde:


- Afhængigt af størrelse og antal JPEG filer, kan det tage lang tid for DVD/CD modtageren at læse diskens indhold. Hvis du ikke ser et billede på skærmen efter flere minutter, kan nogle af filerne være for store - reducer opløsningen på JPEG filerne til mindre end 2M pixel som 2760 x 2048 pixel og brænd en anden disk.
- Det totale antal af filer og mapper på disken bør være mindre end 999.
- Nogle disks vil være ikke-kompatible på grund af forskellige optageformater eller diskens tilstand.
- Sørg for, at alle valgte filer har ".jpg"-filtyperavne, når de kopieres ind i cd-layout'et.
- Hvis filerne har ".jpe" eller ".jpeg"-filtyperavne, skal de omdøbes til ".jpg"-filer.
- Denne DVD/CD modtager er ikke i stand til at læse filnavne, der ikke indeholder ".jpg"-filtyperavnet. Heller ikke selvom filerne vises som JPEG-billedfiler i Windows Explorer.

## Afspilning af en DivX-fil

Du kan afspille DivX-diske på denne DVD/CD modtager.

1. Læg en disk i skuffen, og luk den. Menuen MOVIE vises på tv-skærmen.

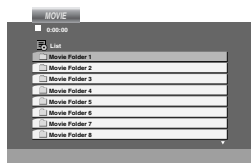

2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en mappe, og tryk på ENTER. Der vises en liste over filerne i mappen. Hvis en filliste vises på skærmen, og du vil tilbage til listen over mapper, skal du bruge knapperne ▲ / ▼ på fjernbetjeningen til at fremhæve  og trykke på ENTER.
3. Hvis du ønsker at få vist en bestemt fil, skal du trykke på ▲ / ▼ for at markere en fil og derefter trykke på ENTER eller PLAY.
4. Tryk på STOP for at afslutte.

### Bemærkning til visning af DivX undertekst

Hvis underteksten ikke vises korrekt under afspilning, skal du trykke på S-TITLE og holde den nedtrykket i ca. 3 sekunder og så trykke på S-TITLE for at vælge en anden sprogekode, indtil underteksten vises korrekt.

### Tips:

- Tryk på MENU for at gå til næste side.
- På en CD med MP3/WMA, JPEG og MOVIE-filer kan du skifte mellem menuen MUSIC, PHOTO og MOVIE. Tryk på TITLE, og ordet MUSIC, PHOTO og MOVIE øverst i menuen markeres.

### Bemærkninger:

- Sørg for at vælge funktionen "SUBTITLE ON" ved at trykke på undertekstfilen hver gang, inden en DivX fil afspilles.
- Når underteksten har mere end to sprog i filen, er det kun den originale undertekst, der er tilgængelig.
- Du kan ikke justere lyd-mode og VIRTUAL (virtuel) lyd under afspilning af en DivX file.

### Denne afspillers kompatibilitet med DivX-diske har følgende begrænsninger:

- Den tilføjelige opløsning på DivX-filen skal være mindre end 800x600 (B x H) pixel.
- Filnavnet på DivX underteksten må højst være på 45 tegn.
- Hvis der er koder i DivX-filen, som ikke kan vises, så vises disse som "\_ \_" i displayet.
- Hvis antallet af skærbilleder er på mere end 30 billeder pr. sekund fungerer enheden muligvis ikke normalt.
- Hvis video- og lydstrukturen i den indspillede fil ikke er sammenflettet, afspilles hverken video eller lyd.

### DivX-filer kan afpilles i følgende formater:

- ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"

### Undertitelformat der kan afspilles

- SubRip(\*.srt/\*.txt)
- SAMI(\*.smi)
- SubStation Alpha(\*.ssa/\*.txt)
- MicroDVD(\*.sub/\*.txt)
- SubViewer 2.0(\*.sub/\*.txt)
- VobSub (\*.sub)

### Følgende codec-format kan afspilles:

- "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX".

### Følgende audio-formater kan afspilles:

- "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
- Samplingfrekvens: Indenfor området 32 - 48 kHz (MP3) området 32 - 48kHz (WMA)
- Bithastighed: Indenfor området 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

## Forudindstilling af radiostationer

Du kan forudindstille 50 stationer FM og på AM(MW). Før der tunes ind, skal du sørge for, at der er skruet ned for lyden.

1. Tryk på TUNER på fjernbetjeningen, indtil FM eller AM(MW) fremkommer på displayet.
2. Og hver gang du så trykker på TUNER, så skifter hhv. FM og AM(MW).
3. Tryk på TUN.(-/+) og hold den nedtrykket i ca. to sekunder, indtil frekvensvisningen begynder at ændre sig og giv så slip. Scanningen stopper, når DVD/CD-modtagerens tuner ind på en station.
4. Tryk på PROG./MEMO. på fjernbetjeningen. Et forudindstillet nummer blinker nu i displayet.
5. Tryk på PRESET (-/+) på fjernbetjeningen for at vælge det forudindstillede nummer, der ønskes.
6. Tryk på PROG./MEMO. på fjernbetjeningen igen. Stationen er nu lagret.
7. Gentag trin 3 til 6 for at lagre andre stationer.

### For at tune ind på en station med et svagt signal

Tryk gentagne gange på TUN.(-/+) under trin 3 for at tune ind på stationen manuelt.

### For at slette alle gemte stationer

Tryk på PROG./MEMO. og hold den nede i ca. 2 sekunder hvorefter "ERASE ALL" fremkommer i displayet, hvorefter, tryk så på PROG./MEMO. igen, og stationerne ryddes.

- Hvis du ved et uheld er kommet ind i "ERASE ALL" funktionen, og du ikke ønsker at slette hukommelsen, skal du ikke trykke på nogen som helst tast. Efter nogle få sekunder vil "ERASE ALL" visningen forsvinde af sig selv og skifte over i normal funktion.

### Bemærk:

Hvis alle stationer allerede er indtastede, ses meddelelsen FULL i displayet i et øjeblik, hvorefter et forudindstillet nummer blinker. For at ændre det forudindstillede nummer, følg trin 5-6 herover.

## Radiolytning

Indstil først radiostationer i DVD/CD modtagerens hukommelse (se "Forhåndsindstilling af radiostationer" til venstre).

1. Tryk på TUNER, indtil FM eller AM(MW) ses i displayet.  
Der er nu tunet ind på den sidst modtagne station.
2. Tryk flere gange på PRESET (-/+) for at vælge den forudindstillede station, der ønskes.  
Hver gang, der trykkes på knappen, tuner DVD/CD modtageren ind på én forudindstillet station ad gangen.
3. Indstil lydstyrken ved at dreje på VOLUM(E)-knappen på frontpanelet eller ved at trykke flere gange på knappen "VOLUME +" eller "VOLUME -" på fjernbetjeningen.

### Sådan slukker man for radioen

Tryk på POWER for at slukke for DVD/CD modtageren eller vælge en anden funktionstilstand (DVD/CD, AUX, USB).

### For at lytte til radiostationer, der ikke er forudindstillede

- Anvend manuel eller automatisk indstilling i trin 2.
- For manuel indstilling skal du trykke gentagne gange på TUN.(-/+).
- For automatisk indstilling skal du trykke på TUN.(-/+) og holde den nedtrykket i ca. to sekunder på frontpanelet.

### At vælge en forudindstillet radiostation direkte

Du kan bruge de nummererede knapper på fjernbetjeningen til at vælge en forudindstillet radiostation direkte.

For eksempel for at lytte til forudindstillet station 4, skal du trykke på 4 på fjernbetjeningen. For at lytte til den forudindstillede station 19, skal du trykke 1 og så 9 (inden-for 3 sekunder).

### Til din information

- **Hvis et FM program laver støj**  
Tryk på MONO/ST. på frontpanelet, så "STEREO" forsvinder fra displayet. Der vil ikke være nogen stereoeffekt, men modtagelsen vil blive bedre.  
Tryk igen på knappen for at genoprette stereovirkningen.
- **For at forbedre modtagelsen**  
Drej på den medfølgende antenne.

## RDS funktion

Denne enhed er udstyret med RDS (Radio Data System), hvilket bringer en bred vifte af informationer til FM radioen. Nu hvor den bruges i mange lande, er RDS et system til at transmittere stationers kaldesignaler eller netværksinformation, en beskrivelse af stations program type tekstbesked om stationen eller bestemte musikudvælgelser og det korrekte klokkeslæt.

### RDS INDSTILLING

Når en FM station indstilles, og den indeholder RDS data, vil enheden automatisk vise stationens kaldesignal, og RDS indikatoren vil lyse i displayet så vel som indikatorer for RDS programservices (PS), programtype genkendelse (PTY), radiotekst (RT) og klokkeslæt (CT), hvis det transmitteres af stationen.

### RDS DISPLAY-MULIGHEDER

RDS systemet kan transmittere en bred vifte af informationer i tillæg til det oprindelige kaldesignal, som fremkommer, når en station indstilles for første gang. I normal RDS betjening vil displayet vise stationsnavnet, sende netværk eller kaldebogstaver. Når du trykker på **RDS** på fjernbetjeningen, kan du bladre igennem de forskellige datatyper i sekvensen:

**(PS ↔ FREQUENCY ↔ PTY ↔ RT ↔ CT)**

- **PS (Navn på programservice)** - Navnet på kanalen vises i displayet.
- **PTY (Genkendelse af programtype)** - Navnet på programtypen vises i displayet.
- **RT (Radiotekst)** - En "tekst" besked indeholder specielle informationer fra radiostationen. Bemærk at denne besked kan rulle over displayet for at muliggøre besked.
- **CT (Tid kontrolleret af kanalen)** - Lader enheden modtage det aktuelle klokkeslæt og vise det i displayet.

### Bemærk

Nogle RDS stationer vil måske vælge ikke at inkludere nogle af disse ekstra faciliteter. Hvis de nødvendige data til den valgte modus ikke transmitteres, vil displayet vise en **PTY NONE**, **RT NONE**, **CT NONE**, **PS NONE** besked.

## Programsøgning (PTY)

En stor fordel ved RDS er evnen til at indkode udsendelser med Program Type (PTY) koder, som viser typen af det sendte materiale. Den følgende liste viser forkortelserne, der bruges til at vise hver PTY sammen med en forklaring af PTY.

NEWS	Nyheder
AFFAIRS	Aktuelle emner
INFO	Information
SPORT	Sport
EDUCATE	Uddannelse
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultur
SCIENCE	Videnskab
VARIED	Forskelligt
POP M	Populær musik
ROCK M	Rockmusik
EASY M	Letmusik
LIGHT M	Klassisk musik
CLASSICS	Seriøs klassisk musik
OTHER M	Andent
WEATHER	Vejret
FINANCE	Finansprogrammer
CHILDREN	Børneprogrammer
SOCIAL	Sociale programmer
RELIGION	Religiøse udsendelser
PHONE IN	Indtelefoneringsprogrammer
TRAVEL	Rejser og turisme
LEISURE	Hobby og fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Nationalmusik
OLDIES	Oldies musik
FOLK M	Folkmusik
DOCUMENT	Dokumentarprogrammer
TEST	Station alarmtest besked
ALARM !	Nødudsendelses-information

Du kan søge efter en bestemt programtype (PTY) ved at følge disse trin:

1. Tryk på TUNER for at vælge FM modus.
2. Tryk på PTY på fjernbetjeningen, og displayet vil vise den sidste PTY, der har været i brug.
3. Tryk på PTY gentagne gange for at vælge en ønsket PTY.
4. Når PTY er valgt, tryk på TUN.(-/+). Enheden vil gå i automatisk søgetilstand. Når en station er indstillet, vil søgningen stoppe.


## DVD audiodisks

DVD Audio er et nyt diskette format, der bygger på DVD'ens succes, og som leverer multikanallyd af høj kvalitet for en ny oplevelse på området for lyd-kvalitet. En DVD Audio diskette kan genkendes på DVD lylogoet på diskettehylsteret eller på selve disketten.

DVD-audio kan levere højere sterokvalitet end lydcd'er, med en sampling-rate på op til 192 kHz (sammenlignet med 44.1 kHz for cd'ere). DVD-audio digitallyd kan leveres med op til 24 databits (sammenlignet med 16 bits for en standard cd).

En typisk DVD-audio-disk har op til syv gange så høj datakapacitet som en cd. Denne ekstra plads anvendes til musik - enten Advanced Resolution lyd-kvalitet for flere kanaler, som ligger tættere op ad kunstnerens originalindspilning, eller til længere indspilninger. Mange DVD audiodisks indeholder skærmtæks, såsom kunstnerbiografier, afspilningslister eller sangtekster. Visse DVD audiodisks indeholder fotogallerier eller video-clips.

### Sådan flytter man til en anden GRUPPE



Visse DVD audiodisks deler indholdet op i forskellige grupper. Afspilleren giver via skærmdisplayet mulighed for hurtigt at få adgang til forskellige grupper under afspilning.


1. Tryk på DISPLAY under afspilning eller i stop tilstand.
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge ikonet Gruppe.
3. Tryk på ◀/▶ eller de nummererede knapper (0-9) for at vælge et gruppenummer.

#### **Bemærk:**

Nogle gange har disken forfatter oprettet skjult indhold, som der kun er adgang til ved at indtaste en adgangskode. Hvis låseikonen kommer frem på tv-skærmen, indtastes adgangskoden (den kan sommetider findes på diskens hylster eller på et website). Denne adgangskodekontrol er ikke bestemt af DVD/CD modtageren, men er indbygget i disken.

Eftersom der er forskel på, hvordan DVD audiodisks laves, er visse af mulighederne på skærmdisplayet måske ikke tilgængelige for den disk, du er ved at afspille.

### Sådan får man vist en anden SIDE



Eftersom der kan være meget på DVD audiodisks er der flere forskellige måder at finde ud af, hvad der er tilgængeligt på disken.

1. Tryk på DISPLAY under afspilning.
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge ikonen Page (side).
3. Tryk på ◀/▶ for at vælge et sidetal.

Det, der bliver vist på skærmen, vil variere fra disk til disk, fordi den tilgængelige information afhænger af den måde, disk blev lavet på.

#### **Bemærk:**

Eftersom der er forskel på, hvordan DVD audiodisks laves, er visse af mulighederne på skærmdisplayet måske ikke tilgængelige for den disk, du er ved at afspille.

## Sleep-timers indstilling (sovetidsindstilling)

DVD/CD modtageren kan indstilles til automatisk at slukke på et fastsat tidspunkt.

1. **Tryk på SLEEP for at indstille den ønskede sove-tid.**  
I displayet ses indikatoren for SLEEP og sove tiden.
2. **Hver gang du trykker på knappen SLEEP, ændres indstillingerne som angivet nedenfor.**  
SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → OFF (intet display)

### Bemærk

Du kan kontrollere den resterende tid, før DVD/CD modtageren slukkes.  
Tryk på SLEEP. Den resterende tid ses i displayet.

## Lysdæmper

Denne funktion ændrer lysstyrken i displayet i frontpanelet i power-on status.  
Tryk flere gange på DIMMER.

## Mute (dæmpet)

Tryk på MUTE for at fjerne lyden på enheden.  
Du kan slukke for lyden, f.eks. mens du besvarer en telefon-opringning. "MUTE"-indikatoren vil da blinke i displayet.

## Valg af indgangskilde

Der kan anvendes videooptagere eller andre apparater, der er tilsluttet stikkene AUX IN, EURO AV eller Optical-stikket. Der henvises til brugervejledningen, der fulgte med enheden, vedrørende yderligere oplysninger om betjeningen.

### Tryk gentagne gange på AUX på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indgangskilde.

Hver gang, du trykker på denne knap, ændres driftsmåden i følgende rækkefølge:

- **AUX** : for valg af det analoge signal fra stikket til AUX AUDIO-indgang (V/H).
- **AUX OPT**: for valg af det optiske digitale signal fra stikket OPTICAL IN.
- **TV-AUDIO**: for valg af TV audio signalet fra SCART.
- **AUDIO IN**: for valg af det analoge signal fra stikket AUDIO IN.

### Bemærkninger:

- Funktionen optisk signal er kun tilgængelig når samplingfrekvensen for det andet apparat er 32 - 96kHz.
- Indgangskilden kan også vælges ved at trykke på knappen FUNC. på frontpanelet. Tryk på denne knap og hold den nede i ca. 3 sekunder, og tryk derefter gentagne gange for at vælge indgangskilden.

## XTS pro

Hver gang du trykker på **XTS pro**, så skifter indstillingen i følgende rækkefølge.

XTS-P ON ↔ NORMAL

- **XTS-P ON**  
Den unikke lyd kvalitet fra LG Technology skaber den optimale lyd for dig, således at du kan få den perfekte afspilning af den originale lyd og føle den levende lydkilde.
- **NORMAL**  
XTS-P og XTS mode slukket.

## VIRTUEL lyd

Tryk på **VSM** for at indstille VIRTUEL lyd.

Kilde	Display (visning)	Effekt
2.1 kan.	VIRTUAL (virtuel)	3D STEREO
5.1 kan.	VIRTUAL (virtuel)	Virtuel lyd

### ● 3D STEREO

Tidstro 3D indstillet lyd gengivelsesteknologi med stereokilder optimeret til stereo højttalere. Lytterne vil muligvis opleve forbløffende virtuel surround-effekter med deres egne multimedieafspillere.

### ● Virtuel lyd

En patentanmeldt downmix-teknologi konverterer 5.1-kanals til 2-kanals lyd med retningsbestemte audiooplysninger.

## Lydmodus

Du kan opleve surround-lyd ved simpelthen at vælge et af de forhåndsprogrammerede lydfelter og benytte det til programmet, du vil lytte til. (kun 2 kan. lyd)

### Tryk på SOUND-knappen gentagne gange.

**ACD** **MP3** **WMA**

BYPASS → ON STAGE → STUDIO → CLUB → HALL  
→ THEATER 1 → CHURCH → BYPASS...

**DVD**

BYPASS → ON STAGE → BYPASS...

### Bemærk:

Oprindeligt lyd-mode er BYPASS.

# REFERENCE

## Landekoder

Brug denne liste ved indtastning af dit ønskede sprog for følgende startindstillinger Diskaudio, diskundertekst, diskmenu.

Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode
Abkhazian	6566	Fiji	7074	Lingala	7678	Singhalesisk	8373
Fjernt	6565	Finsk	7073	Litauisk	7684	Slovakisk	8375
Afrikaans	6570	Fransk	7082	Makedonsk	7775	Slovensk	8376
Albansk	8381	Frisisk	7089	Malagarisk	7771	Somalisk	8379
Amharic	6577	Galisisk	7176	Malajisk	7783	Spansk	6983
Arabisk	6582	Georgisk	7565	Malayalam	7776	Sudanesisk	8385
Armensk	7289	Tysk	6869	Maitesisk	7784	Swahili	8387
Assamesisk	6583	Græsk	6976	Maori	7773	Svensk	8386
Aymara	6588	Grønlandsk	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Aserbajansk	6590	Guaransk	7178	Moldovisk	7779	Tajik	8471
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Mongolsk	7778	Tamilsk	8465
Baskisk	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatar	8484
Bengalsk ; Bangla	6678	Hebraisk	7387	Nepalesisk	7869	Telugu	8469
Bhutansk	6890	Hindi	7273	Norsk	7879	Thailandsk	8472
Bihari	6672	Ungarsk	7285	Oriya	7982	Tibetansk	6679
Bretonsk	6682	Islandsk	7383	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Bulgarsk	6671	Indonesisk	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Burmesisk	7789	Interlingua	7365	Persisk	7065	Tyrkisk	8482
Byelorussian	6669	Irsk	7165	Polsk	8076	Turkmensk	8475
Cambodiansk	7577	Italiensk	7384	Portugisisk	8084	Twi	8487
Catalansk	6765	Japansk	7465	Quechua	8185	Ukrainsk	8575
Kinesisk	9072	Javanesisk	7487	Rhaeto-Romansk	8277	Urdu	8582
Korsikansk	6779	Kannada	7578	Rumænsk	8279	Uzbekisk	8590
Kroatisk	7282	Kashmirisk	7583	Russisk	8285	Vietnamesisk	8673
Tjekkisk	6783	Kazakh	7575	Samoisk	8377	Volapük	8679
Dansk	6865	Kirghisisk	7589	Sanskrit	8365	Valisisk	6789
Hollandsk	7876	Koreansk	7579	Skotsk Gælisk	7168	Wolof	8779
Engelsk	6978	Kurdisk	7585	Serbisk	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotisk	7679	Serbokroatisk	8372	Yiddish	7473
Estisk	6984	Latin	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Færøsk	7079	Lettisk	7686	Sindhi	8368	Zulusprog	9085

## Landekoder

Vælg en områdekode fra denne liste.

Land	Kode	Land	Kode	Land	Kode	Land	Kode
Afghanistan	AF	Etiopien	ET	Malaysia	MY	Saudi-Arabien	SA
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldiverne	MV	Senegal	SN
Australien	AU	Finland	FI	Mexico	MX	Singapore	SG
Østrig	AT	Frankrig	FR	Monaco	MC	Slovakiske Republik	SK
Belgien	BE	Tyskland	DE	Mongoliet	MN	Slovenien	SI
Bhutan	BT	Storbritannien	GB	Marokko	MA	Sydafrika	ZA
Bolivia	BO	Grækenland	GR	Nepal	NP	Sydkorea	KR
Brasilien	BR	Grønland	GL	Nederlandene	NL	Spanien	ES
Cambodia	KH	Heard og McDonaldøerne	HM	Hollandske Antiller	AN	Sri Lanka	LK
Canada	CA	Hong Kong	HK	New Zealand	NZ	Sverige	SE
Chile	CL	Ungarn	HU	Nigeria	NG	Schweiz	CH
Kina	CN	Indien	IN	Norge	NO	Taiwan	TW
Colombia	CO	Indonesien	ID	Oman	OM	Thailand	TH
Congo	CG	Israel	IL	Pakistan	PK	Tyrkiet	TR
Costa Rica	CR	Italien	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Kroatien	HR	Jamaica	JM	Paraguay	PY	Ukraine	UA
Tjekkiske Republik	CZ	Japan	JP	Filippinerne	PH	USA	US
Denmark	DK	Kenya	KE	Polen	PL	Uruguay	UY
Ecuador	EC	Kuwait	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Ægypten	EG	Libyen	LY	Rumænien	RO	Vietnam	VN
El Salvador	SV	Luxembourg	LU	Russiske Føderation	RU	Zimbabwe	ZW

## Fejlfinding

Kontrollér følgende fejlfindingsoversigt for mulige årsager til et problem, førend du kontakter et servicecenter.

Symptom	Årsag	Afhjælpning
Ingen strøm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strømkablet er ikke tilsluttet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sæt strømkablet korrekt ind i vægstikkontakten.</li> </ul>
Der er tændt for strømmen, men DVD/CD-modtageren fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ikke isat nogen disk.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isæt en disk. (Kontrollér, at DVD- eller audio-CD indikatoren på DVD-displayet er tændt.)</li> </ul>
Intet billede	<ul style="list-style-type: none"> <li>TV'et er ikke indstillet til modtagelse af DVD-signaludgang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vælg den passende videoindgangstilstand på TV'et, således at billedet fra DVD/CD-modtageren vises på TV-skærmen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Videokablet er ikke tilsluttet korrekt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilslut videokablet korrekt til jackstikkene.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er slukket for det tilsluttede TV.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tænd for TV'et.</li> </ul>
Der høres ingen lyd eller kun en meget svag lyd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det udstyr, der er tilsluttet til audiokablet, er ikke indstillet til modtagelse af DVD-signaludgang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vælg den korrekte indgangstilstand for audiomodtageren, således at du kan lytte til lyd fra DVD/CD-modtageren.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audiokablerne er ikke tilsluttet korrekt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilslut videokablet korrekt til jackstikkene.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er slukket for strømmen til det udstyr, der er tilsluttet til audiokablet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tænd for det udstyr, der er tilsluttet til audiokablet.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilslutningskablet til lyden er beskadiget.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udskift det med et nyt.</li> </ul>
Afspilning af billeder er dårlig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disken er snavset.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengør disken.</li> </ul>
DVD/CD-modtageren starter ikke afspilningen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ikke isat nogen disk.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isæt en disk. (Kontrollér, at DVD- eller audio-CD indikatoren på DVD-displayet er tændt.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er isat en disk, der ikke kan afspilles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isæt en disk, der kan afspilles (kontrollér diskens type, farvesystem og regionskode).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disken er vendt forkert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sæt disken i med den indspillede side nedad.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disken er ikke placeret korrekt i bakken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sæt disken ind i diskskuffen sådan, at den er placeret korrekt i fordybningen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disken er snavset.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengør disken.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der vises en menu på TV-skærmen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på SETUP-knappen for at gå ud af skærmen menu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rating-niveauet er indstillet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Annullér Rating-funktionen eller indstil på et andet niveau.</li> </ul>
Der høres kraftig summen eller støj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disken er snavset.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengør disken.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Højttalere og komponenter er dårligt tilsluttede.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilslut højttalere og komponenter grundigt.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD/CD-modtageren er placeret for tæt på TV'et.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flyt TV'et væk fra lydkomponenterne.</li> </ul>



Symptom	Årsag	Afhjælpning
Der kan ikke tunes ind på radiostationer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antennen er placeret forkert eller orkert forbundet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilslut antennen grundigt.</li> <li>• Justér antennerne og tilslut om nødvendigt en ekstern antenne.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stationernes signalstyrke er for svag (når der tunes automatisk ind).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stil rej manuelt ind på stationen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen stationer er forud indstillede, eller de forudindstillede stationer er blevet slettet (når det tunes ind ved at søge efter forudindstillede stationer).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forudindstilling af stationerne (side 19).</li> </ul>
Fjernbetjeningen fungerer ikke ordentligt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjernbetjeningen er ikke rettet mod DVD/CD-modtagerens fjernbetjeningssensor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ret fjernbetjeningen mod DVD/CD-modtagerens fjernbetjeningssensor.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjernbetjeningen er for langt væk fra DVD/CD-modtageren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betjen fjernbetjeningen indenfor 7 m fra DVD-modtageren.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og DVD/CD-modtagerens.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjern forhindringen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterierne i fjernbetjeningen er flade.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sæt nye batterier i.</li> </ul>
Frontpanelets display er for svagt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der vises ingenting på frontpanelets display.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på DIMMER på fjernbetjeningen.</li> </ul>

## Specifikationer

Generelt	Strømforsyning	Se hovedetikette		
	Strømforgbrug	Se hovedetikette		
	Nettovægt	4 kg		
	Ydre dimensioner (bredde x højde x dybde)	430 x 70 x 305 mm		
	Temperatur for driftsforhold	5°C til 35°C, Driftsstatus: Horisontalt		
	Luftfugtighed på driftsstedet	5% til 85%		
CD/DVD	Laser	Halvlederlaser, bølgelængde 650 nm		
	Signal system	PAL 625/50, NTSC 525/60		
	Frekvensområde (audio)	240 Hz til 20 kHz		
	Signal-til-støj-ratio (audio)	Mere end 75 dB (1 kHz, NOP -6 dB, 20 kHz LPF/A-Filter)		
	Dynamisk frekvensområde (audio)	Mere end 70 dB		
	Harmonisk forvrængning (audio)	0,5 % (1 kHz, ved 1W position) (20 kHz LPF)		
Video	Video-indgående	1.0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk., RCA jack x 1		
	Video-udgående	1.0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk., RCA jack x 1/ SCART (TO TV)		
	COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk., RCA jack x 1 (P <sub>B</sub> )/(P <sub>R</sub> ) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1		
Tuner	FM	Tuningsområde	87.5 - 108.0 MHz eller 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz	
		Mellemliggende frekvens	10.7 MHz	
		Forholdet signal til støj	60 dB (Mono)	
	AM [MW]	Frekvensrespons	240 - 10,000 Hz	
		Afstemningsområde	522 - 1,620 kHz eller 520 - 1,720 kHz	
		Mellemliggende frekvens	450 kHz	
Forstærker	Stereomodus	100 W + 100 W (4Ω ved 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer*: 200 W (3Ω ved 70 Hz, THD 10 %)		
	Indgående	AUDIO IN, OPTICAL IN		
	Udgående	MONITOR OUT, HDMI OUT, EURO AV (TO TV) OUT COMPONENT VIDEO OUT		
Højttalere		Real -højttaler (SH42SZ-S)	Passive Subwoofer (SH42SZ-W)	
	Type	2-vejs 2-højttalersæt	1-vejs 1-højttalersæt	
	Impedans	4 Ω	3 Ω	
	Frekvensrespons	170 - 20000 Hz	40 - 1500 Hz	
	Lydeffek niveau	82 dB/W (1m)	80 dB/W (1m)	
	Tilladelig indgangseffekt	100 W	200 W	
	Max. Indgangseffekt	200 W	400 W	
	Nettodimensioner (BxHxD)	98 x 260 x 100 mm	165 x 422 x 415 mm	
	Nettovægt	0.38 kg	7.23 kg	

\* Design og specifikationer kan ændres uden varsel.