

PC14-UD_DDEULL_DUT_6118



PC14 (PC14-UD)

NEDERLANDS

P/NO : MFL42956118

Veiligheidsmaatregelen



WAARSCHUWING: VERMINDER HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN VERWIJDER DE ACHTERKLEP (OF ACHTERKANT NNIET). ER ZIJN GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN MOETEN WORDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL.




Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van niet geïsoleerd "gevaarlijk voltage" in de kast van het product, van voldoende kracht om een risico op elektrocutie voor personen te vormen.



Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruik en onderhoudsinstructies in de handleiding van het apparaat.

WAARSCHUWING : VOORKOM BRAND OF ELEKTROCUTIEGEVAAR, EN STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

WAARSCHUWING : Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig.



WAARSCHUWING : Dit product gebruikt een Laser Systeem. Lees voor correct gebruik de gebruikershandleiding aandachtig door en bewaar voor toekomstig gebruik. Mocht het apparaat onderhoud nodig hebben, neem contact op met een erkend servicecentrum. Gebruik van bediening of afstellingen of performance van procedures anders dan hierin aangegeven kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling. Voorkomen directe blootstelling aan de laserstraal, open de behuizing niet. Zichtbare laserstraling indien geopend. KIJK NIET IN DE STRAAL.

WAARSCHUWING : Stel niet bloot aan water (druppels of spetters) en plaats geen met water gevulde voorwerpen, zoals een vaas, bovenop het apparaat.

WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel

Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze worden aangesloten op toegewezen circuit:

Dat is een enkel circuit dat alleen dat toestel van stroom voorziet, zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiebladzijde in deze handleiding.

Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen. Overladen wandcontactdozen die los zitten of beschadigd zijn, verlengkabels, kapotte stroomkabels, of beschadigde of gebarsten kabelisolatie zijn eveneens gevaarlijk.

Al deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrocutie of brand. Onderzoek regelmatig de kabel van uw toestel en het uiterlijk op tekenen van schade, slijtage, trek de kabel uit, en stop het gebruik van het toestel, en laat de kabel vervangen door een exacte vervanging door erkend servicepersoneel indien deze beschadigd blijkt te zijn.

Bescherm de kabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals draaien, vast zetten, perforeren, klem zitten tussen een deur, of dat erop gelopen wordt. Let op stekkers, stopcontacten, en het punt waar de kabel uit het toestel gaat. Trek aan de stekker en niet aan de kabel voor loskoppeling uit het stopcontact. Plaats het product zo dat de stekker makkelijk te bereiken is.



Verwijdering van uw oude apparaat

1. Indien dit doorkruiste afvalbak symbool zich bevindt op het product, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/ EU.
2. Alle elektrische en elektronische producten dienen apart van het huishoudelijk afval verwijderd te worden via door de overheid of gemeente toegewezen inzamelpunten.
3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
4. Voor meer informatie over de verwijdering van uw oude apparaat, neemt u contact op met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.







Dit product is gemaakt volgens de EMC RICHTLIJN 2004/ 1008/ EC, en Laag Voltage Richtlijn 2006/ 95/ EC.

Europese vertegenwoordiger :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Nederland
(Tel : +31-036-547-8940)



Inhoudsopgave

	Het toestel aansluiten (Achterpaneel)	4
	Hoofdtoestel	5
	Afstandsbediening	6
	Cd's beluisteren	7
	Een iPod gebruiken	8
	Naar muziek van een draagbare speler luisteren	9
	U vermaken met een voorgeprogrammeerd geluidsveld	9
	Naar de radio luisteren	10
	De klok instellen	11
	Werken met een USB-apparaat	12
	Opnemen naar USB	13
	Problemen oplossen	14
	Specificaties	15


- “Gemaakt voor iPod” betekent dat een elektronische accessoire is ontworpen om speciaal met iPod te verbinden en dat de ontwikkelaar garandeert dat een en ander voldoet aan de normen van Apple.
- Apple is niet verantwoordelijk voor het werken van dit apparaat en of het voldoet aan de veiligheids- en gebruiksregels.



iPod is een handelsmerk van Apple, Inc, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door, voor u het toestel aansluit en ermee aan de slag gaat of instellingen wijzigt.


Het toestel aansluiten (Achterpaneel)

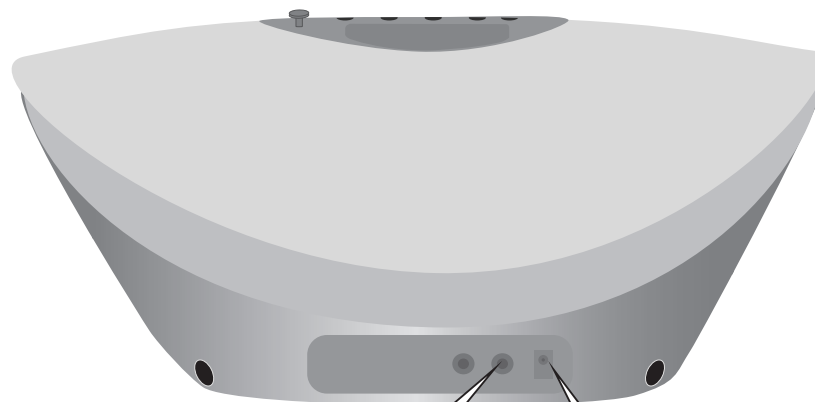

PHONES (Contrastekker voor hoofdtelefoon)


U kunt met een hoofdtelefoon naar muziek luisteren als u de hoofdtelefoonstekker ($\varnothing 3,5$ mm) op deze contrastekker aansluit. Wanneer u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aansluit, worden de luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

Steek de stroomstekker in een stopcontact.

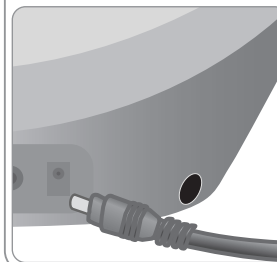



- Voordat u de stroomkabel aansluit, controleert u of het gebruiksvoltage van uw toestel gelijk is aan het voltage van uw lokale stroomvoorziening.
- Sluit een kant van de stroomkabel (geleverd) aan op de AC IN ingang aan de achterkant van uw toestel.
- Steek de andere kant in het stopcontact.

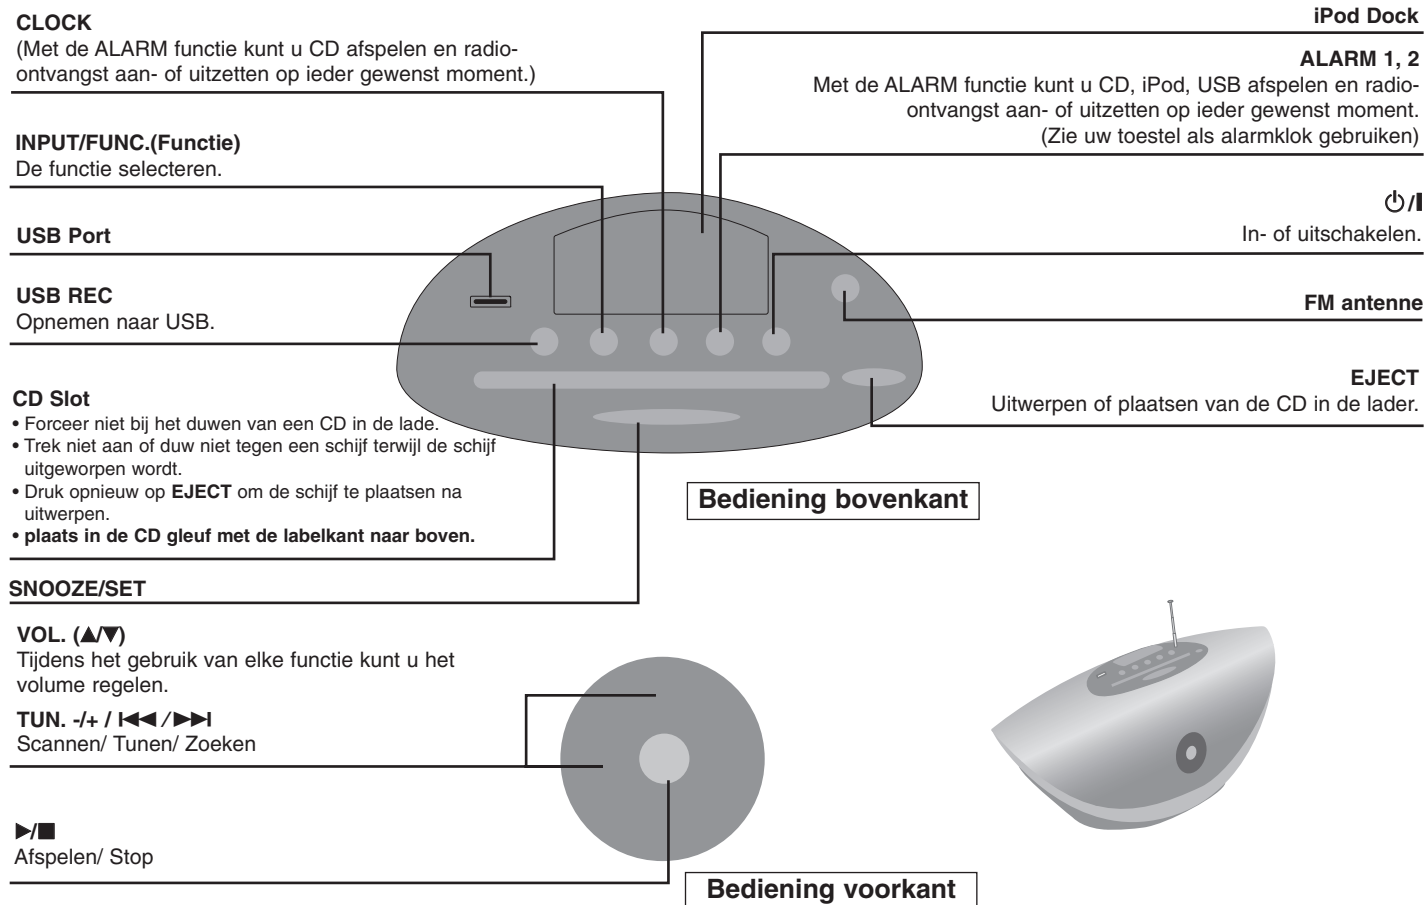
Hoofdtoestel







Afstandsbediening

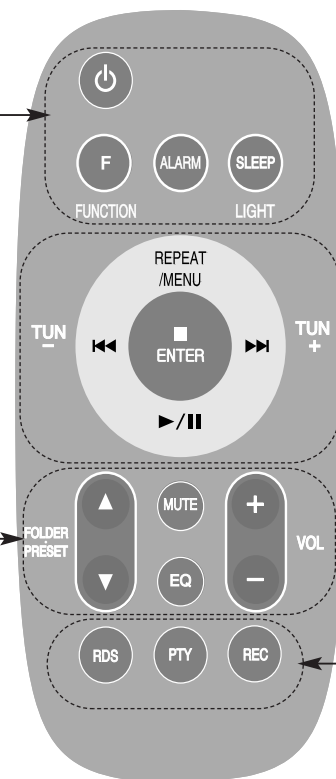	<ul style="list-style-type: none"> In- of uitschakelen
F	<ul style="list-style-type: none"> De functies veranderen Wijzig de functies naar iPod, PORTABLE, FM, CD, USB.
ALARM	<ul style="list-style-type: none"> U kunt op een geprogrammeerd tijdstip gewekt worden door muziek of een radioprogramma.
SLEEP LIGHT	<ul style="list-style-type: none"> In slaap vallen tijdens het luisteren naar uw speler Het schermlicht dimmen.

 FLDERS PRESET	<ul style="list-style-type: none"> Mappen met MP3/ WMA-bestanden opzoeken Wanneer een cd met MP3/ WMA-bestanden in verscheidene mappen wordt afgespeeld, drukt u op FOLDER•PRESET om de map te selecteren die u wilt afspelen. Kies een "presetnummer" (voorkeurnummer) voor een radiostation
MUTE	<ul style="list-style-type: none"> Temporarily stop the sound Press the button again to return to the sound.
EQ	<ul style="list-style-type: none"> Het geluid tijdelijk uitschakelen Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het geluid weer ingeschakeld.
+ - VOL	<ul style="list-style-type: none"> Tijdens het gebruik van elke functie kunt u het volume regelen.




REPEAT MENU	<ul style="list-style-type: none"> Herhaaldelijk of willekeurig naar tracks luisteren Selecteer een andere track (iPod DOCKING)
 TUN -/+	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer het radiostation Zoeken naar een gedeelte in een track Vooruit of achteruit gaan
	<ul style="list-style-type: none"> Afspelen starten en pauzeren
 ENTER	<ul style="list-style-type: none"> Stopt afspelen of opnemen Opslaan van radiostations. Instellen van de alarmfunctie.

RDS	<ul style="list-style-type: none"> Radiogegevenssysteem.
PTY	<ul style="list-style-type: none"> Toont de verschillende schermen van het RDS.
 REC	<ul style="list-style-type: none"> Opnameknop

Plaats de batterij in de afstandsbediening
Zorg ervoor dat de + (plus) en de - (min) van de batterij (type AAA) aansluiten op de + en de - van de afstandsbediening.

Cd's beluisteren

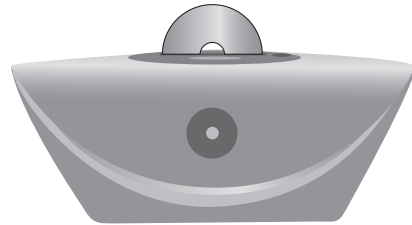

	OP TOESTEL	OP AFSTANDBEDIENING
1. Leg een cd in de lade Het display toont het totale aantal nummers (bestanden).		
2. Kies de cd-functie	INPUT/FUNC.	F
3. Start het afspelen van de cd	▶/■	▶/
4. Stop het afspelen van een cd	▶/■	■ ENTER

Naar cd's luisteren – talloze mogelijkheden

Cd's beluisteren

- 1 Druk op ▶/|| tijdens het afspelen.
- 2 Druk opnieuw op deze knop om het afspelen te hervatten.

Zoeken naar een gedeelte in een track

Houd ◀◀ / ▶▶ op het toestel of ◀◀/▶▶ op de afstandsbediening ingedrukt tijdens het afspelen en laat los op het punt waar u ernaar wilt luisteren.

Overslaan naar andere tracks (bestanden)

Druk in de stop status op ◀◀ / ▶▶ op het toestel of ◀◀/▶▶ op de afstandsbediening.

Herhaaldelijk of willekeurig luisteren naar tracks (bestanden)

Druk herhaaldelijk op REPEAT/MENU op de afstandsbediening, het scherm wijzigt in de volgende volgorde, RPT 1 - RPT ALL - RANDOM - OFF.

OPMERKINGEN :

- Dit toestel kan geen 8cm schijf afspelen. (Gebruik uitsluitend 12cm schijven)
- Indien u een schijf plaatst tijdens de afspeelmodus, dan wordt de schijf automatisch afgespeeld.

Wat u over MP3/ WMA moet weten

De compatibiliteit van dit toestel met MP3/ WMA-discs heeft de volgende beperkingen:

- Bemonsteringsfrequentie : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitsnelheid : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
- De fysieke formaat van cd-r moet ISO 9660/ JOLIET zijn.
- Als u MP3/ WMA-bestanden opneemt met software die geen bestandssysteem kan creëren, zoals bijvoorbeeld. "Direct-CD" enz., dan is het onmogelijk om mp3-bestanden af te spelen. We raden u dan ook aan om gebruik te maken van "Easy-CD Creator", dat een ISO 9660 bestandssysteem creëert.
- Gebruik geen speciale letters zoals "/:*?" < >" en dergelijke.
- Zelfs als de schijf meer dan 1000 nummers bevat, worden er maximaal 999 nummers weergegeven.

Een iPod gebruiken

U kunt naar muziek luisteren door de iPod aan te sluiten op de speler. Sluit iPod aan op "iPod DOCK" in het bovenste gedeelte van de speler.

	OP TOESTEL	OP AFSTANDBEDIENING
1. Selecteer de iPod-functie	INPUT/FUNC.	F
2. "IPOD" toont		
3. Start het afspelen	▶/■	▶/
4. Voordat u de iPod lostkoppelt, wijzigt u een andere functie door te drukken op	INPUT/FUNC.	F
5. Verwijder iPod		

Een iPod gebruiken - wat u nog meer kunt doen

Naar muziek op uw iPod luisteren

Gebruik de iPod via het toestel of de afstandsbediening, na aansluiten op het toestel. Na aansluiting werkt het toestel net zoals de aangesloten iPod en de statussen zoals **FOLDER•PRESET** worden gewijzigd door de iPod instelling. De uitleg van sommige functies is bij het model "iPod Touch" misschien niet van toepassing.


Werken met de afstandsbediening

OP TOESTEL	OP AFSTANDBEDIENING	Beschrijving
▶/■	▶/	Pauzeren of herstarten
◀◀/▶▶	◀◀/▶▶	Overslaan of zoeken
-	REPEAT/MENU	Verplaatst u naar het vorige menu Ga naar een gewenst item
-	FOLDER•PRESET	Kies een item

OPMERKINGEN :

- Indien de verbinding met de iPod niet stabiel is en de resterende batterij niet voldoende is, wordt het bericht "ERROR" getoond.
- iPod wordt automatisch opgeladen indien aangesloten op de speler.
- Als u met de iPod werkt en de iPod slaapstand wilt wijzigen, drukt u op ▶/|| op de afstandsbediening en houdt u die ongeveer 5 seconden vast. Om de slaapstand van iPod te verlaten drukt u weer op ▶/||.

Naar muziek van een draagbare speler luisteren

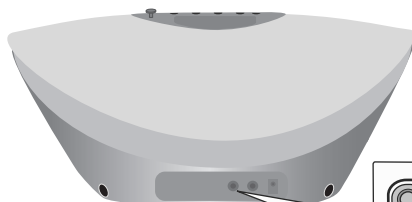

De speler is geschikt voor het afspelen van muziek van veel typen draagbare spelers.

	OP TOESTEL	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Sluit de draagbare speler aan door het toestel in te steken in PORTABLE IN op de voorkant van de speler		
2. Schakel de voeding in		
3. Selecteer de functie PORTABLE	INPUT/FUNC.	F
4. Schakel de draagbare speler in en start het afspelen		

U vermaken met een voorgeprogrammeerd geluidsveld

Dit systeem heeft een aantal vooraf ingestelde surround sound-velden. U kunt een gewenste geluidsmodus selecteren door **EQ** te gebruiken.

De weergegeven items voor de equalizer kunnen anders zijn, afhankelijk van geluidsbronnen en effecten.

OP SCHERM	Beschrijving
POP CLASSIC JAZZ	Dit programma geeft een enthousiaste sfeer aan het geluid, waardoor u het gevoel krijgt dat u aanwezig bent bij een daadwerkelijk pop-, klassiek of jazzconcert bent.
NORMAL	U geniet van het geluid zonder effect van de equalizer.

Naar de radio luisteren

Trek de FM antenne uit het hoofdtoestel.

	OP TOESTEL	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Kies FM	INPUT/FUNC.	F
2. Kies een radiostation	I◀▶I	I◀▶I
3. Een radiostation 'opslaan' Op het display verschijnt een presetnummer.		■ ENTER
4. Een 'opgeslagen' station selecteren		FOLDER•PRESET
5. Druk hierop om uw keuze te bevestigen: Er kunnen tot 30 radiostations opgeslagen worden		■ ENTER

Naar de radio luisteren - wat u nog meer kunt doen

Automatisch zoeken naar radiostations

- 1 Houd **TUN./+** op het toestel of **TUN./+** op de afstandsbediening langere dan 0,5 seconde ingedrukt.
- 2 De tuner zal automatisch scannen en stoppen zodra een radiostation gevonden is.

Alle opgeslagen stations verwijderen

- 1 Houd **ENTER** op de afstandsbediening 2 seconden ingedrukt. "ERASE" (Alles wissen) wordt getoond.
- 2 Druk op **ENTER** op de afstandsbediening om alle opgeslagen stations te wissen.

Slechte FM ontvangst verbeteren

Druk op **PLAY (▶/■)** (Afspelen) op het toestel of **PLAY (▶/■)** (MO./ST.) (afspelen) op de afstandsbediening. Hiermee wordt de tuner gewijzigd van stereo naar mono, wat normaliter zorgt voor een betere ontvangst.

Informatie over uw radiostations bekijken – OPTIE

De fm-tuner is voorzien van de Radio Data System (RDS)-mogelijkheid. Deze functie toont de letters **RDS** op het display evenals informatie over het radiostation waarnaar u luistert. Druk op **RDS** op de afstandsbediening, een paar keer, om de informatie te bekijken

PTY - Programma Type, zoals Nieuws, Sport, Jazz.


RT - Radio Text, de naam van het radiostation.

CT - Time Control, de juiste tijd op de plaats van het radiostation.


PS - Programme ServiceName, de naam van het programmakanaal.

Door op **RDS** te drukken kunt u volgens programmatype naar radiostations zoeken. Op het display kunt u het laatst gekozen programmatype (PTY) aflezen. Door eenmaal of meermaals op **PTY** te drukken kunt u uw favoriete programmatype kiezen. Houd **I◀▶I** ingedrukt. De tuner zoekt automatisch naar het gewenste programmatype. Het zoeken stopt zodra een station gevonden is.

De klok instellen


	OP TOESTEL
1. Schakel de voeding in	
2. Druk minstens 2 seconden op	CLOCK
3. Kies een van beiden: AM 12:00 (voor een am en pm scherm) of 0:00 (voor een 24 uur scherm).	
4. Bevestig uw keuze	SNOOZE/SET
5. Kies de uren	
6. Druk op	SNOOZE/SET
7. Kies de minuten	
8. Druk op	SNOOZE/SET

In slaap vallen tijdens het luisteren naar uw speler

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening, het scherm wijzigt in de volgende volgorde: SLP OFF – LIGHT – overeenkomende pictogrammen. Druk  herhaaldelijk op SLP OFF, het scherm wijzigt in de volgende volgorde, (Dimmer ON) → SLP 10 → ... → SLP 90 → SLP OFF (Dimmer OFF)

(Dimmer : Dimt het LED (Light-emitting diode) van het voorpaneel met de helft in ingeschakelde status.)

Sfeerverlichting

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening, het scherm wijzigt in de volgende volgorde: SLP OFF – LIGHT – overeenkomende pictogrammen. Druk  herhaaldelijk op LIGHT, het scherm wijzigt in de volgende volgorde, L -- ON --> L -- OFF.

Uw speler als alarmklok gebruiken

- 1 Houd **ALARM 1,2** op het toestel ingedrukt (of **ALARM** op de afstandsbediening).
- 2 Druk op **SNOOZE/SET** zodra de door u gewenste wekmethode getoond wordt, of druk op **TUN.-/+** na selectie van de gewenste modus.
- 3 Druk op **SNOOZE/SET** indien de “ON”(AAN) modus getoond wordt, of druk op **TUN.-/+** na het selecteren van “ON”(AAN).
- 4 Druk op **SNOOZE/SET** zodra de door u gewenste wekmethode getoond wordt, of druk op **TUN.-/+** na selectie van de gewenste methode.
- 5 “The TIME” wordt getoond, u kunt vervolgens de tijd en het alarm instellen. Gebruik **TUN.-/+** om de uren en minuten te wijzigen en druk op **SNOOZE/SET** om op te slaan.
- 6 Druk op **TUN.-/+** na het selecteren van het gewenste VOL, en druk op **SNOOZE/SET** om dit in het toestel op te slaan.
- 7 Indien u ALARM --1 of ALARM --2 wilt selecteren, herhaalt u stap 2-6
- 8 Instellen of terugkeren naar de functiemodus.

OPMERKINGEN :

- De alarmfunctie werkt niet indien u geen tijd instelt.
- Indien er langer dan 5 minuten geen knop ingedrukt wordt, zal het alarm automatisch geannuleerd worden.


SNOOZE

This function wakes you up every 5 minutes if you do not turn off the alarm. When alarm is on and you press **SNOOZE/SET**, CD or USB is changed into pause & mute. And tuner is on mute mode for 5 minutes and then changed into play & mute off.

Houd **SNOOZE/SET** ingedrukt om te wijzigen naar de standbye modus.

Werken met een USB-apparaat

Het voordeel van het aansluiten van uw draagbare usb-speler op de usb-poort van het systeem is dat u het draagbare apparaat vanaf het systeem kunt bedienen. Sluit de draagbare speler met een usb-kabel (niet meegeleverd) op het systeem aan.

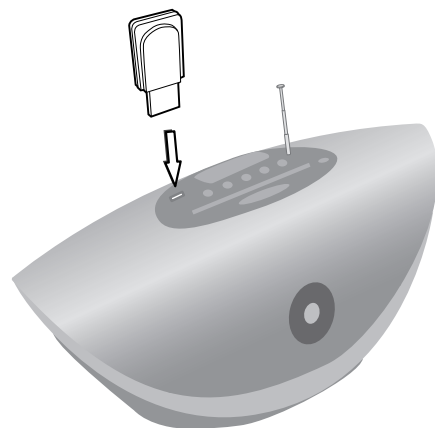

	OP TOESTEL	OP AFSTANDBEDIENING
1. De usb-functie selecteren	INPUT/FUNC.	F
2. Selecteer een bestand dat u wilt afspelen	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
3. Start het afspelen van de media	▶/■	▶/■
4. Om te stoppen drukt u op	▶/■	■
5. Voordat u de draagbare usb-speler afkoppelt, kunt u naar een andere functie overschakelen door op deze knop te drukken	INPUT/FUNC.	F
6. De usb-speler afkoppelen		

Compatibele USB-apparaten

- MP3-speler: MP3-speler van het type Flash
- USB-flashapparaat: apparaten die USB 2.0 of USB 1.1 ondersteunen..
- De beschikbaarheid van de USB functie is afhankelijk van het toestel.

Eisen voor USB-apparaten

- Apparaten die extra programma-installatie vereisen wanneer u deze hebt aangesloten op een computer, worden niet ondersteund.

Kijk naar het volgende

- **Trek het USB-apparaat niet uit, als het werkt.**
- Bij een USB-stick met hoge capaciteit, kan het langer dan een paar minuten duren om doorzocht te worden.
- Om gegevensverlies te voorkomen moet u een back-up van alle gegevens maken.
- Als u een USB-verlengsnoer of USB-hub gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend.
- Werken met het bestandssysteem NTFS wordt niet ondersteund. (Alleen het bestandssysteem FAT (16/32) wordt ondersteund.)
- Deze eenheid wordt niet ondersteund wanneer het totaal aantal bestanden 1000 of meer is.
- Externe HDD, vergrendelde apparaten of USB-apparaten van het type hard worden niet ondersteund.
- De USB-poort van de eenheid kan net op de PC worden aangesloten. De eenheid kan niet worden gebruikt als een opslagapparaat.

Opnemen naar USB

U kunt verschillende geluidsbronnen opnemen op de USB.

	OP TOESTEL	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Sluit het USB-apparaat op de eenheid aan	INPUT/FUNC.	F
2. Selecteer de modus waarin u wil opnemen (ex. CD/ TUNER...) Speel eerst een geluidsbron af. Indien u het gewenste muziekbestand op wilt nemen in Schijf naar USB. Selecteer een bestand na de start van het opnemen	▶/■	▶/
3. Start met opnemen	USB REC	REC
4. Om te stoppen met opnemen drukt u op	▶/■	■ ENTER

Opnemen naar USB - wat u nog meer kunt doen

Selecteren van opname bit rate en snelheid

- Druk langer dan 3 seconden op **USB REC** op het toestel (**REC** op de afstandsbediening).
- Gebruik **◀◀/▶▶** voor het selecteren van de bit rate en opnieuw **USB REC** op het toestel (**REC** op de afstandsbediening) voor het selecteren van de opnamesnelheid.
- Druk op **◀◀/▶▶** voor het selecteren van een gewenste opnamesnelheid en opnieuw op **USB REC** op het toestel (**REC** op de afstandsbediening) voor het afsluiten van de opname (alleen AUDIO CD).
 - 1 x snelheid: (96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps)
 - U kunt naar muziek luisteren tijdens het opnemen.
 - 2 x snelheid (Alleen 96kbps, 128kbps)
 - U kunt alleen het muziekbestand opnemen.

Muziekbestand opnemen in schijfbron op USB

Opnemen van één track

Indien de USB opname afgespeeld wordt tijdens het afspelen van de CD, wordt alleen de track/het bestand opgenomen op de USB.




Alle tracks opnemen

als de opnameknop bij de CD-stop wordt ingedrukt, zullen alle tracks/bestanden worden opgenomen

De bestanden in de submappen worden niet opgenomen tijdens het opnemen van alle tracks

Wanneer u opneemt, let dan op het volgende

- U kunt het opnamepercentage controleren voor de USB-opname op het scherm tijdens de opname (alleen Audio, MP3/ WMA CD).
- Tijdens opname van MP3/WMA is er geen geluid.
- Wanneer u tijdens afspelen stopt met opnemen, zal het bestand dat op dat moment is opgenomen worden opgeslagen (alleen AUDIO CD)
- Verwijder het USB-apparaat niet of schakelt de eenheid niet uit tijdens opnemen op een USB-stick. Indien u dit wel doet, kan een onvolledig bestand worden gemaakt en niet op de PC verwijderd.
- Als USB opnemen niet werkt, wordt een bericht als "NO USB", "ERROR", "USB FULL" of "NO REC" op het weergave-venster weergegeven.
- Multi card reader device or External HDD can not be used for USB recording.
- Meerdere kaartlezer toestel of Externe HDD kunnen niet gebruikt worden voor USB opname.
- Indien u een bestand voor langere tijd opslaat, wordt dit opgeslagen op 128Mbyte.
- In cd-g-formaat kunnen geen dts-schijven met usb worden opgenomen.
- U kunt niet meer dan 999 bestanden opslaan.
- De nummering van het opgenomen bestand wordt ingevoerd vanaf het laagste getal. Dus indien u een aantal van de opgenomen bestanden verwijdert, kan het volgende opgenomen bestand het laagste getal hebben.
- De MAP naam wordt getoond op het schermvenster maar indien de MAP naam niet in het Engels is, wordt "UNKNOWN" (onbekend) getoond.
- Dit wordt als volgt opgeslagen.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	De andere bronnen
 CD_REC TRK_001 TRK_002 	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) 	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

Het zonder toestemming van de eigenaars van het auteursrecht maken van kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder begrepen computerprogramma's, bestanden, tv- en radio-uitzendingen en geluidsopnamen, kan worden aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht en strafrechtelijk worden vervolgd. Het is verboden deze apparatuur voor de bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

**Ken uw verantwoordelijkheid.
Respecteer het auteursrecht.**

Problemen oplossen

	Symptoom	Oorzaak	Correctie
General	Geen stroom	De stroomkabel is niet ingestoken.	Steek de stroomkabel in.
		Controleer of elektriciteit is uitgevallen.	Controleer de gebruikstaat van de andere elektronische toestellen.
	Geen geluid	Controleer of u de juiste functie heeft geselecteerd.	Druk op INPUT/FUNC. (F) en controleer de geselecteerde functie.
CD	Het toestel begint niet met spelen	Een niet afspeelbare schijf is geplaatst.	Plaats een afspeelbare schijf.
		De schijf is vuil.	Reinig de schijf.
RADIO	Afstemmen op radiostations is niet mogelijk.	De signaalsterkte van het radiostation is te zwak.	Stem met de hand af op het station.
iPod	iPod werkt niet	Controleer of de speler goed is aangesloten op het toestel.	Sluit goed aan op het toestel.
		Controleer of de iPod volledig is opgeladen.	Laad de iPod op. iPod wordt automatisch opgeladen indien aangesloten op de speler.
Afstandsbediening	De afstandsbediening werkt niet goed.	De afstandsbediening is niet gericht op de externe sensor van de eenheid.	Wijs de afstandsbediening naar de externe sensor van de eenheid.
		De afstandsbediening staat te ver van de eenheid.	Gebruik de afstandsbediening binnen een straal van 5 meter.
		Er staat iets in de weg tussen de afstandsbediening en de eenheid.	Maak de weg vrij.
		De batterijen in de afstandsbediening zijn op.	Vervang de batterijen door nieuwe batterijen.

Specificaties

General

Stroomvoorziening	100 – 240V, 50/ 60Hz
Wisselstroomadapter	DA-30J12, Asian Power Devices Inc.
Stroomverbruik	DC12V, 2.5A
Netto gewicht	2.81 kg
Externe afmetingen (B x H x D)	431 x 185 x 214 mm
Gebruikstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Gebruiksvochtigheid	5% tot 85 %
Uitgangstroom	5 W + 5 W
T.H.D	10 %
Frequentie response	200 - 18000 Hz
Verhouding signaal en ruis	70 dB
Luidsprekers	6 Ω X 2

Tuner

FM Afstembereik	87.5 - 108.0 MHz
-----------------	------------------

CD

Frequentieresponse	200 - 18000Hz
Verhouding signaal en ruis	70 dB
Dynamisch bereik	60 dB

Ontwerp en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling.

