

טלוויזיה צבעונית

הוראות שימוש

אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו לפני הפעלת המכשיר.
שמרו עליהם להתייחסות עתידית.
רשמו את מספר הדגם והמספר הסידורי על המכשיר.
ראו את התוויות בחלק האחורי של הטלוויזיה ומסרו את הנתונים לספק שרות
שלכם כאשר אתם פונים לקבלת שירות.

: מספר דגם
: מספר סידורי

התקנה

מתח

המערכת ניזונה ממערכת החשמל. המתח הנדרש מופיע בתווית הנתונים בחלק האחורי של הטלוויזיה. במקרה של סופת ברקים או הפסקות חשמל, יש לנתק את הטלוויזיה ואת האנטנה מהחשמל.

לחץ על לחצן ההפעלה/כבוי (POWER) בחזית או דופן הצדדי של טלוויזיה כדי לכבותה כאשר הטלוויזיה לא תהיה בשימוש לתקופה ממושכת. מומלץ להוציא את התקע חיבור הקיר (השקע).

ניתוק המכשיר מהחשמל

תקע החשמל של המכשיר הוא אמצעי הניתוק. התקע חייב תמיד להיות מוכן לחיבור.

אזהרה

למניעת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המכשיר לגשם או לחות.

אין להניח חפצים, כוסות וכו' המכילים נוזל על המכשיר, דבר זה עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

שרות

אין להסיר את המכסה האחורי של המכשיר. הטלוויזיה כוללת רכיבים הטעונים במתח גבוה העלול לסכן אתכם. בכל מקרה של תקלה או קלקול, יש להתקשר לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם.

אנטנה

חברו את כבל האנטנה לשקע המסומן בסימן 75Ω הנמצא בחלק האחורי של המכשיר. לשיפור משמעותי של הקליטה מומלץ להתקין אנטנה חיצונית איכותית.

מיקום והצבה

הציבו את המכשיר באופן שלא תהיה עליו קרינת שמש ישירה וכן שתאורה בהירה לא תוקרן ישירות על המסך. אין לחשוף את המכשיר לרטיבות, גשם, אבק או חום רב. יש להציב את המכשיר כך שיהיה מאוורר מכל צדדיו. אין לחסום את פתחי האוורור של הטלוויזיה הממוקמים מאחור. יש לוודא כי משטח ההצבה ישר ויציב ומסוגל לשאת את משקל המכשיר.

הערה: (אופציה)

להסרת כלוך או טביעות אצבעות מפני השטח של הטלוויזיה שלכם, יש לנגב בעזרת מטלית רכה המסופקת עם הציוד.

אין להפעיל לחץ ניכר בזמן הניקוי על מנת להמנע מכל סכנת נזק למוצר.

חיבור רכיבים חיצוניים

שקע אנטנה (Aerial)

1. חברו את שקע יציאה RF של מכשיר הוידאו לשקע Aerial בחלק האחורי של המקלט.
2. חברו את כבל האנטנה לשקע RF Aerial של מכשיר הוידאו.
3. אחסנו את ערוץ הוידאו בעמדה הרצויה (ראו סעיף סריקה ידנית).
4. בחרו את מספר העמדה בה ערוץ הוידאו שמור.
5. לחצו על לחצן PLAY של הוידאו.

כניסות/יציאות Audio/Video (אופציה)

1. חברו את יציאות Audio/Video של מכשיר הוידאו לכניסות Audio/Video של הטלוויזיה ואת כניסות הוידאו ליציאות הטלוויזיה.
2. אם הוידאו מחובר לשקעי AV שבחלק האחורי של הטלוויזיה, לחצו על בורר TV/AV ובחרו באפשרות AV1 או AV2.
3. לחצו על לחצן PLAY של הוידאו. תמונת הוידאו תוצג במסך. ניתן לבצע הקלטות של ערוצי טלוויזיה או ממקור וידאו דרך שקעי יציאה Audio/Video.

הערה: אם ברשותכם וידאו Mono, חברו את כבל הקול לכניסת AUDIO L/MONO שבטלוויזיה.

שקע Euro scart (אופציה)

1. חברו את שקע Euro scart של מכשיר הוידאו לשקע Euro scart שבחלק האחורי של הטלוויזיה.
2. לחצו על לחצן PLAY של הוידאו.

אם הוידאו מוציא מתח משתנה כאשר הוא מחובר לשקע Euro scart, מכשיר הטלוויזיה יעבור למצב AV1 אוטומטית. אולם, אם ברצונכם להמשיך לצפות בטלוויזיה, לחצו על חצים \blacktriangle / \blacktriangledown או לחצני הספרות. אם לא, לחצו על בורר TV/AV בשלט רחוק על מנת לבחור באפשרות AV1. תמונת הוידאו תוצג במסך הטלוויזיה. תוכלו גם להקליט תכניות המשודרות בטלוויזיה על גבי סרט וידאו.

הערה: אות מסוג RGB, כלומר האותות אדום, ירוק וכחול ניתנים לבחירה רק עבור שקע Euro scart. אותות אלה מועברים, לדוגמה, על ידי מפענח טלוויזיה בתשלום, מכונת משחק או יחידת תקליטור תמונות, וכו'.

כניסות COMPONENT (אופציה)

1. חברו את שקעי יציאת הוידאו COMPONENT (Y Cb) COMPONENT1 של (Y B-Y R-Y או Pb Pr Y, Cr (480i) לשקעי COMPONENT INPUT (Y Pb Pr) של המכשיר.
2. חברו את כניסות השמע מהנגן לכניסות AUDIO של הטלוויזיה (AV IN2).
3. לחצו על AV/TV כדי לבחור ב-COMPONENT.
4. לחצו על לחצן PLAY ב-COMPONENT. תמונת ההקרנה של ה-COMPONENT מופיעה על המסך.

שקע אוזניות (אופציה)


תוכלו להקשיב לטלוויזיה דרך האוזניות. לכיוון עוצמת השמע לחצו על חצים \blacktriangle / \blacktriangleright .

לחיצה על MUTE תשתיק גם את השמע באוזניות.

תפקידי הלחצנים ומיקומם

השלט רחוק

לפני השימוש בשלט רחוק, הכניסו את הסוללות.

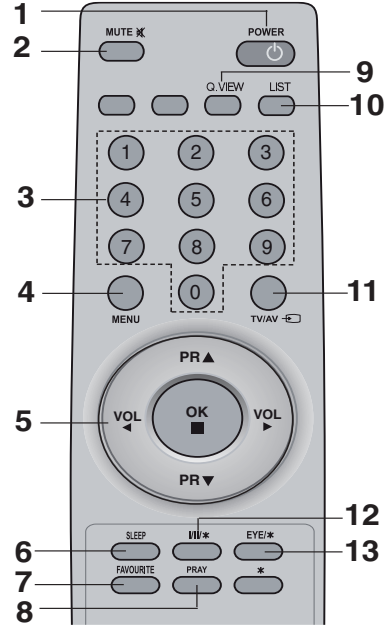


9. לחצן Q.VIEW (או YELLOW)
 10. לחצן LIST (או BLUE)
 11. בורר AV/TV
 12. לחצן I/II/*
 13. לחצן EYE/* (אופציה)
- *: לא פעיל
 לחצנים צבעוניים: משמשים במצב טלטקסט (רק בדגמי TELETEXT) או לשינוי תפריט הערוצים.

הפנל הקדמי

- מתג הפעלה ראשי (ON/OFF)
 מדליק ומכבה את המכשיר.
 חיווי הפעלה/המתנה
 זוהר כשהטלוויזיה במצב המתנה.
 עמום כאשר הטלוויזיה פועלת.
 חיישן השלט רחוק
 הערה: מתאים רק לשלט רחוק שמסופק עם הטלוויזיה.
 (לא יפעל עם שלטים אחרים.)
 לחצן MENU
 לבחירת התפריט.
 לחצן OK
 לאישור הבחירה ולהצגת הכיוונים הפעילים.
 VOL ◀ / ▶
 לכיוון עוצמת השמע.
 בחירת הכיוונים בתפריט.
 בוררי ערוצים ▲ / ▼
 משמשים לבחירת התכנית או לבחירת הפרט בתפריט.
 משמשים להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה.
 לחצן EYE (אופציה)
 לכיוון בהירות התמונה עיפי התאורה הסביבתית.
 הערה:
 יתכן שהטלוויזיה שלכם תראה שונה מהאיוורים.

הכנסת סוללות לשלט רחוק

הפעלת שלט הרחוק היא באמצעות סוללות מסוג AAA.
 הכנס את את הסוללות בהתאם לסימני הקוטביות (+ / -)
 (כפי שמופיע בתוך בית הסוללות).
 הערה: במידה ואינכם מתכוונים להשתמש בשלט רחוק במשך תקופה ארוכה (לרגל נסיעה וכו'), הוציאו את הסוללות למניעת דליפת נוזל אלקטרוליטי

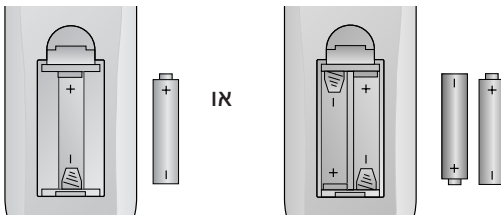

1. לחצן POWER
 מדליק את המכשיר ומכבה אותו.
2. לחצן MUTE ✖
 משמש להשתקה מהיר של הקול.
3. לחצני הספרות
 מעבירים את הטלוויזיה ממצב המתנה ישירות לצפיה בערוץ הנבחר.
4. לחצן MENU
 לבחירת התפריטים.
5. לחצני החצים ▲ / ▼ (בחירת ערוץ)
 מאפשרים בחירת ערוץ או פריט בתפריט. מעבירים את הטלוויזיה ממצב המתנה לצפיה, לסריקה מהירה של הערוצים.
 חצים ◀ / ▶ (הנמכה/הגברה של עוצמת השמע)
 לכיוון עוצמת השמע.
 לשינוי הכיוונים בתפריט.
6. לחצן OK
 לאישור הבחירה והצגת הכיוונים הפעילים.
7. לחצן SLEEP
 לכיוון טיימר הכיבוי האוטומטי.
8. לחצן FAVORITE
 בוחר תכנית מועדפת.
9. קביעות זמני תפילת קוראן.

הפעלה בסיסית

הדלקה וכיבוי

מעבר אוטומטי בין המצבים (אופציה)

אם הוידאו שלכם מעביר מתח הפעלה ברגע שהוא מופעל והוא מחובר דרך שקע הסקרט. הטלוויזיה תעבור אוטומטית למצב **AV** או **AVI** עם כניסת אות **AV**. אם ברצונכם להמשיך לצפות במצב **TV**, לחצו על חצים **▲/▼** או לחצני הספרות. לחצו על לחצני **TV/AV** כדי לחזור למצב **AV**.

חסימה בפני ילדים

ניתן לכוון את הטלוויזיה כדי למנוע צפייה בתכנים לא רצויים ע"י הילדים.

כשהחסימה מופעלת יוצג על המסך החיווי **Child lock on**. בכל פעם שתלחצו על אחד הלחצנים בחזית הטלוויזיה.

Degaussing

עקב גודל המסך בטלוויזיה יתכן שהצבעים יושפעו ע"י השפעות מגנטיות כגון קרבה לרמקולים. במקרה כזה יראו פסים על המסך או כתמי צבע.

הערה: אם הפעלת **Degauss** לא מתקנת את התמונה, נוס שנית כעבור 4 דקות.

משחקים (אופציה)

זוהי פונקציה אופציונאלית שניתן להפעילה בעזרת השלט רחוק רק בטלוויזיה התומכת בפונקציה. תוכל להנות מהמשחק בעזרת הוראות הפעלה של **GAME**.

הערות:

- לחץ על לחצני **TV/AV** או **MENU** לחזרה לצפייה רגילה.
- למעבר למשחק אחר, לחצו על הלחצן האדום תוך כדי הפעלת המשחק.

טיימר כיבוי

אתם יכולים לכוון את הכיוון האוטומטי לפני שאתם הולכים לישון. טיימר הכיבוי יכבה את הטלוויזיה אוטימטית ויעביר אותה למצב המתנה. לחצו על **SLEEP** כדי לבחור את מספר הדקות עד לכיבוי האוטומטי. החיווי ---⏻ יוצג על המסך ואחר כך יראו המספרים **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** ו-**240**. הטיימר יתחיל בספירה לאחור בהתאם למשך הזמן שבחרתם.


הערות:

- לבדיקת הזמן שנותר עד לכיבוי לחצו פעם אחת על **SLEEP**.
- לביטול הכיבוי האוטומטי לחצו לחיצות חוזרות על **SLEEP** עד שהחיווי ---⏻ יעלם מהמסך.
- כיבוי הטלוויזיה מבטל את הכיבוי האוטומטי.

- להפעלה לחצו על לחצן **POWER**.
- אם הטלוויזיה במצב **STANDBY**, ניתן להפעילה בלחיצה על אחד מהלחצנים הבאים בשלט רחוק: **POWER**, החצים **▲/▼**, או לחצני הספרות.
- לחיצה נוספת על לחצן **POWER** בשלט רחוק תכבה את הטלוויזיה (תחזיר את המכשיר למצב **STANDBY**).
- לניתוק המקלט ממערכת החשמל, לחצו שוב על מתג ההפעלה הראשי **POWER** בחזית הטלוויזיה.

הערה: אם מנתקים את כבל החשמל בזמן הפעלת המכשיר, בעת החזרתו לחשמל המכשיר יעבור למצב **stand-by** או **power**.

השתקה (MUTE)

לחצו על לחצן **MUTE**. הקול יושתק וחיווי  יוצג במסך. לביטול ההשתקה לחצו על לחצן **MUTE**, **▶/▶**, או ***/|||** (אופציה).

בחירת שפת התפריטים

ניתן להציג את התפריטים במסך הטלוויזיה במספר שפות. בחרו תחילה את השפה הרצויה.

- להצגת התפריט הראשי, לחצו על לחצן **MENU** או **▲/▼**.
- לבחירת **Language** לחצו על החץ **▶**.
- לחצו על החץ **▶** ואחר כך על **▲/▼** כדי לבחור את השפה הרצויה. כל התפריטים יוצגו בשפה הנבחרת. כדי לבחור ב-תפריט **Special** לחצו על **OK** או על החץ **◀**.
- לחזרה למסך הצפייה לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU**.

מצבי TV ו-AV

במצב **AV** משתמשים כאשר מכשיר וידיאו או ציוד חיצוני אחר מחוברים לטלוויזיה.

הערה: כשמחברים מכשיר וידיאו דרך שקע האנטנה, המערכת נמצאת במצב **TV**. ראו פרק "חיבור רכיבים חיצוניים".

- AV1:** ה-VCR מחובר לכניסת סקארט או לכניסת האוזניות.
- AV2:** הוידאו מחובר לכניסת **AV IN 2** של מכשיר הטלוויזיה (אופציה).
- COMPONENT:** נגן DVD מחובר לכניסת **COMPONENT** של מכשיר הטלוויזיה (אופציה).

ניתן גם לברור בין מצב **TV** ו-**AV** על ידי לחיצה על לחצן **TV/AV**.

במצב **AV** לחזרה לצפייה רגילה לחצו על **▲/▼** או על לחצני הספרות.

Monitor Out

הערה: כשמחברים שקע ה-**VIDEO IN** למכשיר הטלוויזיה כאשר מוצג מצב **COMPONENT**, מכשיר הטלוויזיה השני או הצג יציג מצב **AV IN**.

סריקה ואחסון ערוצים

סריקה אוטומטית

כל התחנות הנקלטות מאוחסנות ע"פ הסדר. מומלץ להשתמש בסריקה האוטומטית בזמן התקנת הטלוויזיה.

System :

- BG** : (אסיה, ניו זילנד, המזה"ת, אפריקה, אוסטרליה)
- I** : (הונג קונג, דורם אפריקה)
- DK** : (מזרח אירופה, סין, אפריקה, CIS)
- L** : (SECAM L/L') (אופציה)
- M** : (ארה"ב, קוריאה, פיליפינים) (אופציה)

הערות:

- א. **Turbo search** מהיר מ-**Normal** ובחלק מהדגמים מסריקות יאחסנו את כל התחנות הנקלטות.
- ב. אם התחנה מקלטת חלש או עם הפרעות, חזרו בסריקה ידנית **Manual programme**.

כיוון ידני

כיוון ידני מאפשר לכם להכוון ולסדר את התחנות בכל סדר הרצוי לכם. כמו כן תוכלו לסמן כל תחנה בשם בן 5 תווים.

מגבר מתח (Booster) (אופציה)

במקרה שהקליטה חלשה, בגבול טווח הקליטה של הטלוויזיה, בחרו ב-**On** לאופציה של **Booster**. אם התמונה ברורה אין צורך להפעיל את הפונקציה.

כיוון עדין

במידה והקליטה גרועה, יש צורך בכיוון עדין. הערוץ המכוון בכיוון עדין יצויין במספר צהוב בעת בחירת הערוצים.

עריכת הערוצים

מחיקת תחנה מהזיכרון

1. בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה למחיקה, בעזרת \blacktriangle / \blacktriangledown או \blacktriangleleft / \blacktriangleright .
2. לחצו על הלחצן האדום פעמיים.
3. הנתונים של התחנה הנבחרת ימחקו מהזכרון והנתונים הבאים יעברו לתא הריק.

העקת נתונים

1. בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה למחיקה בעזרת \blacktriangle / \blacktriangledown או \blacktriangleleft / \blacktriangleright .
2. לחצו על הלחצן הירוק.
3. כל הנתונים שבתאים הבאים יעברו לתא הבא בתור.

העברת נתוני תחנה לערוץ אחר

1. בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה למחיקה, בעזרת \blacktriangle / \blacktriangledown או \blacktriangleleft / \blacktriangleright .
2. לחצו על הלחצן הצהוב.
3. העבירו את נתוני התחנה לערוץ הרצוי בעזרת \blacktriangle / \blacktriangledown או \blacktriangleleft / \blacktriangleright .
4. לחצו שוב על הלחצן הצהוב כדי לצאת מהפונקציה.

דילוג על תחנה

1. בחרו את התחנה שברצונכם לדלג עם \blacktriangleleft / \blacktriangleright או על \blacktriangle / \blacktriangledown .
2. לחצו על הלחצן הכחול. התחנה שסימתם תוצג בכחול.
3. ליציאה ממצב הדילוג, לחצו שוב על הלחצן הכחול. צבע התחנה יחזור להיות ירוק והדילוג יבוטל. במהלך בחירת התחנה, לא ניתן לקרוא לתחנה שדולגה עם חצים \blacktriangle / \blacktriangledown . במידה ואתם מעונינים לקרוא לה, לחצו על מספרה עם לחצני הספרות או בחרו אותה דרך תפריט העריכה, או היכנסו לטבלת התחנות.

לחזרה לצפייה בתכנית הטלוויזיה, לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

הצגת טבלת הערוצים

תוכלו לבדוק את סדר התחנות המאוחסנות בזכרון ע"י הצגת טבלת הערוצים.

הערות:

- א. יתכן שתראו חלק מהערוצים מסומנים בכחול. אלה הערוצים שסומנו לדילוג, תוך כדי עריכת הערוצים.
- ב. חלק מהערוצים, שמספרם מופיע במקום מספר התחנה הם ערוצים שלא אוכסנו בהם נתונים.

תפריטי מסך


הדו-שיח בינך ובין המכשיר שלך נערך על המסך באמצעות תפריט מפעיל. הלחצנים הנדרשים לשלבי הפעולה מוצגים גם הם.

בחירת התפריט

1. לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown כדי להציג את התפריטים השונים.
2. לחצו על החץ \blacktriangleright ואחר כך על \blacktriangle / \blacktriangledown לבחירת הסעיף הרצוי.
3. להצגת תפריט המשנה או תפריט הגלילה לחצו על לחצן \blacktriangleright .
4. בחרו את הכיוון הרצוי בתפריט המשנה או בתפריט הגלילה בעזרת החצים \blacktriangle / \blacktriangledown או \blacktriangleleft / \blacktriangleright .

הערות:

- א. התפריטים אינם מוצגים במצב טלסקסט.
- ב. בחלק מהדגמים לא יוצגו **AVL**, **Turbo Snd**, **Balance**, **X-WAVE** או **Treble Bass** בתפריט ה-**Sound**.
- ג. בחלק מהדגמים לא יוצגו **Language Game** בתפריט **Special**.

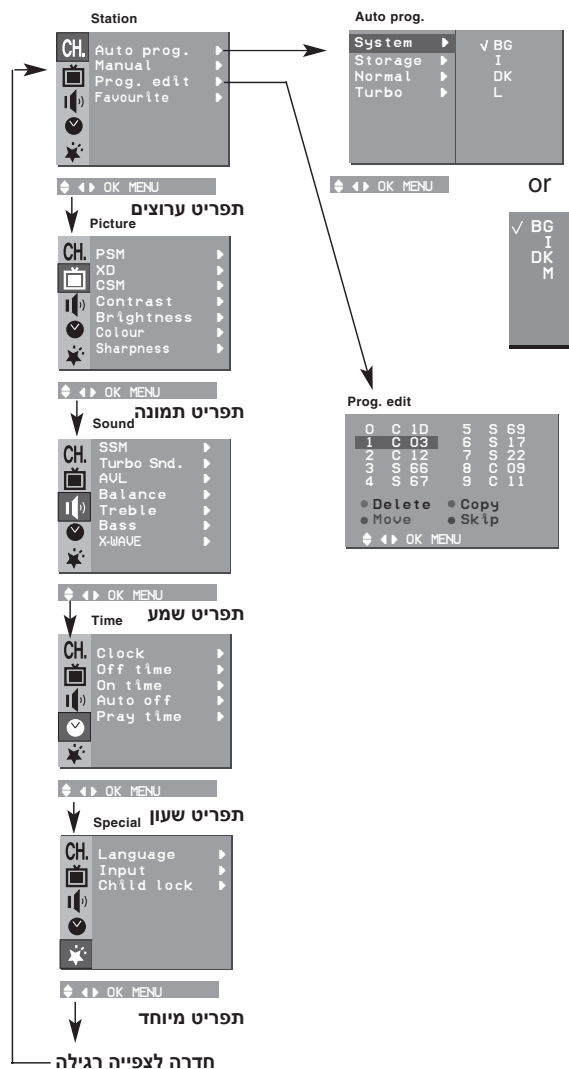

כיווני תמונה

Eye (אופציה)

כשפונקצית eye פעילה, המערכת מכוונת את התמונה אוטומטית בהתאם לתנאי הסביבה.

באותו פרק זמן החיווי הירוק לא יופיע ברציפות על המסך, אך החיווי בצהוב יופיע כל אימת שתנאי התמונה משתנים.

הערה:

- תכבה אוטומטית את הפונקציה.
- פונקציית EYE אינה אפשרית כאשר נעשה שימוש בכניסת RGB.

הערה: אופציות תפריט Picture אינן זמינות למקור כניסה RGB.

PSM (זכרון כיווני התמונה)

תוכלו לחזור לכיוונים המועדפים **Standard**, **Dynamic**, **Mild**, או **Game** מתוכנתים מראש ואין אפשרות לשנות אותם.

XD

ניתן ליהנות מתמונה באיכות גבוהה באמצעות טכנולוגיית מעבד התמונה הדיגיטלי המצוין של LG.

כיווני השמע

קליטת סטריאו/דואלי

בזמן בחירת ערוץ, נתוני השמע של אותה תחנה מוצגים על המסך אחרי שמספר הערוץ ושם התחנה נעלמים.

שידור	– על המסך
מונו	– MONO
סטריאו	– STEREO
דואלי	– DUAL I

בחירת שמע מונו

אם השמע נקלט בסטריאו חלש, עברו למצב MONO בלחיצה כפולה על **I/II/***. עומק השמע יוגבר, לחזרה למצב STEREO לחצו שוב פעמיים על **I/II/***.

בחירת השפה בשידור דו לשוני

אם השידור הנקלט הוא דו לשוני תוכלו לבחור בין **DUAL I**, **DUAL II** או **DUAL I+II** בלחיצה חוזרת על **I/II/***. **DUAL I** מעביר את השפה הראשית לרמקולים. **DUAL II** מעביר את השפה המישנית לרמקולים. **DUAL I+II** מעביר כל שפה לרמקול אחר.

קליטת NICAM (אופציה)

אם הטלוויזיה שלכם כוללת מקלט NICAM, תוכלו לקלוט את איכות השמע רמה דיגיטלית (איכות השמע רמה דיגיטלית). תוכלו לבחור את סוג יציאת השמע בעזרת לחצן **I/II/***.

- בקליטת NICAM מונו בחרו ב- **NICAM MONO** או FM MONO.
- בקליטת NICAM סטריאו בחרו ב- **NICAM STEREO** או FM MONO (אם האות חלש).
- בקליטת NICAM DUAL בחרו ב- **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** או **MONO**. אם בחרתם ב- FM MONO החיווי **MONO** יוצג על המסך.

SSM (זיכרון כיווני השמע)

כיוון האיקוולייזר

בתפריט **User** לחצו על ► כדי לבחור את תפריט המשנה **User**.

הכיוונים **Flat**, **Music**, **Movie** ו-**Sports** מכוונים מראש במפעל להפקת צליל טוב ואין אפשרות לשנות אותם.

בחירת שמע Turbo

כשהפונקציה הזו מופעלת, השמע יהיה מודגש ומוגבר יותר מכרגיל.

כיווני השמע

אתם יכולים לכוון את האיזון, AVL (עוצמת שמע אוטומטית), DBS או השמע באוזניות. ה-AVL שומר על רמת שמע אוטומטית גם אחרי החלפת ערוץ. הפעלת ה-DBS מפעילה שמע עם באס דינאמי. שמע Turbo יוצר אפקט של שמע הקפי בדומה לאולם קונצרטים.

X-WAVE (שמע אלחוטי) (אופציה)

תוכלו להעביר את השמע גם דרך מגבר ה-FM שלכם.

הערה:

- אם הקליטה חלשה או גרועה, יש לבחור תדר שונה.
- לתוצאות מרביות, יש לשמור על מרחק של פחות מ-5 מטרים בין הטלוויזיה למגבר ה-FM.
- באזורים מסויימים כגון ליד מגדל שידור, ייתכן כי יכולת משדר ה-FM תהיה חלשה יותר.
- רגישות הקליטה יכולה להיות תלויה בסוג הרסיבר (רדיו FM).

בחירת יציאת השמע

במצב AV תוכלו לבחור את מאפייני יציאות השמע לרמקולים השמאלי והימני.

לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **I/II/*** כדי לבחור את צורת היציאה.

L+R: השמע מהערוץ השמאלי מועבר למרקול השמאלי ומהערוץ הימני לרמקול הימני.

L+L: השמע מהערוץ השמאלי מועבר לשני הרמקולים.

R+R: השמע מהערוץ הימני מועבר לשני הרמקולים.

כיוון השעון

הפעלה/כיבוי הטיימר

שימוש בפונקציה זו יפעיל ויכבה אוטומטית את הטלוויזיה בזמן שנקבע. לפני הפעלת הפונקציה הקפידו לכוון את השעון.

הערה:

א. פונקציית **On time** פועלת רק במצב *stand-by*.

ב. כדי לצפות בזמן הכיבוי שנותר בחרו בתפריט *Time*.

ג. שעון הכיבוי (טיימר) יתאפס בעת כיבוי הטלוויזיה באופן ידני.


כיבוי אוטומטי

אם תלחצו על **On** על תפריט הגלילה של **Auto off**, המכשיר יעביר את עצמו אוטומטית למצב המתנה כעשר דקות אחרי הפסקת השידורים בערוץ הפעיל.

Quran Pray Time (אופציה)

Pray Time (אופציה)

- לחץ על לחצן **MENU** ולאחר מכן לחץ על לחצן $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לבחור את תפריט *Time*.
- לחץ על לחצן \blacktriangleright לבחירת **Pray Time**.
- לחץ על לחצן \blacktriangleright כדי להציג את תפריט **Pray Time**. ניתן גם ללחוץ לחצן **Pray** כדי להציג ישירות את תפריט **Pray Time**.

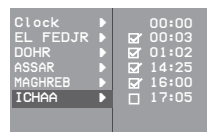

OK MENU

קביעת Pray Time

- לחץ על לחצן $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לבחור **EL**. **FEDJR, DOHR, ASSAR, MAGHREB, ICHAA**.
- לחץ על \blacktriangleright ולאחר מכן על $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לבחור את הסימן "☐" (או "☒") וכוון את **Pray Time**. בחירה רק של "☒" יפעיל את ה-*Pray time*.
- בגמר ספירת הזמן (time out), הקוראן יוצג על מסך הטלוויזיה.
- לחץ על לחצן **Menu** או לחצן **Pray** כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

הערה:

- רק אחרי כיוון שעון הטלוויזיה, יהיה ניתן לקבוע את ה-*Pray Time*.
- בזמן הצגת הקוראן, הטלוויזיה יפעל במצב מושתק.
- במצב *AV, RF, DVD*, הקוראן יוצג לאחר גמר ספירת הזמן.
- במצב המתנה (*Standby*) בגמר ספירת הזמן, הקוראן לא יוצג.


תמונה בתוך תמונה (PIP) (אופציה)

אופציה:

הפונקציה מציגה תמונה משנית על התמונה הראשית.

הפעלה/כיבוי PIP

לזימון תמונה קטנה, לחצו על לחצן **PIP**. לביטול הצגת התמונה הקטנה, לחצו שוב על לחצן **PIP**.



בחירת מקור הכניסה של התמונה הקטנה

לחצו על **INPUT** כדי לבחור את מקור התמונה המשנית.

החלפת התמונה הקטנה בתמונה הגדולה

להחלפת מיקום התמונה הקטנה בגדולה לחצו על לחצן **SWAP**.


בחירת הערוץ של התמונה הקטנה

לחצו על בוררים הערוצים **PR +/-** לבחירת הערוץ בתמונה הקטנה. (בדגמים מסויימים, בחירת הערוץ בתמונה הקטנה

אפשרית כשהתמונה הקטנה במצב TV).

קביעת גודל התמונה הקטנה

לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **SIZE** על מנת לבחור את גודל התמונה הקטנה.



הערה: יתכן שהתמונה לא תהיה ברורה בגודל 1/2.


הקפאת התמונה הקטנה

להקפאת התמונה הקטנה במסך, לחצו על לחצן **STILL**. ליציאת ממצב ההקפאה, לחצו שוב על לחצן **STILL**.

שינוי מיקום התמונה הקטנה

לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **POSITION** עד שהתמונה הקטנה תמוקם במקום הרצוי. (שינוי המיקום נעשה בכיוון השעון).

רשימת תקלות

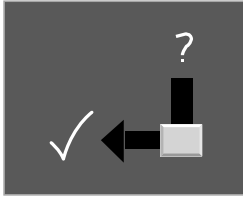

תופעות

אין תמונה, אין שמע

יש שמע, אין תמונה

יש תמונה, אין שמע

תמונה מטושטשת

קיים או פסים על התמונה

קליטה גרועה של חלק מהערוצים

אין צבע

צבעים גרועים

השלט רחוק לא פועל

בדקו את הפרטים הבאים ונסו לכוון אותם

תקע הטלוויזיה מחובר והטלוויזיה מופעלת

האם הטלוויזיה מופעלת

נסו ערוץ אחר (אות חלש?)

בדקו את היבורי האנטנה?

בדקו את כבל האנטנה

בדקו את האנטנה

בדקו הפרעות מקומיות

כוונו את הניגודיות

כוונו את הבהירות

כוונו את הצבע

כוונו את עוצמת השמע

בדקו את סוללות השלט רחוק

בדקו את יציאות השמע/וידאו (בנגן)
