



**Μοντέλο : HT904TA (HT904TA-DHP, SH94TA-F/S/C/W)
HT904SA (HT904SA-DHP, SH94SA-S/C/W)
HT904PA (HT904PA-DHP, SH94PA-F/S/C/W)**

Full HD up-scaling (1080p)
(Ανατρέξτε στη σελίδα 6)

Είσοδος HDMI
(Ανατρέξτε στη σελίδα 7)

Εύκολη εγκατάσταση ηχείου για
Home Theatre
(Ανατρέξτε στη σελίδα 15)

USB Άμεση Εγγραφή
(Ανατρέξτε στη σελίδα 17)

Κατασκευασμένο για iPod
(Ανατρέξτε στη σελίδα 18)

Είσοδος Φορητού
(Ανατρέξτε στη σελίδα 19)



Το iPod είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωρημένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.



Ως εταίρος της ENERGY STAR®, η LG έχει ορίσει ότι το παρόν προϊόν ή τα μοντέλα προϊόντων πληρούν τις οδηγίες της ENERGY STAR® σχετικά με την ενεργειακή αυτονομία.

Το ENERGY STAR® αποτελεί εμπορικό σήμα καταχωρημένο στις ΗΠΑ.

P/NO : MFL6020733



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προφυλάξεις Ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το εικονίδιο μίας αστραπής με ένα βέλος στην κάτω άκρη, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα τρίγωνο έχει σκοπό να ειδοποιήσει το χρήστη για την παρουσία ανασφάλιστων κινδύνων τάσης μέσα στη συσκευασία της συσκευής, οι οποίοι είναι αρκετά ικανοί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία σε ανθρώπους.



Το θαυμαστικό μέσα σε ένα τρίγωνο έχει πρόθεση να ειδοποιήσει το χρήστη σχετικά με την ύπαρξη σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σημαντικών οδηγιών για τη λειτουργία και συντήρηση (επισκευή) της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ Ή ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο, όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη μπλοκάρτε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι σχισμές και τα ανοίγματα στην καμπίνα παρέχονται για εξαερισμό και για να βεβαιώσουν την αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος καθώς και για να το προστατεύσουν από την υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να μπλοκάρονται τοποθετώντας για παράδειγμα το προϊόν πάνω σε ένα κρεβάτι, σε ένα χαλί ή σε μία άλλη παρόμοια συσκευή. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε μία ενσωματωμένη σύνθεση, όπως το έπιπλο μίας βιβλιοθήκης ή σε έναν πάγκο εκτός και αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή εάν έχετε ακολουθήσει πλήρως τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το προϊόν περιλαμβάνει ένα Σύστημα Λείζερ.

Για να βεβαιώσετε τη σωστή χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και κρατήστε το για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που η συσκευή χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Η διαφορετική χρήση των χειριστηρίων, των ρυθμίσεων και η απόδοση των διαδικασιών από αυτή που προδιαγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση στην ακτινοβολία. Για να αποτρέψετε την άμεση έκθεση στη δέσημη λέιζερ, μην προσπαθείτε να ανοίξετε το εσωτερικό. Ορατή ακτινοβολία λέιζερ εάν ανοιχθεί. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΤΗ ΔΕΣΜΗ ΛΕΙΖΕΡ.



ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν πρέπει να εκτίθεται ο μηχανισμός στο νερό (σταγόνες ή πιτσιλισμα) και δεν πρέπει να τοποθετείτε κοντά στο μηχανισμό αντικείμενα γεμάτα με υγρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ σχετικά με το Καλώδιο Ρεύματος

Οι περισσότερες συσκευές προτείνεται να τοποθετούνται σε ένα αποκλειστικό κύκλωμα Πρόκειται για ένα μονό κύκλωμα παροχής ρεύματος, το οποίο ενεργοποιεί μόνο τη συσκευή και δεν περιέχει περαιτέρω πρίζες ή υπο-κύκλωματα. Ελέγξτε τη σελίδα προδιαγραφών σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για να βεβαιωθείτε.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες στον τοίχο. Είναι επικίνδυνες οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου, οι χαλαρές ή χαλασμένες πρίζες τοίχου, τα καμένα καλώδια τροφοδοσίας ή η χαλασμένη ή ραγισμένη μόνωση των καλωδίων. Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Εξετάζετε περιοδικά το καλώδιο της συσκευής σας και αν φαίνεται ότι έχει υποστεί βλάβη ή φθορά, αποσυνδέστε το από την πρίζα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβώς ίδιο ανταλλακτικό που θα προμηθευτείτε από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Προστατεύστε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κατάχρηση, όπως να τυλιχθεί, κλωστηθεί, τρυπηθεί, πιαστεί σε πόρτα, ή πατηθεί. Προσέχετε ιδιαίτερα τις πρίζες, τις πρίζες στον τοίχο, και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή.

Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη.



Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- Όταν ένα προϊόν περιέχει αυτό το σύμβολο με το διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
- Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα δημοτικά απόβλητα μέσω ειδικά καθορισμένων υπηρεσιών από το κράτος και τις τοπικές εξουσίες.
- Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών αποτελεσμάτων για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία.
- Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς συσκευής σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το δημοτικό γραφείο σας, με την υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.





Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο για να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EMC 2004/108/EC και με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EC.

Ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Καλώς ορίσατε στο νέο σας Δέκτη DVD

Περιεχόμενα

	Εγκατάσταση	4
	Συνδέοντας τη συσκευή	5-7
	Κύρια Μονάδα	7
	Τηλεχειριστήριο	8
	Αρχική ρύθμιση γλώσσας - Προαιρετικά	9
	Αρχική ρύθμιση κωδικού περιοχής - Προαιρετικά	9
	Προσαρμογή των γενικών ρυθμίσεων	9-11
	5.1 Ρύθμιση Ήχου	10
	Δυνατότητα ακρόασης προκαθορισμένου πεδίου ήχου.	11
	Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου	12
	Αναπαραγωγή ενός δίσκου ή αρχείου	12-14
	Εμφάνιση αρχείων φωτογραφιών	14
	Ακούγοντας ραδιόφωνο	15
	Εύκολη εγκατάσταση ηχείου για Home Theatre	15
	Χρήση συσκευής USB	16
	Εγγραφή σε συσκευή USB	17
	Αναπαραγωγή με iPod	18
	Δυνατότητα ακρόασης μουσικής από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής σας ή από μία εξωτερική συσκευή	19
	Άλλες λειτουργίες	19
ΤΥ	Κωδικοί Γλώσσας	20
	Κωδικοί Περιοχής	20
	Επίλυση Προβλημάτων	21
	Τύποι Αναπαραγόμενων Δίσκων	22
	Προδιαγραφές	23




ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SIMPLINK;

Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης όταν αυτή η συσκευή και η τηλεόραση LG με το SIMPLINK είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με σύνδεσης HDMI.

- Ελεγχόμενες λειτουργίες από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LG: Αναπαραγωγή, Προσωρινή διακοπή, Σάρωση, Παράβλεψη, Διακοπή, Απενεργοποίηση, κτλ.
- Αναφερθείτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης σας για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία SIMPLINK.
- Η τηλεόραση LG με τη λειτουργία SIMPLINK έχει το λογότυπο που φαίνεται παραπάνω.
- Χρησιμοποιήστε μία μεγαλύτερη έκδοση του καλωδίου από ένα καλώδιο 1.2A HDMI.

Εγκατάσταση

Τα ηχεία είναι αποσυνδεδεμένα από τη βάση των ηχείων.

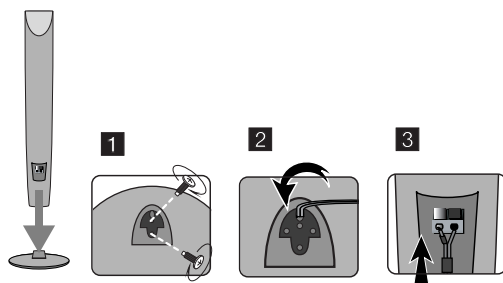

Συναρμολόγηση των Ηχείων (HT904TA, HT904PA)

- 1 Τοποθετήστε τα ηχεία στις βάσεις του περιστρέφοντας τις βίδες.
- 2 Αν θέλετε να τακτοποιήσετε το καλώδιο των ηχείων, τραβήξτε το μέσω της οπής στο ηχείο.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο των ηχείων.


Σύνδεση των ηχείων στο δέκτη DVD

- 1 Έχετε λάβει έξι καλώδια ηχείων. Κάθε ένα είναι κωδικοποιημένο κατά χρώμα μέσω μίας ταινίας στην άκρη και συνδέονται τα έξι ηχεία στο δέκτη DVD.

2 Σύνδεση των ηχείων στο δέκτη DVD

Για να συνδέσετε το καλώδιο στο ενεργό woofer, πιέστε κάθε ένα από τα πλαστικά προστατευτικά για να ανοίξετε το τερματικό σύνδεσης. Εισάγετε το καλώδιο και απελευθερώστε το προστατευτικό.

Συνδέστε το πίσω μέρος κάθε καλωδίου στα τερματικά που είναι μαρκαρισμένα με το σύμβολο - (μείον) και το άλλο άκρο με τα τερματικά με το σύμβολο + (συν)

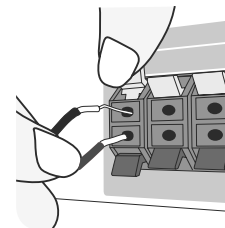

3 Σύνδεση των καλωδίων στα ηχεία.

Συνδέστε την άλλη άκρη κάθε καλωδίου στο σωστό ηχείο σύμφωνα με την κωδικοποίηση χρώματος:

Κύρια Μονάδα	ΗΧΕΙΑ	ΘΕΣΗ
REAR R	Γκρι	Πίσω σας και προς τα δεξιά.
FRONT R	όκκινο	Μπροστά σας, στα δεξιά της οθόνης.
CENTER	Πράσινο	Πάνω από την οθόνη, ακριβώς μπροστά σας.
SUB WOOFER	Πορτοκαλί	Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε μπροστινή θέση.
REAR L	Μπλε	Πίσω σας και προς τα αριστερά.
FRONT L	Άσπρο	Μπροστά σας, στα αριστερά της οθόνης.

Για να συνδέσετε το καλώδιο στα ηχεία, πατήστε κάθε πλαστικό κλιπ για να ανοίξετε τα τερματικά σύνδεσης που βρίσκονται στη βάση κάθε ηχείου. Εισάγετε το καλώδιο και ελευθερώστε το κλιπ.

Προσέχετε τα παρακάτω


Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν τα χέρια τους ή οτιδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα στο *σωλήνα του ηχείου.

*Σωλήνας ηχείου : Μία οπή στο περίβλημα των ηχείων για πλούσιο ήχο μπάσων. Χρησιμοποιήστε το πίσω ηχείο τουλάχιστον 30cm μακριά από την οθόνη της τηλεόρασης ή του υπολογιστή.

Συνδέοντας τη συσκευή


- 1** Χρησιμοποιώντας τα καλώδια, συνδέστε τις υποδοχές στη συσκευή και στην τηλεόραση σας (Συσκευή Αναπαραγωγής DVD ή Ψηφιακές Συσκευές κλπ.) Ελέγξτε τις υποδοχές στην τηλεόραση σας και επιλέξτε τη σύνδεση **A**, **B** ή **C**. Η ποιότητα εικόνας βελτιώνεται από το **A** έως το **C**.

Σύνδεση SCARTSCART connection (A)

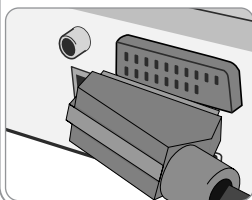


Συνδέστε την υποδοχή τηλεόρασης TO στη συσκευή και την τηλεόραση σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο SCART.

Σύνδεση Εξαρτήματος Βίντεο (B)

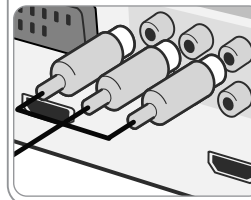


Συνδέστε τις υποδοχές COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT της συσκευής με τις αντίστοιχες υποδοχές εισόδου στην τηλεόραση σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Y PB PR.

Σύνδεση FM

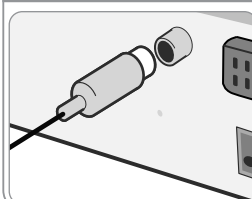


FM – Συνδέστε την κεραία FM. Η λήψη θα είναι βέλτιστη όταν τα δύο ελεύθερα άκρα της κεραίας θα βρίσκονται σε ευθεία και οριζόντια γραμμή.

Σύνδεση Εισόδου Ήχου

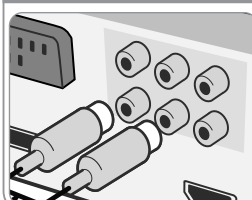

Οι υποδοχές Ήχου της συσκευής είναι κωδικοποιημένες χρωματικά (κόκκινο για τον δεξί ήχο και άσπρο για το αριστερό ήχο). Εάν η τηλεόραση σας έχει μόνο μία έξοδο για ήχο (μονοφωνική), συνδέστε το στο αριστερό (λευκό) βύσμα ήχου στη συσκευή.

Σύνδεση Εξόδου Βίντεο (A)

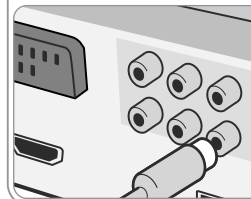

Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Βίντεο, συνδέστε την υποδοχή ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ (VIDEO OUTPUT (MONITOR)) της συσκευής στην αντίστοιχη υποδοχή εισόδου στην τηλεόραση σας.

- 2** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

Συνδέοντας τη συσκευή


Ρύθμιση Ανάλυσης

Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση του εξαρτήματος βίντεο και της εξόδου HDMI. Πιέστε επανειλημμένα το **RESOLUTION** για να επιλέξετε την επιθυμητή ανάλυση 480i (ή 576i), 480p (ή 576p), 720p, 1080i, 1080p


Η ανάλυση δε μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με τη σύνδεση ή την τηλεόραση.

- Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες από τις ρυθμίσεις ανάλυσης μπορεί να έχουν αποτέλεσμα την εξαφάνιση της εικόνας ή την εμφάνιση μίας ανώμαλης εικόνας. Σε αυτή την περίπτωση, πιέστε επανειλημμένα το **RESOLUTION** μέχρι να εμφανιστεί ξανά η εικόνα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευκρίνεια εικόνας του βίντεο στα 1080p για να απολαύσετε Full HD (Πλήρους Υψηλής Ευκρίνειας) ποιότητα εικόνας. (Full HD αυξανόμενη κλίμακα)

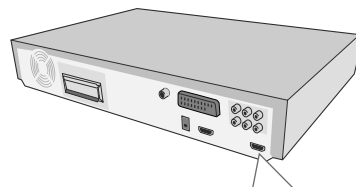

Σύνδεση Εξόδου HDMI (C)

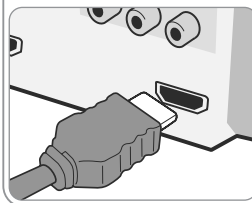

Συνδέστε την υποδοχή ΕΞΟΔΟΥ HDMI της συσκευής με τη υποδοχή Εισόδου HDMI μίας συμβατής με HDMI τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.

Διαθέσιμη ανάλυση σύμφωνα με τη σύνδεση

Η προβαλλόμενη ανάλυση και η ανάλυση που εξάγεται ίσως διαφέρει ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης.

[HDMI OUT] : 1080p, 1080i, 720p, 480p (ή 576p) και 480i (ή 576i)

[COMPONENT VIDEO OUT] : 480p (ή 576p) και 480i (ή 576i)

[VIDEO OUT] : 480i (ή 576i)

[SCART] : 576i


Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση Εξόδου HDMI

- Εάν η τηλεόραση σας δε δέχεται τη ρύθμιση της ανάλυσης, εμφανίζονται στην οθόνη ανώμαλες εικόνες. (θα εμφανιστεί στην οθόνη το «η τηλεόραση δεν υποστηρίζει»)
 - Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης και στη συνέχεια να ορίσετε την ανάλυση την οποία μπορεί να δεχτεί η τηλεόραση σας.
- Η αλλαγή της ανάλυσης όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το σύνδεσμο HDMI μπορεί να επιφέρει βλάβες. Για να λύσετε το πρόβλημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά.
- Όταν συνδέετε μία συμβατή συσκευή HDMI ή DVI, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα :
 - Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HDMI/ DVI και αυτή τη συσκευή. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI/ DVI και αφήστε τη για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 - Η είσοδος βίντεο της συνδεδεμένης συσκευής είναι ρυθμισμένη σωστά για αυτή τη συσκευή.
 - Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με είσοδο βίντεο 720X480i (576i), 720X480p (576p), 1280X720p, 1920X1080i ή 1920X1080p.
 - Οι αναλύσεις 1080p, 720p και 480p (576p) είναι οι αναλύσεις που εφαρμόζονται για την προοδευτική σάρωση.
- Δε λειτουργούν με αυτή τη συσκευή όλες οι συμβατές συσκευές με HDCP.
 - Η εικόνα δε θα εμφανίζεται σωστά σε συσκευές μη HDCP.


Ευχαρίστηση ήχου από μία εξωτερική πηγή και επιλέγοντας τη λειτουργία

Η μονάδα σας επιτρέπει να απολαύσετε αρχεία ήχου από μία εξωτερική πηγή. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επιλέξετε εσείς τη λειτουργία. Πατήστε συνεχόμενα το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε την πηγή εισόδου και τη λειτουργία που επιθυμείτε (DVD/CD, USB, OSD IPOD, IPOD, AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, HDMI IN, FM).

Συνδέοντας τη συσκευή

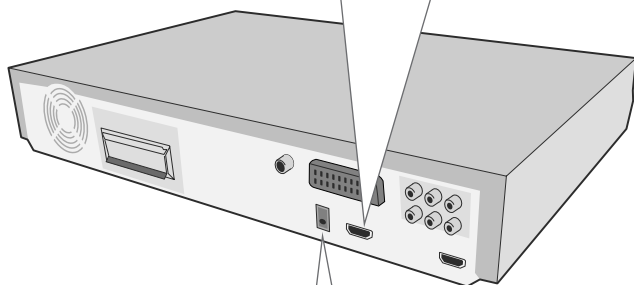


Κύρια Μονάδα

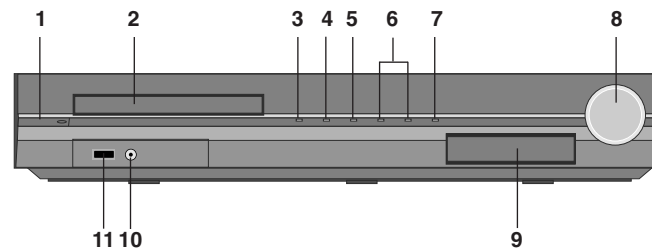

- 1 Power (⏻/⏻)**
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.
- 2 Συρτάρι Υποδοχής Δίσκων DVD/ CD**
- 3 Άνοιγμα/ Κλείσιμο (⏏)**
- 4 Λειτουργία Αναπαραγωγής/ Προσωρινή Διακοπή (▶/⏏)**
- 5 Διακοπή (Stop) (■)**
- 6 Συντονισμός (Tuning) (-/+) (⏪⏩), Παράβλεψη/Αναζήτηση (Πιέστε και κρατήστε.)**
- 7 Function (FUNC.)**
Επιλέγει τη λειτουργία και την πηγή εισόδου (DVD/CD, USB, OSD IPOD, IPOD, AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, HDMI IN, FM)
- 8 Ένταση (VOLUME)**
Ελέγχει την ένταση του ήχου κατά τη λειτουργία της λειτουργίας.
- 9 Βάση για iPod**
- 10 PORT. (Φορητή) Θύρα IN**
Μπορείτε να ευχαριστηθείτε μουσική από μία φορητή συσκευή στη συσκευή σας.
- 11 Θύρα USB**
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία βίντεο, εικόνας και ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.

Τηλεχειριστήριο

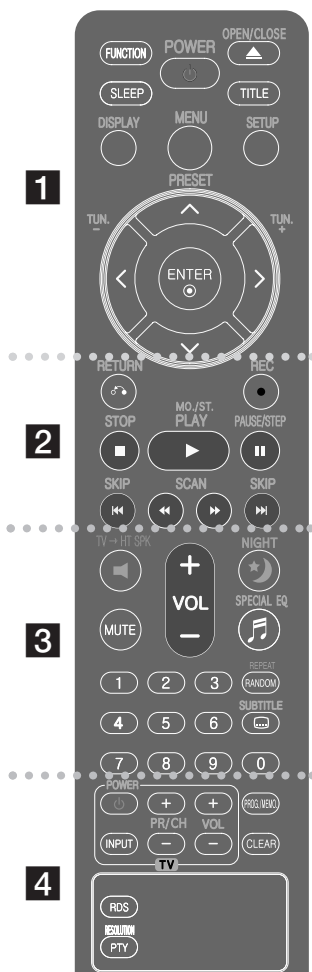

8

1

FUNCTION : Επιλέγει τη λειτουργία και την πηγή εισόδου . (DVD/CD, USB, OSD IPOD, IPOD, AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, HDMI IN, FM)

SLEEP : Απενεργοποιεί το σύστημα σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή. (DIMMER : Ο φωτισμός της οθόνης του εμπρόσθιου πίνακα χαμηλώνει)

POWER : Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.

OPEN/CLOSE : Ανοίγει και κλείνει το Συρτάρι του δίσκου.

TITLE : Εάν ο τρέχων τίτλος DVD έχει μενού, εμφανίζεται στην οθόνη ο τίτλος μενού. Διαφορετικά, μπορεί να εμφανιστεί το μενού δίσκου.

DISPLAY : Εμφανίζει την Προβολή Οθόνης.

MENU : Εμφανίζει το μενού στο δίσκο DVD.

SETUP : Εμφανίζει ή κρύβει από την οθόνη το μενού ρυθμίσεων

PRESET (Λ V) : Επιλέγει πρόγραμμα ή Ραδιόφωνο.

TUN. (-/+) : Συντονίζεται στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.

Λ V <> (αριστερά/ δεξιά/ πάνω/ κάτω): Χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στις ενδείξεις της οθόνης.

ENTER : Επιβεβαιώνει την επιλογή του μενού.

2

RETURN (↶): Μετακίνηση προς τα πίσω στο μενού ή έξοδος από το μενού εγκατάστασης.

REC (●): USB Άμεση Εγγραφή.

STOP (■): Διακόπτει την αναπαραγωγή ή την εγγραφή.

PLAY (▶), **MO./ST.** : Ξεκινάει την αναπαραγωγή. Επιλέξει Μονοφωνικό/ Στερεοφωνικό

PAUSE/STEP (⏸): Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής.

SKIP (⏮/ ⏭): Σας επιτρέπει να μεταβείτε στο επόμενο ή να επιστρέψετε στο προηγούμενο κεφάλαιο/ κομμάτι τραγουδιού/ αρχείο.

SCAN (◀▶): Αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

3

TV→HT SPK (Εύκολη εγκατάσταση ηχείου για Home Theatre): Πιέστε το πλήκτρο TV→HT SPK για να επιλέξετε απευθείας το AUX OPT

MUTE : Για τη σίγαση του ήχου.

VOL (Volume) (+/-) : Ρυθμίζει την ένταση ηχείων.

NIGHT : Η νυχτερινή λειτουργία βελτιώνει τη δυνατότητα ακρόασης σε χαμηλότερη ένταση ήχου. (NIGHT↔NATURAL)

SPECIAL EQ (Εφέ ΞΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗ): Μπορείτε να επιλέξετε ηχητικές ρυθμίσεις.

REPEAT/RANDOM : Για να επιλέξετε την κατάσταση αναπαραγωγής. (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΤΥΧΑΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ)

SUBTITLE : Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, πιέστε επανειλημμένα το SUBTITLE για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.

Αριθμητικά πλήκτρα 0-9 : Επιλέγουν αριθμητικές επιλογές σε ένα μενού.

4

Πλήκτρα Ελέγχου τηλεόρασης : Ελέγχουν την τηλεόραση. (Μόνο για τηλεόραση LG)

Ελέγχοντας την Τηλεόραση.

Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο ήχου, την πηγή εισόδου και επίσης την ενεργοποίηση της τηλεόρασης LG. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο POWER (στην τηλεόραση) και πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο PR/ CH (+/-) μέχρι να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

PROG./MEMO. : Εμφανίζει ή αφαιρεί από την οθόνη το μενού Προγραμματισμού.

CLEAR : Αφαιρεί τον αριθμό του κομματιού από τη λίστα Προγραμματισμού.

RESOLUTION : Ρυθμίζει την ανάλυση εξόδου για τις υποδοχές HDMI και COMPONENT VIDEO OUT.

RDS : Σύστημα Μεταφοράς Δεδομένων Ραδιοφώνου.

PTY : Εμφανίζει τις διάφορες ενδείξεις του RDS.

Τοποθετήστε τη μπαταρία στο τηλεχειριστήριο .

Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + (συν) και - (πλην) της μπαταρίας ταιριάζουν με εκείνους του τηλεχειριστηρίου.

Αρχική ρύθμιση γλώσσας - Προαιρετικά

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη μονάδα αυτή, στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανιστεί το μενού αρχικών ρυθμίσεων γλώσσας. Πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα. Η προεπιλεγμένη γλώσσα της συσκευής είναι τα Αγγλικά.

	ΣΤΟ ΤΗΛΑΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Ενεργοποιήστε τη μονάδα Εμφανίζεται η λίστα γλωσσών	POWER
2 Επιλέγει τη γλώσσα	Λ V < >
3 Πατήστε	ENTER
4 Για επιβεβαίωση πατήστε	< > και ENTER

Αρχική ρύθμιση κωδικού περιοχής - Προαιρετικά

Κατά την χρήση της συσκευής για πρώτη φορά, πρέπει να ορίσετε τον Κωδικό Περιοχής όπως φαίνεται παρακάτω.

	ΣΤΟ ΤΗΛΑΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Εμφάνιση του μενού ρύθμισης	SETUP
2 Επιλέξτε το μενού LOCK στο πρώτο επίπεδο	Λ V
3 Μετακινηθείτε στο δεύτερο επίπεδο Ο ενεργοποιημένος Κωδικός Περιοχής εμφανίζεται στο δεύτερο επίπεδο	>
4 Μετακίνηση στο τρίτο επίπεδο	>
5 Εισάγετε έναν νέο κωδικό	Αριθμητικά πλήκτρα 0-9, στη συνέχεια ENTER
6 Ελέγξτε ξανά τον νέο κωδικό που εισάγατε	Αριθμητικά πλήκτρα 0-9, στη συνέχεια ENTER
7 Επιλέξτε ένα κωδικό για μια γεωγραφική περιοχή Μετά την επιλογή θα ενεργοποιηθεί η Rating και ο Κωδικός. (σελίδα 20)	Λ V < και ENTER
8 Για να επιβεβαιώσετε αυτό που επιλέξατε Αν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την αξιολόγηση βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει την ρύθμιση του Κωδικού Περιοχής πριν βγείτε από το μενού ρύθμισης.	ENTER

Προσαρμογή των γενικών ρυθμίσεων

	ΣΤΟ ΤΗΛΑΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Εμφάνιση μενού ρυθμίσεων	SETUP
2 Επιλέξτε μία επιθυμητή επιλογή στο πρώτο επίπεδο	Λ V
3 Μετακινηθείτε στο δεύτερο επίπεδο	>
4 Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή στο δεύτερο επίπεδο	Λ V
5 Μετακίνηση στο τρίτο επίπεδο	>
6 Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις	Λ V, ENTER

Προσαρμογή των γενικών ρυθμίσεων – τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε**Προσαρμογή των ρυθμίσεων γλώσσας**

Μενού Γλωσσών – Επιλέξτε μία γλώσσα για το μενού Ρυθμίσεων και για την προβολή οθόνης.

Ήχος Δίσκου/ Υπότιτλοι Δίσκου/ Μενού Δίσκου – Επιλέξτε μία γλώσσα για το Ήχος Δίσκου/ Υπότιτλοι Δίσκου/ Μενού Δίσκου.

[Πρωτότυπο] : Αναφερθείτε στην πρωτότυπη γλώσσα στην οποία έχει εγγραφεί ο δίσκος.

[Άλλα] : Για να επιλέξετε μία άλλη γλώσσα, πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα και στη συνέχεια το **ENTER** για να εισάγετε τον τετραψήφιο αριθμό ανάλογα με τη λίστα κωδικών γλώσσας στο σχετικό κεφάλαιο (βλέπε σελίδα 20). Σε περίπτωση λάθους πριν πατήσετε το πλήκτρο **ENTER**, πιέστε **CLEAR**.

[Κλ.] (για υπότιτλους Δίσκου) : Απενεργοποίηση υποτίτλων.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων οθόνης

Διαστάσεις Οθόνης – Επιλέξτε ποια οθόνη να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με την οθόνη της τηλεόρασης σας.

[4:3] : Επιλέξτε αυτή την επιλογή όταν είναι συνδεδεμένη μία τυπική τηλεόραση 4:3.

[16:9] : Επιλέξτε όταν είναι συνδεδεμένη μία ευρεία τηλεόραση 16:9.

Έκθεση – Εάν επιλέξετε 4:3 θα πρέπει να προσδιορίσετε πως θα θέλατε τα προγράμματα και οι ταινίες ευρείας οθόνης να εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης σας.

[Letterbox] : Αυτή η επιλογή εμφανίζει μία ευρεία εικόνα με μαύρες ταινίες στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης.

[Panscan] : Αυτή η επιλογή γεμίζει όλη την οθόνη 4:3, και κόβει την οθόνη όπου είναι απαραίτητο.

Επιλογή Εξόδου – Επιλέξτε μία επιλογή ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης τηλεόρασης.

[RGB] : Όταν η τηλεόραση σας είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή SCART.

[YPbPr] : Όταν η τηλεόραση σας είναι συνδεδεμένη με τις υποδοχές COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN της συσκευής.

-Εάν αλλάξετε την Έξοδο Τηλεόρασης και επιλέξετε το RGB από το YPbPr στο μενού εγκατάστασης ειδικά όταν συνδέετε τη συσκευή σύμφωνα με τον τρόπο της σύνδεσης εξαρτημάτων βίντεο, η οθόνη γίνεται μαύρη. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε το καλώδιο βίντεο στην υποδοχή MONITOR και επιλέξτε ξανά YPbPr στο μενού εγκατάστασης.


Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου

DRC (Έλεγχος Δυναμικού Εύρους) – Κάνει καθαρότερο τον ήχο όταν η ένταση είναι χαμηλωμένη (Μόνο για Dolby Digital). Ρυθμίστε το στο [Av.] για να ενεργοποιηθεί.

Φωνητικά – Επιλέξτε [Av.] για να αναμείξετε κανάλια καραόκε με τυπικά στερεοφωνικά. Αυτή η λειτουργία είναι αποτελεσματική μόνο για πολυκάναλα καραόκε DVD.

HD AV Sync - Μερικές φορές, παρατηρείται καθυστέρηση στην ψηφιακή τηλεόραση μεταξύ εικόνας και ήχου. Αν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να ορίσετε μια καθυστέρηση στον ήχο ώστε να «περιμένει» την εικόνα: αυτή η λειτουργία είναι γνωστή ως «HD AV Sync». Χρησιμοποιήστε το **Λ V** (στο τηλεχειριστήριο) για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο καθυστέρησης, τον οποίο μπορείτε να ορίσετε από 0 έως 300m sec.

5.1 Ρύθμιση Ήχου

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων	SETUP
2 Επιλέξτε το εικονίδιο ήχου	Λ V
3 Επιλέξτε το δεξί για να γίνει είσοδος στον μενού ήχου, στη συνέχεια επιλέξτε τη ρύθμιση ηχείων 5.1	> Λ V ENTER
4 Επιλέξτε το ηχείο που θέλετε να προσαρμόσετε	< >
	
5 Επιλέξτε μια επιλογή και αλλάξτε τις ρυθμίσεις	Λ V < >
6 Ρυθμίστε το επίπεδο εξόδου (ένταση) του ηχείου από -5dB έως +5dB. Η ρύθμιση μεγέθους του ηχείου είναι σταθερή, επομένως δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση	< >
7 Αν συνδέσετε ηχεία στη μονάδα, ρυθμίζοντας την Απόσταση δίνεται η δυνατότητα στα ηχεία να γνωρίζουν πόσο μακριά πρέπει να ταξιδέψει ο ήχος για να φτάσει στο σημείο ακρόασης. Αυτό επιτρέπει στον ήχο να φθάσει στον ακροατή ταυτόχρονα.	< >
8 Ελέγξτε τα σήματα κάθε ηχείου. Προσαρμόστε την ένταση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας σύμφωνα με αυτά τα σήματα.	< >
9 Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σας και πραγματοποιήστε έξοδο από το μενού Εγκατάστασης	RETURN

Προσαρμογή των ρυθμίσεων κλειδώματος

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές κλειδώματος, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό 4 ψηφίων. Εάν δεν έχετε εισάγει έναν κωδικό θα σας ζητηθεί να βάλετε. Εισάγετε έναν κωδικό 4 ψηφίων και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**. Εισάγετε τον ξανά και πατήστε **ENTER** για να τον επιβεβαιώσετε. Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή του κωδικού, πιέστε **CLEAR** και στη συνέχεια διορθώστε τον. Εάν ξεχάσατε τον κωδικό σας μπορείτε να τον επαναφέρετε. Αρχικά, αφαιρέστε το δίσκο από τη συσκευή. Πατήστε **SETUP** για να εμφανίσετε το μενού ρυθμίσεων. Εισάγετε '210499' και πατήστε **ENTER**. Ο κωδικός έχει τώρα καθαριστεί.

Χαρακτηρισμός – Επιλέξτε ένα επίπεδο καταλληλότητας. Όσο πιο χαμηλό είναι το επίπεδο, τόσο πιο αυστηρή η ένδειξη καταλληλότητας. Επιλέξτε [Ξεκλείδωμα] για να απενεργοποιήσετε την ένδειξη καταλληλότητας.

Κωδ. Πρόσβασης – Ορίζει ή τροποποιεί τον κωδικό για τις ρυθμίσεις κλειδώματος.

[Νέο] : Εισάγετε ένα τετραψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**. Εισάγετε ξανά τον κωδικό για να επιβεβαιώσετε.

[Αλλαγή] : Εισάγετε τον νέο κωδικό δύο φορές μετά την εισαγωγή του τρέχοντος κωδικού.

Κωδικός περιοχής – Επιλέξτε ένα κωδικό για μία γεωγραφική περιοχή ως το επίπεδο καταλληλότητας αναπαραγωγής. Αυτό καθορίζει ποιανής περιοχής τα κριτήρια χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσετε τα DVD, τα οποία ελέγχονται από το γονικό κλειδίωμα. Δείτε τους Κώδικες Περιοχής στη σελίδα 20.

Προσαρμογή άλλων ρυθμίσεων

DivX(R) VOD – Σας παρέχουμε τον κωδικό εγγραφής για το DivX® VOD (Βίντεο ανά Ζήτηση), ο οποίος σας επιτρέπει να ενοικιάσετε ή να αγοράσετε βίντεο χρησιμοποιώντας την υπηρεσία DivX® VOD.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.divx.com/vod. Πιέστε **ENTER** όταν είναι επιλεγμένο το [DivX(R) VOD] και μπορείτε να δείτε τον κωδικό καταχώρησης της συσκευής σας.

Δυνατότητα ακρόασης προκαθορισμένου πεδίου ήχου.

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου χρησιμοποιώντας το **SPECIAL EQ/NIGHT**. Μπορείτε να αλλάξετε το **SPECIAL EQ/NIGHT** χρησιμοποιώντας το πλήκτρο βέλους < >, ενώ προβάλλονται οι πληροφορίες **SPECIAL EQ/NIGHT**. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για τον Ισοσταθμιστή μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.







ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	Περιγραφή
NATURAL	Μπορείτε να απολαύσετε ένα διακριτικό και φυσικό ήχο.
AUTO EQ	Ρυθμίζει τον ισοσταθμιστή ήχου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με το είδος αρχείων τραγουδιών που περιλαμβάνονται στο MP3 ID3 Tag.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Το πρόγραμμα αυτό προσθέτει ένα ζωηρό τόνο στον ήχο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε συναυλία ροκ, ποπ, τζαζ ή κλασικής μουσικής.
MP3 OPT	Η λειτουργία αυτή βελτιστοποιείται για συμπίεσμένα αρχεία MP3, WMA. Βελτιώνει τα μπάσα.
BASS	Ενισχύει τα μεσαία, τα μπάσα και το εφέ ήχου surround.
CLEAR VOICE	Αυτό το πρόγραμμα βελτιώνει την καθαρότητα του ήχου της φωνής βελτιώνοντας την ποιότητα ήχου της φωνής. (Ενθαρρύνουμε τη χρήση του EQ κατά την παρακολούθηση ταινίας σε κανάλι 5.1)
GAME EQ	Μπορείτε να απολαύσετε περισσότερα εφέ εικονικού ήχου την ώρα που παίζετε βιντεοπαιχνίδια.
NIGHT MODE	Η νυχτερινή λειτουργία βελτιώνει τη δυνατότητα ακρόασης σε χαμηλότερη ένταση ήχου.
CINEMA MODE	Μπορείτε να απολαύσετε περισσότερα εφέ εικονικού ήχου την ώρα που βλέπετε ταινίες.
VIRTUAL	Μπορείτε να απολαύσετε περισσότερα εφέ εικονικού ήχου surround.
PLII MOVIE PLII MUSIC PLII MTRX(matrix)	Το Dolby Pro Logic II επιτρέπει την αναπαραγωγή στερεοφωνικής πηγής σε κανάλι 5. (Ενθαρρύνουμε τη χρήση του PLII MTRX)
NORMAL(OFF)	Μπορείτε να απολαύσετε ήχο χωρίς εφέ ισοσταθμιστή.

Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Πιέστε DISPLAY	DISPLAY
2 Επιλέξτε ένα αντικείμενο	Λ V
3 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις μενού Προβολής	< >
4 Για να επιστρέψετε στην έξοδο	DISPLAY

Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου – τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αντικείμενο πιέζοντας το πλήκτρο **Λ V** και να αλλάξετε ή να επιλέξετε τη ρύθμιση πιέζοντας **< >**.

	1/6 ▶	Τρέχων τίτλος (ή κομμάτι μουσικής/ αρχείο) αριθμός/ συνολικός αριθμός τίτλων (ή κομματιών μουσικής/ αρχείων)
	4/26 ▶	ηχείων αριθμός κεφαλαίου/ ολικός αριθμός κεφαλαίων
	1 ENG DVI D 3/2.1GH ▶	Ωρα αναπαραγωγής που έχει περάσει Επιλεγμένη γλώσσα ήχου ή κανάλι
	1 KOR ▶	Επιλεγμένοι υπότιτλοι
	1/3 ▶	Επιλεγμένη γωνία/ ολικός αριθμός γωνιών
	Bypass ▶	Επιλέξτε λειτουργία ήχου

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

Όλοι οι δίσκοι και τα αρχεία αναφέρονται παρακάτω

Αρχεία MP3

DVD και οριστικοποιημένο DVD±R/ RW

Αρχεία WMA

Αρχεία DivX

CD ήχου

ALL

MP3

DVD

WMA

DivX

ACD

Αναπαραγωγή ενός δίσκου ή αρχείου

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Εισάγετε ένα δίσκο στη συσκευή	▲ OPEN/CLOSE
2 Επιλέξτε ένα DVD/CD	FUNCTION
3 Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις του μενού Ή επιλέξτε το αρχείο από το μενού	Λ V < > Λ V
4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του δίσκου	▶ PLAY
5 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του δίσκου	■ STOP

Αναπαραγωγή ενός Δίσκου ή αρχείου – τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε

Αναπαραγωγή DVD που διαθέτει μενού **DVD**

Τα περισσότερα DVD πλέον διαθέτουν μενού τα οποία εμφανίζονται πριν να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτά τα μενού χρησιμοποιώντας τα **Λ V < >** για τονίσετε μια επιλογή.

Πιέστε το **PLAY (▶)** για να την επιλέξετε.

Μετάβαση στο επόμενο/ Επιστροφή στο προηγούμενο κεφάλαιο/ κομμάτι μουσικής/ αρχείο **ALL**

Πατήστε το κουμπί **SKIP (▶▶)** για μεταβείτε στο επόμενο κεφάλαιο/ κομμάτι μουσικής/ αρχείο.

Πατήστε το κουμπί **SKIP (◀◀)** για να επιστρέψετε στη αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου/ κομματιού μουσικής/ αρχείου.

Πατήστε για λίγο το κουμπί **SKIP (◀◀)** δύο φορές για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κεφάλαιο/ κομμάτι μουσικής/ αρχείο.

Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής **ALL**

Πιέστε **PAUSE/STEP (||)** για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή. Πιέστε **PLAY (▶)** για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή Καρέ-Καρέ **DVD DivX**

Πιέστε επανειλημμένα **PAUSE/STEP (||)** για να αναπαράγετε Καρέ-Καρέ.

Συνεχόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή **ALL**

Πιέστε επανειλημμένα το **REPEAT/RANDOM**, και θα εμφανιστεί επανειλημμένα ή τυχαία ο Τρέχων τίτλος, το τρέχον κεφάλαιο ή κομμάτι. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή πατήστε πάλι **REPEAT/RANDOM**.

- Κατάσταση τυχαίας αναπαραγωγής : μόνο μουσικά αρχεία.

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή γρήγορη κίνηση προς τα πίσω **ALL**

Πιέστε **SCAN** (◀◀ ή ▶▶) για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός ή για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω. Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο **SCAN** (◀◀ ή ▶▶). Πιέστε **PLAY** (▶) για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή σε κανονική ταχύτητα.

Επιλέγοντας μία γλώσσα υποτίτλων **DVD** **DivX**

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **SUBTITLE** (☑) για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.

Μείωση της ταχύτητας αναπαραγωγής **DVD** **DivX**

Όταν έχετε διακόψει προσωρινά την αναπαραγωγή, πιέστε **SCAN** (◀◀ ή ▶▶) για να ελαττώσετε την αναπαραγωγή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο **SCAN** (◀◀ ή ▶▶). Πιέστε το πλήκτρο **PLAY** (▶) για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή σε κανονική ταχύτητα. Δεν είναι δυνατή η αργή αναπαραγωγή του αρχείου DivX προς τα πίσω.

Ταχύτερη αναπαραγωγή κατά 1,5 φορές **DVD**

Πιέστε **PLAY** (▶) όταν αναπαράγεται ήδη ένα DVD για να δείτε και να ακούσετε ένα DVD 1.5 φορές γρηγορότερα από την κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής. Στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης θα εμφανιστεί στην οθόνη το «▶ x1.5». Πιέστε ξανά **PLAY** (▶) για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής.

Προβολή μενού τίτλων **DVD**

Πιέστε **TITLE** για να εμφανιστεί το μενού Τίτλων του δίσκου, εάν είναι διαθέσιμο.

Έναρξη αναπαραγωγής την επιλεγμένη ώρα **DVD** **DivX**

Αναζητά το σημείο έναρξης του κωδικού ώρας που έχετε εισάγει. Πατήστε το κουμπί **DISPLAY** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο του ρολογιού. Εισάγετε την ώρα που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε **ENTER**. Για παράδειγμα, για να βρείτε μία σκηνή στη 1 ώρα, 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, εισάγετε το «11020» χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και, στη συνέχεια, πατήστε **ENTER**. Αν έχετε εισάγει λάθος αριθμό, πατήστε **CLEAR** για να τον εισάγετε ξανά.

Μνήμη Τελευταίας Σκηνής **DVD**

Η συσκευή απομνημονεύει την τελευταία σκηνή από τον τελευταίο δίσκο, ο οποίος αναπαράγεται. Η τελευταία σκηνή παραμένει στη μνήμη ακόμη και αν αφαιρέσετε το δίσκο από τη συσκευή αναπαραγωγής ή εάν απενεργοποιήσετε (λειτουργία αναμονής) τη συσκευή. Εάν φορτώσετε ένα δίσκο, του οποίου είναι απομνημονευμένη η σκηνή, η σκηνή ανακαλείται αυτόματα.

Ανάμεικτος δίσκος ή Μονάδα Δίσκου USB - DivX, MP3/ WMA και JPEG

Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου ή USB Flash Drive που περιέχει αρχεία DivX, MP3/ WMA και JPEG, μπορείτε να επιλέξετε το μενού των αρχείων που επιθυμείτε να αναπαράγετε πιέζοντας το πλήκτρο **MENU**. Αν εμφανιστεί το μήνυμα «Το αρχείο αυτό είναι μη υποστηριζόμενος τύπος από την συσκευή αναπαραγωγής», επιλέξτε το κατάλληλο αρχείο πιέζοντας το πλήκτρο **MENU**.

Προβολή του ΜΕΝΟΥ του DVD **DVD**

Πιέστε **MENU** για να εμφανιστεί το μενού Τίτλων του δίσκου, εάν είναι διαθέσιμο.

Αλλάζοντας το χαρακτήρα που έχει οριστεί για την σωστή προβολή των υποτίτλων DivX **DivX**


Εάν οι υπότιτλοι δεν αναπαράγονται σωστά κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο στο **SUBTITLE** για περίπου 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πιέστε <> ή **SUBTITLE** για να επιλέξετε άλλη γλώσσα κώδικα μέχρι να εμφανίζονται σωστά οι υπότιτλοι και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**.

Απαιτήσεις αρχείων DivX **DivX**

Η συμβατότητα ενός δίσκου DivX με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής περιορίζεται ως εξής :

- Διαθέσιμο μέγεθος ανάλυσης : 720x576 (Π x Υ) pixel
- Το όνομα αρχείου του υποτίτλου DivX πρέπει να έχει το πολύ 45 χαρακτήρες.
- Αν η έκφραση του κωδικού δεν είναι δυνατή στο αρχείο DivX, μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη « _ » στην οθόνη.
- Ρυθμός αναπαραγωγής καρτέ : λιγότερο από 30 fps
- Αν η δομή εικόνας και ήχου των εγγεγραμμένων αρχείων δεν έχουν δεχθεί παρεμβολές, τότε είναι δυνατή η απόδοση εικόνας ή ήχου.
- Αναπαραγόμενα αρχεία DivX: ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
- Αναπαραγόμενη μορφοποίηση Υποτίτλων: SubRip(*.srt/ *.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/ *.txt), MicroDVD(*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0(*.sub/ *.txt)
- Μορφή Αναπαραγόμενου Codec : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Μορφή Αναπαραγόμενου Audio : "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
- Συχνότητα Δείγματος : ανάμεσα στα 32 - 48 kHz (MP3), ανάμεσα στα 32 - 48 kHz (WMA)
- Ρυθμός μετάδοσης : ανάμεσα στα 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Δεν μπορείτε να αναπαράγετε σε αυτή τη συσκευή δίσκου που είναι Επεξεργασίας για το Ζωντανό σύστημα αρχείων.
- Αν η ονομασία του αρχείου ταινίας διαφέρει από αυτήν του αρχείου υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή αρχείου DivX, τότε οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανιστούν.
- Εάν αναπαράγεται ένα αρχείο DivX με διαφορετικές DivX προδιαγραφές, μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά.

Δημιουργία του δικού σας προγράμματος **ACD** **MP3** **WMA**

Μπορείτε να αναπαράγετε τα περιεχόμενα ενός δίσκου με τη σειρά που επιθυμείτε, διαμορφώνοντας τη σειρά των αρχείων στο δίσκο. Για να προσθέσετε μουσική στην προγραμματισμένη λίστα, πιέστε **PROG./MEMO.** για να εισέλθετε στην κατάσταση επεξεργασίας προγράμματος (εμφανίζεται στο μενού η ένδειξη ). Επιλέξτε την επιθυμητή μουσική στη [Λίστα] χρησιμοποιώντας το **Λ V** και στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για να προσθέσετε μουσική στην προγραμματισμένη λίστα. Επιλέξτε μουσική από την προγραμματισμένη λίστα και στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της προγραμματισμένης λίστας. Για να καθαρίσετε μία μουσική από την λίστα προγραμματισμού, επιλέξτε τη μουσική που θέλετε να καθαρίσετε χρησιμοποιώντας τα **Λ V** και στη συνέχεια πατήστε **CLEAR** στην κατάσταση επεξεργασίας προγράμματος. Για να καθαρίσετε όλες τις μουσικές από την προγραμματισμένη λίστα, επιλέξτε [Clear All] και στη συνέχεια πατήστε **CLEAR** στην κατάσταση επεξεργασίας προγράμματος. Το πρόγραμμα καθαρίζεται όταν ο δίσκος αφαιρείται ή εάν απενεργοποιηθεί η συσκευή.

Προβολή των πληροφοριών αρχείου (D3 TAG) **MP3**




Ενώ αναπαράγεται ένα αρχείο MP3, το οποίο περιέχει πληροφορίες αρχείου, μπορείτε να εμφανίσετε αυτές τις πληροφορίες πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο **DISPLAY.**

Απαιτήσεις μουσικών αρχείων MP3/ WMA




Η συμβατότητα δίσκων MP3/ WMA με αυτή τη συσκευή είναι περιορισμένη ως εξής :

- Συχνότητα δείγματος : ανάμεσα στα 32 - 48 kHz (MP3), ανάμεσα στα 32 - 48kHz (WMA)
- Συχνότητα δείγματος : ανάμεσα στα 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Υποστηριζόμενη Έκδοση : v2, v7, v8, v9
- Επεκτάσεις αρχείων : “.mp3”/ “.wma”
- Μορφοποίηση αρχείου CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
- Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Easy-CD Creator, το οποίο δημιουργεί ένα αρχείο συστήματος ISO 9660.

Εμφάνιση αρχείων φωτογραφιών

	ΣΤΟ ΘΛΑΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Εισάγετε ένα δίσκο στη συσκευή	 OPEN/CLOSE
2 Επιλέξτε ένα DVD/ CD	FUNCTION
3 Επιλέξτε μία φωτογραφία	Λ V
4 Εμφανίστε το επιλεγμένο αρχείο σε πλήρη οθόνη	 PLAY
5 Για να επιστρέψετε στο μενού	 STOP

Εμφάνιση αρχείων φωτογραφιών**– τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε****Εμφάνιση φωτογραφιών ως προβολή διαφανειών**

Χρησιμοποιήστε **Λ V < >** για να επιλέξετε το εικονίδιο () και στη συνέχεια πιέστε **PLAY** () για να ξεκινήσει η προβολή διαφανειών. Μπορείτε να τροποποιήσετε την ταχύτητα προβολής διαφανειών χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **< >** όταν είναι επιλεγμένο το εικονίδιο (). Ανάλογα με το μέγεθος και την ανάλυση των αρχείων JPEG, ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη ρύθμιση του slide show.




Μετάβαση στην επόμενη/ Επιστροφή στην προηγούμενη φωτογραφία

Πιέστε **SKIP** () ή **▶▶**) ή **< >** για να δείτε την προηγούμενη/ επόμενη φωτογραφία.


Περιστροφή φωτογραφίας

Χρησιμοποιήστε το κουμπί **Λ V** για να περιστρέψετε τη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα τη στιγμή που την προβάλλετε σε πλήρη οθόνη.

Προσωρινή διακοπή προβολής διαφανειών

Πιέστε το πλήκτρο **PAUSE/STEP** () για να γίνει παύση του slide show. Πιέστε **PLAY** () ή **PAUSE/STEP** () για να συνεχιστεί το slide show.

Ακρόαση μουσικής στη διάρκεια του slide

Μπορείτε να ακούσετε μουσική στη διάρκεια του slide show, αν ο δίσκος περιέχει αρχεία μουσικής και φωτογραφιών μαζί. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ V < >** και () για να τονίσετε το εικονίδιο και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER** για να ξεκινήσει το slide show. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο για το δίσκο.

Απαιτήσεις αρχείων φωτογραφιών

Η συμβατότητα δίσκων JPEG με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής είναι περιορισμένη ως εξής:

- Μέγιστο εύρος pixel: 2760 x 2048
- Μέγιστο πλήθος αρχείων: Κάτω από 999.
- Ορισμένοι δίσκοι μπορεί να μη λειτουργούν λόγω διαφορετικής μορφοποίησης κατά την εγγραφή ή λόγω της κατάστασης του δίσκου.
- Επεκτάσεις αρχείων: “.jpg”
- Μορφοποίηση αρχείου CD-ROM: ISO9660/ JOLIET

Ακούγοντας ραδιόφωνο

Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη η κεραία FM.

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Τροφοδοτήστε με ρεύμα	POWER
2 Επιλέξτε FM	FUNCTION
3 Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό	TUN.-/+
4 Για να «αποθηκεύσετε» ένα ραδιοφωνικό σταθμό Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένας προκαθορισμένος αριθμός.	PROG./MEMO.
5 Επιλέξτε τον αριθμό προεπιλογής Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 50 ραδιοφωνικούς σταθμούς.	PRESET A V
6 Για επιβεβαίωση πατήστε	PROG./MEMO.
7 Για να επιλέξετε έναν «αποθηκευμένο» σταθμό, εισάγετε τον προκαθορισμένο αριθμό	PRESET A V

Ακούγοντας ραδιόφωνο - τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε

Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUN.-/TUN.+** για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο. Ο συντονιστής θα ψάξει αυτόματα και θα σταματήσει όταν βρει έναν ραδιοφωνικό σταθμό.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROG./MEMO.** για δύο δευτερόλεπτα. Στην οθόνη του δέκτη DVD θα ανάψει το **ERASE ALL**. Πατήστε το **PROG./MEMO.** για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Βελτίωση κακού σήματος FM

Πατήστε το κουμπί **PLAY (▶) (MO./ST.)** στο τηλεχειριστήριο. Έτσι, θα αλλάξει ο δέκτης από στερεοφωνικός σε μονοφωνικός και θα βελτιωθεί, γενικά, το σήμα.


Πληροφορίες για ένα ραδιοφωνικό σταθμό

Ο συντονιστής FM διαθέτει μία εφαρμογή RDS (Radio Data System – Σύστημα Μετάδοσης Δεδομένων από Ραδιοφώνου). Αυτή εμφανίζει πληροφορίες για το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε επανειλημμένα το RDS για να κινηθείτε κυκλικά στους διάφορους τύπους δεδομένων:

- PS** (Όνομα Υπηρεσίας Προγράμματος)
Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του καναλιού.
- PTY** (Αναγνώριση Τύπου Προγράμματος)
Στην οθόνη εμφανίζεται ο τύπος του προγράμματος (π.χ. μουσική jazz ή ειδήσεις).
- RT** (Κείμενο Ραδιοφώνου)
Ένα μήνυμα κειμένου περιέχει ειδικές πληροφορίες από το σταθμό που εκπέμπει. Αυτό το μήνυμα μπορεί να είναι κυλιόμενο κατά μήκος της οθόνης.
- CT** (Ο χρόνος ελέγχεται από το κανάλι)
Αυτό εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία όπως εκπέμπονται από το σταθμό.

Εύκολη εγκατάσταση ηχείου για Home Theatre

Ακρόαση ήχου από τηλεόραση, DVD και Ψηφιακή Συσκευή με λειτουργία καν. 5.1 (2.1 ή 2). Ακόμη και σε κατάσταση χωρίς παροχή ρεύματος, αν πατήσετε το TV→HT SPK, τότε γίνεται τροφοδοσία ρεύματος και αυτόματη αλλαγή σε κατάσταση AUX OPT.

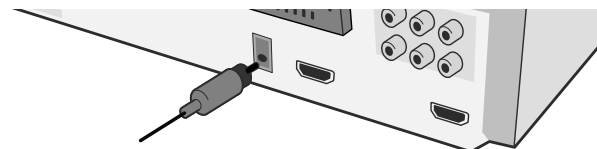

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Συνδέστε τον υποδοχέα OPTICAL IN της μονάδας στον υποδοχέα εξόδου οπτικού σήματος της τηλεόρασης (ή ψηφιακής συσκευής κτλ.)	-
2 Επιλέξτε το AUX OPT: Για άμεση επιλογή του AUX OPT	TV→HT SPK
3 Ακρόαση ήχου με ηχείο καν. 5.1 (2.1 ή 2):	-
4 Για να φύγετε από το AUX OPT: Επιστροφή στην προηγούμενη λειτουργία	TV→HT SPK

Χρήση συσκευής USB

Μπορείτε να απολαύσετε τα αρχεία πολυμέσων που έχετε αποθηκεύσει σε μια συσκευή USB συνδέοντας τη συσκευή USB στη θύρα USB της μονάδας. Αν θέλετε να χειριστείτε αυτή τη λειτουργία, δείτε την ενότητα αναπαραγωγής του CD.

	ΣΤΟ ΘΛΑΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ
1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB της μονάδας σας.	-
2 Επιλέξτε τη λειτουργία USB.	FUNCTION
3 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε.	Λ V
4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του μέσου σας.	▶ PLAY
5 Για να σταματήσετε, πατήστε	■ STOP
6 Πριν αποσυνδέσετε τη φορητή συσκευή USB, επιλέξτε άλλη λειτουργία.	FUNCTION

Συμβατές συσκευές USB

- Συσκευή αναπαραγωγής MP3: Συσκευή αναπαραγωγής MP3 τύπου Flash
- Μονάδα USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB 2.0 ή USB 1.1
- Η λειτουργία USB ίσως δεν διατίθεται ανάλογα με τη συσκευή.

Απαιτήσεις συσκευής USB

- Συσκευές που απαιτούν επιπλέον πρόγραμμα εγκατάστασης όταν τις συνδέετε στον υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.

Προσοχή

- **Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB όταν βρίσκεται σε λειτουργία.**
- Η αναζήτηση συσκευής USB μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από λίγα λεπτά.
- Για να αποφύγετε τυχόν απώλεια δεδομένων, δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή διανομέα USB, μπορεί να μην αναγνωριστεί η συσκευή USB σας.
- Δεν υποστηρίζεται η χρήση του συστήματος αρχείων NTFS. (Υποστηρίζεται μόνο σύστημα αρχείων FAT (16/ 32)).
- Η παρούσα συσκευή δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι πάνω από 1000.
- Εξωτερικός σκληρός δίσκος, κλειδωμένες συσκευές ή συσκευές USB δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB δεν μπορεί να συνδεθεί με H/ Y. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.

Εγγραφή σε συσκευή USB

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη μονάδα	-
2 Επιλέξτε μία λειτουργία εγγραφής (Παρ. CD/TUNER/...) Πρώτα πρέπει να αναπαράγετε μία πηγή ήχου	FUNCTION
3 Έναρξη της εγγραφής Αν θέλετε να εγγράψετε το επιθυμητό αρχείο μουσικής που υπάρχει στο Δίσκο στο USB. Επιλέξτε ένα αρχείο αφού αρχίσετε την εγγραφή.	● REC ▲ ▼ και ► PLAY
4 Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε	■ STOP

Χρήση συσκευής USB - τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε

Εγγραφή αρχείου μουσικής που περιέχεται σε δίσκο σε συσκευή USB

Εγγραφή ενός κομματιού μουσικής

Αν η εγγραφή στο USB έχει ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του CD, η εγγραφή του κομματιού/αρχείου θα γίνει στο USB.

Εγγραφή όλων των κομματιών μουσικής

Αν πατήσετε το κουμπί εγγραφής κατά τη διακοπή αναπαραγωγής ενός CD, θα εγγραφούν όλα τα κομμάτια μουσικής/ αρχεία

Τα αρχεία στους υποφακέλους δεν εγγράφονται κατά την εγγραφή όλων των αρχείων.

Εγγραφή λίστας προγράμματος

Η εγγραφή σε συσκευή USB ξεκινά μετά τη δημιουργία του δικού σας προγράμματος στην περίπτωση που έχετε επιλέξει τα κομμάτια μουσικής που θέλετε να εγγράψετε (μόνο CD ήχου).

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, προσέξτε τα εξής

- Μπορείτε να ελέγχετε το ρυθμό του ποσοστού εγγραφής στη συσκευή USB στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εγγραφής (μόνο CD HXOY, MP3/ WMA).
- Κατά τη διάρκεια εγγραφής αρχείων MP3/ WMA, δεν υπάρχει ήχος.
- Όταν σταματάτε την εγγραφή κατά την αναπαραγωγή, το αρχείο που έχει εγγραφεί εκείνη τη στιγμή θα αποθηκευτεί (μόνο CD HXOY).
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ή απενεργοποιείτε τη μονάδα κατά τη διάρκεια εγγραφής σε συσκευή USB. Διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθεί ένα μη ολοκληρωμένο αρχείο, το οποίο δεν θα μπορείτε να διαγράψετε από τον H/ Y.
- Αν η εγγραφή σε συσκευή USB δεν είναι διαθέσιμη, στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα: «NO USB», «ERROR», «USB FULL» ή «NO REC».
- Η συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών μνήμης ή ο Εξωτερικός σκληρός δίσκος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή σε USB.
- Το αρχείο εγγράφεται σε 128Mbyte (περίπου 2 ώρες) όταν πραγματοποιείται εγγραφή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγγράφονται λιγότερα από 4 αρχεία.
- Όταν διακόψετε την εγγραφή κατά την αναπαραγωγή, το αρχείο δεν θα αποθηκευτεί.
- Στην κατάσταση CD-G, δίσκος DTS, δεν πραγματοποιείται η εγγραφή σε USB.
- Δεν μπορείτε να εγγράψετε περισσότερα από 999 αρχεία.
- **Θα αποθηκευτεί ως εξής.**

AUDIO CD	MP3/WMA	Οι υπόλοιπες πηγές (Tuner, AUX, Φορητό)
<ul style="list-style-type: none"> ■ CD_REC TRK_001 TRK_002 ⋮ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ FILE_REC 001_ABC(File name) 002_DEF(File name) ⋮ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ⋮


Η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων του προστατευμένου κατά της εγγραφής υλικού, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, εκπομπών και ηχητικών εγγράφων, ίσως αποτελέσει παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και αποτελεί εγκληματική παράβαση. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τέτοιους σκοπούς.

**Επιδεικνύετε ευευθυνότητα
Σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα**

Αναπαραγωγή με iPod

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του iPod. **Κατάσταση λειτουργίας iPod:** Μπορείτε να λειτουργήσετε το iPod σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο και τα πλήκτρα ελέγχου που υπάρχουν στο iPod σας.

Κατάσταση λειτουργίας OSD iPod: Μπορείτε να λειτουργήσετε το iPod σας ελέγχοντας το μενού OSD στην οθόνη της τηλεόρασης με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο. Τα πλήκτρα ελέγχου που υπάρχουν στο iPod σας δεν είναι λειτουργικά στην κατάσταση λειτουργίας OSD iPod.

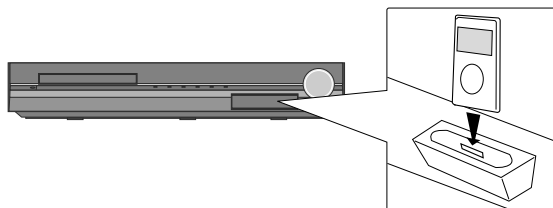

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Για να ανοίξετε τη βάση του iPod:	iPod
2 Συνδέστε το iPod σας με τη βάση στο μπροστινό μέρος της μονάδας:	-
3 Τροφοδοτήστε με ρεύμα:	POWER
4 Επιλέξτε τη λειτουργία iPod ή OSD iPod:	FUNCTION
5 Επιλέξτε το μενού: Εάν θέλετε να μετακινηθείτε προς τα πίσω στο μενού, πιέστε MENU	Λ V και ENTER
6 Επιλέξτε ένα αρχείο:	Λ V
7 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του αρχείου:	▶ PLAY ή ENTER
8 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του αρχείου:	■ STOP
9 Πριν αποσυνδέσετε το iPod, μεταβείτε σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία πατώντας:	FUNCTION
10 Αφαιρέστε το iPod:	-

Αναπαραγωγή με iPod - τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε

Παύση της αναπαραγωγής

Πιέστε PAUSE/STEP (⏸) ή PLAY (▶) για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Πιέστε PAUSE/STEP (⏸) ή PLAY (▶) για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

Μετάβαση στο επόμενο / προηγούμενο αρχείο

Πιέστε SKIP (▶▶) για να μετακινηθείτε στο επόμενο αρχείο.

Πιέστε SKIP (◀◀) για να επιστρέψετε στην αρχή του τρέχοντος αρχείου.

Πιέστε SKIP (◀◀) δύο φορές για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αρχείο.

Γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Αρχεία ήχου: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το SCAN (◀◀ ή ▶▶) και στη συνέχεια αφήστε το στο σημείο που επιθυμείτε.

Αρχεία βίντεο: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε SCAN (◀◀ ή ▶▶)

Πιέστε PLAY (▶) για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή σε κανονική ταχύτητα.

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή

Πατήστε επανειλημμένα REPEAT/RANDOM για να επιλέξετε την επανάληψη ενός στοιχείου. Το τρέχον αρχείο να αναπαραχθεί κατ' επανάληψη. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πιέστε επανειλημμένα REPEAT/RANDOM (Η λειτουργία αυτή δε διατίθεται για αρχεία βίντεο).

Μήνυμα iPod (OSD iPod mode)

“Έλεγχτε το iPod.” - Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν η παροχή ρεύματος του Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν σας είναι ανεπαρκής ή το iPod δεν έχει συνδεθεί σωστά ή υπάρχει άγνωστη συσκευή. Εάν το ipod δε λειτουργεί κανονικά, επανεργοποιήστε τη συσκευή. (Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα <http://www.apple.com/support/>)

“Σύνδεση με το VIDEO OUT της μονάδας, και επιλέξτε λειτουργία TV. Μπορείτε να απολαύσετε το βίντεο.”, “Παρακαλώ, Έλεγχος μέσω της οθόνης του iPod” - Όταν συνδέετε τη μονάδα και την τηλεόραση στο COMPONENT VIDEO OUT ή το HDMI OUT, συνδέστε τη μονάδα και την τηλεόραση στο VIDEO OUT.

Συμβατά iPod




- Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με βύσμα στάθμευσης ενδέχεται να υπάρξουν βλάβες.
- Η συμβατότητα με το iPod σας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του iPod σας.
- Ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού του iPod σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να ελέγξετε το iPod σας από τη μονάδα. Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.

Κατά τη χρήση του iPod, προσέξτε τα εξής:

- Μπορεί να υπάρξει παρεμβολή, ανάλογα με τις συσκευές iPod.
- Τα αρχεία βίντεο παράγονται μέσω της εξόδου μόνο όταν συνδέετε τη μονάδα με το VIDEO OUT.

Δυνατότητα ακρόασης μουσικής από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής σας ή από μία εξωτερική συσκευή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για την αναπαραγωγή μουσικής από πολλά διαφορετικά είδη φορητών συσκευών αναπαραγωγής ή εξωτερικών συσκευών.

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
<p>1 Συνδέστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής στην υποδοχή «PORT. IN (PORTABLE IN)» της μονάδας.</p>  <p>Ή</p> <p>συνδέστε την εξωτερική συσκευή στην υποδοχή «AUX» της μονάδας.</p> <p>> Αν η τηλεόρασή σας διαθέτει μια μόνο έξοδο ήχου (μονοφωνική), συνδέστε την στην αριστερή (λευκή) υποδοχή ήχου της μονάδας.</p>  <p>Ή</p> <p>Συνδέστε την υποδοχή τηλεόρασης TO στη συσκευή και την τηλεόραση σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο SCART.</p> 	
2 Ενεργοποιήστε τη μονάδα.	POWER
3 Επιλέξτε τη λειτουργία «PORTABLE», «AUX» ή «TV-AUDIO» (SCART).	FUNCTION
4 Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ή την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.	-

Άλλες λειτουργίες

Αποκοιμηθείτε ακούγοντας μουσική από τη συσκευή αναπαραγωγής σας

Πατήστε το κουμπί **SLEEP** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε μία χρονική καθυστέρηση μεταξύ 10 και 180 λεπτών, μετά την οποία θα απενεργοποιηθεί η συσκευή αναπαραγωγής.

Για να ελέγξετε το χρόνο που απομένει, πατήστε το κουμπί **SLEEP**. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτόματης παύσης, πατήστε το **SLEEP** συνεχόμενα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη SLEEP 10 και, στη συνέχεια, πατήστε το **SLEEP** μία ακόμα φορά ενώ εξακολουθεί να εμφανίζεται η ένδειξη SLEEP 10.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Πατήστε το κουμπί **SLEEP** μία φορά. Η LED (δίοδος εκπομπής φωτός) στην πρόσοψη είναι απενεργοποιημένη και η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται κατά το ήμισυ. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτή, πατήστε το **SLEEP** συνεχόμενα μέχρι να απενεργοποιηθεί η ρύθμιση φωτισμού.

Προφύλαξη Οθόνης

Η προφύλαξη οθόνης εμφανίζεται όταν αφήνεται τη συσκευή σε λειτουργία Διακοπής για περίπου πέντε λεπτά.

Επιλογή Συστήματος - Προαιρετικά

Πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία συστήματος για το συγκρότημα της τηλεόρασής σας. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη «NO DISC» στην οθόνη, πιέστε και κρατήστε πατημένο το **PAUSE/STEP (II)** στο τηλεχειριστήριο για πάνω από πέντε δευτερόλεπτα για να μπορέσετε να επιλέξετε σύστημα.(PAL/ NTSC)

Κωδικοί Γλώσσας

Χρησιμοποιείστε αυτή τη λίστα για να εισάγετε τη γλώσσα που επιθυμείτε για τις ακόλουθες αρχικές ρυθμίσεις : Ήχος Δίσκου (Disc Audio), Υπότιτλοι Δίσκου (Disc Subtitle), Μενού Δίσκου (Disc Menu).

Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός
Αφάρ	6565	Κροατικά	7282	Χάουζα	7265	Λιγκάλα	7678	Κέτσουα	8185	Τατζίκ	8471
Αφρικάνας	6570	Τσέχικα	6783	Εβραϊκά	7387	Λιθουανικά	7684	Ρέτο-Ρομανικά	8277	Ταμίλ	8465
Αλβανικά	8381	Δανικά	6865	Ινδικά	7273	Σλαβικά	7775	Ρουμανικά	8279	Τελούγκου	8469
Αμχαρικά	6577	Ολλανδικά	7876	Ουγγαρικά	7285	Μαλαγκασιανά	7771	Ρώσικα	8285	Ταϊλανδέζικα	8472
Αραβικά	6582	Αγγλικά	6978	Ισλανδικά	7383	Μαλαισιανά	7783	Σαμώα	8377	Τόνγκα	8479
Αρμένικα	7289	Εσπεράντο	6979	Ινδονησιακά	7378	Μαλαιαλαμ	7776	Σανσκριτικά	8365	Τούρκικα	8482
Ασαμεζικά	6583	Εσθονικά	6984	Ιντερλίνγκουα	7365	Μαορί	7773	Σκωτσέζικα Κέλτικα	7168	Τουρκμενικά	8475
Αϊμάρα	6588	Φεροϊκά	7079	Ιρλανδικά	7165	Μάρατι	7782	Σέρβικα	8382	Τούι	8487
Αζερμπαϊτζανικά	6590	Φιτζι	7074	Ιταλικά	7384	Μολδαβικά	7779	Σερβοκροατικά	8372	Ουκρανική	8575
Μπασκίρ	6665	Φινλανδικά	7073	Τζαβανέζικα	7487	Μογγολικά	7778	Σόνα	8378	Ουρντού	8582
Βασκικά	6985	Καναδέζικα	7082	Κασαδέζικα	7578	Ναουρού	7865	Σίντι	8368	Ουζμπέκ	8590
Μπενγκάλι	6678	Φριζιαν	7089	Κασμιριανά	7583	Νεπά	7869	Σιγγαλικά	8373	Βιετναμέζικα	8673
Μπουτάνι	6890	Γκαλεσιανά	7176	Καζάκ	7575	Νορβηγικά	7879	Σλοβακικά	8375	Βολαπούκ	8679
Μπιχάρι	6672	Γεωργιανά	7565	Κιργκίζ	7589	Ορίγια	7982	Σλοβένικα	8376	Ουαλικά	6789
Βρετονικά	6682	Γερμανικά	6869	Κορεάτικα	7579	Παντζάμπι	8065	Ισπανικά	6983	Βολόφ	8779
Βουλγαρικά	6671	Ελληνικά	6976	Κουρδικά	7585	Πάστο, Πούστο	8083	Σουδανικά	8385	Κόσα	8872
Βιρμανικά	7789	Γροιλανδικά	7576	Λαοθιανά	7679	Περσικά	7065	Σουαχίλι	8387	Γίντις	7473
Λευκορωσικά	6669	Γκουαράνι	7178	Λατινικά	7665	Πολωνικά	8076	Σουηδικά	8386	Γιορούμπα	8979
Κινέζικα	9072	Γκουτζαράτι	7185	Λεττονικά	7686	Πορτογαλικά	8084	Τάγκαλογκ	8476	Ζουλού	9085

Κωδικοί Περιοχής







Επιλέξτε έναν κωδικό περιοχής από τον ακόλουθο κατάλογο.

Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός		
Αφγανιστάν	AF	Κόστα Ρίκα	CR	Γροιλανδία	GL	Μαλδίβες	MV	Παραγουάη	PY	Σρι-Λάνκα	LK
Αργεντινή	AR	Κροατία	HR	Χονγκ Κονγκ	HK	Μεξικό	MX	Φιλιππίνες	PH	Σουηδία	SE
Αυστραλία	AU	Δημοκρατία της Τσεχίας	CZ	Ουγγαρία	HU	Μονακό	MC	Πολωνία	PL	Ελβετία	CH
Αυστρία	AT	Δανία	DK	Ινδία	IN	Μογγολία	MN	Πορτογαλία	PT	Ταϊβάν	TW
Βέλγιο	BE	Εκουαδόρ	EC	Ινδονησία	ID	Μαρόκο	MA	Ρουμανία	RO	Ταϊλάνδη	TH
Μπουτάν	BT	Αίγυπτος	EG	Ισραήλ	IL	Νεπάλ	NP	Ομοσπονδία της Ρωσίας	RU	Τουρκία	TR
Βολιβία	BO	Ελ Σαλβαδόρ	SV	Ιταλία	IT	Ολλανδία	NL	Σαουδική Αραβία	SA	Ουγκάντα	UG
Βραζιλία	BR	Αιθιοπία	ET	Τζαμάικα	JM	Ολλανδικές Αντίλλες	AN	Σενεγάλη	SN	Ουκρανία	UA
Καμποτζή	KH	Φιτζι	FJ	Ιαπωνία	JP	Νέα Ζηλανδία	NZ	Σιγκαπούρη	SG	Ηνωμένες Πολιτείες	US
Καναδάς	CA	Φινλανδία	FI	Κένια	KE	Νιγηρία	NG	Δημοκρατία της Σλοβακίας	SK	Ουρουγουάη	UY
Χιλή	CL	Γαλλία	FR	Κουβέιτ	KW	Νορβηγία	NO	Σλοβενία	SI	Ουζμπεκιστάν	UZ
Κίνα	CN	Γερμανία	DE	Λιβή	LY	Ομάν	OM	Νότια Αφρική	ZA	Βιετνάμ	VN
Κολομβία	CO	Μεγάλη Βρετανία	GB	Λουξεμβούργο	LU	Πακιστάν	PK	Νότια Κορέα	KR	Ζιμπάμπουε	ZW
Κονγκό	CG	Ελλάδα	GR	Μαλαισία	MY	Παναμάς	PA	Ισπανία	ES		

Επίλυση Προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Δεν υπάρχει ρεύμα	Το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει αποσυνδεθεί.	Συνδέστε με ασφάλεια το καλώδιο παροχής ρεύματος στην πρίζα του τοίχου.
Δεν υπάρχει εικόνα	Η τηλεόραση δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει το σήμα του DVD.	Επιλέξτε στην τηλεόραση την κατάλληλη κατάσταση λειτουργίας για την είσοδο βίντεο, έτσι ώστε η εικόνα από το Δέκτη DVD να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
	Το καλώδιο του βίντεο δεν έχει συνδεθεί με ασφάλεια.	Συνδέστε το καλώδιο του βίντεο με ασφάλεια τόσο στο Δέκτη τηλεόρασης όσο και στο Δέκτη DVD.
Υπάρχει ελάχιστος ή καθόλου ήχος	Ο εξοπλισμός που έχει συνδεθεί μέσω του καλωδίου ήχου δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει το σήμα εξόδου του DVD.	Επιλέξτε το σωστό τρόπο λειτουργίας εισόδου του δέκτη ήχου έτσι ώστε να μπορείτε να ακούτε τον ήχο από το Δέκτη DVD.
	Τα καλώδια ήχου δεν έχουν συνδεθεί με ασφάλεια στα ηχεία ή στον δέκτη.	Συνδέστε σωστά τα καλώδια ήχου στους ακροδέκτες σύνδεσης.
	Τα καλώδια ήχου παρουσιάζουν βλάβη.	Αντικαταστήστε με ένα καινούριο καλώδιο ήχου.
Η ποιότητα εικόνας του DVD είναι κακή.	Ο δίσκος είναι λερωμένος.	Καθαρίστε το δίσκο χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα με απαλές κινήσεις προς το εξωτερικό του δίσκου.
Το DVD/ CD δεν αναπαράγεται	Δεν έχει εισαχθεί δίσκος.	Εισάγετε ένα δίσκο.
	Έχει εισαχθεί δίσκος που δεν μπορεί να αναπαραχθεί.	Εισάγετε έναν δίσκο ο οποίος να μπορεί να αναπαραχθεί (ελέγξτε τον τύπο του δίσκου, το σύστημα χρωμάτων και τον κωδικό περιοχής).
	Ο δίσκος έχει εισαχθεί ανάποδα.	Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα ή την τυπωμένη πλευρά του προς τα επάνω.
	Το μενού είναι ανοιχτό στην οθόνη. Υπάρχει γονικό κλείδωμα που αποτρέπει την αναπαραγωγή DVD ενός συγκεκριμένου μεγέθους.	Πατήστε SETUP για να κλείσετε την οθόνη του μενού. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ή αλλάξτε το μέγεθος.
Ακούγεται ένα βουητό κατά την αναπαραγωγή DVD ή CD	Ο δίσκος είναι λερωμένος.	Καθαρίστε το δίσκο χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα με απαλές κινήσεις προς το εξωτερικό του δίσκου.
	Ο δέκτης DVD είναι τοποθετημένος υπερβολικά κοντά στην τηλεόραση, δημιουργώντας επιστροφή.	Μετακινήστε τον δέκτη DVD και όλες τις συσκευές ήχου ακόμη πιο μακριά από την τηλεόραση.
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν μπορούν να συντονιστούν σωστά	Η κεραία έχει τοποθετηθεί ή συνδεθεί εσφαλμένα.	Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας και προσαρμόστε τη θέση της. Τοποθετήστε και μία εξωτερική κεραία, αν είναι απαραίτητη.
	Η ισχύς του σήματος του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ ασθενής.	Συντονιστείτε χειροκίνητα στο σταθμό.
	Δεν έχουν προκαθοριστεί σταθμοί ή οι προκαθορισμένοι σταθμοί έχουν καθαριστεί. (κατά τη διάρκεια του συντονισμού σαρώνοντας τα προκαθορισμένα κανάλια).	Προκαθορίστε μερικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, δείτε τη σελίδα 15 για περισσότερες λεπτομέρειες.
Το τηλεχειριστήριο δε δουλεύει καλά/ δε δουλεύει καθόλου	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο απευθείας στον Δέκτη DVD.	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον Δέκτη DVD.
	Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τον Δέκτη DVD.	Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο μέσα σε απόσταση 23 ποδιών (7 μέτρων) από τον Δέκτη DVD.
	Υπάρχει κάποιο εμπόδιο στη διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και τη μονάδας. Οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο είναι άδειες	Απομακρύνετε το εμπόδιο. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.

Τύποι Αναπαραγόμενων Δίσκων

Τύπος	Λογότυπο
DVD-VIDEO : Δίσκοι όπως ταινίες που μπορείτε να τις αγοράσετε ή να τις ενοικιάσετε.	
DVD-R : Μόνο δίσκοι σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο και οι οποίοι έχουν κλείσει	
DVD-RW : Μόνο δίσκοι σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο και που έχει κλείσει. Δίσκοι της μορφής DVD VR που έχουν κλείσει δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη μονάδα	
DVD+R : Μόνο δίσκοι σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο Υποστηρίζει επίσης το δίσκο διπλού στρώματος	
DVD+RW : Μόνο δίσκοι σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο	
CD Ήχου : Μουσικά CD ή CD-R/ CD-RW στην μορφή μουσικής CD που μπορείτε να αγοράσετε.	

Αυτή η μονάδα αναπαράγει DVD±R/ RW και CD-R/ RW που περιλαμβάνουν τίτλους αρχείων ήχου της μορφής DivX, MP3, WMA και JPEG. Ορισμένοι δίσκοι DVD±RW/ DVD±R ή CD-RW/ CD-R δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη μονάδα λόγω της ποιότητας εγγραφής ή τη φυσική κατάσταση του δίσκου ή τα χαρακτηριστικά της συσκευής εγγραφής και του λογισμικού που έχει γραφτεί.


Τα σύμβολα “Dolby”, “Pro Logic”, και το σύμβολο double-D αποτελούν εμπορικά σήματα των Dolby Laboratories.

Η κατασκευή έχει γίνει υπό την άδεια των Dolby Laboratories.

Κατασκευή υπό την άδεια της Αμερικανικής Πατέντας με αρ.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 και λοιπών Αμερικανικών και παγκόσμιων πατεντών που έχουν εκδοθεί και ισχύουν. Τα DTS και DTS Digital Surround αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα DTS και τα Σύμβολα αποτελούν εμπορικά σήματα της DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface αποτελούν εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα του HDMI licensing LLC.

Σχετικά με την εμφάνιση του συμβόλου

Το σύμβολο “” μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασής σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και δείχνει ότι η λειτουργία που επεξηγείται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι διαθέσιμη στο συγκεκριμένο δίσκο βίντεο DVD.

Κωδικοί Περιοχών

Αυτή η μονάδα έχει έναν κωδικό περιοχής τυπωμένο στην οπίσθια πλευρά της. Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει μόνο δίσκους DVD που φέρουν την ίδια ετικέτα με την οπίσθια πλευρά της μονάδας ή που αναγράφουν “ALL”.

- Οι περισσότεροι δίσκοι DVD έχουν έναν ευδιάκριτο κύκλο με έναν ή περισσότερους αριθμούς μέσα σε αυτόν, στο εξώφυλλό τους. Αυτός ο αριθμός πρέπει να ταυτίζεται με τον κωδικό περιοχής της μονάδας σας, διαφορετικά ο δίσκος δε θα μπορεί να αναπαραχθεί.
- Αν προσπαθήσετε να αναπαράγετε ένα DVD με κωδικό περιοχής διαφορετικό από αυτόν της συσκευής αναπαραγωγής σας, στην οθόνη της τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα “Check Regional Code” («Ελέγξτε τον Κωδικό Περιοχής»).

Πνευματικά Δικαιώματα

Απαγορεύεται από το νόμο η χωρίς άδεια αντιγραφή, αναμετάδοση, εμφάνιση, καλωδιακή αναμετάδοση, δημόσια προβολή ή ενοίκιαση υλικού που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα. Αυτό το προϊόν διαθέτει τη λειτουργία προστασίας από αντιγραφή που έχει αναπτυχθεί από την Macrovision. Τα σήματα προστασίας από αντιγραφή καταγράφονται σε ορισμένους δίσκους. Όταν εγγράφετε και αναπαράγετε τις εικόνες αυτών των δίσκων, θα εμφανιστεί θόρυβος. Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας δικαιωμάτων που προστατεύεται από πατέντες στις Η.Π.Α. και άλλα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας δικαιωμάτων πρέπει να εξουσιοδοτείται από τη Macrovision και προορίζεται για χρήση στο σπίτι και για άλλες περιορισμένες χρήσεις εκτός και αν εξουσιοδοτηθεί διαφορετικά από την Macrovision. Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική ή η αποκρυπτογράφηση του κώδικα.

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ 525 Ή 625, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ «ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ». ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ 525p ΚΑΙ 625p, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.

Όταν διαμορφώνετε επανεγγράμμους δίσκους, πρέπει να θέτετε την ρύθμιση για τη διαμόρφωση δίσκων σε [Mastered] ώστε οι δίσκοι να είναι συμβατοί με συσκευές αναπαραγωγής LG. Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση [Live File System] δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο σε συσκευές αναπαραγωγής LG. (Ρυθμίσεις [Mastered]/ [Live File System] : Σύστημα διαμόρφωσης δίσκων για τα Windows Vista)

Προδιαγραφές

Γενικά

Παροχή ρεύματος	200 – 240V, 50/ 60Hz
Κατανάλωση ρεύματος	130W
Καθαρό βάρος	3.9 κιλά
Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Υ x Μ)	430 x 73 x 327 χιλ.
Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία	5°C έως 35°C, Θέση λειτουργίας : Οριζόντια
Υγρασία λειτουργίας	5% έως 85%
Λείζερ	Ημιαγωγός λέιζερ, μήκος κύματος 650 nm

Συντονιστής FM

Εύρος συντονισμού FM	87.5 - 108.0 MHz
Ενδιάμεση συχνότητα FM	128 kHz

Ενισχυτής

Στερεοφωνική κατάσταση λειτουργίας	155 W + 155 W (4Ω στο 1 kHz, THD 10 %)
Κατάσταση λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου Εμπρός	155 W + 155 W (THD 10%)
Κεντρικός ήχος*	155 W
Περιβάλλον ήχος*	155 W + 155 W (4Ω στο 1 kHz, THD 10 %)
Υπογούφερ*	225 W (3Ω στο 30 Hz, THD 10 %)

Ηχεία (HT904SA)

	Εμπρόσθιο/ Οπίσθιο ηχείο	Κεντρικό ηχείο	Παθητικό υπογούφερ ηχείο
Τύπος	1 Μονόδρομο ηχείο	1 Μονόδρομο ηχείο	1 Μονόδρομο ηχείο
Σύνθετη αντίσταση	4 Ω	4 Ω	3 Ω
Ονομαστική ισχύς εισόδου	155 W	155 W	225 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	310 W	310 W	450 W
Καθαρές διαστάσεις (ΠxΥxΜ)	96x240x108 χιλ.	350x105x93 χιλ.	216x405x310 χιλ.
Καθαρό βάρος	0.8 κιλά	0.9 κιλά	5.42 κιλά

Τα σχέδια και τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ηχεία (HT904PA)

	Εμπρόσθιο ηχείο	Οπίσθιο ηχείο
Τύπος	3 Αμφίδρομα ηχεία	1 Μονόδρομο ηχεία
Σύνθετη αντίσταση	4 Ω	4 Ω
Ονομαστική ισχύς εισόδου	155 W	155 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	310 W	310 W
Καθαρές διαστάσεις (ΠxΥxΜ)	290x1150x290mm	96x240x108 mm
Καθαρό βάρος	4.3 κιλά	0.8 κιλά
	Κεντρικό ηχείο	Παθητικό υπογούφερ ηχείο
Τύπος	3 Αμφίδρομα ηχεία	1 Μονόδρομο ηχεία
Σύνθετη αντίσταση	4 Ω	3 Ω
Ονομαστική ισχύς εισόδου	155 W	225 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	310 W	450 W
Καθαρές διαστάσεις (ΠxΥxΜ)	350x105x93 mm	216x405x360 mm
Καθαρό βάρος	1.5 κιλά	7.3 κιλά

Ηχεία (HT904TA)

	Εμπρόσθιο ηχείο	Οπίσθιο ηχείο
Τύπος	3 Αμφίδρομα ηχεία	3 Αμφίδρομα ηχεία
Σύνθετη αντίσταση	4 Ω	4 Ω
Ονομαστική ισχύς εισόδου	155 W	155 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	310 W	310 W
Καθαρές διαστάσεις (ΠxΥxΜ)	290x1150x290mm	290x1150x290mm
Καθαρό βάρος	4.3 κιλά	4.0 κιλά
	Κεντρικό ηχείο	Παθητικό υπογούφερ ηχείο
Τύπος	3 Αμφίδρομα ηχεία	1 Μονόδρομο ηχεία
Σύνθετη αντίσταση	4 Ω	3 Ω
Ονομαστική ισχύς εισόδου	155 W	225 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	310 W	450 W
Καθαρές διαστάσεις (ΠxΥxΜ)	350x105x93 mm	216x405x360 mm
Καθαρό βάρος	1.5 κιλά	7.3 κιλά

