

PC14-UD_DSWELL_FIN_6116



PC14 (PC14-UD)

SUOMI

P/NO : MFL42956116

Turvaohjeet



VAROITUS : VOIT VÄHENTÄÄ SÄHKÖISKUN VAARAA SEURAAVASTI : ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKAOSAA). LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. PYYDÄ HUOLTOAPUA PÄTEVÄLTÄ HENKILÖSTÖLTÄ.




Tämä salaman ja nuolenpään kuva tasasivuisessa kolmiossa on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä laitteen kotelon sisällä. Jännite saattaa aiheuttaa sähköiskun.



Huutomerkki tasasivuisessa kolmiossa on tarkoitettu kertomaan käyttäjälle, että laitteen mukana toimitetuissa käyttöoppaissa on tärkeitä käyttöä ja huoltoa koskevia tietoja.

VAROITUS : VOIT VÄLTÄÄ TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARAN SEURAAVASTI : ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

VAROITUS : Älä asenna tätä laitetta suljettuun tilaan esimerkiksi kirjajhyllyssä.



VAROITUS :

Tämä tuote käyttää laserjärjestelmää.

Varmista laitteen oikea käyttö lukemalla tämä omistajan käsikirja huolellisesti ja säilyttämällä se tulevaa käyttöä varten. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. Muiden kuin tässä ohjeessa määriteltyjen ohjainten, säätöjen tai toimenpiteiden käyttö voi altistaa haitalliselle säteilylle. Voit välttää suoran altistuksen lasersäteelle seuraavasti : älä yritä avata koteloa. Avattaessa lasersäteily näkyy paljain silmin. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

VAROITUS : Laitetta ei saa altistaa vedelle (tippuvalle tai roiskuvalle), eikä laitteen päälle saa asettaa esineitä, joiden sisällä on nestettä, kuten kukkamaljakkoita.

Virtajohtoa koskeva VAROITUS

Useimmissa tilanteissa laite on suositeltavaa sijoittaa tähän varattuun piiriin; Tämä tarkoittaa yksittäistä virtapiiriä, josta tulee virtaa vain kypseeseen laitteeseen, eikä siinä ole muita lähtöjä tai piirejä. Varmista asia tämän omistajan käsikirjan teknisiä tietoja sisältävältä sivulta.

Älä kuormita seinäpistokkeita liikaa. Ylikuormitetut seinäpistokkeet, löystyneet tai vaurioituneet seinäpistokkeet, jatkojohdot, haurastuneet virtajohdot tai vaurioituneet tai halkeilleet vaijerieristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta laitteen johto säännöllisin väliajoin. Jos sen ulkoasu viittaa vaurioon tai kulumiseen, irrota johto, lopeta laitteen käyttö ja pyydä valtuutettua huoltokeskusta vaihtamaan johto täsmälleen samanlaiseen uuteen osaan.

Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta vahingoittamiselta, kuten vääntämiseltä, taivuttamiselta, nipistämiseltä, joutumiselta oven väliin ja yli kävelyllä. Kiinnitä erityistä huomiota tulppiin, seinäpistokkeisiin ja kohtaan, jossa johto tulee ulos laitteesta.

Voit katkaista virran vetämällä pääjohdon pistokkeen irti. Varmista laitteen asennuksen yhteydessä, että pistokkeeseen on helppo päästä käsiksi.



Vanhan laitteen hävittäminen

1. Kun laitteeseen on kiinnitetty tämä pyöreällisen roskasäiliön kuva, jonka päällä on rasti, laite kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2002/ 96/ EY piiriin.
2. Kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet on hävitettävä erillään kunnallisesta jätehuollosta käyttämällä paikallisten viranomaisten hyväksymiä keräyspisteitä.
3. Vanhan laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristön ja ihmisten terveyteen kohdistuvia mahdollisia haittoja.
4. Saat lisätietoja vanhan laitteen hävittämisestä ottamalla yhteyden jätteenkuljetusyritykseen tai laitteen ostopaikkaan.



This product is manufactured to comply with EMC Directive 2004/ 108/ EC and Low Voltage Directive 2006/ 95/ EC.

European representative :

LG Electronics Service Europe B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

(Tel : +31-036-547-8940)



Sisällysluettelo

	Laitteen kytkeminen (Musta Paneeli)	4
	Pääyksikkö	5
	Kaukosäädin	6
	CD-levyjen kuunteleminen	7
	iPod-soittimen käyttö	8
	Musiikin kuunteleminen kannettavalta soittimeltasi	9
	Esiohjelmoidun äänikentän kuuntelu	9
	Radion kuunteleminen	10
	Kellon asettaminen	11
	USB-laitteen käyttö	12
	Tallentaminen USB-laitteelle	13
	Vianetsintä	14
	Erittelyt	15


- “Made for iPod” tarkoittaa, että sähkölaitteet on suunniteltu liitettäväksi erityisesti iPod:iin ja vahvistettu ohjelmoijan toimesta vastaamaan Apple:n suorituskyvyn standardeja.
- Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta, tai sen turva- tai hallintastandardien yhteensoveltuvuudesta.



iPod on Apple Computer, Inc -yhtiön tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Ennen tämän tuotteen liitántää, käyttöä tai säätöjä lue tämä ohjekirja huolella läpi.


Laitteen kytkeminen (Musta Paneeli)

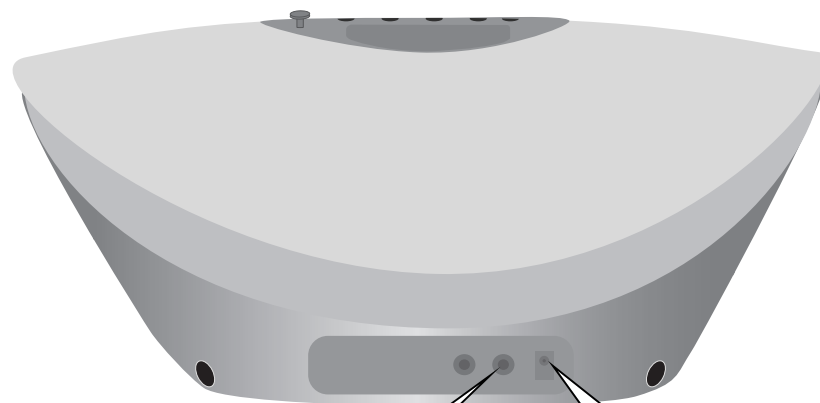

PHONES (Korvakuulokkeiden liitin.)


Yhdistä korvakuulokkeiden pistoke ($\varnothing 3.5$) liittimeen kuullaksesi äänen korvakuulokkeiden kautta. Yhdistäminen korvakuulokkeisiin (ei sisälly) sammuttaa kaiuttimet.

Kytke virtajohto pistorasiaan

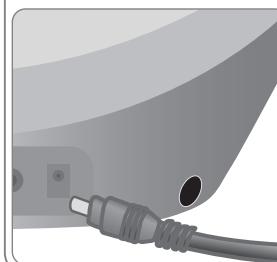

- Tarkista ennen virtajohdon liittämistä, että laitteen käyttöjännite on sama kuin pistorasian jännite.
- Liitä virtajohdon (kuuluu toimitukseen) toinen pää laitteen takaosassa olevaan AC IN liittimeen.
- Työnnä toisen pään pistoke pistorasiaan


Pääyksikkö

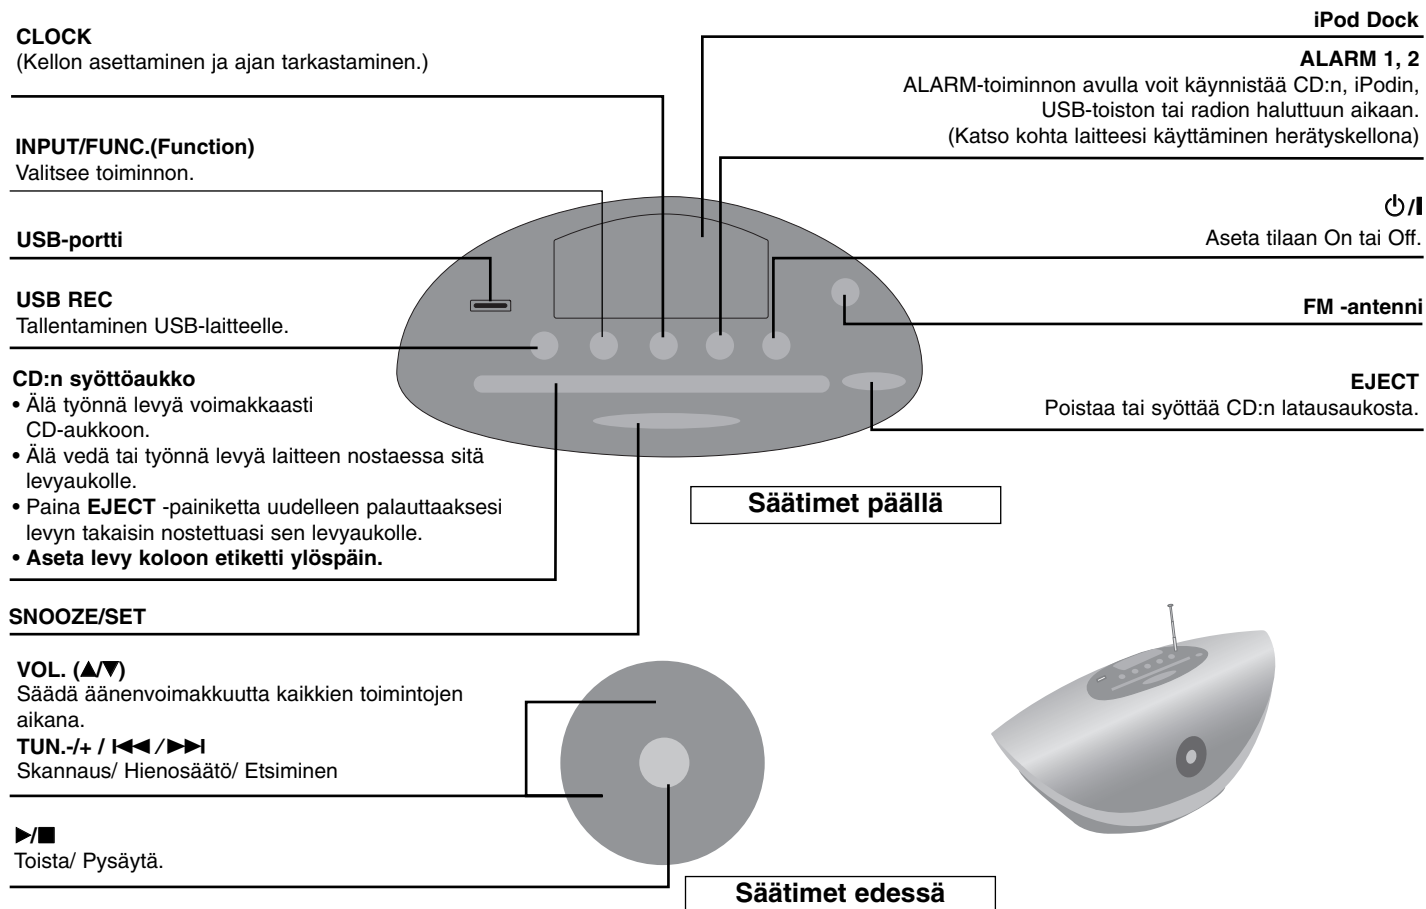

Kaukosäädin

	<ul style="list-style-type: none"> VIRTA päälle/pois
F	<ul style="list-style-type: none"> Muuttaa toimintoja. Vaihda toimintoja valiten vaihtoehtoista iPod, PORTABLE, FM, CD tai USB.
ALARM	<ul style="list-style-type: none"> Voit asettaa herätyksen musiikille tai radio-ohjelmalle haluttuun aikaan.
SLEEP LIGHT	<ul style="list-style-type: none"> Nukahda kuunnellessasi laitetta. Himmennä näytön valoa.

 FLDER PRESET	<ul style="list-style-type: none"> Etsi MP3/ WMA -tiedostojen kansio Toistettaessa CD-levyä, joka sisältää MP3/ WMA -tiedostoja monessa kansiossa, valitse toistettava kansio FOLDER•PRESET-painikkeella. Valitse radiokanavan pikavalintanumero.
MUTE	<ul style="list-style-type: none"> Lopeta ääni väliaikaisesti. Paina painiketta uudelleen palauttaaksesi äänen.
EQ	<ul style="list-style-type: none"> Äänen laadun säätäminen Voit valita erilaisia äänivaikutelmia.
+ - VOL	<ul style="list-style-type: none"> Säädä äänenvoimakkuutta kaikkien toimintojen aikana.

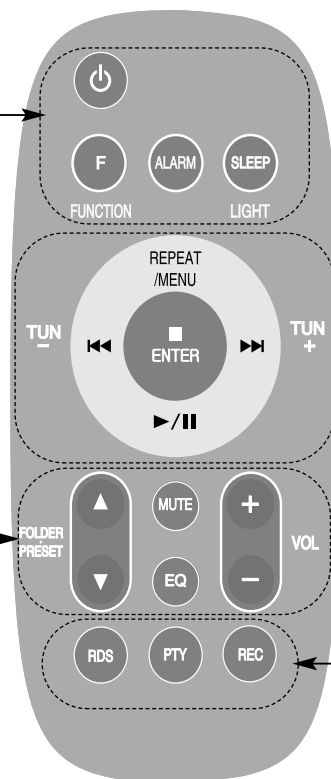


REPEAT MENU	<ul style="list-style-type: none"> Kuuntele raitoja toistaen uudelleen tai satunnaisesti. Valitse toinen raita (iPod DOCKING)
 TUN -/+	<ul style="list-style-type: none"> Valitsee radioaseman. Hakee osiota raidan sisällä. Ohittaa pikakelauksen taakse tai eteenpäin
	<ul style="list-style-type: none"> Aloittaa ja keskeyttää toiston
ENTER	<ul style="list-style-type: none"> Lopettaa toiston tai tallennuksen Radio-asemien tallennus. Häilytyksen asetus

RDS	<ul style="list-style-type: none"> Radiodatapalvelu.
PTY	<ul style="list-style-type: none"> Tuo näkyviin RDS : n eri näytöt.
REC	<ul style="list-style-type: none"> Tallennuspainike

Laita paristot kauko-ohjaimen

Huolehdi, että paristojen (koko AAA) navat +(plus) ja - (miinus) vastaavat kauko-ohjaimen vastaavia.

CD-levyjen kuunteleminen

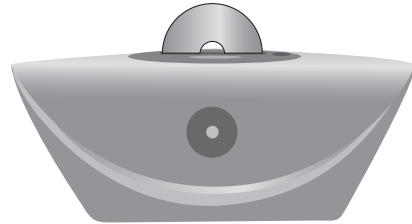

	Päälle LAITTEESSA	KAUKOSÄÄDIN
1. Syötä CD: Kappaleiden (tiedostojen)määrä näkyy näytöllä.		
2. Valitse CD-toiminto	INPUT/FUNC.	F
3. Aloita CD-levyn soittaminen	▶/■	▶/
4. Lopeta CD-levyn soittaminen	▶/■	■ ENTER

CD-levyjen kuunteleminen - lisäohjeita

CD-toiston keskeyttäminen tai jatkaminen

1 Paina **▶/||** toiston aikana.

2 Paina tätä painiketta uudelleen jatkaaksesi toistoa.

Osion hakeminen raidan sisällä

Pidä painettuna **◀◀/▶▶** laitteesta tai **◀◀/▶▶** kaukosäätimestä toiston aikana ja vapauta se siinä kohdassa, jota haluat kuunnella.

Hyppäys toiseen raitaan (tiedostojen)

Paina **◀◀/▶▶** laitteesta tai **◀◀/▶▶** kaukosäätimestä laitteen ollessa pysäytystilassa.

Raitojen (tiedostojen) toistaminen uudelleen tai satunnaisjärjestyksessä

Paina **REPEAT/MENU** kaukosäätimestä toistuvasti, jolloin näyttö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä RPT 1 - RPT ALL - RANDOM - OFF.

HUOMIO :

- Tätä laitetta ei voi käyttää 8 cm:n levyllä. (Käytettävä vain 12 cm:n levyllä)
- Toistotilassa sisään syötetyn levyn toisto käynnistyy automaattisesti.

Tietoja MP3/ WMA :sta

Tämän laitteen kanssa yhteensopivien MP3/ WMA -levyjen rajoitukset ovat:

- Näytteitystaajuus 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Bittinopeus 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320kbps (WMA)
- Fyysisen formaatin tulee olla "ISO 9660/ JOLIET".
- Jos tallennat MP3/ WMA -tiedostoja ohjelmalla, joka ei kykene luomaan TIEDOSTOJÄRJESTELMÄÄ, esim. "Direct-CD":llä jne., MP3-tiedostoja on mahdotonta toistaa. Suosittelemme "Easy-CD Creator"-ohjelman käyttöä, joka luo levyille ISO 9660 tiedostojärjestelmän.
- Nimissä ei saa käyttää erikoismerkkejä, kuten "/ : * ? " < >" jne.
- Vaikka levyn tiedostojen kokonaismäärä olisi enemmän kuin 1000, niistä näkyy enintään 999.

iPod-soittimen käyttö

Voit kuunnella musiikkia liittämällä iPodin soittimeen. Liitä iPod "iPod DOCK" laitteen yläosassa.

	Päälle LAITTEESSA	KAUKOSÄÄDIN
1. Valitse iPod-toiminto	INPUT/FUNC.	F
2. "IPOD" ilmestyy näkyviin		
3. Käynnistä toisto	▶/■	▶/
4. Ennen kuin irrotat iPod-laitteen, vaihda johonkin muuhun toimintoon painamalla	INPUT/FUNC.	F
5. Poista iPod		

HUOMIO :

- Kun yhteys iPodiin ei ole vakaa eikä akun varaustila riittävä, sanoma "ERROR" ilmestyy näyttöön.
- iPod ladataan automaattisesti, kun se kytketään laitteeseen.
- iPodin muuttamiseksi iPodin unitilaan sen toiminnon aikana, paina ja pidä ▶/|| painiketta kaukosäätimessä painettuna n. 5 sekunnin ajan ja lopeta iPodin unitila painamalla painiketta ▶/|| uudelleen.

iPod-soittimen käyttö - lisäohjeita


Musiikin kuunteleminen iPodistasi

Käytä iPodia laitteen kautta tai käyttämällä kaukosäädintä, sen jälkeen kun se on liitetty laitteeseen. Liitettynä, laite toimii kuten liitetty iPod ja tilat kuten **FOLDER •PRESET** vaihdetaan iPodin asetuksilla. "iPod Touch" -mallissa, joidenkin toimintojen selitykset eivät ehkä ole käytössä.

Kaukosäätimen käyttö

Päälle LAITTEESSA	KAUKOSÄÄDIN	Toiminnot
▶/■	▶/	Tauko tai jatka toistoa
◀◀/▶▶	◀◀/▶▶	Siirry tai etsi
-	REPEAT/MENU	Siirry edelliseen valikkoon Siirry kohteeseen
-	FOLDER •PRESET	Valitse kohde

Musiikin kuunteleminen kannettavalta soittimeltasi

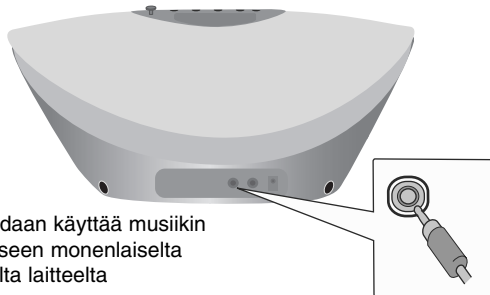

Soitinta voidaan käyttää musiikin kuuntelemiseen monenlaiselta kannettavalta laitteelta

	Päälle LAITTEESSA	KAUKOSÄÄDIN
1. Liitä kannettava soitin kytkemällä se PORTABLE IN -liittimeen laitteen kyljessä		
2. Kytke virta päälle	⏻/I	⏻
3. Valitse KANNETTAVA toiminto	INPUT/FUNC.	F
4. Kytke kannettava soitin päälle ja aloita soittaminen		

Esiohjelmoidun äänikentän kuuntelu

Laitte on varustettu joukolla esiohjelmoituja taajuusasetuksia. Voit valita taajuusasetuksen EQ -näppäimellä. Käytettävissä olevat taajuusasetusvalinnat vaihtelevat riippuen äänilähteestä ja efekteistä.

Päälle NÄYTÖLLÄ	Kuvaus
POP CLASSIC JAZZ	Tämä ohjelma antaa äänelle ihastuttavan tunnelman, antaen sinulle tunteen, että olet oikeassa pop-, jazz-, tai klassisen musiikin konsertissa.
NORMAL	Normaaliasetus ilman taajuussäätöjä.

Radion kuunteleminen

Vedä FM-antenni ulos laitteesta.

	Päälle LAITTEESSA	KAUKOSÄÄDIN
1. Valitse FM	INPUT/FUNC.	F
2. Valitse radioasema	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
3. Tallentaaksesi radioaseman: Esiasetettu numero näkyy näytöllä.		■ ENTER
4. Tallennetun aseman valitseminen		FOLDER•PRESET
5. Vahvistaaksesi paina: Voit tallentaa enintään 30 radioasemaa.		■ ENTER

Katso tietoja radioasemista –VALINNAINEN

Radioasemien hakeminen automaattisesti

- 1 Paina pitkään **TUN.** - /+ laitteesta tai **TUN** - /+ kaukosäätimestä yli 0,5 sekuntia.
- 2 Viritin skannaa automaattisesti ja pysähtyy löydettyään radioaseman.

Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen

- 1 Paina **ENTER** kaukosäätimestä kahden sekunnin ajan. Teksti ERASE ilmestyy näkyviin.
- 2 Paina **ENTER** kaukosäätimestä poistaaksesi kaikki tallennetut asemat.

Huonon FM-vastaanoton parantaminen

Paina toimintoa **PLAY** (▶/■) laitteessa tai **PLAY** (▶/■) (MO./ST.) kaukosäätimessä. Tämä vaihtaa virittimen stereo-tilasta mono-tilaan ja tavallisesti parantaa radiovastaanottoa.

Katso tietoja radioasemista –VALINNAINEN

TFM-viritin tulee Radio Data-järjestelmän (RDS) mukana. Kirjaimet **RDS** näkyvät näytöllä sekä tiedot kuunnellusta radiokanavasta. Paina **RDS** kaukosäätimestä toistuvasti katsellaksesi tietoja.

PTY - Ohjelmatyyppi, esim. uutiset, urheilu, jazz.

RT - Radioteksti, radioaseman nimi.

CT - Ajan hallinta, radioaseman aika.

PS - Ohjelman palvelunimi, kanavan nimi.

Voit etsiä radioasemia ohjelmatyyppin mukaan painamalla **RDS**. Näytöllä näkyy viimeisin käytetty **PTY**. Paina **PTY** kerran tai monasti valitaksesi halutun ohjelmatyyppin. Paina ja pidä **◀◀/▶▶**. painettuna. Viritin etsii automaattisesti. Etsintä patty kun asema löytyy.

Kellon asettaminen

	Päälle LAITTEESSA
1. Kytke virta päälle	⏻/⏻
2. Paina 2 sekunnin ajan	CLOCK
3. Valitse seuraavista: 12-tuntinen (aamu- ja iltapäivänäytölle) tai 24-tuntinen (24 tunnin näytölle)	⏪/⏩
4. Vahvasta valintasi	SNOOZE/SET
5. Valitse tunnit	⏪/⏩
6. Paina	SNOOZE/SET
7. Valitse minuutit	⏪/⏩
8. Paina	SNOOZE/SET

Vaivu uneen kuunnellessasi laitettasi

Paina **SLEEP** kaukosäätimestä toistuvasti, jolloin näyttö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä SLP OFF - LIGHT - vastaavat ikonit. Paina **⏪/⏩** toistuvasti SLP OFF -tilassa, jolloin näyttö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä (Dimmer ON) → SLP 10 → ... → SLP 90 → SLP OFF (Dimmer OFF)
(Dimmer (Himmennin) : Himmennää etupaneelissa olevan LED-valon (Valoa lähettävä diodi) puolella virta päällä -tilassa.

Tunnelmavalavistus

Paina **SLEEP** kaukosäätimestä toistuvasti, jolloin näyttö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä SLP OFF - LIGHT - vastaavat ikonit. Paina **⏪/⏩** toistuvasti kun näytössä on LIGHT, jolloin näyttö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä L -- ON --> L -- OFF.

Laitteesi käyttäminen herätyskellona

- 1 Paina tai paina ja pidä painettuna **ALARM 1,2** laitteessa tai (**ALARM** kaukosäätimessä).
- 2 Paina **SNOOZE/SET**, kun haluamasi tila herätyksessä on näytössä tai paina **TUN.-/+** sen jälkeen kun olet valinnut haluamasi tilan.
- 3 Paina **SNOOZE/SET**, kun "ON" on näytössä tai valitse **TUN.-/+** kun olet valinnut "ON"
- 4 Paina **SNOOZE/SET**, kun haluamasi toiminto herätyksessä on näytössä tai paina **TUN.-/+** sen jälkeen kun olet valinnut haluamasi toiminnon.
- 5 Näytössä on teksti "The TIME". Sitten voit valita herätysajan. Säädä tunnit ja minuutit painamalla **TUN.-/+** ja tallenna painamalla **SNOOZE/SET**.
- 6 Paina **TUN.-/+** valittuasi haluamasi äänenvoimakkuuden ja tallenna arvo painamalla **SNOOZE/SET**.
- 7 Jos haluat valita ALARM -- 1 tai ALARM -- 2, toista vaiheet 2 - 6
- 8 Toiminnon asettaminen tai palauttaminen.

HUOMIO :

- Jos et aseta kelloa, hälytystoiminto ei toimi.
- Jos mitään painiketta ei paineta yli 5 minuuttiin hälytyksen soidessa, hälytys peruuntuu automaattisesti.


SNOOZE

Torkkutoiminto (SNOOZE)

Tämä toiminto herättää sinut 5 minuutin välein, jos et sammuta herätystä. Kun herätys on toiminnassa ja painat **SNOOZE/SET**-painiketta, CD tai USB tauotetaan ja mykistetään. Viritin on mykistysmoodissa 5 minuuttia, jonka jälkeen se asetetaan toistotilaan ja mykistys pois päältä. Pidä **SNOOZE/SET** painettuna, jotta laite siirtyy valmiustilaan.

USB-laitteen käyttö

Soitinta voidaan käyttää musiikin kuuntelemiseen monenlaiselta kannettavalta laitteelta

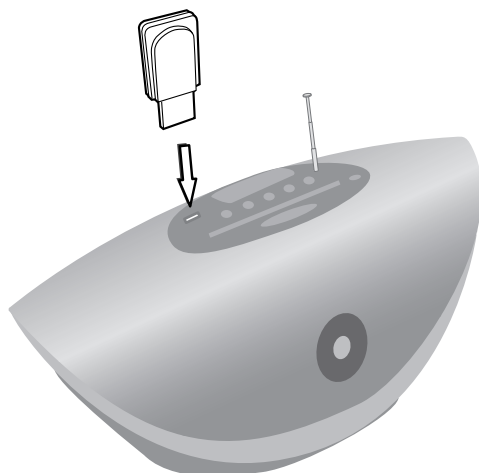

	Päälle LAITTEESSA	KAUKOSÄÄDIN
1. Valitse USB-toiminto	INPUT/FUNC.	F
2. Valitse toistettava tiedosto	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
3. Aloita toisto	▶/■	▶/■
4. Pysäytä toisto	▶/■	■
5. Ennen USB-soittimen irrottamista, vaihda toiseen toimintoon painamalla	INPUT/FUNC.	F
6. Irrota USB-soitin		

Yhteensopivat USB-laitteet

- MP3-soittimet : Flash-tyyppiset MP3-soittimet
- USB-Flash-laitteet: Laitteet, joilla on USB 2.0- tai USB 1.1 -tuki.
- USB-toiminto ei välttämättä toimi kaikkien laitteiden kanssa.

USB-laitevaatimukset

- Laite ei tue USB-laitteita, jotka vaativat lisäohjelmien asentamista tietokoneen kautta.

Huomaa seuraavat seikat

- **Älä irrota USB-laitetta silloin, kun sitä käytetään.**
- Suuren kapasiteetin omaavien USB-laitteiden lukeminen voi viedä pitempään kuin vain muutaman minuutin.
- Varmuuskopioi kaikki tiedostosi tietojen häviämisen ehkäisemiseksi.
- Mikäli käytetään USB-jatkokaapelia tai USB-keskitintä, laite ei välttämättä tunnista siihen kytkettyä USB-laitetta.
- Laite ei tue NTFS-tiedostojärjestelmää. (Vain FAT (16/ 32) -tiedostojärjestelmä tuettu.)
- Ei tukea laitteille, joiden tiedostojen lukumäärä on 1000 tai enemmän.
- Laite ei tue ulkoisia kiintolevyjä, lukittuja USB-laitteita, tai USB-laitteita, jotka vaativat ajuriohjelman.
- Laitetta ei voi yhdistää tietokoneeseen USB-liitännän kautta. Laitetta ei voi käyttää tallennuslaitteena.

Tallentaminen USB-laitteelle

Voit nauhoittaa eri äänilähteitä USB:een

	Päälle LAITTEESSA	KAUKOSÄÄDIN
1. Kytke USB-laite laiteliitäntään	INPUT/FUNC.	F
2. Valitse tallennuslähde (Esim. CD/ TUNER (radiovirtin)/...) Aloita tallennuslähteen toisto Jos haluat tallentaa musiikkiedoston levyltä USB-laitteelle, aloita tallennus tiedoston toiston käynnistämisen jälkeen.	▶/■	▶/
3. Aloita tallennus	USB REC	REC
4. Pysäytä toisto, paina	▶/■	■ ENTER

Tallentaminen USB-laitteelle - lisäohjeita

Asettaaksesi tallennuksen bittinopeuden ja nopeuden

- Paina **USB REC** -painiketta laitteessa (**REC** -painiketta kaukosäätimessä) kauemmin kuin 3 sekuntia.
- Käytä **◀▶▶▶** valitaksesi bittinopeuden ja **USB REC** -painiketta laitteessa (**REC** -painiketta kaukosäätimessä) uudelleen valitaksesi tallennusnopeuden.
- Paina **◀▶▶▶** valitaksesi halutun tallennusnopeuden ja paina **USB REC** -painiketta laitteessa (**REC** -painiketta kaukosäätimessä) uudelleen lopettaaksesi tallennuksen (Vain AUDIO CD)
 - 1 x nopeus : (96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps)
 - Voit kuunnella musiikkia sen tallennuksen aikana.
 - 2 x nopeus (Vain 96kbps, 128kbps)
 - Voit yksinkertaisesti tallentaa musiikkiedoston.

Musiikin tallentaminen CD-levyltä USB-laitteelle

Yhden kappaleen tallentaminen




Jos tallentaminen USB-laitteelle aloitetaan toistamisen aikana, laite tallentaa vain toistettavan kappaleen/ tiedoston USB-laitteelle.

Kaikkien kappaleiden tallentaminen

Kun tallennuspainiketta painetaan CD-toiston ollessa pysähdyksissä, laite tallentaa kaikki levyn kappaleet/ tiedostot. Aikansioissa olevia tiedostoja ei tallenneta kaikkien raitojen tallennustoiminnon yhteydessä.

Huomattavaa tallennuksesta

- Voit seurata USB-tallennuksen etenemistä näytöltä tallennuksen aikana (vain Audio-, MP3/ WMA-CD-levyt).
- MP3/ WMA-tallennuksen aikana ei kuulu ääntä.
- Jos pysäytät tallennuksen toiston aikana, pysäytys hetkellä toistettava tiedosto tallennetaan. (vain audio-CD)
- Älä irrota USB-laitetta tai katkaise virtaa laitteesta USB-tallennuksen aikana. Jos näin tapahtuu, voi olla, että syntyy viallinen tiedosto, joka jää PC:hen.
- Jos USB-tallennus ei toimi, näyttöön ilmestyy teksti "NO USB" (ei USB-laitetta), "ERROR" (virhe), "USB FULL" (USB täynnä) tai "NO REC" (ei tallennusta).
- Monipaikkaista kortinlukijaa tai ulkoista kiintolevyä ei voi käyttää USB-tallennukseen.
- Tiedosto tallennetaan arvolla 128 Mt, kun teet pitkäkestoisen tallennuksen.
- CD-G-tilassa DTS-levyn USB-tallennus ei toimi.
- Et voi tallentaa enempää kuin 999 tiedostoa.
- Tallennustiedoston numerointi alkaa alimmasta numerosta. Siksi, jos poistat joitakin tallennustiedostoja, seuraava tallennustiedosto saattaa saada alimman numeron niiden joukosta.
- KANSION nimi näytetään näyttöikkunassa, mutta jos KANSION nimi ei ole englanniksi, näyttöön ilmestyy "UNKNOWN"(TUNTEMATON)
- **Tallennus tapahtuu seuraavasti.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Muut ohjelmälähteet
 CD_REC TRK_001 TRK_002 : :	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) : :	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 : :

Luvattomien kopioiden luominen kopiointisuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi rikkoa tekijänoikeuksia ja olla rikollinen teko. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaisiin tarkoituksiin.

Kanna vastuusi ja kunnioita tekijänoikeuksia.

Vianetsintä

	Oire	Syy	Korjaus
Yleistä	Ei virtaa.	Virtajohtoa ei ole liitetty pistorasiaan. Tarkista onko tapahtunut sähkökatko.	Liitä virtajohto pistorasiaan. Tarkista tila käyttämällä muita elektroniikkalaitteita.
	Ääni ei toistu.	Tarkista, oletko valinnut oikean toiminnon.	Paina INPUT/FUNC. (F) ja tarkista valittu toiminto.
CD	Laitte ei aloita toistoa.	Laitteessa on yhteensopimaton levy.	Laita laitteeseen toistokelpoinen levy.
		Levy on likainen.	Puhdista levy.
RADIO	Radioasemia ei voi viritellä.	Radioaseman signaali on liian heikko.	Viritä asema manuaalisesti.
iPod	iPod ei toimi.	Tarkista, onko soitin liitetty laitteeseen oikein.	Liitä se laitteeseen oikein.
		Tarkista, onko iPodin akku varattu täyteen.	Varaa iPodin akku. iPod ladataan automaattisesti, kun se kytketään laitteeseen.
Kaukosäädin	Kaukosäädin ei toimi oikein.	Kaukosäädin ei ole kohdistettu laitteen kaukoanturiin.	Kohdista kaukosäädin laitteen kaukoanturiin.
		Kaukosäädintä on liian kaukana laitteesta.	Käytä kaukosäädintä enintään 5 m päässä.
		Kaukosäätimen ja laitteen suoran linjan välissä on este.	Poista este.
		Kaukosäätimen paristot ovat tyhjentyneet.	Vaihda paristot uusiin.

Erittelyt

Yleistä		Viritin	
Käyttöjännite	100 – 240V, 50/ 60Hz	FM Viritysalue	87.5 - 108.0 MHz
AC/DC -liitin	DA-30J12, Asian Power Devices Inc.		
Virrankulutus	DC12V, 2.5A		
Nettopaino	2.81 kg		
Ulkomitat (L x K x S)	431 x 185 x 214 mm		
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C	CD	
Käytönaikainen ilmankosteus	5% - 85 %	Taajuusvaste	200 - 18000Hz
Lähtöteho	5 W + 5 W	Signaalikohinasuhde	70 dB
Harmoninen kokonaissärö	10 %	Dynaaminen alue	60 dB
Taajuusvaste	200 - 18000 Hz		
Signaali-kohinasuhde	70 dB		
Kaiuttimet	6 Ω X 2		

Muoto ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

