



## تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه  
مستقبلاً  
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على  
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند  
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :  
رقم المسلسل :

P/NO : MFL51232848 -AR(CW81A/B)

## التركيب

ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.

### الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل استقبال يفضل استخدام هوائي خارجي.

### الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

### ملاحظة (اختياري):

لازالة الاوساخ او بصمات الاصابع عن سطح التلفزيون. يرجى مسح التلفزيون بقطعة القماش الخالية من الخيوط المزودة مع الملحقات. لا تضغط بشدة اثناء مسح سطح التلفزيون وذلك لمنع اي خطر اتلاف للمنتج.

### الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية. اضغط على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لغلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة. يوصى بإزالة المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار).

فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.

### تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

### الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً

## توصيل المعدات الخارجية

### مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج . باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يوتيا.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

### مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختياري)

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
- ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2.
- ٣ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة. ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

### مقبس يوروسكارت (اختياري)

- ١ - يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.
- ٢ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أوتوماتيكياً. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو

على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كندترو لإختيار AV1 . وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط نيبديو.

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن إستقبالها فقط بمخرج يوروسكارت سوكيت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكونر من قناة تليفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

### مقابس مداخل المكونات (اختياري)


- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات ( Y Ch Cr, Y Pb Pr أو Y B-Y R-Y ) للمكون ( 480i ) مع مقابس مدخل المكون ( Y Pb Pr ) في الجهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في AV N12.
- ٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT.
- ٤ - اضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

### مقبس السماع (اختياري)

في بعض الموديلات حيث يوجد مقبس للسماعة يمكن أداء هذه الوظيفة. يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون. يمكنك الإستماع للصوت من خلال السماعة. ولضبط درجة الصوت في السماعة اضغط زر جهارة الصوت (الحركة الأفقية). إذا ضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس. ضبط الصوت وظيفة اختيارية. الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة. يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون.

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

- الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو).  
قبل أن تستخدم الريموت كنترو، نرجو تركيب البطاريات.
١٠. القائمة (أو BLUB) يعرض جدو البرنامج.
  ١١. التليفزيون / أطراف الصوت والصورة يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
  ١٢. \*II/I وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (اختياري)
  ١٣. العين / \* (إختياري) وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.
  ١٤. زر راديو FM حدد وضع راديو FM.

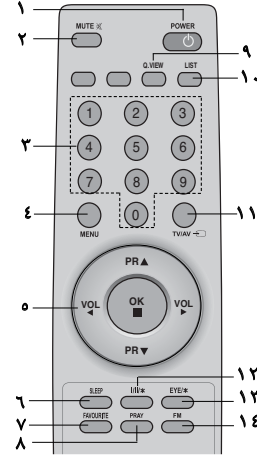

\* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.  
الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التليفزيونية (لموديلات تليتكست فقط) أو تعديل البرنامج.


### اللوحة الأمامية

- مفتاح الكهرباء الرئيسي وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.  
ممين الكهرباء / الاحتياطي وهو بضئى بإضاءة لأمعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.  
حساس التحكم عن بعد قائمة الإختيارات يقوم بالإختيار من القائمة.  
مطابق لقبول إختياركم أو عرض الوضع الحالي.  
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل) لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.  
(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل) لإختيار برنامج أو بند في القائمة.  
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.  
العين (إختياري) لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة

ملاحظة: مبين فيما يلي شكل مبسط للوحة الأمامية أو الجانبية. والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التليفزيون لديك.

### تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترو بإستخدام بطاريات من المقاس AAA. يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (⊕ و ⊖) بالعلامات داخل حجرة البطاريات.  
ملاحظة: لغرض تجنب التلف من إحتتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كنترو لمدة زمنية ممتدة.

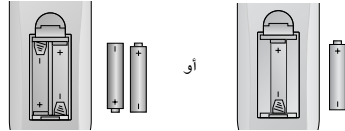

١. مفتاح الكهرباء وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).
٢. زر الإسكات وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.
٣. أزرار الأرقام وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.
٤. قائمة الإختيارات يقوم بالإختيار من القائمة.
٥. زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة.  
بالإضافة إلى انه يقوم بمسح شامل للبرامج اتوماتيكياً.  
جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى) لتعديل جهازة الصوت.  
لضبط إختيارات القائمة.
٦. موافق لقبول إختيارك أو عرض الوضع الحالي.
٧. زر التوقيت للإيقاف التلقائي لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.
٨. FAVOURITE يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
٩. Pray ضبط وقت الصلاة.
١٠. رؤية البرنامج السابق (أو YELLOW) يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

## التشغيل الأساسي

### التشغيل والإيقاف

- 1 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- 2 - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، رضعط علي زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- 3 - اضغط زر الكهرباء علي الريموت كنترول.
- 4 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

**ملاحظة:** إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قاسم الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قاسم الكهرباء في مقبس الكهرباء.

### وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت \* أو  $\frac{1}{2}$  \* (إختياري) أو زر الصوت السريع.

### إختيار اللغة على الشاشة (التريو)

- يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك إختيار لغتك أولاً.
- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر  $\blacktriangle$  \  $\blacktriangledown$  لإختيار قائمة لوقت.
  - 2 - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
  - 3 - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة التي ترغبها.
- جميع العروض المبينة علي الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
- اضغط الزر OK أو الزر  $\blacktriangleleft$  لإختيار قائمة المحطات.
- 4 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

**ملاحظة:** عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريا، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس اليوروسكارت أو جاك

جهاز التلفزيون.

AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV IN2 على بجهاز

التلفزيون. (إختياري)

COMPONENT : المكونات متصلة بمقابس مدخل

المكونات في الجهاز. (إختياري)

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

### خروج مسجل حركة

**ملاحظة:** إذا قمت بتوصيل وصلة VIDEO IN بجهاز التلفزيون الذي يعرض في صيغة COMPONENT، سيعرض جهاز التلفزيون الثاني أو مسجل الحركة في صيغة AV IN.

### التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ يوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV (أو AV1) أوتوماتيكياً في حالة إبحال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعدك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

### مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن. مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

### معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري)

كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب إتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

**ملاحظة:** إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاو مرة أخرى بعد 5 دقائق.

### لعبة الفيديو (إختياري)

الألعاب وظيفية إختيارية والجهاز المزود بالألعاب هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة باستخدام الريموت كونترول.

### ملاحظة:

- 1 - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة أو زر القائمة للرجوع إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.
- 2 - إذا كنت ترغب في تشغيل لعبة جديدة اضغط الزر الأحمر RED للبدء مرة أخرى أثناء اللعبة.

### جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبدأ التايمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

### ملاحظة:

- 1 - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- 2 - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
- 3 - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.


## القوائم على الشاشة

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل. والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً. **إختيار القائمة.**

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
- ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل. يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

### ملاحظة:

- ١ - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تيلتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ب- في الموديلات الفردية ( موني )، لا يتم عرض قائمة الصوت.
- ج- في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

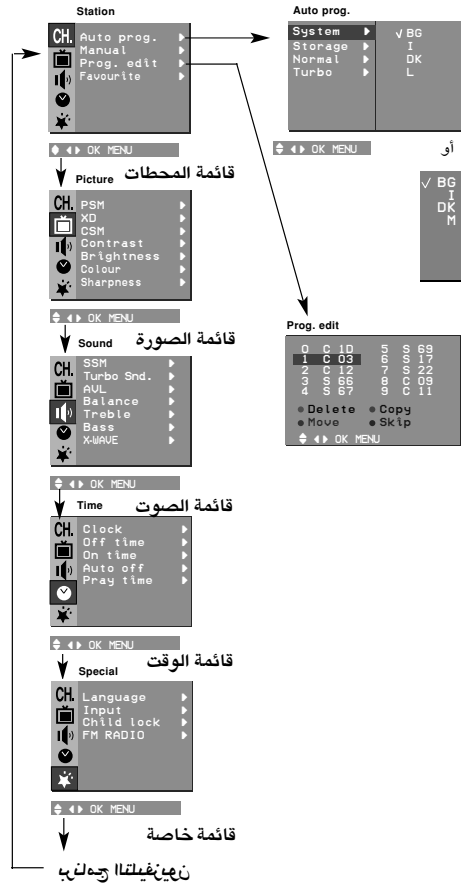

## ضبط محطات التلفزيون

**ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً**  
جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها باتتبع هذا الأستلوب. وإنما نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- metaz2**  
: BG ( آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / أستراليا )  
: I ( هونغ كونج / جنوب أفريقيا )  
: DK ( شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق )  
: L (SECAM L/L) (إختباري)  
: M (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختباري)

**ملاحظة ١:** - وضع المحث السريع أسرع من وضع المحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للمحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها.  
ب- إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.

### ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

### وظيفة الـ Booster (إختباري)

إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حاله الصورة جيدة، فلا تقوم بتشغيل الـ Booster.

### ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً. البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

### تعديل البرنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى واليمين أو أسفل إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين. يتم حذف البرنامج المحطّر وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

### نسخ برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأخضر. جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

### تحريك برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر. حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
- ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.

### تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
- ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### إستدعاء جدو البرامج

- تمكنت فحص البرامج المخترنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج. **ملاحظة ١:** - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.  
ب- بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة

## ضبط الصورة

### PSM (ذاكرة حالة الصورة)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخيلي؛ مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضا لتردد الصوت في الإكواليزر.

### XD

يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG .

## ضبط الصوت

### SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخيلي؛ مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضا لتردد الصوت في الإكواليزر.

### ضبط تردد الصوت.

اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.

### اختيار الصوت السريع

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي.

### ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن أو AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكيا) ويقوم ضبط مستوى الصوت AVL بالمحافظة علي مستوى درجة الصوت في نفس المستوى حتي في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يصدر صوتاً مجسماً مثل صالات الأوبرا. إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بنغمة باص. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلي وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكياً بمستوي درجة الصوت المتوازن حتي ولو قمت بتغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صالات الأخرى.

### X-WAVE (الصوت اللا سلكي) (إختياري)

يمكنك أيضاً الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

### ملاحظة:

1. إن كان الاستقبال ضعيفاً، اختر تردداً آخر.
2. للحصول على أفضل نتائج، لا بد ألا تزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١٦.٤ قدماً.
3. في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM، كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
4. قد تعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

### إختيار مخرج الصوت

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار \*٢/٨\* لاختيار مخرج الصوت. يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلي السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلي السماعة اليمين.

يسار+ يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلي السماعات اليسرى واليمنى.

يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الأيمن يتم إرسالها إلي السماعات اليسرى واليمنى.

### العين (إختياري)

عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوا المحيطة. وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة.

ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

### الاستقبال الاستريو / المزوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستيريو	ستيريو
مزوج	مزوج ١

### اختبار الصوت الفردي

عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر \*٢/٨\*. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر \*٢/٨\* مرة أخرى.

### اختبار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزوج ١ أو المزوج ٢ أو (المزوج ١ - ٢) بالضغط على الزر \*٢/٨\* بصفة متكررة.

الاختبار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.

المزوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.

المزود ٢+١: يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

### إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله. يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر \*٢/٨\* بصفة متكررة.

١ - عند استقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.

٢ - عند استقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.

٣ - عند إستقبال إرسال NICAM مزوج، يمكنك إختيار NICAM المزوج ١ أو NICAM المزوج ٢ أو NICAM المزوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر علي الشاشة.

## ضبط الوقت

ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

**الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت**  
إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO OFF) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

## وقت الصلاة حسب القرآن (اختياري)

**ضبط وقت الصلاة**  
١. اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار الفجر EL FEDJR، الظهر DOHR، العصر ASSAR، المغرب MAGHREB، العشاء ICHAA.  
٢. اضغط الزر G ثم بعد ذلك الزر ▲ / ▼ لاختيار إشارة "☑" (أو "☐") واضبط وقت الصلاة اختر "☑" فقط. سوف يتم تشغيل وقت الصلاة.  
٣. عندما ينتهي الوقت. سوف يتم عرض القرآن على شاشة التلفزيون.  
٤. اضغط زر القائمة MENU أو زر الصلاة Pray للخروج الي مشاهدة التلفزيون العادية.

**ملاحظة:**  
أ. فقط بعد ضبط ساعة التلفزيون. يمكنك ضبط وقت صلاة القرآن.  
ب. عندما يعرض القرآن. سوف يتغير لتلفزيون الي وضع كتم الصوت.  
ج. في وضع RF، AV، DVD، سوف يتم أيضاً عرض القرآن عندما ينهي الوقت.  
د. في وضع الانتظار. سوف لن يتم عرض القرآن عندما ينتهي الوقت.

## ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

١- تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.  
٢- لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.

## وقت الصلاة (اختياري)

١. اضغط زر القائمة MENU ثم بعد ذلك الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الوقت.  
٢. اضغط الزر ► لاختيار وقت الصلاة Pray time.  
٣. اضغط الزر ► لعرض قائمة وقت الصلاة Pray time. يمكنك أيضاً ان تضغط زر الصلاة Pray لعرض قائمة وقت الصلاة Pray time مباشرة.



OK MENU

## خيار راديو FM (اختياري)

١. في الوضع العام؛ اضغط على زر ▲ / ▼ لمدة ثوان معدودة ثم سيدخل FM Radio (راديو FM) في AUTO MODE (الوضع التلقائي).  
٢. اضغط على زر OK (موافق) في وضع التخزين ثم استخدم زر الرقم ٩-٠ لتخزين تردد قناة الراديو.  
٣. اضغط على زر OK (موافق).

**MANUAL MODE (الوضع اليدوي)**  
١. في الوضع العام؛ اضغط على زر ▲ / ▼ لمدة ثوان معدودة ثم سيدخل FM RADIO (راديو FM) في MANUAL MODE (الوضع اليدوي).  
٢. اضغط على زر OK (موافق) في وضع التخزين ثم استخدم زر الرقم ٩-٠ لتخزين تردد قناة الراديو.  
٣. اضغط على زر OK (موافق).

**ملاحظة:**  
١. يمكنك تخزين ١٠٠ برنامج FM Radio Mode (وضع راديو FM).  
٢. إذا لم تضغط على زر ▲ / ▼ لمدة ٣٠ ثانية في هذا الوضع؛ فسيدخل FM RADIO (راديو FM) في وضع screen savers mode (وضع الشاشة المؤقتة). يمكنك استخدام أزرار ▲ / ▼ و ◀ / ▶ و ؛ (MENU القائمة)؛ و OK (موافق) للعودة.  
٣. إذا كانت إشارة الراديو ضعيفة ولم تستطع البحث عن القناة في AUTO MODE (الوضع التلقائي)؛ فالرجاء البحث عنها في MANUAL MODE (الوضع اليدوي).  
٤. اضغط على زر ▲ / ▼ لضبط حجم الصوت.

**الخروج من وضع FM Radio Mode (وضع راديو FM).**

١. اضغط على "FM" أو "MENU" (القائمة) في وضع mode FM Radio (وضع راديو FM).  
٢. اضغط على المفتاح المحلي "MENU" (القائمة) في وضع mode FM Radio (وضع راديو FM).

يمكنك الاستماع إلى راديو FM من جهاز التلفزيون.

## الدخو إلى وضع راديو FM

١. اضغط على زر "FM" في جهاز التحكم عن بعد.  
٢. حدد "FM RADIO (راديو FM)" الموجود في القائمة الرئيسية في special mode (الوضع الخاص).



OK MENU



يمكنك اختيار تردد الراديو من ٨٧ ميغاهرتز إلى ١٠٨ ميغاهرتز. يوجد COMMON MODE (الوضع العام)؛ و AUTO MODE (الوضع التلقائي)؛ و MANUAL MODE (الوضع اليدوي)؛ و STORE MODE (وضع التخزين) في وظيفة FM Radio (راديو FM).

## AUTO MODE (الوضع التلقائي)

