



LG

Life's Good

22LF15R, 26LF15R, 32:F15R
טלוויזיה LCD

דגמים:


22LF15R, 26LF15R, 32:F15R

לפני הפעלה השימוש בטלוויזיה זו, קראו בעיון
חוברת זו במלואה.
שמרו חוברת זו בהישג יד לצורך עיון בעתיד.

אביזרים ורכיבים הכלולים באריזה



הוראות הפעלה



סוללות



שלט רחוק



כבל זינה

מטלית לניקוי המסך. (לא בכל הדגמים).
נגבו בעדינות את כל האבק, טביעות האצבע וכו' עם המטלית.
אל תפעילו כוח מופרזבזמן הניגוב.



תפס כבלים (עיינו בהמשך החוברת) לא כלול באריזה של דגם
22LF15R.




בורג קיבוע בורגים להרכבת המעמד
(עיינו בהמשך החוברת)
(למעט דגם 22LF15R)



כיסוי מגן (עיינו בהמשך החוברת)


מתלי קיר (רכישה בנפרד)
AW-47LG30M

RW120

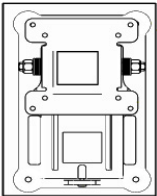


(לדגם 22LF15R)

RW230

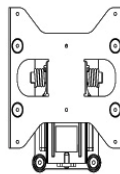

(לדגם 26LF15R)

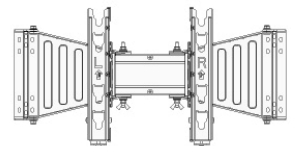

(לדגם 32LF15R)

תוכן העניינים

2	אביזרים ורכיבים הכלולים באריזה
6	הכנות
6	לחצנים ובקרים בפנל הקדמי
7	פנל אחורי
9	התקנת המעמד
11	הצבה והתקנה
12	תפס הכבלים
13	בסיס מסתובב
13	הצבת המסך
13	מערכת אבטחה נגד גניבה
14	התקנת הבסיס על שולחן
14	התקנה על הקיר – אופקית
15	אי שימוש במעמד השולחני
16	חיבור האנטנה
17	חיבור רכיבים חיצוניים
17	חיבור מקלט HD
18	חיבור ממיר בעזרת כבל HDMI
19	חיבור נגן DVD
20	חיבור בעזרת כבל HDMI
21	חיבור נגן וידיאו
23	חיבור אוזניות (דגם 22LF15R בלבד)
24	חיבור וכיוונים של רכיבים חיצוניים
24	חיבור מקורות אות אחרים
25	חיבור למערכת סטריאו (למעט דגם 22LF15R)
25	כיוון יציאת AV (למעט דגם 22LF15R)
26	רזולוציות נתמכות
27	כיוון המסך
28	אתחול
29	צפייה בטלוויזיה ובקרת תכניות
29	השלט רחוק
31	צפייה בטלוויזיה/בקרת תכניות
31	הפעלת הטלוויזיה
31	בחירת תכניות
31	כיוון עוצמת הקול
32	בחירה וכיוון בתצוגת מסך (OSD)
33	כוונן תכניות אוטומטי


34	איתור תחנות ידני
35	כיוון עדין
36	קביעת שם התחנה
37	מגבר
38	עריכת הערוצים
39	ערוצים מועדפים
40	בחירת רשימת ערוצים
41	נעילת לחצנים
42	בקרת גודל התמונה (יחס התמונה)
44	כיווני התמונה
46	כיווני תמונה ידניים
49	מתקדם – גמה
50	מצב Film
51	רמת הכהות (DARKNESS)
53	בקרת התמונה
53	חזרה לכיווני ברירת המחדל (כיווני המפעל)
54	נורית חיווי מצב הפעלה
55	חזרה לכיווני המפעל
56	כיווני השמע והשפה
56	כיוון אוטומטי של רמת השמע
57	אחזור כיווני השמע – מצב Sound
58	כיוון האיקווליזר
59	איזון השמע
60	הפעלה/ כיבוי הרמקולים של הטלוויזיה
61	בחירה ב-AUDIO OUT (למעט בדגם 22LF15R)
62	/
64	כיוון השעה והטיימרים
64	כיוון השעון
65	כיוון טיימר הכיבוי/ הפעלה
66	כיוון טיימר הכיבוי
67	כיוון הכיבוי האוטומטי
68	טלטקסט
68	הפעלה/ כיבוי
68	SIMPLE TEXT
69	TOP TEXT
69	FASTEXT
70	פעולות מיוחדות בטלטקסט

71	נספח
71	במקרה של תקלה
72	תחזוקה
73	נספחים
73	טבלת נתונים טכניים
74	קודי אינפרא אדום (IR)

הכנות

לחצנים ובקרים בפנל הקדמי

האיורים הם הפשטה של פנל החזית. הפנל במציאות עשוי להראות שונה מהאיור. אם הטלוויזיה מצופה בציפוי מגן, הסיירו אותו ונגבו את המסך עם המטלית. **22LF15R**

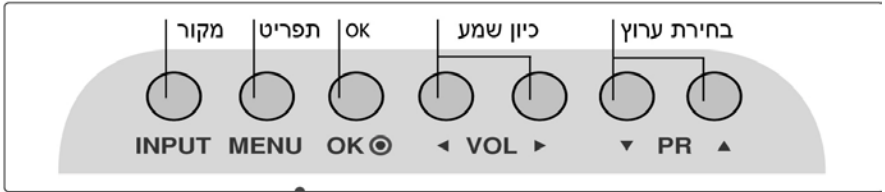

הפעלה

חיישן השלט רחוק
חיווי מצב המתנה
אדום במצב המתנה
ירוק במצב צפייה


26/ 32LF15R



הפעלה

חיישן השלט רחוק
חיווי מצב המתנה
אדום במצב המתנה
ירוק במצב צפייה


שימו לב: ניתן לכוון את חיווי מצב ההמתנה
בתפריט OPTION

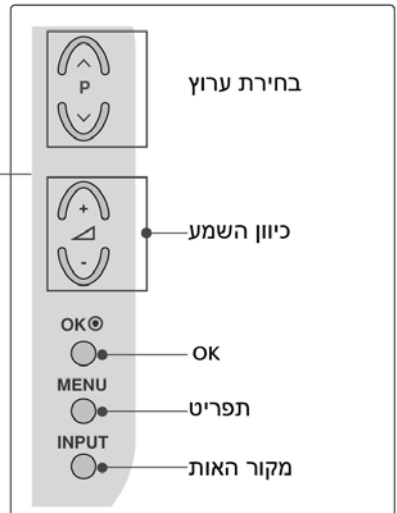

בפנל אחורי

דגם 22LF15R


הטלוויזיה שלכם עשוי להראות שונה מהאיורים (תלוי בדגם).

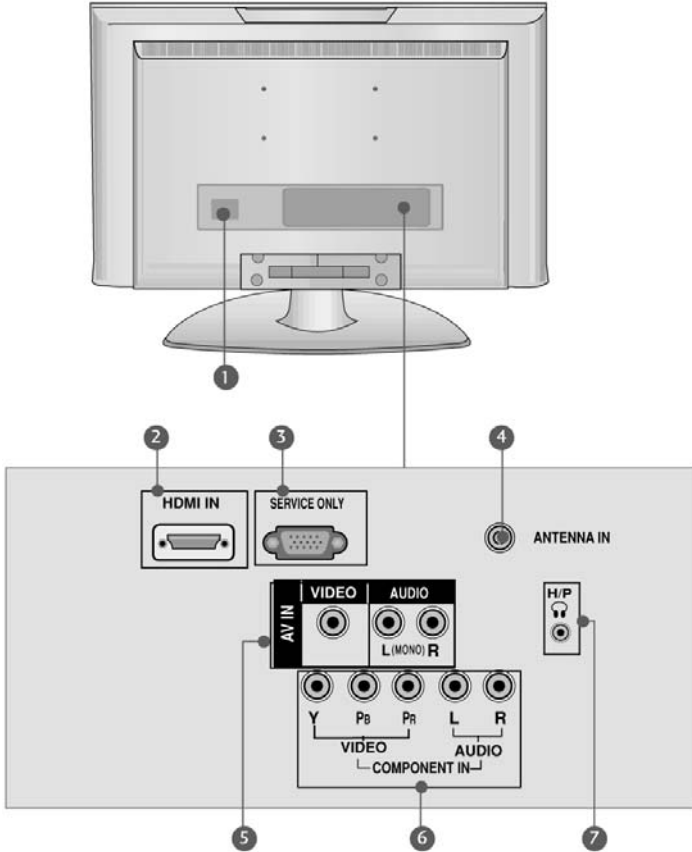

1. שקע לחיבור כבל החשמל. הטלוויזיה מופעל בזרם חילופין. מתח העבודה מצויין בדף המפרט. אל תנסו להפעיל את הטלוויזיה בזרם ישר.
2. כניסת HDMI לחיבור כבל HDMI
3. כניסת שירות
4. כניסת אנטנה לחיבור כבל האנטנה.
5. כניסת שמע/ וידאו (AV IN) לחיבור רכיב וידאו/ שמע חיצוני.
6. כניסת קומפוננט לחיבור יציאות שמע/ וידאו קומפוננט של רכיב חיצוני.
7. יציאת אוזניות לחיבור אוזניות.

דגם 26/32LF15R

המראה בפועל עשוי להראות שונה מהאיורים.

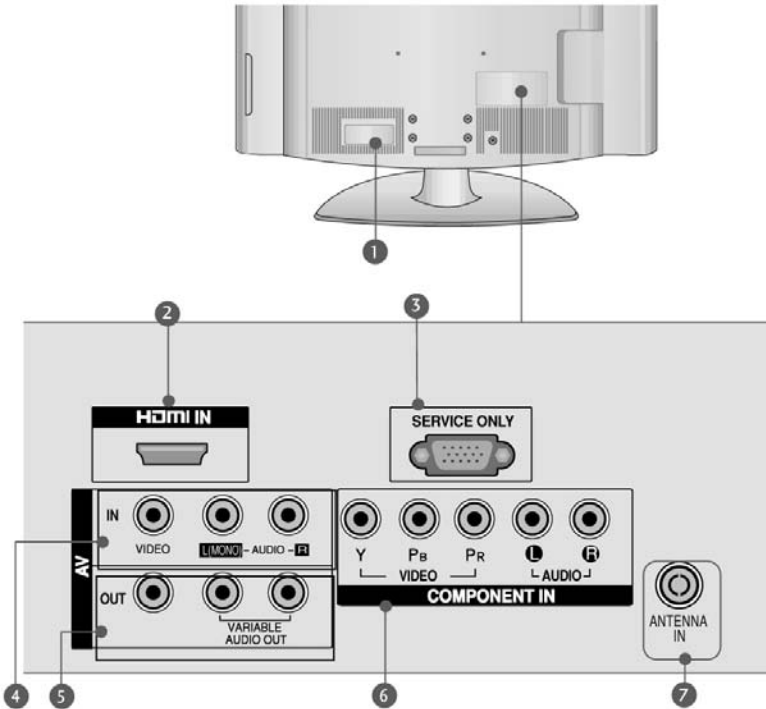


1. כניסת כבל החשמל.
הטלוויזיה מופעל בזרם חילופין. מתח העבודה מצויין בדף המפרט. אל תנסו להפעיל את הטלוויזיה בזרם ישר.
2. כניסת HDMI
לחיבור כבל HDMI שקע שירות (לשימוש טכנאי)
3. כניסת AV
חיבור יציאת AV מרכיב חיצוני
4. AV Output
חיבור טלוויזיה שניה או מסך אחר.
5. Variable Audio Output
חיבור מגבר שמע חיצוני או הוספת סאב-וופר למערכת השמע הקיימת.
6. כניסת קומפוננט
לחיבור יציאות שמע/ וידאו קומפוננט של רכיב חיצוני.
7. כניסת אנטנה
לחיבור כבל האנטנה.

התקנת המעמד


המראה בפועל עשוי להראות שונה מהאיורים. בזמן הרכבת המעמד וודאו שהברגים מוברגים עד תום (הידוק לקוי של הברגים עלול לגרום להטית המסך). הידוק רב מדי של הברגים עלול לגרום נזק למסך.

22LF15R

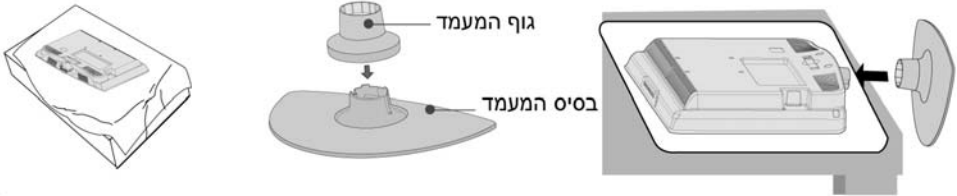


1. הניחו את המסך, עם פניו מטה, בזהירות על משטח רך כדי להגן על המסך.
2. הרכיבו את חלקי המעמד, גוף המעמד והבסיס, עד השמע הקליק.
3. הרכיבו את המכלל למסך

1. הניחו בזהירות את המסך, עם פניו מטה, בזהירות על משטח רך כדי להגן על המסך

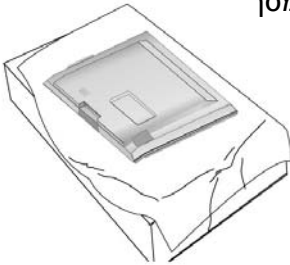


2. הרכיבו את חלקי המעמד.

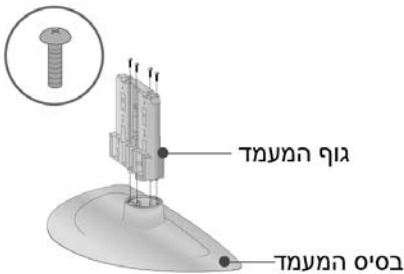


26/ 32LF15R

3. הרכיבו את המכלל לטלוויזיה.

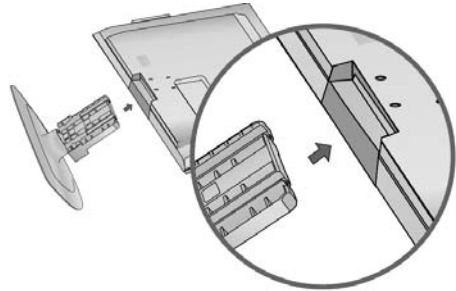


4. הבריגו את 4 הברגים בחורים המתאימים.

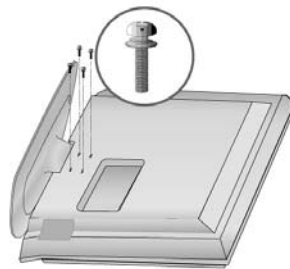


קיבוע למשטח

(למעט דגם 22LF15R)

יש לקבע את הטלוויזיה למשטח כדי למנוע את נפילתה קדימה/ אחורה, דבר שעלול לגרום נזק בגוף או ברכוש. השתמשו רק בבורג הכלול באריזה.

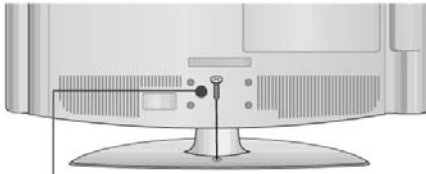

בורג 1
(כלול באריזה)

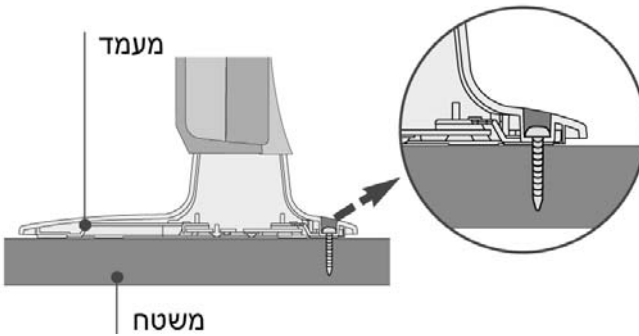


הערות


- למניעת הנפילה של הטלוויזיה יש לחבר את הטלוויזיה לרצפה/לקיר ע"פ הוראות ההתקנה. נפילה, רעידה או ניעור עלולים לגרום נזק או פגיעה.

הצבה והתקנה

יש לרכוש את המתלה המתאים כדי להתקין את הטלוויזיה על הקיר באופן בטוח. הצמידו את הטלוויזיה קרוב לקיר כדי למנוע סכנת נפילה כתוצאה מדחיפה. ההוראות המוצגות בהמשך הם הדרך הבטוחה ביותר להתקנת הטלוויזיה בתליה על הקיר, כיון שאין אפשרות למשוך אותה מהקיר. הדבר ימנע את נפילת הטלוויזיה ופגיעה כתוצאה מכך. וודאו שהילדים לא מתפסים או נתלים על הטלוויזיה.

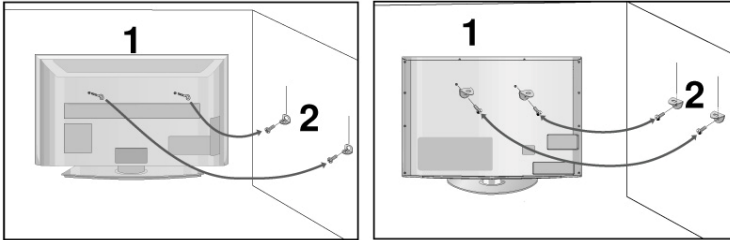

1. השתמשו בקדחי התליה או במתלה כדי לקבע את הטלוויזיה לקיר כפי שנראה באיור.
*הקפידו להדק היטב את הברגים.
2. הדקו את המתלה לקיר בעזרת הברגים. התאימו את גובה המתלה ע"פ הצורך.

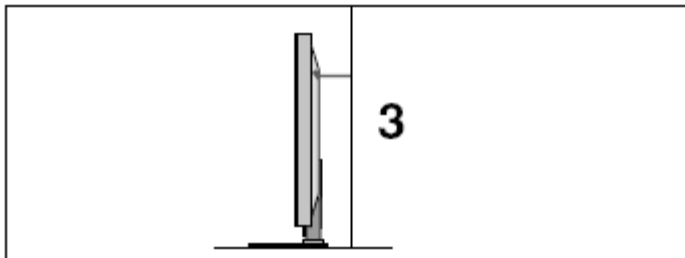

3. השתמשו בחבל מתאים כדי לתלות ממנו את הטלוויזיה לצורך ההתקנה. תלו את החבל כך שיהיה מאוזן בין הטלוויזיה והקיר.

שימו לב:

- שחררו את הכבלים לפני העברת הטלוויזיה.
- השתמשו במשטח חזק ויציב מספיק כדי לשאת את משקל הטלוויזיה.
- כדי להבטיח את יציבות ההתקנה וודאו שהמתלה על הקיר ורכיביו שבגב הטלוויזיה יהיו בגובה אחיד.

תפס הכבלים


המראה בפועל עשוי להראות שונה מהאיורים.

22LF15R


1. חברו את הכבלים ע"פ הצורך.

לחיבור רכיבים נוספים עיינו בהוראות

החיבור בחוברת זו.

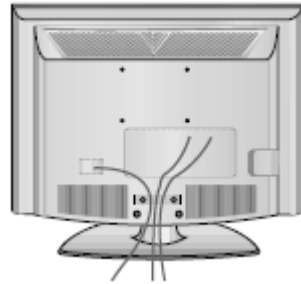

2. התקינו את תפס הכבלים בהתאם לאיור.

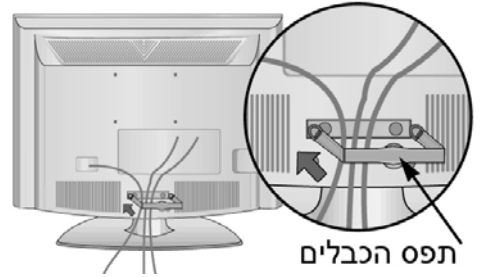


תפס הכבלים

26/32FL15R

1. חברו את הכבלים ע"פ הצורך.

לחיבור רכיבים נוספים עיינו בהוראות

החיבור בחוברת זו.

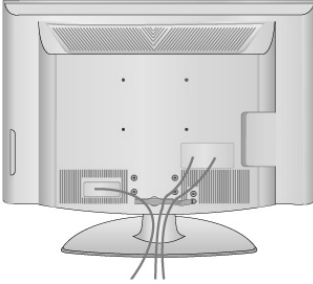


2. פתחו את תפס הכבלים וסדרו אותם בתוכו.




תפס הכבלים

3. סגרו את התפס כפי שנראה באיור.

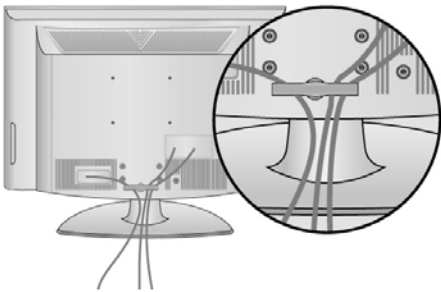

הסרת התפס

החזיקו את התפס בשתי הידיים ומשכו אותו החוצה.

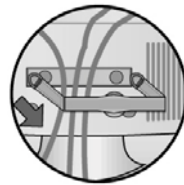

הערה

אל תרימו את הטלוויזיה עם התפס.

- נפילת הטלוויזיה עלולה לגרום לפגיעה או נזק למכשיר.




בסיס מסתובב

(למעט דגם 22LF15R)

אחרי חיבור הטלוויזיה ניתן לכוון ידנית את זווית הצפייה ימינה או שמאלה בטווח של 20 מעלות.

טווח ההטיה

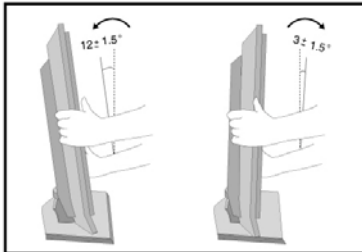

הצבת המסך

(רק בדגם 22LF15R)

התמונות והאיורים עשויים להראות שונה מהמציאות. נסו כיוונים שונים עד שתגיעו למצב האידיאלי עבורכם.

מערכת אבטחה נגד גניבה

הטלוויזיה מצוידת במחבר למערכת למניעת גניבה המותקן בגב המסך. חברו את הכבל כפי שנראה באיור מטה.

לפרטים אודות התקנת המערכת והשימוש בה עיינו בהוראות השימוש של יצרן המערכת.


לפרטים נוספים הכנסו לאתר www.kensington.com; אתר הבית של החברה. החברה משווקת מערכות אבטחה לציוד אלקטרוני יקר כגון מחשבים ניידים וניידים, מסכים וכו'.

הערה:

ערכת האבטחה היא אופציונאלית.


הערות:

- אם המסך קר, יתכן שיראה הבהוב קל בזמן ההפעלה. זו אינה תקלה.
- יתכן שיראו נקודות קטנטנות שאינן פועלות כראוי. נקודות אלה עלולות להראות באדום, ירוק, או כחול אולם הן אינן משפיעות על פעולת המסך.
- אל תגעו בחזית המסך ואל תאחזו בו משך זמן ארוך. הדבר עלול לגרום נזק למסך.

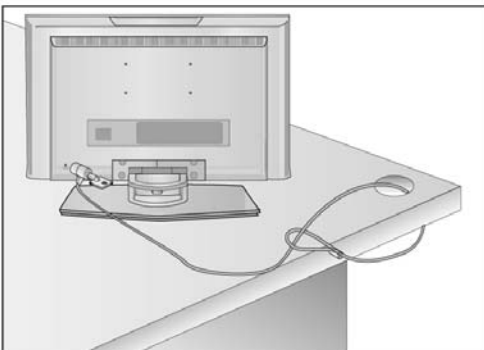

הערות:

- הטלוויזיה תותקן על קיר כשהיא ניצבת לרצפה.
- להתקנה על התקרה או על קיר אלכסוני, יש להשתמש במתלה מתאים.
- הקיר עליו תותקן הטלוויזיה חייב להיות מותאם לנשיאת משקל כזה, לדוגמה קיר בטון, לבנים או בלוקים.
- סוג הבורג ואורכו יותאמו לסוג הקיר עליו תותקן הטלוויזיה. לפרטים עיינו בהוראות ההתקנה של המתלה.
- החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם עקב התקנה לא מתאימה:
- כשמשמשים במתלה שאינו תואם לתקן VESA.
- שימוש בברגים לא מתאימים לקיר.
- התקנה לא ע"פ הוראות ההתקנה.

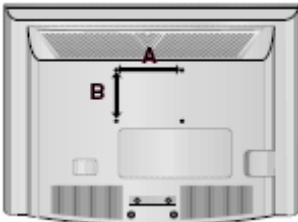

דגם	VESA A*B	בורג תקני	כמות
22LF15R	100x100	M4	4
26LF15R	200x100	M4	4
32LF15R	200x100	M4	4

ניתן להתקין את הטלוויזיה במגוון מקומות כגון על הקיר, על שולחן וכו'. יש להתקין אותה אופקית בלבד.


הארקה

וודאו חיבור תקין של גיד ההארקה כדי למנוע אפשרות להתחשמלות. אם אין אפשרות להתקין הארקה יש להתקין נתיך נפרד.
אין לחבר את ההארקה של הטלוויזיה לכבל הטלפון, צנרת הגז וכו'.




התקנת הבסיס על שולחן

השאירו מרחק של לפחות 10 ס"מ בין הטלוויזיה לקיר/ דפנות הריהוט כדי לאפשר אוורור נאות.

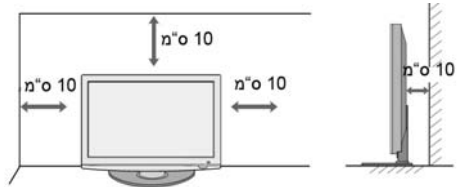

התקנה על הקיר – אופקית

מומלץ להשתמש במסגרת תליה מתוצרת LG.
מומלץ לרכוש מסגרת העומדת בתקן VESA.
מומלץ שההתקנה תבוצע בידי טכנאי מוסמך.

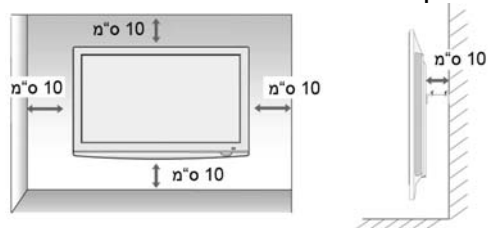


אי שימוש במעמד השולחני


כשמתקינים את הטלוויזיה על מתלה קיר השתמשו בכיסוי המגן במקום המעמד השולחני.

22LF15R

1. שחררו את הברגים בגב הטלוויזיה.

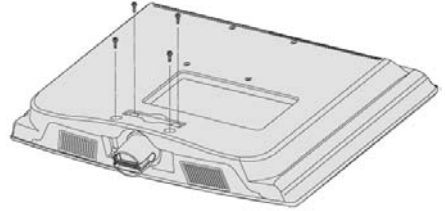


2. משכו אחורה את הצייר.

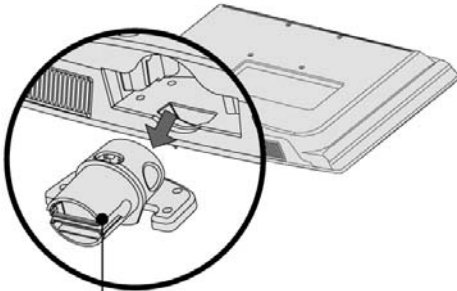

הצייר

4. הבריגו חזרה את הברגים בגב הטלוויזיה.

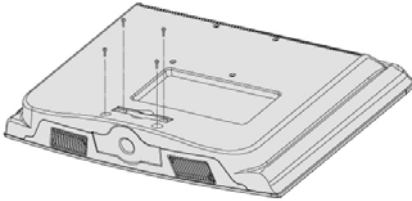


3. הרכיבו את כיסוי המגן במקומו.



כיסוי המגן


26/ 32 LF15R

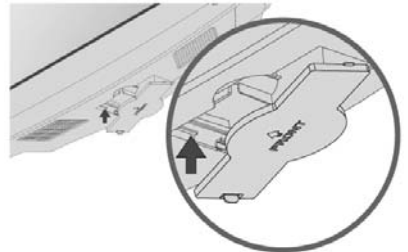

הרכיבו את כיסוי המגן לפתח בגב הטלוויזיה עד לנעילתו.

חיבור האנטנה

- כווננו את האנטנה עד לקבלת איכות תמונה אופטימאלית.
- כבל אנטנה ותקעים מתאמים לא מסופקים.

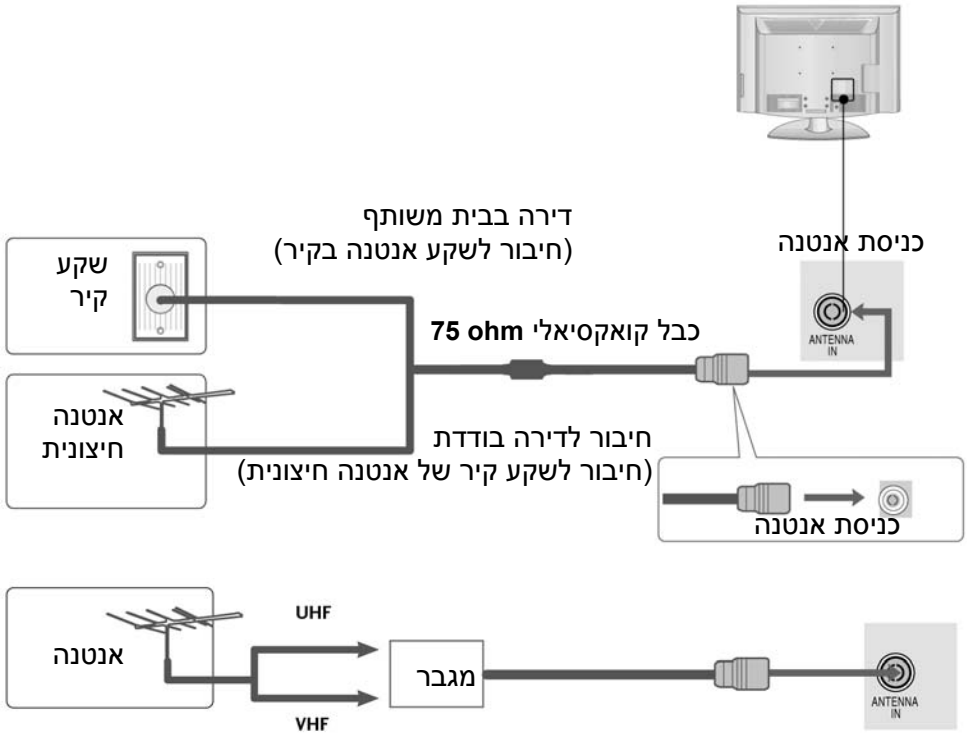

- באזורים שאין בהם קליטה טובה, יש צורך להוסיף מגבר, כפי שמתואר באיור.
- אם יש צורך באנטנה ל-2 מקלטי טלוויזיה, השתמשו במפצל מתאים לצורך החיבורים.

חיבור רכיבים חיצוניים




למניעת נזק מהטלוויזיה ומכשירים אחרים, אל תחברו את הטלוויזיה ו/או המכשירים האחרים לחשמל לפני שהשלמתם את החיבורים שבין המכשירים.

22LF15R




חיבור מקלט HD

חיבור קומפוננט

1. חברו את יציאות הוידאו (Y, Pb,Pr) של הממיר הדיגיטלי לכניסות **COMPONENT IN VIDEO** בטלוויזיה.
2. חברו את יציאות השמע של הממיר הדיגיטלי לכניסות **COMPONENT IN AUDIO** של הטלוויזיה.
3. הפעילו את הממיר. לפרטים עיינו בהוראות ההפעלה של הממיר.
4. בחרו את מקור האות **Component** בעזרת לחצן **INPUT** בשלט רחוק.

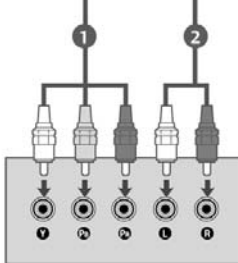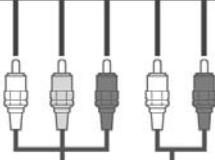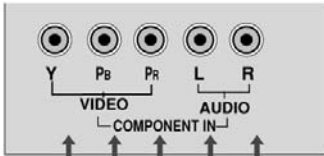


26/32LF15R

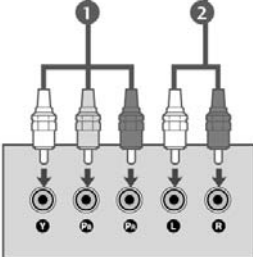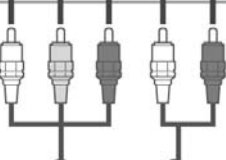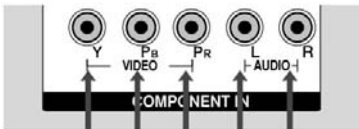


HDMI	קומפוננט	אות
לא	כן	480i/576i
כן	כן	480p/576p
כן	כן	720p/1080i
כן	כן	1080p
רק 22LF15R 50/60Hz	רק 50/60 Hz	
רק 26/32LF15R 24/30/50/60 Hz		

22LF15R

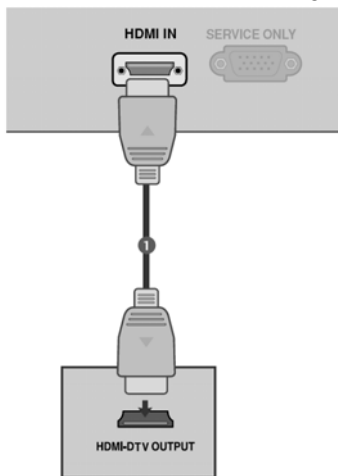

26/32LF15R

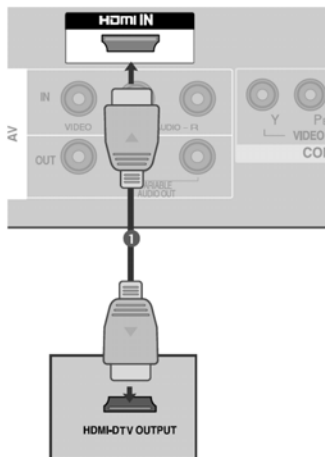

חיבור ממיר בעזרת כבל HDMI

1. חברו את יציאת ה-HDMI של הממיר לכניסת **HDMI IN** של הטלוויזיה.
2. בחרו את מקור האות **HDMI** בעזרת לחצן **INPUT** בשלט רחוק.
3. הפעילו את הממיר הדיגיטלי. לפרטים עיינו בהוראות ההפעלה של הממיר.

הערות

- הטלוויזיה יכולה לקלוט בכבל ה-HDMI בו זמנית את השמע והוידאו.
- אם הממיר תומך בפונקציית **Auto HDMI** רזולוציית ההעברה של המקור תכונן אוטומטית בטלוויזיה ל-**1280x720p**.
- אם הממיר לא תומך בפונקציה זו כווננו את הטלוויזיה לרזולוציה המתאימה. לקבלת התמונה באיכות הגבוהה ביותר כווננו את הרזולוציה לקליטת המקור ל-**1280x720p**.

חיבור נגן DVD

חיבור בעזרת כבל קומפוננט




1. חברו את יציאות הוידאו (Y, Pb,Pr) של הממיר הדיגיטלי לכניסות **COMPONENT IN VIDEO** בטלוויזיה.
2. חברו את יציאות השמע של הממיר הדיגיטלי לכניסות **COMPONENT IN AUDIO** של הטלוויזיה.
3. הפעילו את הנגן והכניסו תקליטור.
4. בחרו את מקור האות **Component** בעזרת לחצן **INPUT** בשלט רחוק.
5. לפרטים אודות הפעלת הנגן עיינו בהוראות ההפעלה של הנגן.

כניסות קומפוננט




כדי להשיג איכות תמונה גבוהה יותר חברו את הנגן לכניסות הקומפוננט כפי שמוסבר מטה.

Pr	Pb	Y	כניסות קומפוננט בטלוויזיה
Pr R-Y Cr Pr	Pb B-Y Cb Pb	Y Y Y Y	יציאות קומפוננט בנגן


22LF15R

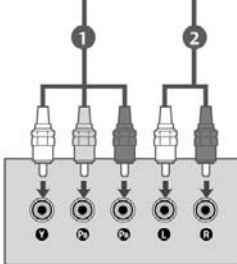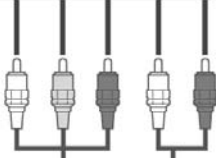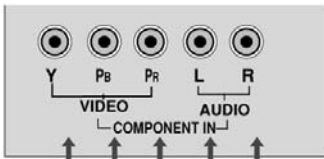


26/32LF15R

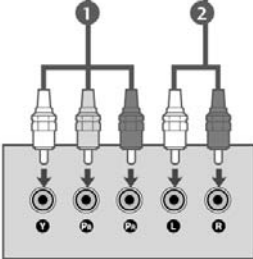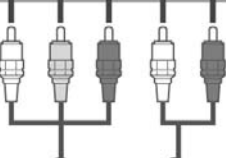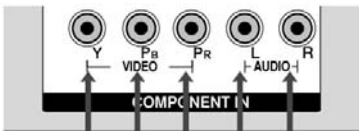

22LF15R

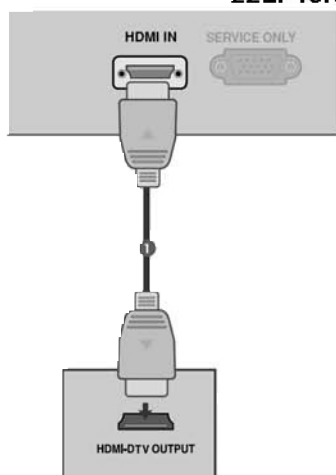

26/32LF15R

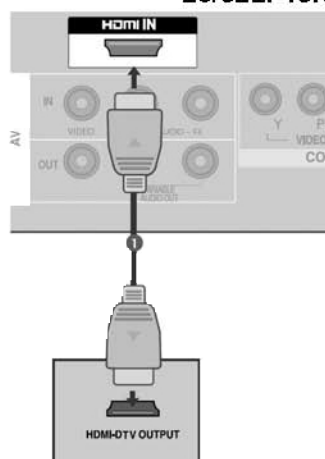

חיבור בעזרת כבל HDMI

1. חברו את יציאת ה-HDMI של הנגן לכניסת **HDMI IN** של הטלוויזיה.
2. בחרו את מקור האות **HDMI** בעזרת לחצן **INPUT** בשלט רחוק.
3. הפעילו את הנגן. לפרטים עיינו בהוראות ההפעלה של הנגן.

הערות


- הטלוויזיה יכולה לקלוט בכבל ה-HDMI בו זמנית את השמע והווידיאו.
- אם הנגן תומך בפונקציית **Auto HDMI** רחלוצית ההעברה של המקור תכוון אוטומטית בטלוויזיה ל-**1280x720p**.
- אם הנגן לא תומך בפונקציה זו כווננו את הטלוויזיה לרחלוציה המתאימה. לקבלת התמונה באיכות הגבוהה ביותר כווננו את הרחלוציה לקליטת המקור ל-**1280x720p**.

חיבור נגן וידיאו


כדי למנוע הפרעות בתמונה השאירו מרחק מתאים בין הנגן לטלוויזיה.
22LF15R

חיבור בעזרת כבל RF



1. חברו את יציאת **ANT OUT** של הנגן לכניסת **ANTENNA IN** של הטלוויזיה.
2. חברו את כבל האנטנה לכניסת האנטנה בנגן.
3. לחצו על **PLAY** בנגן וכוונו את הטלוויזיה לערוץ המתאים לקליטת האות מהנגן.

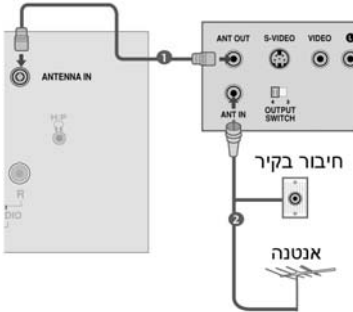



26/32LF15R

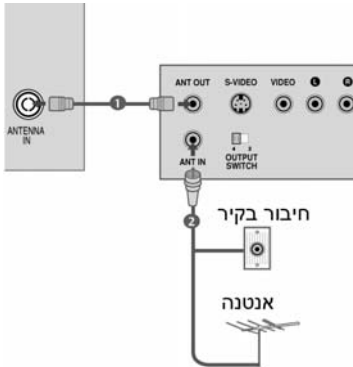

22LF15R

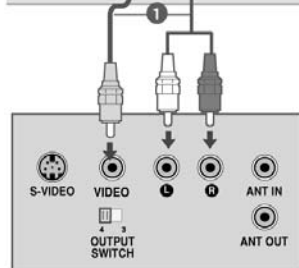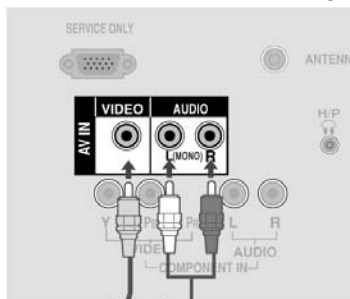

26/32LF15R

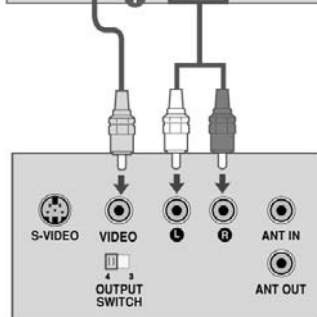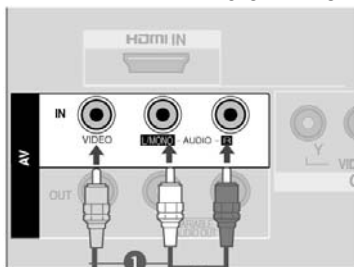

חיבור בעזרת כבל RCA


1. חברו את יציאות **AUDIO/ VIDEO** של הנגן לכניסות בטלוויזיה. התאימו את הצבעים של הכניסות השונות (צהוב – וידיאו, אדום – שמע ימין, לבן – שמע שמאל).
2. הכניסו קלטת וידיאו לנגן והפעילו את הנגן (לפרטים עיינו בהוראות ההפעלה של הנגן)
3. בחרו במקור אות **AV** בעזרת לחצן **INPUT** בשלט רחוק.

הערה:

- אם יש לכם נגן וידיאו מונו חברו את השמע לכניסת **AUDIO L/MONO** בטלוויזיה.

חיבור אוזניות (דגם 22LF15R בלבד). חיבור כבל אוזניות

1. הכניסו את הפלג של האוזניות ליציאת האוזניות בטלוויזיה. כעת תוכלו להאזין לשמע באוזניות. לכיוון עוצמת השמע לחצו על לחצנים ◀ / ▶. לחיצה על לחצן **MUTE** תשתיק את השמע באוזניות.

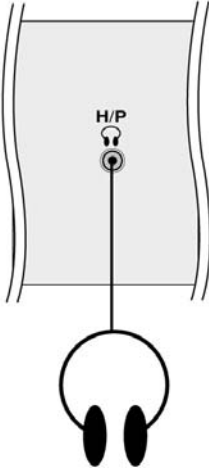



חיבור וכיוונים של רכיבים חיצוניים

חיבור מקורות אות אחרים

1. חברו את יציאות **AUDIO/ VIDEO** של הנגן לכניסות בטלוויזיה. התאימו את הצבעים של הכניסות השונות (צהוב – וידאו, אדום – שמע ימין, לבן – שמע שמאל).


2. בחרו במקור את **AV** בעזרת לחצן **INPUT** בשלט רחוק. אם מקור האות מחובר לכניסות **AV** בחרו במקור **AV**.

3. הפעילו את מקור האות. לפרטים עיינו בהוראות ההפעלה של הרכיב.

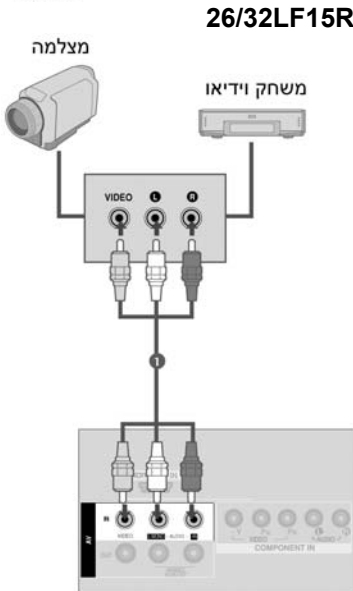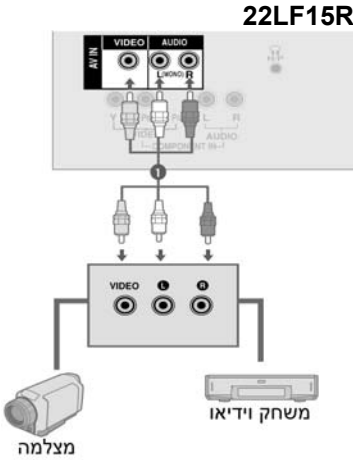

חיבור למערכת סטריאו (למעט דגם 22LF15R)

ניתן לחבר מערכת שמע או להוסיף סאב-וופר למערכת השמע הקיימת.

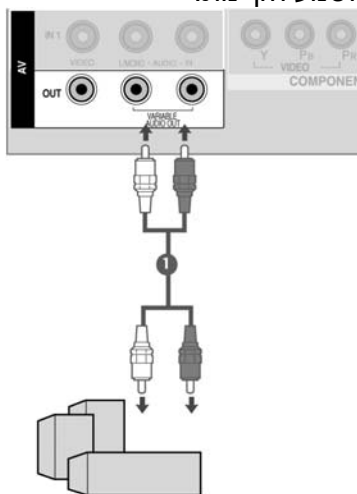

1. חברו את כניסות השמע של המערכת ליציאות

VARIABLE AUDIO OUT של הטלוויזיה.

2. חברו את הרמקולים למערכת השמע האנלוגית

ע"פ הוראות היצרן.

הערות:

- כשהטלוויזיה מחוברת למערכת שמע או רמקולים חיצוניים כבו את הרמקולים של הטלוויזיה.
- בתפריט **Audio** בחרו ב-**Variable Out** כדי להפעיל את יציאות השמע **VARIABLE AUDIO OUT** (לפרטים עיינו בהמשך החוברת).

כיוון יציאת AV (למעט דגם 22LF15R)

חיבור מסך חיצוני (למעט דגם 22LF15R)


הטלוויזיה כוללת יציאת אות שמאפשרת חיבור של מסך או טלוויזיה נוספים.

1. חברו את הטלוויזיה השנייה או המסך ליציאת

AV OUT בטלוויזיה.

2. לפרטים נוספים, עיינו בהוראות ההפעלה של

הרכיב המחובר.

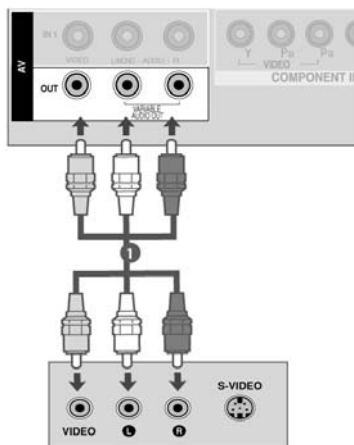

הערות:

- לא ניתן להשתמש במקורות קומפוננט, **RGB** או **HDMI** כדי לחבר מסך נוסף.
- מומלץ להשתמש ביציאות אלה לצורך הקלטה בנגן וידיאו.

רזולוציות נתמכות

26/32LF15R
מצב HDMI-TV

תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (kHz)	רזולוציה
59.94 60.00	31.47 31.50	720x480
50.00	31.25	720x576
59.94 60.00 50.00	44.96 45.00 37.5	1280x720
50.00 59.94 60.00	28.125 33.72 33.75	1920x1080i
50 59.94 60.00 24 30.00	56.25 67.432 67.5 27 33.75	1920x1080p

22LF15R
מצב HDMI-TV

תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (kHz)	רזולוציה
59.94 60.00	31.47 31.50	720x480
50.00	31.25	720x576
50.00 59.94 60.00	37.5 44.96 45.00	1280x720
59.94 60.00 50.00	33.72 33.75 28.125	1920x1080i
50 59.94 60.00	56.252 67.432 67.5	1920x1080p

כיוון המסך

כיוון ידני (כיוון מיקום התמונה)

אם התמונה לא ברורה ובמיוחד אם התווים רועדים כווננו את פאזת התמונה ידנית.



1



2



3 4 5

1. לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על החצים ▲ / ▼ כדי לבחור את תפריט **PICTURE**.
2. לחצו על החץ ▶ ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**SCREEN**.
3. לחצו על החץ ▶ ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב- **Manual Config.**
4. לחצו על החץ ▶ ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**H-Position** או **V-Position**.
5. לחצו על החצים ▲ / ▼ לביצוע הכיוון המתאים.
6. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור לתפריט הקודם.

אתחול

(חזרה לכיווני המפעל)

הפונקציה פעילה במצב הזה.

חזרה לכיווני המפעל בצעו את הפעולות הבאות:


1. לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על החצים ▲ / ▼ כדי לבחור את תפריט **PICTURE**.
2. לחצו על החץ ▶ ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**SCREEN**.
3. לחצו על החץ ▶ ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Reset**.
4. לחצו על החץ ▶.
5. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור לתפריט הקודם.



1



2

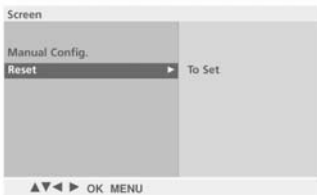


3 4

צפייה בטלוויזיה ובקרת תכניות

השלט רחוק

הפעלת השלט רחוק מתבצעת על ידי הכוונתו אל חיישן השלט בחזית הטלוויזיה.

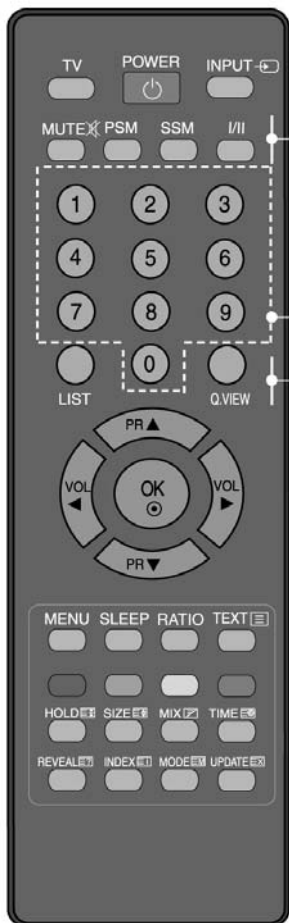

POWER הדלקה/כיבוי והעברה ממצב **STANDBY** ל-**ON**.

TV העברת הטלוויזיה למצב צפייה מכל מצב אחר או

העברה ממצב **STANDBY** ל-**ON**.

INPUT מקור כניסה – לחיצה ראשונה מעלה את מסך

OSD (תצוגה על גבי המסך). לאחר מכן,

מחפשים את מקור הכניסה הרצוי בעזרת חצים

▲ / ▼ ומאשרים את הבחירה עם לחצן **OK**.

MUTE השתקת הקול או חזרה מהשתקת הקול לעוצמת

קול קודמת.

PSM חזרה למצב תמונה מועדף (שנבחר על ידכם קודם).

SSM חזרה למצב שמיעה (קול) מועדף.

I/II בחירת מוצע השמע.

לחצן **0-9** בחירת תכנית.

בחירת טעיף בתפריט.

העברה ממצב **STANDBY** ל-**ON**.

LIST הצגת טבלת התכניות.

Q.VIEW חזרה לתכנית שנצפתה קודם.

בורר שיטוט

מאפשר מעבר וכיווני מערכת במסך תצוגה (OSD) לבחירת העדפותיכם.

לחצן לבחירת יציאת אודיו.


בחירת הערוץ הרצוי.

מעבר למצב המתנה/ צפייה (▲ / ▼)

לחצן OK: לאישור בחירה או תצוגת מצב נבחר. **MENU** בחירת תפריט.


SLEEP כיוון טיימר כיבוי עצמי.

RATIO בחירת פורמט התמונה הרצוי.

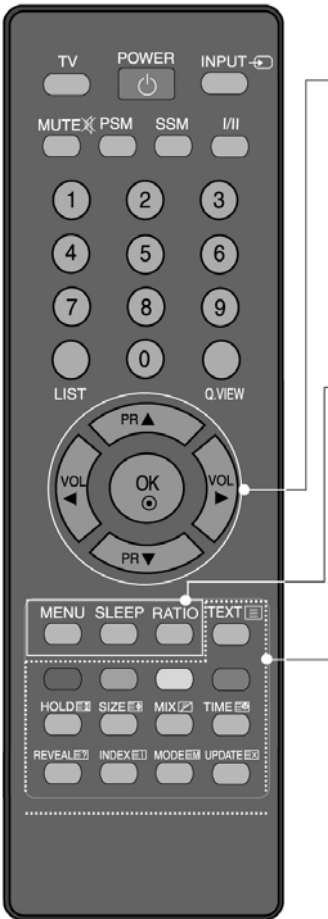

4 לחצנים צבעוניים לחצנים אלה נועדו לשימוש בטלסקט או בעריכת תכנית.
לחצני TELETEXT עיינו בפרק: טלסקט.

הכנסת סוללות לשלט רחוק

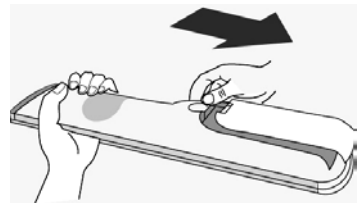

- פתחו את מכסה תא הסוללות שבגב השלט והכניסו את הסוללות בכיוון הנכון.
- הכניסו 2 סוללות AAA 1.5V. אל תשתמשו יחד בסוללות ישנות וחדשות.
- סגרו את מכסה תא הסוללות.

צפייה בטלוויזיה/בקרת תכניות

הפעלת הטלוויזיה

מרגע שתדליקו את הטלוויזיה תוכלו להשתמש בתכונות השונות.

- ראשית, חברו נכון את תקע החשמל.
ברגע זה, הטלוויזיה עוברת למצב **STANDBY**.
 - כדי להדליק את הטלוויזיה (מעבר ממצב **STANDBY** למצב **ON**), לחצו בחזית הטלוויזיה על לחצן: **POWER**, **TV**, **INPUT**, **▲ / ▼**, **0-9**. הטלוויזיה תידלק.

הוראות כיוון

אם מוצג תפריט המסך אחרי הפעלת הטלוויזיה תוכלו לכוון את **Language**, **Location**, **Auto Tuning**.

שימו לב

- התפריט יכבה אוטומטית אחרי כ-40 שניות אם לא לחצתם על לחצן כל שהוא.
- במצב **In Store** מיועד לתצוגה בלבד ולא לשימוש ביתי.
- מצב **Home** הוא המצב האופטימלי לצרכים ביתיים ומשמש כברירת המחדל של הטלוויזיה.
- מצב **In Store** הוא המצב האופטימלי לצורכי תצוגה. אם הלקוח משנה את כיווני התמונה, המצב יחזיר את הטלוויזיה לכיווני המפעל כעבור פרק זמן קצוב.
- ניתן לשנות את המצבים (**Home**, **In Store**) ע"י בחירה ב-**Factory Reset** בתפריט **Option**.

בחירת תכניות

1. לחצו על לחצן **▲ / ▼** או לחצן ספרות (**0-9**) לבחירת מספר התחנה.


כיוון עוצמת הקול

- לחצו על חץ **▶ / ◀** **VOL** לכיוון עוצמת הקול.
- אם תרצו להשתיק את הקול, לחצו על לחצן **MUTE**.
- לביטול ההשתקה, לחצו שוב על לחצן **MUTE** או על **▶ / ◀**.

בחירה וכיוון בתצוגת מסך (OSD)

התצוגה על גבי מסך הטלוויזיה שלכם (OSD) עשויה להיות שונה במקצת ממה שמוצג בחוברת.

1. לחצו על לחצן MENU ולאחר מכן על חץ ▲ / ▼ להצגת כל תפריט רצוי.
2. לחצו על חץ ► ולאחר מכן השתמשו בחץ ▲ / ▼ לבחירת סעיף רצוי בתפריט.
3. התאימו את הכיוון בתפריט המשנה באמצעות חץ ▲ / ▼. תוכלו לעבור לשלב גבוה יותר בתפריט על ידי לחיצה על לחצן OK או MENU.

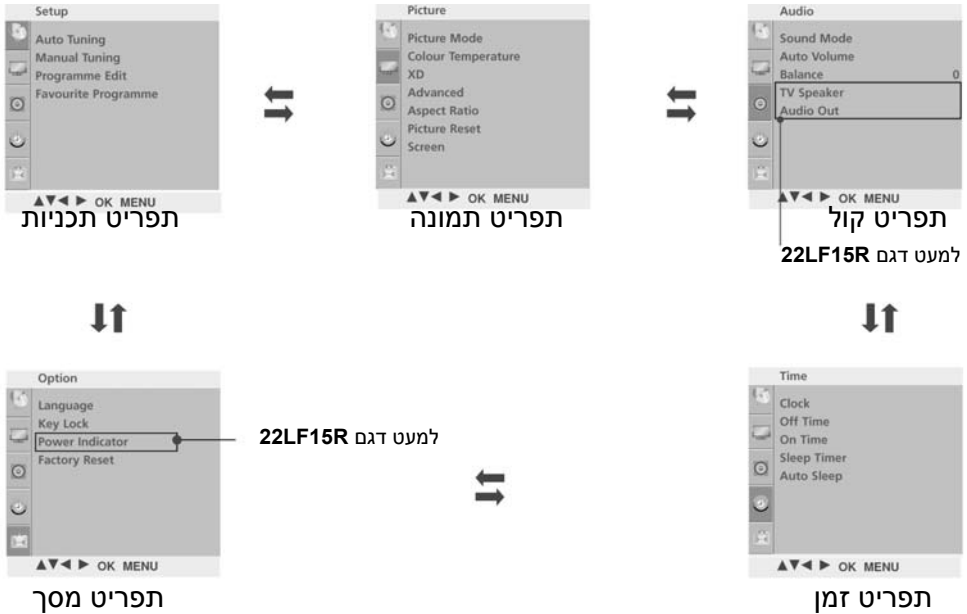

הערות:

- תכונת תצוגת המסך (OSD) מאפשרת לכם להתאים את מצב המסך בהתאם להעדפותיכם בעזרת תצוגה גראפית מסופקת.
- תצוגת המסך המופיע בחוברת זו עשויה להיראות שונה במקצת מזו שבטלוויזיה שלכם. היא מוצגת בחוברת רק לצורך הדגמה כדי לסייע לכם בהפעלה.
- במצב טלסקט, התפריטים אינם מוצגים.

כוונן תכניות אוטומטי

ניתן לאחסן בטלוויזיה זו עד 100 תחנות (0-99). מרגע שהכנסתם תחנות למאגר, תוכלו להגיע אליהן ישירות בלחיצה על חץ ▲ / ▼ PR או על לחצני הספרות (0-9). ניתן לכוון לתחנות באופן אוטומטי או ידני.

כל התחנות שניתנות לקליטה באזורכם ניתנות לשמירה במאגר הטלוויזיה. מומלץ לבצע סריקה ואגירה אוטומטית במהלך התקנת הטלוויזיה.



1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט **Setup**.

2. לחצו על חץ ▶ ולאחריו על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Auto Tuning**.

3. בחרו בשיטת הטלוויזיה עם חץ ▶ ולאחר מכן בתפריט **System**, בחרו עם חץ ▲ / ▼ כדלהלן:

4. לחצו על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור את שיטת הקליטה

BG – SECAM B/G, PAL B/G (אירופה/ מזרח אירופה/ אסיה/ ניו זילנד/ המזרח התיכון/ אוסטרליה).

I – PAL I/II (בריטניה/ אירלנד/ הונג קונג/ דרום אפריקה).

DK – SECAM DK, PAL DK (מזרח אירופה/ סין/ אפריקה/ **CIS**).

M – (ארה"ב/ קוריאה/ פיליפינים)


5. בחרו ב-**Storage Form** עם חץ ▲ / ▼.

6. בחרו עם חץ ▶ / ◀ או עם לחצני הספרות במספר התכנית המתחילה כשמספר עם ספרה אחת נרשם בתוספת 0 לפני מספר התכנית, לדוגמא: מספר 5 יירשם כ-05.


7. לחצו עם חץ ▲ / ▼ לבחירת **SEARCH**.

8. לחיצה על חץ ▶ תתחיל בסריקה אוטומטית. כל התחנות הנקלטות נשמרות. להפסקת הסריקה האוטומטית, לחצו על לחצן **MENU**. כשהסריקה האוטומטית נשלמת, מופיע במסך תפריט **עריכת תכנית**.

9. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור לתפריט הקודם.

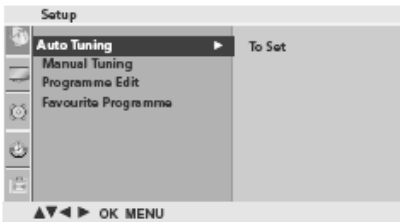

3 4 5 6 7

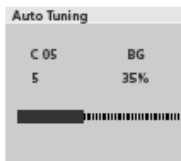

8

איתור תחנות ידני

הכיוון הידני מאפשר לכם לסדר את התחנות ע"פ הסדר הרצוי לכם.



1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט **Setup**.

2. לחצו על חץ ▶ ולאחריו על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Manual Tuning**.

3. לחצו על חץ ▶ ואחר כך על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Storage**.

4. לחצו על חץ ▲ / ▼ או על לחצני הספרות כדי לבחור את הערוץ הרצוי (0-99). בלחיצה על לחצני הספרות, הקלידו "0" לפני המספר כדי ליצור מספר דו ספרתי.

5. לחצו על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**System**.

6. לחצו על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור את שיטת הקליטה:

SECAM B/G, PAL B/G – BG

0אירופה, מזרח אירופה, אסיה, ניוזילנד, מזרח התיכון, אפריקה, אוסטרליה)

I – I / II – I (בריטניה, אירלנד, הונג-קונג, דרום אפריקה)

DK – PAL D/K, SECAM D/K (מזרח אירופה, סין, אפריקה, CIS)

M – (ארה"ב, קוריאה, פיליפינים)

7. לחצו על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור את טווח התדרים.

8. לחצו על חץ ▶ ואחר כך על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**U/VHF** או **Cables**.

9. לחצו על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Channel**.

10. תוכלו לבחור את מס' הערוץ הרצוי בעזרת החצים ▲ / ▼ או לחצני הספרות. במידת האפשר בחרו את הערוץ ישירות בעזרת לחצני הספרות. הקלידו "0" לפני המספר כדי ליצור מספר דו ספרתי.



1



2

3 4 5 6 7
8 9 10 11 12

11. לחצו על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-
Search.
12. לחצו על ► / ◀ כדי להפעיל את
האיתור. האיתור יעצר אחרי איתור
התחנה.
13. לחצו על OK כדי לאחסן את הנתונים
בזיכרון.
14. לאחסון נתוני תחנה נוספת בצעו שוב
את הפעולות 13-3.
15. לחצו על לחצן MENU כדי לחזור
לתפריט הקודם.


כיוון עדין

במרבית המקרים הכיוון העדין נדרש רק כאשר האות הנקלט חלש.



1

1. לחצו על לחצן MENU ובעזרת חץ
▲ / ▼ בחרו בתפריט Setup.
2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי
לבחור ב-Manual Tuning.
3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי
לבחור ב-Fine.
4. לחצו על ► ואחר כך על ◀ / ► כדי
לבצע את הכיוון העדין לקליטת השמע
והתמונה האיכותיים ביותר.
5. לחצו על OK כדי לאחסן את הכיוונים
בזיכרון.
6. לחצו על לחצן MENU כדי לחזור
לתפריט הקודם.

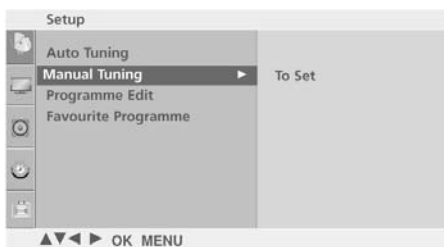

2



3 4 5

קביעת שם התחנה

ניתן לקבוע שם לכל תחנה שיקלול עד 5 תווים.

1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת כף

▲ / ▼ בחרו בתפריט **Setup**.

2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**Manual Tuning**.

3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**Name**.

4. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼. ניתן

להשתמש בתווים רווח, +, -, ספרות 0-

9 ואותיות **A-Z**.

5. לחצו על ► / ◀ כדי למקם את הסמן

ולבחור בתו ואחר כך בחרו אתהתו

הבא.

6. לחצו על **OK** כדי לאחסן את הכיוונים


בזיכרון.

7. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור

לתפריט הקודם.



1

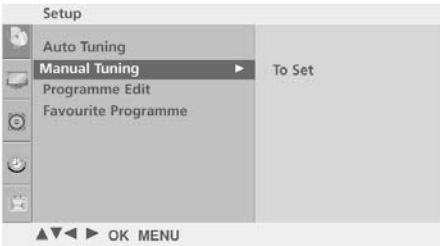

2



3 4 5 6

מגבר

בחלק מהדגמים אפשר להפעיל את הפונקציה **Booster** (מגבר). אם האות הנקלט חלש בחרו במצב **ON** בפונקציה **Booster**. כשהאות מתגבר העבירו את הפונקציה למצב **OFF**.




1

1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט **Setup**.
2. לחצו על ► ואחר כך על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Manual Tuning**.
3. לחצו על ► ואחר כך על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Booster**.
4. לחצו על ► ואחר כך על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**ON** או **OFF**.
5. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור לתפריט הקודם.



2

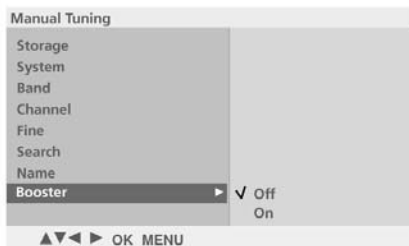

3 4 5

עריכת הערוצים

פונקציה זו תאפשר לכם לדלג על או למחוק את הערוצים השמורים בזיכרון. כמו כן תוכלו להעביר את התחנות בין הערוצים או להעתיק את הנתונים לערוצים הריקים.

1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ

▲ / ▼ בחרו בתפריט **Setup**.

2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**Programme Edit**.

3. מחיקת תחנות:

1. בחרו את התחנה שאתם רוצים

למחוק בעזרת הלחצנים ◀ / ▶ / ▲ / ▼

▲ / ▼

2. לחצו פעמיים על הלחצן האדום.

התחנה הנבחרת תמחק וכל

התחנות אחריה יועברו לתאים

הקודמים בהתאמה.

העתקת תחנה:

1. בחרו את התחנה שאתם רוצים

להעתיק בעזרת הלחצנים ◀ / ▶ / ▲ / ▼

▲ / ▼

2. לחצו על הלחצן הירוק.

כל התחנות הבאות יועברו לתאים

הבאים בהתאמה.

העברת תחנה

1. בחרו את התחנה שאתם רוצים

להעביר בעזרת הלחצנים ◀ / ▶ / ▲ / ▼

▲ / ▼

2. לחצו על הלחצן הצהוב.

3. העבירו את התחנה לערוץ הרצוי

בעזרת החצים ◀ / ▶ / ▲ / ▼

4. לחצו שוב על הלחצן הצהוב כדי

לשחרר את הפונקציה.

דילוג על מס' ערוץ

1. בחרו את התחנה שאתם רוצים

לדלג עליו בעם חצים ◀ / ▶ / ▲ / ▼

▲ / ▼


2. לחצו על הלחצן הכחול.

3. לשחרור הפונקציה, לחצו שוב על

הלחצן הכחול.



1

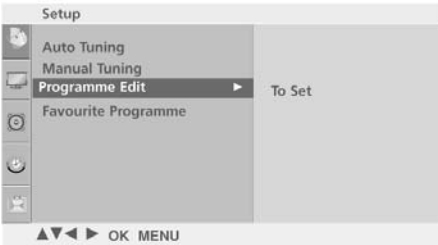

2



3

דילוג משמעו שלא תוכלו להגיע לערוץ בעזרת החצים ▲ / ▼ בזמן צפייה רגילה. כדי לבחור בערוץ הזה השתמשו בלחצני הספרות המתאימים למספר הערוץ.

4. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור לתפריט הקודם.

ערוצים מועדפים

הפונקציה מאפשרת לכם לבחור את הערוצים המועדפים עליכם. לבחירת הערוץ לחצו לחיצות חוזרות על הלחצן הצהוב.



1



2 3 4 5

1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט **Setup**.
2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Favourite Programme**.
3. לחצו על ►.
4. לחצו על ▲ / ▼ כדי לבחור ב: - - - - -.
5. בחרו את הערוץ בעזרת ▲ / ► או לחצני הספרות. הקלידו "0" לפני המספר כדי ליצור מספר דו ספרתי. לאחסון ערוץ נוסף בצעו שוב שלבים 4 ו-5.. ניתן לבחור עד 8 ערוצים.
7. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור לתפריט הקודם.

בחירת רשימת ערוצים

ברשימה תוכלו לבדוק אילו תחנות אוחסנו בזיכרון.

הצגת הרשימה

לחצו על לחצן **LIST** כדי להציג את תפריט רשימת התחנות. הרשימה תוצג על המסך. כל רשימה כוללת 10 תחנות.

הערות:

- יתכן שחלק מהתחנות יוצגו בכחול. תחנות אלה סומנו לדילוג ע"י התכנות האוטומטי או במצב עריכה.
- אם מוצג מס' הערוץ ברשימת התחנות זה סימן שלא נקבע לתחנה שם.

0	C	03	5	S	69
1	BLN	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

- בחירו את הערוץ בעזרת החצים **◀ / ▶**
- **▲ / ▼** ואחר כך לחצו על **OK**. הטלוויזיה תעבור לערוץ הנבחר.

דפדוף ברשימה

- הרשימה כוללת 10 טבלאות שמכילים 100 ערוצים. לחיצות חוזרות על החצים **◀ / ▶**
- **▲ / ▼** יאפשרו לכם לדפדף בין הרשימות.

לחזרה לצפיה רגילה לחצו שוב על לחצן **LIST**.

נעילת לחצנים

ניתן לכוון את הטלוויזיה כך שתופעל רק בעזרת השלט רחוק. ניתן להשתמש בפונקציה כדי למנוע מעבר לערוצים אחרים.

הטלוויזיה יכולה "לזכור" את הכיוונים האחרונים בהם הופעלה.



1

1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ

▲ / ▼ בחרו בתפריט **Option**.

2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**Key lock**.

3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**ON** או **OFF**.

4. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור

לתפריט הקודם.



2 3

הערות:

- כנעילת הלחצנים במצב **ON**, הפעילו את הטלוויזיה בלחיצה על **INPUT**, **POWER**, **TV**, **PR** ▲ / ▼ הטלוויזיה או **INPUT**, **POWER**, **TV**, ▲ / ▼ או לחצני הספרות בשלט רחוק.
- במצב **ON** החיווי **Key Lock On** יוצג במסך במקרה שתלחצו לחצן אחר כל שהוא.

בקרת גודל התמונה (יחס התמונה)

ניתן לצפות בתמונה בכמה יחסים: 16:9, Original, 4:3, 14:9, Just-Zoom 1/2 (למעט בדגם 22LF15R).

כשמוצגת תמונה קבועה משך זמן מה, יתכן שהתמונה תצרב במסך. ניתן לשנות יחסי ההגדלה בלחיצה על החצים ▲ / ▼ הפונקציה פעילה במצבים הבאים:


4:3

מצב זה מתאים לצפייה בתמונה שבמקורה הוקלטה ביחס 4:3. בשני צדדי המסך יראו פסים אפורים.



14:9

מאפשר לצפות בתמונה בפורמט 14:9 או שידור רגיל. המסך נראה כמו במצב 4:3 אולם התמונה רחבה יותר.

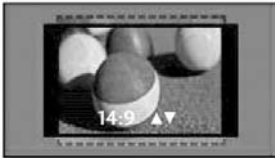

16:9

מצב זה יאפשר לכם לכוון את התמונה אופקית, ביחס לינארי כך שתמלא את כל המסך (שימושי לצפייה ב-DVD בפורמט 4:3).



Original

כשהטלוויזיה קולטת תמונה רחבה היא תתאים את התצוגה אוטומטית לתמונה.




Just Scan

מצב זה יאפשר לכם לצפות בתמונה באיכות הגבוהה ביותר בלי לאבד מהפרטים.




Zoom1

במצב זה תוכלו לצפות בתמונה ללא שינויים כשהיא ממלאת את כל המסך. יתכן שהחלק התחתון ועליון של התמונה יחתכו.

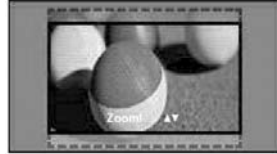

Zoom2

בחרו במצב זה כשאתם רוצים לשנות את התמונה, למתוך אותה לרוחב המסך ולחתוך את החלקים העליון והתחתון. מאפשר להגיע לפשרה בין מילוי המסך וחיתוך התמונה.

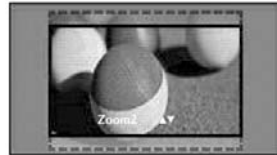

הערות:

- בקליטת מקורות קומפוננט או HDMI ניתן להשתמש רק במצבים 4:3 ו-16:9 (רחב).
- בקליטת HDMI / קומפוננט ניתן להפעיל מצב Just Scan (למעט מדגם 22LF15R).

כיווני התמונה

כיוון מצב התמונה

כיוון מצב התמונה מכונן את התמונה לתצוגה האיכותית ביותר. בחרו בערכים המכוונים מראש בתפריט **Picture Mode** בהתבסס על סוג התוכנית.

ניתן לבחור באחד המצבים הבאים: **Vivid**, **Standard**, **Cinema**, **Sport** ו-**Game**. אין אפשרות לשנות את הכיוונים.



1

1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ

▲ / ▼ בחרו בתפריט **Picture**.

2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**Picture mode**.


3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**Vivid**, **Standard**, **Cinema**,

Sport, **Game**, **user1** או **User2**.

4. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור

לתפריט הקודם.

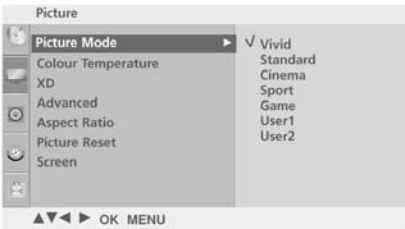

2 3

בקרת צבע אוטומטית (Warm ,Medium /Cool)

כדי לחזור לכיווני המפעל בחרו במצב **Cool**.

בחרו באחד הכיוונים האוטומטיים. בחרו ב-**Warm** כדי להדגיש צבעים כגון אדום, או בחרו ב-**Cool** כדי להפחית את הדגשת הצבעים ולהדגיש מעט את הכחולים.

התפריט יופעל אחרי בחירה במצב **User1** או **User2** בתפריט **Picture Mode**.



1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ

▲ / ▼ בחרו בתפריט **Picture**.

2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**Colour Temperature**.

3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי


לבחור ב-**Warm ,Medium ,Cool** או

user.

4. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור

לתפריט הקודם.

1

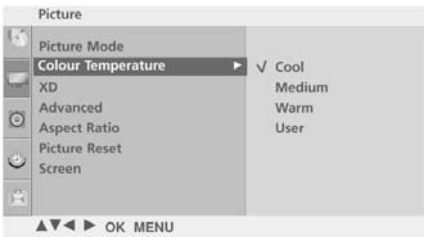

2 3

כיווני תמונה ידניים

מצב User

Backlight – כיוון בהירות המסך.

Contrast – כיוון ההבדלים בין הקטעים הבהירים והכהים בתמונה.

Brightness – מפחית או מגדיל את כמות הלבן בתמונה.

Colour – כיוון עוצמת הצבע.

Sharpness – כיוון חדות התמונה והקווים המפרידים בין הקטעים הבהירים לכהים בתמונה. ככל שהרמה נמוכה התמונה רכה יותר.

Tint – כיוון האיזון בין האדומים לירוקים בתמונה.

1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ

▲ / ▼ בחרו בתפריט **Picture**.

2. לחצו על חץ ▶ ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**Picture Mode**.

3. לחצו על חץ ▶ ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**User1** או **user2**.

4. לחצו על חץ ▶ ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור באפשרות הרצויה

(**Brightness, Contrast, Backlight**)

(**Colour, Sharpness** ו-**Tint**).

5. לחצו על חץ ▲ / ▼ כדי לכוון ע"פ הצורך.

6. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור


לתפריט הקודם.



1



2 3

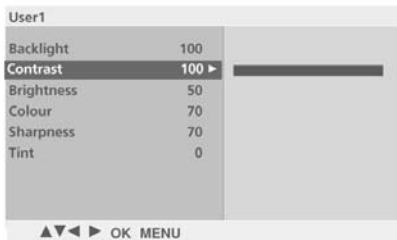


4 5



גווני הצבע – כיווני המשתמש

הפונקציה מאפשרת לכוון את גווני האדום, ירוק וכחול לכל טמפרטורת צבע. התפריט יופעל אחרי בחירה במצב **User1** או **User2** בתפריט **Picture Mode**.

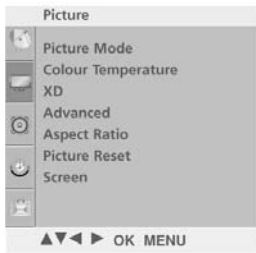

1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט **Setup**.


2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Colour Temperature**.

3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**User**.

4. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Red**, **Green** או **Blue**.

5. לחצו על ► / ◀ כדי לכוון ע"פ הצורך.

6. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור לתפריט הקודם.

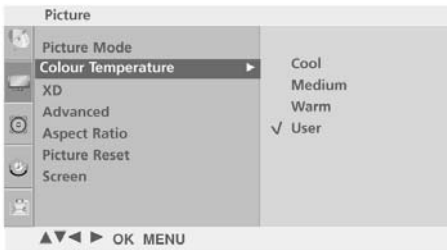

2 3




4 5




XD - טכנולוגיה לשיפור התמונה

DX הוא טכנולוגיה יחודית של **LG** לשיפור התמונה כדי לאפשר צפיה במקור **HD** תוך העברת האות דרך אלגוריתם דיגיטלי יחודי.


התפריט יופעל אחרי בחירה במצב **User1** או **User2** בתפריט **Picture Mode**.

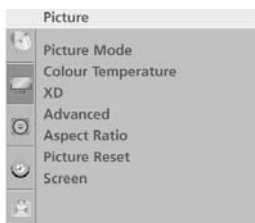

1

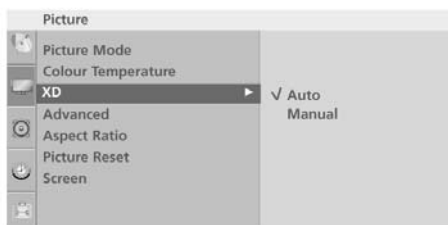

2 3

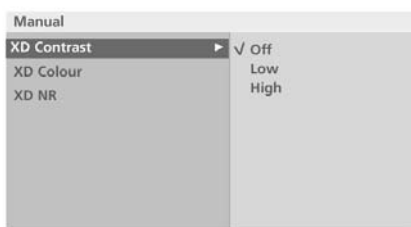

1 2

1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט **Picture**.
2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**XD**.
3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Auto** או **Manual**.
4. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור לתפריט הקודם.

* כיוון ידני

1. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**"XD Contrast" XD Colour** או **XD NR**.
 2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Off, Low** או **High**. בחרו ב-**Off, Low, High** או **Adaptive** (רק **XD NR**).
 3. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור לתפריט הקודם.
- XD Contrast** – משפר את הניגודיות אוטומטית לפי בהירות החזר האור.
- XD Colour** – מכווון את גווני החזר האור אוטומטית כדי לשחזר בנאמנות גבוהה ביותר את הצבעים הטבעיים.
- XD NR** – מנקה את ההפרעות עד לנקודה שאינה פוגעת בתמונה המקורית.

מתקדם – גמה

ערכי גמה גבוהים מציגים תמונה לבנה וערכי גמה נמוכים מציגים ניגודיות גבוהה.



1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט **Picture**.

2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Advanced**.

3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Gamma**.

4. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Low** או **Medium** או **High**.

5. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור לתפריט הקודם.

1



2 3




4

מצב Film

מיועד לכיוון הטלוויזיה למצב האופטימלי לצפייה בסרטים.

ניתן להפעיל את הכיוון הזה רק במצבים **AV, Analog TV** ו-**Component** (480i/ 576i).

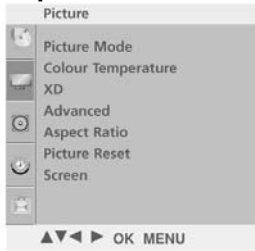

1



2 3



4

1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ

▲ / ▼ בחרו בתפריט **Picture**.

2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**Advanced**.

3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**Film Mode**.

4. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**On** או **Off**.


5. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור

לתפריט הקודם.


רמת הכהות (DARKNESS)

בעת צפיה בסרט, הפונקציה הזו מכוונת את הטלוויזיה לאיכות הגבוהה ביותר. כיוון הניגודיות והבהירות מבוצעות תוך שימוש ברמת הכהות של המסך. הפונקציה פעילה במצבים הבאים:

RF (NTSC-M), AV (NTSC-M), NTSC-4/43, COMPONENT או HDMI.

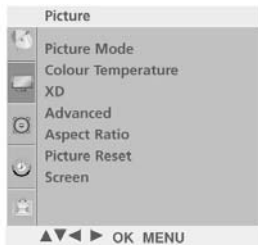

1

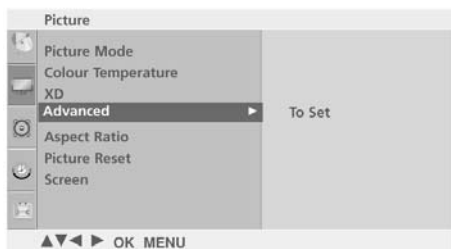

2 3



4

1. לחצו על לחצן MENU ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט Picture.
2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-Advanced.
3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-Black level.
4. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-Low או High.
5. לחצו על לחצן MENU כדי לחזור לתפריט הקודם.

התאמה לעין (למעט בדגם 22LF15R)

הפונקציה הזו קיימת בכל הדגמים.

הפונקציה מסייעת לכם להתאים את בוחק המסך כדי למנוע עייפות מהעינים.

ניתן להפעיל את הפונקציה אחרי בחירה במצב **Picture** (Standard, Gama, Sport, User1 או User2).



1



2 3



4

1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ

▲ / ▼ בחרו בתפריט **Picture**.

2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**Advanced**.

3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**Eye Care**.

4. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**On** או **Off**.


5. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור

לתפריט הקודם.

בקרת התמונה


חזרה לכיווני ברירת המחדל (כיווני המפעל)

הפונקציה מחזירה את הטלוויזיה לכיווני התמונה (Picture Mode, Colour, Temperature, XD, Advanced, Aspect Ratio) המקוריים שלה (כפי שכוונה במפעל).

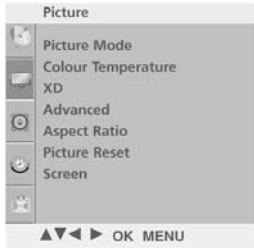

1. לחצו על לחצן MENU ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט Picture.
2. לחצו על חץ▶ ואחר כך על חץ▲ / ▼ כדי לבחור ב-Picture Reset.
3. לחצו על חץ▶ כדי להפעיל את האחזור.
4. לחצו על לחצן MENU כדי לחזור לתפריט הקודם.

1

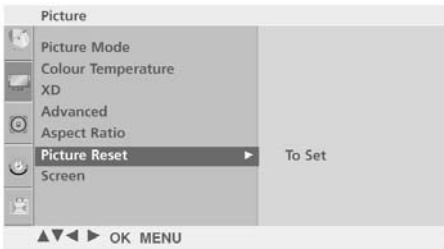

2 3

נורית חיווי מצב הפעלה

(למעט בדגם 22LF15R)


מסייע לכם לכוון את הבהירות של ה led הנע בזמן הפעלת הטלוויזיה.



1



2 3

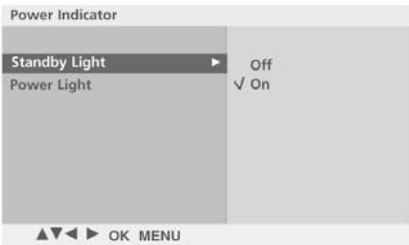

4

1. לחצו על לחצן MENU ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט **Option**.
2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Power indicator**.
3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Standby Light** או **Power light**.
4. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**On** או / לחצו על לחצן MENU כדי לחזור לתפריט הקודם.
- 5.

חזרה לכיווני המפעל

הפונקציה משמשת לחזרה מהירה לכיווני המפעל המקוריים. היא מוחקת את כל הכיוונים שבצעתם בטלויזיה.



1

1. לחצו על לחצן MENU ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט **Option**.
2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Factory Reset**.
3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Yes** או **No**.
4. לחצו על לחצן MENU כדי לחזור לתפריט הקודם.



2



3

כיווני השמע והשפה


כיוון אוטומטי של רמת השמע

Auto Volume מכוון אוטומטית את רמת השמע לפי הכיוונים שלכם גם בזמן מעבר לתחנה אחרת.



1

1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט **Audio**.
2. לחצו על ► ואחר כך על כדי לבחור ב-**Auto Volume**.
3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**On** או **Off**.
4. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור לתפריט הקודם.

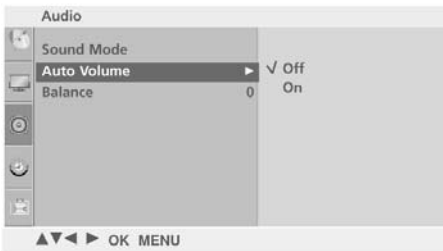

2 3


אחזור כיווני השמע – מצב Sound

ניתן לבחור את כיווני השמע המועדפים: **SRS TSXT** (למעט בדגם **22LF15R**), **Clear Voice** (למעט בדגם **22LF15R**), **Standard**, **Music**, **Cinema**, **Sport** או **Game**. ניתן גם לכוון את האיזון.

תפריט **Sound Mode** מאפשר לכם ליהנות מאיכות השמע בלי צורך בכיוונים מיוחדים. כיון שהטלוויזיה מכוונת את כיווני השמע המתאימים בהתבסס על תוכן התוכנית הנצפת. **SRS TSXT** (למעט בדגם **22LF15R**), **Clear Voice** (למעט בדגם **22LF15R**), **Standard**, **Music**, **Cinema**, **Sport** או **Game** הם מצבים קבועים מראש ואין אפשרות לשנות אותם.



1

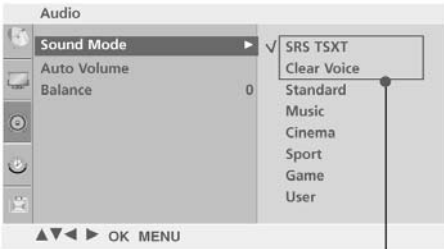

למעט דגם 22LF15R

2 3


1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ ▶ בחרו בתפריט **Audio**.
2. לחצו על ▶ ואחר כך על על / ▼ ▲ כדי לבחור ב-**Sound Mode**.
3. לחצו על ▶ ואחר כך על על / ▼ ▲ כדי לבחור ב-**SRS TSXT** (למעט בדגם **22LF15R**), **Clear Voice** (למעט בדגם **22LF15R**), **Standard**, **Music**, **Cinema**, **Sport**, **Game** או **User**.
4. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור לתפריט הקודם.

הוא סמל מסחרי של **SRS Labs. Inc.** 
טכנולוגיית **TruSurround** משולבת בהרשאה מטעם **SRS Labs. Inc.**

כיוון האיקווליזר




1

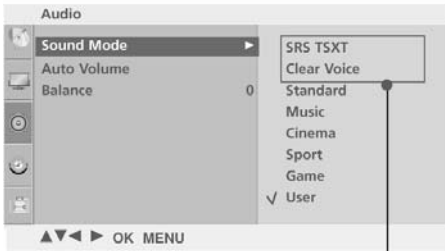

למעט דגם 22LF15R

2 3 4

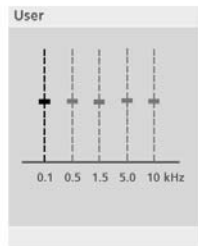

5

1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ ▶ בחרו בתפריט **Audio**.
2. לחצו על ▶ ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Sound Mode**.
3. לחצו על ▶ ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**User**.
4. לחצו על החץ ▶.
5. בחרו את תחום התדרים בעזרת החצים ▶ / ◀. כווננו את רמת השמע הרצויה בעזרת החצים ▲ / ▼.
6. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור לתפריט הקודם.

איזון השמע

1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט **Audio**.
2. לחצו על ► ואחר כך על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Balance**.
3. לחצו על ► ואחר כך על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור באיזון הרצוי.
4. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור לתפריט הקודם.



1



2 3

הפעלה/ כיבוי הרמקולים של הטלוויזיה

ניתן לבחור את מצב פעולת הרמקולים המובנים של הטלוויזיה. במצבים **TV**, **AV**, **COMPONENT** ו-**HDMI** ניתן לבחור את מצב הפעלת הרמקולים גם כשלא נקלטת תמונה.

אם ברצונכם להשתמש במערכת שמע חיצונית כבו את הרמקולים המובנים.



1

1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ

▲ / ▼ בחרו בתפריט **Audio**.

2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**Speaker**.

3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**On** או **off**.

4. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור


לתפריט הקודם.



2 3

בחירה ב-AUDIO OUT (למעט בדגם 22LF15R)

לחיבור מערכת שמע חיצונית ב-Monitor Out או Variable Out.

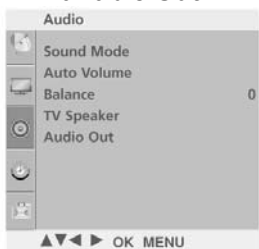

1. לחצו על לחצן MENU ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט Audio.

2. לחצו על ► ואחר כך על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור ב-Audio out.

3. לחצו על ► ואחר כך על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור ב-Monitor out או Variable out.

4. לחצו על לחצן MENU כדי לחזור לתפריט הקודם.



2 3

קליטה כפולה/ סטריאו

אחרי בחירת הערוץ יוצגו נתוני השמע של התחנה לצד מספר הערוץ ושם התחנה.
 1. לחצו על ו/ו כדי לבחור בתפריט **Multi Audio**.

תצוגת המסך	שידור
MONO	מונו
STEREO	סטריאו
DUAL I, DUAL II, DUAL I+II	דואלי (כפול)

בחירה בשמע **MONO**
 אם אתם הסטריאו חלש תוכלו לעבור למצב מונו. במצב זה השמע משתפר. ניתן לעבור חזרה למצב סטריאו.

בחירת השפות לקליטה דו לשונית
 אם ניתן לקלוט את השידור בשתי שפות (**Dual Language**) תוכלו לעבור בין המצבים **DUAL I, DUAL II, DUAL I+II**.

מעביר את השפה הראשית לרמקולים.	DUAL I
מעביר את השפה המשנית לרמקולים	DUAL II
מעביר כל שפה לרמקול אחר.	DUAL I+II

קליטת NICAM

אם הטלוויזיה כוללת מקלט לשידורי NICAM ניתן לקלוט שמע איכותי ביותר [Near Instantaneous Companding Audio Multi]lex].

1. כשנקלט NICAM מומונו תוכלו לבחור בין NICAM MONO ל-FM MONO.
2. כשנקלט NICAM סטריאו תוכלו לבחור בין NICAM STEREO ל-FM MONO. אם אות הסטריאו חלש עברו ל-FM MONO.
3. כשנקלט NICAM דו לשוני תוכלו לבחור בין NICAM DUAL I, NICAM DUAL II או FM MONO.

בחירת מוצא הרמקולים

במצב AV, קומפוננט ו-HDMI תוכלו לבחור את מוצא השמע בין רמקול ימין לרמקול שמאל.

בחירת המוצא

L+R השמע הערוץ השמאלי יועבר לרמקול השמאלי והשמע בערוץ הימני יועבר לרמקול השימני.

L+L השמע מהערוץ השמאלי יועבר לשני הרמקולים.

R+R השמע מהערוץ הימני יועבר לשני הרמקולים.

בחירת שפת התפריטים

ניתן להציג את התפריטים בשפה הנבחרת. תחילה בחרו את שפת התפריט הרצויה.

1. לחצו על לחצן MENU ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט Option.
2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-Language.
3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ / ◀ / ▶ כדי לבחור בשפה הרצויה.
4. לחצו על OK.
5. לחצו על לחצן MENU כדי לחזור לתפריט הקודם.

כיוון השעה והטיימרים

כיוון השעון

כוונו את השעון לפני הפעלת טיימר הכיבוי/ הפעלה.
אם כיוון השעון בוטל עקב הפסקת חשמל או ניתוק הטלוויזיה מהחשמל כוונו שוב את השעון.



1



2 3 4

1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט **Time**.
2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-**Clock**.
3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לכוון את השעה.
4. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לכוון את הדקות.
5. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור לתפריט הקודם.

כיוון טיימר הכיבוי/ הפעלה

טיימר הכיבוי מעביר אוטומטית את הטלוויזיה למצב המתנה בזמן שבחרתם. שעתיים אחרי ההפעלה האוטומטית של הטלוויזיה ע"י הטיימר, הטלוויזיה תועבר אוטומטית למצב המתנה אלא אם לחצתם על לחצן כל שהוא. אחרי כיוון טיימר הכיבוי/ הפעלה הפונקציות יפעלו בכל יום בזמן הקבוע. הכיבוי האוטומטי עדיף על ההפעלה האוטומטית אם שניהם כווננו לאותה שעה. כדי שהטיימר יופעל הטלוויזיה חייבת להיות במצב המתנה.



1



2 3 4



2 3 4 5

1. לחצו על לחצן MENU ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט Time.
2. לחצו על חץ ▶ ואחר כך על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור ב- On/Off Time. לביטול פעולת הטיימר בחרו ב- Off.
3. לחצו על חץ ▶ ואחר כך על חץ ▲ / ▼ כדי לכוון את השעה.
4. לחצו על חץ ▶ ואחר כך על חץ ▲ / ▼ כדי לכוון את הדקות. להפעלה בלבד:
5. **ערוץ:** לחצו על חץ ▶ ואחר כך על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור בערוץ. **שמע:** לחצו על חץ ▶ ואחר כך על חץ ▲ / ▼ כדי לבחור ברמת השמע בזמן ההפעלה.
6. לחצו על לחצן MENU כדי לחזור לתפריט הקודם.

כיוון טיימר הכיבוי

אין צורך לזכור לכבות את הטלוויזיה לפני השינה. טיימר הכיבוי יעביר אוטומטית את טלוויזיה למצב המתנה אחרי חלוף השמן שכיוונתם.



1. לחצו על לחצן MENU ובעזרת חץ ▲ / ▼ בחרו בתפריט Time.

2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-Sleep Timer.

3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לכוון את הדקות.

4. לחצו על לחצן MENU כדי לחזור לתפריט הקודם.




2 3 4

הערה:

- כיבוי הטלוויזיה יבטל את כיוון טיימר הכיבוי הזה.

כיוון הכיבוי האוטומטי

אם הטלוויזיה מופעלת ולא נקלט אות היא תכבה אוטומטית כעבור 10 דקות.

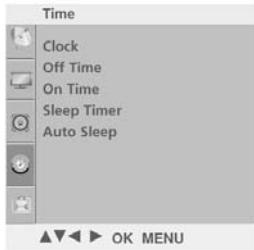

1. לחצו על לחצן **MENU** ובעזרת חץ

▲ / ▼ בחרו בתפריט **Time**.

2. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**Auto Sleep**.

3. לחצו על ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי

לבחור ב-**On** או **Off**.

4. לחצו על לחצן **MENU** כדי לחזור

לתפריט הקודם.



טלטקסט

פונקציה זו לא פעילה בכל המקומות.

טלטקסט הוא שירות ללא תשלום שמשודר ע"י מרבית התחנות ומביא לכם עדכוני חדשות, מזג אויר, תוכניות טלוויזיה, שיתוף תמונות ומידע אחר. מקודד הטלטקסט של הטלוויזיה הזו תומך במערכות **TOP**, **SIMPLE** ו-**FASTEXT**. **SIMPLE** (טלטקסט רגיל) מורכב ממספר דפים שניתן לבחור ישירות ע"י הקלדת מספר הדף המתאים. **TOP** ו-**FASTEXT** הן שיטות מתקדמות יותר המאפשרות בחירה קלה ומהירה של המידע הרצוי.

הפעלה/ כיבוי

לחצו על לחצן **TEXT** כדי להפעיל את הטלטקסט. הדף הראשי או הדף הקודם שנצפה יוצגו על המסך. ברשא הדף יוצגו שני מספרי דף, שם התחנה, התאריך והשעה. מספר הדף הראשון מציין את הבחירה שלכם והשני מציג את הדף הנראה על המסך. לכיבוי לחצו שוב על לחצן **TEXT**. הטלוויזיה תחזור לתצוגה הרגילה.

SIMPLE TEXT

בחירת דף

1. הקלידו את מספר הדף (שלוש ספרות) בעזרת לחצני הספרות. אם הקלדתם ספרה שגויה השלימו את ההקלדה והקלידו שוב את המספר הנכון.
2. לחצו על **▲** / **▼** כדי לעבור לדף הבא/ קודם.

תכנות לחצן צבעוני במצב LIST

אם הטלוויזיה במצב **TOP**, **SIMPLE** או **FASTEXT** לחצו על **EM** כדי לעבור למצב **LIST**. תוכלו לבחור ב-4 דפים ולקודד אותם בצבעים כדי לבחור בהם בקלות בלחיצה על הלחצן הצבעוני המתאים.

1. לחצו על הלחצן הצבעוני הרצוי.
2. בחרו את הדף הרצוי בעזרת לחצני הספרות.
3. לחצו על **OK**. הדף הנבחר יאוחסן בזיכרון והמספר יבהב פעם אחת לאישור הפעולה. מעתה לחיצה על הלחצן האמור תציג את הדף הנבחר.
4. תכנתו את יתר הלחצנים הצבעוניים בצורה דומה.

TOP TEXT

תפריט המסך מציג 4 שדות בצבעים אדום, ירוק, צהוב ו כחול בתחתית המסך. השדה הצהוב מציג את הקבוצה הבאה ואילו הכחול מציג את הבלוק הבא.

בחירת הבלוק/ קבוצה/ דף

1. המעבר מבלוק לבלוק מתבצעת בלחיצה על החץ הכחול.
2. לחצו על הלחצן הצהוב כדי לעבור לקבוצה הבאה תוך מעבר אוטומטי חלק לבלוק הבא.
3. לחצו על הלחצן הירוק כדי לעבור לדף הבא הקיים תוך מעבר אוטומטי לקבוצה הבאה. לחילופין ניתן ללחוץ גם על החץ ▲.
4. לחצו על הלחצן האדום כדי לחזור לבחירה הקודמת. לחילופין ניתן ללחוץ גם על החץ ▼.


בחירה ישירה של הדף

בדומה ל-SIMPLE תוכלו לבחור ישירות את הדף ע"י הקלדת מספר הדף הרצוי.

FASTTEXT

דפי הטלטקסט מסומנים בצבעים בתחתית המסך וניתן לבחור אותם בלחיצה על הלחצן הצבעוני המתאים.

בחירת דף

1. לחצו על הלחצן  כדי לעבור לדף האינדקס.
2. תוכלו לבחור את הדפים לפי קודי הצבע המסומנים בתחתיתם, בעזרת לחיצה על הלחצן הציבעוני המתאים.
3. בדומה ל-SIMPLE תוכלו לבחור ישירות את הדף ע"י הקלדת מספר הדף הרצוי.
4. לחצו על החצים ▲ / ▼ כדי לעבור לדף הבא/ הקודם.

פעולות מיוחדות בטלסקסט

לחצו על הלחצן T.OPT ואחר כך על החצים ▲ / ▼ כדי לבחור בתפריט Text Option.



TIME

בזמן צפיה בתוכנית טלוויזיה, לחצו על לחצן זה כדי להציג את השעה בפינה הימנית העליונה של המסך. לחיצה שניה תכבה את התצוגה. במצב טלסקסט לחצו על הלחצן כדי לבחור את מספר דף המשנה. מספר דף המשנה מוצג בתחתית המסך כיד לעצור או לשנות את דף המשנה לחצו על הלחצנים אדום/ ירוק, ▲ / ▼ או לחצני המספרים. לחצו שנית כדי לצאת מהפונקציה.



SIZE

מאפשר לבחור בגודל כפול שת האותיות. לחצו לחיצה ראשונה כדי להגדיל את החלק העליון של הדף. לחצו לחיצה שניה כדי להגדיל את החלק התחתון של הדף. לחצו לחיצה שלישית כדי להחזיר את הדף לגודל אות רגיל.



UPDATE

מציג את תמונת השידור על המסך תוך כדי צפיה להצגת דף הטלסקסט החדש. התצוגה תוצג בפינה בפינה שמאלית העליונה של המסך. כשהדף המעודכן ניתן להצגה התצוגה תראה את מספר הדף. לחצו שוב על הלחצן כדי להציג את הדף המעודכן.



REVEAL

לחצו על הלחצן כדי לחשוף את המידע המוסתר, כגון תשובות לשאלות וכו'. לחיצה שניה תסתיר שוב את המידע.



INDEX

משמש לגישה לדפי האינדקס.



HOLD

משמש לעצירת הדפדוף האוטומטי כשדף הטלסקסט כולל יותר מדף אחד. מספר דפי המשנה ודפי המשנה מוצגים לרוב מתחת לתצוגת השעון. לחיצה על הלחצן תציג את חיווי העצירה בפינה השמאלית העליונה של המסך והחלפת הדפים האוטומטית תעצר. לביטול העצירה לחצו שנית על הלחצן.



MIX

מציג את דפי הטלסקסט על גבי תמונת המסך. לביטול הפונקציה לחצו שנית על הלחצן.

נספח

במקרה של תקלה

פעילות המערכת אינה תקינה

<ul style="list-style-type: none"> • בדקו אם אין בין השלט וחיישן השלט בטלוויזיה גוף כלשהו שחוסם את הקשר ביניהם. • האם הסוללות הוכנסו נכון (פלוס לפלוס ומינוס למינוס)? • האם הופעל מקור כניסה נכון: TV, VCR וכו'? • יתכן שהסוללות נחלשו. הכניסו סוללות חדשות. 	<p>השלט רחוק אינו פועל</p>
<ul style="list-style-type: none"> • האם כיוונתם והפעלתם את הטיימר כיבוי עצמי? • בדקו את חיבורי אספקת המתח. • בדקו שלא הופעל כיבוי במקרה של חוסר קליטה. 	<p>הטלוויזיה נכבית באופן פתאומי</p>

פונקציות הווידיאו לא פועלות

<ul style="list-style-type: none"> • בדקו אם הטלוויזיה הודלקה. • צפו בתחנה אחרת. יתכן שהבעיה בתחנה המשדרת. • האם הטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל? • בדקו את מיקום האנטנה ואת הכיוון שלה. • בדקו אם מגיע מתח לשקע על ידי חיבור של מכשיר אחר. 	<p>אין קול ואין תמונה</p>
<ul style="list-style-type: none"> • זו תופעה רגילה, כי המכשיר מושבת בתהליך ההתחלה. אם אין תמונה לאחר 5 דקות, פנו למחלקת השירות. 	<p>תמונה עולה לאט עם ההדלקה</p>
<ul style="list-style-type: none"> • כווננו את תכונות הצבע בתפריט. • הרחיקו את מכשיר הווידיאו מהטלוויזיה. • צפו בתחנה אחרת. יתכן שהבעיה בתחנה המשדרת. • האם כבל חיבור הווידיאו הותקן כהלכה? • הפעילו כל תכונה אפשרית לשחזור בהירות התמונה. 	<p>אין צבע, הצבע חלש או התמונה אינה חדה</p>
<ul style="list-style-type: none"> • בדקו שאין הפרעות חיצוניות של מכשירי חשמל סמוכים. 	<p>פסי אורך/רוחב או תמונה רועדת</p>
<ul style="list-style-type: none"> • בעיות בתחנת שידור או העברה בכבל. צפו בתחנה אחרת. • אות התחנה המשדרת חלש. כווננו את האנטנה לשפר זאת. • בדקו שאין הפרעות קליטה חיצוניות 	<p>קליטה חלשה בתחנות מסוימות</p>
<ul style="list-style-type: none"> • בדקו את האנטנה ושנו את כיוונה בהתאם. 	<p>פסים או מריחות</p>

פונקציות השמע לא פועלות

<ul style="list-style-type: none"> • לחצו על לחצן VOL (או Volume). • הקול הושתק. לחצו על לחצן MUTE. • נסו תחנה אחרת. יתכן שהבעיה בתחנה המשדרת. • האם כבל האודיו מחובר כהלכה? 	<p>יש תמונה אך אין קול</p>
<ul style="list-style-type: none"> • כווננו את הבאלאנס בתפריט. 	<p>אין קול מרמקול</p>
<ul style="list-style-type: none"> • שינוי בלחות הסביבתית עשוי לגרום רעשים מוזרים, אך אין זו תקלה. 	<p>קול מוזר מתוך גוף הטלוויזיה</p>

בעיה בכיוון PICTURE

<ul style="list-style-type: none">• הטלויזיה מכוונת למצב In Store. למעבר למצב Home בצעו את הפעולות הבאות:• בתפריט TV בחרו ב-Option Factory Reset <- Yes (המתינו מספר שניות כדי לאפשר לטלויזיה לפעול מחדש) <- בחרו בשפה <- בחרו Home – לחצו על לחצן OK <- תפריט המסך יוצג <- לחצו על לחצן OK.• איתור התחנות יופעל אוטומטית (ניתן לעצור אותו בלחיצה על לחצן MENU). כעת השלמתם את המעבר למצב Home.	<p>כשמשנים את כיווני התמונה הטלויזיה חוזרת אוטומטית לכיווני ברירת המחדל כעבור זמן מה.</p>
--	--

תחזוקה

ניתן למנוע מראש תקלות קלות. ניקוי זהיר וקבוע יאריך את חיי הטלויזיה שלכם. ודאו שהטלויזיה כבויה ושנותקה משקע החשמל לפני שאתם ניגשים לבצע כל פעולת ניקוי.

ניקוי המסך

1. דרך טובה להרחקת הצטברות אבק מהמסך שלכם לזמן מה היא להשתמש במטלית רכה שנטבלה במים פושרים מהולים במעט מרכך כביסה או תמיסת דטרגנט לניקוי כלים. סחטו את המטלית עד שהיא כמעט יבשה לגמרי ונגבו באמצעותה את המסך.
2. ודאו שלא נשארה לחות על המסך ואפשרו למסך להתייבש לחלוטין באמצעות האוויר לפני שאתם מדליקים אותה שוב.

ניקוי גוף הטלויזיה

- להסרת לכלוך ואבק מגוף הטלויזיה, השתמשו במטלית רכה ויבשה שאינה משאירה סיבים.
- הקפידו שלא להשתמש במטלית רטובה או לחה.

היעדרות ממושכת

⚠️ זהירות

- אם אינכם מתכוונים להשתמש בטלויזיה תקופה ממושכת (יציאה לחופשה וכו') ודאו שהטלויזיה כבויה ומנותקת משקעי החשמל והאנטנה כדי למנוע נזק בשעת סערה או כתוצאה משינויי מתח חשמל דרסטיים.

נספחים

טבלת נתונים טכניים

MODELS		22LF15R	26LF15R
		22LF15R-TA 22LF15R-LA	26LF15R-TA 26LF15R-LA
Dimensions (Width x Height x Depth)	with stand	522.2 x 431.5 x 189 mm 20.6 x 16.9 x 7.4 inches	663.3 x 508.2 x 227.3 mm 26.1 x 20 x 8.9 inches
	without stand	522.2 x 384.2 x 69 mm 20.6 x 15.1 x 2.7 inches	663.3 x 449.8 x 80 mm 26.1 x 17.7 x 3.1 inches
Weight	with stand	5.6 kg / 12.3 lbs	10.1 kg / 22.2 lbs
	without stand	5.34 kg / 11.7 lbs	8.6 kg / 18.9 lbs
Power requirement		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
MODELS		32LF15R	
		32LF15R-TA 32LF15R-LA	
Dimensions (Width x Height x Depth)	with stand	801.7 x 604.2 x 227.3 mm 31.5 x 23.8 x 8.9 inches	
	without stand	801.7 x 544.1 x 79 mm 31.5 x 21.4 x 3.1 inches	
Weight	with stand	13.35 kg / 29.4 lbs	
	without stand	11.85 kg / 26.1 lbs	
Power requirement		AC100-240V~ 50/60Hz	
Television System		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M	
Programme Coverage		VHF: NZ1 ~ E21, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47	
External Antenna Impedance		75 Ω	
Environment condition	Operating Temperature	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F	
	Operating Humidity	Less than 80%	
	Storage Temperature	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F	
	Storage Humidity	Less than 85%	

ייתכן שהמפרט המוצג מעלה ישונה ללא הודעה מוקדמת.

קודי אינפרא אדום (IR)


1. איך לחבר?

חברו את השלט רחוק החוטי לכניסת השלט רחוק בטלוויזיה.

2. קודי שלט רחוק אינפרה אדום

תצורת גל המוצא

פולס יחיד נישא על תדר 37.917kHz בתדר 445kHz .

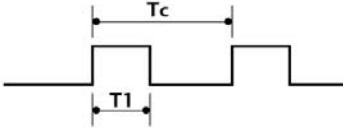

תדר נושא

$$FCAR = 1/T_C = f_{OSC}/12$$


$$\text{Duty ratio} = T_1/T_C = 1/3$$

תצורת המסגרת


מסגרת ראשונה




מסגרת חוזרת





קוד מוביל



קוד חוזר



תיאור הביטים



T1 מעבר המסגרת

הגל משודר משך כל הלחיצה על הלחצן.



Code (Hexa)	Function	Note	Code (Hexa)	Function	Note
0B	INPUT	R/C Button	09	MUTE	R/C Button
08	POWER	R/C Button (Power On/Off)	53	LIST	R/C Button
43	MENU	R/C Button	10 ~ 19	Number Key 0 ~ 9	R/C Button
44	OK	R/C Button	1A	Q.VIEW	R/C Button
72	RED	R/C Button	20	TEXT	R/C Button
71	GREEN	R/C Button	79	RATIO	R/C Button
63	YELLOW	R/C Button			
61	BLUE	R/C Button			
02	VOL ►	R/C Button			
03	VOL ◀	R/C Button			
00	PR ▲	R/C Button			
01	PR ▼	R/C Button			
4D	PSM	R/C Button			
52	SSM	R/C Button			
0A	I/II	R/C Button			
0E	SLEEP	R/C Button			
22	MODE	R/C Button			
24	MIX	R/C Button			
26	TIME	R/C Button			
2A	REVEAL	R/C Button			
62	UPDATE	R/C Button			
64	SIZE	R/C Button			
65	HOLD	R/C Button			
70	INDEX	R/C Button			
0F	TV	R/C Button			