




HB954PA (HB954PA-DD / SB94PA-C/F/S/W)
HB954SA (HB954SA-DD / SB94SA-C/S/W)

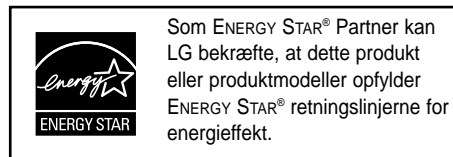

DANSK

ENERGY STAR® er et amerikansk registreret mærke.

P/NO : MFL62426443

**FORSIGTIG****RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES**

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.




Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

FORSIGTIG: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.



FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.

Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et reol, med

2

mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

ADVARSEL: Dette produkt anvender et lasersystem.

For at sikre korrekt brug af dette produkt bedes man læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den til fremtidig brug. Hvis der kræves vedligeholdelse af enheden, så skal man kontakte en autoriseret serviceforhandler. Brug af nogen som helst betjeningsfunktioner, justeringer eller andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan resultere i farlig strålingseksponering. For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke forsøge at åbne produktets hus. Synlig laserudstråling hvis huset åbnes. SE IKKE IND I STRÅLEN.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb:

dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne brugermanual. Lad være med at overbelaste vægstikdåserne. Overbelastede stikdåser, løse eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud. Lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikdåser og

der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Træk netstikkontakten ud for at afbryde strømmen fra netstikket. Når du monterer dette produkt, skal du sørge for, at der er fri adgang til stikket.

**Sådan bortskaffer du dit gamle apparat**

1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.



Dette produkt er fremstillet, så det opfylder kravene i EMC Direktivet 2004/108/EF og Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF.

Repræsenteret i Europa af:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Bemærkninger til Copyrights

- Da AACs (Advanced Access Content System) er godkendt som indholdsbeskyttelsessystem for BD-format, tilsvarende i brug af CSS (Content Scramble System) for DVD format, er der pålagt visse restriktioner på afspilning, analog signaludgang osv. af AACs beskyttede indhold. Betjeningen af dette produkt og restriktionerne på dette produkt kan variere afhængigt af købstidspunkt, da disse restriktioner muligvis benyttes og/eller ændres af AACs, efter produktionen af dette produkt. Yderligere anvendes BD-ROM Mark og BD+ som indholdsbeskyttelsessystem for BD format, hvilket pålægger visse restriktioner inklusive afspilningsrestriktioner for BD-ROM Mark og/eller BD+ beskyttet indhold. Du kan kontakte et autoriseret Kundeservicecenter og få yderligere oplysninger om AACs, BD-ROM Mark, BD+ eller dette produkt.
- Mange BD-ROM/DVD diske er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun tilslutte din afspiller direkte til TV'et og ikke til en VCR (videobåndoptager). Hvis du tilslutter den til en VCR, resulterer det i et forvrænget billede fra kopibeskyttede diske.
- "Dette produkt indeholder ophavsretbeskyttet teknologi, som er beskyttet af U.S. patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne ophavsretbeskyttelsesteknologi skal godkendes af Macrovision og er kun beregnet til visning i hjemmet og andre begrænsede visningsanvendelser, med mindre andet er godkendt af Macrovision. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt."
- Under den amerikanske ophavsretlovgivning og ophavsretlovgivningen i andre lande, kan uautoriseret optagelse, anvendelse, visning, distribution eller revision af TV-programmer, videobånd, BD-ROM diske, DVD'ere, CD'ere og andre materialer gøre dig til genstand for privatretligt ansvar og/eller strafansvar.

Sådan anvender du funktionen BD-Live

Du skal tilslutte en ekstern USB-enhed ved brug af USB-porten (se side 20).



Hvad er SIMPLINK?

Nogle funktioner i denne enhed kontrolleres af fjernbetjeningen til TV'et, når enheden og LG TV'et forbindes sammen med SIMPLINK via HDMI-tilslutningen.

- Funktioner, der kan kontrolleres via fjernbetjeningen til LG TV'et: Afspille, Pause, Scanne, Springe over, Stoppe, Slukke for strømmen (off) osv.
- Se TV'ets brugervejledning om yderligere oplysninger om SIMPLINK-funktionen.
- Et LG TV med SIMPLINK-funktion har et logo, som vist herover.

Bemærk:

- Afhængig af disktypen eller afspilningsstatus, kan nogle SIMPLINK-funktioner enten ikke bruges som det var hensigten, eller de vil ikke virke.
- Hvis funktionen "SIMPLINK" ikke virker, skal du kontrollere, om HDMI kablet understøttes af CEC (Consumer Electronics Control) til HDMI.
- Hvis lyden kommer både fra systemets højttalere og TV'ets højttalere, eller hvis der ikke kommer nogen lyd fra nogen af disse enheder, når de betjenes sammen med SIMPLINK, skal du nulstille højttalerens indstilling i menuen LG TV SIMPLINK.

Licenser

Java og alle Javabaserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA eller andre lande.

Fremstillet under licens af Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, og symbolet dobbelt-D er Dolby Laboratories varemærker.

Fremstillet under licens af U.S. Patent #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & andre amerikanske og globale patenter udstedt & patentanmeldte. DTS er et registreret varemærke og DTS logoerne Symbol, DTS-HD og DTS-HD Master Audio I Essential er varemærker tilhørende DTS, Inc. © 1996-2008

DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker fra HDMI licensing LLC.

"DVD Logo" er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.

"x.v.Colour" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

"Blu-ray Disc" er et varemærke.

"BONUSVIEW" er et varemærke tilhørende Blu-ray Disc Association.

Dette produkt er licenseret under AVC patentporteføljens licens og VC-1 patentporteføljens licens til personlig og ikke-kommerciel anvendelse for en forbruger til (i) kodning af video i overensstemmelse med AVC standard og VC-1 standard ("AVC/VC-1 Video") og/eller (ii) afkodning af AVC/VC-1 Video, som blev kodet af en forbruger i forbindelse med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller som stammer fra en videoudbyder med licens til at levere AVC/VC-1 Video. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

"AVCHD" og "AVCHD" logoet er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.

iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

iPhone er et varemærke tilhørende Apple Inc.

YouTube er et varemærke tilhørende Google Inc.

"Made for iPod" betyder, at der er designet elektronisk tilbehør specifikt til iPod'en, og at det er blevet certificeret af udvikleren, så det opfylder Apple standarderne for ydeevne.

"Works with iPhone" betyder, at der er designet elektronisk tilbehør specifikt til iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren, så det opfylder Apple standarderne for ydeevne.

Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne anordning eller for, at den er i overensstemmelse med de sikkerhedsmæssige og DTS skriftmæssige standarder.

Indholdsfortegnelse


Indledning	5-8	Sådan får du vist et foto	36-37
Fjernbetjening	9	Sådan afspiller du YouTube videoer	38-40
Frontpanel	10	Lytte til radio	41
Bagpanel	11	Sådan afspiller du iPod	41-42
Sådan monterer du højttalerne (HB954PA)	12	Sådan hører du musik fra din bærbare lydafspiller	43
Højttalertilslutning	12-13	Sådan lytter du til lyden fra komponenten	43
Sådan positionerer du systemet	13	Sådan bruger du HDMI IN jackstik	44
Tilslutninger til dit TV	14-15	Sådan bruger du DIGITAL AUDIO IN jackstikkene	44
Indstilling af opløsning	16-17	Reference	45
Internetforbindelse	18-19	Sprogkoder	46
Sådan indstiller du lydstatus	19	Områdekoder	46
Juster højttalerniveauindstillingerne	19	Fejlfinding	47-48
Sådan bruger du funktionen 'Sen aften'	19	Specifikationer	49-50
Sådan anvender du dvaletidsindstillingen	19	Meddelelse om åben kilde software	51
Sådan bruger du en USB-enhed	20		
Sådan bruger du menuen Start (Home)	21		
Justering af Indstillinger	21-27		
Sådan afspiller du en disk	28-30		
Sådan får du vist oplysninger om disken	31		
Sådan nyder du BD-LIVE™	32-33		
Sådan afspiller du en film	33-34		
Sådan lytter du til musik	35-36		

Før tilslutning, betjening eller indstilling af dette produkt skal denne brugervejledning læses omhyggeligt.

Indledning

For at sikre en korrekt brug af dette produkt bedes du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den til fremtidig brug. Denne vejledning giver information om betjening og vedligeholdelse af afspilleren. Kontakt en autoriseret serviceforhandler, hvis produktet behøver service.

Om de viste symboler

“  ” vises muligvis på din TV-skærm under afspilningen og indikerer, at den beskrevne funktion i denne brugervejledning ikke er tilgængelig på dette specifikke medie.

Symboler, der bruges i denne vejledning

Bemærk:

Viser særlige bemærkninger og betjeningsfunktioner.

Tip:

Viser gode råd og tips for at gøre udførelsen nemmere.

Et afsnit, hvis titel indeholder ét af følgende symboler, gælder kun for den disk, der er repræsenteret af symbolet.

ALL	Alle diske nævnt herunder
BD	BD-ROM disk
DVD	DVD-Video, DVD±R/RW i video-mode eller VR-mode og slutbehandlet
AVCHD	DVD±R/RW i AVCHD format
DivX	DivX filer
ACD	Audio CDs
MP3	MP3 filer
WMA	WMA filer

Håndtering af enheden

Når enheden sendes

Gem den originale forsendelseskasse og indpakkingsmaterialet. Hvis du har brug for at sende enheden, så pak den ind, som den oprindeligt var indpakket fra fabrikken, for at opnå den bedste beskyttelse.

For at holde de udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray nær DVD-enheden.
- Hvis du trykker hårdt under aftørringen, kan det skade overfladen.
- Lad ikke gummi- eller plastikprodukter være i kontakt med enheden i længere tid.

Rengøring af enheden

Brug en blød tør klud til at rengøre afspilleren med. Hvis overfladen er meget snavset, kan du bruge en blød klud, der er fugtet med et mildt opvaskemiddel.

Brug ikke stærke midler som f.eks. alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

Sådan vedligeholder du enheden

Enheden er en højteknologisk præcisionsenhed. Hvis den optiske pickup linse og diskrevet er snavset eller slidt, reduceres billedkvaliteten.

For yderligere oplysninger skal du kontakte det nærmeste, autoriserede servicecenter.

Bemærkninger til diske

Håndtering af diske

Rør ikke ved diskens afspilningsside. Hold disken ved kanten, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen. Sæt aldrig papir eller tape fast på disken.

Opbevaring af diske

Efter afspilning opbevares disken i omslaget. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller andre varmelegemer, og lad den aldrig ligge i en parkeret bil, hvor den er udsat for direkte sollys.

Rengøring af diske

Fingeraftryk og støv på disken kan være skyld i ringe billedkvalitet og forvrænget lyd. Efter afspilning renses disken med en ren klud. Tør disken af fra midten og ud.

Brug ikke stærke opløsningsmidler såsom alkohol, benzin, fortynder, rensemidler eller anti-statisk spray, som er beregnet til rensning af grammofonplader.

Afspillelige diske



Blu-ray disk

- Diske, såsom film, der kan købes eller lejes
- BD-R/RE diske med lydtitler, DivX, MP3, WMA eller foto-filer.



DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disk)

Diske, såsom film, der kan købes eller lejes



DVD-R (8 cm / 12 cm disk)

- Kun videomodus og slutbehandlede
- Understøtter også dobbeltlags diske
- AVCHD format
- DVD-R diske med lydtitler, DivX, MP3, WMA eller fotofiler.



DVD-RW (8 cm / 12 cm disk)

- Kun VR-mode, video-mode og slutbehandlede
- AVCHD format
- DVD-RW diske med lydtitler, DivX, MP3, WMA eller fotofiler.



DVD+R (8 cm / 12 cm disk)

- Kun slutbehandlet disk
- Understøtter også dobbeltlags diske
- AVCHD format
- DVD+R diske med lydtitler, DivX, MP3, WMA eller fotofiler.



DVD+RW (8 cm / 12 cm disk)

- Kun video-modus og slutbehandlet
- AVCHD format
- DVD+RW diske med lydtitler, DivX, MP3, WMA eller fotofiler.



Lyd-CD (8 cm / 12 cm disk)

Lyd-CD'ere eller CD-R/CD-RW'ere i lyd-CD-format, der kan købes



CD-R/CD-RW (8 cm / 12 cm disk)

CD-R/CD-RW diske med lydtitler, DivX, MP3, WMA eller fotofiler.

Bemærkninger:

- Afhængig af forholdene for optageudstyr eller selve CD-R/RW (eller DVD±R/RW) disken, så er der nogle CD-R/RW (eller DVD±R/RW) diske, der ikke kan afspilles på enheden.
- Klæb ikke forseglinger eller mærkater på nogen af diskens sider (hverken den side med mærkat eller den side der er optaget på).
- Brug ikke asymmetrisk formede diske (fx hjerteformet eller ottekantet). Der kan opstå fejlfunktioner.
- Afhængig af optagesoftware & slutbehandling kan nogle optagede diske (CD-R/RW eller DVD±R/RW) måske ikke afspilles.
- DVD±R/RW og CD-R/RW diske, der er optaget ved brug af en PC eller en DVD- eller CD-optager kan muligvis ikke afspilles, hvis disken er beskadiget eller snavset, eller hvis der er snavs eller kondens på optagerens linse.
- Hvis du optager på en disk ved brug af en PC, selv om den optages i et kompatibelt format, så er der tilfælde, hvor den ikke kan afspilles på grund af de indstillinger af applikationssoftwaren, der blev brugt for at oprette disken. (Få yderligere oplysninger hos din softwareudbyder).
- Denne enhed kræver diske og optagelser som imødegår visse tekniske standarder for at opnå optimal afspilningskvalitet. Allerede optagne DVD'ere er automatisk indstillet til disse standarder. Der er mange forskellige typer diskformater, der kan optages på (inklusive CD-R med MP3- eller WMA-filer), og disse kræver nogle allerede eksisterende betingelser for at sikre kompatibel afspilning.
- Kunder bør bemærke, at der kræves tilladelse til at downloade MP3/WMA filer og musik fra internettet. Vores firma har ingen ret til at give en sådan tilladelse. Tilladelse bør altid søges hos copyright owner (indehaveren af ophavsretten).
- Du skal indstille valgmuligheden for diskformat til [Mastered] for at gøre diskene kompatible med LG afspillerne, når du formaterer diske, der kan overskrives. Når du indstiller valgmuligheden til Live File System (direkte filesystem), kan du ikke bruge den på LG afspillere.
(Mastered/Live File System: Diskformatsystem til Windows Vista)

BD-ROM diskfunktioner

På BD-ROM diske kan der lagres 25 GB (enkeltlags) eller 50 GB (dobbeltlags) på en enkelt-sidede disk - ca. 5 til 10 gange en DVD's kapacitet. BD-ROM diske understøtter også HD-videoer af højeste kvalitet, der er tilgængelige i industrien (op til 1920 x 1080) - Stor kapacitet betyder intet kompromis på videokvaliteten. Endvidere har en BD-ROM disk samme velkendte størrelse og ligner en DVD.

- Følgende BD-ROM diskfunktioner er diskafhængige og varierer.
- Udseende og navigationsfunktioner varierer også fra disk til disk.
- Ikke alle diske har de funktioner, der er beskrevet herunder.
- BD-ROM hybriddiske har både BD-ROM og DVD (eller CD) lag på én side. På disse diske er det kun BD-ROM laget, der vil blive afspillet på denne afspiller.

Videohøjdepunkter

BD-ROM formatet til filmdistribution understøtter tre højtavancerede video-codecs, inklusive MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264) og SMPTE VC1. HD videoopløsninger er også tilgængelige:

- 1920 x 1080 HD
- 1280 x 720 HD

Grafiske flader

Der er to individuelle, fuld HD opløsnings (1920x1080) grafiske flader (lag) tilgængelige, udover HD videolaget. Én flade er tildelt videorelateret, billednøjagtig grafik (såsom undertekster), og den anden flade er tildelt interaktive grafikelementer såsom knapper eller menuer.

Der er muligvis forskellige slette-, udtonings- og rulleeffekter tilgængelige for begge flader.

Til højdefinitions afspilning

Når du skal se højdefinitions indhold på BD-ROM diske kræves der et HDTV. Nogle diske kræver muligvis HDMI OUT til visning af højdefinitions indhold. Afhængig af opløsningen på TV'et er der muligvis begrænset mulighed for at se højdefinitions indhold på BD-ROM diske.

Menulyde

Når du fremhæver eller vælger et menupunkt, kan du høre lyde såsom et klik på en knap eller en voice-over (kommentar), der forklarer det fremhævede menuvalg.

Multi-side/popup-menuer

På DVD-videoer afbrydes afspilningen hver gang, du går ind på en ny menuskærm. En menu kan bestå af adskillige sider på grund BD-ROM diskens mulighed for at præinstallere data fra disken, uden at det afbryder afspilningen.

Du kan gennemse menusiderne eller vælge forskellige menustier samtidig med, at lyd og video afspilles i baggrunden.

Interaktivitet

Visse BD-ROM diske indeholder muligvis levende menuer og/eller trivia spil.

Diasshows, som brugerne kan bladere igennem

Du kan gennemse forskellige stillbilleder på BD-ROM diske samtidig med, at der afspilles lyd.

Undertekster

Afhængig af hvad der findes på BD-ROM disken kan du vælge forskellige skrifttyper, størrelser og farver på nogle undertekster. Underteksterne er muligvis også animerede eller rullet eller ind- og udtonet.

BD-J interaktiv kapacitet

BD-ROM formatet understøtter Java til interaktive funktioner. "BD-J" giver indholdets udbydere næsten ubegrænset funktionalitet, når der oprettes interaktive BD-ROM titler.

BD-ROM diskkompatibilitet

Denne afspiller understøtter BD-ROM Profile 2.

- Du skal bruge diske, der understøtter BD-Live (BD-ROM version 2 Profile 2), der tillader brug af interaktive funktioner, når denne enhed tilsluttes til internettet udover BONUSVIEW funktionen.
- Diske, der understøtter BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profile 1 version 1.1/Final Standard Profile), der tillader brug af Virtual Packages eller Picture-in-Picture funktioner.

Regionalkode

På bagsiden af denne enhed er der påtrykt en regionskode. Denne enhed kan kun afspille BD-ROM eller DVD-diske, der har samme mærke som bag på enheden eller "ALL" (alle).

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Denne afspiller kan afspille diske i AVCHD format. Der kan optages normalt på disse diske, og de kan bruges i videokameraer.
- AVCHD formatet er et højdefinitions digitalt videokameraformat.
- Med MPEG-4 AVC/H.264 formatet kan du komprimere billeder med større effektivitet end med billeder i et konventionelt billedkomprimeringsformat.
- Nogle AVCHD diske er i "x.v.Colour" format.
- Denne afspiller kan afspille diske i AVCHD format i "x.v.Colour" format.
- "x.v.Colour" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- Nogle diske i AVCHD format kan muligvis ikke afspilles afhængig af, hvordan de er blevet optaget.
- Diske i AVCHD format skal slutbehandles.
- Med "x.v.Colour" får du en større farveskala end med almindelige diske til DVD videokameraer.

Bemærkninger til kompatibilitet

- Da BD-ROM er et nyt format, kan der på visse diske opstå problemer med den digitale forbindelse, og der kan opstå andre kompatibilitetsproblemer. Hvis du støder på kompatibilitetsproblemer, bedes du kontakte et autoriseret kundeservicecenter.
- Når du ser højdefinitions indhold og opkonverteret standard DVD-indhold, kræver det muligvis en HDMI-kapacitet indgang eller HDCP-kapacitet DVI-indgang på din visningsenhed.
- Nogle BD-ROM og DVD diske begrænser muligvis brugen af nogle betjeningskommandoer eller funktioner.
- Dolby Digital EX, DTS-ES og DTS 96/24 udsendes som Dolby Digital 5.1 eller DTS 5.1.
- Du kan bruge USB-enheden, hvor der lagres diskrelaterede oplysninger, inklusive downloadet on-line indhold. Disken, du bruger, kontrollerer hvor lang tid disse oplysninger gemmes.

Visse systemkrav

Til højdefinitions videoafspilning:

- Højdefinitions-visningsenhed med COMPONENT eller HDMI indgangsjack-stik.
- BD-ROM disk med højdefinitionsindhold.
- Til noget indhold kræves der en HDMI eller HDCP-kapacitets DVI-indgang på din visningsenhed (som specificeret af diskfabrikanten).
- Til opkonvertering af standarddefinitions DVD kræves der en HDMI- eller HDCP-kapacitets DVI indgang på din visningsenhed til kopibeskyttet indhold.

Vigtig bemærkning til TV-farvesystem

Farvesystemet i denne afspiller varierer afhængig af de aktuelt afspillede diske eller videoindhold (YouTube osv.).

Når afspilleren fx afspiller en disk, der er optaget i et NTSC-farvesystem, udsendes billedet som et NTSC-signal.

Det er kun et multisystem farve-TV, der kan modtage alle signaler, der udsendes fra afspilleren.

Bemærkninger:

- Hvis du har et PAL farvesystem TV, vises der udelukkende forvrængede billeder, når du bruger diske, der er optaget i NTSC.
- I et multisystem farve-TV ændres farvesystemet automatisk i henhold til indgangssignalerne. Hvis farvesystemet ikke ændres automatisk, skal du slukke for enheden og tænde for den igen, for at få vist normale billeder på skærmen.
- Selv om disk- og videoindholdet (YouTube osv.), optaget i NTSC farvesystem, vises korrekt på dit TV, er det muligvis ikke optaget på korrekt vis på din optager.

Fjernbetjening



INPUT (TUNER): Ændrer indgangskilden (FM, AUX, PORTABLE, OPTICAL, COAXIAL, HDMI IN 1, HDMI IN 2)

POWER: TÆNDER eller SLUKKER (ON eller OFF) for afspilleren.

OPEN/CLOSE (▲): Bruges til at åbne og lukke diskbakken.

iPod: Vælger REMOTE IPOD eller OSD IPOD status.

PIP*: Tænder/slukker for sekundær video (Picture-in-picture) (kun BD-ROM).

DISPLAY: Viser eller afslutter På-skærmen visning.

HOME: Få vist eller gå ud af menuen [Home Menu].

DISC MENU: Giver adgang til menuen på en disk.



Retningsknapper: Vælger en valgmulighed i menuen.

PRESET (▲/▼): Vælger radioprogram.

TUN. (+/-): Stiller ind på den ønskede radiostation.

ENTER (⊙): Bekræfter menuvalg.

RETURN (↶): Afslutter menuen eller genoptager afspilningen. Funktionen Genoptag afspilning virker muligvis afhængig af BD-ROM disken.

TITLE/POPUP: Viser DVD'ens titelmenu eller BD-ROM'ens pop-up menu, hvis tilgængelig.



STOP (■): Stopper afspilning.

PLAY (▶): Starter afspilning.

PAUSE/STEP (⏸): Pause i afspilning.

SKIP (◀◀ / ▶▶): Gå til næste eller forrige fil/spor/kapitel.

SCAN (◀◀ / ▶▶): Søger bagud eller fremad.

SPK LEVEL (🔊): Indstiller lydniveauet på den ønskede højttaler.

SOUND (🎵): Vælger lydstatus.

MUTE: Tryk på MUTE for at slå lyden fra. Apparatets lyd kan slås fra, hvis De for eksempel skal tage telefonen.

VOL. (+/-): Regulerer højttalernes lydstyrke.

NIGHT (🌙): Indstiller funktionen 'Sen aften'.



0-9 talknapper: Udvælger nummererede valgmuligheder i en menu.

SUBTITLE (🗉): Vælger et sprog for undertekster.

RESOLUTION: Indstiller opløsningen for HDMI og COMPONENT VIDEO OUT jack-stikkene.

MARKER: Markerer et hvilket som helst punkt under afspilning.

SEARCH: Viser eller afslutter søgemenuen.

REPEAT: Gentager et ønsket afsnit.

CLEAR: Fjerner et mærke fra søgemenuen eller et tal ved indtastning af adgangskode.

Farveknapper (A, B, C, D): Bruges til at navigere rundt i BD-ROM menuerne. De anvendes også til menuerne [MOVIE], [FOTO], [MUSIK] og [YouTube].

- Knappen A (RDS): Radio Data System.

- Knappen B (PTY): Viser RDS programtyper.

- Knappen C (PTY SEARCH): Søger efter programtype.

- Knappen D: Vælger MONO eller STEREO i FM-status.

TV-kontrolknapper: Se side 45.

SLEEP: Her kan du indstille en bestemt tidsperiode, hvorefter enheden skifter over på standby.

* Afhængig af disktype eller forudoptaget indhold på BD-ROM disken, kan der udføres funktioner, der er forskellige fra andre medier, eller der er ingen respons, når der trykkes på nogle knapper (afhængig af anvendt medie).


Betjening af fjernbetjening

Ret fjernbetjeningen hen imod sensoren og tryk på knapperne.

Isætning af batteri i fjernbetjening

Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og isæt to R03 (str. AAA) batterier, hvor ⊕ og ⊖ skal vende korrekt.

Frontpanel

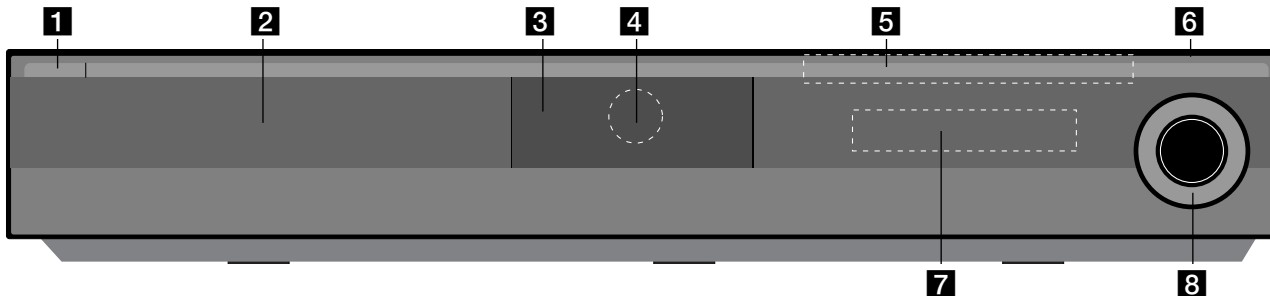

1 Knappen (POWER)

Tænder (ON) eller slukker for (OFF) enheden.

2 Diskbakke

Indsæt en disk her.

3 iPod Dock

Tilslut iPod'en her.

Skub på for at åbne iPod'ens dock.

4 Skærmvindue

Viser afspillerens aktuelle status.

5 Berøringstasterne

- (OPEN/CLOSE)

Åbner eller lukker diskbakken.

- PLAY / PAUSE

Starter afspilning.

Midlertidig pause i afspilning,
tryk igen for at gå ud af pause-mode.

- (STOP)

Stopper afspilning.

- / (SKIP)

Gå til næste eller forrige fil/spor/kapitel.

Hvis du trykker på den og holder den nedtrykket, så søges der tilbage eller frem.

- FUNC.

Ændrer indgangskilde (FM, OSD IPOD, REMOTE IPOD, AUX, PORTABLE, OPTICAL, COAXIAL, HDMI IN 1, HDMI IN 2) eller viser På-skærmen visning (On-Screen Display).

6 USB Port

Tilslut en USB-enhed.

7 Skærmvindue

Viser afspillerens aktuelle status.


8 VOLUME

Regulerer højttalernes lydstyrke.

Forholdsregler ved brug af berøringstasterne

- Benyt berøringstasterne med rene og tørre hænder.
 - I fugtige omgivelser skal man tørre al fugtighed af berøringstasterne før brug.
- Tryk ikke hårdt på berøringstasterne for at få dem til at virke.
 - Hvis der trykkes for hårdt, kan det beskadige berøringstasternes sensorer.
- Berør tasten, der skal aktiveres med henblik på at udføre funktionen korrekt.
- Sørg omhyggeligt for, at berøringstasterne ikke kommer i kontakt med ledende materialer, såsom metalgenstande. Det kan medføre fejlfunktion.

Bagpanel

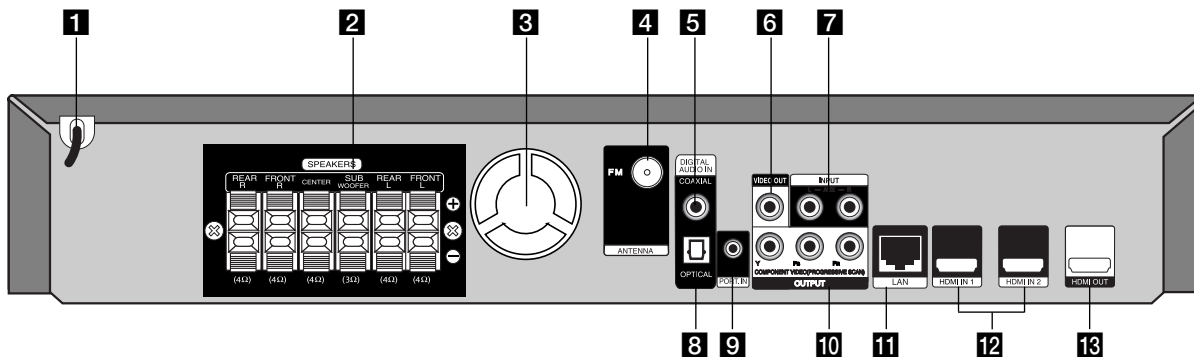

1 Vekselstrøms-strømkabel

Sæt stikket i en stikkontakt.

2 HØJTALER-tilslutninger

Tilslut højttalerne

3 Køleblæser

4 FM ANTENNE-tilslutning

Tilslut FM-antennen.

5 DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)

Tilslut til digitalt (koaksialt) lydudstyr.

6 VIDEO OUT

Tilslut til et TV med videoindgange.

7 AUX (L/R) INPUT

Tilslut til en ekstern kilde med 2-kanals lydudgange.

8 DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)

Tilslut til digitalt (optisk) lydudstyr.

9 PORT. IN

Tilslut til en bærbar afspiller med lydudgange.

10 COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr) OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)

Tilslut til et TV med Y Pb Pr indgange.

11 LAN port

Tilslut et netværk til en altid-tændt bredbåndsforbindelse.

12 HDMI IN (type A) 1/2

Tilslut til en ekstern kilde med HDMI udgange.


13 HDMI OUT (type A)

Tilslut til et TV med HDMI-indgange. (Interface til digital audio og video)

Sådan monterer du højttalerne (HB954PA)

Højttalerne skal samles, før de tilsluttes.
(Illustrationerne i følgende trin er til de forreste højttalere.)


- 1 Monter højttaleren på foden.**
Fastgør højttaleren med skruerne.

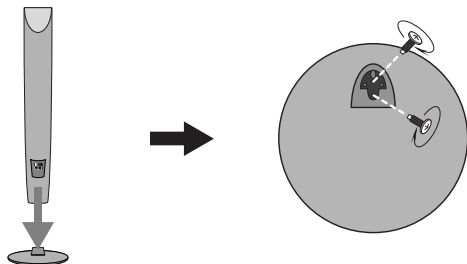

- 2 Før højttalerledningen igennem hullet i bunden af foden.**




- 3 Tilslut højttalerledningerne til højttaleren.**
Tilslut højttalerledningen til det røde og hvide rør. Tilslut den sorte ende i hver ledning til terminalen, der er markeret med (-) (minus) og den anden ende i terminalen, der er markeret med et (+) (plus).

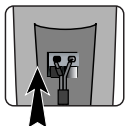

Højttalertilslutning

Sådan tilslutter du højttalerne til afspilleren

- 1 Der fulgte seks højttalerkabler med enheden.**
Hvert kabel er farvekodet med en stribe i begge ender og forbinder én af de seks højttalere til afspilleren.
- 2 Tilslut ledningerne til afspilleren.**
Match hver lednings farvestribe med tilslutningsterminalen i samme farve på bagsiden af afspilleren. For at du kan tilslutte ledningerne til afspilleren, skal du trykke på alle fingerpuder af plastik for at åbne tilslutningsterminalen. Sæt ledningen i og giv slip på fingerpuden.

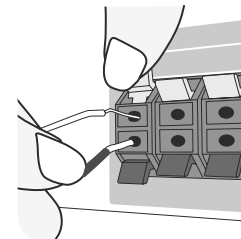

Tilslut den sorte ende i hver ledning til terminalen, der er markeret med (-) (minus) og den anden ende i terminalen, der er markeret med et (+) (plus).

- 3 Tilslut ledningerne til højttalerne.**
Tilslut den anden ende i hver ledning til den korrekte højttaler i henhold til farvekoden:

FARVE	HØJTALER	POSITION
Grå	Bag	Bag dig og til højre for dig.
Blå	Bag	Bag dig og til venstre for dig.
Grøn	Midte	Over eller under skærmen, direkte foran dig.
Orange	Subwoofer	Det kan placeres i en hvilken som helst position forrest.
Rød	Foran	Foran dig, til højre for skærmen.
Hvid	Foran	Foran dig, til venstre for skærmen.

For at du kan tilslutte ledningen til højttalerne, skal du trykke på hver af de fire fingerpuder af plastik for at åbne tilslutningsterminalerne nederst på hver højttaler. Sæt ledningen i og giv slip på fingerpuden.

Pas på følgende situationer!

Sørg omhyggeligt for, at børn ikke stikker hænderne eller nogen som helst genstande ind i *højttalerkanalen.

*Højttalerkanal: Et hulrum som skaber stor baslyd i højttalerkabinettet (indbygget).

FM antenntilslutning

FM - Tilslut FM-antennen til afspilleren.

Du får den bedste modtagelse, hvis antennens to løse ender ligger helt lige og vandret.


Sådan positionerer du systemet

Følgende illustration er et eksempel på, hvordan du kan positionere systemet.

Bemærk, at illustrationerne i denne brugervejledning afviger fra den faktiske enhed med henblik på at gøre tingene tydeligere.

For at man kan få den bedst mulige surroundlyd, skal alle højttalere undtagen subwooferen placeres i samme afstand fra lyttepositionen (A).

- (A) Forreste højttaler til venstre (L)/ (B) Forreste højttaler til højre (R): Placer de forreste højttalere ved siden af monitoren eller skærmen og så meget på linje med det forreste af skærmen som muligt.
- (C) Midterste højttaler: Placer den midterste højttaler over eller under monitoren eller skærmen.
- (D) Surround højttaler til venstre (L)/ (E) Surround højttaler til højre (R): Placer disse højttalere bagved din lytteposition. De skal vende en smule indad.
- (F) Subwoofer: Placeringen af subwooferen er ikke afgørende, da lave baslyde ikke er meget retningsbestemte. Men det er bedst, hvis du placerer subwooferen ved siden af de forreste højttalere. Drej den en smule imod midten af rummet for at reducere vægreflektioner.
- (G) Enhed

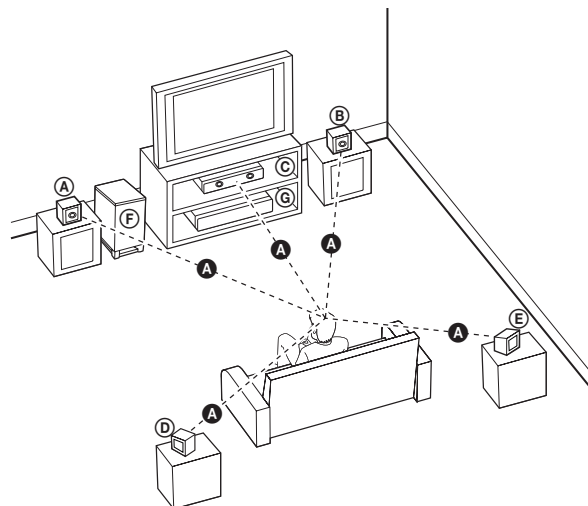

Tilslutninger til dit TV

Foretag én af følgende tilslutninger, afhængig af hvad dit eksisterende udstyr er i stand til.

Tip:

- Der er forskellige måder, du kan tilslutte afspilleren på, og de afhænger af dit TV og andet udstyr, du vil tilslutte. Brug kun én af de herunder beskrevne tilslutninger.
- Se brugsvejledningerne til dit TV eller andre enheder for at opnå de bedste forbindelser.

Forsigtig:


- Sørg for at afspilleren er tilsluttet direkte til TV'et. Indstil TV'et til den korrekte video-indgangskanal.
- Tilslut ikke afspilleren via din VCR. DVD-billedet kan blive forvrænget af kopibeskyttelsessystemet.

HDMI forbindelse

Hvis du har et HDMI-TV eller -skærm, så kan du tilslutte den til denne afspiller ved brug af et HDMI-kabel.

Tilslut HDMI OUT jackstikket på afspilleren til HDMI IN jackstikket på et HDMI-kompatibelt TV eller skærm (**H**).

Indstil TV'ets kilde til HDMI (der henvises til TV'ets brugervejledning).

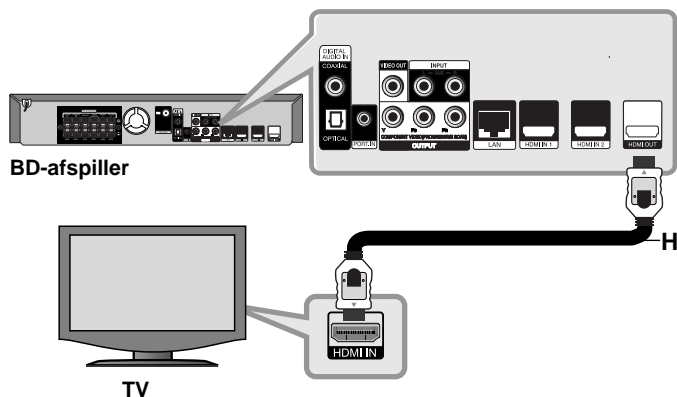

Bemærkninger:

- Du skal vælge en HDMI lydudgang, som dit TV accepterer ved hjælp af [HDMI Audio] valgmuligheder i [Setup] menuen (se side 24).
- Hvis en tilsluttet HDMI-enhed ikke accepterer afspillerens audioudgang, kan der enten være manglende lyd fra HDMI-enheden, eller lyden kan være forvrænget.

Tip:

- Med denne HDMI-tilslutning kan du til fulde nyde digitale lyd- og videosignaler.
- Når du bruger HDMI-forbindelsen, kan du ændre opløsningen til HDMI-udgangen. (Der henvises til "Indstilling af opløsning" på side 16-17.)
- Vælg videoudgangstype fra HDMI OUT jackstikket ved brug af valgmuligheden [HDMI Color Setting] i menuen [Setup] (se side 22).

Forsigtig:


- Hvis du ændrer opløsningen, når forbindelsen allerede er tilsluttet, kan det resultere i fejlfunktioner. For at løse problemet skal du slukke for afspilleren og så tænde for den igen.
- Hvis HDMI-forbindelsen med HDCP ikke bekræftes, bliver TV-skærmen sort eller grøn, eller der kan opstå 'snestøj' på skærmen. I dette tilfælde skal du kontrollere HDMI-forbindelsen eller tage stikket til HDMI-kablet ud.
- Hvis der er støj eller linjer på skærmen, skal du kontrollere HDMI-kablet (længden er generelt begrænset til 4.5 m (15 fod)) og brug et High Speed HDMI-kabel (version 1.3).

Yderligere oplysninger om HDMI

- Når du tilslutter HDMI eller DVI kompatible enheder, skal du sørge for følgende:
 - Forsøg at slukke for HDMI/DVI enheden og afspilleren. Herefter skal du tænde for HDMI/DVI enheden og lade den stå tændt i ca. 30 sekunder og så tænde for afspilleren.
 - Den tilsluttede enheds videoindgang er korrekt indstillet til denne enhed.
 - Den tilsluttede enhed er kompatibel med 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i eller 1920x1080p videoindgang.
- Det er ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheder, der kan fungere sammen med denne afspiller.
 - Billedet vises ikke korrekt med en ikke-HDCP enhed.
 - Afspilleren kan ikke afspille, og TV-skærmen bliver sort eller grøn, eller der kan opstå 'snestøj' på skærmen.

Komponentvideotilslutning

Slut COMPONENT VIDEO OUT jack-stikkene på afspilleren til de tilsvarende indgangsjack-stik på TV'et ved brug af Y Pb Pr kablerne (C). Du kan høre lyden gennem systemets højttalere.

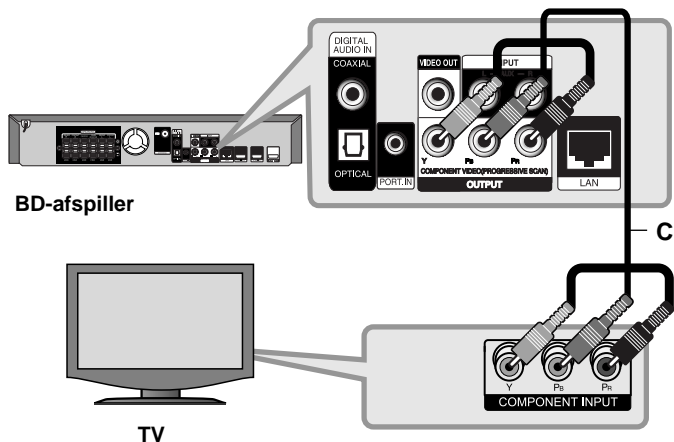


Tip:

Når du bruger COMPONENT VIDEO OUT-forbindelsen, kan du ændre opløsningen for udgangen. (Der henvises til "Indstilling af opløsning" på side 16-17.)

Videotilslutning

Tilslut VIDEO OUT jack-stikket på afspilleren til video ind jack-stikket på TV'et ved brug af et videokabel (V).

Du kan høre lyden gennem systemets højttalere.

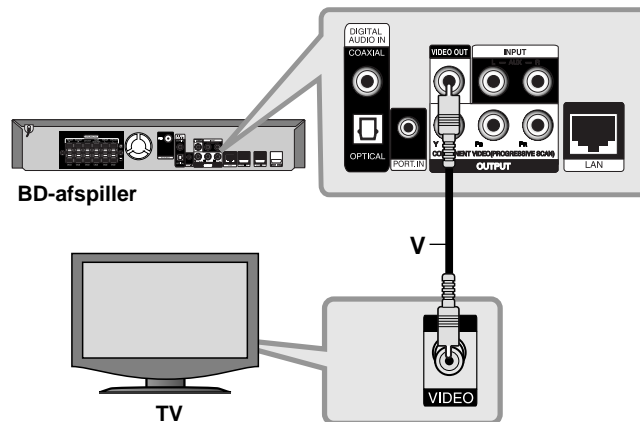

Indstilling af opløsning

Afspilleren har adskillige udgangsopløsninger til HDMI OUT og COMPONENT VIDEO OUT jackstik.

Du kan ændre opløsningen ved at bruge [Setup] menu eller trykke på knappen RESOLUTION i [Home Menu] og [Setup] menu.

Bemærk:

Da adskillige faktorer påvirker videoudgangsopløsningen, bør du se "Tilgængelig opløsning i henhold til opløsningsindstilling" til højre herfor.

Sådan ændrer du opløsning ved brug af knappen RESOLUTION

Tryk på RESOLUTION gentagne gange i [Home Menu] og [Setup] menu for at ændre opløsningen. Displayvinduet viser dig den nuværende opløsning.

Sådan ændrer du opløsning ved brug af menuen [Setup]

- 1 Tryk på HOME og menuen [Home Menu] vises.
- 2 Vælg [Setup] og tryk på ENTER. Menuen [Setup] vises.
- 3 Brug ▲ / ▼ for at vælge valgmuligheden [DISPLAY] og tryk så på ► for at gå videre til andet niveau.
- 4 Brug ▲ / ▼ for at vælge valgmuligheden [Resolution] og tryk så på ► for at gå videre til tredje niveau.
- 5 Brug ▲ / ▼ for at vælge den ønskede opløsning og tryk så på ENTER for at bekræfte dit valg.

Bemærk:

Hvis videosignalet fra HDMI OUT jackstikket ikke vises på TV-skærmen, når [Resolution]([Opløsning]) er indstillet til [Auto], skal du ændre videoudgangsopløsningen ved at trykke på knappen RESOLUTION (Opløsning).

Tilgængelig opløsning i henhold til opløsningsindstilling

• Når der afspilles et medie, der ikke er kopibeskyttet

Indstilling af opløsning	Videoudgang	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
			HDMI tilsluttet	HDMI frakoblet
576i		576p	576i	
576p		576p	576i	576p
720p		720p	720p	
1080i		1080i	1080i	
1080p / 24Hz		1080p / 24Hz	576i	1080i
1080p / 50Hz		1080p / 50Hz	576i	1080i

• Når der afspilles et medie med kopibeskyttelse

Indstilling af opløsning	Videoudgang	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
			HDMI tilsluttet	HDMI frakoblet
576i		576p	576i	
576p		576p	576i	576p
720p		720p	576i	576p
1080i		1080i	576i	576p
1080p / 24Hz		1080p / 24Hz	576i	576p
1080p / 50Hz		1080p / 50Hz	576i	576p

Bemærkninger:

- Afhængig af skærmen kan nogle opløsningsindstillinger resultere i, at billedet forsvinder, eller at der vises et unormalt billede. I det tilfælde skal du trykke gentagne gange på tasten HOME og så på RESOLUTION, indtil billedet igen vises på skærmen.
- Denne afspiller understøtter simultan udgang af alle videoudgangsjackstik. Opløsningen i HDMI udgangen vil ikke være den samme som opløsningen i komponentvideoudgangen.

HDMI OUT tilslutning

- Ved indstilling af en opløsning på 576i ændres den aktuelle udgangsopløsning for HDMI OUT til 576p.
- Hvis du manuelt vælger en opløsning, og så tilslutter HDMI-jackstikket til TV'et, og TV'et ikke accepterer den, så indstilles opløsningen til [Auto].
- Hvis du vælger en opløsning, som TV'et ikke accepterer, vises der en advarselsmeddelelse. Når opløsningen er blevet ændret, og du ikke kan se et skærmbillede, skal du vente i 20 sekunder, hvorefter opløsningen automatisk går tilbage til forrige opløsning.
- 1080p videoudgangs-rammeraten kan automatisk indstilles til enten 24Hz eller 50Hz afhængig af det tilsluttede TV's kompatibilitet og præference og baseret på den oprindelige videorammerate af indholdet på BD-ROM disken.

COMPONENT VIDEO OUT tilslutning

- Ved indstilling af en opløsning på 1080p med ubeskyttet medie, ændres den aktuelle udgangsopløsning for COMPONENT VIDEO OUT til 1080i.
- Ved indstilling af en opløsning på 720p, 1080i, 1080p med beskyttet medie, ændres den aktuelle udgangsopløsning for COMPONENT VIDEO OUT til 576i eller 576p afhængig af HDMI-kabelforbindelse.
- BD eller DVD kan blokere for opskalering af den analoge udgang.

VIDEO OUT tilslutning

Opløsningen for VIDEO OUT jackstikket er altid fastsat til en 576i opløsning.

Internetforbindelse


Denne afspiller kan forbindes med et lokalt områdenetværk (LAN) via LAN porten på bagpanelet.

Efter den fysiske tilslutning, skal afspilleren indstilles til netværkskommunikation. Dette gøres i menuen [Setup] - for yderligere oplysninger, se "Menuen [NETWORK]" på side 26.

Tilslut afspillerens LAN port til den tilsvarende port på dit modem eller din router via et LAN kabel.

Brug et standard, lige LAN kabel (kategori 5/CAT5 eller bedre med RJ45 konnektor).

Når du tilslutter enheden til bredbåndinternet, kan du bruge softwareopdatering, BD-Live funktioner og YouTube funktioner.

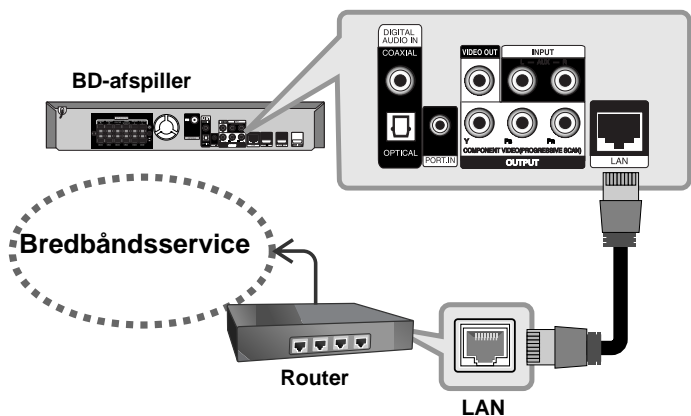

Forsigtig:

- Når du sætter LAN kablet i eller tager det ud, skal du holde fast om stikket i kablet. Når du tager kablet ud, skal du ikke trække i LAN kablet men trykke ned på låsen samtidig med, at du trækker det ud.
- Du skal ikke tilslutte et modultelefonkabel til LAN porten.

- Da der findes forskellige tilslutningskonfigurationer, skal du sørge for at følge dit teleselskabs eller internetserviceudbyders specifikationer.

Bemærkninger:

- Afhængig af din internetserviceudbyder (ISP) kan antallet af enheder, der kan modtage internetservice, være begrænset af de gældende servicebetingelser. For yderligere oplysninger bedes du kontakte din internetserviceudbyder.
- Vort firma er ikke ansvarligt for nogen som helst funktionsfejl i afspilleren og/eller internetforbindelsesfunktioner grundet kommunikationsfejl/funktionsfejl i forbindelse med din bredbåndinternetforbindelse eller andet tilsluttet udstyr.
- Vort firma er ikke ansvarligt for nogen som helst problemer med din internetforbindelse.
- BD-ROM diskens funktioner, der er gjort tilgængelige via internetforbindelsesfunktionen, er ikke skabt eller leveret af vort firma, og vort firma er ikke ansvarlig for disse funktioner eller fortsatte tilgængelighed. Noget diskrelateret materiale, der er tilgængeligt via internetforbindelsen, er muligvis ikke kompatibelt med denne afspiller. Hvis du har spørgsmål til sådant indhold, bedes du kontakte diskens producent.
- Noget internetindhold kræver muligvis en højere båndbreddeforbindelse.
- Selv om afspilleren er korrekt tilsluttet og konfigureret, vil noget internetindhold muligvis ikke kunne betjenes korrekt på grund af internetpropper, båndbredde kvaliteten af din internetservice eller problemer hos udbyderen af indholdet.
- Nogle internetforbindelsesfunktioner er måske ikke mulige på grund af visse restriktioner, der er indstillet af internetserviceudbyderen, der leverer din bredbåndinternetforbindelse.
- Et hvilket som helst gebyr, der opkræves af ISP inklusive, uden begrænsninger, tilslutningsgebyrer, er dit eget ansvar.
- Der kræves en 10 Base-T eller 100 Base-TX LAN port ved tilslutning af denne afspiller. Hvis din internetforbindelse ikke har en sådan tilslutning, kan du ikke tilslutte afspilleren.
- Du skal bruge en router, for at du kan bruge xDSL servicen.

- Der kræves ADSL-modem til brug af DSL servicen, og der kræves et modem til brug af kabelmodemservice. Afhængig af adgangsmetode til og abonnementsaftale med ISP kan du muligvis ikke bruge funktionen internetforbindelse indeholdt i denne afspiller, eller du er måske begrænset af det antal enheder, du kan tilslutte på samme tid. (Hvis ISP begrænser abonnementet til én enhed, kan du muligvis ikke tilslutte denne afspiller, når der allerede er tilsluttet en PC.)
- Du har muligvis ikke tilladelse til at bruge en "Router", eller brugen heraf er måske begrænset, afhængig af ISP's politikker og restriktioner. For yderligere oplysninger bedes du kontakte din internet-serviceudbyder direkte.
- Din ISP beskytter muligvis denne afspiller mod at blive tilsluttet til netværk, når du bekræfter MAC ADDRESS. I det tilfælde skal du kontakte din ISP og anmode om at få MAC ADDRESS initialiseret.

Sådan indstiller du lydstatus

Du kan vælge den lydstatus, der passer dig. Tryk gentagne gange på SOUND, indtil den ønskede status vises i displayet i det forreste panel eller på TV-skærmen. Indstilling af lydstatus er ikke tilgængelig, når [HDMI Audio] er indstillet til [On] (se side 24).

[Natural] status: Du kan nyde at lytte til en behagelig og naturlig lyd.

[Bypass] status: Software med multikanals surroundlydsignaler afspilles i henhold til måden, det blev optaget på.

[Bass Booster] status: Forbedrer baslyden fra venstre og højre højttaler samt subwoofer.

[PL II Movie] status: Udfører Pro Logic II filmstatusdekodning af indgangssignalet og giver fem udgangskanaler i fuld båndbredde fra 2 kanalkilder. Dette er en ideel indstilling, når du skal se overdubbede videoer eller gamle filmvideoer. Denne funktion er kun tilgængelig ved kilder med 2 kanaler.

[PL II Music] status: Udfører Pro Logic II musikstatusdekodning af indgangssignalet og giver fem udgangskanaler i fuld båndbredde fra 2 kanalkilder. Dette er en ideel indstilling til normale stereokilder så som CD'ere. Denne funktion er kun tilgængelig ved kilder med 2 kanaler.

[News] status: Med denne funktion bliver lyden mere klar, og stemmekvaliteten forbedres. I denne status udsendes lyden fra forreste og højre højttalere, midterste højttaler og subwoofer.

[Drama] status: Når du ser TV-dramaer, kan du nyde en mere dynamisk lyd med en forbedret midterkanal. I denne status udsendes lyden fra forreste og højre højttalere, midterste højttaler og subwoofer.

[Sports] status: Med denne funktion får du en dynamisk lydekspansion i sportsprogrammer.

[Game] status: Du kan nyde en mere virtuel lyd, når du afspiller videospil.

[Concert] status: Skaber en lyd som fra en koncertsal.

[Music ReTouch] status: Når du lytter til MP3-filer eller anden komprimeret musik, kan du forbedre lyden. Denne funktion er kun tilgængelig ved kilder med 2 kanaler.

Bemærk:

Det er kun [BYPASS] funktionen, der er tilgængelig, når [HD Audio Effect] er indstillet til [off] og når der afspilles en kilde, der indeholder Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD og DTS-HD.

Juster højttalerniveauindstillingerne

Du kan justere lydstyrken i den enkelte højttaler.

Tryk gentagne gange på SPK LEVEL for at vælge højttaleren, der skal indstilles. Tryk på VOL. (+/-) for at indstille lydniveauet på den valgte højttaler samtidig med at menuen for indstilling af niveau vises i displayet i det forreste panel eller på TV-skærmen. Genta og indstil lydniveauet i de andre højttalere.

Sådan bruger du funktionen 'Sen aften'

Du kan komprimere lydsporets dynamiske område.

Tryk gentagne gange på NIGHT.

Dette kan være nyttigt, hvis du vil se film sent om aftenen med svag lydstyrke.

[NIGHT OFF]: Der er slukket for funktionen 'Sen aften'.

[NIGHT ON]: Reduktion af dynamisk område.

Bemærkninger:

- Funktionen 'Sen aften' er muligvis mindre effektiv eller har ingen effekt afhængig af kilden.
- Når der er tændt for 'Sen aften' statussen, er der slukket for lyset i berøringsknapperne, der er slukket for lydstyrkeknappen, og lyset i det forreste panel er dæmpet.

Sådan anvender du dvaletidsindstillingen

Du kan indstille systemet, så det slukker på et forudindstillet tidspunkt, så du kan lytte til musik, når du skal til at sove.

- Tryk gentagne gange på SLEEP (dvale) for at vælge den ønskede tidsperiode (i minutter): (Dæmpet tændt → Dvaletid → Dæmpet sluk)

Dæmpet tændt (on): Der slukkes for lyset i berøringsknapperne, der slukkes for lydstyrkeknappen, og lyset i det forreste panel dæmpes.

- Hvis du vil se tidsnedtællingen for standby-mode, skal du igen trykke på SLEEP.

- Hvis du vil deaktivere dvaletidsindstillingen, skal du trykke på SLEEP, indtil forrige status vises, eller trykke på POWER for at skifte enheden over til standby.

Sådan bruger du en USB-enhed

Denne enhed kan afspille film, musik og fotofiler fra en USB-enhed.


PÅ FJERNBETJENING

1 Tilslut en USB-enhed:	–
2 Få vist menuen [Home Menu]:	HOME
3 Vælg en hovedvalgmulighed: [Music], [Photo] eller [Movie] valgmulighed.	◀ ▶, ENTER
4 Vælg valgmuligheden [USB]:	◀ ▶
5 Få vist tilsvarende menuliste: Menuen [MOVIE], [MUSIC] eller [PHOTO] vises. Detaljerede oplysninger om menuen findes på side 33-37.	ENTER

Tip:


Hvis du vælger valgmuligheden [Movie], [Photo] eller [Music], når USB-enheden er tilsluttet, og der samtidig er isat en disk, vises menuen til valg af medie. Vælg et medie og tryk på ENTER.

Fx:



Sådan isætter/fjerner du USB-enheden

Sådan isætter du USB-enheden – Sæt det helt lige i indtil det sidder på plads.

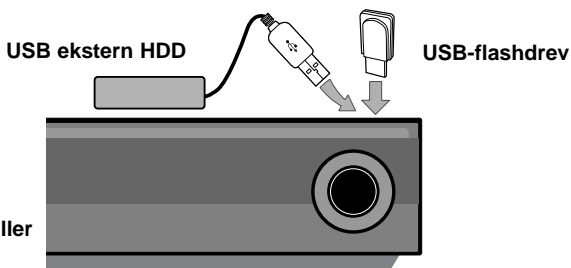

BD-afspiller

20


Sådan fjerner du USB-enheden – Træk forsigtigt USB-enheden eller kablet ud.

Bemærkninger:

- Denne enhed understøtter kun USB Flash Drive og USB ekstern HDD med FAT16 eller FAT32 format.
- USB-enheden kan bruges til lokal lagring, så du kan nyde BD-Live diske via internettet.
- Denhed understøtter op til 4 partitioner i USB-enheden.
- Tag ikke USB-enheden ud under betjening (afspilning osv.).
- En USB-enhed, der kræver yderligere programinstallation, efter at du har forbundet den med en computer, understøttes ikke.
- USB-enhed: USB-enhed, der understøtter USB1.1 og USB2.0.
- Du kan afspille filmfiler (DivX), musikfiler (MP3/WMA) og fotofiler (JPEG/PNG). For yderligere oplysninger om betjening af den enkelte fil henvises der til de relevante sider.
- Det anbefales, at du regelmæssigt tager backup, så du undgår datatab.
- Hvis du anvender et USB-forlænger-kabel eller en USB HUB, genkendes USB-enheden muligvis ikke.
- Nogle USB-enheder er måske ikke kompatible med denne enhed.
- Digitalkamera og mobiltelefon understøttes ikke.
- Enhedens USB port kan ikke tilsluttes PC'en. Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.

Sådan bruger du menuen Start (Home)

	PÅ FJERNBETJENING
1 Få vist menuen [Home Menu]:	HOME
2 Vælg en valgmulighed:	◀ ▶
3 Få vist den valgte menu:	ENTER
4 Afslut menuen [Home Menu]:	HOME

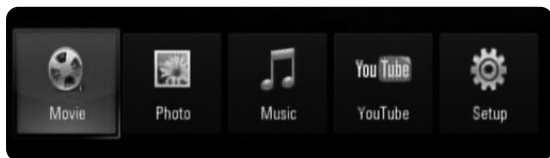

[Movie] – Start afspilning af videomedie eller få vist menuen [MOVIE].

[Photo] – Viser menuen PHOTO. (side 36-37)

[Music] – Viser menuen MUSIC. (side 35-36)

[YouTube] – Her kan du se YouTube videoer, der er streamet fra YouTube serveren via internettet på dit TV. (side 38-40)

[Setup] – Viser menuen Setup. (side 21-27)

Tip:


Hvis du vælger valgmuligheden [Movie], [Photo] eller [Music], når USB-enheden er tilsluttet, og der samtidig er isat en disk, vises menuen til valg af medie. Vælg et medie og tryk på ENTER.

Bemærkninger:

- Hvis du trykker på HOME under afspilning, stopper enheden, og menuen [Home Menu] vises.
- Hvis du isætter en DVD eller en disk, der ikke kan afspilles, og der er formateret som ISO9660 eller UDF, kan du vælge valgmuligheden [Movie], [Photo] eller [Music] i menuen HOME. Men du kan ikke afspille den

Justering af Indstillinger

	PÅ FJERNBETJENING
1 Få vist menuen [Home Menu]:	HOME
2 Vælg valgmuligheden [Setup]:	◀ ▶, ENTER
3 Vælg den ønskede valgmulighed i første niveau:	▲ ▼
4 Gå til andet niveau:	▶
5 Vælg den ønskede valgmulighed i andet niveau:	▲ ▼
6 Gå til tredje niveau:	▶
7 Juster eller bekræft indstillingen: Visse valgmuligheder kræver yderligere input.	▲ ▼, ENTER
8 Gå tilbage til forrige niveau:	◀
9 Gå ud af menuen [Setup]:	HOME Eller RETURN

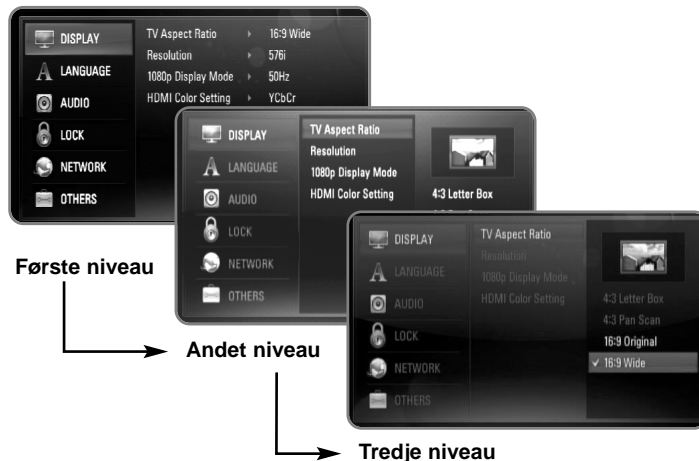

Menuen [DISPLAY]



TV Aspect Ratio

[4:3 Letter Box] – Vælges, når et standard 4:3 TV er tilsluttet. Viser teaterbilleder med maskerede linjer over og under billedet.

[4:3 Pan Scan] – Vælges, når et standard 4:3 TV er tilsluttet. Viser billeder, der er beskåret, så de udfylder din TV-skærm. Begge sider af billedet er skåret væk.

[16:9 Original] – Vælges, når et 16:9-widescreen-tv er tilsluttet. Et 4:3-billede vises i originalt 4:3-billedformat med en sort bjælke i venstre og højre side.

[16:9 Wide] – Vælges, når et 16:9-widescreen-tv er tilsluttet. 4:3-billedet justeres vandret (med lineær proportionalitet), så det fylder hele skærmen.

Bemærk:

Du kan ikke vælge valgmuligheden [4:3 Letter Box] og [4:3 Pan Scan], når opløsningen er indstillet til højere end 720p.

Resolution

Indstiller udgangsopløsningen for Component og HDMI videosignalet. Der henvises til "Indstilling af opløsning" på side 16-17 for detaljer om opløsningen.

[Auto] – Hvis HDMI OUT jackstikket er tilsluttet et TV med skærmopløsninger (EDID), vælges opløsningen, der passer bedst, automatisk til det tilsluttede TV. Hvis der kun er tilsluttet COMPONENT VIDEO OUT, ændres opløsningen til 1080i som standardopløsning.

[1080p] – Sender 1080 linjer progressiv video. (Kun til HDMI-tilslutning)

[1080i] – Sender 1080 linjer interlaced video.

[720p] – Sender 720 linjer progressiv video.

[576p] – Sender 576 linjer progressiv video.

[576i] – Sender 576 linjer interlaced video.

1080p Display Mode

Når opløsningen er indstillet til 1080p, skal du vælge [24Hz] for at få en ensartet præsentation af filmmateriale (1080/24p) på en skærm med HDMI, der er kompatibel med 1080/24p indgang.

Bemærkninger:

- Når du vælger [24Hz], kan der forekomme billedforstyrrelse, når der skiftes video- og filmmateriale på enheden. I det tilfælde skal du vælge [50Hz].
- Selv når [1080p Display Mode] er indstillet til [24Hz], selv om TV'et ikke er kompatibelt med 1080/24p, vil den faktiske rammefrekvens af videoudgangen være på 50 Hz eller 60 Hz afhængig af videokildeformatet.

HDMI Color Setting

Vælg udgangstype fra HDMI OUT jackstikket. Til denne indstilling, se brugervejledningen til skærmen.

[YCbCr] – Vælges, når du tilslutter til en HDMI skærm.

[RGB] – Vælges, når du tilslutter til en RGB skærm.

Menuen [LANGUAGE]



Display Menu

Vælg et sprog til menuen [Setup] og på-skærmen visningen.

Disc Menu / Disc Audio / Disc Subtitle

Vælg det sprog, du foretrækker til lydsporet (disklyd), undertekster og diskmenuen.

[Original] – Refererer til det originale sprog som disken blev optaget på.


[Other] – Tryk på ENTER for at vælge et andet sprog. Brug talknapperne og tryk på ENTER for at indtaste det tilsvarende 4-cifrede nummer i henhold til sprogkodelisten på side 46.

[Off] (til diskundertekster) - Slå undertekster fra.

Bemærk:

Afhængig af disken fungerer sprogindstillingen måske ikke på nogle diske.

Menuen [AUDIO]

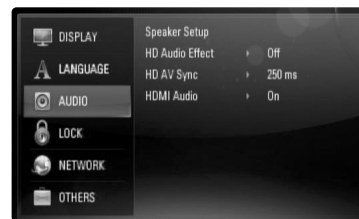

Speaker Setup(Højttalersætning)

For at opnå den bedst mulige lyd, skal du bruge displayet Højttalersætning til at angive lydstyrken for de højttalere, du har tilsluttet og deres afstand til din lytteposition. Brug Test til at indstille højttalernes lydstyrke til samme niveau.

[Speaker] (Højttaler) – Vælg en højttaler, som du vil indstille.

[Volume] (Lydstyrke) – Indstil udgangsniveauet for hver højttaler. Vær sikker på, at du sætter "Test" til "All" for nem indstilling.

[Distance] (Distance) – Indstil distancen mellem hver højttaler og lyttepositionen.

[Test] – Højttalerne udsender en testtone.

All: Testtonen udsendes fra hver højttaler i rækkefølge.

For at gemme dine indstillinger skal du trykke på ENTER og vælge [Yes] ([Ja]) ved at trykke på ◀ / ▶.

HD Audio Effect(HD lydeffekt)

Vælger, om primærlyd og sekundærlyd skal mixes eller ikke mixes.

[Off] – Udsender kun primærlyd.

[On] – Udsender lyden, der er opnået ved at mixe primærlyd, sekundærlyd og lydeffekter.

HD AV Sync

Nogle gange støder digitalt TV på forsinkelser mellem billede og lyd. Hvis dette sker, kan du kompensere herfor ved at indstille lydforsinkelsen således, at den effektivt 'venter' på, at billedet skal blive vist: Dette kaldes HD AV Sync.

Brug ▲ ▼ til at rulle op og ned igennem forsinkelsen, som du kan indstille til hvilket som helst mellem 0 og 300 m sek.

Forsinkelsen vil variere, afhængig af hvilken digital TV-kanal, du ser. Hvis du skifter kanal, skal du måske genindstille HD AV Sync.

HDMI Audio (HDMI lyd)

Du kan indstille TV-højttalerens udgangstype til lydsignalet fra HDMI OUT jackstikket.

[Off] – Lydsignaler udsendes kun til systemets højttalere.


[On] – Lydsignaler udsendes fra TV'ets højttalere og fra systemets forreste højttalere i venstre og højre side samt subwoofer.

Bemærk :

Når [HDMI Audio] er indstillet til [On], skiftes lydstatussen automatisk over til [BYPASS].

Menuen [LOCK] (forældrekontrol)

[LOCK]indstillingerne påvirker kun BD og DVD afspilning.

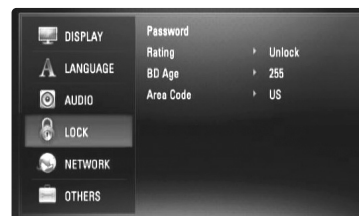

For at du kan få adgang til nogen som helst funktioner i indstillingerne [LOCK], skal du indtaste den 4-cifrede sikkerhedskode, som du har oprettet. Hvis du endnu ikke har indtastet en adgangskode, så bliver du spurgt, om du vil gøre det nu. Indtast en 4-cifret adgangskode og tryk på ENTER. Indtast den igen og tryk på ENTER for at bekræfte den.

Password

Du kan oprette, ændre eller slette adgangskoden.

[New] – Indtast en 4-cifret adgangskode og tryk på ENTER.

Indtast den igen og tryk på ENTER for at oprette en ny adgangskode.

[Change] – Indtast den aktuelle adgangskode og tryk på ENTER.

Indtast en 4-cifret adgangskode og tryk på ENTER. Indtast den igen og tryk på ENTER for at oprette en ny adgangskode.

[Delete] – Indtast den 4-cifrede adgangskode og tryk på ENTER for at slette adgangskoden.

Tip:

Hvis du laver en fejl, før du trykker på ENTER, så skal du trykke på CLEAR. Indtast nu den korrekte adgangskode.

Hvis du glemmer din adgangskode

Hvis du glemmer din adgangskode, så kan du nulstille den ved at følge disse trin:

- 1** Fjern enhver disk der evt. sidder i afspilleren.
- 2** Fremhæv [Password] ([Adgangskode]) i valgmuligheden [LOCK] ([LÅS]).
- 3** Brug talknapperne til indtastning af "210499".
Adgangskoden er nulstillet.

Rating

Blokerer afspilning af ratede disks ud fra deres indhold. (Ikke alle disks er ratede.)

[Rating 1-8] – Bedømmelse et (1) er den mest begrænsende og bedømmelse otte (8) er den mindst begrænsende.

[Unlock] – Hvis du låser op for funktionen, er forældrekontrollen ikke længere aktiveret, og disken afspilles uden begrænsning.

BD Age

Indstil en aldersgrænse for afspilning af BD-ROM. Brug talknapperne til indtastning af aldersgrænse for visning af BD-ROM.

[255] – Alle BD-ROM kan afspilles.

[0-254] – Forbyder afspilning af BD-ROM med tilsvarende ratings optaget herpå.

Area Code

Indtast koden for det område, hvis standarder blev brugt til at rate DVD videodisken baseret på listen på side 46.

Menuen [NETWORK]


Der kræves [NETWORK] indstillinger til brug af softwareopdatering, BD Live og YouTube.

På nogle BD-ROM diske er du muligvis i stand til at få adgang til specielle BD-ROM sites, hvis du forbinder afspilleren med internettet. Hvis en BD-ROM site fx inkluderer indhold så som links til fremtidige filmtrailers, kan du se det downloadede online indhold på afspilleren.

Det er ikke nødvendigt at tilslutte til en PC for at bruge denne funktion.

Preparations:

- Denne funktion kræver en altid-tændt bredbåndinternetforbindelse. (Se side 18-19).
- Der kræves en BD-ROM disk, der er kompatibel med denne funktion. Det er ikke alle BD-ROM diske, der er kompatible.

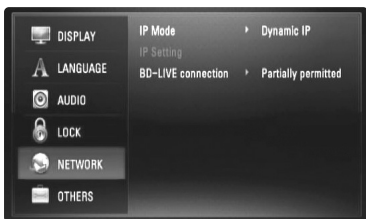

IP Mode

Hvis der er en DHCP server på det lokale områdenetværk (LAN), tildeles denne afspiller automatisk en IP-adresse. Hvis du anvender en bredbånds-router eller et bredbånds-modem med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) serverfunktion, skal du vælge [Dynamic IP]. IP-adressen bestemmes automatisk.

Hvis der ikke findes en DHCP server på netværket, og du ønsker at indstille IP-adressen manuelt, så skal du vælge [Static IP] og indstille [IP Address], [Subnet Mask], [Gateway] og [DNS Server] ved brug af valgmuligheden [IP Setting].

Bemærk:

Menuen [IP Mode] viser om internettet er forbundet eller ej. "Ø" vises, når forbindelsen mislykkedes.

Sådan kontrollerer du netværkskonfigurationen

Vælg valgmuligheden [IP Mode] og kontroller netværksstatusindikatoren, der vises ovenover menuen. (Netværksstatusindikatoren ændres i henhold til netværkskonfigurationen.)



Kan bruge netværket



Tester netværket



Kan ikke bruge netværket

IP Setting

Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis valgmuligheden [IP Mode] er indstillet til [Static IP]. Brug knapperne ▲ / ▼ / ◀ / ▶ til at vælge et felt med, og brug talknapperne til at indtaste en værdi med. Du skal trykke på ENTER, når [OK] er fremhævet, for at afslutte og gå ud af skærbilledet.

BD-LIVE connection

Når du bruger BD-Live funktionerne, kan du begrænse internetadgangen.

[Permitted] – Alt BD-Live indhold har tilladt internetadgang.

[Partially permitted] – Internetadgang kun tilladt til BD-Live indhold med indholdsejercertifikat. Internetadgang og AACS Online funktioner forbudt for alt BD-Live indhold uden certifikat.

[Prohibited] – Internetadgang forbudt til alt BD-Live indhold.

Menuen [OTHERS]



Skin

Ændrer baggrunden på den oprindelige skærm.

Java Font Size **BD**

Du kan justere standardtekststørrelsen på BD-J indholdet under BD-ROM afspilning.

Denne indstilling er ikke gyldig, når tekststørrelsen i BD-J indholdet er fastsat.

Du skal vælge en skrifttypestørrelse, der er større end 24, når afspilleren er tilsluttet til et HD TV.

Initialize

Du kan genindstille afspilleren til dens originale fabriksindstillinger eller initialisere BD-lagringen.

[Factory Set] – Du kan, om nødvendigt, genindstille afspilleren til alle fabriksindstillingerne. Nogle valgmuligheder kan ikke genindstilles. (Rating, Password og Area Code osv.)

[BD Storage Clear] – Initialiserer BD-indholdet fra det tilsluttede USB-flashdrev.

DivX Registration Code

DivX® er et digitalt videoformat, skabt af DivX, Inc. Dette er officielt DivX Certified eller DivX Ultra Certified udstyr, der afspiller DivX video. Dette DivX® Certified udstyr skal registreres for at kunne afspille DivX Videoon-Demand (VOD) indhold. Du skal først generere DivX VOD registreringskoden til din enhed og indsende den under registreringsprocessen. [Vigtigt: DivX VOD indhold er beskyttet af DivX DRM (Digital Rights Management) system, der begrænser afspilning til registreret DivX Certified udstyr. Hvis du forsøger af afspille DivX VOD indhold, som ikke er autoriseret til dit udstyr, vises beskeden "Authorization Error" og indholdet afspilles ikke.] Lær mere på www.divx.com/vod. Tryk på ENTER eller ►, når [DivX Reg. Code] fremhæves, og du kan se enhedens registreringskode.

Bemærk:

Alle downloadede videoer fra DivX® VOD kan kun afspilles på denne enhed.

Sådan afspiller du en disk

	PÅ FJERNBETJENING
1 Åbn diskbakken:	OPEN/CLOSE (▲)
2 Isæt en disk:	-
3 Luk diskbakken:	OPEN/CLOSE (▲)
4 Sådan justerer du menuindstillingerne for disken: Afhængig af disken vises diskmenuen muligvis ikke på skærmen.	▲ ▼ ◀ ▶, ENTER
5 Starter afspilning:	PLAY (▶)
6 Stopper afspilning:	STOP (■)

Bemærkninger:

- Når du tænder for afspilleren eller sætter en ny disk i, går afspilleren tilbage til den oprindelige standardindstilling. Afhængig af disken, kan disken have en specifik type audio.
- Afhængig af det forudoptagede indhold på BD-ROM'en er nogle af funktionerne muligvis ikke tilgængelige eller skal betjenes anderledes end andre medier.

Hvis der vises en disk-menskærm

BD DVD AVCHD

Måske vises der først en menuskærm, efter at du har isat en disk, som indeholder en menu.

Brug knapperne ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for at vælge den titel/kapitel, du ønsker at se og tryk så på ENTER for at starte afspilningen.

Springe over til næste/forrige kapitel/spor/fil **ALL**

Tryk på ◀◀ eller ▶▶ under afspilning for at gå til næste kapitel/spor/fil eller for at gå tilbage til begyndelsen af det aktuelle kapitel/spor/fil.

Tryk kortvarigt to gange på ◀◀ for at gå tilbage til forrige kapitel/spor/fil.

Genoptag afspilning **ALL**

For at stoppe afspilningen under afspilning skal du trykke på STOP (■). Afhængig af disken markerer enheden det stoppede punkt. "■■■" vises kortvarigt på skærmen. Tryk på PLAY (▶) for at genoptage afspilningen (fra scenepunktet). Hvis du igen trykker på STOP (■) eller tager disken ud ("■" vises på skærmen), så vil enheden nulstille det stoppede punkt. (■■■ = Genoptage Stop, ■ = Fuldstændigt Stop)

Bemærkninger:

- Genoptagelsespunktet nulstilles muligvis, hvis du trykker på en knap (fx POWER, OPEN/CLOSE osv.).
- På BD-Video diske inklusive BD-J fungerer funktionen Genoptag afspilning ikke.
- Med en BD-ROM interaktiv titel går enheden i fuldstændigt stop, hvis du trykker én gang på STOP under afspilning.

Pause i afspilning **ALL**

Tryk på PAUSE/STEP (||) under afspilning for at få pause under indspilning.

Tryk på PLAY (▶) for at genoptage afspilningen.

Tip: Under afspilning af lyd-CD eller MP3/WMA skal du igen trykke på PAUSE/STEP (||) for at genoptage afspilningen.

Ramme-for-ramme afspilning **BD DVD AVCHD DivX**

Tryk gentagne gange på PAUSE/STEP (||) for at afspille ramme-for-ramme afspilning.

Sådan reducerer du afspilningshastigheden **BD**

DVD AVCHD DivX

Når der er pause i afspilningen, skal du trykke gentagne gange på SCAN ▶▶ for at afspille i slowmotion (4 trin, kun fremad).

Hurtig afspilning fremad eller tilbage **ALL**

Tryk på SCAN (◀◀ eller ▶▶) for at få hurtig afspilning fremad eller tilbage under afspilning.

Du kan ændre de forskellige afspilningshastigheder ved at trykke gentagne gange på SCAN (◀◀ eller ▶▶).

Tryk på PLAY (▶) for at fortsætte afspilningen med normal hastighed.

Bemærk:

Denne funktion virker muligvis ikke på nogen diske eller titler.

Afspil igen og igen **BD DVD ACD MP3 WMA**

AVCHD

Tryk gentagne gange på REPEAT for at vælge den ønskede gentage-mode. Den aktuelle titel, kapitel eller spor vil blive afspillet igen og igen. Hvis du vil gå tilbage til normal afspilning, skal du trykke flere gange på REPEAT for at vælge [Off].

Bemærk:

Hvis du trykker på ►► én gang under afspilning af Gentag kapitel/spor, så annulleres gentagen afspilning.

Sådan får du vist menuen Titel eller Popup

BD DVD AVCHD

Tryk på TITLE/POP-UP for at få vist titelmenuen eller popupmenuen. Hvis den aktuelle DVD eller BD-ROM disk har en menu, vises titelmenuen eller pop-up menuen på skærmen. Afhængig af disken er menuen muligvis ikke tilgængelig.

Sådan bruger du menuen Søg **BD DVD AVCHD DivX**

Under afspilning skal du trykke på SEARCH for at få vist menuen Søg. Tryk på ◀ / ▶ for at springe en afspilning 15 sekunder over enten fremad eller bagud.

Tip:

Du kan vælge et punkt, som du vil springe over, ved at trykke på knappen ◀ / ▶ og holde den nede.

Søg efter mærke **BD DVD AVCHD DivX**

Sådan indtaster du et mærke

Du kan starte afspilningen fra op til ni huskede punkter. For at indtaste et mærke skal du trykke på MARKER ved det ønskede punkt på disken. Ikonet Marker vises kortvarigt på TV-skærmen. Fortsæt med at indtaste op til ni mærker.

Sådan genfremkalder eller nulstiller du en markeret scene

Tryk på SEARCH, hvorefter søgemenuen vises på skærmen. Tryk på en talknap for at vælge et markeret nummer, som du vil genfremkalde. Afspilningen starter fra den markerede scene.

ELLER

Tryk på ▼ for at fremhæve et markeret nummer. Med ◀ / ▶ vælger du en markeret scene, som du vil genfremkalde eller nulstille. Tryk på ENTER og afspilningen starter fra den markerede scene. Tryk på CLEAR og den markerede scene slettes fra søgemenuen.

Bemærkninger:

- Denne funktion virker muligvis ikke på nogen diske eller titler.
- Hvis du trykker to gange på STOP (■) (fuldstændigt stop), ændrer titel eller tager disken ud, nulstilles alle markerede punkter.

Sådan vælger du et undertekstsprog **BD DVD**

AVCHD DivX

Under afspilning trykkes gentagne gange på SUBTITLE for valg af ønsket sprog på undertekster.

ELLER

Tryk på DISPLAY under afspilning for at få vist menuen Afspilning. Brug ▲ ▼ til at vælge valgmuligheden [Subtitle] og brug så ◀ ▶ til at vælge det ønskede undertekstsprog.

Bemærk:

Afhængig af disken er menuen muligvis ikke tilgængelig. Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på knappen TITLE/POPUP eller DISC MENU og vælge den relevante undertekst fra valgene på diskmenuen.

Sådan kan du lytte til anden lyd **BD DVD AVCHD**

DivX

Tryk på DISPLAY under afspilning for at få vist menuen Afspilning. Brug ▲ ▼ til at vælge valgmuligheden [Audio] og brug så ◀ ▶ til at vælge det ønskede lydspor, lydspor eller lydkanal med.

Bemærkninger:

- På nogle diske kan du kun ændre lydvalg på diskmenuen. Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på knappen TITLE/POPUP eller DISC MENU og vælge den relevante lyd fra valgene på diskmenuen.
- Straks efter at du har skiftet lyd, kan der forekomme en midlertidig forskel mellem visningen og den faktiske lyd.
- På en BD-ROM disk vises multilydformatet (5.1CH eller 7.1CH) med [MultiCH] i på-skærmen visningen.

Sådan bruger du farveknapperne (A, B, C, D) **BD**

Disse knapper er kun tilgængelige under afspilning af BD-J indhold. Du skal trykke på de relevante knapper som indikeret på skærmen. Afhængig af indholdet på disken kan den enkelte knaps funktion variere.

Hukommelse for sidste scene **BD DVD**

Denne enhed husker den sidste scene fra den sidste disk, som du har set. Den sidste scene forbliver i hukommelsen, selv om du fjerner disken fra enheden eller slukker for enheden. Hvis du indlæser en disk med en scene i hukommelsen, vil scenen automatisk blive genfremkaldt.

Bemærkninger:

- Indstillingerne lagres i hukommelsen til brug på ethvert tidspunkt.
- Denne enhed husker ikke indstillingerne på en disk, hvis du slukker for enheden, før du begynder at afspille den.
- Funktionen Hukommelse for sidste scene for en tidligere disk slettes, når en anden disk afspilles.
- Afhængig af disken virker denne funktion muligvis ikke.

Pauseskærm

Pauseskærmen fremkommer, når du efterlader afspilleren på stop i cirka fem minutter.

Bemærk:

Pauseskærmen vises muligvis ikke, afhængig af enhedens status.

Sådan får du vist oplysninger om disken

	PÅ FJERNBETJENING
1 Afspil disken, der er sat i enheden:	PLAY
2 Få vist afspilningsmenuen:	DISPLAY
3 Vælg et emne:	▲ ▼
4 Juster menuindstillingerne for Afspilning:	◀ ▶
5 Gå ud af menuen Diskafspilning:	DISPLAY



- 1 Title – Aktuelle titelnummer/totalt antal titler.
- 2 Kapitel - Aktuelle antal kapitler/totalt antal kapitler.
- 3 Tid - Forløbet afspilningstid.
- 4 Audio - Valgte audiosprog eller kanal.
- 5 Undertekst - Valgte undertekst.
- 6 Angle - Valgte vinkel/totalt antal vinkler.

Bemærkninger:

- Hvis du ikke trykker på en knap i et par sekunder, forsvinder på-skærmen visningen.
- På nogle diske kan du ikke vælge et titelnummer.
- På nogle diske eller titler er der muligvis ikke et emne tilgængeligt.
- Hvis der afspilles en BD interaktiv titel, vises der nogle oplysninger om indstilling på skærmen, men disse kan ikke ændres.

Gå til anden titel/kapitel

BD DVD AVCHD DivX

Når en disk har mere end én titel/kapitel, kan du gå til en anden titel/kapitel/spor.

Tryk på DISPLAY under afspilning og vælg så ikonet [Title/Chapter] med ▲ / ▼. Tryk så på den relevante talknap (0-9) eller på ◀ / ▶ for at vælge et titel-/kapitel.

Sådan afspiller du på et valgt tidspunkt **BD DVD**

AVCHD DivX

Tryk på DISPLAY under afspilning. Tidssøgningsfeltet viser den udløbne afspilningstid. Vælg valgmuligheden [Time] og indtast så den ønskede starttid i timer, minutter og sekunder fra venstre til højre.

Fx skal du indtaste "21020" og trykke på ENTER for at finde en scene ved 2 timer, 10 min. og 20 sekunder. Hvis du indtaster de forkerte tal, skal du trykke på CLEAR og så indtaste de korrekte tal.

Bemærk:

Denne funktion virker muligvis ikke på nogen diske eller titler.

Sådan får du visning fra en anden vinkel **BD DVD**

Hvis disken indeholder scener, der er optaget med forskellige kameravinkler, så kan du skifte over til en anden kameravinkel under afspilningen.

Tryk på DISPLAY under afspilning for at få vist menuen Afspilning.

Brug ▲ ▼ for at vælge valgmuligheden [Angle] og brug så ◀ ▶ for at vælge den ønskede vinkel.

Sådan nyder du BD-LIVE™

	PÅ FJERNBETJENING
1 Isæt en BD-ROM disk med BD-LIVE™ funktioner:	OPEN/CLOSE (▲)
2 Kontroller internetforbindelse og indstillinger: Der kræves internetforbindelse til BD-Live funktioner.	–
3 Tilslut en USB-enhed: Der kræves en USB-enhed til brug af denne funktion.	–
4 Vælg BD-LIVE™ funktioner i menuen Disk:	▲ ▼ ◀ ▶, ENTER

På denne enhed kan du nyde følgende funktioner så som PIP (picture-in-picture), sekundær lyd og Virtual packages osv., hvor BD-Video understøtter BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profile 1 version 1.1/ Final Standard Profile). Udover funktionen BONUSVIEW, understøtter BD-Video BD-Live (BD-ROM version 2 Profile 2), der har en netværksfiltypenavn-funktion, hvormed du kan nyde flere funktioner så som spil online, hvis du forbinder enheden med internettet.

Sådan nyder du BD-Live diske på internettet

Denne enhed understøtter BD-Live, som er en ny BD-Video funktion, hvormed du kan bruge følgende interaktive funktioner, når de er tilsluttet internettet. (Brugbare funktioner og betjening kan variere fra disk til disk. For yderligere oplysninger, se diskens brugervejledning).

- Du kan downloade yderligere indhold så som filmtrailer, undertekster og BD-J osv.på en USB-enhed og afspille dem.
- Du kan afspille specielle videodata osv. samtidig med, at du downloader dem på en USB-enhed.

Preparations:

- Enheden skal være forbundet med internettet og indstillet til brug af BD-Live funktioner (se side 18-19 og 26).
- Der kræves en USB-enhed til brug af denne funktion. Tilslut en USB-enhed (se side 20).
- Der skal være mere end 1GB ledig plads på USB-enheden.

Forsigtig:

Tag ikke den tilsluttede USB-enhed ud samtidig med, at du downloader indhold på den, eller hvis Blu-ray disken stadig sidder i diskbakken. I så fald kan du beskadige den tilsluttede USB-enhed, og BD-Live funktionerne fungerer muligvis ikke længere korrekt sammen med den beskadigede USB-enhed. Hvis den tilsluttede USB-enhed virker, som om den er blevet beskadiget af denne handling, kan du formatere den tilsluttede USB-enhed via pc'en og bruge den igen sammen med denne afspiller.

Bemærkninger:

- Der kan være begrænset adgang til noget BD-Live indhold i nogle områder i henhold til indholdsudbyderens egen beslutning.
- Når du vil nyde BD-Live indhold, kan det tage op til flere minutter at hente og starte det.
- Afhængig af disken kan du måske ikke betjene BD-Live funktionen, hvis valgmuligheden [BD-LIVE connection] er indstillet til [Partially Permitted]. (Se side 26.)
- Afhængig af forbindelsessystemet kan det tage tid at få forbindelse til internettet, eller der er måske ingen forbindelse til internettet. Der kræves bredbåndsforbindelse.
- Fjern ikke USB-enheden under betjening. USB-enheden kan blive beskadiget. Du skal først stoppe afspilningen og gå ud af menuen.

Tip:

Du kan afspille specielle videodata osv. samtidig med, at du downloader dem på en USB-enhed ved brug af én af BD-Live funktionerne. Afhængig af kommunikationssystemet kan du få pause i afspilningen. Nogle funktioner er muligvis deaktiveret for at hindre, at der springes til afsnit, der ikke er blevet downloaded osv.

AACS Online

Når du afspiller diske, der understøtter BD-Live, afsendes der muligvis afspiller-ID eller disk-ID til udbyderen af indholdet via internettet.

- Den ydede service og funktioner varierer fra disk til disk.
- Du kan blive introduceret til andre lignende film, hvis du registrerer din visningshistorik på serveren ved brug af disse ID'ere.
 - Du kan gemme din spillescorehistorik.

Sådan afspiller du en sekundær video (PIP)

En sekundær video kan afspilles fra en disk, der er kompatibel med funktionen PIP.

Vedr. afspilningsmetode, se vejledningen til disken.

Tryk på PIP for at tænde/slukke for sekundær video.

Den sekundære video afspilles.

Tryk på knappen for at tænde eller slukke for den.

Bemærkninger:

- Da nogle afspilningsformater prioriteres på visse diske, kan diske muligvis ikke altid afspilles med indstillingerne på denne enhed.
- Det er kun den primære video, der afspilles under søg/slowmotion eller ramme-for-ramme.
- Afhængig af disken virker denne funktion muligvis ikke.

Sådan afspiller du en film

Afspilleren kan afspille DivX-filer på disken/USB-enhed og videoindhold, som er optaget på DVD-RW (VR-tilstand) diske. Før du afspiller DivX filer, bør du læse om "DivX filkrav" på side 34.

PÅ FJERNBETJENING

1 Sådan isætter du en disk/USB-flashdrev med filmindhold.	–
2 Få vist menuen [Home Menu]:	HOME
3 Vælg valgmuligheden [Movie]:	◀▶, ENTER
4 Vælg en film i menuen [MOVIE]:	▲▼
5 Afspil den valgte film:	PLAY
6 Stop afspilningen:	STOP

Bemærk:

- Når USB-enheden er tilsluttet og der samtidig er isat en disk, vises menuen til valg af medie. Vælg et medie og tryk på ENTER.
- Du kan bruge forskellige afspilningsfunktioner. Se side 28-31.
- I menuen [MOVIE] skal du bruge den røde (A) eller blå (D) knap for at gå til forrige eller næste side.
- Ikke-slutbehandlede diske i DVD-VR format kan muligvis ikke afspilles på denne afspiller.
- Nogle DivX filer kan muligvis ikke afspilles, afhængig af DivX formatet eller optageformatet.
- Nogle DVD-VR diske er fremstillet med CPRM data af DVD RECORDER. Denne enhed understøtter ikke sådanne diske.
- Tryk på DISC MENU for at gå til menuen Liste.

Hvad er CPRM?

CPRM er et kopibeskyttelsessystem (med forvrængningssystem), der kun tillader optagelse af 'kopiér-én gang' udsendelser. CPRM står for Content Protection for Recordable Media.

Valgmuligheder i menuen Filmliste (DVD-RW (VR-tilstand) disk)

Brug ▲ / ▼ for at vælge et spor titel i menuen [MOVIE] og tryk på ENTER. Menuvalgmulighederne vises.



Brug ▲ / ▼ for at vælge en valgmulighed og tryk så på ENTER.

- **[Play]** Starter afspilning af den valgte titel.
- **[Resume Play]** Afspilningen starter der, hvor du stoppede den tidligere.
- **[Close]** Går ud af menuvalgmuligheder. Du kan også gå ud af menuen ved at trykke på knappen RETURN.

Bemærkning til visning af DivX undertekst

Hvis underteksten ikke vises korrekt, skal du ændre sprogkoden, som beskrevet herunder.

- 1 Tryk på SUBTITLE og hold den nedtrykket i 3 sekunder under afspilning. Sprogkoden vises.
- 2 Tryk på SUBTITLE gentagne gange for at vælge en anden sprogkode, indtil underteksten vises korrekt og tryk derefter på ENTER.

DivX filkrav

DivX filkompatibilitet med denne afspiller er begrænset som følger:


- Tilgængelig opløsningsstørrelse: 720x576 (W x H) pixel.
- Filnavnet på DivX og undertekster er begrænset til 50 tegn.
- DivX filtypenavne: ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg"
- Playable DivX subtitle: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Afspilleligt Codec-format: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "DIVX6.xx" (kun standardafspilning)
- Det er kun afspilningsfunktionen på enheden, der understøttes med DivX 6.0.
- Afspilleligt lydformat: "Dolby Digital", "DTS", "MP3"
- Sampling-frekvens: indenfor 32 - 48 kHz (MP3)
- Bitrate: indenfor 32 - 320 kbps (MP3)
- CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE format: ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format
- Maks. filer/mapper: Mindre end 1999 (totalt antal filer og mapper)

Sådan lytter du til musik

Afspilleren kan afspille lyd-CD'ere og MP3/WMA filer. Før du afspiller MP3/WMA filer bør du læse om "MP3/WMA lydfilkrav" på side 36.

PÅ FJERNBETJENING

1 Isæt en lyd-CD eller en disk med MP3/WMA-filer eller tilslut USB-enheden med MP3/WMA-filer.	-
2 Få vist menuen [Home Menu]:	HOME
3 Vælg valgmuligheden [Music]:	◀▶, ENTER
4 Vælg musik i menuen [MUSIC]:	▲▼
5 Afspil den valgte musik:	PLAY
6 Stop afspilningen:	STOP

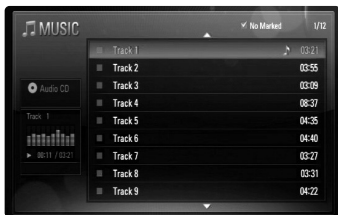

Example) Audio CD

Bemærk:

Når USB-enheden er tilsluttet og der samtidig er isat en disk, vises menuen til valg af medie. Vælg et medie og tryk på ENTER.

Tip:

- Hvis du vil gå direkte til et hvilket som helst spor eller fil og afspille, skal du indtaste spor-/filnummeret med tal-knapperne (0-9).
- Afspilningen starter muligvis automatisk, hvis der er isat en lyd-CD.
- Vælg en mappe og tryk så på ENTER, hvorefter du kan få vist filerne i mappen. Hvis du vil gå en mappe op, skal du bruge ◀ eller ▲/▼ for at fremhæve [UP Folder] og trykke på ENTER.
- I menuen [MUSIC] skal du bruge den røde (A) eller blå (D) knap for at gå til forrige eller næste side.

- Indikatoren for kompensering er ikke opkoblet til musikken under afspilning.
- Hvis der er en kode, der er umulig at få vist i filnavnet, så vises den muligvis som ulæselig.
- Du kan bruge forskellige afspilningsfunktioner. Se side 28-29.

Valgmuligheder i menuen [MUSIC]

Brug ▲ / ▼ for at vælge et spor eller en fil i menuen [MUSIC] og tryk så på ENTER. Menuvalgmulighederne vises.

Brug ▲ / ▼ for at vælge en valgmulighed og tryk så på ENTER.



- **[Play]** Starter afspilningen af det valgte spor eller fil.
- **[Select Play]** Afspiller kun de(t) markerede spor eller fil(er). Brug MARKER for at vælge multiple filer eller spor.
- **[Random]** Starter eller stopper tilfældig afspilning. Når du trykker på ▶▶ under tilfældig afspilning, så vælger enheden et andet spor og genoptager tilfældig afspilning.
- **[Unmark All]** Afmarkerer alle markerede filer eller spor.
- **[Close]** Går ud af menuvalgmulighederne. Du kan også gå ud af menuen ved at trykke på knappen RETURN.

Bemærk:

Du kan ikke anvende funktionerne [Select Play] og [Random] på samme tid.

MP3/WMA lydfilkrav

Filtypenavne : “.mp3”, “.wma”

Sampling-frekvens: indenfor 32 - 48 kHz (MP3), indenfor 32 - 48kHz (WMA)

Bitrate: indenfor 32 - 320kbps (MP3), indenfor 40 - 320kbps (WMA)

CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE format:

ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format

Maks. filer/mapper:

Mindre end 1999 (totalt antal filer og mapper)

Bemærkninger til MP3/WMA-filer

- Afhængig af størrelse og antal MP3/WMA-filer kan det tage adskillige minutter at læse indholdet af medierne.
- Denne enhed understøtter ikke ID3 Tag integreret i MP3-filen.

Sådan får du vist et foto

Denne enhed kan afspille fotofiler. Før du afspiller fotofiler, bør du læse om “Fotofilkrav” på side 37.

PÅ FJERNBETJENING

1 Isæt en disk med fotofiler eller tilslut en USB-enhed med fotofiler.	
2 Få vist menuen [Home Menu]:	HOME
3 Vælg valgmuligheden [Photo]:	◀/▶, ENTER
4 Vælg et foto i menuen [PHOTO]:	▲/▼/◀/▶
5 Få vist det valgte foto i fuld skærm:	ENTER
6 Få vist næste eller forrige foto:	◀◀ / ▶▶
7 Gå tilbage til skærbilledet med menuen [PHOTO]:	STOP



Bemærk:

Når USB-enheden er tilsluttet og der samtidig er isat en disk, vises menuen til valg af medie. Vælg et medie og tryk på ENTER.

Tip:


- Hvis du vil gå direkte til en hvilken som helst fil og afspille, skal du indtaste filnummeret med talknapperne (0-9).
- Du kan gå videre til forrige eller næste fil ved at trykke på ◀◀ eller ▶▶ under visning af en fotofil i fuld skærm.
- Du kan starte diasshowet ved at trykke på ▶ samtidig med, at menuen [PHOTO] vises.

- Vælg en mappe og tryk så på ENTER, hvorefter du kan få vist filerne i mappen. Hvis du ønsker at gå en mappe op, skal du bruge ▲/▼/◀/▶ for at fremhæve [UP Folder] og trykke på ENTER.
- I menuen [PHOTO] skal du bruge den røde (A) eller blå (D) knap for at gå til forrige eller næste side.
- Hvis der er en kode, der er umulig at få vist i filnavnet, så vises den muligvis som ulæselig.

Valgmuligheder under visning af fotofil i fuld skærm.

Du kan anvende forskellige valgmuligheder under visning af et billede i fuld skærm.

Brug ▲ ▼ ◀ ▶ for at vælge en valgmulighed og brug så valgmulighederne, som beskrevet herunder.

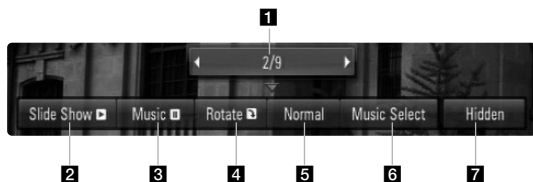

- 1 Brug ◀ ▶ for at gå til forrige eller næste fil.
- 2 Tryk på ENTER for at starte eller holde pause i diasshowet.
- 3 Tryk på ENTER for at afspille eller holde pause i baggrundsmusikken. Denne valgmulighed er tilgængelig, når du har valgt baggrundsmusik ved brug af valgmuligheden [Music Select].
- 4 Tryk på ENTER for at rotere billedet med uret. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig under diasshowet.
- 5 Tryk på ENTER for at indstille hastigheden for diasshowet.
- 6 Vælger baggrundsmusik.
 - 1) Tryk på ENTER, hvorefter menuen vises.
 - 2) Brug ▲/▼/◀/▶ for at vælge et medie eller en mappe, som indeholder musikfil(er).
 - 3) Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg.

- 7 Tryk på ENTER for at gå ud af valgmenuen. Tryk på ENTER for at gå ud af valgmenuen.

Fotofilkrav

Filtypernavne : “.jpg”, “.jpeg”, “.png”

Anbefalet størrelse:

Mindre end 3,000 x 3,000 x 24 bit/pixel

Mindre end 3,000 x 2,250 x 32 bit/pixel

CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE format:

ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format

Maks. filer/mapper:

Mindre end 1999 (totalt antal filer og mapper)

Bemærkninger til fotofiler

- Progressiv og databevarende komprimering af fotobilledfiler understøttes ikke.
- Afhængig af størrelse og antal fotofiler, kan det tage adskillige minutter at læse indholdet af medierne.


Sådan afspiller du YouTube videoer

	PÅ FJERNBETJENING
1 Kontroller internetforbindelse og indstillinger: Se side 18-19 og 26.	–
2 Kontroller netværkskonfigurationerne: Se side 26.	–
3 Få vist menuen [Home Menu]:	HOME
4 Vælg valgmuligheden [YouTube]:	◀▶, ENTER
5 Vælg den ønskede valgmulighed i menuen YouTube:	◀▶, ENTER
6 Vælg videoen, du vil afspille:	◀▶
7 Start afspilningen af den valgte video:	PLAY (▶▶), ENTER eller DISPLAY



Om menuen YouTube

Der er forskellige valgmuligheder i menuen YouTube. Brug ▲▼◀▶ for at vælge en valgmulighed og tryk så på ENTER for at bekræfte valgmulighederne, som beskrevet herunder.

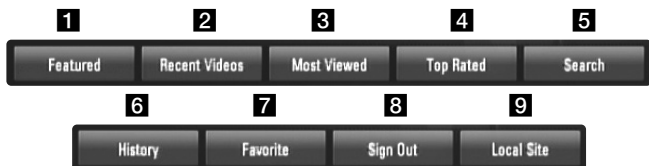


- 1** Featured – Listen over de omfattede videoer bliver vist.
- 2** Recent Videos – Listen over de nyligst opdaterede videoer bliver vist.
- 3** Most Viewed – Listen over de mest sete videoer bliver vist. Nederst på skærmen vises valg af tidsperiode.
- 4** Top Rated – Listen over de bedst vurderede videoer fra YouTube serveren bliver vist. Nederst på skærmen vises valg af tidsperiode.
- 5** Search – Menuen Tastatur vises. Se "Søger efter videoer" på side 40 for yderligere oplysninger.
- 6** History – Listen af videoer, som du tidligere afspillede på denne enhed, viser op til 25 videoer.
- 7** Favorites – Denne valgmulighed vises kun, når enheden er i log på-status. Viser videolisten, der er lagt på YouTube serveren på din konto. Nogle videoer vises ikke på listen [Favorites], heller ikke selv om videoerne er lagt på serveren.
- 8** Sign in (Sign Out) – Viser menuen Tastatur, så du kan logge på eller gå tilbage til log af-status. Se "Sådan logger du dig på din YouTube konto" på side 40 for yderligere oplysninger.
- 9** Local site – Vælg hvilket lands videoer, du ønsker at se. De lande, der er opført på [Local site] menuen kan variere fra dem, der er opført på YouTube hjemmesiden.

Bemærkninger:

- I menuen YouTube kan du få vist 5 videoer på videolisten. Tryk på den røde eller blå knap for at få vist de næste/forrige 5 videoer.
- Hvis du vælger valgmuligheden [Most Viewed] eller [Top Rated] i menuen YouTube, så vises valg af tidsperiode nederst på skærmen. Brug ▲▼◀▶ for at vælge en tidsperiode og tryk så på ENTER for at få vist videolisten for den valgte periode.
- Den videoliste, der findes på afspilleren, kan se anderledes ud end den videoliste, der findes med en internetbrowser på en pc.

Om YouTube afspilningsskærbillede


Når du trykker på PLAY (▶) eller ENTER ved den video, du vil se, vises afspilningsskærbilledet og oplysninger om indhold.

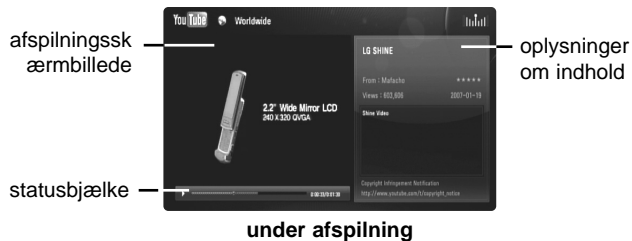

Når afspilningen er slut eller stopper, vises det stoppede afspilningsskærbillede og relateret videoliste på skærbilledet. Tryk på ▲▼◀▶ for at vælge den aktuelle video eller en video fra den relaterede videoliste og tryk så på PLAY (▶) eller ENTER for at afspille den valgte video.



Når du trykker på DISPLAY ved den video, du vil se, starter afspilningen i fuld skærm.

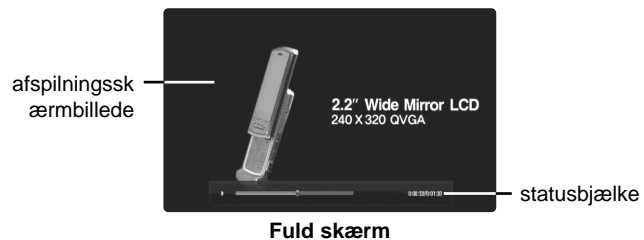

Tryk på DISPLAY for at skifte mellem afspilning i fuld skærm og afspilningsskærm med oplysninger om indholdet.

Sådan afspiller du en video

Når du ser en video fra YouTube via din afspiller, kan du kontrollere videoafspilningen på YouTube. Du kan bruge knapperne på fjernbetjeningen, når du vil holde pause og genoptage visningen, lige som når du ser en DVD. Når du afspiller en film, har knapperne på fjernbetjeningen følgende funktion:

Knap(per)	Betjening
▶ eller ENTER	Starter afspilningen af videoen med oplysninger om indholdet.
DISPLAY	Skift mellem afspilning i fuld skærm og afspilningsskærm med oplysninger om indholdet.
	Hold pause i en video samtidig med at den afspilles. Tryk igen på PLAY (▶) for at genoptage afspilningen af en video i pausestatus.
■	Stopper videoen og afspiller relateret videoliste.
◀◀▶▶	Spring en afspilning over enten fremad eller bagud.
HOME	Når du er færdig med at se videoer, skal du blot trykke på knappen HOME på fjernbetjeningen for at gå til menuen [Home Menu].

Bemærkninger:

- Indstillingerne for denne afspiller påvirker ikke afspilningskvaliteten fra YouTube.
- Hvis afspilningen af videoerne fra YouTube viser pause, stoppes eller der opstår buffering, er årsagen ofte din bredbåndshastighed. Vi anbefaler en forbindelseshastighed på mindst 1.5 Mbps. For at få de bedste afspilningsforhold kræves der en forbindelseshastighed på mindst 4.0 Mbps. Nogle gange varierer din bredbåndshastighed, og det er på grund af dine ISP netværksforhold. Kontakt ISP, hvis du har problemer med at fastholde en hurtig, pålidelig forbindelse, eller hvis du vil øge din forbindelseshastighed. Mange ISP'ere tilbyder forskellige valgmuligheder for bredbåndshastigheder.

Sådan søger du efter videoer

Du kan søge efter videoer ved at indtaste søgeord på op til 128 tegn. Tryk på ◀▶ for at vælge valgmuligheden [Search] i menuen og tryk så på ENTER for at få vist menuen Tastatur. Tryk på ▲▼◀▶ for at vælge et tegn og tryk så på ENTER for at bekræfte dit valg i tastaturmenuen. For at indtaste et bogstav med accent, skal du vælge bogstavet fra udvidet tegnsæt. For eksempel: Vælg "D" og tryk derefter på DISPLAY for at vise udvidet tegnsæt. Brug ◀▶ til at vælge "D" eller "Đ" og tryk derefter på ENTER.



[OK]: Du kan søge efter relaterede videoer ved at indtaste søgeord.

[Clear]: Nulstil alle indtastede tegn.

[Space]: Indsætter et mellemrum ved markøren.

[Backspace]: Sletter det foregående tegn ved markørens position.

[ABC / abc / #+=&]: Ændrer indstillingerne for tastaturmenuen til store bogstaver, små bogstaver eller symboler.

Når du har indtastet søgeordene, skal du vælge [OK] og trykke på ENTER for at få vist den relaterede videoliste.

Bemærk:

Sprog, der er tilgængelige til at indtaste på tastaturmenuen, er følgende: engelsk, spansk, italiensk, fransk, tysk, hollandsk, portugisisk, svensk, polsk og tjekkisk.

Sådan logger du dig på din YouTube konto

Du skal logge dig på din YouTube konto for at se videoer fra din [Favorites] videoliste på din konto på YouTube serveren.

Tryk på ◀▶ for at vælge valgmuligheden [Sign In] i menuen og tryk så på ENTER for at få vist menuen Tastatur. Tryk på ▲▼◀▶ for at vælge et tegn og tryk så på ENTER for at bekræfte dit valg i tastaturmenuen.



[OK]: Sådan afslutter du indtastning af ID eller adgangskode.

[Clear]: Nulstil alle indtastede tegn.


[Space]: Indsætter et mellemrum ved markøren.

[Backspace]: Sletter det foregående tegn ved markørens position.

[ABC / abc / #+=&]: Ændrer indstillingerne for tastaturmenuen til store bogstaver, små bogstaver eller symboler.

Hvis du vil logge af, skal du vælge [Sign Out] i menuen YouTube og trykke på ENTER.

Denne enhed lagrer automatisk op til 5 ID'ere, der tidligere er blevet logget på. Du kan få vist listen over ID'ere, hvis du vælger valgmuligheden [Sign In]. Vælg et lagret ID fra listen og tryk på ENTER for at få vist tastaturmenuen samtidig med det indtastede, valgte ID. Du skal kun indtaste adgangskoden for at logge dig på.

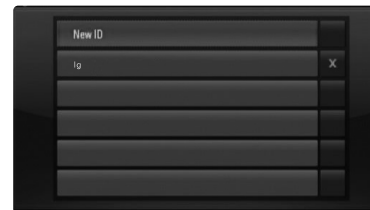

[New ID]: Viser tastaturmenuen, hvor du skal indtaste nyt ID og adgangskode.

[X]: Slet det lagrede ID som vist til venstre med symbolet [X].

Lytte til radio

Du skal sørge for, at FM-antennen er tilsluttet.

PÅ FJERNBETJENING

1 Vælg FM:	TUNER (INPUT)
2 Vælg en radiostation:	TUN.-/+
3 Sådan gemmes en radiostation: Et Forudindstillet nummer vises i displayet. Der kan gemmes op til 50 radiostationer.	ENTER
4 For at bekræfte trykkes på:	ENTER
5 Vælg en gemt station	PRESET ▲/▼

Lytte til radio - Flere muligheder

Søg automatisk efter radiostationer

Nedtryk og hold TUN.-/TUN.+ i mere end et sekund. Tuner scanner automatisk og stopper, når den finder en radiostation.

Vælg et forudindstillet nummer til en radiostation

Når der vælges en radiostation, kan det forudindstillede nummer vælges. Når afs spilleren automatisk viser et, trykkes på PRESET ▲/▼ for at ændre det. Tryk på ENTER for at gemme det valgte nummer.

Slet alle gemte stationer

Nedtryk og hold ENTER i to sekunder. ERASE ALL blinker i displayet. Tryk på ENTER for at slette alle gemte radiostationer.

Forbedring af dårlig FM-modtagelse

Tryk på MO./ST. Dette ændrer tunerens fra stereo til mono og forbedrer normalt modtagelsen.

Se oplysninger om en radiostation

FM-tuneren er forsynet med faciliteten RDS (radiodatasystem). Denne viser oplysninger om den radiostation, der lyttes til. Tryk gentagne gange på RDS for at bladre igennem de forskellige datatyper:

PS	(navn på programtjeneste) Kanalens navn vises i displayet
PTY	(genkendelse af programtype) Programtypen (f.eks. jazz eller nyheder) vises i displayet.
RT	(radiotekst) En tekstmeddelelse, som indeholder særlige oplysninger fra sendestationen. Denne tekst kan rulle hen over displayet.
CT	(klokkeslæt styret af kanalen) Dette viser klokkeslæt og dato, der udsendes af stationen.


Sådan afspiller du iPod

For yderligere oplysninger om iPod, se iPod Brugervejledningen.

Forberedelse

- Sådan får du vist videoer og menuer i OSD IPOD status på TV-skærmen.
- Du skal sørge for at anvende videotilslutningen via VIDEO OUT jack-stikket på bagpanelet på denne enhed.
Vælg korrekt videoindgangsstatus på TV'et.
- Afhængig af hvilken iPod, du har, skal du kontrollere, at du har valgt Videos > Video settings og så indstille TV - udgang til Spørg eller Til på din iPod.
- For yderligere oplysninger om Videoer > Video settings (Videoindstillinger), se iPod Brugervejledningen.
- Du kan kun se billederne, der skal vises, hvis denne enhed er i REMOTE IPOD status, og du kan kun se billederne som diasshow. Du er nødt til at starte et diasshow på din iPod for at se et billede på tv. For yderligere oplysninger om diasshow, se iPod Brugervejledningen.
- Før du tilslutter din iPod, skal du slukke for denne enhed og skruet helt ned for lyden på den.

Tilslut omhyggeligt iPod'en.

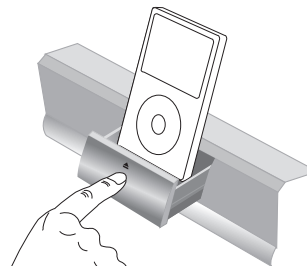

Sådan åbner du iPod'ens dock:
Tryk på mærket ▲.
Sådan lukker du iPod'ens dock:
Skub iPod'ens dock fremad.

- Når du tænder for denne enhed, tændes der automatisk for din iPod, og genopladningen begynder.

Til	Gør dette på fjernbetjeningen
Vælg iPod status	Tryk på iPod.
<ul style="list-style-type: none"> • REMOTE IPOD status: Du kan betjene din iPod via et iPod display ved brug af den medfølgende fjernbetjening og også kontrollere din iPod. • OSD IPOD status: Du kan betjene din iPod via kontrol af OSD-menuen på TV-skærmen med den medfølgende fjernbetjening. Betjeningsfunktionerne på din iPod kan ikke bruges i OSD IPOD status. 	

Til	Gør dette på fjernbetjeningen
Vælg et menuemne	Tryk på ▲ ▼ og ► eller ENTER.
Gå tilbage til forrige menu	Tryk på RETURN (↩) eller DISC MENU eller ◀.
Gennemse efter en sang	Vælg Musik i hovedmenuen.
Gennemse efter en video	Vælg Videoer i hovedmenuen.
Afspil en sang eller video	Vælg sang eller video og tryk på ENTER.
Hold pause i en sang eller video	Tryk på PAUSE/STEP (⏸) eller PLAY (▶). For at fortsætte afspilningen, skal du igen trykke på PAUSE/STEP (⏸) eller PLAY (▶).
Spring over til næste sang eller video	Tryk på SKIP (▶▶).
Start en sang eller video	Tryk på SKIP (◀◀).
Afspil forrige sang eller video	Tryk to gange på SKIP (◀◀).
Afspil en sang eller video hurtigt fremad eller tilbage	Tryk på SCAN og hold den nedtrykket (◀◀ eller ▶▶).
Gentag en sang	Tryk gentagne gange på REPEAT for at vælge den ønskede gentagestatus: Track (↺), All (↻), Off (ingen visning).

Tip:

For at få en stabil brug af din iPod kan du bruge dock-adapteren, der fulgte med din iPod.


Hvis du har brug for en adapter, skal du kontakte din iPod forhandler.

Bemærkninger:

- Kompatibiliteten med din iPod kan variere afhængig af hvilken type iPod, du har.
- iPod touch og iPhone skal betjenes anderledes end din iPod. Du har muligvis brug for flere kontrolfunktioner, hvis du vil bruge dem sammen med denne enhed (fx "slide to unlock (skub for at låse op)").
- **Hvis du bruger et program, foretager et opkald eller sender og modtager SMS-tekstmeddelelser osv. på iPod touch eller iPhone, skal du frakoble den fra iPod'ens dock på denne enhed og så bruge den.**
- Afhængig af din iPods softwareversion er det måske ikke muligt at kontrollere din iPod fra enheden. Vi anbefaler, at du installerer den nyeste softwareversion.
- Videokvaliteten afhænger af videokilderne på din iPod.
- Når LG TV SIMPLINK er indstillet til Tænd (On), så udsendes lydsignalerne kun igennem systemets højttalere.
- Hvis enheden afspiller en fejlmeddelelse, skal denne følges. Fejlmeddelelsen "CHECK IPOD(KONTROLLER IPOD)" eller "Please check your iPod(Kontroller din iPod)" vises, når:
 - kommunikationen mellem denne enhed og din iPod mislykkedes.
 - Tog din iPod ud af enheden og sæt den i igen.
 - Din iPod er ikke korrekt tilsluttet.
 - Enheden genkender din iPod som en ukendt enhed.
 - Der er næsten ingen strøm overhovedet på din iPod.
 - Batteriet skal lades op.
 - Hvis du vil oplade batteriet samtidig med, at der er ekstrem lav batteristrøm på din iPod, så tager det muligvis længere tid at oplade.
- Fejlmeddelelsen "CHECK IPOD(KONTROLLER IPOD)" eller "Connected iPod model is not supported(Tilsluttet iPod model understøttes ikke)" vises, når:
 - Din iPod er ikke tilgængelig til den ønskede funktion.
- Fejlmeddelelsen "CHECK IPOD(KONTROLLER IPOD)" eller "Please update iPod's software(Opdater iPod software)" vises, når:
 - Din iPod har en gammel softwareversion.
 - Opdater din iPod software med den nyeste version.
- Har du problemer med din iPod, så gå ind på www.apple.com/support/ipod.

Sådan hører du musik fra din bærbare lydafspiller


Du kan nyde lyden fra din bærbare lydafspiller i systemets højttalere.

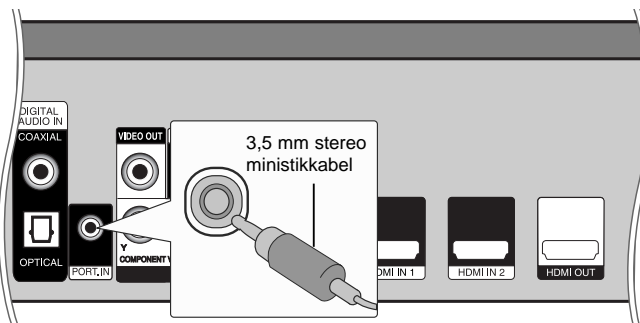

	PÅ FJERNBETJENING
1 Tilslut hovedtelefonerne (eller Line Out) jackstikket fra den bærbare lydafspiller til PORT. IN på denne enheds bagpanel:	-
2 Tænd for strømmen:	POWER
3 Vælg valgmuligheden [PORTABLE] ([BÆRBAR]):	INPUT
4 Skru ned for lyden på denne enhed:	VOL. (+/-)
5 Tænd for den bærbare lydafspiller og start afspilningen: -	-
6 Indstil lydstyrken på denne enhed og på din bærbare lydafspiller:	VOL. (+/-)

Sådan lytter du til lyden fra komponenten

Du kan nyde lyden fra din komponent ved hjælp af de analoge lydudgangs-jackstik fra systemets højttalere.

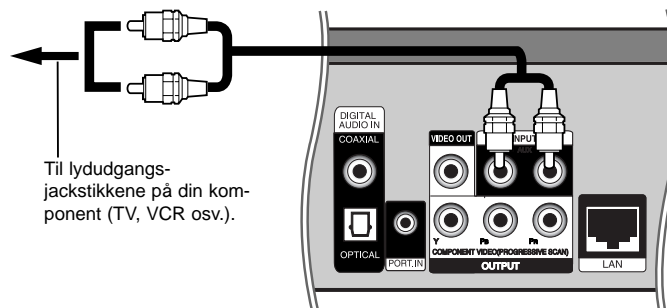


Til lydudgangs-jackstikkene på din komponent (TV, VCR osv.).

	PÅ FJERNBETJENING
1 Tilslut de analoge udgangs-jackstik fra din komponent til AUX L/R (INPUT) på denne enheds bagpanel:	-
2 Tænd for strømmen:	POWER
3 Vælg valgmuligheden [AUX]:	INPUT
4 Skru ned for lyden på denne enhed:	VOL. (+/-)
5 Tænd for komponenten:	-
6 Indstil lydstyrken:	VOL. (+/-)

Sådan bruger du HDMI IN jackstik

Du kan nyde billeder og lyd fra din komponent ved hjælp af HDMI OUT jackstikket.

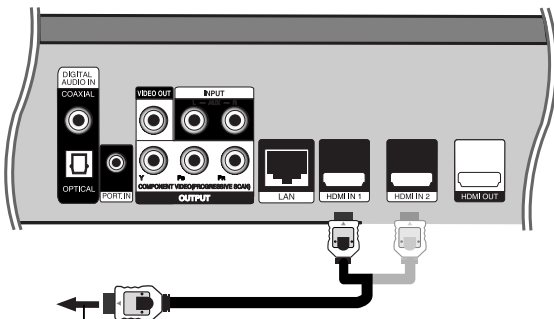

Til HDMI OUT jackstikket på din komponent
(Set Top box, digital satellitmodtager, videospilmaskine osv.)


	PÅ FJERNBETJENING
1 Tilslut HDMI OUT jackstikket på din komponent til HDMI IN 1 eller 2 jackstikket på bagpanelet på denne enhed.	-
2 Tænd for strømmen:	POWER
3 Vælg valgmuligheden [HDMI IN 1] eller [HDMI IN 2]:	INPUT
4 Skru ned for lyden på denne enhed:	VOL.(+/-)
5 Tænd for komponenten:	-
6 Juster lydstyrken på enheden:	VOL.(+/-)

Bemærkninger:

- Du kan ikke ændre videoopløsningen i HDMI IN 1/2 status. Ændrer videoopløsningen på den tilsluttede komponent.
- Du kan ikke betjene funktionen SIMPLINK i HDMI IN 1/2 status.
- Indstilling af lydstatus er ikke tilgængelig, når Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD og DTS-HD afspilles i HDMI IN 1/2 status.
- Hvis videoudgangssignalet ikke er korrekt, når HDMI IN 1/2 jackstikket tilsluttes til din PC, skal du ændre opløsningen på din PC til 576p, 720p, 1080i eller 1080p.

Sådan bruger du DIGITAL AUDIO IN jackstikkene

Du kan nyde lyden fra din komponent via de digitale optiske eller koaksiale udgangsjackstik fra systemets højttalere.

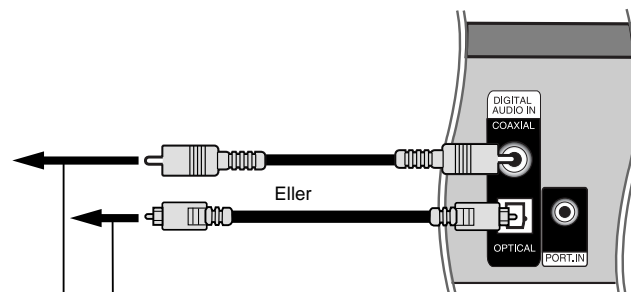

Til din komponents digitale optiske udgangsjackstik.

Til din komponents digitale koaksiale udgangsjackstik.

	PÅ FJERNBETJENING
1 Tilslut de optiske eller koaksiale udgangsjackstik fra din komponent til de OPTICAL(OPTISKE) eller KOAKSIALE (DIGITAL AUDIO IN) jackstik på denne enheds bagpanel.	-
2 Tænd for strømmen:	POWER
3 Vælg valgmuligheden[OPTICAL] ([OPTISK]) eller [COAXIAL] ([KOAKSIAL]):	INPUT
4 Skru ned for lydstyrken:	VOL.(+/-)
5 Tænd for komponenten:	-
6 Indstil lydstyrken:	VOL.(+/-)

Reference

Sådan kontrollerer du TV'et med den medfølgende fjernbetjening

Du kan regulere lydstyrken, inputkilde og energibesparende tilstand for dit LG/ GoldStar tv med den medfølgende fjernbetjening.

Du kan kontrollere dit TV ved brug af knapperne herunder.



Tryk på	Du kan
TV POWER	Tænde eller slukke for TV'et.
INPUT	Skift TV'ets indgangskilde mellem TV og andre indgangskilder.
PR/CH ▲/▼	Scanne op eller ned igennem lagrede kanaler.
VOL +/-	Justere lydstyrken på TV'et.

Indstilling af fjernbetjening til kontrol af TV

Du kan betjene dit LG/Goldstar tv med den medfølgende fjernbetjening.

Mens du holder knappen TV POWER nede, så tryk på PR/CH ▲ eller ▼. Giv slip på knappen TV POWER for at afslutte indstillingen.

Når du udskifter fjernbetjeningens batterier, skal du muligvis opsætte fjernbetjeningen igen.

Sprogkoder

Brug denne liste for at indkode det sprog, du ønsker til anvendelse i de følgende indledende indstillinger: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode
Afar	6565	Kroatisk	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Tjekkisk	6783	Hebræisk	7387	Litauisk	7684	Rhaeto-Romansk	8277	Tamilsk	8465
Albansk	8381	Dansk	6865	Hindi	7273	Makedonsk	7775	Rumænsk	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Hollandsk	7876	Ungarsk	7285	Malagarisk	7771	Russisk	8285	Thailandsk	8472
Arabisk	6582	Engelsk	6978	Islandsk	7383	Malajisk	7783	Samoisk	8377	Tonga	8479
Armensk	7289	Esperanto	6979	Indonesisk	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Tyrkisk	8482
Assamesisk	6583	Estisk	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Skotsk Gælisk	7168	Turkmensk	8475
Aymara	6588	Færøsk	7079	Irsk	7165	Marathi	7782	Serbisk	8382	Twí	8487
Azerbaijansk	6590	Fiji	7074	Italiensk	7384	Moldavisk	7779	Serbokroatisk	8372	Ukrainsk	8575
Bashkir	6665	Finsk	7073	Japansk	7465	Mongolsk	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Baskisk	6985	Fransk	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbekisk	8590
Bengali, Bangla	6678	Frisisk	7089	Kashmirisk	7583	Nepalesisk	7869	Singalesisk	8373	Vietnamesisk	8673
Bhutansk	6890	Galisisk	7176	Kazakh	7575	Norsk	7879	Slovakisk	8375	Volapyk	8679
Bihari	6672	Georgisk	7565	Kirghisisk	7589	Oriya	7982	Slovensk	8376	Walisisk	6789
Breton	6682	Tysk	6869	Koreansk	7579	Panjabi	8065	Spansk	6983	Wolof	8779
Bulgarsk	6671	Græsk	6976	Kurdisk	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanesisisk	8385	Xhosa	8872
Burmesisk	7789	Grønlandsk	7576	Laotisk	7679	Persisk	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Hviderussisk	6669	Guaransk	7178	Latinsk	7665	Polsk	8076	Svensk	8386	Yoruba	8979
Kinesisk	9072	Gujarati	7185	Lettisk	7686	Portugisisk	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Områdekoder

Vælg en områdekode fra denne liste.

Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Grønland	GL	Maldiverne	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Kroatien	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippinerne	PH	Sverige	SE
Australien	AU	Den Tjekkiske Republik	CZ	Ungarn	HU	Monaco	MC	Polen	PL	Schweiz	CH
Østrig	AT	Danmark	DK	Indien	IND	Mongoliet	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgien	BE	Ecuador	EC	Indonesien	ID	Marokko	MA	Rumænien	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Ægypten	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Den Russiske Føderation	RU	Tyrkiet	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italien	IT	Holland	NL	Saudi-Arabien	SA	Uganda	UG
Brasilien	BR	Etiopien	ET	Jamaica	JM	De Nederlandske Antiller	AN	Senegal	SN	Ukraine	UA
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG	Amerikas Forenede	
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovakiet	SK	Stater (USA)	US
Chile	CL	Frankrig	FR	Kuwait	KW	Norge	NO	Slovenien	SI	Uruguay	UY
Kina	CN	Tyskland	DE	Libyen	LY	Oman	OM	Sydafrika	ZA	Uzbekistan	UZ
Colombia	CO	Storbritannien	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	Sydkorea	KR	Vietnam	VN
Congo	CG	Grækenland	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spanien	ES	Zimbabwe	ZW

Fejlfinding

Symptom	Mulig årsag	Afhjælpning
Ingen strøm.	<ul style="list-style-type: none"> • Strømkablet er ikke tilsluttet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at strømledningen er sat ordentligt ind i stikkontakten.
Der er tændt for strømmen, men afspilleren virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke isat en disk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Isæt en disk. (Kontrollér, at diskindikatoren i displayet lyser).
Intet billede.	<ul style="list-style-type: none"> • TV'et er ikke indstillet til at modtage videosignal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg det korrekte videosignal på TV'et.
	<ul style="list-style-type: none"> • Videokablet er ikke korrekt tilsluttet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt videokablet ordentligt i.
	<ul style="list-style-type: none"> • Den valgte opløsning er ikke kompatibel med TV'et. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg en anden opløsning ved brug af knappen RESOLUTION.
Ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none"> • Det udstyr, der er tilsluttet med lyd-kablet, er ikke indstillet til at modtage signalet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg den korrekte lyd-signalindstilling for lydanlægget, så du kan lytte til lyden fra afspilleren.
	<ul style="list-style-type: none"> • Strømmen til udstyret, der er tilsluttet med audio-kablet, er afbrudt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tænd for udstyret, som lyd-kablet er koblet til.
	<ul style="list-style-type: none"> • Valgmulighederne for [Audio] er indstillet på den forkerte position. 	<ul style="list-style-type: none"> • Indstil valgmulighederne for [Audio] til korrekt position. (Se side 23-24).
	<ul style="list-style-type: none"> • Afspilleren står i tilbageafspilnings-, hurtigt fremad-, slowmotion- eller pausestatus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Går tilbage til normal afspilning.
Afspilleren begynder ikke afspilning.	<ul style="list-style-type: none"> • Disken er sat omvendt i. 	<ul style="list-style-type: none"> • Isæt disken med afspilningssiden nedad.
	<ul style="list-style-type: none"> • Der er isat en uafspillelig disk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Isæt en disk, der kan afspilles. (Kontrollér disktype og regionalkode).
	<ul style="list-style-type: none"> • Bedømmelsesniveauet er indstillet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ændr bedømmelsesniveauet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Disken er blevet optaget på en anden enhed og er ikke blevet slutbehandlet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Du skal slutbehandle disken på den enhed.
Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Fjernbetjeningen er ikke rettet mod sensoren på afspilleren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ret fjernbetjeningen mod sensoren på afspilleren.
	<ul style="list-style-type: none"> • Fjernbetjeningen er for langt fra afspilleren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anvend fjernbetjeningen tættere på afspilleren.

Fejlfinding

Symptom	Mulig årsag	Correction
BD-Live funktionen virker ikke.	• Den eksterne USB-enhed er ikke tilsluttet.	• Sæt en FAT16 eller FAT32 formateret USB-enhed i USB-porten (se side 20).
	• Den tilsluttede USB-enhed har ikke nok plads.	• Der skal være mindst 1 GB fri plads på USB-enheden for at bruge BD-Live funktioner.
	• Der er ikke oprettet forbindelse til internettet.	• Sørg for, at enheden er korrekt forbundet med et lokalt områdenetværk, og at den har adgang til internettet (se side 18-19).
	• Valgmuligheden [BD-LIVE connection] i menuen [Setup] er indstillet til [Prohibited].	• Indstil valgmuligheden [BD-LIVE connection] til [Permitted].
Afspilningen af en YouTube video bliver ofte buffered.	• Din bredbåndshastighed er ikke hurtig nok til afspilning af YouTube videoer.	• Det anbefales, at du kontakter din internetserviceudbyder (ISP) og forøger bredbåndshastigheden.
YouTube-ID'et bliver ikke automatisk gemt på ID-listen.	• ID-listen er fuld.	• Slet et af de gemte ID'er, og log på med ID'et igen.
Radiostationer kan ikke tunes ind.	• Signalstyrken fra radiostationerne er for svag (når du tuner ind med automatisk tuning).	• Brug direkte tuning.

Kundesupport

Du kan opdatere afspilleren ved brug af den nyeste software for at forbedre betjeningen af produkterne og/eller nye funktioner. Hvis du ønsker den nyeste software til denne afspiller (hvis der foreligger opdateringer), besøg <http://lgservice.com> eller tag kontakt til LG Electronics kundecenter.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Sådan genindstiller du enheden (til standardindstilling)

Hvis du observerer nogen som helst af følgende symptomer.

- Enheden er tilsluttet, men der kan hverken tændes eller slukkes for strømmen.
- Forreste panels display virker ikke.
- Enheden kører ikke normalt.

Du kan genindstille enheden på følgende måde:

- Tryk knappen POWER ned og hold den nedtrykket i mindst fem sekunder. Dette tvinger afspilleren til at slukkes. Tryk igen på knappen POWER for at tænde for afspilleren igen.
- Tag strømkablet ud, vent i mindst fem sekunder og sæt så stikket i igen.

Specifikationer

Generelt

Krav til strømforsyning:	AC 200 - 240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug:	130 W
Dimensioner (B x H x D):	Approx. 430 x 76 x 379 mm uden fod
Nettovægt (ca.):	4.8 kg
Driftstemperatur:	41 °F til 95 °F (5 °C til 35 °C)
Fugtighed ved drift:	5 % til 90 %

Indgange/Udgange

VIDEO OUT:	1.0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk., RCA jack-stik x 1
COMPONENT VIDEO OUT:	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk., RCA jack-stik x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack-stik x 2
HDMI OUT (video/audio):	19 pin (HDMI standard, Type A)
HDMI IN (video/audio):	19 pin (HDMI standard, Type A)
ANALOG AUDIO IN:	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack-stik (V, H) x 1
DIGITAL IN (COAXIAL):	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA jackstik x 1
DIGITAL IN (OPTICAL):	3 V (p-p), Optisk jack-stik x 1
PORT. IN:	0.5 Vrms (3.5∅ stereojackstik)

Tuner FM

FM Afstemningsområde:	87.5 - 108.0 MHz
------------------------------	------------------

Forstærker

Stereotilstand:	155 W + 155 W (4Ω ved 1 KHz, THD 10%)
Surroundtilstand:	Venstre+Højre: 155 W + 155 W (THD 10 %) Center: 155 W Surround: 155 W + 155 W (4Ω ved 1 KHz, THD 10%) Subwoofer: 225 W (3Ω ved 30 Hz, THD 10%)

System

Laser:	Halvleder laser, bølgelængde: 405nm / 650 nm
Signalsystem:	Standard PAL/NTSC Farve TV system
Frequency response:	20 Hz til 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz Sampling)
Signal-til-støj-forhold:	Over 100 dB (ANALOG OUT connectors only)
Harmonisk forvrængning:	Mindre end 0.008%
Dynamisk interval:	Mere end 95 dB
LAN port:	Ethernet jack x 1, 10BASE-T/100BASE-TX

Højttalere (HB954PA)

	Fronthøjttaler	Baghøjttaler	Centerhøjttaler	Passiv Subwoofer
Type	2-vejs 3-højttaler	1-vejs 1-højttaler	2-vejs 3-højttaler	1-vejs 1-højttaler
Impedans	4Ω	4Ω	4Ω	3Ω
Nominel indgangseffekt	155 W	155 W	155 W	225 W
Maks. indgangseffekt	310 W	310 W	310 W	450 W
Nettomål (B x H x D)	290 x 1150 x 290 mm	96 x 240 x 108 mm	350 x 105 x 93 mm	216 x 405 x 360 mm
Nettovægt	4.3 kg	0.8 kg	1.5 kg	7.1 kg

Højtalere (HB954SA)

	Fronthøjtaler	Baghøjtaler	Centerhøjtaler	Passiv Subwoofer
Type	1-vejs 1-højtaler	1-vejs 1-højtaler	1-vejs 1-højtaler	1-vejs 1-højtaler
Impedans	4Ω	4Ω	4Ω	3Ω
Nominel indgangseffekt	155 W	155 W	155 W	225 W
Maks. indgangseffekt	310 W	310 W	310 W	450 W
Nettomål (B x H x D)	96 x 240 x 108 mm	96 x 240 x 108 mm	350 x 105 x 93 mm	216 x 405 x 310 mm
Nettovægt	0.8 kg	0.8 kg	0.9 kg	5.9 kg

Tilbehør

Højtalerkabel (6), Fjernbetjening (1), Batteri (1), HDMI-kabel (1), FM-antenne (1), Video-kabel (1), 3,5 mm stereo ministikkabel (1)

Meddelelse om åben kilde software

Følgende GPL implementerbare og LGPL biblioteker, der er anvendt i dette produkt, er underkastet GPL2.0/LGPL2.1 licensaftaler:

GPL IMPLEMENTERBARE:

Linux kernel 2.6, bash, busybox, dhcpcd, mtd-utils, net-tools, procps, sysu-tils, tinylogin

LGPL BIBLIOTEKER:

uClibc, DirectFB, iconv, cairo, blowfish, mpg123

LG Electronics tilbyder at skaffe dig en kildekode på CD-ROM til et gebyr, der dækker udgiften til denne distribution så som udgifter til medier, forsendelse og håndtering. Send en anmodning til LG Electronics på:

opensource@lge.com

Dette tilbud gælder i en periode på tre (3) år fra distributionsdatoen på dette produkt fra LG Electronics.

Du kan hente en kopi af GPL, LGPL licenserne på adressen

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> og
<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>

Denne software er delvis baseret på arbejde fra Independent JPEG Group copyright © 1991-1998, Thomas G. Lane.

Dette produkt inkluderer

- Freetype library : Copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
- libpng library : Copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- Zlib compression library: Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler
- Expat library : copyright © 2006 expat maintainers.
- kryptografisk software skrevet af Eric Young (eaay@cryptsoft.com).
- software skrevet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
- software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org>)

Dette produkt inkluderer anden åben kilde software.

- Copyright © 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.
- Copyright © 2003 Simtec Electronics
- Copyright © 2001 by First Peer, Inc. All rights reserved.
- Copyright © 2001 by Eric Kidd. All rights reserved.
- Copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
- Copyright © David L. Mills 1992-2006
- Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard.
- Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd.
- Copyright © 1991, 1992, 1993, 1994 by Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam, The Netherlands.
- Copyright © 1990 The Regents of the University of California.
- Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project.

Alle rettigheder forbeholdes.

Tilladelse gives hermed, gratis, til enhver person, der henter en kopi af denne software og forbundne dokumentationsfiler ("Software"), til at håndtere Softwaren uden restriktioner, inklusive uden begrænsning af retten til at bruge, kopiere, ændre, sammenflette, offentliggøre, distribuere, give i under-licens og/eller sælge kopier af Software, og at tillade personer til hvem Softwaren er ydet, at gøre dette, under forbehold af følgende betingelser:

SOFTWAREN ER YDET "SOM DEN FOREFINDES" ("AS IS"), UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER STILTIEENDE, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER AF SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE. I INTET TILFÆLDE SKAL FORFATTERNE ELLER OPHAVSRETTIGHAVERNE HOLDES ANSVARLIGE OVERFOR NOGET SOM HELST KRAV, SKADER ELLER ANDET ANSVAR, HVAD ENTEN DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET ANSVAR, OPSTÅET FRA, UD FRA ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF ANDEN HÅNDBLADNING AF SOFTWAREN.

